


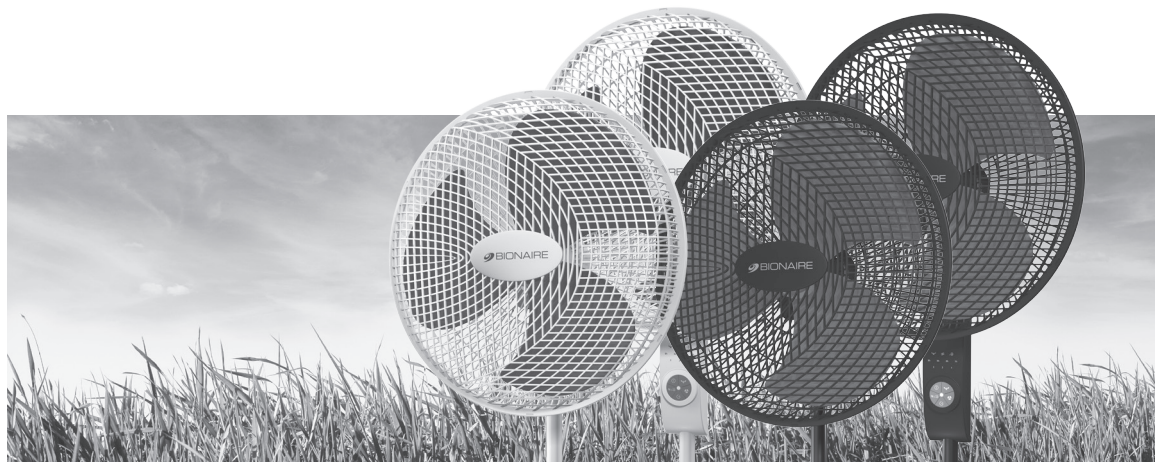

16" STAND FANS

VENTILADORES DE PEDESTAL DE 40,6 cm

VENTILADORES DE PEDESTAL DE 40,6 cm

MODELS/MODELOS:

BSF1613MW, BSF1613MB,
BSF1613EW, BSF1613EB

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ENGLISH

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEGUARDS

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons. These precautions include:

- Read all instructions before using this appliance.
- Use fan only for purposes described in the instruction manual.
- To protect against electrical shock do not immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids. Plug the appliance directly into electrical outlet.
- Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Avoid contact with moving parts.
- Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- To avoid fire hazard, NEVER place the cord under rugs or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, or has been dropped/damaged in any manner. Take it to an Authorized Service Center for its examination and/or repair.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards.
- Do not use outdoors. Do not let the cord hang over the edge of a table, counter or come in contact with hot surfaces or leave exposed to high traffic areas.
- To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
- Always use on a dry, level surface.
- Do not operate fan until fully assembled with all parts properly in place.
- This product is intended for household use ONLY and not for commercial or industrial applications.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the


appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Models BSF1613MW and BSF1613MB:

- A. Front Grill
- B. Fan Blade Lock Nut
- C. Fan Blade
- D. Rear Grill Nut
- E. Rear Grill
- F. Motor Shaft
- G. Motor Housing
- H. Power/Speed knob
- I. Oscillation Button
- J. Handscrew
- K. Expandable Pole
- L. Height Adjustment Knob
- M. Base
- N. Weight
- O. Screw/Washer/Knob Assembly

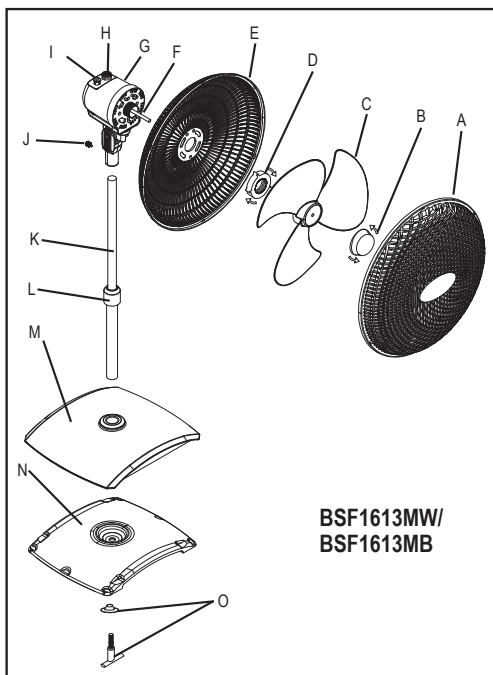

Models BSF1613EW and BSF1613EB:

- A. Front Grill
- B. Fan Blade Lock Nut
- C. Fan Blade
- D. Rear Grill Nut
- E. Rear Grill
- F. Motor Shaft
- G. Motor Housing
- H. Handscrew
- I. Control Panel
- J. Expandable Pole
- K. Height Adjustment Knob
- L. Base

- M. Weight
- N. Screw/Washer/Knob Assembly
- O. Power Button
- P. Breeze/Sleep Mode Button
- Q. Timer Button
- R. Speed Button
- S. Oscillation Button

BASE / POLE ASSEMBLY

1. Extend the upper pole through the top of the lower pole and secure it firmly by turning the height adjustment knob clockwise.
2. Remove the screw/washer/knob assembly from the pole by turning counter-clockwise.
3. Insert the screw/washer/knob assembly through the weight and base into the lower pole, and turn clockwise until tight.

FAN HEAD ASSEMBLY

You are now ready to assemble the fan head.

1. Remove plastic sleeve on motor shaft, if included. Position the rear grill over the motor shaft, making certain the 2 notches at the top and 1 notch at the bottom of the rear grill fit over the protruding notches on the motor housing. Make sure the rear grill fits securely against the motor housing.
2. Fasten the rear grill in place using the rear grill nut. Turn the nut clockwise and tighten firmly.
3. Slide the fan blade, with the hollowed interior of the fan blade facing toward the rear grill, firmly onto the motor shaft. Make sure that the fan blade rests on the pin on the motor shaft.

NOTE: The shaft screw portion should protrude from the front of the blade.

4. Secure the fan blade onto the motor shaft by turning the blade cap counter-clockwise (make sure the blade is firmly in position).
5. Center the front grill, ensuring the Bionaire™ logo is horizontal and parallel to the floor, and press onto rear grill after aligning snaps.


FINAL ASSEMBLY

Fit fan head assembly onto pole/base assembly, and turn handscrew clockwise until tight.

OPERATING INSTRUCTIONS

Models BSF1613MW and BSF1613MB:

1. Set fan on a dry, level surface.
2. Plug power cord into the appropriate outlet.

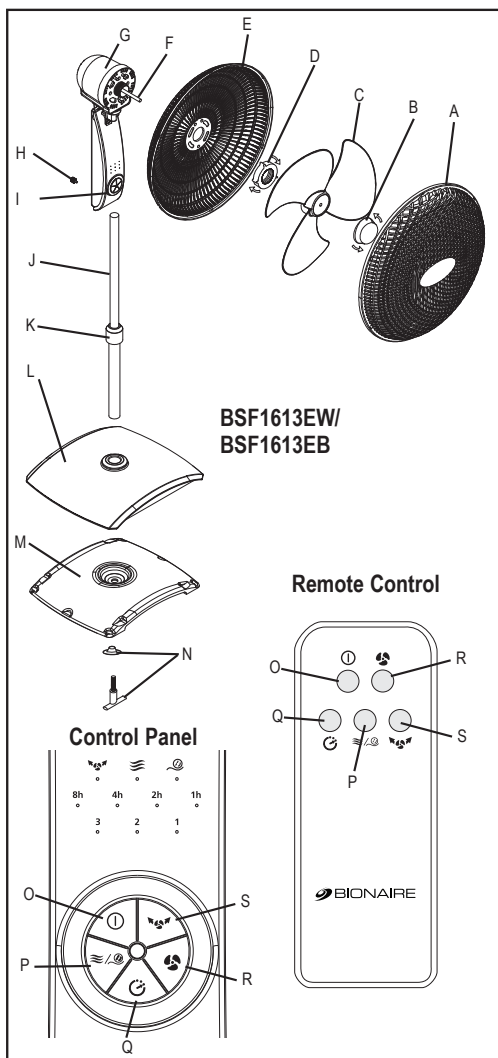

3. Turn knob at the top of the motor housing to select the desired fan speed or turn it off: "0" for Off, "1" for Low Speed, "2" for Medium Speed, and "3" for High Speed.
4. To oscillate the fan head, push the oscillation button " at the top of the motor housing down. To stop the oscillation, pull the oscillation button " up.

Models BSF1613EW and BSF1613EB

1. Set fan on a dry, level surface.
2. Plug power cord into the appropriate outlet.
3. Press the power button " to change the power status between on or off.
4. The speed is adjustable by pushing the speed button " to cycle the speed mode into three speed levels; Speed 1, Speed 2, Speed 3.
5. To oscillate the fan head, press the oscillation button " to turn it on. To stop the oscillation, press the oscillation button " again.
6. If you would like to program the timer to set the number of hours you would like to keep the fan on, press the timer button " to select the timer setting into the following options: 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 hours. Press again to turn timer off. The fan will automatically turn off once the set time is reached.
7. To operate the breeze or sleep modes, press the button ". The breeze mode " randomly circulates through the speed settings to simulate a natural breeze. The sleep mode " cycles through the speed settings in order. Press again to turn off.

REMOTE CONTROL HANDHELD UNIT (Models BSF1613EW and BSF1613EB only)

- The remote includes control buttons for Power on/off ", Speed Selections ", Timer ", and Breeze/Sleep Modes ".
- Your remote control requires 2 AAA batteries (not included) for operation.
- Install the 2 AAA batteries in the rear compartment of the remote, according to the diagram shown inside.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

HEIGHT ADJUSTMENT

This fan is equipped with an expandable pole, which allows you to adjust the height of the fan according to your preference.

TILT ADJUSTMENT

To change the tilting angle of the fan head, move the fan head manually to the desired angle.

CLEANING AND MAINTENANCE

Follow these instructions to correctly and safely care for your fan.

- Always unplug the fan before cleaning or disassembling.
- Be sure to clean your fan with a soft cloth moistened with a mild soap solution.
- Do not allow water to drip on or enter into the fan housing.
- Do not use gasoline, thinner, or benzene as a cleaner.
- Lightly run a vacuum cleaner nozzle over the fan grill to remove any dust or dirt that may have accumulated.

FAN BLADE CLEANING INSTRUCTIONS

This fan is equipped with a removable grill that allows the consumer to remove the grill and its components without the need of any tools.

Make sure the fan is unplugged before disassembling and cleaning the fan blade. Carefully remove the front grill. Wipe the blade with a soft cloth moistened with a mild soap solution. DO NOT allow any liquid to drip into or enter the motor housing. Snap the front grill onto the fan. Make sure all parts are secured prior to operating the fan.

FAN STORAGE

When storing your fan please use the original box. It is important to keep it in a safe, dry location.

- Store your fan in the original box or an appropriately sized box.
- Protect the fan head from dust.
- Store your fan in a dry location.

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS PRECAUCIONES IMPORTANTES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Para disminuir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar artefactos eléctricos. Dichas precauciones comprenden:

- Leer todas las instrucciones antes de utilizar este artefacto eléctrico.
- Utilice el ventilador sólo para los fines que se describen en el manual de instrucciones.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el enchufe ni el cable en agua, ni en ningún otro líquido. Enchufe el electrodoméstico directamente en un tomacorriente.
- Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en funcionamiento, cuando vaya a trasladar el ventilador de un lugar a otro, antes de colocar o quitarle piezas y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con piezas en movimiento.
- No haga funcionar en presencia de gases explosivos o inflamables.
- Para evitar riesgos de incendios, NUNCA coloque el cable por debajo de alfombras, ni coloque ninguna de sus piezas cerca de llamas vivas, artefactos de cocina, ni de ningún otro electrodoméstico que despidan calor.
- No utilice un electrodoméstico que tenga un cable o un enchufe dañado, o después de que el artefacto haya presentado fallas, se haya caído o haya sufrido cualquier otro daño. Llévelo a un Centro de Servicio Autorizado para su inspección o reparación.
- El uso de aditamentos no recomendados o vendidos por el fabricante del artefacto eléctrico puede ocasionar peligros o lesiones.
- No utilice al aire libre. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mesada, ni que entre en contacto con superficies calientes o quede expuesto en áreas muy concurridas.
- Para desconectar, sujete el enchufe y sáquelo del

tomacorriente. Nunca lo hale por el cable.

- Coloque siempre sobre una superficie seca y nivelada.
- No haga funcionar el ventilador hasta que esté completamente ensamblado y con todas las piezas colocadas en su lugar correspondiente.
- Este producto está destinado ÚNICAMENTE para uso doméstico, no para aplicaciones comerciales o industriales.
- Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el artefacto eléctrico.
- Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de él.


INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR

Modelos BSF1613MW y BSF1613MB:

- Rejilla delantera
- Tuerca de fijación de las aspas del ventilador
- Aspas del ventilador
- Tuerca de la rejilla posterior
- Rejilla posterior
- Eje del motor
- Carcasa del motor
- Perilla de encendido y velocidad
- Botón de oscilación
- Tornillo manual
- Poste extensible
- Perilla de ajuste de altura
- Base
- Peso
- Conjunto de tornillo, arandela y perilla

Modelos BSF1613EW y BSF1613EB:

- Rejilla delantera
- Tuerca de fijación de las aspas del ventilador
- Aspas del ventilador
- Tuerca de la rejilla posterior
- Rejilla posterior

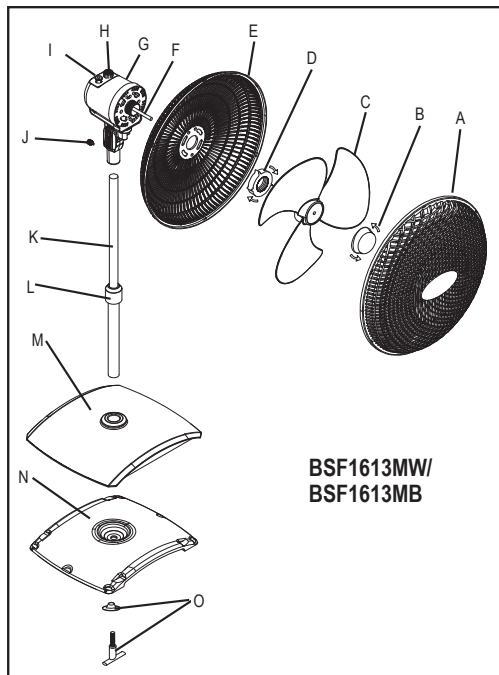


**BSF1613MW/
BSF1613MB**

- F. Eje del motor
- G. Carcasa del motor
- H. Tornillo manual
- I. Panel de control
- J. Poste extensible
- K. Perilla de ajuste de altura
- L. Base
- M. Peso
- N. Conjunto de tornillo, arandela y perilla
- O. Botón de encendido
- P. Botón de modo Brisa/Reposo
- Q. Botón del temporizador
- R. Botón de velocidades
- S. Botón de oscilación


ENSAMBLADO DE LA BASE Y DEL PEDESTAL

1. Extienda el poste superior a través de la parte superior del poste inferior y fíjela firmemente; para esto, gire la perilla de ajuste de altura en el sentido de las agujas del reloj.
2. Para retirar el conjunto de tornillo, arandela y perilla del poste, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj.

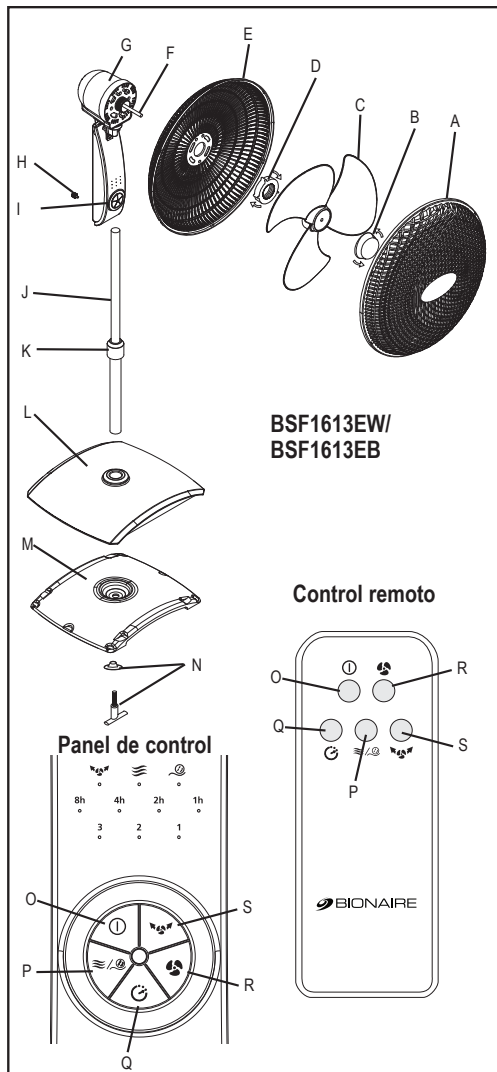


**BSF1613EW/
BSF1613EB**

Control remoto

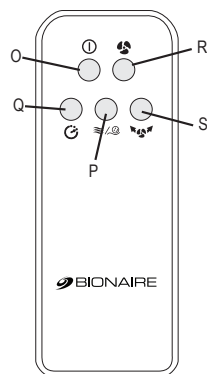

Panel de control

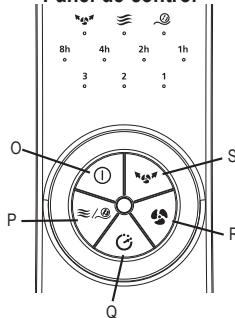

3. Inserte el conjunto de tornillo, arandela y perilla a través del peso y la base en el poste inferior, y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté apretado.

ENSAMBLADO DEL CABEZAL DEL VENTILADOR

Ahora ya está listo para armar el cabezal del ventilador.

1. Retire el manguito plástico del eje del motor, si se incluye. Coloque la rejilla posterior sobre el eje del motor y asegúrese de que las 2 ranuras en la parte superior y la ranura 1 de la parte inferior de la rejilla posterior se ajusten a las ranuras sobresalientes

de la carcasa del motor. Asegúrese de que la rejilla posterior se ajuste firmemente contra la carcasa del motor.

2. Fije la rejilla posterior en su lugar con la tuerca. Gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj y apriételo firmemente.
3. Deslice las aspas del ventilador firmemente en el eje del motor, con el interior hueco de las aspas orientado hacia la rejilla posterior. Asegúrese de que las aspas del ventilador se apoyen en el vástago del eje del motor.

NOTA: El área con rosca del eje debe sobresalir de la parte delantera de las aspas.

4. Para fijar las aspas del ventilador en el eje del motor, gire la tapa de las aspas en el sentido contrario a las agujas del reloj (asegúrese de que las aspas estén firmes en su posición).
5. Centre la rejilla delantera, asegurándose de que el logotipo de Bonaire™ esté horizontal y paralelo al piso y presione hacia la rejilla posterior después de alinear los cierres de resorte.

ENSAMBLADO FINAL

Fije el conjunto del cabezal del ventilador en el conjunto del poste o base y gírelo manualmente en el sentido de las agujas del reloj, hasta que esté apretado.

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

Modelos BSF1613MW y BSF1613MB:

1. Coloque el ventilador en una superficie seca y nivelada.
2. Conecte el cable de alimentación en el tomacorriente adecuado.
3. Gire la perilla en la parte superior de la carcasa del motor para seleccionar la velocidad deseada o para apagar el ventilador: "0" para apagado, "1" para velocidad baja, "2" para velocidad media y "3" para velocidad alta.
4. Para que el cabezal del ventilador oscile, presione hacia abajo el botón de oscilación "↕" en la parte superior de la carcasa del motor. Para detener la oscilación, tire del botón "↕" hacia arriba.

Modelos BSF1613EW y BSF1613EB

1. Coloque el ventilador en una superficie seca y nivelada.
2. Conecte el cable de alimentación en el tomacorriente adecuado.
3. Presione el botón de encendido "Ⓜ" para cambiar el estado entre encendido y apagado.

4. Para ajustar la velocidad, se puede presionar el botón de velocidad "⚙️" para alternar el modo de velocidad en tres niveles: velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3.
5. Para que el cabezal del ventilador oscile, presione el botón de oscilación "↕" para encenderlo. Para detener la oscilación, presione nuevamente el botón de oscilación "↕".
6. Si desea programar el temporizador para establecer la cantidad de horas que desea mantener el ventilador encendido, presione el botón del temporizador "⌚" para seleccionar el ajuste del temporizador dentro de las siguientes opciones: 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas. Presione nuevamente para apagar el temporizador. El ventilador se apagará automáticamente una vez que se alcance el tiempo establecido.
7. Para hacer funcionar los modos de brisa o reposo, presione el botón "⌘". El modo de brisa "⌘" circula aleatoriamente a través de los ajustes de velocidad para simular una brisa natural. El modo de reposo "⌘" circula a través de los ajustes de velocidad en orden. Presione nuevamente para apagarlo.

UNIDAD DE CONTROL REMOTO PORTÁTIL (SOLO MODELOS BSF1613EW Y BSF1613EB)

- El control remoto incluye botones de control para encendido y apagado "Ⓜ", selecciones de velocidad "⚙️", temporizador "⌚", y modos de brisa y reposo "⌘".
- El control remoto requiere 2 pilas AAA (no incluidas) para que funcione.
- Coloque las 2 pilas AAA en el compartimiento posterior del control remoto, según el diagrama que se muestra en el interior.
- No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar (zinc-carbón) o recargables (níquel-cadmio).

INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR

AJUSTE DE LA ALTURA

El ventilador está equipado con un pedestal extensible que le permite ajustar el alto según sus preferencias.

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN

Para cambiar el ángulo de inclinación del cabezal del ventilador, muévelo manualmente al ángulo deseado.

INSTRUCCIONES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siga estas instrucciones para cuidar de su ventilador de manera adecuada y segura.

- Desconecte siempre el ventilador antes de limpiarlo o desarmarlo.
- Asegúrese de limpiar el ventilador con un paño suave humedecido con una solución de jabón no muy fuerte.
- No permita que gotee agua sobre la carcasa del motor del ventilador ni que penetre en de ésta.
- No utilice gasolina, disolventes o benceno como limpiadores.
- Pase la boquilla de una aspiradora ligeramente sobre la rejilla del ventilador para eliminar el polvo o el sucio que se haya acumulado.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DE LAS ASPAS DEL VENTILADOR

Este ventilador está equipado con una rejilla desmontable que permite que el cliente retire la rejilla y los componentes sin necesidad de usar herramientas.

Asegúrese de que el ventilador esté desconectado antes de desmontar y limpiar las aspas del ventilador. Con cuidado, retire la rejilla delantera. Limpie las aspas con un paño suave humedecido en una solución de jabón no muy fuerte. NO permita que ningún líquido gotee o penetre en la carcasa del motor. Calce la rejilla frontal a presión sobre el ventilador. Cerciórese de que todas las piezas estén fijas antes de poner a funcionar el ventilador.

ALMACENAMIENTO DEL VENTILADOR

Utilice la caja original para almacenar el ventilador. Es importante mantenerla en un lugar seguro y seco.

- Guarde el ventilador en su caja original o en una caja del tamaño adecuado.
- Proteja el cabezal del ventilador contra el polvo.
- Guarde el ventilador en un lugar seco.

PORTUGUÊS

LEIA E GUARDE ESTAS IMPORTANTES PRECAUÇÕES

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

Para diminuir o risco de incêndios, descargas elétricas e lesões pessoais, as seguintes precauções básicas de segurança devem sempre ser tomadas ao utilizar um aparelho elétrico. Essas precauções incluem:


- Leia todas as instruções antes de usar este aparelho elétrico.
- Use o ventilador apenas para os fins descritos neste manual de instruções.
- Para proteger-se contra descargas elétricas, não submergir o aparelho, o plugue ou o fio na água ou em outros líquidos. Ligue o aparelho diretamente em uma tomada.
- Desligue-o da tomada quando o mesmo não estiver funcionando, quando for mover o ventilador de um lugar para o outro, antes de colocar ou retirar peças e antes de limpá-lo.
- Evite o contato com peças em movimento.
- Não deixe o aparelho funcionar na presença de gases explosivos ou inflamáveis.
- Para evitar riscos de incêndios, NUNCA coloque o fio em baixo de tapetes, nem coloque nenhuma de suas peças próximas a chamas vivas, aparelhos de cozinha nem de nenhum outro eletrodoméstico que produza calor.
- Não use um eletrodoméstico que esteja com o fio ou o plugue danificados, caso tenha apresentado falhas, caso tenha caído ou sofrido qualquer outro tipo de avaria. Leve-o a um Centro de Serviço Autorizado para ser examinado ou reparado.
- O uso de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante do aparelho elétrico, podem causar perigo ou lesões.
- Não use ao ar livre. Não deixe que o fio fique pendurado na borda de uma mesa ou balcão, ou que entre em contato com superfícies quentes ou possa ficar exposto em áreas de muito tráfego.
- Para desligar, segure o plugue e retire-o da tomada. Nunca puxe pelo fio.
- Coloque o aparelho sempre sobre uma superfície seca e nivelada.

- Não coloque o ventilador para funcionar até que esteja completamente montado e com todas as peças colocadas em seus devidos lugares.
- Este produto foi desenvolvido SOMENTE para uso doméstico, não para aplicações comerciais ou industriais.
- Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que NÃO brinquem com o aparelho elétrico.
- É necessária a estrita supervisão quando se utilize o eletrodoméstico próximo a crianças ou pessoas incapacitadas.


INSTRUÇÕES PARA MONTAR

Modelos BSF1613MW e BSF1613MB:

- A. Grade frontal
- B. Porca de fixação da pá do ventilador
- C. Pá do ventilador
- D. Porca de grade traseira

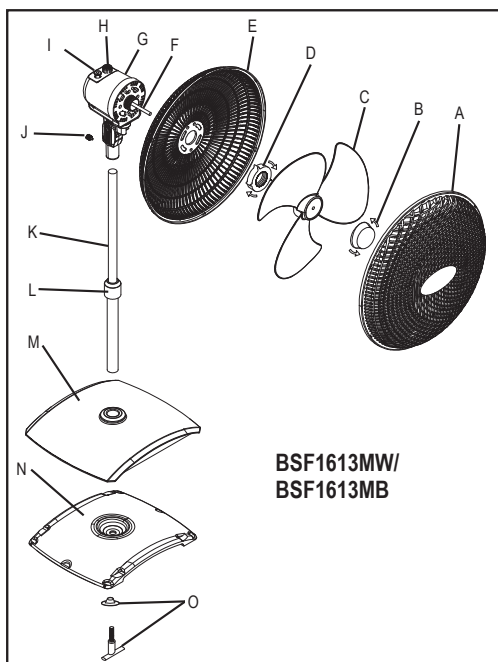

- E. Grade traseira
- F. Eixo do motor
- G. Carcaça do motor
- H. Botão ligar/velocidade
- I. Botão de oscilação
- J. Parafuso de aperto
- K. Poste expansível
- L. Botão de ajuste de altura
- M. Base
- N. Peso
- O. Conjunto do parafuso/arruela/botão

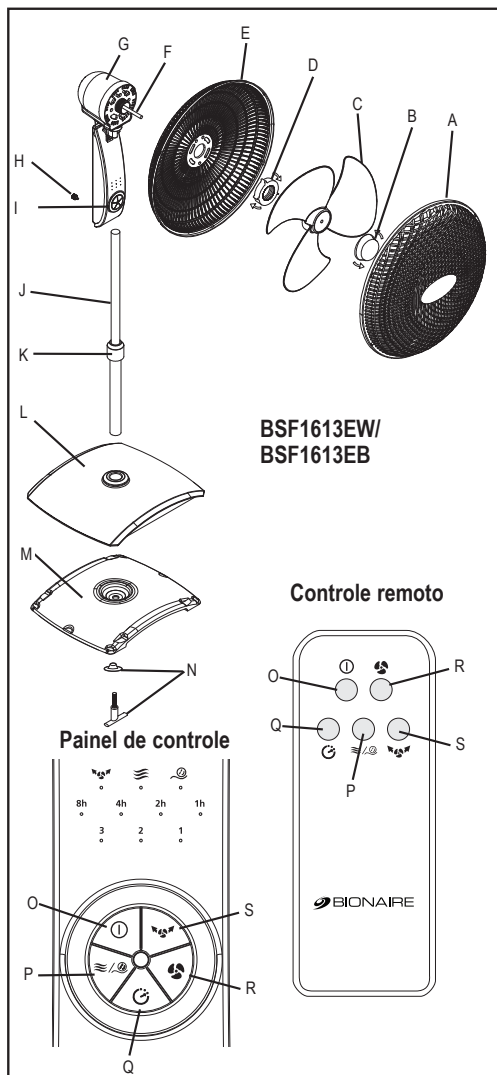

Modelos BSF1613EW e BSF1613EB:

- A. Grade frontal
- B. Porca de fixação da pá do ventilador
- C. Pá do ventilador
- D. Porca da grade traseira
- E. Grade traseira
- F. Eixo do motor
- G. Carcaça do motor
- H. Parafuso de aperto
- I. Painel de controle
- J. Poste expansível
- K. Botão de ajuste de altura
- L. Base
- M. Peso
- N. Conjunto do parafuso/arruela/botão
- O. Botão ligar
- P. Botão do modo de suspensão/brisa
- Q. Botão do temporizador
- R. Botão de velocidade
- S. Botão de oscilação

MONTAGEM DA BASE E DO PEDESTAL

1. Estenda o poste superior através do topo do poste inferior e fixe-o firmemente girando o botão de ajuste de altura no sentido horário.
2. Remova o conjunto do parafuso/arruela/botão do poste, girando-o no sentido anti-horário.
3. Insira o conjunto do parafuso/arruela/botão na parte inferior do poste atravessando o peso e a base, e gire-o no sentido horário até que esteja firmemente apertado.

MONTAGEM DO CABEÇOTE DO VENTILADOR

Agora você já pode montar o cabeçote do ventilador.

1. Remova a luva de plástico do eixo do motor, se incluída. Coloque a grade traseira no eixo do motor, certificando-se de que os dois entalhes no topo e o entalhe na parte inferior da grade traseira estejam alinhados aos entalhes salientes da carcaça do motor. Certifique-se de que a grade traseira esteja bem ajustada à carcaça do motor.
2. Fixe a grade traseira usando a porca da grade traseira. Gire a porca no sentido horário e aperte-a firmemente.
3. Deslize a pá do ventilador, com a parte côncava da pá do ventilador voltada para a grade traseira, encaixando-a firmemente no eixo do motor. Certifique-se de que a pá do ventilador esteja

acomodada no pino do eixo do motor.

OBSERVAÇÃO: A área do parafuso do eixo deverá ficar protuberante na parte frontal da pá.

4. Fixe a pá do ventilador no eixo do motor girando a tampa da pá no sentido anti-horário (verifique se a pá está firmemente posicionada).
5. Centralize a grade frontal, certificando-se de que o logotipo Bionaire™ esteja na horizontal e paralelo ao chão. Em seguida, pressione a grade traseira após os estalos de alinhamento.

MONTAGEM FINAL

Encaixe o conjunto da cabeça do ventilador no poste/base e gire o parafuso de aperto no sentido horário até que esteja firmemente apertado.

INSTRUÇÕES PARA O USO

Modelos BSF1613MW e BSF1613MB:

1. Coloque o ventilador em uma superfície seca e nivelada.
2. Conecte o cabo de alimentação à tomada apropriada.
3. Gire o botão no topo da carcaça do motor para selecionar a velocidade desejada do ventilador ou desligá-lo: "0" para desligar, "1" para velocidade baixa, "2" para velocidade média e "3" para velocidade alta.
4. Para oscilar a cabeça do ventilador, pressione o botão de oscilação  no topo da carcaça do motor. Para interromper a oscilação, puxe o botão de oscilação  para cima.

Modelos BSF1613EW e BSF1613EB

1. Coloque o ventilador em uma superfície seca e nivelada.
2. Conecte o cabo de alimentação à tomada apropriada.
3. Pressione o botão ligar  para alternar o status da alimentação entre ligado ou desligado.
4. A velocidade é ajustável, basta pressionar o botão de velocidade  para escolher a velocidade dentre três níveis; Velocidade 1, Velocidade 2, Velocidade 3.
5. Para oscilar a cabeça do ventilador, pressione o botão de oscilação  para ativar. Para interromper a oscilação, pressione novamente o botão de oscilação .
6. É possível programar o temporizador e definir o número de horas que você deseja que o ventilador fique ligado. Para isso, pressione o botão do temporizador  para selecionar uma das

seguintes configurações do temporizador: 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas. Pressione-o novamente para desativar o temporizador. O ventilador se desligará automaticamente quando o tempo definido for atingido.

7. Para operar nos modos de suspensão e brisa, pressione o botão “≡/⊙”. O modo brisa “≡” alterna aleatoriamente entre as configurações de velocidade para simular uma brisa natural. O modo de suspensão “⊙” alterna entre as configurações de velocidade na ordem. Pressione-o novamente para desativar.

UNIDADE PORTÁTIL – CONTROLE REMOTO (APENAS MODELOS BSF1613EW E BSF1613EB)

- O controle remoto conta com botões Liga/Desliga “Ⓚ”, seleções de velocidade “1-5”, temporizador “⌚”, e modos suspensão/brisa “≡/⊙”.
- O controle remoto requer 2 pilhas AAA (não incluídas) para operação.
- Insira as 2 pilhas AAA no compartimento traseiro do controle remoto, conforme o diagrama mostrado em seu interior.
- Não combine pilhas novas e usadas.
- Não combine pilhas alcalinas, padrão (zinco carbono) ou recarregáveis (níquel cádmio).

INSTRUÇÕES PARA AJUSTAR

AJUSTE DA ALTURA

O ventilador tem um pedestal que pode ser estendido permitindo o ajuste da altura segundo sua preferência.

AJUSTE DA INCLINAÇÃO

Para mudar o ângulo de inclinação do cabeçote do ventilador, mova-o manualmente colocando-o no ângulo desejado.

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Siga estas instruções para cuidar de seu ventilador de forma adequada e segura.

- Desligue sempre o ventilador da tomada antes de limpá-lo ou desmontá-lo.
- Limpe o ventilador com um pano macio úmido levemente ensaboado.

- Não deixe pingar ou entrar água na carcaça do motor do ventilador.
- Não use gasolina, solventes ou benzina para limpar.
- Passe a ponta de um aspirador de pó com cuidado sobre a grade do ventilador para limpar o pó que possa ficar acumulado.

INSTRUÇÕES PARA A LIMPIEZA DAS PÁS DO VENTILADOR

Este ventilador está equipado com grade removível que permite que o cliente faça sua remoção, bem como de seus componentes, sem o uso de ferramentas.

Verifique se o ventilador está desconectado antes de desmontá-lo para limpar a pá do ventilador. Remova a grade frontal com cuidado. Limpe as pás com um pano macio umedecido em água levemente ensaboada. NÃO deixe cair nenhum tipo de líquido dentro da carcaça do motor. Coloque de volta a grade frontal no ventilador usando pressão. Certifique-se de que todas as peças estejam fixas antes de ligar o ventilador outra vez.

GUARDANDO O VENTILADOR

Use a caixa original de fábrica para guardar o ventilador. É importante mantê-la em um lugar seguro e seco.

- Guarde o ventilador em sua caixa original ou em uma caixa do tamanho adequado.
- Proteja o cabeçote do ventilador contra o pó.
- Guarde o ventilador em um lugar seco.



VENTILADOR DE PEDESTAL BIONAIRE™
MODELOS: BSF1613EW, BSF1613EW-LA013, BSF1613EB, BSF1613EB-LA013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACION ES PARA MEXICO
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAIS DE ORIGEN: CHINA
PAIS DE PROCEDENCIA: E.U.A., CHINA
CONTENIDO: 1 PIEZA
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
MOTOR: 60 Hz 120 V~ 65 W
CONTROL REMOTO: 3 V === 2 PILAS "AAA"



©2013 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.
Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
One year limited warranty – please see insert for details.

©2013 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

©2013 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados.
Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.