

AUDIOLINE

Telefon - Phone



**Bedienungsanleitung
Operating Instructions**

TEL7

- Inhaltsverzeichnis -

Bedienungsanleitung _____ 3

Operating Instructions _____ 13

1	Allgemeine Hinweise	3
2	Bedienelemente	4
3	Inbetriebnahme	5
3.1	Sicherheitshinweise.....	5
3.2	Verpackungsinhalt prüfen	5
3.3	Telefonhörer anschließen	5
3.4	Telefon anschließen.....	5
3.5	Wandmontage	5
3.6	R-Signaltaste - T-NET Anpassung ..	6
3.7	Hörgeräte kompatibel.....	6
4	Bedienung	7
4.1	Telefonieren	7
4.2	Anrufe entgegennehmen.....	7
4.3	Hörerlautstärke einstellen	7
4.4	Wahlwiederholung	7
4.5	Mikrofon stummschalten	8
4.6	Einstellbarer Tonruf.....	8
5	Wichtige Informationen	9
5.1	Fehlersuche	9
5.2	Telefonkabel austauschen	9
5.3	Garantie	10
5.4	Konformitätserklärung	11

1 Allgemeine Hinweise

Aufstellort

Stellen Sie das Telefon nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen oder Hi-Fi-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Der Aufstellort hat einen entscheidenden Einfluss auf einen einwandfreien Betrieb des Telefons.

Stellen Sie das Telefon auf eine ebene und rutschfeste Fläche. Normalerweise hinterlassen die Füße des Telefons keine Spuren auf der Aufstellfläche. Wegen der Vielzahl der verwendeten Lacke und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Gerätefüße Spuren auf der Abstellfläche entstehen.

Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Übermäßige Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung müssen vermieden werden.


Temperatur und Umgebungsbedingungen

Das AUDIOLINE TEL7 ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von 5 °C bis 50 °C ausgelegt. Das Telefon darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

Reinigung und Pflege


Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden. Außer einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich. Die Gummifüße der Basisstation sind nicht gegen alle Reinigungsmittel beständig. Der Hersteller kann daher nicht für evtl. Schäden an Möbeln o. Ä. haftbar gemacht werden.

2 Bedienelemente

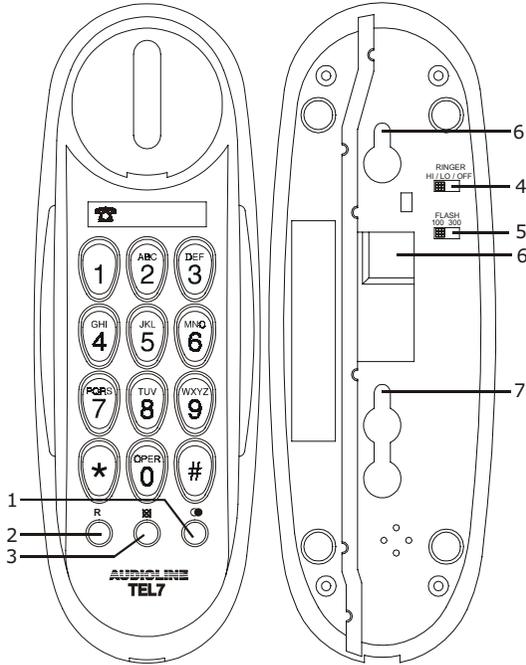

- 1 Wahlwiederholung
- 2 R-Signaltaste
- 3 Stumm
- 4 Tonruf

- 5 FLASH
- 6 Telefonanschluss
- 7 Wandmontage

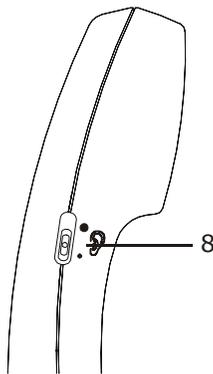

- 8 Hörerlautstärke

3 Inbetriebnahme

3.1 Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Allgemeine Hinweise am Anfang dieser Anleitung.

3.2 Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

eine Telefonbasis	ein Telefonhörer
ein Telefonanschlusskabel	ein Spiralkabel
eine Bedienungsanleitung	

3.3 Telefonhörer anschließen

Nachdem Sie Ihr Telefon ausgepackt haben, müssen Sie zuerst den Telefonhörer mit dem Grundgerät verbinden. Nehmen Sie dazu das kurze Ende des Spiralkabels und stecken Sie es in die Buchse am unteren Ende des Hörers. Stecken Sie das lange Ende in die dafür vorgesehene Buchse auf der Unterseite des Grundgerätes und verlegen Sie das Kabel durch den Kabelkanal nach außen.

3.4 Telefon anschließen

Verbinden Sie das beiliegende Telefonkabel mit der Telefonsteckdose und der Telefonbuchse auf der Unterseite des Telefons. Führen Sie dann das Kabel durch die Kabelführung entweder nach oben oder nach unten aus dem Telefongehäuse heraus. Klemmen Sie das Kabel fest in den Kabelkanal. Das Telefon arbeitet mit dem das MFV-Wahlverfahren.

3.5 Wandmontage

Ihr Telefon ist auch zur Wandmontage geeignet. Benutzen Sie zur Befestigung die zwei Schrauben (nicht im Lieferumfang), bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 83 mm und lassen Sie die Schrauben 5 mm aus der Wand herausstehen. Stecken Sie nun das Telefon auf die Schrauben und schieben Sie es etwas nach unten. Bei einer Wandmontage können Sie den Hörer an das Telefon hängen, ohne dass die Verbindung unterbrochen wird. Dazu befindet sich am Ende der Hörerablage ein kleiner Einhängehaken.

3.6 R-Signaltaste - T-NET Anpassung

Die "R" Signaltaste Ihres Telefons können Sie an Nebenstellenanlagen und bei der Verwendung der T-NET Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM nutzen.

Nebenstellenanlagen

Haben Sie Ihr Telefon mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten, wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die „R“ Signaltaste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten.

An einer Nebenstellenanlage wird die FLASH-Zeit "100ms" benötigt. Stellen Sie dazu den Schiebeschalter FLASH auf der Unterseite in die Einstellung „100ms“.

Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, und welche weiteren Möglichkeiten Sie dadurch erhalten, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

T-NET Funktionen

Ihr Telefon unterstützt die wichtigsten Mehrwertdienste der DEUTSCHEN TELEKOM (z.B.: Makeln, Anklopfen, Dreier-Konferenz, u.a.). Zur Freischaltung Ihrer Leitung für diese T-NET Funktionen (die z.T. gebührenpflichtig sind) wenden Sie sich bitte an die DEUTSCHE TELEKOM. Stellen Sie dazu den Schiebeschalter FLASH auf der Unterseite in die Einstellung „300ms“.

3.7 Hörgeräte kompatibel

Das Telefon besitzt eine Spezialschaltung auf Induktionsbasis zur Sprachübertragung an Hörgeräte. Bitte stellen Sie Ihr Hörgerät auf „T“.

4 Bedienung

4.1 Telefonieren

Das *AUDIOLINE TEL7* kann wie jedes konventionelle Telefon benutzt werden.

Bitte den Anweisungen folgen:
Nehmen Sie den Telefonhörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.
Wählen Sie nun die gewünschte Telefonnummer.
Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf.

4.2 Anrufe entgegennehmen

Sobald Sie ein Anruf erreicht, hören Sie das Rufsignal. Das Gespräch kann nun über den Hörer entgegengenommen werden.

4.3 Hörerlautstärke einstellen

Sollte die Stimme des Gesprächspartners zu leise sein, können Sie die Lautstärke des Hörers vergrößern.

Mit dem Schiebschalter  am Hörer können Sie die Lautstärke von leise auf laut anpassen.

4.4 Wahlwiederholung

Ist ein Anschluss, den Sie gewählt haben, besetzt oder konnten Sie niemanden erreichen, legen Sie den Telefonhörer einfach wieder auf. Die zuletzt gewählte Rufnummer bleibt automatisch im Telefon gespeichert. Um die Wahlwiederholung zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Wahlwiederholungstaste . Die gespeicherte Rufnummer der Wahlwiederholung wird nun gewählt.

4.5 Mikrofon stummschalten

Mit der Stummtaste  können Sie während eines Telefongesprächs das Mikrofon abschalten. So ist es möglich zu sprechen, ohne dass der Gesprächspartner Sie hört. Der Lautsprecher im Hörer bleibt eingeschaltet, und Sie können den Gesprächspartner weiterhin verstehen.

Halten Sie die Stummtaste  gedrückt und der Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, lassen Sie die Stummtaste  wieder los.

4.6 Einstellbarer Tonruf

Mit dem Schiebeschalter **RINGER** auf der Unterseite können Sie die Stellungen **HI** (laut) oder **LO** (leise) auswählen, um die Lautstärke des Tonrufes Ihren Bedürfnissen anzupassen. Möchten Sie einmal nicht gestört werden, benutzen Sie die Stellung **OFF**.

5 Wichtige Informationen

5.1 Fehlersuche


Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur das Telefon direkt mit der Telefonbuchse.

Sollte der Fehler immer noch auftreten, verbinden Sie ein anderes Telefon (wenn vorhanden) mit der Telefonbuchse. Die Ergebnisse zeigen Ihnen, ob der Fehler am Gerät oder der Telefonleitung liegt.

Natürlich können Sie auch die Störungsstelle Ihres Telefonnetzanbieters anrufen, die Ihnen weitere Hinweise zum Überprüfen Ihrer Anlage gibt.

5.2 Telefonkabel austauschen

Müssen Sie Ihr Telefonkabel austauschen, finden Sie anhand der unten stehenden Zeichnung das passende Kabel bei Ihrem Händler.

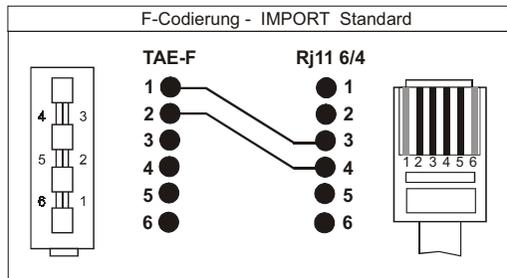

5.3 Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hochentwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

- Wichtige Informationen -

5.4 Konformitätserklärung

WIR AUDIOLINE GmbH
IN PROMENADENSTR. 1
 D-41460 NEUSS
 GERMANY

ALS INVERKEHRBRINGER IN DER EU
ERKLÄREN VOLLVERANTWORTLICH, DASS DAS
PRODUKT

MODEL: TEL 7
BESCHREIBUNG: Schnurgebundenes Telefon

KONFORM IST MIT DEN GRUNDLIEGENDEN
ANFORDERUNGEN DER RICHTLINIE:
1999/5/EC

BEVOLLMÄCHTIGTER:

Unterschrift: 
Name: MANFRED ZINNOW
Position in der Firma: GESCHAFTSFÜHRER
Datum der Ausstellung: 10.12.2001

Eine Kopie dieser Erklärung wird bis 10 Jahre
nach der letzten Produktion aufbewahrt.



LIEFERANT: AUDIOLINE GmbH
PROMENADENSTR. 1
D-41460 NEUSS
PRODUKT: TEL 7

Dieses Produkt ist für den Betrieb an einem
analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb
Deutschlands entwickelt worden. Allerdings
kann, wegen der Unterschiede zwischen den
verschiedenen Telekom-Netzbetreibern, keine
Garantie für einwandfreie Funktion an jedem
Telekom-Endgeräteanschluss übernommen
werden.

- Wichtige Informationen -

- Contents -

1	General Information	14
2	Operating elements.....	15
3	Commissioning	16
3.1	Safety Information.....	16
3.2	Check contents of pack.....	16
3.3	Connecting the receiver.....	16
3.4	Connecting the telephone	16
3.5	Wall mounting	16
3.6	R Signal button - Setting up for T-NET	17
3.7	Hearing aid compatible	17
4	Operation	18
4.1	Making a call	18
4.2	Receiving calls.....	18
4.3	Adjusting the receiver volume	18
4.4	Redial.....	18
4.5	Muting the microphone	19
4.6	Adjustable Call Tone.....	19
5	Important Information.....	20
5.1	Fault finding	20
5.2	Replacing the telephone cable	20
5.3	Guarantee.....	21
5.4	Declaration of Conformity	22

1 General Information

Location

Do not position the telephone in the immediate vicinity of other electronic equipment such as microwave or hi-fi units as this can lead to mutual interference. The location has a deciding influence on the trouble-free operation of the telephone.

Stand the telephone on a flat, non-slip surface. The telephone feet do not normally leave any marks on the surface. However, on account of the multitude of varnishes and surface finishes used, surface marks caused by the feet of the unit cannot be ruled out.

Do not use the telephone in areas where there is the risk of an explosion. Excessive exposure to smoke, dust, vibrations, chemicals, moisture, heat or the direct rays of the sun must be avoided.


Temperature and Ambient Conditions

The AUDIOLINE TEL7 is designed for use in protected rooms with a temperature range of 5 °C to 50 °C. The telephone must not be installed in damp rooms such as a bathroom or laundry room. Avoid proximity to sources of heat such as radiators and do not expose the unit to direct sunlight.


Cleaning and Care

The surface of the case can be cleaned with a dry, soft, lint-free cloth. Never use cleaning agents, particularly aggressive solvents. Apart from occasional cleaning of the case, no other care is necessary. The rubber feet of the base station are not resistant to all cleaning agents. The manufacturer can therefore not be held responsible for possible damage to furniture or the like.

2 Operating elements

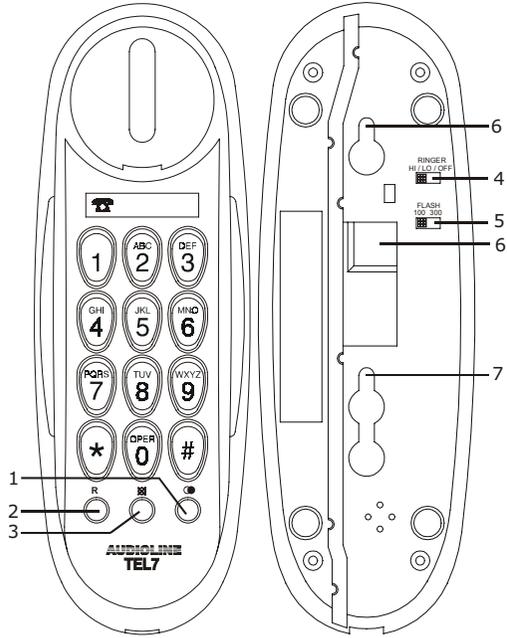

- 1 Redial
- 2 R Signal button
- 3 Mute button
- 4 Ringer volume
- 5 FLASH switch
- 6 Telephone jack
- 7 Wall mounting

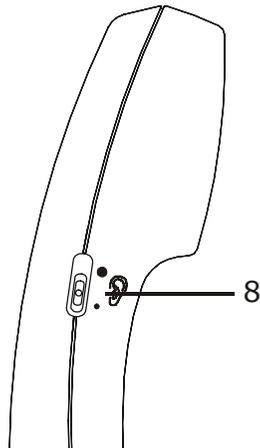

8 Receiver volume

3 Commissioning

3.1 Safety Information

NOTE! Before commissioning, it is essential that you read the general information at the beginning of this manual.

3.2 Check contents of pack

The following items are supplied:

one telephone base	one telephone receiver
one telephone connection cable	one spiral cable
one operating manual	

3.3 Connecting the receiver

After unpacking your telephone, you must first connect the telephone receiver to the base unit. To do this, take the short end of the spiral cable and plug it into the socket at the bottom of the receiver. Plug the long end into the socket provided for the purpose on the underside of the base unit and feed the cable through the cable channel to the outside.

3.4 Connecting the telephone

Connect the telephone cable supplied to the telephone socket and the telephone jack on the underside of the telephone. Then feed the cable out of the telephone housing either upwards or downwards through the cable guide. Clip the cable firmly in the cable channel. The telephone works using the tone dialling system (MFV).

3.5 Wall mounting

Your telephone is also suitable for wall mounting. Use the two screws for fixing (not included). Drill two holes 83 mm apart and leave the screws protruding from the wall by 5mm. Now place the telephone over the screws and push it slightly downwards. If you are using the telephone fitted to the wall, you can hang the receiver on the telephone without hanging up. You will find a small hook for this purpose above the receiver rest.

3.6 R Signal button -Setting up for T-NET

You can use the "R" signal button on your telephone on private exchanges and when using DEUTSCHE TELEKOM's T-Net functions.

Private exchanges

If you have connected your telephone to a private exchange, you can use all the facilities such as call transfer, automatic recall, etc. The "R" signal button gives you access to these facilities.

The FLASH time "100ms" will be required on a private exchange. To make this setting, move the slide switch on the underside to the "100ms" position.

You can find out from the dealer from whom the equipment was purchased whether your telephone will work on your private exchange without any problems and which other facilities you will have access to.

T-NET functions

Your telephone supports the most important DEUTSCHE TELEKOM added value services (e.g. brokering, call waiting, three-way conferencing, etc.). Please contact DEUTSCHE TELEKOM to gain access to these functions (some of which are subject to charge). When using T-NET functions, move the slide switch on the underside to the "300ms" position.

3.7 Hearing aid compatible

The telephone has a special circuit working on the basis of induction for transmitting speech to hearing aids. Please set your hearing aid to "T".

4 Operation

4.1 Making a call

The *AUDIOLINE TEL 7* can be used like any conventional telephone.

Please follow the instructions:

Lift the receiver and wait for a dialling tone.

Now dial the required telephone number.

To end the call, replace the receiver.

4.2 Receiving calls

As soon as you receive a call, you will hear the ringing tone. The call can now be accepted by lifting the receiver.

4.3 Adjusting the receiver volume

If the receiver volume is too quiet or too loud for you, you can change this to suit your requirements.

You can use the slide switch  on the receiver to adjust the volume from soft to loud.

4.4 Redial

If a connection that you have dialled is engaged or you were unable to get through to anybody, simply replace the receiver. The last number dialled remains stored in the telephone automatically. To use the redial facility, proceed as follows:

Lift the receiver and press the redial button . The number stored by the redialling facility will now be dialled.

4.5 Muting the microphone

You can switch off the microphone during a call using the  button. It is thus possible to speak without the other party hearing you. The loudspeaker remains switched on and you can continue to hear the other party.

To mute the microphone, press and hold down the  button during a call.

To switch the microphone on again, release the  button.

4.6 Adjustable Call Tone

You can use the **RINGER** slide switch underneath the telephone to select the settings **HI** (loud) or **LO** (soft) to adapt the ringer volume to your requirements. Should you not want to be disturbed, use the **OFF** position.

5 Important Information

5.1 Fault finding


Remove all extra telephone equipment and connect only the telephone directly to the telephone socket.

If the fault is still present, connect another telephone (if available) to the telephone socket. The results will show you whether the fault lies with the unit or with the telephone line.

Of course, you can always ring your network operator's service department, which will give you more advice on checking your installation.

5.2 Replacing the telephone cable

If you have to replace your telephone cable, you can locate the appropriate cable at your dealer's with the help of the following diagram.

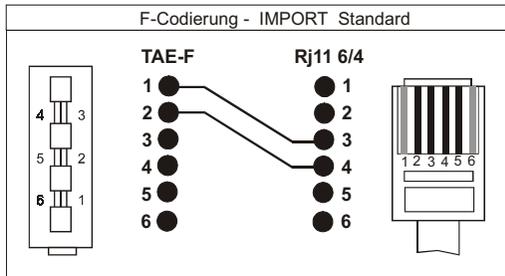

5.3 Guarantee

AUDIOLINE equipment is manufactured and tested in accordance with the most up to date production methods. Selected materials and highly developed technology ensure trouble-free operation and long life. If your unit should develop a fault within the guarantee period, however, please contact the shop where you bought your AUDIOLINE equipment exclusively and have your purchase receipt available for inspection. The guarantee period is 24 months from the day of purchase under the following conditions: within the guarantee period, all defects due to material or manufacturing faults will be repaired free of charge. The guarantee is invalidated if the equipment has been tampered with by the purchaser or third parties. Any damage caused by improper handling or operation, by incorrect positioning or storage, by improper connection or installation or by excessive force or other external influences is not covered by the guarantee. In the case of complaint, we reserve the right to repair or replace defective parts or to exchange the equipment. Exchanged parts or exchanged equipment become our property. Claims for compensation are excluded insofar as they do not relate to criminal intent or gross negligence on the part of the manufacturer. All guarantee claims according to these conditions must be raised exclusively with your dealer. Rights under the guarantee can no longer be enforced after the expiry of 24 months from purchase and delivery of our products. In the case of unnecessary or unjustified demands on the customer service department, we will levy our usual service charges for materials, time, postage and packing. Any complaints must be reported as soon as a problem is found. The guarantee is valid within the German Federal Republic.

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88

Internet: www.audioline.de

E-mail: info@audioline.de