

CITIZEN®

INSTRUCTION MANUAL / MANUEL D'INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR REFERENCE
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR CONSULTATIONS ULTERIEURES

27" MTS STEREO COLOR TELEVISION TÉLÉVISEUR COULEUR 27" STÉRÉO AVEC DÉCODEUR MULTIVOIE

TV/CATV MODE SELECTION SÉLECTION DU MODE TV/CATV

When shipped from the factory, the TV/CATV menu option is set to the "CATV" (Cable Television) mode.

If not using CATV, set this menu option to the TV mode.

Lorsque l'appareil sort de l'usine, l'option du menu TV/CATV est en mode "CATV" (câblodistribution).

Si vous n'utilisez pas la câblodistribution, choisissez l'option "TV".

THE TOLL FREE CITIZEN HELPLINE IS 1-800-663-5954
CALL US IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS
WITH YOUR NEW CITIZEN PRODUCT

9am - 5pm (TORONTO TIME) MONDAY TO FRIDAY

NUMERO D'AIDE CITIZEN SANS FRAIS 1-800-663-5954

APPELEZ-NOUS SI VOUS EPROUVEZ DES PROBLEMES OU AVEZ DES QUESTIONS AU
SUJET DE VOTRE NOUVEL APPAREIL CITIZEN

9 h à 17 h (HEURE DE TORONTO) DU LUNDI AU VENDREDI

MODEL NO./MODÈLE NO: **JCTV2700**

CITIZEN ELECTRONICS
TORONTO, CANADA

ENGLISH

FRANÇAIS

ENGLISH



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. READ INSTRUCTIONS

All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated.

2. RETAIN INSTRUCTIONS

The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. HEED WARNINGS

All warnings on the unit and in the operating instructions should be adhered to.

4. FOLLOW INSTRUCTIONS

All operating and use instructions should be followed.

5. CLEANING

Unplug this unit from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning the exterior cabinet only.

6. ATTACHMENTS

The manufacturer of this unit does not make any recommendations for attachments, as they may cause hazards.

7. WATER AND MOISTURE

Do not use this unit near water. For example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

8. ACCESSORIES

Do not place this unit on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table.

The unit may fall, causing serious injury, and serious damage to the unit.

An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

9. VENTILATION

Slots and openings in the cabinet back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the unit and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the unit on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This unit should never be placed near or over a radiator or heat source.

This unit should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase, or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

10. POWER SOURCE

This unit should be operated only from the type of power source indicated on the rating plate. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For units intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

11. GROUNDING OR POLARIZATION

This unit is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If your unit is equipped with a 3-wire grounding-type plug, a plug having a third (grounding) pin, this plug will only fit into a grounding-type power outlet. This too, is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.

12. POWER-CORD PROTECTION

Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.

PORTABLE CART WARNING
(symbol provided by RETAC)



S3126A

13. LIGHTNING

To protect your unit during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the unit due to lightning and power line surges.

14. POWER LINES

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines, other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

15. OVERLOADING

Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

16. OBJECT AND LIQUID ENTRY

Do not push objects through any openings in this unit as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid into the unit.

17. OUTDOOR ANTENNA GROUNDING

If an outside antenna or cable system is connected to the unit, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

18. SERVICING

Do not attempt to service this unit yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

19. DAMAGE REQUIRING SERVICE

Unplug this unit from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- a. When the power-supply cord or plug is damaged.
- b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the unit.
- c. If the unit has been exposed to rain or water.
- d. If the unit does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the unit to its normal operation.
- e. If the unit has been dropped or the cabinet has been damaged.
- f. When the unit exhibits a distinct change in performance, this indicates a need for service.

20. REPLACEMENT PARTS

When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original part.

Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

21. SAFETY CHECK

Upon completion of any service or repairs to this unit, ask the service technician to perform safety checks to determine that the unit is in proper operating condition.


22. HEAT

The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

23. NOTE TO CATV SYSTEM INSTALLER

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.


EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE

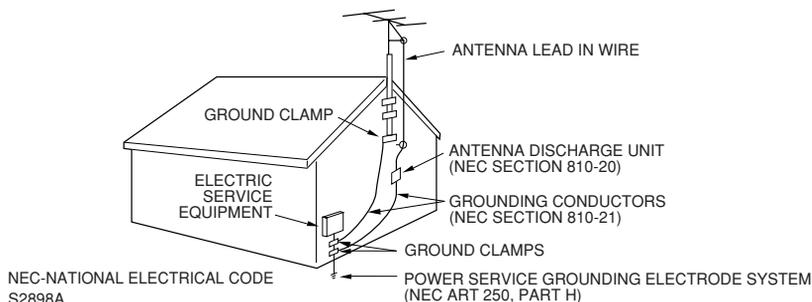

FEATURES


- **181 Channel Tuner** - The tuning system is capable of receiving all 68 VHF/UHF standard broadcast channels that are available in your area. When operating on a cable system, it can tune to the standard VHF channel frequencies plus up to 113 cable channel frequencies. The actual number of channels received depends upon channel reception in your area or your cable system.
- **On-Screen 3 Language Display** - This TV can display the on screen language in English, Spanish and French.
- **Sleep Timer** - Operable from the remote control, this TV can be set to turn off automatically from 10 up to 120 minutes.
- **Memory Back Up** - This system prevents loss of memorized channel selections in case a power interruption to the TV should occur.
- **Picture Control Adjustments** - The On-Screen display allows precise remote control adjustment of BRIGHTNESS, COLOR, CONTRAST, SHARPNESS and TINT.
- **Closed Captioned Decoder** - Displays text captions or 1/2 of full screen text on the screen for hearing impaired viewers.
- **Stereo/SAP Reception** - This TV is designed to receive stereo and second audio program (SAP) broadcasts where available.
- **Video Input Jacks** - This unit is equipped 3 types of video input jacks. The component video in jacks and S-video in jack enable you to watch the DVD player or the video devices with high quality picture.
- **Universal Remote Control** - You can operate your VCR, Cable/Satellite Box and DVD after you have registered the 2-digit codes for their brand name.

LOCATION OF CONTROLS

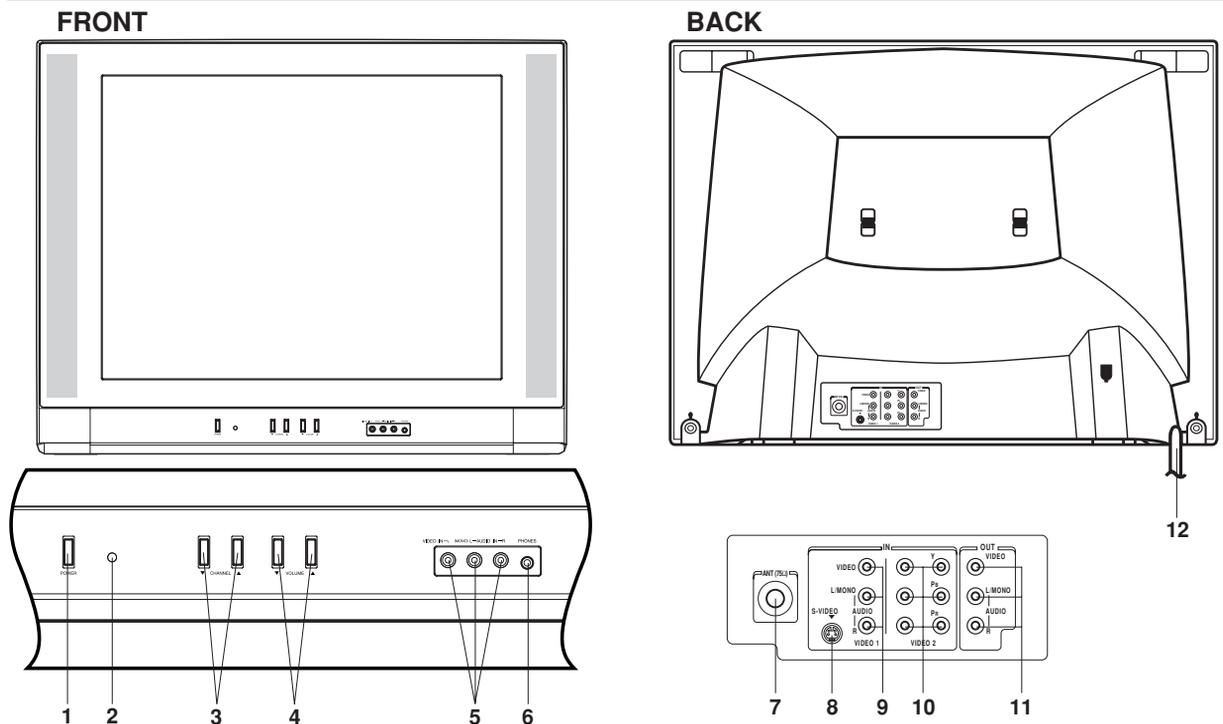

- 1. POWER Button** - Use to turn the TV on or off.
- 2. REMOTE Sensor** - Signals from the Remote Control unit are received here.
- 3. CHANNEL ▼ / ▲ Buttons** - Press to select a higher or lower numbered channel set into memory.
- 4. VOLUME ▼ / ▲ Buttons** - Use to raise or lower the level of the sound.
- 5. VIDEO 3 IN Jacks (Front)** - Audio and video signal cables from an external source can be connected here.
- 6. PHONES (Earphone) Jack** - Plug an earphone or monaural headphones with an 1/8 miniplug into this jack for private listening.
- 7. VHF/UHF IN (ANT) Jack** - Connect a VHF/UHF antenna or CATV cable to this jack.
- 8. S-VIDEO IN Jack** - S-Video signal cable from an external source can be connected here.
- 9. VIDEO 1 IN Jacks (Rear)** - Audio and video signal cables from an external source can be connected here.
- 10. VIDEO 2 IN Jacks** - Audio and video signal cables from an external source (ex. DVD) can be connected here. If you have a DVD with component video out jacks, connect to the component video in jacks. If you have a video device without the component video out, connect to video in jack.
- 11. REAR AUDIO (L / R) / VIDEO OUT Jacks** - Used to output audio and video signals to a TV, amplifier or VCR.
- 12. AC Power Cord** - Plug into an outlet having 120V, 60 Hz AC power only.

REMOTE CONTROL

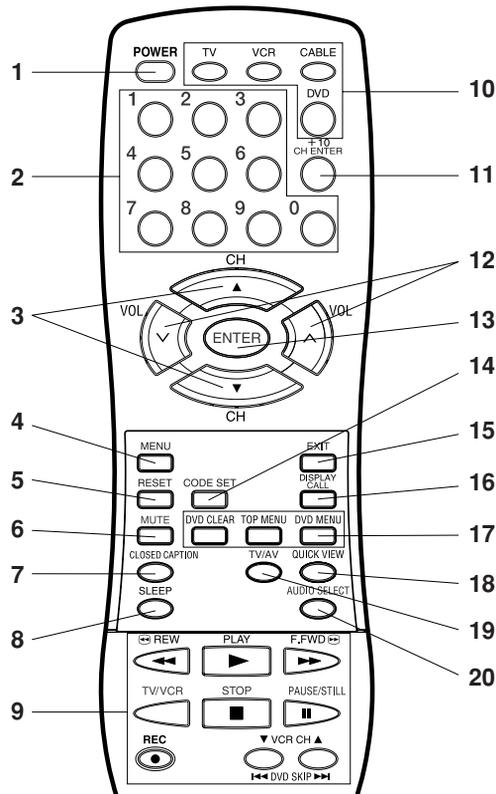

* You can use these buttons to operate your VCR, Cable/Satellite box or DVD after you have programmed the remote control for the code that operates your VCR, Cable/Satellite box or DVD (see page 7).

1. **TV, VCR, CABLE DVD POWER Button*** - Used to turn the TV, VCR, Cable/Satellite box or DVD on or off after you select the operating mode on step 10.
2. **Direct Channel Selection Buttons (0-9)*** - Allows direct access to any channel of the TV, VCR, Cable/Satellite box or DVD.
3. **CH (CHANNEL) ▲ / ▼ Buttons*** - Used to change the channels of the TV, Cable/Satellite box.
4. **MENU Button** - Use to display the On-Screen menu function.
5. **RESET Button** - Press to reset the On-Screen picture adjustments to their factory preset positions.
6. **MUTE Button** - To turn off the sound, press this button once. The TV will be silenced and the symbol "MUTE" will appear on the screen. The muting feature can be released by pressing the MUTE button again or one of the VOL (VOLUME) ▲ or ▼ buttons.
7. **CLOSED CAPTION Button** - Press this button to switch between normal TV and the two Closed Caption modes (captions and 1/2 of full screen text). Closed Captioning will display text on screen for hearing impaired viewers.
8. **SLEEP Button** - To set the TV to turn off after a preset amount of time, use the SLEEP button on the remote control. The clock will count down 10 minutes each time the button is pressed in the order of 120, 110, 100, 20, 10, 0. After the sleep time is programmed, the display will disappear then reappear momentarily every ten minutes to remind you the sleep timer function is operating. To confirm the sleep time setting, press the SLEEP button once and the remaining time will be momentarily displayed. To cancel sleep time, press the SLEEP button repeatedly until the display turns to 0.
9. **VCR Operation Buttons*** - Press to operate your VCR.
10. **TV, VCR, CABLE, DVD Selector Buttons** - Press to select the TV, VCR, Cable/Satellite box or DVD to be operated.
11. **+10/CH ENTER Button*** - Press to input the selected channel of the VCR, Cable/Satellite box or DVD, in case your unit requires CH ENTER button.
12. **VOL (VOLUME) ▲ / ▼ Buttons** - Press the ▲ button to increase, or the ▼ button to decrease the sound level.
13. **ENTER Button** - Use to enter or select information for On-Screen operations.
14. **CODE SET Button** - Used to register the 2-digit codes to operate your VCR or Cable/Satellite box. Press this button and the VCR button or the CABLE button simultaneously to start a registration (See instructions page 7).
15. **EXIT Button** - Press to remove setup menu.
16. **DISPLAY CALL Button** - When you press this button, the channel number will appear on the upper right corner of the screen. Press the button again to remove display from the screen.
17. **DVD Operation Button** - Press to operate your DVD.
18. **QUICK VIEW Button** - This button allows you to go back to the previous channel selected by just pressing the QUICK VIEW button. Press this button again to return to the channel you were watching.
19. **TV/AV Button** - Switches between TV and external inputs.
20. **AUDIO SELECT Button** - Switches sound between mono and stereo when receiving broadcasts in stereo.


REMOTE CONTROL

(CONTINUED)


Before using the remote control, batteries must first be installed.

HOW TO INSTALL BATTERIES

1. Open the battery compartment cover.

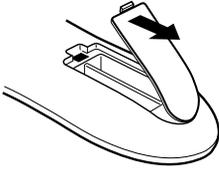

2. Install two "AAA" batteries (not supplied).

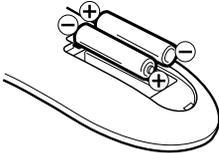


3. Replace the battery compartment cover.

HOW TO USE THE REMOTE CONTROL

You can use the remote control to operate your VCR and Cable/Satellite box besides the TV after the batteries are installed and you have registered the codes that operate your products.

Some buttons are used exclusively for each product and some buttons are used in common with each product.

To operate your products correctly using this universal remote control follow each step below.

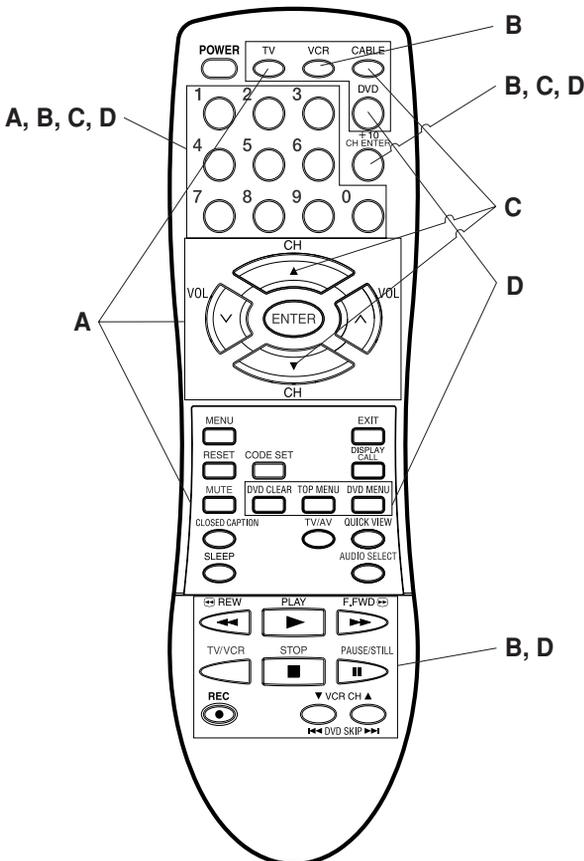

Use two "AAA" size batteries. The batteries may last approximately one year depending on how much the remote control is used. For best performance, it is recommended that batteries should be replaced on a yearly basis, or when the remote operation becomes erratic. Do not mix old and new batteries or different types.

BATTERY PRECAUTIONS

These precautions should be followed when using batteries in this device:

- Use only the size and type of batteries specified.
- Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
- If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)

A. For TV

- 1 Press the TV button first.
- 2 Aim remote at TV.
- 3 Press the POWER button.
- 4 Press other buttons to operate the features of your TV. You can use the CH ▲ and ▼ button, the 0-9 buttons.

B. For VCR

- 1 Press the VCR button first.
- 2 Aim remote at VCR.
- 3 Press the POWER button to turn on VCR.
- 4 Press other buttons to operate the features of your VCR. You can use the VCR CH ▲ and ▼ button, the 0-9 buttons, the CH ENTER button.

C. For CABLE/SATELLITE box

- 1 Press the CABLE button first.
- 2 Aim remote at CABLE/SATELLITE box.
- 3 Press the POWER button to turn on your CABLE/SATELLITE box.
- 4 Press other buttons to operate the features of your CABLE/SATELLITE box. You can use the CH ▲ and ▼ button, the 0-9 buttons, the CH ENTER button.

D. For DVD

- 1 Press the DVD button first.
- 2 Aim remote at DVD.
- 3 Press the POWER button to turn on DVD.
- 4 Press other buttons to operate the features of your DVD. You can use the VCR CH ▲ and ▼ button (DVD SKIP), the TOP MENU button, the DVD CLEAR button, the DVD MENU button the 0-9 buttons, the CH ENTER button.

NOTES:

- While operating the TV, if the CH ▲ and ▼ buttons do not respond, press the "TV" button to reactivate TV mode.
- Some buttons that have same functions are called different names according to the brand and model of the product. For example, RESET may be called "CANCEL".
- The buttons A, B, C and D are used exclusively for each product. You can use these buttons whenever you want.

REMOTE CONTROL

(CONTINUED)

TO REGISTER YOUR VCR OR CABLE BOX WITH THE REMOTE CONTROL

- 1 Press the CODE SET button and the VCR or the CABLE button you want to register at the same time.
- 2 Enter the 2-digit code listed below using the Direct Channel Selection buttons (0-9) within 10 seconds.

NOTES:

- When shipped from the factory, the remote control is set to operate your TV.
- If you do not enter the code within 10 seconds from step 1 or enter the non-listed code below, this operation is canceled.
- When you install or replace batteries, you may need to register the codes again for the products you want to control.



REGISTRATION CODES BY PRODUCT AND BRAND NAME

VCR			
Admiral	08,81	Multi Tech	39
Adventura	31	NEC	02,18
Aiwa	23, 38, 41	Orion	33, 50
Akai	23, 38, 41	Panasonic	14, 51, 59
Audio Dynamics	02, 18	Pentax	15
Bell & Howell	06, 47	Philco	07, 14
Broksonic	21, 26, 33, 50, 55	Philips	07, 14, 27
Canon	14	Pioneer	10, 15
Citizen	09	Portland	46
Craig	12	Pro Scan	16, 60
Curtis Mathes	14, 59	Quasar	14, 59
Daewoo	44, 46, 48, 54	RCA	15, 16, 20, 27, 40, 42, 60
Daytron	36, 46	Realistic	06, 08, 12, 14, 31
DBX	02, 18	Samsung	20, 30
Emerson	03, 21, 23, 26, 33, 35, 43, 50	Sansui	39
Fisher	11, 12, 13, 47	Sanyo	06, 12, 47
Funai	31	Scott	04, 05, 33, 43
General Electric	14, 16, 20	Sears	06, 09, 11, 12, 15
Goldstar	09	Sharp	08, 61
Go Video	55, 62, 63	Shintom	39
Hitachi	15, 57	Signature 2000	08, 14, 16, 19, 31, 49
Instant Replay	14, 27	Sony	17, 32, 37
J. C. Penney	14, 15, 18, 27	Sylvania	07, 14, 27
JVC	02, 25, 58	Symphonic	31
Kenwood	02	Tashiko	09
Logik	39	Tatung	02
LXI	09, 31	Teac	02, 31
Magnavox	07, 14, 31	Teknika	34
Marantz	07, 18	Toshiba	05, 15
Marta	09	XR1000	39
Memorex	06, 12, 14, 31, 33	Vector Research	04, 18
Mitsubishi	04, 22, 52, 64	Yamaha	02, 18
Montgomery Ward	08, 14, 16, 19, 31, 49	Zenith	01, 24, 25, 29, 37

CABLE/SATELLITE			
Allegro	58, 62	RCA DSS	73
Allegro A/B Switch	61	Regency	29
Gemini	05, 31, 38	Samsung	35
General Electric	67	Scientific Atlanta	16, 23, 36, 64
General Instrument	05, 06	Sprucer	13
Hamlin	02, 03, 45, 65, 66	Standard Comp	35
Jerrold	04, 07, 08, 09, 10, 18, 60, 63	Star Choice	05, 06
Kale Vision	35	Texscan	39, 56, 71
Macom	14, 21	Tocom	17, 18, 46
Magnavox	34	Unika	48, 62
NSC	35, 39, 68, 69, 70	United Satellite	44
Oak	11, 32, 42	Universal	58, 62
Panasonic	13, 20	Vid Tech	40
Philips	47, 50, 52, 54, 55	Video Way	49
Pioneer	15, 43	Zenith	01, 53, 74
		Zenith Satellite	12, 28, 30, 51

DVD			
Aiwa	23	Raite	13
Apex	20	RCA	01, 06
Denon	00, 17	Saba	01
Ferguson	01	Sampo	14
Funai	18, 32	Samsung	10
Hitachi	11	Sharp	08
JVC	09	Sylvania	18, 32
Kenwood	15, 29	SMC	25
Konka	19	Sony	04, 26, 27, 28
Mitsubishi	05	Technics	00
Nordmende	01	Thomson	01
Onkyo	21	Toshiba	03
Orion	33	Vialta	31
Oritron	24	Wave	22
Panasonic	00	Yamaha	00, 30
Philips	03, 16	Zenith	07, 12
Pioneer	02		

ANTENNA/CATV CONNECTIONS

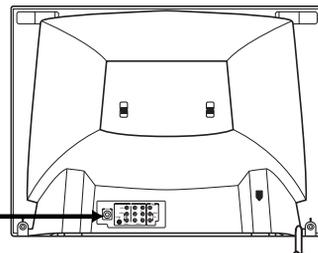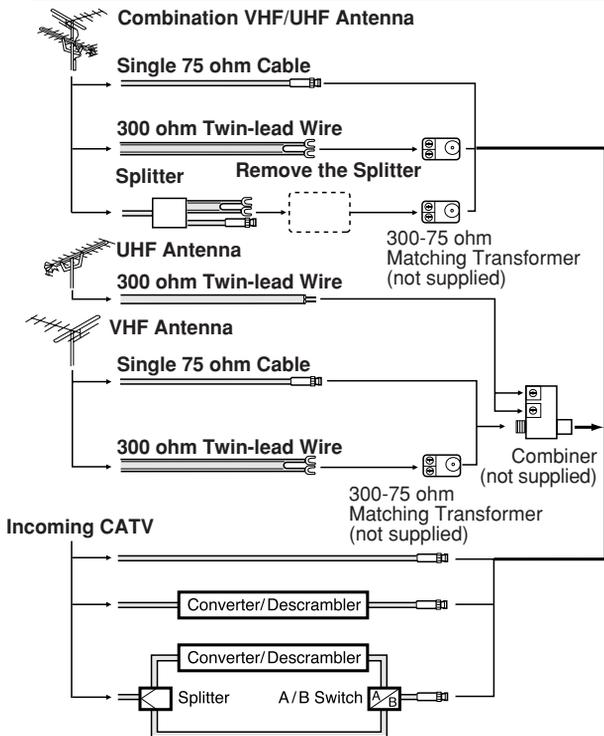

This television has an extended tuning range and can tune most cable channels without using a cable company supplied converter box. Some cable companies offer "premium pay channels" in which the signal is scrambled. Descrambling these signals for normal viewing requires the use of a descrambler device which is generally provided by the cable company.

Separate VHF/UHF Antennas

Connect the 75 ohm Cable from the VHF antenna and the UHF antenna Twin-lead to a combiner (not supplied). Attach the Combiner to the Antenna Jack.

NOTE: If your VHF antenna has a Twin-lead Wire, use the 300-75 ohm Matching Transformer (not supplied), then connect the Transformer to the Combiner.

For Subscribers to Basic Cable TV Service

For basic cable service not requiring a Converter/Descrambler box, connect the CATV 75 ohm Coaxial Cable directly to the Antenna Jack on the back of the television.

For Subscribers to Scrambled Cable TV Service

If you subscribe to a cable service which requires the use of a Converter/Descrambler box, connect the incoming cable to the Converter/Descrambler box and connect the output of the box to the Antenna Jack on the back of the television. Follow the connections shown left. Tune the television to the output of the Converter/Descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the Converter/Descrambler box to select channels.

For Subscribers to Unscrambled Basic Cable with Scrambled Premium Channels

If you subscribe to a cable service in which basic cable channels are unscrambled and premium channels require the use of a Converter/Descrambler box, you may wish to use a two-set signal splitter (sometimes called a "two-set coupler") and an A/B Switch box from the cable installer or an electronics supply store. Follow the connections shown left. With the switch in the "B" position, you can directly tune any unscrambled channels on your TV. With the switch in the "A" position, tune your TV to the output of the Converter/Descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the box to tune scrambled channels.

Combination VHF/UHF Antenna (Single 75 ohm Cable or 300 ohm Twin-lead Wire)

Connect the 75 ohm cable from a combination VHF/UHF antenna to the Antenna Jack. If your combination antenna has a 300 ohm Twin-lead Wire, use the 300-75 ohm Matching Transformer (not supplied).

Combination VHF/UHF Antenna (Separate VHF and UHF 300 ohm Twin-leads)

Connect the UHF Twin-lead Wire to a Combiner (not supplied). Connect the VHF Twin-lead to the 300-75 ohm Matching Transformer (not supplied). Attach the Transformer to the Combiner. Attach the Combiner to the Antenna Jack.

AUDIO/VIDEO JACK CONNECTIONS

The exact arrangement you use to interconnect various video and audio devices to the TV is dependent on the model and features of each device. Check the Owner's Manual provided with each component for the location of video and audio inputs and outputs.


The connection diagrams below are offered as suggestions. You may need to modify them to accommodate your particular assortment of devices. The diagrams are intended to show video and audio devices interconnections only.

Use the TV/AV selector button to select the AV mode to use the TV as a monitor.

TV/AV SELECTION


If you connect the TV to VCR, camcorder, TV game or DVD you can select by pressing the TV/AV button.

Press the TV/AV button repeatedly to select the desired mode.

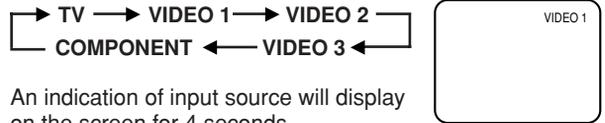

1. To connect the TV to a VCR


(ex. Use VIDEO 1 IN jacks to connect it.)

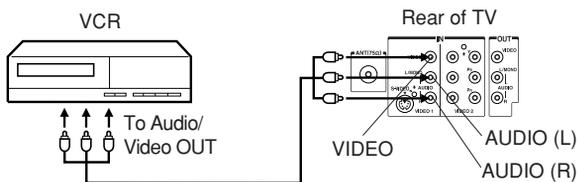

- Select "VIDEO 1" by pressing the TV/AV button to display the VCR picture.

3. To connect the TV to a camcorder


To playback from the camcorder, connect the camcorder to the TV as shown.

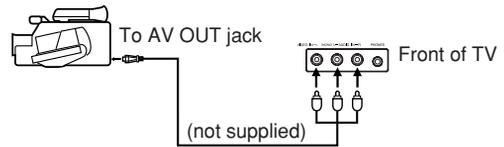

- Select "VIDEO 3" by pressing the TV/AV button to display the camcorder picture.


2. To connect the TV to a VCR with an S-VIDEO jack

If you connect a VCR with an S-video jack to the S-VIDEO jack on the rear of TV, you must also connect the audio cables to the AUDIO IN (VIDEO 1) jacks on the rear of the TV. The S-video cable only carries the video signal. Audio signal is separate.

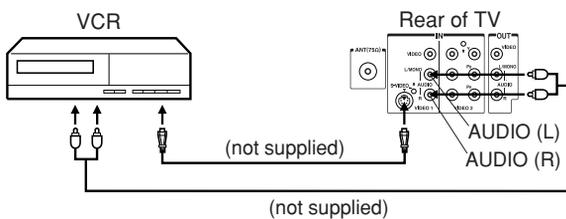

4. To connect the TV to a DVD with COMPONENT VIDEO OUT Jacks.

If you connect a DVD with the COMPONENT VIDEO OUT JACKS to the COMPONENT VIDEO IN (Y, PB, PR) jacks on the rear of TV, you must also connect the audio cables to the AUDIO IN (VIDEO 2 IN) jacks on the rear of the TV.

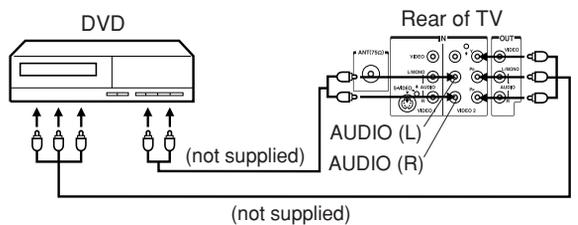

NOTE: When the S-video cable and the video cable are connected to each jack at the same time, the S-video cable takes precedence over the video cable.


- Select "COMPONENT" by pressing the TV/AV button to display the DVD picture.
- If you have a DVD without COMPONENT VIDEO OUT jacks, connect the video cable to VIDEO IN (VIDEO 2 IN) jack. In this case, select "VIDEO 2" by pressing the TV/AV button to display the DVD picture.

SETTING LANGUAGE

This TV can display the on-screen language in English, Spanish and French.

On-screen language selection (step 3) will automatically appear on the screen when you press the MENU button initially. Select the language you prefer first, then proceed with the other menu options.

1 Press the MENU button.

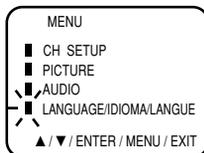

2 Use the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button to select the LANGUAGE mode, then press the ENTER button.

3 Use the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button to select the desired language: English (ENGLISH), Spanish (ESPAÑOL) or French (FRANCAIS), then press the ENTER button.



4 Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

NOTE:

If Spanish or French is chosen, the Closed Caption indicators will be in the selected language, but the Closed Caption text will not be affected by the language selection.

TV OPERATION

1 To turn the TV on, press the POWER button.

2 The SOUND can be adjusted to the desired level by using the VOL (VOLUME) ▼ or ▲ button.

The sound level will be indicated on the TV screen by green bars and a number. As the sound level increases, so do the number of bars and the number on the screen. The same is true for decreasing the level.

3 Set the TV/CATV menu option to the appropriate position. When shipped from the factory, this menu option is in the CATV setting. See "TO MEMORIZE CHANNELS".

TV	- VHF/UHF channels
CATV	- CABLE TV channels

4 **CH (CHANNEL) ▲ and ▼ buttons**
Press and release the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button. The TV automatically selects the next channel set into memory. Press and hold the button down to change channels more quickly.

For proper operation, before selecting channels, they should be set into the TV's memory. See "TO MEMORIZE CHANNELS".

Direct Channel Selection buttons (0-9)

Press these buttons to select a channel. The channel number will appear on the upper right corner of the TV screen. If an invalid channel number is selected, the display will revert to the original channel.

TV Mode Direct Channel Selection

When the TV/CATV menu option is in the TV position, all channels can be instantly selected by using two buttons. (For example, to select channel 2, press "0", then "2". If you press only "2", channel selection will be delayed for a few seconds). For channels 10 and above, press the 2 digits in order.

CATV Mode Direct Channel Selection

When the TV/CATV menu option is in the CATV position, channels can be selected as follows:

- | | |
|-------------|---|
| CH. 1-9 | Press "0" twice, then 1-9 as needed. Example, to select channel 2, press "002". |
| CH. 10-12 | Press "0", then remaining 2 digits. Example, to select channel 12, press "012". |
| CH. 13-99 | Press the 2 digits in order. Example, to select channel 36, press "36". |
| CH. 100-125 | Press the 3 digits in order. Example, to select channel 120, press "120". |

NOTE: If the station being viewed stops broadcasting, the TV will automatically shut off after 15 minutes.



TO MEMORIZE CHANNELS (Channel Search)

This TV is equipped with a channel memory feature which allows the TV to skip up or down to the next channel set into memory, skipping over unwanted channels.

Before selecting channels, they must be programmed into the TV's memory. In addition to normal VHF and UHF channels, this TV can receive up to 113 Cable TV channels. To use this TV with an antenna, set the TV/CATV menu option to the TV setting. When shipped from the factory, this menu option is in the CATV setting.



TV/CATV SELECTION

- 1 Press the MENU button.
- 2 Press the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button until the indicator next to "CH SETUP" begins to flash, then press the ENTER button.
- 3 Press the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button until the indicator next to "TV/CATV" begins to flash.
- 4 Press the VOL (VOLUME) ▼ or ▲ button to select the TV or CATV mode. The arrow indicates the selected mode.
- 5 Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

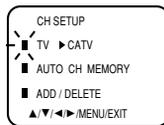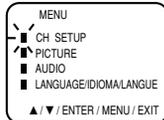


AUTOMATIC CHANNEL MEMORY

- 1 Press the MENU button.
- 2 Press the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button repeatedly until the indicator next to "CH SETUP" begins to flash, then press the ENTER button.
- 3 Press the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button repeatedly until the indicator next to "AUTO CH MEMORY" begins to flash, then press the ENTER button. The TV will begin memorizing all the channels available in your area. Channel numbers will remain red until auto memorizing is complete.
- 4 Press the EXIT button to return to normal TV viewing.

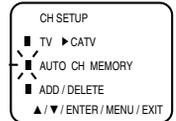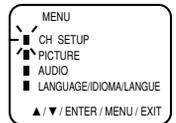

TO ADD/DELETE CHANNELS

- 1 Press the MENU button.
- 2 Press the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button repeatedly until the indicator next to "CH SETUP" begins to flash, then press the ENTER button.
- 3 Press the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button repeatedly until the indicator next to "ADD/DELETE" begins to flash, then press the ENTER button.
- 4 Select the desired channels to be added or deleted using the Direct Channel Selection buttons (10 keys, 0-9), the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button.
- 5 Use the VOL (VOLUME) ▼ or ▲ button to select ADD or DELETE.

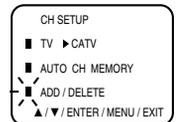

The chart below is typical of many cable system channel allocations.

CATV CHART

Number on this TV											14	15	16	17	18	19	20	21	22
Corresponding CATV channel											A	B	C	D	E	F	G	H	I
23	24	25	26	27	28	29	30	31			32	33	34	35	36	37	38	39	40
J	K	L	M	N	O	P	Q	R			S	T	U	V	W	AA	BB	CC	DD
41	42	43	44	45	46	47	48	49			50	51	52	53	54	55	56	57	58
EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL	MM			NN	OO	PP	QQ	RR	SS	TT	UU	VV
59	60	61	62	63	64	65	66	67			68	69	70	71	72	73	74	75	76
WW	AA	BBB	CCC	DDD	EEE	FFF	GGG	HHH			III	JJJ	KKK	LLL	MMM	NNN	OOO	PPP	QQQ
77	78	79	80	81	82	83	84	85			86	87	88	89	90	91	92	93	94
RRR	SSS	TTT	UUU	VVV	WWW	XXX	YYY	ZZZ			86	87	88	89	90	91	92	93	94
95	96	97	98	99	100	101	102	103			104	105	106	107	108	109	110	111	112
A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	100	101	102	103			104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121			122	123	124	125	01				
113	114	115	116	117	118	119	120	121			122	123	124	125	5A				


NOTE: Contact your cable company to determine the type of cable system used in your area.

If an unmemorized channel was selected (step 4), the channel indication will be red. Press the VOL (VOLUME) ▼ or ▲ button if you wish to ADD the unmemorized channel. The channel indicator will change from red to green when a channel is added and the channel will be memorized.

If a memorized channel was selected (step 4), the channel indicator will be green.

Use the VOL (VOLUME) ▼ or ▲ button if you wish to DELETE the channel from memory. The channel indicator will change from green to red when a channel is deleted.

Repeat Steps 4 and 5 for each channel to be added or deleted.

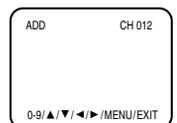

- 6 Press the EXIT button after adding or deleting all of the desired channels, to return to normal TV viewing.

CLOSED CAPTIONS

WHAT IS CLOSED CAPTIONING?

This television has the capability to decode and display Closed Captioned television programs. Closed Captioning will display text on the screen for hearing impaired viewers or it will translate and display text in another language.

TO VIEW CLOSED CAPTIONS

Use the CLOSED CAPTION button on the remote control to switch between normal TV and the two Closed Caption Modes (Captions and 1/2 of Full Screen Text).

Captions: This Closed Caption Mode will display text on the screen in English or another language. Generally, Closed Captions in English are transmitted on Captions Channel 1 and Closed Captions in other languages are transmitted on Captions Channel 2.

Text: The Text Closed Caption Mode will usually fill 1/2 of full screen with a programming schedule or other information. After selecting a Closed Caption Mode, it will stay in effect until it is changed, even if the channel is changed. If the Captions signal is lost due to a commercial or a break in the signal, the Captions will reappear when the signal is received again. If the channels are changed, the Captions will be delayed approximately 10 seconds. The Captions will appear in places on the screen where they will least interfere with the picture, usually on the bottom of the screen. News programs will usually show three-line Closed Captions which scroll onto the screen. Most other shows provide two or three lined Captions placed near the character who is speaking so the viewer can follow the dialogue. Words in italics or underlined describe titles, words in foreign languages or words requiring emphasis. Words that are sung usually appear enclosed by musical notes. For television programs broadcasting with Closed Captions, look in your TV guide for the Closed Captions symbol (CC).

- When activating the Closed Captioned Decoder, there will be a short delay before the Closed Captioned text appears on the screen.
- Closed Captioned text is only displayed in locations where it is available.
- If no caption signal is received, no captions will appear, but the television will remain in the Caption Mode.
- Misspellings or unusual characters may occasionally appear during Closed Captioning. This is normal with Closed Captioning, especially with live programs. This is because during live programs, captions are also entered live. These transmissions do not allow time for editing.
- When Captions are being displayed, on-screen displays, such as volume and mute may not be seen or may interfere with Closed Captions.
- Some cable systems and copy protection systems may interfere with the Closed Captioned signal.
- If using an indoor antenna or if TV reception is very poor, the Closed Caption Decoder may not appear or may appear with strange characters or misspelled words. In this case, adjust the antenna for better reception or use an outdoor antenna.

STEREO AND SECOND AUDIO PROGRAM (SAP)

The TV is equipped with a feature known as Multi-channel TV Sound or MTS. MTS broadcasts greatly enhance TV viewing by bringing you programs with high fidelity stereo sound. MTS also provides an extra channel called the Second Audio Program or SAP which broadcasters can use to transmit a second language for bilingual transmission or for other purposes.

LISTENING TO STEREO SOUND

When the TV is turned on or a channel selection is made, make certain that the word "STEREO" appears on the screen. This means that "Stereo" broadcasting is available. You can enjoy stereo sound from the left and right speakers.

- When a "Mono" broadcasting is received, no indicator is displayed.
- If the broadcast signal is not strong enough or clear stereo sound is not available, use the AUDIO SELECT button to change to mono sound. The noise should be eliminated. Press it again to return to the stereo sound.


LISTENING TO SAP (SECOND AUDIO PROGRAM)

When the TV is turned on or a channel selection is made, make certain that the letters "SAP" appear on the screen. This means that the "Second Audio Program" broadcasting is available.


TO SELECT DESIRED SOUND

Use the AUDIO SELECT button to choose the desired sound.

MONO+SAP BROADCASTING




STEREO+SAP BROADCASTING

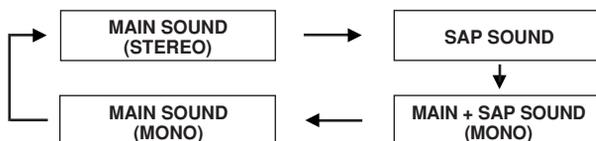

ADJUSTING PICTURE

You can adjust the settings for colour, sharpness, contrast, brightness and tint.

- 1 Press the MENU button.
- 2 Press the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button repeatedly until the indicator next to "PICTURE" begins to flash, then press the ENTER button.
- 3 Press the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button repeatedly to select the option you want to adjust.



- 4 Use the VOL (VOLUME) ▼ or ▲ button to adjust the setting.

	▲	▼
BRIGHTNESS	increase brightness	decrease brightness
CONTRAST	increase contrast	decrease contrast
COLOR	enhances color definition	decreases color definition
TINT	add greenish tint	add reddish tint
SHARPNESS	makes picture clearer	makes picture softer
COMPONENT	DVD	OTHER



TO RETURN TO INITIAL SETTING

Press the RESET button while the picture adjusting menu appears on-screen.

SOUND ADJUSTMENTS

You can adjust the setting for bass, treble, balance, simulated surround sound and audio stabilizer.

- 1 Press the MENU button.
- 2 Press the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button until the indicator next to "AUDIO" begins to flash, then press the ENTER button.
- 3 Press the CH (CHANNEL) ▲ or ▼ button repeatedly to select the item you want to adjust.

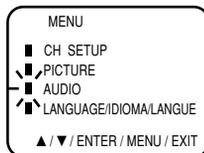

- 4 Press the VOL (VOLUME) ▼ or ▲ button to adjust the setting.

	▲	▼
BASS	stronger	weaker
TREBLE	stronger	weaker
BALANCE	right speaker stronger	left speaker stronger
STABLE SOUND	ON	OFF
SURROUND	ON	OFF

SIMULATED SURROUND SOUND FEATURE

The SIMULATED SURROUND SOUND feature expands the audio listening field wider and deeper to create a 5.1 listening effect from the TV's speakers.

AUDIO STABILIZER FEATURE

The Audio Stabilizer feature decreases the volume difference of very loud and very soft sounds. This feature is best used in a night-time environment where it may be difficult to hear a whisper but an explosion may wake up someone sleeping. The Audio Stabilizer keeps the audio at a more stable output level.

TO RETURN TO INITIAL SETTING

Press the RESET button while the sound adjusting mode appears on the screen.

NOTE:

The on-screen display will disappear 6 seconds after finishing an adjustment. The settings can only be adjusted when they are displayed on the TV screen.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Before requesting service, please refer to the following chart for the symptom and possible solution.

SYMPTOMS	POSSIBLE SOLUTIONS
TV does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the power cord is plugged in. • Try another AC outlet. • Power is off, check fuse or circuit breaker. • Unplug unit for an hour, then plug it back in.
Poor sound or No sound.	<ul style="list-style-type: none"> • Station or CATV experiencing problems, tune to another station. • Check sound adjustments (VOLUME and MUTE). • Check for sources of possible interference.
Poor picture or No picture.	<ul style="list-style-type: none"> • Station or CATV experiencing problems, tune to another station. • Make sure channels are set into memory. • Check antenna or CATV connections, adjust antenna. • Check for sources of possible interference. • Check picture control adjustments.
Poor reception on some channels.	<ul style="list-style-type: none"> • Station or CATV experiencing problems, tune to another station. • Make sure channels are set into memory. • Station is weak, adjust antenna to receive desired station. • Check for sources of possible interference.
Poor color or no color.	<ul style="list-style-type: none"> • Station or CATV experiencing problems, tune to another station. • Make sure channels are set into memory. • Check picture control adjustments. • Check antenna or CATV connections, adjust antenna. • Check for sources of possible interference. • Program is being broadcast in black and white.
Picture wobbles or drifts.	<ul style="list-style-type: none"> • Station or CATV experiencing problems, tune to another station. • Make sure channels are set into memory. • CATV company is scrambling signal. • Adjust antenna.
No CATV reception.	<ul style="list-style-type: none"> • Check all CATV connections. • Set TV/CATV menu option to the CATV mode. • Station or CATV system problems, try another station.
Horizontal or diagonal bars on screen.	<ul style="list-style-type: none"> • Check antenna connections, adjust or re-direct antenna. • Check for sources of possible interference.

SYMPTOMS	POSSIBLE SOLUTIONS
No reception above channel 13.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure TV/CATV menu option is in the appropriate mode. • If using antenna, check UHF antenna connections.
No Remote operation.	<ul style="list-style-type: none"> • Batteries are weak, dead or inserted incorrectly. • Remote is out of range, move closer to TV (within 5 metre). • Make sure Remote is aimed at sensor. • Confirm there are no obstructions between the Remote and the TV. • Make sure the power cord is plugged in.
TV shuts off.	<ul style="list-style-type: none"> • No broadcast on station tuned. • Sleep Timer is set. • Power interrupted.
Closed Caption is not activated.	<ul style="list-style-type: none"> • TV station experiencing problems or program tuned is not closed captioned. Try another channel. • Check CATV connection or VHF/UHF antenna, reposition or rotate antenna. • Press CLOSED CAPTION button to turn on the closed caption decoder.
Display is not shown in your language.	<ul style="list-style-type: none"> • Select proper language in the menu options.
The remote control does not register your product.	<ul style="list-style-type: none"> • Fully depress CODE SET button and VCR or CABLE button at the same time. Then enter the code that operate your product within 10 seconds. • Install new batteries.
The remote control does not operate your product.	<ul style="list-style-type: none"> • Press the button of the product you want to control (TV, VCR, Cable box, DVD). • Program remote with a different code. • The remote control may not be compatible with your product. • Install new batteries.
The remote control does not operate some features of your product.	<ul style="list-style-type: none"> • Program remote with a different code. • The remote control may not be able to operate all features of your product.

SPECIFICATIONS

AC Power Input: 120V, 60Hz
 AC Power Consumption: 135 Watts
 Chassis Construction: IC Solid state
 Picture Tube: 27" (measured diagonally)
 Audio Power Output Rating: 5.0 + 5.0 Watts
 Speaker: 46mm x 99mm (1-13/16" x 3-7/8")
 Full Range,
 8 ohm x 2
 Tuner Type: 181 Channel, Quartz PLL-Frequency Synthesized
 Remote Control: Infrared, Direct Access,
 2 x AAA batteries
 (not supplied)

Receiving Channels: VHF 2-13
 UHF 14-69
 CATV 01-97 (5A)-(A-3)
 98-99 (A-2)-(A-1)
 14-22 (A)-(I)
 23-36 (J)-(W)
 37-65 (AA)-(FFF)
 66-125 (GGG)-(125)
 Input/Output: S-Video Y-Input : 1.0Vp-p/75 ohm
 C-Input : 0.3Vp-p/75 ohm
 Video: In (RCA) 1.0Vp-p/75 ohm
 Out (RCA) 1.0Vp-p/75 ohm
 Audio: In (RCA) -8dBm/50K ohm
 Out (RCA) -8dBm/1K ohm
 Component: Y-Input : 1.0Vp-p/75 ohm
 PB, PR - Input : 0.7Vp-p/75 ohm
 Antenna: VHF/UHF IN 75 ohm coaxial
 Dimensions: 740mm (W) x 494.5mm (D) x 575mm (H)
 [29-1/8" (W) x 19-7/16" (D) x 22-5/8" (H)]
 Weight: 40.0kg (88.2lbs)

ACCESSORIES

Remote Control
 Instruction Manual

CITIZEN®

Citizen Electronics Warranty Certificate (Canada)

ENGLISH

VIDEO PRODUCT LIMITED WARRANTY

We appreciate your purchase of a Citizen Video Product. We take pride in the quality of our products and have manufactured your product to exacting quality standards. We feel confident that, in normal use, it will provide you with satisfactory performance. Citizen Video Products, if proved defective upon our inspection, are warranted against manufacturing defects in materials and workmanship, in normal use, for the following periods from the date of purchase by the original retail purchaser in an unused condition. This warranty is conditional upon the unit being installed and used as directed in the instruction manual. Service for your Citizen Television can be obtained at the Citizen Service depot listed at the bottom of this certificate or at any of the authorized service depots listed, at www.citizen-electronics.com

CITIZEN JCTV2700, 27" MTS COLOR TELEVISION
1 YEAR PARTS / 1 YEAR LABOUR / 90 DAYS REMOTE CONTROL
(*on-site service)

*Free 1 year in-home service only applicable within the service territory of Citizen Electronics or Authorization Service Centre.

CITIZEN ELECTRONICS OBLIGATIONS

Citizen Electronics obligation under this warranty shall be limited to the repair, including all necessary parts and the cost of shop labour connected therewith, or at our option, the exchange of any Video Product which shows evidence of a manufacturing defect within the warranty period. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

WARRANTY EXCLUSION

This warranty is extended to Citizen Video Products purchased in Canada and distributed through Citizen Electronics and its dealer network. This warranty shall not apply to appearance or accessory items including, but not limited to antenna, cabinet parts, knobs, batteries, connecting cables, and tapes. This warranty shall, in addition, not apply to customer adjustments that are covered in the instruction book; damages due to handling, transportation, unpacking, set-up, installation, repair or replacement of parts supplied by other than an Authorized Citizen Service Depot; or any malfunction or failure caused by abnormal environmental conditions, improper unauthorized service, improper maintenance, modifications or repair by the consumer, abuse, misuse, neglect, accident, incorrect inline voltage, fire, flood, or any other natural disasters, cleaning of video heads (if applicable), signal reception problems caused by external antenna, cable systems or interference. This Video Product is only warranted to the original retail purchaser or gift recipient. This warranty becomes void in the event of commercial or rental use. The warranty in this case shall be limited to 30 days parts and labour. (An optional extended warranty on products used for commercial purposes may be available. Contact us for further information.) This warranty becomes void in the event serial numbers are altered, defaced, or removed. Citizen Electronics reserves the right to make changes in design and/or to make additions to or improvements upon this product, without incurring any obligation to install the same on products previously manufactured. The foregoing is in lieu of all other warranties expressed or implied. In no event shall Citizen Electronics or its dealers be liable for special or consequential damages arising from the use of this product, or for any delay in performance of this warranty due to cause beyond our control. The purchaser may have other rights under existing provincial or federal laws, and where such laws prohibit any terms of this warranty, they are deemed null and void, but the remainder of the warranty shall remain in effect.

CUSTOMER OBLIGATIONS

The dealer's original, dated bill-of-sale should be retained as proof of purchase and must be presented, together with this warranty certificate to the Citizen Authorized Service Centre in Canada when this product is to be serviced under the provisions of this warranty. Transportation to and from the service centre is the responsibility of the owner if outside the service territory of Citizen Electronics or an Authorized Service Centre. Warranty service is available only in Canada.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Should this product require warranty service, you may obtain specific information on how to obtain warranty service by contacting us directly between 9:00AM – 5:00PM, (Toronto time) Monday to Friday.

Date Purchased: _____ Serial Number: _____

CITIZEN ELECTRONICS
455 GORDON BAKER ROAD, TORONTO, ONTARIO M2H 4H2
(416) 499-5449/1-800-663-5954
www.citizen-electronics.com



Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil.

ATTENTION: TOUT CHANGEMENT OU TOUTE MODIFICATION N'ÉTANT PAS AUTORISÉE DE FAÇON EXPLICITE PAR L'ORGANISME RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE LA FCC PEUT ENTRAÎNER L'INTERDICTION À L'UTILISATEUR DE SE SERVIR DE CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

ATTENTION: POUR PREVENIR LES CHOCES ELECTRIQUES, N'UTILISEZ PAS LA FICHE POLARISÉE DE CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ÊTRE INSERÉES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE A DECOUVERT.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

1. LISEZ LES INSTRUCTIONS

Lisez attentivement toutes les instructions sur le fonctionnement et la sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

2. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Gardez les instructions, pour vous y référer plus tard, au besoin.

3. TENEZ COMPTE DE CES MISES EN GARDE

Toutes les mises en garde imprimées sur l'appareil ou contenues dans le manuel d'instructions doivent être observées.

4. OBSERVEZ LES INSTRUCTIONS

Toutes les instructions sur le fonctionnement et l'utilisation doivent être suivies.

5. NETTOYAGE

Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni en aérosol. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide.

6. ACCESSOIRES

Utilisez seulement les accessoires recommandés par le fabricant, car des accessoires non autorisés peuvent être dangereux.

7. EAU ET HUMIDITÉ

N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou près de l'eau, par exemple à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine ou d'une salle de bain, dans un sous-sol humide ou autour d'une piscine.

8. EMPLACEMENT DE L'APPAREIL

Ne placez pas cet appareil sur un chariot, support, trépied ou une table instable, car il pourrait en tomber, se briser et blesser sérieusement quelqu'un se trouvant à proximité.

MISE EN GARDE: CHARIOT PORTATIF
(symbole fourni par RETAC)

9. VENTILATION

Les ouvertures et orifices au haut ou au bas du boîtier sont destinés à l'aération de l'appareil, pour éviter qu'il ne surchauffe et pour en assurer un rendement fiable. N'obstruez pas ces orifices d'aération en plaçant l'appareil sur une surface molle, comme un lit, un divan ou un tapis. Ne le placez pas non plus près ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage ni sur une étagère ou dans un meuble fermé dont les parois pourraient bloquer la circulation d'air autour de l'appareil.



S3126A

10. SOURCE D'ALIMENTATION

Cet appareil ne peut être raccordé qu'à la source d'alimentation indiquée sur sa plaque signalétique. Si vous ignorez la tension de votre source de courant, questionnez votre marchand ou votre compagnie d'électricité locale. Pour les appareils destinés à être alimentés par des piles ou d'autres sources de courant, consultez le manuel d'instructions.

11. MISE A LA TERRE OU POLARISATION

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée de courant alternatif (une lame plus large que l'autre) qui peut se brancher sur la prise que d'une seule façon. S'il vous est impossible de la brancher sur la prise, essayez de l'inverser. Si c'est toujours impossible, demandez à un électricien de remplacer la prise désuète. N'essayez pas de neutraliser l'objectif sécuritaire de la fiche polarisée.

12. PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION

Le cordon d'alimentation doit être acheminé de façon à ne pas être écrasé ni coincé. Il faut aussi faire attention aux fiches, prises et point de sortie de l'appareil.

13. ORAGE ÉLECTRIQUE

Pour éviter les dommages causés par la foudre ou les soudaines hausses de tension, débranchez l'appareil de la prise électrique et déconnectez l'antenne ou le système de câblodistribution si l'appareil doit rester sans surveillance et inutilisé pendant une longue période.

14. LIGNES DE HAUTE TENSION

L'antenne extérieure ne doit pas être placée à proximité de lignes d'alimentation aériennes ni de circuits de électriques, ni de telle façon qu'elle pourrait toucher ces lignes ou fils en tombant. Pendant l'installation de l'antenne extérieure, il faut être très prudent de ne pas toucher ces lignes ou circuits car leur contact peut être fatal.

15. SURCHARGE

Ne surchargez pas les prises électriques murales ni les cordons de rallonge, car cela risque de causer un incendie ou des chocs électriques.

16. PÉNÉTRATION DE LIQUIDE OU D'OBJETS

Faites attention de ne pas laisser tomber un objet ni de laisser pénétrer un liquide dans les orifices de l'appareil, car cela peut toucher des points de tension dangereux, causer un court-circuit, un incendie ou des chocs électriques. Ne versez jamais de liquide dans l'appareil.

17. MISE À LA TERRE DE L'ANTENNE EXTÉRIEURE

Si une antenne extérieure est raccordée à l'appareil, assurez-vous que la ligne est correctement mise à la terre pour vous protéger d'une soudaine surtension ou d'une accumulation d'électricité statique. La section 810 du code national de l'électricité vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil de descente vers un élément de décharge de l'antenne, et du raccordement des électrodes de mise à la terre.

18. SERVICE OU RÉPARATION

Le consommateur ne doit pas essayer de réparer l'appareil lui-même, mais doit se limiter aux réglages décrits dans le manuel d'instructions. En cas de besoin, confiez l'appareil à un centre de service autorisé.

19. DOMMAGES EXIGEANT DES RÉPARATIONS

L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur qualifié si:

- a. La fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé;
- b. Un objet est tombé sur l'appareil ou un liquide a pénétré à l'intérieur;
- c. L'appareil a été exposé à la pluie;
- d. L'appareil ne fonctionne pas convenablement quand vous suivez les instructions. Effectuez seulement les réglages expliqués dans le manuel d'instructions, car des réglages inadéquats peuvent endommager sérieusement l'appareil, qui exigera alors des réparations coûteuses par un technicien qualifié pour retrouver son bon état de fonctionnement;
- e. L'appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé;
- f. Le fonctionnement de l'appareil a changé de façon marquante.

20. PIÈCES DE RECHANGE

Quand il est nécessaire de remplacer certaines pièces de l'appareil, assurez-vous que le réparateur utilise les pièces recommandées par le fabricant ou qui possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Le remplacement par des pièces non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou d'autres dangers.

21. VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ

Après service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.


22. CHALEUR

N'exposez pas cet appareil à des sources de chaleur, comme des radiateurs, bouches de chauffage, cuisinières ou autres appareils dégageant ou produisant de la chaleur, y compris un amplificateur.

23. REMARQUE À LA PERSONNE QUI EFFECTUERA LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CÂBLODISTRIBUTION

Cet avis est destiné à lui rappeler les articles 820-40 du NEC (code national de l'électricité) donnent les lignes de conduite sur la mise à la terre appropriée et sécuritaire et stipulent que la mise à la terre du câble doit être raccordée à un système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible de son point d'entrée.

EXEMPLE DE LA MISE À LA TERRE DE L'ANTENNE SELON LES INSTRUCTIONS DU CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ

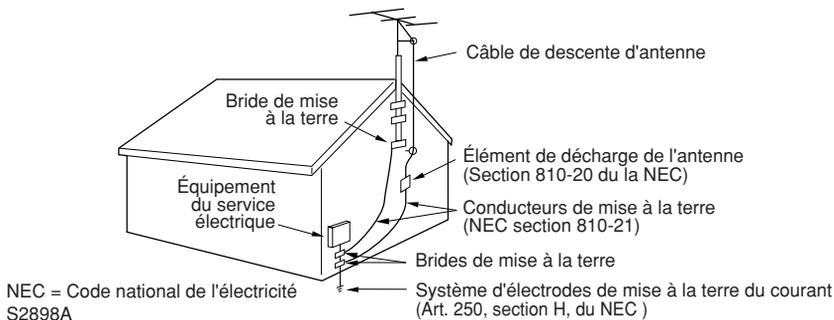


CARACTÉRISTIQUES


- **Possibilité de syntonisation de 181 canaux** - Le syntonisateur peut capter tous les 68 canaux VHF/UHF de télévision disponibles dans votre région. Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution, il peut capter les fréquences des canaux VHF standard plus jusqu'à 113 canaux câblodistribués. Le nombre réel de canaux captés dépend de la réception des canaux dans votre région ou de votre système de câblodistribution.
- **Affichage à l'écran en 3 langues** - Ce téléviseur offre l'affichage à l'écran en 3 langues différentes: anglais, espagnol et français.
- **Minuterie d'arrêt différé automatique** - Ce téléviseur couleur peut être programmé, au moyen de la télécommande, Cette télévision peut être réglée de manière à s'éteindre automatiquement au bout de 10 à 120 minutes.
- **Mémoire de réserve** - Ce système permet d'éviter l'effacement des canaux mis en mémoire en cas d'interruption de l'alimentation électrique (panne de courant, débranchement, etc.).
- **Réglage de l'image par télécommande** - L'affichage à l'écran permet de régler avec précision, au moyen de la télécommande, la luminosité, la couleur, le contraste, la netteté et la teinte de l'image.
- **Décodeur de sous-titrage** - Fait apparaître les sous-titres ou un texte sur la demie de l'écran, pour les téléspectateurs maltendants.
- **Réception stéréo ou sur un second programme audio (SPA)** - Ce téléviseur a été conçu pour la réception et la reproduction des émissions en stéréophonie et celles diffusées avec un second programme audio.
- **Prises d'entrée vidéo** - Cet appareil est doté de 3 types de prises d'entrée vidéo. Les prises d'entrée pour composantes vidéo et la prise d'entrée S-vidéo vous permettent de regarder les images provenant d'un lecteur de DVD, ou tout autre appareil vidéo produisant des images de haute qualité.
- **Télécommande universelle** - Vous pouvez utiliser votre magnétoscope, votre sélecteur satellite/câble et votre DVD après avoir enregistré le code de deux chiffres correspondant à leur marque (voir les codes appropriés en page 7 du présent manuel).

EMPLACEMENT DES COMMANDES


VUE AVANT

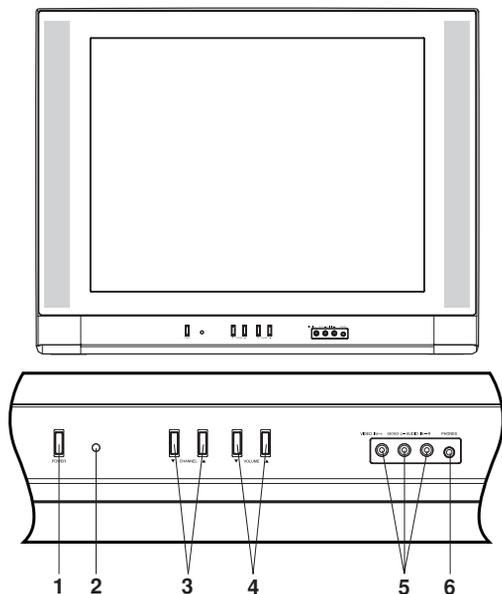

VUE ARRIERE

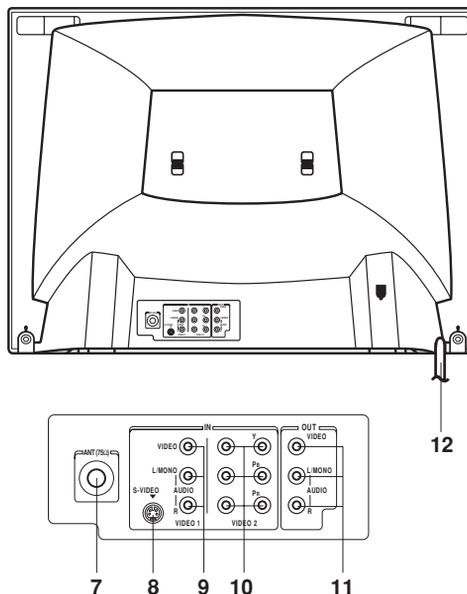

- 1. Interrupteur d'alimentation (POWER)** - Pour mettre l'appareil en/hors circuit.
- 2. Capteur de la télécommande** - Les signaux de la télécommande sont captés ici.
- 3. Sélecteurs de canaux (▼ / ▲)** - Pressez ces touches pour passer à un canal à numéro supérieur ou inférieur mis en mémoire.
- 4. Touches de réglage du volume (▼ / ▲)** - Pressez ces touches pour hausser ou baisser le volume.
- 5. Prises d'entrée VIDEO/AUDIO (VIDEO/AUDIO L / R IN) (VIDEO 3)** - Raccordez à ces prises les câbles d'entrée des signaux audio/vidéo d'une composante externe.
- 6. Prise d'écouteur (PHONES)** - Pour l'écoute en privé, branchez un écouteur ou un casque d'écoute monophonique à mini fiche de 1/8" sur cette prise.
- 7. Prise d'entrée d'antenne VHF/UHF (ANT)** - Raccordez à cette prise une antenne VHF/UHF ou le câble provenant du réseau de câblodistribution.
- 8. Prise S-VIDEO** - Un câble de signal S-Vidéo provenant d'une source externe peut être connecté ici.
- 9. Prises (G/D) d'entrée VIDEO/AUDIO (VIDEO/AUDIO L / R IN) (VIDEO 1)** - Pour raccorder les câbles transmettant les signaux audio/vidéo d'une composante externe.
- 10. Prises (G/D) d'entrée VIDEO/AUDIO (VIDEO/AUDIO L / R IN) (VIDEO 2)** - Les câbles audio et vidéo provenant d'une composante extérieure (par exemple, un lecteur de DVD) peuvent être reliés à ces prises. Si le lecteur de DVD possède des prises de sortie pour les composantes vidéo, reliez-les aux prises d'entrée vidéo. Si vous possédez un appareil vidéo qui n'est pas pourvu de sortie pour les composantes vidéo, reliez-le à la prise d'entrée vidéo.
- 11. Prises (G/D) de sortie VIDEO/AUDIO (VIDEO/AUDIO L / R OUT)** - Pour la sortie des signaux audio et vidéo vers un autre téléviseur, un amplificateur ou un magnétoscope.
- 12. Cordon d'alimentation CA** - Pour brancher l'appareil sur une prise de 120 volts, 60 hertz.

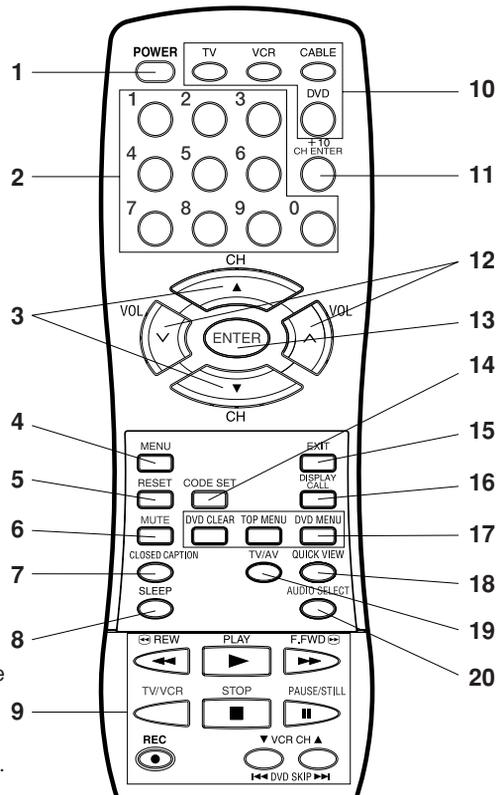


* Vous pouvez utiliser ces touches pour faire fonctionner à distance un magnétoscope ou sélecteur satellite/câble (en option) après avoir programmé la télécommande sur le code qui correspond à votre appareil.

1. **Interrupteur d'alimentation (POWER)*** - Utilisez cette touche pour mettre sous ou hors tension le téléviseur, le magnétoscope ou le sélecteur satellite/câble.
2. **Touches numériques (0 à 9)*** - Permet un accès direct à n'importe quel canal du téléviseur, magnétoscope ou sélecteur satellite/câble (en option).
3. **Touches CH (CHANNEL) ▲/▼** - Utilisez ces touches pour changer les canaux du téléviseur ou d'un sélecteur satellite /câble (en option).
4. **Touche de MENU** - Pressez cette touche pour faire apparaître le menu des fonctions à l'écran.
5. **Touche de réglage à l'état initial (RESET)** - Pressez cette touche pour remettre les réglages (affichés à l'écran) à leur état initial, réglés à l'usine.
6. **Touche de mise en sourdine (MUTE)** - Pressez une fois sur cette touche pour couper le volume. Le téléviseur n'émet aucun son et le symbole de la mise en sourdine apparaîtra sur l'écran. Pour rétablir le son, appuyez une nouvelle fois sur la touche de mise en sourdine, ou bien sur l'une des touches VOLUME (VOL) ▼ ou ▲.
7. **Sélecteur de sous-titres (CLOSED CAPTION)** - Appuyez sur cette touche pour choisir l'image télévisée normale ou l'une des deux manières de sous-titrer (légendes ou 1/2 de l'écran occupé par le texte). Le sous-titrage permet aux malentendants de prendre connaissance du texte.
8. **Touche d'arrêt différé (SLEEP)** - Pour que le téléviseur se mette hors circuit lorsque la durée de temps programmée s'est écoulée, utilisez sur la touche SLEEP de la télécommande. Chaque pression sur cette touche réduit de 10 minutes la période, dans l'ordre 120, 110, ... 20, 10, 0. Ce réglage terminé, l'indication de la minuterie s'éteint mais s'affiche à nouveau toutes les 10 minutes pour vous rappeler qu'elle est activée. Pour vérifier le réglage, appuyez une fois sur la touche SLEEP; le temps restant avant l'arrêt du téléviseur s'affiche. Pour désactiver la minuterie, appuyez sur la touche SLEEP autant de fois qu'il est nécessaire pour afficher 0.
9. **Touches de commande du magnétoscope*** - Pressez cette touche pour commander un magnétoscope (en option).
10. **Touches de sélection TV, VCR (magnétoscope), CABLE et DVD** - Pressez l'une de ces touches afin de pouvoir commander à distance votre téléviseur, un magnétoscope (en option) ou un sélecteur satellite/câble (en option).
11. **Touche +10/CH ENTER*** - Il peut être nécessaire de presser cette touche pour confirmer la sélection d'un canal donné avec le magnétoscope (en option) ou le ou sélecteur satellite/câble (en option) que vous utilisez.
12. **Commande de volume (VOLUME) ▼/▲** - Pressez la touche ▲ pour hausser le son et la touche ▼ pour le baisser.
13. **Touche de confirmation de canal (ENTER)** - Appuyez sur cette touche pour choisir ou valider des informations affichées à l'écran.
14. **Touche de réglage du code (CODE/SET)** - Cette touche sert à programmer le code numérique de 2 chiffres correspondant au magnétoscope (en option) ou au sélecteur satellite/câble (en option) que vous utilisez. Vous devez presser cette touche en même temps que vous composez le code de l'appareil. Consultez la page 7 pour connaître le code spécifique de l'appareil utilisé.
15. **Touche EXIT** - Pressez cette touche pour faire disparaître le menu de l'écran du téléviseur.
16. **Commande d'affichage (DISPLAY CALL)** - Appuyez sur cette touche pour faire apparaître, dans le coin supérieur droit de l'écran, le numéro du canal. Une nouvelle pression sur cette touche, efface ce numéro.
17. **Touches de commande du DVD** - Pour commander un DVD (en option).
18. **Touche de rappel de canal (QUICK VIEW)** - En appuyant simplement sur la touche de rappel de canal, l'appareil revient à l'avant-dernier canal syntonisé. Une nouvelle pression sur cette touche permet de revenir au canal syntonisé à l'origine.
19. **Touche TV/AV** - Permet de sélectionner la source du signal télévisé; télévision ou composante externe raccordée aux bornes audio et vidéo de l'appareil.
20. **Sélecteur de la reproduction sonore (AUDIO SELECT)** - Pressez cette touche pour sélectionner le type de reproduction sonore; monophonique, stéréophonique ou la bande sonore diffusée par l'entremise d'un second programme audio (SPA).


Avant d'utiliser la télécommande, vous devez y insérer les piles.

INSERTION DES PILES

1. Ouvrez le compartiment à piles.

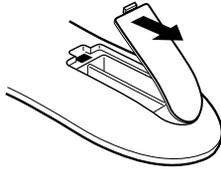


2. Insérez deux piles "AAA" (non comprises).

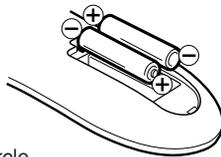

3. Fermez le couvercle.

COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez utiliser la télécommande de cet appareil pour commander aussi un magnétoscope (en option) ou un sélecteur satellite/câble (en option) en plus du téléviseur après que les piles ont été installées et que vous avez composé les codes permettant de commander ces appareils. Certaines touches servent uniquement pour certaines fonctions de certains appareils et d'autres touches peuvent être utilisées avec tous les appareils. Pour commander chaque appareil correctement à l'aide de cette télécommande universelle, suivez les étapes ci-dessous.

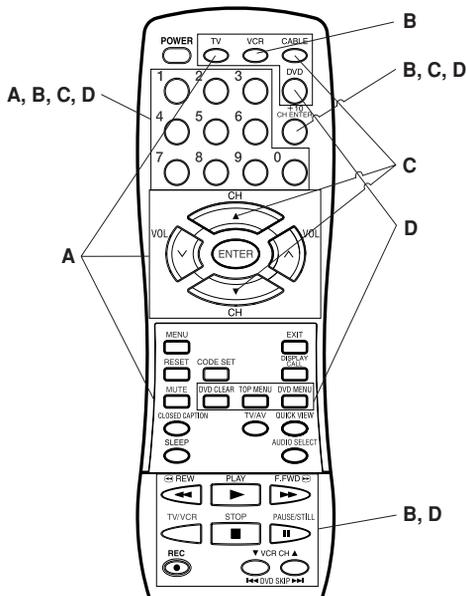

REMARQUES:

- Si les touches CH ▲ et ▼ ne fonctionnent pas lorsque vous utilisez le téléviseur, pressez la touche TV afin de les réactiver.
- Certaines touches ont des fonctions avec des noms différents selon la marque et le modèle des appareils que vous utilisez. Par exemple, CALL peut s'appeler "DISPLAY".
- Les touches A, B, C et D peuvent être utilisées pour commander le fonctionnement de chaque appareil en particulier ; les touches A servent au téléviseur, les touches B au magnétoscope, les touches C pour le sélecteur satellite/câble et les touches D pour DVD. Vous pouvez utiliser ces touches chaque fois que vous le souhaitez.

Insérez deux piles "AAA". Les piles durent environ un an, selon la fréquence d'utilisation de la télécommande. Pour obtenir de bons résultats, remplacez les piles annuellement ou quand le fonctionnement de la télécommande devient inadéquat. N'utilisez pas simultanément deux types de piles différents (neuves et usagées par ex.).

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PILES

Puisque la télécommande est alimentée à partir des piles, vous devez prendre les précautions suivantes:

- Utilisez seulement des piles de format et de genre spécifiés.
- Quand vous insérez les piles, assurez-vous d'observer leur polarité, tel qu'indiqué à l'intérieur du compartiment. Si vous inversez les piles, vous pouvez endommager l'appareil.
- Ne mélangez pas des piles de genres différents (par exemple des piles alcalines avec des piles au carbone-zinc) ou des piles usagées avec de nouvelles piles.
- Si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles du compartiment pour éviter qu'elles coulent et endommagent la télécommande.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables, car elles peuvent surchauffer et éclater. (Suivez les directives du fabricant des piles.)

A. Pour commander à distance votre téléviseur

- 1 Appuyez sur la touche TV.
- 2 Dirigez la télécommande sur le téléviseur.
- 3 Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (POWER) de la télécommande afin de mettre le téléviseur sous tension.
- 4 Appuyez sur les autres touches pour commander les différentes fonctions de votre téléviseur. Vous pouvez utiliser les touches CH ▲ et ▼, ainsi que les touches 0 à 9.

B. Pour commander à distance un magnétoscope (en option)

- 1 Appuyez sur la touche VCR.
- 2 Dirigez la télécommande sur le magnétoscope.
- 3 Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (POWER) de la télécommande afin de mettre le magnétoscope sous tension.
- 4 Appuyez sur les autres touches pour commander les différentes fonctions du magnétoscope (en option). Vous pouvez utiliser les touches CH ▲ et ▼, les touches 0 à 9 et la touche CH ENTER.

C. Pour commander à distance un sélecteur satellite/câble (en option)

- 1 Appuyez sur la touche CABLE.
- 2 Dirigez la télécommande sur le sélecteur satellite/câble.
- 3 Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (POWER) de la télécommande afin de mettre le sélecteur satellite/câble sous tension.
- 4 Appuyez sur les autres touches pour commander les différentes fonctions du sélecteur câble/satellite (en option). Vous pouvez utiliser les touches CH ▲ et ▼, les touches 0 à 9 et la touche CH ENTER.

D. Pour commander à distance un lecteur de DVD (en option)

- 1 Appuyez sur la touche DVD.
- 2 Dirigez la télécommande sur le DVD.
- 3 Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (POWER) de la télécommande afin de mettre le sélecteur satellite/câble sous tension.
- 4 Appuyez sur les autres touches pour commander les différentes fonctions du DVD (en option). Vous pouvez utiliser les touches VCR CH ▲ et ▼ (DVD SKIP), les touches TOP MENU, la touche DVD CLEAR, les touches DVD MENU, les touches 0 à 9 et la touche CH ENTER.

POUR ENREGISTRER À PARTIR DU MAGNÉTOSCOPE OU DU SÉLECTEUR SATELLITE/CÂBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE.

- 1 Appuyez en même temps sur la touche CODE SET et sur la touche VCR ou la touche CAB/SAT, selon l'appareil à partir duquel vous souhaitez enregistrer.
- 2 Entrez le code à deux chiffres de la liste ci - dessous en utilisant les touches de sélection directe de canal (0-9) en moins de 10 secondes.

REMARQUES:

- À l'expédition de l'usine, la télécommande est programmée de manière à ce qu'elle commande ce téléviseur Citizen JCTV2700.
- Si vous ne composez pas le code en moins de 10 secondes après l'étape 1 ou si vous composez un numéro n'apparaissant pas dans la liste ci - dessous, cette opération est annulée.
- Lors de la mise en place ou du remplacement des piles, il se peut qu'il soit nécessaire d'enregistrer à nouveau les codes pour les appareils que vous souhaitez utiliser.



CODES D'ENREGISTREMENT PAR PRODUIT ET PAR MARQUE

MAGNÉTOSCOPE			
Admiral	08,81	Multi Tech	39
Adventura	31	NEC	02,18
Aiwa	23, 38, 41	Orion	33, 50
Akai	23, 38, 41	Panasonic	14, 51, 59
Audio Dynamics	02, 18	Pentax	15
Bell & Howell	06, 47	Philco	07, 14
Broksonic	21, 26, 33, 50, 55	Philips	07, 14, 27
Canon	14	Pioneer	10, 15
Citizen	09	Portland	46
Craig	12	Pro Scan	16, 60
Curtis Mathes	14, 59	Quasar	14, 59
Daewoo	44, 46, 48, 54	RCA	15, 16, 20, 27, 40, 42, 60
Daytron	36, 46	Realistic	06, 08, 12, 14, 31
DBX	02, 18	Samsung	20, 30
Emerson	03, 21, 23, 26, 33, 35, 43, 50	Sansui	39
Fisher	11, 12, 13, 47	Sanyo	06, 12, 47
Funai	31	Scott	04, 05, 33, 43
General Electric	14, 16, 20	Sears	06, 09, 11, 12, 15
Goldstar	09	Sharp	08, 61
Go Video	55, 62, 63	Shintom	39
Hitachi	15, 57	Signature 2000	08, 14, 16, 19, 31, 49
Instant Replay	14, 27	Sony	17, 32, 37
J. C. Penney	14, 15, 18, 27	Sylvania	07, 14, 27
JVC	02, 25, 58	Symphonic	31
Kenwood	02	Tashiko	09
Logik	39	Tatung	02
LXI	09, 31	Teac	02, 31
Magnavox	07, 14, 31	Teknika	34
Marantz	07, 18	Toshiba	05, 15
Marta	09	XR1000	39
Memorex	06, 12, 14, 31, 33	Vector Research	04, 18
Mitsubishi	04, 22, 52, 64	Yamaha	02, 18
Montgomery Ward	08, 14, 16, 19, 31, 49	Zenith	01, 24, 25, 29, 37

SÉLECTEUR CÂBLE/SATELLITE			
Allegro	58, 62	RCA DSS	73
Allegro A/B Switch	61	Regency	29
Gemini	05, 31, 38	Samsung	35
General Electric	67	Scientific Atlanta	16, 23, 36, 64
General Instrument	05, 06	Sprucer	13
Hamlin	02, 03, 45, 65, 66	Standard Comp	35
Jerrold	04, 07, 08, 09, 10, 18, 60, 63	Star Choice	05, 06
Kale Vision	35	Texscan	39, 56, 71
Macom	14, 21	Tocom	17, 18, 46
Magnavox	34	Unika	48, 62
NSC	35, 39, 68, 69, 70	United Satellite	44
Oak	11, 32, 42	Universal	58, 62
Panasonic	13, 20	Vid Tech	40
Philips	47, 50, 52, 54, 55	Video Way	49
Pioneer	15, 43	Zenith	01, 53, 74
		Zenith Satellite	12, 28, 30, 51

DVD			
Aiwa	23	Raite	13
Apex	20	RCA	01, 06
Denon	00, 17	Saba	01
Ferguson	01	Sampo	14
Funai	18, 32	Samsung	10
Hitachi	11	Sharp	08
JVC	09	Silvania	18, 32
Kenwood	15, 29	SMC	25
Konka	19	Sony	04, 26, 27, 28
Mitsubishi	05	Technics	00
Nordmende	01	Thomson	01
Onkyo	21	Toshiba	03
Orion	33	Vialta	31
Oritron	24	Wave	22
Panasonic	00	Yamaha	00, 30
Philips	03, 16	Zenith	07, 12
Pioneer	02		

RACCORDEMENT DES ANTENNES

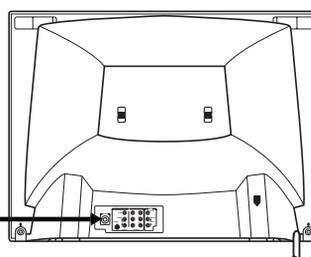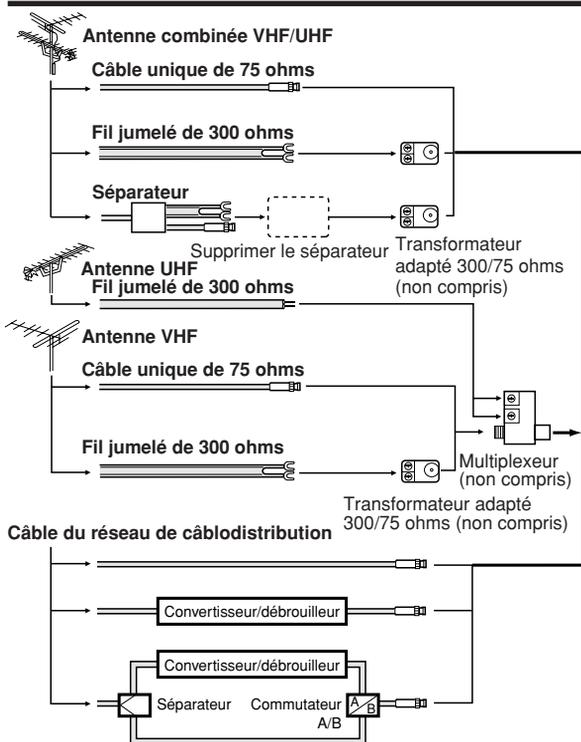

Ce téléviseur a une gamme de syntonisation étendue et peut capter la plupart des canaux sans utiliser un convertisseur. Certaines compagnies de câblodistribution offrent des "canaux payants" dont le signal est brouillé. Pour regarder ces canaux, un débrouilleur en général fourni par la compagnie, est nécessaire, moyennant des frais supplémentaires d'abonnement.

Antennes séparées VHF/UHF (câble de 75 ohms de l'antenne VHF et fil jumelé UHF 300 ohms)

Raccordez le câble de 75 ohms de l'antenne VHF et le fil jumelé de l'antenne UHF de 300 ohms au multiplexeur (non compris) et branchez ce dernier sur la prise d'antenne.

REMARQUE : Si votre antenne VHF est dotée d'un fil jumelé, utilisez un adaptateur 300/75 ohms puis raccordez le transformateur au multiplexeur.

Pour les abonnés aux services de base de câblodistribution
Pour les services de base du câble sans convertisseur/débrouilleur, raccordez directement le câble coaxial 75 ohms de la câblodistribution à la prise d'antenne, à l'endos de l'appareil.

Pour les abonnés aux services de câblodistribution à canaux brouillés

Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, raccordez le câble coaxial d'entrée de 75 ohms au convertisseur/débrouilleur. Au moyen d'un autre câble coaxial de 75 ohms, raccordez la prise de sortie du convertisseur/débrouilleur à la prise d'antenne du téléviseur. Suivez les instructions ci-dessous. Réglez le téléviseur sur le canal de sortie du convertisseur/débrouilleur (en général 3 ou 4) et utilisez le convertisseur/débrouilleur pour sélectionner et syntoniser les canaux.

Pour les abonnés aux canaux câblodistribués non brouillés et aux canaux payants brouillés

Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution offrant des canaux de base non brouillés et des canaux payants exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, vous pouvez utiliser un séparateur de signal jumelé (parfois appelé coupleur jumelé) et une boîte de commutation A/B, qu'on peut se procurer chez l'installateur du câble ou dans tout magasin spécialisé. Suivez le schéma de raccordement ci-contre. Quand le commutateur A/B est réglé à la position "B", il est possible de syntoniser tous les canaux non brouillés en utilisant le système de syntonisation du téléviseur. Quand il est réglé à la position "A", il est possible de syntoniser le téléviseur sur le canal de sortie du décodeur (en général 3 ou 4) et d'utiliser le convertisseur pour syntoniser les canaux brouillés.

Antenne combinée VHF/UHF (câble unique de 75 ohms ou fil jumelé de 300 ohms)

Raccordez le câble de 75 ohms de l'antenne combinée VHF/UHF à la prise d'antenne.

Si votre antenne VHF/UHF combinée est dotée d'un fil jumelé de 300 ohms, il est peut-être nécessaire d'utiliser un transformateur adapté 300/75 ohms.

Antenne VHF/UHF combinée (fils jumelés séparés VHF et UHF de 300 ohms)

Raccordez le fil jumelé UHF de 300 ohms à un multiplexeur (non compris). Raccordez le fil jumelé VHF de 300 ohms au transformateur adapté 300/75 ohms. Raccordez le transformateur au multiplexeur puis branchez le multiplexeur sur la prise d'antenne.

RACCORDEMENT DE LA PRISE AUDIO/VIDÉO

La configuration exacte des liaisons entre les divers appareils audio et vidéo et le téléviseur, dépend du modèle et des particularités de chacun. Pour de plus amples détails concernant l'emplacement des entrées et des sorties audio et vidéo, reportez-vous au mode d'emploi de chaque appareil.

Les schémas de raccordement qui suivent sont proposés à titre indicatif. Il se peut que vous ayez à les modifier pour les adapter aux appareils de votre installation. Ces schémas ne traitent que des raccordements audio et vidéo.


Appuyez sur la touche TV/AV pour sélectionner AV et utiliser le téléviseur comme un moniteur.

SÉLECTION TV/AV

Si vous reliez le téléviseur à un magnétochrome, à un caméscope ou à un jeu vidéo ou DVD, vous pouvez choisir l'appareil au moyen de la touche TV/AV.

Appuyez plusieurs fois sur la touch TV/AV pour choisir le mode désiré.


- Pour raccorder le téléviseur à un magnétochrome**
(utilisez, par exemple, les prises VIDEO 1 IN pour effectuer la connexion.)

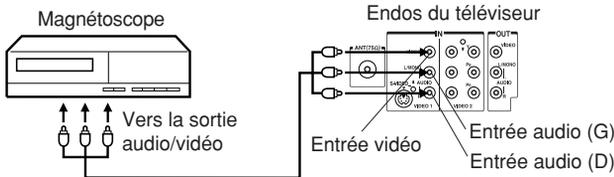


- Choisissez "VIDEO 1" en appuyant sur la touche TV/AV de manière à afficher l'image provenant du magnétochrome.

- Pour raccorder le téléviseur à un magnétochrome muni d'une prise S-vidéo**


Si vous connectez un magnétochrome muni d'une prise S-vidéo à la prise S-VIDEO à l'arrière du téléviseur, vous devez aussi connecter les câbles (non compris) aux prises AUDIO IN (VIDEO 1) à l'arrière du téléviseur. Le câble S-Vidéo (non compris) ne transporte que le signal vidéo. Le signal audio est séparé.

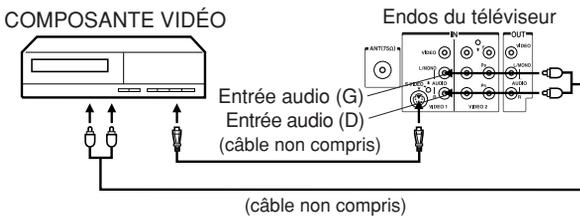

REMARQUES: Quand le câble S-vidéo et le câble vidéo sont connectés en même temps, le câble S-vidéo a la priorité sur le câble vidéo.

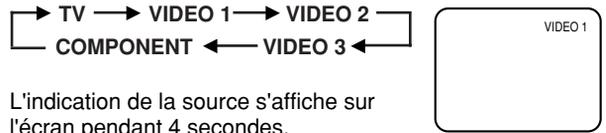


- Pour raccorder le téléviseur à un caméscope**
Pour la lecture de la cassette du caméscope, reliez le caméscope au téléviseur de la manière illustrée.

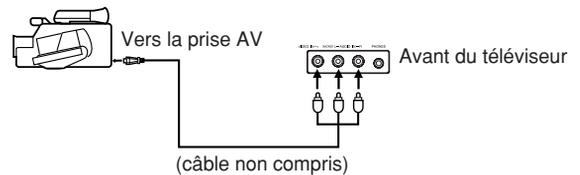

- Choisissez "VIDEO 3" en appuyant sur la touche TV/AV de manière à afficher l'image provenant du caméscope.

- Pour raccorder le téléviseur à un lecteur de DVD possédant des prises COMPONENT VIDEO OUT.**

Si vous reliez les prises COMPONENT VIDEO IN (Y, PB, PR), à l'arrière du téléviseur, à un lecteur de DVD possédant des prises COMPONENT VIDEO OUT, vous devez également relier les câbles audio aux prises AUDIO IN (VIDEO 2 IN) qui se trouve à l'arrière du téléviseur.

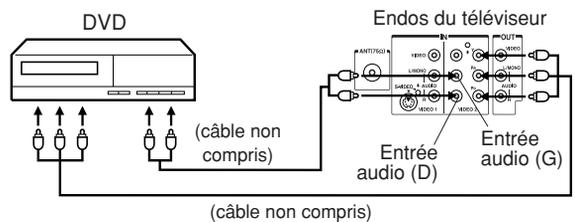


- Choisissez "COMPONENT" en appuyant sur la touche TV/AV de manière à afficher l'image du lecteur de DVD.
- Si le lecteur de DVD ne possède pas de prises COMPONENT VIDEO OUT, reliez le câble vidéo à la prise VIDEO IN (VIDEO 2 IN). En ce cas, choisissez "VIDEO 2" en appuyant sur la touche TV/AV de manière à afficher l'image du lecteur de DVD.

CHOIX DE LA LANGUE

Ce téléviseur offre l'affichage à l'écran en 3 langues différentes: anglais, espagnol et français.

En pressant la touche MENU au début, le choix de la langue d'affichage (étape 3) apparaît à l'écran automatiquement. Choisissez la langue qui servira pour les autres options du menu.

1 Pressez la touche MENU.

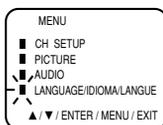

2 Utilisez touche CHANNEL (CH) ▲ ou ▼ pour choisir le mode de réglage de la langue d'affichage (LANGUAGE), puis pressez la touche ENTER.

3 Utilisez la touche CHANNEL (CH) ▲ ou ▼ pour choisir la langue désirée: français (FRANCAIS), anglais (ENGLISH) ou espagnol (ESPAÑOL), puis pressez la touche ENTER.



4 Pressez la touche EXIT afin de faire réapparaître l'émission télévisée à l'écran du téléviseur.

REMARQUE:

Si le français ou l'espagnol est sélectionné, l'affichage à l'écran apparaîtra dans la langue sélectionnée, mais le texte de sous-titres ne sera pas affecté par le choix de la langue, ce dernier étant déterminé par la station de télévision qui émet le signal.

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

1 Pressez l'interrupteur d'alimentation (POWER) pour mettre l'appareil en circuit.

2 Réglez le volume au niveau désiré en pressant les touches de réglage du VOLUME (VOL) ▼ ou ▲.

Le niveau du volume sera indiqué à l'écran par des barres vertes. Au fur et à mesure que le volume augmente, le nombre de barres augmente aussi à l'écran, et vice versa.

3 Choisissez l'option du menu TV/CATV qui convient. Au moment de quitter l'usine, le mode de réception de la câblodistribution (CATV) est sélectionné. Reportez-vous à la section sur la "MISE EN MÉMOIRE DES CANAUX".

TV - Canaux VHF/UHF
CATV - Canaux câblodistribués

4 **Touches de sélection de canaux (CH) ▲ / ▼**
Pressez et relâchez la touche de sélection des canaux (CH) ▲ ou ▼. L'appareil passe automatiquement au prochain canal mis en mémoire. Pressez et gardez la touche enfoncée pour changer plus rapidement de canal.

Pour obtenir de bons résultats, avant de choisir les canaux, ils doivent être mis dans la mémoire du téléviseur. Pour ce faire, consultez la section sur la "MISE EN MÉMOIRE DES CANAUX".

Sélection directe des canaux (touches 0 à 9)

Utilisez ces touches pour sélectionner directement un canal. Le numéro du canal choisi apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. Si vous avez choisi le numéro d'un canal inactif, le téléviseur revient automatiquement au canal initial.

Sélection directe des canaux de télévision

Quand l'option du menu TV/CATV est réglée au mode "TV", tous les canaux peuvent être captés en pressant deux touches. Par exemple, pour choisir le canal 2, pressez d'abord "0" puis "2". Si seulement la touche "2" est pressée, la sélection sera retardée de quelques secondes. Pour sélectionner un canal supérieur à 9, pressez les deux touches, dans l'ordre.

Sélection directe des canaux câblodistribués

Quand l'option du menu TV/CATV est réglée au mode de câblodistribution (CATV), les canaux peuvent être captés syntonisés de la façon suivante:

- CH 1-9 Pressez deux fois la touche 0, puis 1 à 9, selon le cas. Par exemple, pour le canal 2, pressez "002".
- CH 10-12 Pressez d'abord la touche 0 puis les deux autres touches. Par exemple, pour le canal 12, pressez "012".
- CH 13-99 Pressez les deux touches, dans l'ordre. Par exemple, pour le canal 36, pressez "36".
- CH 100-125 Pressez les trois chiffres, dans l'ordre. Par exemple, pour le canal 120, pressez "120".



REMARQUE: Le téléviseur passe automatiquement en veille 15 minutes après l'arrêt des émissions de la station de télévision syntonisée.

MISE EN MÉMOIRE DES CANAUX (Recherche des canaux)

Les canaux disponibles dans votre région peuvent être programmés dans la mémoire de ce téléviseur. Ce qui permet de balayer tous les canaux mémorisés, en ordre croissant/décroissant, ou de sauter les canaux non désirés. Avant de pouvoir syntoniser les canaux ainsi, ils doivent avoir été mis en mémoire. En plus de recevoir les canaux VHF et UHF, ce téléviseur peut aussi capter jusqu'à 113 canaux provenant d'un réseau de câblodistribution. Pour utiliser cet appareil avec une antenne, réglez l'option du menu TV/CATV au mode "TV". Lorsque l'appareil est expédié de l'usine, l'option du menu TV/CATV est réglée au mode câblodistribution (CATV).



SÉLECTION TV/CATV

- 1 Pressez la touche MENU.
- 2 Pressez la touche CHANNEL (CH) ▲ ou ▼ pour choisir le mode de réglage des canaux (le témoin voisin de CH SETUP doit clignoter), puis pressez la touche ENTER.
- 3 Pressez la touche CHANNEL (CH) ▲ ou ▼ pour choisir le mode de TV (télévision) ou CATV (câblodistribution). Le témoin voisin de TV/CATV doit clignoter.
- 4 Pressez la touche VOLUME (VOL) ▼ ou ▲ pour choisir le mode TV ou CATV. La flèche indique le mode sélectionné.
- 5 Pressez la touche EXIT afin de faire réapparaître l'émission télévisée à l'écran du téléviseur.

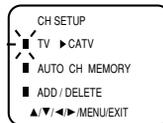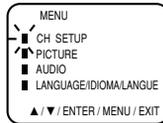

SYNTONISATION AUTOMATIQUE DES CANAUX



- 1 Pressez la touche MENU.
- 2 Pressez la touche CHANNEL (CH) ▲ ou ▼ pour choisir le mode de réglage des canaux (le témoin voisin de CH SETUP doit clignoter), puis pressez la touche ENTER.
- 3 Pressez la touche CHANNEL (CH) ▲ ou ▼ pour choisir le mode de mise en mémoire des canaux (le témoin voisin des mots AUTO CH MEMORY doit clignoter), puis pressez la touche ENTER pour activer la fonction de mise en mémoire des canaux. Le téléviseur commence à mettre en mémoire tous les canaux disponibles dans votre région.

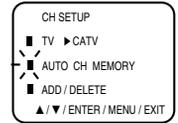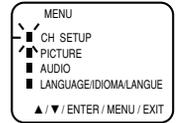

- 4 Pressez la touche EXIT afin de faire réapparaître l'émission télévisée à l'écran du téléviseur.

POUR AJOUTER/EFFACER DES CANAUX DE LA MÉMOIRE

- 1 Pressez la touche MENU.
- 2 Pressez la touche CHANNEL (CH) ▲ ou ▼ pour choisir le mode de réglage des canaux (le témoin voisin de CH SETUP doit clignoter), puis pressez la touche ENTER.
- 3 Pressez la touche CHANNEL (CH) ▲ ou ▼ pour choisir le mode ADD (ajouter) ou DELETE (effacer) - le témoin voisin des mots ADD/DELETE doit clignoter - puis pressez la touche ENTER.
- 4 Choisissez le canal à ajouter ou à effacer en pressant les touches numériques (0 à 9), les sélecteurs de canaux (CH) ▲ ou ▼.
- 5 Utilisez la touche VOLUME (VOL) ▼ ou ▲ pour choisir ADD ou DELETE. Si vous avez choisi un canal non mémorisé (étape 4), le numéro du canal apparaît en rouge. Pressez la touche VOLUME (VOL) ▼ ou ▲ si vous souhaitez ajouter un canal non mémorisé. Le numéro du canal passe du rouge au vert pour confirmer que ce canal est mémorisé. Si vous avez choisi un canal mémorisé (étape 4), le numéro de ce canal est affiché en vert.

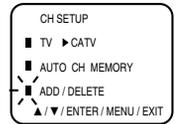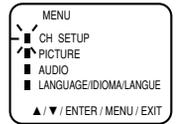


Le tableau ci-dessous montre les emplacements typiques de ces canaux.

TABLEAU DE LA CÂBLODISTRIBUTION

Numéro sur ce téléviseur		14	15	16	17	18	19	20	21	22							
Canal de câblodistribution correspondant		A	B	C	D	E	F	G	H	I							
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	AA	BB	CC	DD
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL	MM	NN	OO	PP	QQ	RR	SS	TT	UU	VV
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
WW	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL	MM	NN	OO	PP	QQ
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
RRR	SSS	TTT	UUU	VVV	WWW	XXX	YYY	ZZZ	86	87	88	89	90	91	92	93	94
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	01				
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	5A				

REMARQUE:

Contactez votre compagnie de câblodistribution pour déterminer le genre de câblodistribution utilisée dans votre région.

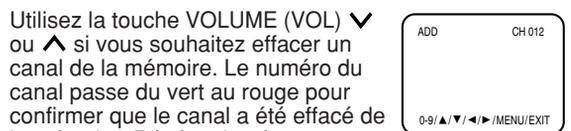

- 6 Pressez la touche EXIT pour retourner au mode visionnement de l'émission télévisée.

SOUS-TITRAGE

QUE SIGNIFIE SOUS-TITRAGE?

Ce téléviseur a la capacité de décoder et d'afficher les émissions télévisées avec sous-titres. Ces émissions sont télédiffusées avec un signal comportant des sous-titres en une ou même plusieurs langues parfois.

POUR VOIR LES SOUS-TITRES

Pressez le sélecteur de sous-titres (CLOSED CAPTION) sur la télécommande pour commuter entre le mode de télévision normale et les deux modes de sous-titrage: sous-titres (Caption) et texte couvrant moitié de l'écran (Text 1/2 of Full Screen).

Sous-titres (CAPTIONS): Ce mode fait apparaître le texte à l'écran en anglais ou en une autre langue. En général, les sous-titres anglais sont transmis sur le canal 1 et les sous-titres dans une autre langue sont transmis sur le canal 2.

Texte (TEXT): En général, ce mode fait apparaître un texte sur la demie de l'écran, affichant un horaire ou d'autres informations.

Quand vous activez le mode d'affichage des sous-titres, il demeure activé jusqu'à ce que vous le mettiez hors fonction, même si vous changez de canal.

Si le signal de sous-titrage est perdu, à cause d'une annonce télévisée ou une interruption de transmission, les sous-titres réapparaissent quand le signal est reçu de nouveau.

Quand vous changez de canal, les sous-titres apparaissent environ 10 secondes plus tard.

Les sous-titres apparaissent en général au bas de l'écran, pour avoir le moins d'interférence possible avec l'image. Lorsqu'il s'agit du journal télévisé, trois lignes de texte de nouvelles apparaissent normalement à l'écran. La plupart des autres émissions offrent deux ou trois lignes de sous-titres près de la personne qui parle afin que le téléspectateur puisse suivre facilement le dialogue.

Les mots soulignés ou en italique indiquent des titres, des mots en langue étrangère ou des mots qui doivent être accentués. Les mots chantés sont en général entourés de notes musicales.

Dans les téléhoraires, les émissions qui sont sous-titrées sont en général accompagnées du symbole "CC" (CLOSED CAPTIONED).

- Lorsque le décodeur de sous-titres est mis en fonction, les sous-titres apparaissent à l'écran environ 10 secondes plus tard.
- Les sous-titres apparaîtront à l'écran du téléviseur que si l'émission est diffusée avec des sous-titres.
- Si aucun signal de sous-titrage n'est reçu, les sous-titres n'apparaissent pas mais le téléviseur reste en mode de sous-titrage.
- Des fautes d'orthographe ou des caractères insolites apparaissent parfois pendant le sous-titrage. C'est tout à fait normal, surtout si l'émission est en direct, car alors les sous-titres sont créés en direct et il n'y a pas assez de temps pour les vérifier.
- Lorsque le décodeur de sous-titres est mis en fonction, l'affichage du volume ou du symbole de la mise en sourdine peut ne pas être visible ou peut interférer avec les sous-titres.
- Certains systèmes de câblodistribution ou de protection anticopie peuvent interférer avec les sous-titres.
- Si vous utilisez une antenne intérieure ou si la réception est mauvaise, le texte ou les sous-titres peuvent ne pas apparaître ou contenir des fautes ou des caractères insolites. Dans ce cas, changez la position de l'antenne ou utilisez une antenne extérieure.

STÉRÉOPHONIE ET SECOND PROGRAMME AUDIO (SPA)

Ce téléviseur est doté d'un décodeur multivoie (MTS). Le décodeur multivoie accroît le plaisir de la télévision puisqu'il permet la transmission multivoie de signaux sonores. Le décodeur multivoie assure la réception d'un second programme audio (SPA) qui peut être utilisé par la station pour diffuser en même temps les mêmes informations sonores dans une autre langue, soit parce que la station désire offrir des émissions bilingues, soit parce qu'elle souhaite offrir un service supplémentaire.

ÉCOUTE D'UNE ÉMISSION EN STÉRÉOPHONIE

Après la mise en circuit du téléviseur, ou la syntonisation d'une station le mot STEREO apparaît à l'écran si l'émission reçue est en stéréophonie. Vous pouvez alors profiter de la stéréophonie grâce aux haut-parleurs gauche et droit de l'appareil.

- Si l'émission reçue est en monophonie, aucune mention n'apparaît à l'écran.
- Si la qualité de la réception est médiocre, ou encore si la réception en stéréophonie n'est pas suffisamment claire, utilisez sur la touche AUDIO SELECT pour passer en monophonie. Dans ce cas, les parasites dans la reproduction sonore seront éliminés et la reproduction sonore ne sera plus stéréophonique mais monophonique. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour revenir au mode stéréophonique.

ÉCOUTE D'UNE ÉMISSION DIFFUSÉE AVEC UN SECOND PROGRAMME AUDIO (SPA)


Après la mise en circuit du téléviseur, ou la syntonisation d'une station, les lettres SAP apparaissent à l'écran si l'émission reçue est accompagnée d'un second programme audio.

Pour sélectionner le type de reproduction sonore désirée
Utilisez sur la touche AUDIO SELECT.

ÉMISSION MONOPHONIQUE + SECOND PROGRAMME AUDIO




ÉMISSION STÉRÉOPHONIQUE + SECOND PROGRAMME AUDIO

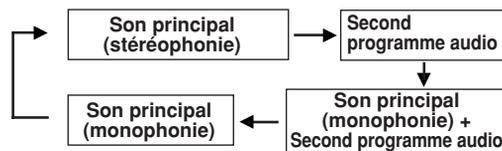

RÉGLAGE DE L'IMAGE

Vous pouvez régler différents paramètres concernant l'image, à savoir les couleurs, la netteté, le contraste, la luminosité et la teinte.

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
- 2 Appuyez sur la touche CHANNEL (CH) ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le témoin voisin de "PICTURE" commence à clignoter; cela fait, appuyez sur la touche ENTER.
- 3 Appuyez sur la touche CHANNEL (CH) ▲ ou ▼ autant de fois qu'il est nécessaire pour choisir le paramètre que vous désirez régler.



- 4 Appuyez sur la touche VOLUME (VOL) ▼ ou ▲ pour faire varier le réglage.

	▲	▼
LUMINOSITÉ	Augmentation de la luminosité	Diminution de la luminosité
CONTRASTE	Augmentation du contraste	Diminution du contraste
COULEUR	Augmentation de la brillance des couleurs	Diminution de la brillance des couleurs
TEINTE	Augmentation de la dominante verte	Augmentation de la dominante rouge
NETTÉTÉ	Augmentation de la netteté de l'image	Diminution de la netteté de l'image
COMPOSANTE EXTERNE	DVD	Autre


POUR REVENIR AUX RÉGLAGES INITIAUX

Appuyez sur la touche RESET lorsque l'appareil se trouve en mode de réglage de l'image.

RÉGLAGE DE LA REPRODUCTION SONORE

Cet appareil vous permet de régler les différents paramètres de la reproduction sonore soit: les basses, les aigus, l'équilibre, l'ambiophonie simulée et le stabilisateur audio.

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
- 2 Appuyez sur la touche CHANNEL (CH) ▲ ou ▼ reprises jusqu'à ce que le témoin voisin de "AUDIO" commence à clignoter; cela fait, appuyez sur la touche ENTER.
- 3 Appuyez sur la touche CHANNEL (CH) ▲ ou ▼ autant de fois qu'il est nécessaire pour choisir le paramètre que vous désirez régler.

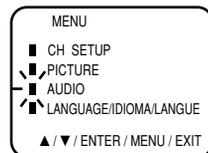

- 4 Utilisez sur la touche VOLUME (VOL) ▼ ou ▲ pour faire varier le réglage.

	▲	▼
GRAVES	Renforce les basses	Atténue les basses
AIGUES	Renforce les aigus	Atténue les aigus
ÉQUILIBRE	Renforce l'intensité de la reproduction sonore émanant du haut-parleur droit	Renforce l'intensité de la reproduction sonore émanant du haut-parleur gauche
STABILISATEUR AUDIO	Activé	Désactivé
AMBIOPHONIE	Activée	Désactivée

AMBIOPHONIE SIMULÉE

Lorsque le mode d'ambiophonie simulée est activé, la reproduction sonore est élargie et approfondie et produit un effet de 5.1 canaux qui fait en sorte que le son émanant des haut-parleurs du téléviseur est d'une qualité exceptionnelle.

STABILISATEUR AUDIO

Le stabilisateur audio réduit la différence entre les sons très puissants et très légers. Ce dispositif est particulièrement utile en soirée lorsqu'il est difficile de percevoir des sons de faible intensité alors que des bruits assourdissants pourraient réveiller des gens qui dorment. Le stabilisateur audio fait en sorte que toutes les composantes de la reproduction sonore soient plus égales.

POUR REVENIR AUX RÉGLAGES INITIAUX

Lorsque le menu de réglage de la reproduction sonore apparaît à l'écran, appuyez sur la touche de réglage à l'état initial (RESET) afin que l'appareil revienne aux réglages originaux.

REMARQUE:

L'affichage des informations disparaît de l'écran six secondes après la fin du réglage. Il est possible de régler l'image seulement lorsque le réglage apparaît à l'écran.

GUIDE DE DÉPISTAGE DES PANNES

Vérifiez d'abord les points suivants avant de faire appel à un service de réparation.

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES	PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit branché. Essayez une autre prise. Il n'y a pas de courant. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Débranchez l'appareil pendant une heure puis branchez-le de nouveau. 	Barres horizontales ou diagonales à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous qu'à partir du menu des fonctions apparaissant à l'écran, le mode approprié, (TV ou CATV) soit sélectionné. Recherchez des sources d'interférences possibles.
Mauvais son ou son inexistant.	<ul style="list-style-type: none"> Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station. Vérifiez le réglage du volume au de la mise en sourdine (VOL ∇ / \wedge ou MUTE). Recherchez des sources d'interférences possibles. 	Pas de réception au-delà du canal 13.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le sélecteur de signal TV/CATV soit réglé au mode approprié. Si vous utilisez une antenne UHF, vérifiez son raccordement.
Mauvaise image ou image inexistante.	<ul style="list-style-type: none"> Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station. Assurez-vous que les canaux soient mis en mémoire. Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution ou à l'antenne. Changez la position de l'antenne. Recherchez des sources d'interférences possibles. Vérifiez les réglages de l'image. 	La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Les piles sont faibles, épuisées ou mal insérées. La télécommande est hors de portée; placez-vous à moins de 5 mètres du téléviseur. Assurez-vous que la télécommande soit bien pointée vers le téléviseur. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstruction entre la télécommande et le téléviseur. Assurez-vous que l'appareil soit branché.
Mauvaise réception de certains canaux.	<ul style="list-style-type: none"> Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station. Assurez-vous que les canaux soient mis en mémoire. Le signal de la station est faible. Changez la position de l'antenne. Recherchez des sources d'interférences possibles. 	Le téléviseur s'éteint.	<ul style="list-style-type: none"> La station cesse d'émettre. L'arrêt différé est activé. Il n'y a pas de courant.
Couleurs mauvaises ou couleurs inexistantes.	<ul style="list-style-type: none"> Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station. Assurez-vous que les canaux soient mis en mémoire. Vérifiez les réglages de l'image. Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution ou à l'antenne. Changez la position de l'antenne. Recherchez des sources d'interférences possibles. Le programme est diffusé en noir et blanc. 	Le décodeur de sous-titres ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> La station a des problèmes ou l'émission n'est pas sous-titrée. Essayez un autre canal. Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution ou à l'antenne VHF/UHF, ou changez la position de l'antenne. Pressez la touche CLOSED CAPTION pour mettre le décodeur de sous-titres en fonction.
L'image tremble ou dérive.	<ul style="list-style-type: none"> Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station. Assurez-vous que les canaux soient mis en mémoire. La compagnie de câblodistribution brouille les signaux. Vérifiez la position de l'antenne. 	L'affichage des fonctions à l'écran n'apparaît pas dans la langue sélectionnée.	<ul style="list-style-type: none"> Choisissez la langue désirée parmi les options du menu.
Pas de réception de la câblodistribution.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution. À partir du menu des fonctions apparaissant à l'écran, sélectionnez le mode de câblodistribution (CATV). Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station. 	La télécommande n'est pas programmée pour l'appareil en option (magnétoscope ou sélecteur câble/satellite) que vous utilisez.	<ul style="list-style-type: none"> Pressez à fond et simultanément les touches CODE SET et VCR ou CABLE (selon que vous utilisez un magnétoscope ou un sélecteur câble/satellite en option) puis, composez, dans les 10 secondes suivantes, le code permettant de commander cet appareil en option que vous utilisez. Mettez de nouvelles piles dans la télécommande.
		La télécommande ne commande pas l'appareil en option (magnétoscope ou sélecteur câble/satellite) que vous utilisez.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche de l'appareil que vous souhaitez commander (téléviseur, magnétoscope, sélecteur câble/satellite, DVD). Programmez la télécommande avec un code différent. La télécommande n'est peut-être pas compatible avec l'appareil en option que vous utilisez. Mettez de nouvelles piles dans la télécommande.
		La télécommande ne commande pas certaines fonctions de l'appareil en option que vous utilisez.	<ul style="list-style-type: none"> Programmez la télécommande avec un code différent. La télécommande ne peut-être pas commander toutes les fonctions de l'appareil en option que vous utilisez.

FICHE TECHNIQUE

Entrée du CA:	120V, 60Hz	Canaux captés:	VHF 2-13 UHF 14-69 CATV 01-97 (5A)-(A-3) 98-99 (A-2)-(A-1) 14-22 (A)-(I) 23-36 (J)-(W) 37-65 (AA)-(FFF) 66-125 (GGG)-(125)
Consommation de courant:	135 W	Entrée/sortie:	S-Vidéo : Entrée Y : 1,0Vc-c 75 ohms Entrée C : 0,3Vc-c 75 ohms Vidéo: Entrée (RCA) 1,0 V c-c 75 ohms Sortie (RCA) 1,0 V c-c 75 ohms Audio: Entrée (RCA) -8dBm/50K ohms Sortie (RCA) -8dBm/1K ohms
Châssis:	Circuit intégré transistorisé	Composants:	Entrée Y : 1,0Vp-p/75 ohms PB. PR - Entrée : 0,7Vp-p/75 ohms
Tube image:	27" (mesuré à la diagonale)	Antenne:	Entrée VHF/UHF coaxiale 75 ohms
Sortie nominale audio:	5,0 + 5,0 W	Dimensions (LxPxH):	740mm (L) x 494,5mm (P) x 575mm (H) [29-1/8" (L) x 19-7/16" (P) x 22-5/8" (H)]
Haut-parleurs:	2 enceintes de 8 ohms, pleine gamme, 46mm x 99mm (1-13/16" x 3-7/8")	Poids:	40,0kg (88,2 lb)
Syntonisateur:	181 canaux, à synthétiseur de fréquences à quartz (PLL)		
Télécommande:	Infrarouges, à accès direct, 2 piles "AAA" (non comprises)		

ACCESSOIRES:

Télécommande
Manuel d'instructions

CITIZEN®

GARANTIE DE CITIZEN ELECTRONICS – CANADA

GARANTIE POUR LES APPAREILS VIDÉO CITIZEN

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un appareil vidéo de marque CITIZEN. Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et nous avons fabriqué votre nouvel appareil selon des critères de qualité les plus stricts. Nous sommes certains que sous des conditions normales d'utilisation, vous serez entièrement satisfait du rendement de ce dernier. Les appareils vidéo CITIZEN sont couverts par notre garantie sur les pièces et la main-d'œuvre contre tous défauts de fabrication pendant une période d'usage normal telle qu'indiquée ci-dessous, et ce, à partir de la date d'achat du produit, à l'état neuf, chez le marchand par l'acheteur original. Cette garantie n'est applicable que si l'appareil a été installé et utilisé en conformité avec le manuel d'instructions qui l'accompagne. Seul l'atelier de réparation de Toronto (voir coordonnées plus bas) ainsi que les centres de service approuvés par Citizen (consultez la liste sur le site www.citizen-electronics.com) sont autorisés à réparer cet appareil conformément aux modalités de la présente garantie.

CITIZEN JCTV2700 – TÉLÉVISEUR COULEUR 27" STÉRÉO AVEC DÉCODEUR MULTIVOIE

GARANTIE DE 1 AN SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE,

GARANTIE DE 90 JOURS SUR LA TÉLÉCOMMANDE

(réparation à domicile*)

* Le service de réparation sans frais à domicile pendant un (1) an s'applique à tous les téléviseurs couleur de 27 pouces et plus et ne couvre que les appareils se trouvant sur le territoire desservi par le service de réparation de CITIZEN et de ses centres de service autorisés.

OBLIGATIONS DE CITIZEN ELECTRONICS

En vertu de cette garantie, l'engagement de CITIZEN ELECTRONICS se limite à la réparation, incluant le coût des pièces et de la main-d'œuvre nécessaire, ou le cas échéant, et ce à l'entière discrétion de CITIZEN ELECTRONICS, au remplacement, de tout appareil vidéo présentant un défaut de fabrication pendant la période au cours de laquelle il est couvert par la garantie. Les pièces de rechange lors d'une réparation sous garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non expirée de la garantie originale sur l'appareil.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie couvre tous les appareils vidéo de marque CITIZEN achetés au Canada et distribués par CITIZEN ELECTRONICS et son réseau de détaillants. Elle ne s'applique pas aux éléments décoratifs et accessoires, incluant, sans y être restreinte : l'antenne, l'enveloppe extérieure et les pièces et boutons qui composent cette dernière, les piles, les câbles de raccordement et les cassettes. D'autre part, cette garantie ne couvre pas les ajustements effectués par le propriétaire de l'appareil et décrites dans le manuel d'instructions ; les dommages survenus lors de la manipulation, du transport, du déballage de l'appareil ou attribuables aux raccordements, à l'installation, à une réparation ou un remplacement de pièces effectué et/ou fournis par un centre de service non autorisé par CITIZEN ; toute panne ou mauvais fonctionnement causé ou résultant de conditions environnementales anormales, une réparation incorrectement effectuée par une personne non autorisée, un mauvais entretien, des modifications ou réparations effectuées par le propriétaire, un usage abusif, une mauvaise utilisation, de la négligence, un accident, un raccord à un réseau électrique de tension inadéquat, un incendie, une inondation ou tout autre désastre naturel, le nettoyage des têtes vidéo (si l'appareil est muni de cette composante), des problèmes de réception causés par une antenne externe, le réseau de câblodistribution ou de l'interférence. Cet appareil vidéo n'est couvert par la garantie que pour la personne qui en a fait l'achat à l'état neuf chez le détaillant. Cette garantie est annulée si l'appareil est utilisé à des fins commerciales ou de location. La garantie dans ce dernier cas se limite à une période de 30 jours sur les pièces et la main-d'œuvre. (Une garantie prolongée peut être offerte en option sur les appareils utilisés à des fins commerciales. Pour plus de renseignements à ce sujet, contactez-nous directement aux numéros indiqués ci-bas.) Enfin, la garantie est annulée si les numéros de série sont modifiés, illisibles ou enlevés. CITIZEN ELECTRONICS se réserve le droit de modifier cet appareil, d'effectuer des ajouts et d'apporter des améliorations à ce produit, sans que cela n'entraîne l'obligation de faire de même sur les appareils déjà fabriqués. La susdite tient lieu de toute autre garantie explicite ou implicite. En aucun cas CITIZEN ELECTRONICS ou ses détaillants ne pourront être tenus responsables de dommages exceptionnels ou indirects résultant de l'utilisation de cet appareil ou de tout délai dans l'application de cette garantie pour des circonstances indépendantes de notre volonté. L'acheteur peut avoir d'autres droits en vertu de lois provinciales ou fédérales existantes et où les termes de cette garantie sont prohibés par ces dites lois, ils sont alors considérés nuls et annulés ; toutefois, le reste de la garantie demeure valide.

OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR

Le propriétaire de l'appareil doit conserver le reçu original du détaillant sur lequel est indiqué la date d'achat et le présenter comme preuve d'achat avec cette garantie au centre de service CITIZEN autorisé au Canada lorsque ce produit doit être réparé en vertu des dispositions de cette garantie. Il est au consommateur d'assumer les frais de transport de l'aller et retour du centre de service. Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées qu'au Canada.

COMMENT OBTENIR UNE RÉPARATION SOUS GARANTIE

Si cet appareil devait être réparé pendant la période où il est encore couvert par la garantie, vous pouvez obtenir des renseignements précis sur la marche à suivre en communiquant avec nous à l'adresse suivante, entre 9 h et 17 h (heure de Toronto) du lundi au vendredi.


Date d'achat : _____ Numéro de série : _____

CITIZEN ELECTRONICS

455 GORDON BAKER ROAD, TORONTO, ONTARIO M2H 4H2

(416) 499-5449 / 1-800-663-5954

www.citizen-electronics.com



J3N11301A

03/09 L

Printed in United States
Imprimé aux États-Unis