

AUDIOLINE

Schnurloses DECT-/GAP-Telefon
Cordless DECT/GAP telephone



Bedienungsanleitung
Operating Instructions

Bullet 200/202/203/204

D
GB

1	Sicherheitshinweise	1
2	Telefon in Betrieb nehmen	4
3	Bedienelemente	7
4	Symbole im Display	8
5	Telefonieren	9
6	Weitere Leistungsmerkmale	13
7	Anrufliste / Wahlwiederholung	14
8	Telefonbuch	15
9	Telefon einstellen	17
10	Mobilteile an-/abmelden	22
11	Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste	23
12	Anhang	24

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.


Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet zum Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.


Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie weder die Basisstation noch das Mobilteil in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil

 **Achtung:** Verwenden Sie nur die mitgelieferten Steckernetzteile, da andere Netzteile die Geräte beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zu den Steckernetzteilen nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.


Akkus

 **Achtung:** Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr.

Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Medizinische Geräte

 **Achtung:** Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT¹-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

¹ DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard für schnurlose Telefone.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien! Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen.



Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Strahlungsreduzierung

Dieses Gerät reduziert im Vergleich zu einem Standard-DECT-Schnurlostelefon die Strahlung um bis zu 75 % im Gesprächsmodus (abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis).




Energieverbrauch

Die mitgelieferten Netzteile erfüllen die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG). Dies bedeutet, dass sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise

 **Achtung:** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.


Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	Bullet Modell			
	200	202*	203*	204*
Basisstation	1	1	1	1
Steckernetzgerät (für Basisstation)	1	1	1	1
Telefon-Anschlusschnur	1	1	1	1
Mobilteil	1	2	3	4
Akkus	2	4	6	8
Ladestation mit Steckernetzgerät	1	2	3	4
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

¹ Unter www.audioline.de erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.


Basisstation anschließen

 **Achtung:** Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.

Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Steckernetzgerät sowie das beigelegte Telefonanschlusskabel.

Telefon in Betrieb nehmen

Telefonanschluss

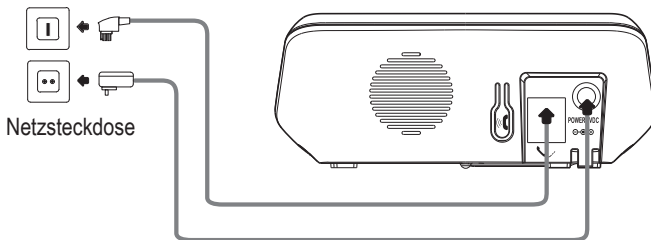

⚠ Achtung: Verwenden Sie für die Basisstation nur das mitgelieferte Steckernetzgerät! Sie dürfen den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Ladestation anschließen

Schließen Sie die Ladestation an eine Netzsteckdose an.

⚠ Achtung: Verwenden Sie für die Ladestation nur das mitgelieferte Steckernetzgerät! Sie dürfen den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Akkus einlegen


Öffnen Sie das Akkufach, legen Sie die Akkus in das Akkufach ein und schließen Sie das Akkufach wieder.


⚠ Achtung: Verwenden Sie nur NiMH-Akkus vom Typ AAA (Microzellen), 400 mAh! Niemals Batterien/Primärzellen verwenden!
Achten Sie auf die richtige Polarität!

D

Telefon in Betrieb nehmen

Akkus aufladen

 Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für mindestens 15 Stunden in die Basis-/Ladestation.

Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der Akkuladestatus wird im Display angezeigt. Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol () im Display. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen in die Basis-/Ladestation.

Datum und Uhrzeit einstellen


Bei Inbetriebnahme verfügt das Telefon nicht über eine korrekte Uhrzeit (z. B. für Einträge in der Anrufliste).

Einzelheiten s. Abschnitt „9 Telefon einstellen / Datum/Zeit“.


Displaysprache einstellen

Die Displaysprache ist in verschiedenen Sprachen einstellbar. Im Auslieferungszustand ist „Deutsch“ eingestellt. Sie können die Sprache über den Menüpunkt „PERS.EINST / SPRACHE“ ändern.

3 Bedienelemente

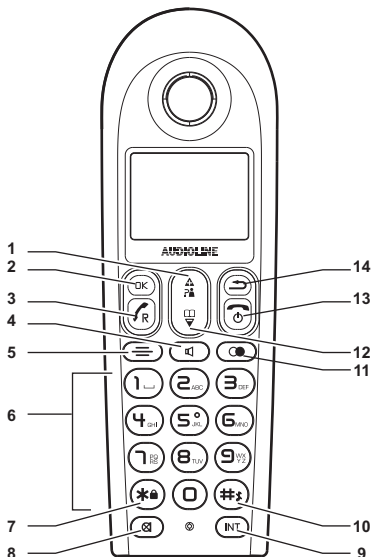



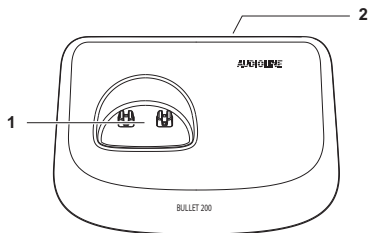






- 1 Anrufliste öffnen
In Menüs/Listen: Aufwärts blättern
Im Gespräch: Lautstärke erhöhen
- 2 OK-Taste
- 3 Abhebetaste: Anrufen/Anruf annehmen/
R-Taste (Flash)
- 4 Freisprechtaste
- 5 Menü-Taste
- 6 Zifferntasten
- 7 Tastensperre ein/aus
- 8 Stummtaste
- 9 Intern-Taste
- 10 Tonruf Mobilteil ein/aus /
Lange drücken: Wählpause einfügen
- 11 Wahlwiederholungsliste öffnen
- 12 Telefonbuch öffnen
Im Gespräch: Lautstärke verringern
- 13 Auflegetaste / Lange drücken: Mobilteil
ein-/ausschalten
- 14 Zurück / Löschen einer Ziffer bzw. eines
Buchstabens



- 1 Ladekontakte
- 2 Mobilteil suchen/Paging

4 Symbole im Display

Symbol	Beschreibung
	Sie führen ein Gespräch.
	Tonruf ist ausgeschaltet.
	Neuer Eintrag in der Anrufliste.
	Sie haben das Telefonbuch geöffnet.
	Sie haben eine Nachricht in Ihrer Voice-Mailbox (netzbetreiberabhängig).
	Akkuladezustand (Akku voll).
	Akkuladezustand (Akku muss geladen werden).
	Ein Alarm/Wecker ist eingestellt.
	Konstant: Verbindung zur Basisstation. Blinkt: Keine Verbindung zur Basisstation.

5 Telefonieren

Anruf annehmen



Ihr Telefon klingelt.



Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Anrufen




Geben Sie die Rufnummer ein.

Sie können Fehler bei der Eingabe mit der Taste  korrigieren.



Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.


 Sie können auch zuerst die Abhebetaste drücken und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

Gespräch beenden



Stellen Sie das Mobilteil in die Basis-/Ladestation
(wenn **AUT. AUFLEG.** eingeschaltet).

Wahlwiederholung

 Das Mobilteil speichert die 5 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Durch Drücken auf **OK** wird die Rufnummer angezeigt.



Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.




Wählen Sie einen Eintrag aus.



Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Aus der Anrufliste anrufen

 Die Speicherung kann nur erfolgen, wenn die Funktion „Rufnummernübertragung (CLIP)“ an Ihrem Anschluss verfügbar ist und die Rufnummer vom Anrufer nicht unterdrückt oder aus anderen Gründen nicht übertragen wurde. Das Mobilteil speichert 10 Anrufe in der Anrufliste. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Durch Drücken auf **OK** wird die Rufnummer angezeigt.



Öffnen Sie die Anrufliste.




Wählen Sie einen Eintrag aus.



Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Aus dem Telefonbuch anrufen

 Das Telefonbuch kann 20 Einträge (Name und Rufnummer) aufnehmen. Zum Anlegen von Einträgen siehe Abschnitt „8 Telefonbuch“.



Öffnen Sie das Telefonbuch.




Wählen Sie einen Eintrag aus. Sie können auch den Anfangsbuchstaben des gewünschten Eintrags mit der entsprechenden Taste eingeben.



Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Mit Kurzwahl anrufen

 Wie Sie Rufnummern als Kurzwahl speichern können erfahren Sie im Abschnitt „8 Telefonbuch“.

Taste 1 / 2

Drücken Sie die gewünschte Kurzwahltaste für ca. 2 s. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und gewählt.

Telefonieren

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke mit den Tasten **+** und **-** bei Hörerbetrieb in 3 Stufen und bei Freisprechen in 5 Stufen einstellen.

Die Einstellungen bleiben auch nach Ende des Gespräches gespeichert.

Mikrofon ausschalten (Mute)



Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Im Display wird **STUMM EIN** angezeigt.

Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie die Taste erneut.

Intern telefonieren

Interne Gespräche, Vermitteln und Konferenzgespräche sind nur möglich, wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind.

Internes Gespräch führen



Drücken Sie die Taste **INT**. Sind an der Basisstation nur zwei Mobilteile angemeldet, wird das andere Mobilteil sofort gerufen. Bei mehr als zwei angemeldeten Mobilteilen geben Sie die jeweilige interne Rufnummer ein (1 ... XX).

Externer Anruf während eines internen Gesprächs / Makeln / Vermitteln / Konferenz

Während eines internen Gesprächs wird ein eintreffender Anruf durch einen Aufmerk-

samkeitston im Hörer signalisiert. Im Display wird die Rufnummer bzw. der Name angezeigt.



Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste. Das interne Gespräch wird beendet, Sie sprechen mit dem externen Anrufer.

oder



Drücken Sie die Taste **INT**.
Das interne Gespräch wird gehalten und Sie sprechen mit dem externen Anrufer.

Makeln

Mit der Taste **INT** können Sie zwischen dem internen und dem externen Gespräch hin- und herschalten (Makeln).

Vermitteln


Drücken Sie die Auflegetaste, während Sie mit dem internen Gesprächspartner verbunden sind, wird das externe Gespräch an das Mobilteil übergeben.

Konferenz

Drücken und halten Sie die Taste **INT** für ca. 2 s sind alle drei Gesprächspartner miteinander verbunden (Konferenz). Sie können eine Konferenz mit 2 internen und einem externen Teilnehmer aufbauen.

6 Weitere Leistungsmerkmale

Tastensperre

 Die Tastensperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten. Eintreffende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen werden.



Drücken und halten Sie die Stern-Taste für ca. 2 s.



Zum Entsperrern der Tastatur drücken und halten Sie die Stern-Taste erneut für ca. 2 s.


Tonruf ausschalten



Drücken und halten Sie die Raute-Taste für ca. 2 s. **Diese Einstellung gilt nur für externe Anrufe.**



Zum Wiedereinschalten des Tonrufs drücken und halten Sie die Raute-Taste erneut für ca. 2 s.

 Sie können den Tonruf für das Mobilteil auch über das Menü „PERS.EINST / MOBIL. TONE / RUFTONLAUTST“ ausschalten.

Mobilteil ausschalten

 Sie können das Mobilteil ausschalten um die Akkus zu schonen.



Drücken Sie die Auflegetaste und halten Sie sie gedrückt. Nach wenigen Sekunden wird das Mobilteil ausgeschaltet. Die Displaybeleuchtung erlischt.



Zum Wiedereinschalten des Mobilteils drücken Sie die Auflegetaste so lange, bis wieder eine Anzeige auf dem Display erscheint.

7 Anrufliste / Wahlwiederholung

Anrufliste bearbeiten



Öffnen Sie die Anrufliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus. Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:

NUM. SPEICH.

Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein.

EINTR.ÄNDERN

Sie können die Rufnummer ändern.

LÖSCHEN

Der Eintrag wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

ALLE LÖSCHEN

Die Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Wahlwiederholung bearbeiten



Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:

NUM. SPEICH.

Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein.

EINTR.ÄNDERN

Sie können die Rufnummer ändern.


LÖSCHEN

Der Eintrag wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

ALLE LÖSCHEN

Die Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

8 Telefonbuch

 Im Telefonbuch können Sie 50 Rufnummern und zugehörige Namen speichern. Geben Sie die Rufnummern immer mit der Ortsvorwahl ein; das ermöglicht eine korrekte Anzeige des jeweiligen Anrufers, für den ein Eintrag angelegt ist und dessen Übertragung der Rufnummer an Ihrem Anschluss verfügbar ist.

Neuen Eintrag anlegen



Drücken Sie die Menü-Taste.




Wählen Sie **TELEF.BUCH** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **NEUER EINTR.** und drücken Sie **OK**.



Geben Sie den Namen ein.

Die Zifferntasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden. Löschen Sie Zeichen mit der Taste .

Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.

Nach Eingabe des Namens drücken Sie **OK**.



Geben Sie die Rufnummer ein. Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, geben Sie die Amtskennziffer mit ein. Ist eine Wahl-pause erforderlich, drücken Sie nach der Amtskennziffer die Taste **#** für ca. 3 s; im Display wird **P** angezeigt.

Nach Eingabe der Rufnummer drücken Sie **OK**.

Telefonbucheinträge bearbeiten



Drücken Sie die Menü-Taste.




Wählen Sie **TELEF.BUCH** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:

NEUER EINTR. Sie können einen neuen Eintrag anlegen.

EINTRÄGE Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag.

EINTR.ÄNDERN Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Nach **OK** können Sie den Eintrag ändern. Löschen Sie Buchstaben und Ziffern mit , geben Sie mit den Zifferntasten neue Buchstaben und Ziffern ein. Einzelheiten dazu siehe unter „Neuen Eintrag anlegen“.

LÖSCHEN Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Nach **OK** wird der Eintrag nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

ALLE LÖSCHEN Nach **OK** wird das komplette Telefonbuch nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Kurzwahlnummern

Sie können eine Rufnummer als Kurzwahl auf die Zifferntaste 1 oder 2 speichern, die Sie dann mit einem langen Tastendruck auf die entsprechende Taste wählen können.



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **TELEF.BUCH** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **DIREKT.SPEIC** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **TASTE 1** oder **TASTE 2** und drücken Sie **OK**.
Ist noch keine Rufnummer gespeichert, erscheint **KEINE NUMMER**.
Ist eine Rufnummer gespeichert, wird diese angezeigt.



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **NR.ÄNDERN** und drücken Sie **OK**.
Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein und drücken Sie **OK**.

oder



Wählen Sie **LÖSCHEN** und drücken Sie **OK**. Der Eintrag wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

9 Telefon einstellen

Datum/Zeit



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **UHR & WECKER** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **DATUM/ZEIT** und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die Jahreszahl (die letzten 2 Ziffern), den Monat und den Tag ein und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die Stunde und die Minuten ein und drücken Sie **OK**.

Bei einem Stromausfall der Basisstation geht die Einstellung verloren, wenn gleichzeitig das Mobilteil ausgeschaltet ist oder die Akkus leer sind. Auch bei einem Zurücksetzen des Mobilteils wird die Einstellung gelöscht.

Zeitformat/Datumsformat einstellen



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **UHR & WECKER** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **FORMAT** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ZEITFORMAT**, drücken Sie **OK** und wählen Sie das Zeitformat aus (12 h / 24 h).

oder



Wählen Sie **DATUMSFORMAT**, drücken Sie **OK** und wählen Sie das Datumsformat aus (TT/MM / MM/TT).

Wecker einstellen



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **UHR & WECKER** und drücken Sie **OK**.

Telefon einstellen



Wählen Sie **WECKER** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **EINMALIG** oder **TÄGLICH**, drücken Sie **OK**.



Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie **OK**. Ein eingeschalteter Wecker wird durch das Symbol  im Display angezeigt.

Weckton einstellen



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **UHR & WECKER** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **WECKTON** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie einen Weckton aus und drücken Sie **OK**.

Mobilteilnamen einstellen



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **PERS.EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **MOBILT.NAME** und drücken Sie **OK**.



Löschen Sie den alten Namen mit , geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie **OK**.

Töne einstellen



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **PERS.EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **MOBILT.TONE** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:

RUFTONLAUTST Wählen Sie die Lautstärke für den Rufton und drücken Sie **OK**.

RUFTONMELOD Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines Anrufes aus und drücken Sie **OK**.

Telefon einstellen

TASTENTON Schalten Sie den Quittungston für eine Tastenbetätigung ein oder aus.

Displaysprache einstellen



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **PERS.EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **SPRACHE** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie eine Sprache aus und drücken Sie **OK**.

Automatisches Auflegen einstellen



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **PERS.EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **AUT. AUFLEG.** und drücken Sie **OK**.



Schalten Sie die Funktion ein oder aus und drücken Sie **OK**.

Bei eingeschaltetem automatischen Auflegen wird ein Anruf beendet wenn das Mobilteil in die Basis-/Ladestation gestellt wird.

PIN ändern



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **PIN ÄNDERN** und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die aktuelle PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **OK**.



Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie **OK**.

Die vier- bis achtstellige PIN wird zum An- und Abmelden von Mobilteilen

Telefon einstellen

benötigt.

Wenn Sie die PIN vergessen haben können Sie sie durch Zurücksetzen des Mobilteils wieder auf den Auslieferungszustand „0 0 0 0“ einstellen.

Flashzeit einstellen



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **RÜCKRUFZEIT** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **KURZ**, **MITTEL** oder **LANG** und drücken Sie **OK**.

Wahlverfahren einstellen



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **WAHLVERFAHR.** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **TONWAHL** oder **PULSWAHL** und drücken Sie **OK**.



Für die meisten Anschlüsse ist TONWAHL die richtige Einstellung.

1. Ruf ein-/ausschalten



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **1. RUFTON** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und drücken Sie **OK**.



Ist diese Funktion „AUS“geschaltet, wird der erste Tonruf eines ankommenden Rufes unterdrückt.

Telefon einstellen

Telefon in den Auslieferungszustand zurücksetzen




Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ZURÜCKSETZEN** und drücken Sie **OK**. Quittieren Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit **OK**.

 Das Mobilteil und die Basisstation werden in den Auslieferungszustand zurückgesetzt (Reset). Die Einträge im Telefonbuch werden nicht gelöscht.

10 Mobilteile an-/abmelden

An der Basisstation können bis zu 4 Mobilteile angemeldet werden. Die mit Ihrem Telefon ausgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Um ein „fremdes“ Mobilteil anzumelden beachten Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung.

Weiteres Mobilteil des gleichen Typs anmelden

An der Basisstation

Drücken Sie die Pagingtaste (auf der Rückseite) für ca. 5 s. Ein Piepton ertönt und die Wiedergabe-/Stopp-Taste blinkt.

Am Mobilteil



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ANMELDUNG** und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein, an der das Mobilteil angemeldet werden soll, und drücken Sie **OK**.

Nach einer kurzen Zeit ist das Mobilteil angemeldet.

Mobilteil abmelden



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ABMELDEN** und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie das Mobilteil aus, das Sie abmelden möchten und drücken Sie **OK**.

 **Achtung:** Ein abgemeldetes Mobilteil müssen Sie erst wieder an einer Basisstation anmelden, bevor Sie es benutzen können.

11 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste

Betrieb an Telefonanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie über die R-Taste Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Telefonanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.


Bitte denken Sie daran, bei Telefonbucheinträgen ggf. die Amtskennziffer und eine ggf. erforderliche Wahlpause (Ziffer „0“ lange drücken) mit einzugeben.

Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die R-Taste können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.


12 Anhang

Menüstruktur

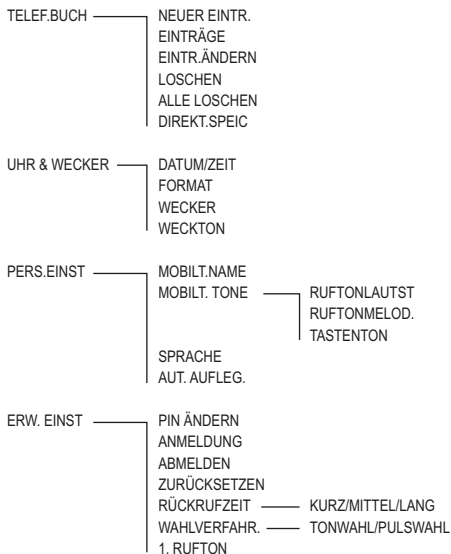

Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem deutschen Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/min; max. 42 ct/min aus den Mobilfunknetzen) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

 Einige Probleme lassen sich ganz einfach lösen, indem Sie die Geräte stromlos machen. Dazu sollten Sie für etwa 20 Minuten die Basisstation vom Stromnetz trennen (Netzgerät herausziehen) und die Akkus aus dem Mobilteil nehmen. Wenn Sie dann das Netzgerät wieder anschließen und die Akkus wieder einlegen, ist das Problem möglicherweise bereits gelöst.

Ich kann keine Telefongespräche führen

1. Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß eingesteckt ist. Wenn ja, ist möglicherweise das Kabel defekt. Verwenden Sie unbedingt nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
2. Prüfen Sie, ob alle Netzkabel angeschlossen und alle Geräte eingeschaltet sind und kein Stromausfall vorliegt.
3. Halten Sie sich in Reichweite der Basisstation auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
4. Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Telefonanschlussleitung und der Anschlussdose, indem Sie ein anderes Telefon anschließen.

Die Verbindung wird unterbrochen

1. Halten Sie sich in Reichweite der Basisstation auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
2. Die Basisstation ist möglicherweise nicht optimal platziert – setzen Sie sie um.

Das Mobilteil schaltet sich selbst aus

1. Möglicherweise muss das Mobilteil aufgeladen werden. Stellen Sie es mindestens 15 Stunden lang in die Basisstation (Stromversorgung der Basisstation prüfen!).
2. Tauschen Sie die Akkus aus. Verwenden Sie unbedingt immer denselben Akkutyp.

Die Telefonnummer der Anrufer (CLIP) wird nicht angezeigt

1. Prüfen Sie, ob dieses Dienstmerkmal freigeschaltet ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

2. Möglicherweise hat der Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt.

Das Mobilteil klingelt nicht

1. Prüfen Sie, ob der Rufton eingeschaltet ist. Siehe hierzu Seite 18.

Im Radio, Fernseher oder Computer ist ein brummendes Geräusch zu hören

1. Halten Sie mit dem Mobilteil immer mindestens einen Meter Abstand von elektrischen Geräten und Handys.

Bei Benutzung des Telefons sind im Hörer Störungen zu hören und/oder das Internet ist sehr langsam

1. Schließen Sie das Telefon über einen ADSL-Filter an die Wandanschlussdose an, wenn Sie den Breitband-Internetanschluss über Ihre Telefonleitung herstellen.

Werkseinstellungen/Auslieferungszustand

Anrufliste	Kein Eintrag
Telefonbuch	Kein Eintrag
Wecker	Aus
Tonruf	Melodie 1 / Lautstärke: 2
Tastenton	EIN
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	HANDSET
Automatisches Auflegen	EIN
Flash-Zeit	MITTEL
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl
PIN	0 0 0 0

Technische Daten

Standard: DECT / GAP

Kanalzahl: 120 Duplexkanäle

Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz

Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge

Kanalraster: 1728 kHz

Bitrate: 1152 kBit / s

Modulation: GFSK

Sprachkodierung: 32 kBit / s

Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)

Reichweite: bis zu 250 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern

Stromversorgung Basisstation: 100~240 V AC / 6 V, 500 mA DC

Stromversorgung Ladestation (fest verdrahtet): 100~240 V AC / 6 V, 150 mA DC

Betriebsdauer Mobilteil: in Bereitschaft / im Gespräch

400 mAh = ca. 130 h / ca. 7 h

Ladezeit der Akkus: ca. 15 Stunden

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:

5°C bis 40°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Basisstation:

5°C bis 40°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Lagertemperatur: -10°C bis +60°C

Wahlverfahren: MFV

R-Taste: Flash (KURZ - MITTEL - LANG)

Abmessungen Basisstation (mm): L / B / H = ca. 125 x 80 x 50

Abmessungen Mobilteil (mm): L / B / H = ca. 145 x 45 x 27

Telefon-Anschluss-Schnur Belegung:

TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)

Steckernetzgerät: Eurostecker

Konformitätserklärung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

- 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
- 2005/32/EG Richtlinie „Energiebetriebene Produkte“.

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Telefonanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Stichwortverzeichnis

1. Ruf20

A

Akkus2

Akkus aufladen6

Akkus einlegen5

Anruf annehmen9

Anrufen9

Anrufliste10, 14

Aufstellungsort1

Auslieferungszustand21, 26

Automatisches Auflegen19

B

Basisstation anschließen4

Bedienelemente7

Bestimmungsgemäße Verwendung1

Betrieb an Telefonanlagen23

D

Datum und Uhrzeit einstellen6

Datum/Zeit17

Datumsformat17

Displaysprache6, 19

E

Energieverbrauch3

Entsorgung3

Externer Anruf während eines internen Gesprächs11

F

Fehlersuche25

Flashzeit20

G

Garantie28

Gespräch beenden9

Gesprächsdauer11

H

Hörer-/Lautsprecherlautstärke11

I

Intern telefonieren11

Internes Gespräch führen11

K

Konferenz11

Konformitätserklärung27

Kurzwahl10, 16

L

Ladestation anschließen5

M

Makeln11

Medizinische Geräte2

Menüstruktur24

Mikrofon ausschalten11

Mobilteil abmelden22

Mobilteil ausschalten13

Mobilteil des gleichen Typs anmelden22

Mobilteilname18

Mute11

N

Netzteil2

P

Pflegehinweise	28
PIN	19

S

Sicherheitshinweise	1
Strahlungsreduzierung	3
Stromausfall	2
Symbole im Display	8

T

Tastensperre	13
Technische Daten	26
Telefon in Betrieb nehmen	4
Telefonbuch	10, 15
Telefonieren	9
Töne	18
Tonruf ausschalten	13

V

Vermitteln	11
Verpackungsinhalt	4

W

Wahlverfahren	20
Wahlwiederholung	9, 14
Weckton	18
Werkseinstellungen	26

Z

Zeitformat	17
Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers ...	23

Table of contents

1	Safety Information	1
2	Preparing the Telephone	4
3	Operating Elements	7
4	Icons in the display	8
5	Telephoning	9
6	Other features	13
7	Call list / Redial	14
8	Phone book	15
9	Setting the telephone	17
10	Registering/de-registering handsets	22
11	PBX / Supplementary Services	23
12	Appendix	24

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.


Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.


Do not use the telephone in potentially explosive areas.

Safety Information

Power adapter plug

 **Attention:** Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone. Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.


Rechargeable batteries

 **Attention:** Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type. Pay attention to the correct polarity. Incorrect polarity of the batteries represents a risk of explosion during charging.

Power failure

The telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Always keep a cord connected telephone which operates without an external power supply available in case of emergency situations.

Medical equipment

 **Attention:** Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.

DECT¹ telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

¹ DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard for cordless telephones.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to laws on the disposal of **electronic and electrical devices**, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container.



The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!

Batteries represent a hazard to both health and the environment!

Never open, damage or swallow batteries, nor allow them to get into the environment.



They may contain toxic and ecologically hazardous heavy metals. You are legally obliged to dispose of batteries at the point of sale or at appropriate collection points provided by your local public waste authorities. Disposal is free of charge. The adjacent symbols indicate that batteries must not be disposed of in normal domestic waste and but at authorised collection points.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



Low-radiation operation

This device reduces emissions by up to 75 % in talk mode (depending on the distance of the handset to the base station) compared to a standard DECT cordless telephone.



Power consumption

The power adapter plugs supplied fulfils the eco-design directive of the European Council (Directive 2005/32/EC).

This means that power consumption is considerably lower than power adapter plugs of an earlier design both in operating and idling modes.

2 Preparing the Telephone

Safety information

 **Attention:** It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.


Checking the package contents

The package contains:

Content	Bullet model			
	200	202*	203*	204*
Base station	1	1	1	1
Power adapter plug (for base station)	1	1	1	1
Telephone connection cable	1	1	1	1
Handset	1	2	3	4
Rechargeable batteries	2	4	6	8
Charging station with power adapter plug	1	2	3	4
Operating instructions	1	1	1	1


¹ Visit www.audioline.de to find out whether this telephone is available.

Connecting the base station

 **Attention:** Position the base station at least 1 m away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance.

Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.

Preparing the Telephone

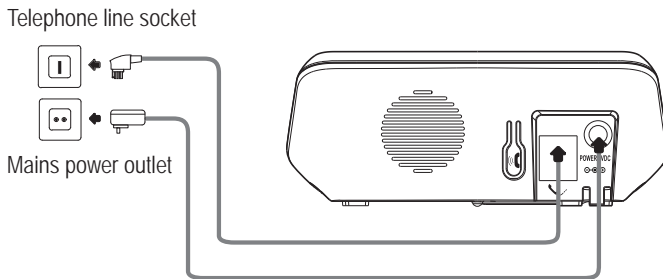

⚠ Attention: Use only the power adapter plug supplied with the telephone! Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Connecting the charging station

Connect the charging station to a mains power outlet.

⚠ Attention: Use only the power adapter plug supplied with the charging station! Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Inserting the batteries

Open the battery compartment cover, put in the batteries and close the battery compartment cover.


⚠ Attention: Use only type AAA, NiMH, 400 mAh rechargeable batteries. Never use normal batteries / primary cell batteries. Observe the correct polarity!

Charging the batteries

👂 Before the handset is used for the first time, insert it in the base / charging station for at least 15 hours.

The handset warms up during the charging process. This is normal and does not

Preparing the Telephone

represent a risk. Use only the adapter plug unit provided for the base / charging station. The battery status is shown on the display. When the battery capacity is nearly exhausted, the battery symbol () will flash in the display. Place the handset on the base / charger for recharging.

Setting the time and date



At initial operation the telephone does not have the correct time (e.g. for entries in the call list).

For details refer to chapter "9 Setting the telephone / Date/Time".

Setting the display language





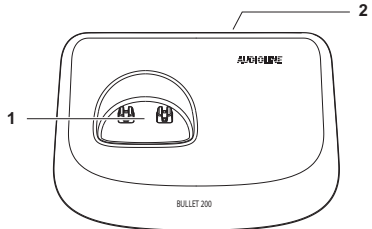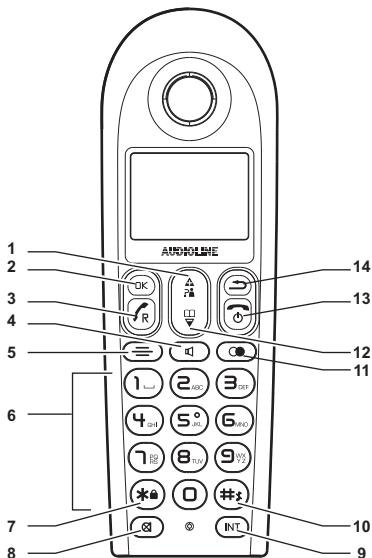




The display language is available in several languages. The default setting is "German (DEUTSCH)". Set the language using the menu item "PERS.EINST / SPRACHE".

3 Operating Elements



- 1 Open call list
In menus/lists: scroll up
During a call: increase volume
 - 2 OK
 - 3 Off Hook button
- making a call
- taking a call
- R key (Flash)
 - 4 Hands free
 - 5 Menu
 - 6 Digit keys
 - 7 Key lock on/off
 - 8 Mute
 - 9 Internal key
 - 10 Ringer on/off /
Long press: insert dialling pause
 - 11 Open redial list
 - 12 Open phone book
During a call: decrease volume
 - 13 On Hook button /
Long press: switching handset on/off
 - 14 Back / Delete a digit or a character
-
- 1 Charging contacts
 - 2 Locate handset/Paging

4 Icons in the display

Symbol	Description
	A call is in progress.
	Ringer is switched off.
	New entry in the call list.
	Phonebook menu.
	There's a message in your voice mailbox (depending on your telephone network provider).
	Battery charge status (full).
	Battery charge status (batteries need charging).
	The alarm function is activated.
	On: The connection to the base station is good. Flashing: The connection to the base station is lost.

5 Telephoning

Taking a call



Your phone is ringing.



Press the Off Hook button or the handsfree button.

Making a call



Enter the telephone number.

Delete wrong characters pressing



Press the Off Hook button or the handsfree button.

You can also press the Off Hook button and you will hear the dialling tone. The entered number will be dialled immediately. It is not possible to correct wrong digits individually using this dialling procedure.

Ending a call



Press the On Hook button or replace the handset in the base/charging station (when **AUTO HANG-UP** is on).

Redial

The handset saves the last 5 dialled telephone numbers. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed. To show the telephone number press **OK**.



Open the redial list.




Select an entry.



Press the Off Hook button or the handsfree button.

Making a call from the call list

 Saving can only take place if the function "Phone number transmission (CLIP)" is available at your connection and caller ID is not suppressed by the caller or was not transmitted for any other reason.

The handset saves 10 calls in the call list. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed. To show the telephone number press **OK**.



Open the call list.




Select an entry.



Press the Off Hook button or the handsfree button.

Making a call from the phone book

 You can store up to 20 entries in the phone book (name and telephone number). For creating entries see section "8 Phone book".



Open the phone book.



Select an entry. You can also enter the first letter of the desired entry with the appropriate button.



Press the Off Hook button or the handsfree button.

Making a call with direct memory

 For creating entries see section "8 Phone book".

Digit key 1 / 2 Press and hold the desired direct memory key for approx. 2 s. The stored telephone number will be shown and dialled.

Call timer

Your telephone automatically times the duration of every call in hours, minutes and seconds.

Setting the earpiece/loudspeaker volume

During a call you can adjust the volume with the + and - key in 3 levels if telephoning "normally" (earpiece volume) or in 5 levels with hands-free (loudspeaker volume). These separate settings will remain at the last selected level when you end the call.

Muting the microphone



During a call you can switch your handset's microphone off. The display shows **MUTE ON**.

To unmute press the key again.

Internal calls

 Internal calls, transfers and conference calls are only possible if multiple handsets are registered.

Making an internal call



Press the **INT** key. If there are only two handsets registered to the base the other device will ring at once. In case of some more registered handsets you will have to enter the respective internal telephone number (1...X).

External call during an internal connection / Brokering / Transfer / Conference

An incoming call during an internal connection is signalled by an attention tone. On the display the calling number or the name will be shown.



Press the Off Hook button or the handsfree button. The internal call will be ended and you can speak to the external caller.

or

INT

Press the **INT** key.

The internal call is put on hold and you can speak to the external caller.

Brokering

Press the **INT** key to toggle between the internal and the external subscriber (brokering).

Transfer


Press the On Hook button while connected to the internal subscriber - the external call will be transferred to the handset.

Conference

Press and hold the **INT** key for approx. 2 s. The 3-party conference is established. You can establish a conference with 2 internal and 1 external subscriber.

6 Other features

Key lock

 The key lock prevents functions assigned to buttons being activated inadvertently. Incoming calls can still be taken in the normal way even when the key lock function is activated.



Press and hold down the star-key for approx. 2 s.



For unlocking the keypad again press and hold down the star-key again for approx. 2 s.


Switching the ringer on/off



Press and hold down the #-key for approx. 2 s. **This setting is only valid for external calls.**



For turning the ringer on again press and hold down the #-key again for approx. 2 s.

 You can turn off the handset's ringer via the menu item "SETTINGS / RINGER&TONES / RINGVOLUME" as well.

Switching off the handset

 You can switch off the handset for saving battery capacity.



Press and hold down the On Hook-button. After a few seconds the handset will be switched off. The display illumination goes down.



For switching the handset on again press and hold down the On Hook-button until the display comes on again.

7 Call list / Redial

Editing the call list



Open the call list.



Select an entry. The respective call's date and time is shown.



Press the menu key.



Select one of the following options and confirm with **OK**:

SAVE NUMBER

The telephone number will be stored in the telephone book. Enter a name.

EDIT ENTRY

You can edit the telephone number.

DELETE

The entry will be deleted after a confirmation query.

DELETE ALL

The complete list will be deleted after a confirmation query.

Editing the redial list



Open the redial list.



Select an entry.



Press the menu key.



Select one of the following options and confirm with **OK**:

SAVE NUMBER

The telephone number will be stored in the telephone book. Enter a name.

EDIT ENTRY

You can edit the telephone number.


DELETE

The entry will be deleted after a confirmation query.

DELETE ALL

The complete list will be deleted after a confirmation query.

8 Phone book

 You can store up to 50 entries in the phone book (name and telephone number). Always enter the phone numbers with the area code; this enables a correct display of the respective caller for whom there is an existing entry and whose phone number transmission to your connection is available.

Creating a new entry



Press the menu key.



Select **PHONEBOOK** and press **OK**.



Select **NEW ENTRY** and press **OK**.



Enter the name.

Letters are also imprinted on the digit keys. Letters and digits are entered by pressing the relevant key the respective number of times. Delete characters with .

After a short time the cursor skips one position forwards.

Having entered the name press **OK**.



Enter the phone number. If your telephone is connected to a PBX start the telephone number with the access code. If a dialling pause is needed, press after the access code the **#** key for approx. 3 sec. A **P** appears in the display.

Having entered the number press **OK**.

Editing phone book entries



Press the menu key.




Select **PHONEBOOK** and press **OK**.



Select one of the following options and confirm with **OK**:

NEW ENTRY You can create a new entry.

VIEW ENTRIES All entries are shown. Scroll to the desired entry.

- EDIT ENTRY** All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **OK** to edit the selected entry. Use  to delete characters and numbers then add new characters and numbers as required. Please refer to "Creating a new entry".
- DELETE** All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **OK** to delete the entry after a confirmation query.
- DELETE ALL** Press **OK** to delete all entries after a confirmation query.

Direct memory

You can store a telephone number to the digit keys 1 and 2. To dial the direct memory press and hold the respective key for approx. 3 s.



Press the menu key.



Select **PHONEBOOK** and press **OK**.



Select **DIRECT MEM.** and press **OK**.



Select **KEY 1** or **KEY 2** and press **OK**.

If no number is stored yet, **NO NUMBER** is displayed. If there is a number already stored it will be shown.



Press the menu key.



Select **EDIT NUMBER** and press **OK**.

Enter name and number and press **OK**.

or



Select **DELETE** and press **OK**. The entry will be deleted after a confirmation query.

9 Setting the telephone

Date/Time



Press the menu key.



Select **CLOCK&ALARM** and press **OK**.



Select **DATE & TIME** and press **OK**.



Enter year (last 2 digits), month and day and press **OK**.



Enter hour and minute and press **OK**.

In case of mains failure at the desktop telephone this setting will be deleted when simultaneously the handset is switched off or the batteries are empty.

Date- and time format



Press the menu key.



Select **CLOCK&ALARM** and press **OK**.



Select **SET FORMAT** and press **OK**.



Select **TIME FORMAT**, press **OK** and select the time format (12 h / 24 h).

or



Select **DATE FORMAT**, press **OK** and select the date format (TT/MM / MM/TT).

Alarm



Press the menu key.



Select **CLOCK&ALARM** and press **OK**.




Select **ALARM** and press **OK**.

Setting the telephone



Select **ONCE** or **DAILY**, and press **OK**.



Enter the time and press **OK**. An activated alarm will be shown with  on the display.

Alarm tone



Press the menu key.



Select **CLOCK&ALARM** and press **OK**.



Select **ALARM MELODY** and press **OK**.



Select an alarm melody and press **OK**.

Handset name



Press the menu key.



Select **SETTINGS** and press **OK**.



Select **HANDSET NAME** and press **OK**.



Delete the old name with , enter a new name and press **OK**.

Tones



Press the menu key.



Select **SETTINGS** and press **OK**.



Select **RINGER&TONES** and press **OK**.



Select one of the following options and confirm with **OK**:

RING VOLUME Select the volume for the ring tone and press **OK**.

RING TONE Select the melody for the ring tone and press **OK**.

KEY TONE Switch the keytone on or off.

Setting the telephone

Display language



Press the menu key.



Select **SETTINGS** and press **OK**.



Select **LANGUAGE** and press **OK**.



Select a language and press **OK**.

Automatic hang-up



Press the menu key.



Select **SETTINGS** and press **OK**.



Select **AUTO HANG-UP** and press **OK**.



Select whether the automatic answer function will be on or off and confirm with **OK**.

If Auto hang-up is on a call will immediately be ended when the handset is put in the base / charging station.

PIN



Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.



Select **CHANGE PIN** and press **OK**.



Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.



Enter a new PIN and press **OK**.



Enter the new PIN again and press **OK**.

The PIN is used for registration/un-registration of handsets. The default PIN number is 0000. The maximum length of the PIN is 8 digits. Note: If you forget your PIN code, you can reset it to its default 0000 using a handset Reset.

Setting the telephone

Recall time



Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.



Select **RECALL TIME** and press **OK**.



Select **SHORT**, **MEDIUM** or **LONG** and press **OK**.

Dialing mode



Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.



Select **DIALING MODE** and press **OK**.



Select **TONE** or **PULSE** and press **OK**.

In most situations the "Tone" option should be selected.

First ring



Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.



Select **FIRST RING** and press **OK**.



Select **ON** or **OFF** and press **OK**.

When this function is set to Off, the first ring from an incoming call will not sound.

Setting the telephone

Reset




Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.



Select **RESET** and press **OK**. Press **OK** for the following confirmation query.

 The base station and the handset will be reset to factory default.
The entries in phonebook will not be deleted.

10 Registering/de-registering handsets

Up to four handsets can be registered to a base station. The handsets delivered with your telephone are already registered. To register a “foreign” handset please refer to it’s user manual.

Registering a handset of the same type

On the base station

Press and hold the paging key (on the rear side) for approx. 5 s.
You hear a beep and the playback/stop key flashes

On the handset



Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.



Select **REGISTRATION** and press **OK**.



Enter the relevant PIN for the base, the new handset should be registered on, and press **OK**.

After a few seconds the handset is registered.

Deleting a handset



Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.




Select **DEREGISTER** and press **OK**.



Enter the relevant PIN for the base and press **OK**.



Select the handset you want to deregister and press **OK**.

 **Attention:** Before you can use a deregistered handset again it has to be registered to a base station first.

11 PBX / Supplementary Services

PBX

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the R button.

Refer to the operating manual provided with your private branch exchange as to which Flash time must be set in order to use these functions. The sales outlet where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.

Please remember to enter the access code and a necessary dialling pause (long-press "0") when creating phone book entries.


Supplementary services

Your telephone supports supplementary services provided by your telephone network provider, such as brokering, call waiting and conference facilities. These supplementary services can be used via the R-button.

Please contact your telephone network provider regarding which Flash time must be set to use the supplementary services. Contact your telephone network provider with regard to enabling supplementary services.


12 Appendix

Menu Structure

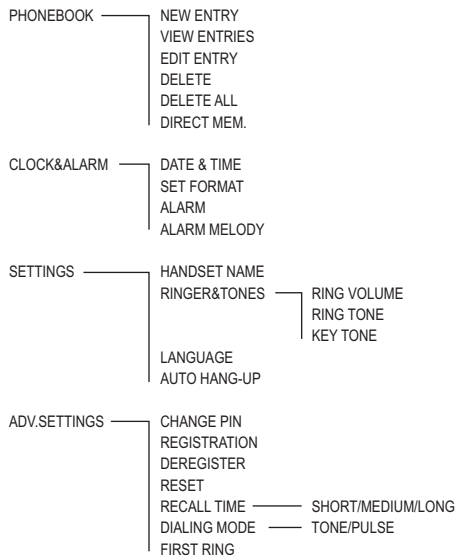

In Case of Problems

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can contact our hotline service, tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min; max. 42 ct/min from mobile phone providers). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

 Some issues may simply be resolved by disconnecting the power to the unit. In such instances the power to the main base station should be switched off and batteries in the handset should also be removed for about 20 minutes. After which reconnect everything to determine if this has resolved the issue.

I can't make phone calls

- Make sure the phone cable is connected properly. If it is, there may be a fault. Please make sure you're using the phone cable that came with your phone.
- Check power's plugged in, switched on and working.
- Make sure you aren't too far from the base station (in ideal conditions, it should work up to 300 metres outdoors and up to 50 metres indoors).
- Test the phone line and socket by using another phone.

I keep losing my connection

- Make sure you aren't too far from the base station (in ideal conditions, it should work up to 300 metres outdoors and up to 50 metres indoors).
- The base station may not be in an ideal location – consider moving it.

My handset keeps switching off

- It may need recharging. So it can charge fully, place your handset on its charger base for at least 15 hours (make sure the power socket is switched on!).
- Replace the rechargeable batteries. Any replacement batteries should be the same type as those provided.

Caller's identification (Call Line ID) isn't working

- Check you have this service on your phone line. Please call your network provider.
- The caller may have withheld their phone number.

My handset doesn't ring

- Check that the ringer is on. See page 18.

I've got a buzzing noise on my radio, TV or computer

- We suggest you use your cordless handset at least one metre away from electrical equipment and mobile phones.

There is interference in the earpiece and/or internet connection is very slow when using the phone

- You must plug the phone into the wall socket via an ADSL filter if you have broadband internet on your phone line.

Default settings

Call list	No entry
Phonebook	No entry
Alarm	Off
Ringer handset	Melody 1 / Volume 2
Key tone	On
Language	German
Handset name	HANDSET
Automatic hang-up	On
Flash time	MEDIUM
Dialing mode	Tone
PIN	0 0 0 0

Technical data

Standard: DECT / GAP

Number of channels: 120 duplex channels

Frequencies: 1880 MHz to 1900 MHz

Duplex mode: Time division multiplex, 10ms frame length

Channel spacing: 1728 kHz

Bit rate: 1152 kBit / s

Modulation: GFSK

Voice encoding: 32 kBit / s

Transmitter power: 10 mW (average power per channel)

Range: up to 300 m outside, up to 50 m inside buildings

Electricity supply base station:

100~240 V AC / 6 V, 500 mA DC

Electricity supply charger:

100~240 V AC / 6 V, 150 mA DC

Handset: Operating time: Stand-by time / Talk time

400 mAh = approx. 130 h / approx. 7 h

Charging time: approx. 15 hours

Operating temperature for handset operation:

5°C to 40°C ; 20 % to 75 % rel. humidity

Operating temperature for base station operation:

5°C to 45°C ; 20 % to 75 % rel. humidity

Storage temperature: -10°C to +60°C

Dial mode: Tone / Pulse

R-key : Flash time (SHORT - MEDIUM - LONG)

Base station dimensions (mm): L / W / H = approx. 125 x 80 x 50

Handset dimensions (mm): L / W / H = approx. 145 x 45 x 27

Telephone line cord:

TSV on Pin 3 and 4 according to CTR 37 (Euro)

Adapter plug: European-type mains connector

Declaration of Conformity



This device fulfils the requirements stipulated in the EU directives:

- 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
- 2005/32/EU directive "Energy-using products".

Conformity with the above mentioned directives is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.

Maintenance

Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.

Do not use any cleaning agents or solvents.

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet.

No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Index

A		F	
Alarm	17	First ring	20
Alarm tone	18	G	
Automatic hang-up	19	Guarantee	28
B		H	
Brokering	11	Handset name	18
C		I	
Call list	10, 14	Icons in the display	8
Call timer	10	In Case of Problems	25
Charging the batteries	5	Inserting the batteries	5
Conference	11	Installation location	1
Connecting the base station	4	Intended use	1
Connecting the charging station	5	Internal calls	11
D		K	
Date- and time format	17	Key lock	13
Date/Time	17	L	
Declaration of Conformity	27	Low-radiation operation	3
Default settings	26	M	
Deleting a handset	22	Maintenance	28
Dialing mode	20	Making a call	9
Direct memory	10, 16	Making an internal call	11
Display language	6, 19	Medical equipment	2
Disposal	3	Menu Structure	24
E		Muting the microphone	11
Earpiece/loudspeaker volume	11	O	
Ending a call	9	Operating Elements	7
External call during an internal connection	11		

P

Package contents	4
PBX	23
Phone book	10, 15
PIN	19
Power adapter plug	2
Power consumption	3
Power failure	2
Preparing the Telephone	4

R

Recall time	20
Rechargeable batteries	2
Redial	9, 14
Registering a handset of the same type	22
Reset	21
Ringer on/off	13

S

Safety Information	1
Setting the time and date	6
Supplementary services	23
Switching off the handset	13

T

Taking a call	9
Technical data	26
Telephoning	9
Tones	18
Transfer	11

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE-Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN. UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE

Service Hotline: 0180 5 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Internet: www.audioline.de • E-Mail: info@audioline.de
Version 1.0 • 28.10.2011