

# カセットプレーヤー

## 取扱説明書/Operating Instructions/xxxx

お買い上げいただきありがとうございます

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**WALKMAN**  
**WM-EQ7**

WALKMANはソニー株式会社の登録商標です。  
WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sony Corporation ©1998 Printed in Japan

## はじめに


ソニーカセットプレーヤーをお買い上げいただき、ありがとうございます。このウォークマンは、シンプルデザインで操作が簡単、気軽に音楽を楽しめます。

## 付属品を確かめる

ソニー乾電池 R6P (SR)2本




ヘッドホン



イヤータッチメント(2個)  
ヘッドホンが耳に合わないときに  
取りつけます。




ストラップ



取扱説明書  
ソニーご相談窓口のご案内  
保証書

## 各部のなまえ

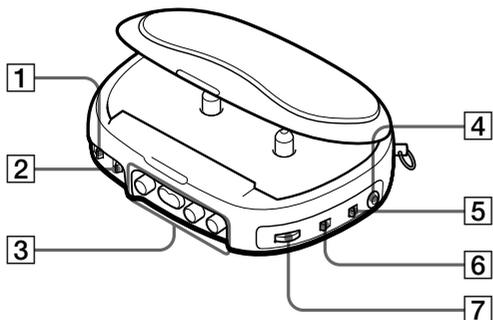

① ➡・➠ (テープ走行方法切り換え) スイッチ

② DIR (再生面切り換え) スイッチ

③ テープ操作ボタン

④ 〇 (ヘッドホン) ジャック



⑤ AVLS (オート・ボリューム・リミッター・システム・快適音量) スイッチ

⑥ テープ (NORM・CrO<sub>2</sub>/METAL 切り換え) スイッチ


⑦ VOL (音量調節) つまみ

# 準備する

## 1 乾電池を入れる

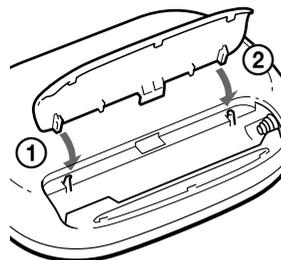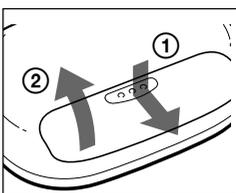

③ 乾電池 (付属) を入れる。  
単3形2個

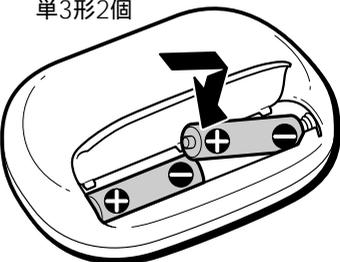

電池ぶたは落したり、無理な力を加えたりするとはずれることがあります。そのときは図のようにはめ直してください。

ご注意

- 単3形以外の乾電池はお使いにならないでください。
- 乾電池の+と-の向きを正しく入れてください。

### 乾電池の交換時期

付属の乾電池 (マンガン) の持続時間は、連続使用で約5時間です。雑音が入るようになったり、カセットプレーヤーの動作が途中で停止したりしたら、乾電池を2個とも新しいものと交換してください。

### 電池の持続時間 (EIAJ\*)

ソニー乾電池R6P(SR): 約5時間


ソニーアルカリ乾電池LR6(WM): 約20時間

\* EIAJ (日本電子機械工業会) 規格による測定値です。(ソニーHFシリーズカセットテープ使用)

ご注意


- 電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。

## 2 ヘッドホンをつなぐ

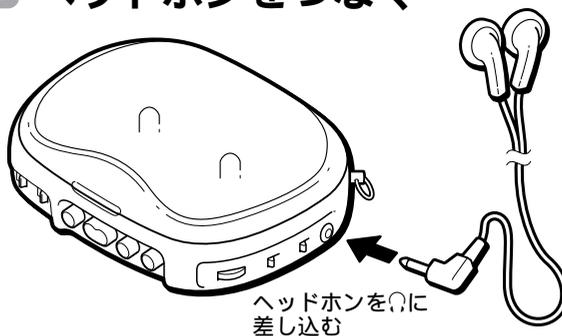

ヘッドホンを〇に差し込む


## 3 カセットを入れる

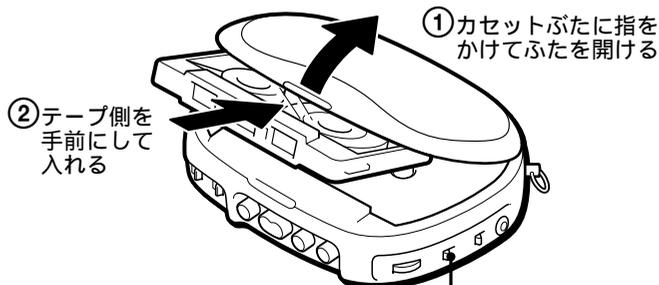


② テープ側を手前に入れて入れる

① カセットぶたに指をかけてふたを開ける

③ 再生するテープに合わせて NORM または CrO<sub>2</sub>/METAL に合わせる

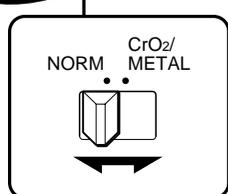


# テープを聞く

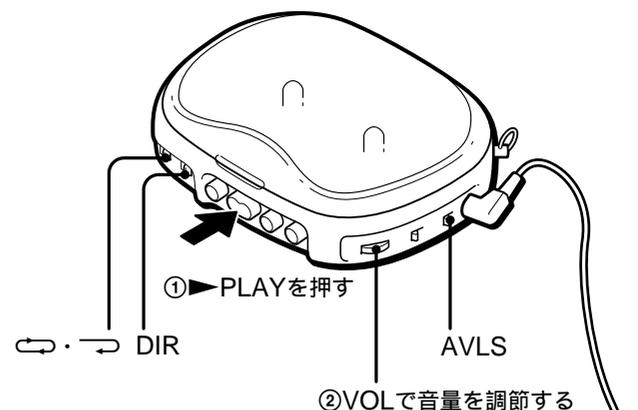

① ▶PLAYを押す

② VOLで音量を調節する

ヘッドホンが耳にぴったり合わないときや、音のバランスが不自然なときは、おさまりのいい位置に調節してください。

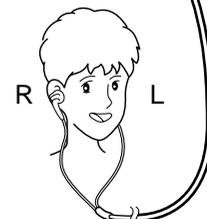

「L」を左、「R」を右の耳に

## その他の操作



止める。



早送り / 巻き戻しする。\*



再生面を切り換える。




両面を繰り返し再生する。



両面を1回再生する。 \*\*

\* テープの再生方向を確認してから▶▶または◀◀を選んで下さい。また、早送り / 巻き戻しをしてテープが巻きとられたあとそのままにしておくと、電池が急激に消耗するので、必ず■(停止)ボタンを押してください。  
\*\* 本体側の面から始めたときは、本体側の面のみを再生します。

## 音もれを抑え耳にやさしい音にする (AVLS - 快適音量)



AVLSスイッチをLIMITにします。低音が強調された曲で音が波打つように聞こえるときは音量を下げて使います。

