

# SyncMaster 173T/193T/170N/171N/172N/173N/174T 191N/192N/193N/191T plus/153T/150N/151N/152N



**SyncMaster**  
Monitor





 [Página Principal](#)

 [Visualización en Pantalla](#)

 [Instrucciones de seguridad](#)

-  [Nomenclatura](#)
-  [Fuente de alimentación](#)
-  [Instalación](#)
-  [Limpieza](#)
-  [Otros](#)

 [Investigación de fallas](#)

-  [Lista de chequeo](#)
-  [Q & A](#)
-  [Investigación del dispositivo de Autopruueba](#)

 [Introducción](#)

-  [Desempaquetado](#)
-  [Parte Delantera](#)
-  [Parte Posterior](#)

 [Especificaciones](#)

-  [Generales](#)
-  [Administrador de Energía](#)
-  [Mode de Pantalla Prefijado](#)

 [Instalación](#)

-  [Conexión del Monitor](#)
-  [Instalación del Controlador de Monitor](#)
  -  [Automático](#)
  -  [Manual](#)
-  [Cambiar la base](#)

 [Information](#)

-  [Servicio](#)
-  [Términos](#)
-  [Regulatory](#)
-  [Color Natural](#)
-  [Para Obtener una Mejor Presentación](#)
-  [Autoridad](#)



Instrucciones de seguridad

- ▶ **Nomenclatura**
- ▶ Fuente de alimentación
- ▶ Instalación
- ▶ Limpieza
- ▶ Otros

Lea las siguientes instrucciones de seguridad, que están diseñadas para evitar averías a la propiedad y daños al usuario.



**Advertencia/Precaución**



Negligencia en el cumplimiento de las indicaciones señaladas por este símbolo podría ocasionar daños físicos o perjuicios al equipo.

**Nomenclatura convencional**



Prohibido.



Es importante leer y entender en todo momento.



No desensamblar.



Desconectar el enchufe del tomacorriente.



No tocar.



Conectar a tierra para prevenir una descarga eléctrica.



Instrucciones de seguridad

- ▶ Nomenclatura
- ▶ Fuente de alimentación
- ▶ Instalación
- ▶ Limpieza
- ▶ Otros



Cuando no use el computador durante largos periodos de tiempo, ajústelo a DPMS. Si usa un protector de pantalla, póngalo al modo de pantalla activa.



**● No use un enchufe estropeado o flojo.**

- Esto podría originar una descarga eléctrica o fuego.




**● No jale el enchufe del cordón ni toque el enchufe con las manos mojadas.**

- Esto podría ocasionar una descarga eléctrica o fuego.



**● Use sólo conectores y receptáculos apropiados para hacer la conexión a tierra.**

- Una conexión a tierra inapropiada podría causar una descarga eléctrica o una avería en el equipo.

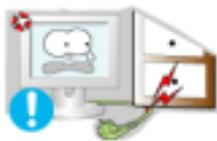

**● No doble excesivamente el enchufe ni el cordón, tampoco coloque objetos pesados sobre él, esto podría ocasionar daños.**

- El incumplimiento de esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o fuego.



**● Desconecte el enchufe del tomacorriente durante tormentas o relámpagos o si no es usado por un periodo largo de tiempo.**

- El incumplimiento de esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o fuego.



Instrucciones de seguridad

- ▶ Nomenclatura
- ▶ Fuente de alimentación
- ▶ **Instalación**
- ▶ Limpieza
- ▶ Otros



● **No cubrir las rejillas de ventilación del gabinete del monitor.**

- Una mala ventilación podría causar averías o fuego.



● **Ponga el monitor en un lugar con poca humedad y un mínimo de polvo.**

- Podría producirse un corto circuito o fuego en el interior del monitor.



● **No deje caer el monitor cuando lo mueva.**

- Esto podría causar daño al producto o al cuerpo humano.



● **Ponga el monitor en una superficie plana y estable.**

- El monitor puede causar lesiones al caerse.



● **Coloque el monitor cuidadosamente.**

- Podría dañarse o romperse.



● **No asiente el monitor sobre la pantalla.**

- Se podría dañar la superficie TFT-LCD.



- ▶ Nomenclatura
- ▶ Fuente de alimentación
- ▶ Instalación
- ▶ **Limpieza**
- ▶ Otros



Cuando limpie la caja del monitor o la superficie del TFT-LCD, limpie con una tela suave, ligeramente mojada.



● **No rocíe detergente directamente sobre el monitor.**



● **Use el detergente recomendado con una tela suave.**



● **Si el conector entre el enchufe y el pin está oxidado o sucio, límpielo apropiadamente con una tela seca.**

- Un conector sucio puede causar una descarga eléctrica o fuego.



● **No ponga recipientes con agua, productos químicos o cualquier objeto metálico pequeño sobre el monitor.**

- Esto podría causar daño, una descarga eléctrica o fuego.
- Si una sustancia extraña entra en el monitor, desconecte el enchufe y luego [contáctese con el centro de servicios](#).



Instrucciones de seguridad

- ▶ Nomenclatura
- ▶ Fuente de alimentación
- ▶ Instalación
- ▶ Limpieza
- ▶ Otros

**IMPORTANTE:**  
**PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.**

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.  
SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700  
MEXICO D.F. TEL. 5747-5100  
RFC: SEM950215S98

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.  
JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.  
7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,  
C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA



**⚠ No saque la cubierta (o la parte posterior). El usuario no debe hacer reparaciones por sí mismo.**

- Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.
- Solicite la revisión al personal calificado de reparaciones y mantenimiento.



**⚠ Si su monitor no funciona normalmente- en particular, si hay algunos sonidos inusuales o sale algún olor del interior- desconéctelo inmediatamente y **contáctese con un centro de venta autorizado o un centro de servicios.****

- Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.



**⚠ No asiente objetos pesados sobre la pantalla.**

- Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.



**⚠ Por cada hora de trabajo que pase mirando la pantalla, debería descansar unos 5 minutos.**

- Eso disminuirá la fatiga de sus ojos.



**⚠ No use o no almacene sustancias inflamables cerca del monitor.**

- Esto podría causar una explosión o fuego.

**⚠ No trate de mover el monitor jalándolo del cordón o del cable de señal.**



- Esto podría causar averías, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.



**• No mueva el monitor a la izquierda o a la derecha jalando solamente el cordón o el cable de señal.**

- Esto podría causar una avería, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.



**• Nunca meta algo metálico en las aberturas del monitor.**

- Esto podría causar una descarga eléctrica, fuego o lesiones.



**• Si el aparato muestra una imagen fija durante un largo período de tiempo, puede quedar una imagen residual o cierta indefinición.**

- Establezca el modo de ahorro de energía o configure un protector de pantalla con una imagen en movimiento, cuando sea necesario dejar desatendido el monitor durante un largo período de tiempo.

# SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T/174T



Introducción

- ▶ **Desempaque**
- ▶ **Parte Delantera**
- ▶ **Parte Posterior**

## ● **Monitor y Stand**



Verifique que los siguientes productos estén incluidos con el monitor. Si faltara alguno, [contáctese con su distribuidor](#).

## ● **Cordón eléctrico**



## ● **Cable DVI (Opción)**



## ● **Cable de señal**



## ● **Guía de Instalación Rápida**



## ● **Documento de garantía** (no está disponible en todas las localidades)



## ● **Manual del Usuario y CD de Instalación de la Unidad de Disco**



## ● **CD de instalación del soporte giratorio (Opción)**



## ● **Para modelo multimedia (Opción)**



**Soporte por el Multimedia altavoz**  
(Soporte multimedia simple o Soporte pivotante y software CD)



**Cable de sonido**

# SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Introducción

- ▶ **Desempaque**
- ▶ **Parte Delantera**
- ▶ **Parte Posterior**

## ● **Monitor y Stand**



Verifique que los siguientes productos estén incluidos con el monitor. Si faltara alguno, [contáctese con su distribuidor](#).

## ● **Cordón eléctrico**



## ● **Cable de señal**



## ● **Guía de Instalación Rápida**



## ● **Documento de garantía** (no está disponible en todas las localidades)



## ● **Manual del Usuario y CD de Instalación de la Unidad de Disco**



## ● **CD de instalación del soporte giratorio (Opción)**



## ● **Para modelo multimedia (Opción)**



**Soporte por el Multimedia altavoz**  
(Soporte multimedia simple o Soporte pivotante y software CD)



**Cable de sonido**

# SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T/174T



Introducción

- ▶ Desempaque
- ▶ **Parte Delantera**
- ▶ Parte Posterior



- 1. Botón Auto** "Auto" permite que el monitor se autoajusta a la señal de video entrante.
- 2. Botón Salir** Use este botón para salir del menú activo o del OSD (Visualización en Pantalla)  
**Botón Source (Fuente)** Cuando pulse el botón Source, puede seleccionar la señal de video mientras que el OSD está desactivado. (Cuando se pulsa el botón Source (Fuente) para cambiar el modo de entrada de información, aparece un mensaje en el centro de la pantalla que muestra el modo de señal de entrada de información seleccionado actualmente -- analógica o digital.)  
**Nota:** Si se selecciona el modo Digital, se debe conectar el monitor con la tarjeta gráfica a través de un puerto digital mediante el cable DVI.)
- 3. Botón MagicBright** MagicBright es la denominación de una nueva característica de monitor que ofrece una calidad de pantalla dos veces más luminosa y clara que los monitores existentes. Proporciona la luminosidad y la resolución de pantalla más apropiadas para visualizar texto, animaciones de Internet o multimedia, con el objetivo de satisfacer los requisitos variables del usuario. El usuario puede seleccionar fácilmente una de las tres opciones previamente configuradas de luminosidad y resolución con sólo pulsar uno de los botones de control de MagicBright situados en la parte frontal del monitor.
- 4. Botones Reguladores** Estos botones le permiten destacar y regular items en el menú.
- 5. Botón Menú** Use este botón para abrir el OSD y activar el item que está destacado en el menú.
- 6. Botón de suministro de energía** Use este botón para prender y apagar el monitor.
- 7. Indicador de suministro de energía** Indica modo normal o Modo de Ahorro Energético.

**Nota:** Vea [Ahorrador de Energía](#), descrito en el manual, para mayor información en lo referente a las funciones de ahorro de energía. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando no lo use por periodos largos de tiempo.

# SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Introducción

- ▶ Desempaque
- ▶ **Parte Delantera**
- ▶ Parte Posterior



- 1. Botón Auto** "Auto" permite que el monitor se autoajusta a la señal de video entrante.
- 2. Botón Salir** Use este botón para salir del menú activo o del OSD (Visualización en Pantalla)
- 3. Botón MagicBright** MagicBright es la denominación de una nueva característica de monitor que ofrece una calidad de pantalla dos veces más luminosa y clara que los monitores existentes. Proporciona la luminosidad y la resolución de pantalla más apropiadas para visualizar texto, animaciones de Internet o multimedia, con el objetivo de satisfacer los requisitos variables del usuario. El usuario puede seleccionar fácilmente una de las tres opciones previamente configuradas de luminosidad y resolución con sólo pulsar uno de los botones de control de MagicBright situados en la parte frontal del monitor.
- 4. Botones Reguladores** Estos botones le permiten destacar y regular items en el menú.
- 5. Botón Menú** Use este botón para abrir el OSD y activar el item que está destacado en el menú.
- 6. Botón de suministro de energía** Use este botón para prender y apagar el monitor.
- 7. Indicador de suministro de energía** Indica modo normal o Modo de Ahorro Energético.

**Nota:** Vea [Ahorrador de Energía](#), descrito en el manual, para mayor información en lo referente a las funciones de ahorro de energía. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando no lo use por periodos largos de tiempo.


# SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T/174T

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Introducción

- ▶ Desempaque
- ▶ Parte Delantera
- ▶ Parte Posterior

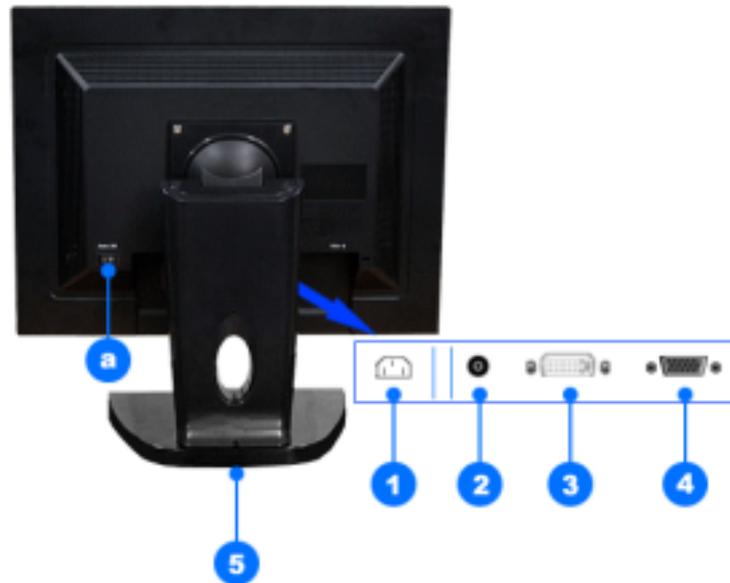

(La disposición en la parte posterior del monitor podría variar de producto a producto)

- 1. Toma de corriente** Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.
  - 2. AudioPower - Out (Opción)**
  - 3. Puerto DVI** Conecte el cable DVI al puerto DVI que está ubicado en la parte posterior del computador.
  - 4. Toma de señal** Conecte el D-SUB de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del monitor.
  - 5. Contacto** Pulse el botón ubicado en la parte inferior trasera del soporte con el fin de bloquearlo.  
Nota: coloque siempre el monitor apoyado sobre la parte frontal en una superficie nivelada (no reposando sobre el soporte) antes de bloquearlo. Si se pulsa el botón mientras el soporte del monitor está colocado sobre una superficie plana, puede ser la causa de que el monitor se desequilibre o se caiga, y provoque daños personales y/o daños en el aparato.
- a. Botón de alimentación on/off**


**Nota:** Vea [Conexión del Monitor](#) para mayor información en lo referente a las conexiones de cable.

# SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



- ▶ Desempaque
- ▶ Parte Delantera
- ▶ Parte Posterior

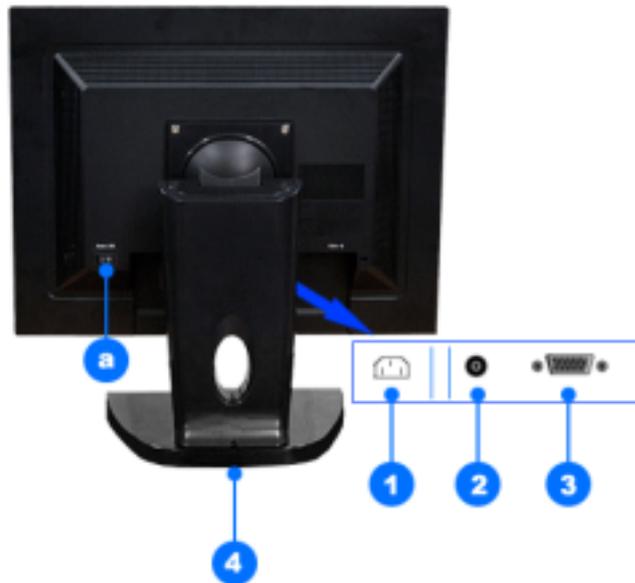

(La disposición en la parte posterior del monitor podría variar de producto a producto)

- 1. Toma de corriente** Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.
- 2. AudioPower - Out (Opción)**
- 3. Toma de señal** Conecte el D-SUB de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del monitor.
- 4. Contacto** Pulse el botón ubicado en la parte inferior trasera del soporte con el fin de bloquearlo.  
Nota: coloque siempre el monitor apoyado sobre la parte frontal en una superficie nivelada (no reposando sobre el soporte) antes de bloquearlo. Si se pulsa el botón mientras el soporte del monitor está colocado sobre una superficie plana, puede ser la causa de que el monitor se desequilibre o se caiga, y provoque daños personales y/o daños en el aparato.

#### a. Botón de alimentación on/off

**Nota:** Vea [Conexión del Monitor](#) para mayor información en lo referente a las conexiones de cable.


# SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T/174T



Instalación

- ▶ **Conexión del Monitor**
- ▶ Instalación del Controlador de Monitor
- ▶ Cambiar la base

## ● Instalación-Generales

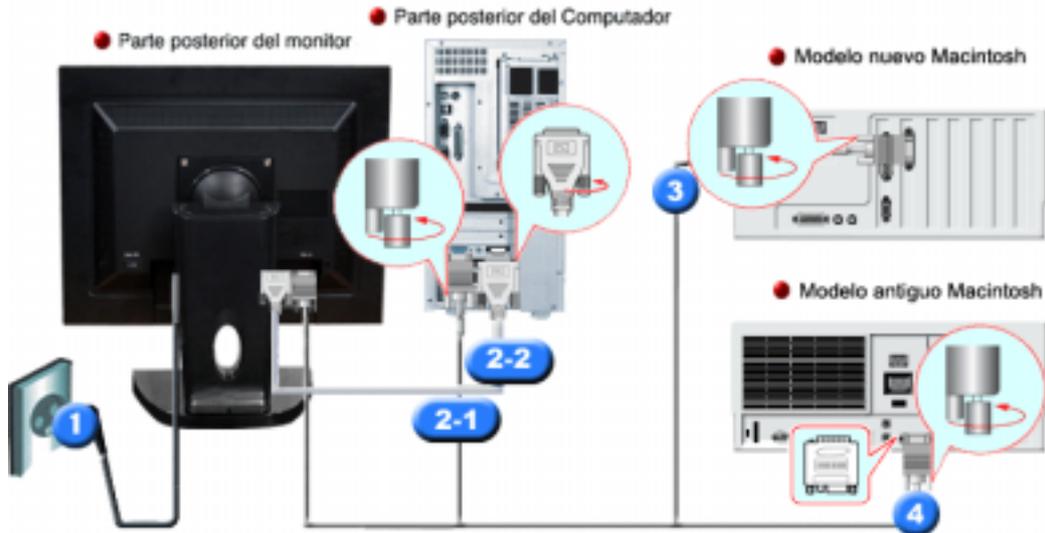


1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor. Enchufar el cordón de suministro eléctrico del monitor a un tomacorriente cercano.
  - 2-1. Usando el conector D-sub (analógico) en la tarjeta de vídeo.  
Conecte el D-SUB de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del monitor.  

  - 2-2. Usando el conector DVI (digital) en la tarjeta de vídeo.  
Conecte el cable DVI al puerto DVI que está ubicado en la parte posterior del monitor.  


  3. Connected to a Macintosh.  
Conecte el monitor al equipo Macintosh usando el cable de conexión D-SUB.
  4. En el caso de un modelo antiguo de Macintosh, es necesario conectar el monitor usando un adaptador especial de Mac.
  5. Prenda el computador y el monitor. Si el monitor presenta una imagen, la instalación está incompleta.
- ⚠ Es posible que aparezca una pantalla en blanco dependiendo del tipo de tarjeta de vídeo utilizada, en caso de conectar simultáneamente los cables D-sub y DVI al mismo equipo.
  - ⚠ Si el monitor está conectado correctamente utilizando el conector DVI pero se obtiene una pantalla en blanco o difusa, compruebe si el estado del monitor (monitor status) está definido como analógico. Pulse el botón Source (Fuente) para hacer que el monitor compruebe otra vez la fuente de señal de entrada.

## ● Instalación-Multimedia (Opción)

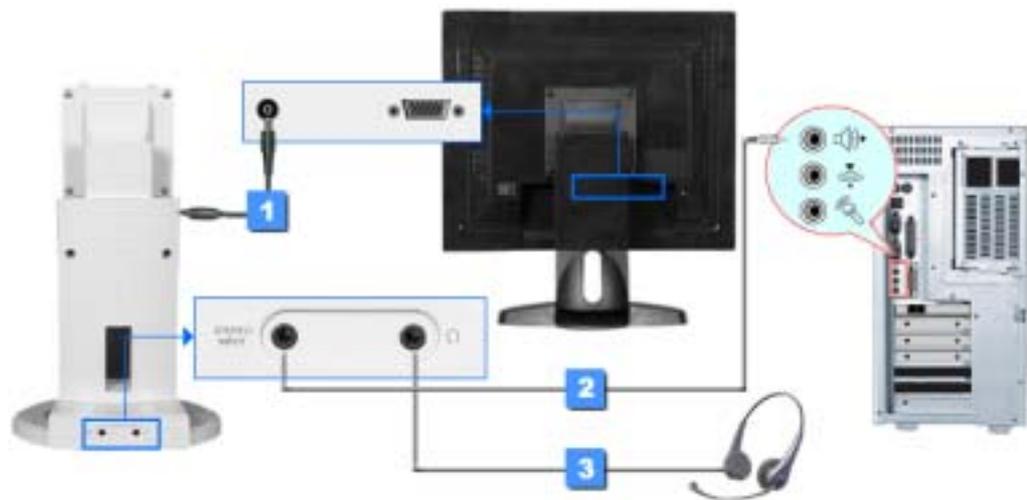

1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del soporte multimedia con el puerto de alimentación del soporte multimedia en la parte de atrás del monitor
2. Conecte el cordón del estéreo de la fuente input. (ficha de sonido, computer, CD-ROM drive).
3. Para escuchar en privado, conecte aquí los auriculares.

## ● Soporte por el Multimedia altavoz

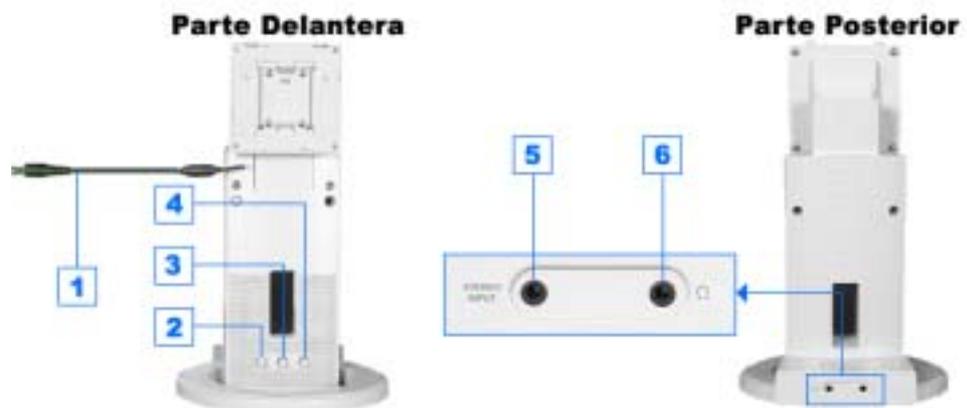


1. Cordón eléctrico del puerto de alimentación del soporte multimedia
2. Volumen On/Off
3. Control del bass
4. Control treble
5. Toma de estéreo input
6. Toma auriculares

# SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N




- ▶ **Conexión del Monitor**
- ▶ Instalación del Controlador de Monitor
- ▶ Cambiar la base

## ● Instalación-Generales

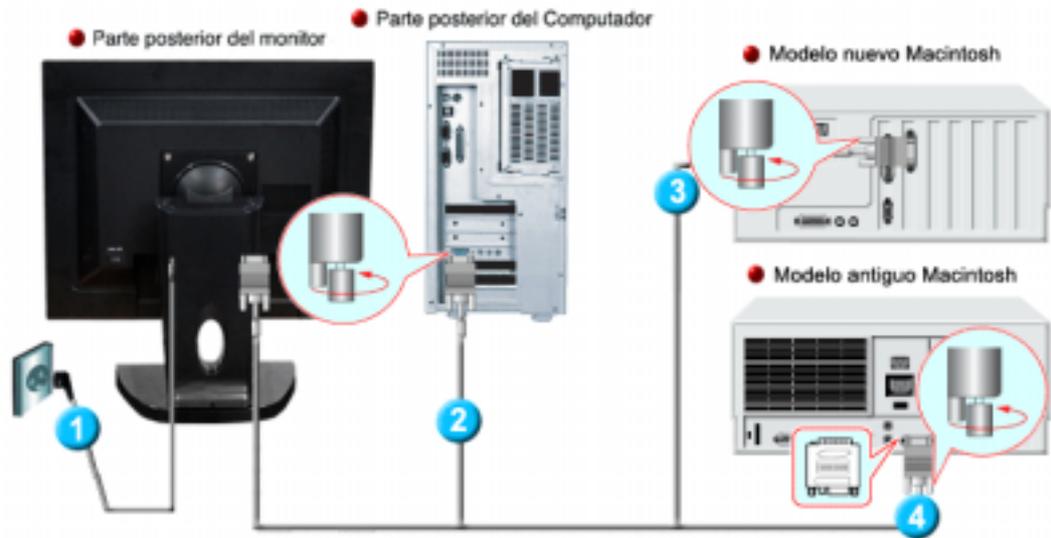

1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.  
Enchufar el cordón de suministro eléctrico del monitor a un tomacorriente cercano.
2. Conecte el D-SUB de 15 pines del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del monitor.
3. Conecte el monitor al equipo Macintosh usando el cable de conexión D-SUB.
4. En el caso de un modelo antiguo de Macintosh, es necesario conectar el monitor usando un adaptador especial de Mac.
5. Prenda el computador y el monitor. Si el monitor presenta una imagen, la instalación está incompleta.

## ● Instalación-Multimedia (Opción)

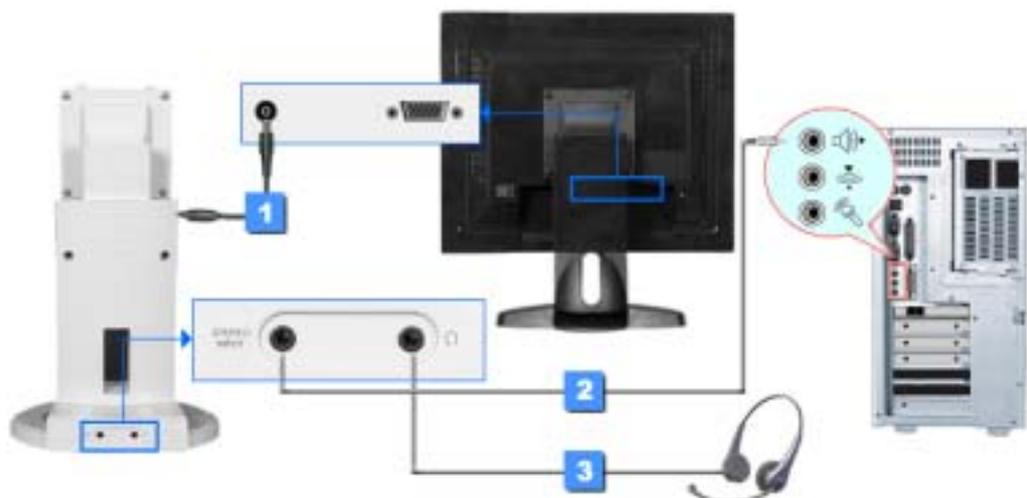


1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del soporte multimedia con el puerto de alimentación

- del soporte multimedia en la parte de atrás del monitor
2. Conecte el cordón del estéreo de la fuente input. (ficha de sonido, computer, CD-ROM drive).
  3. Para escuchar en privado, conecte aquí los auriculares.

---

● **Soporte por el Multimedia altavoz**

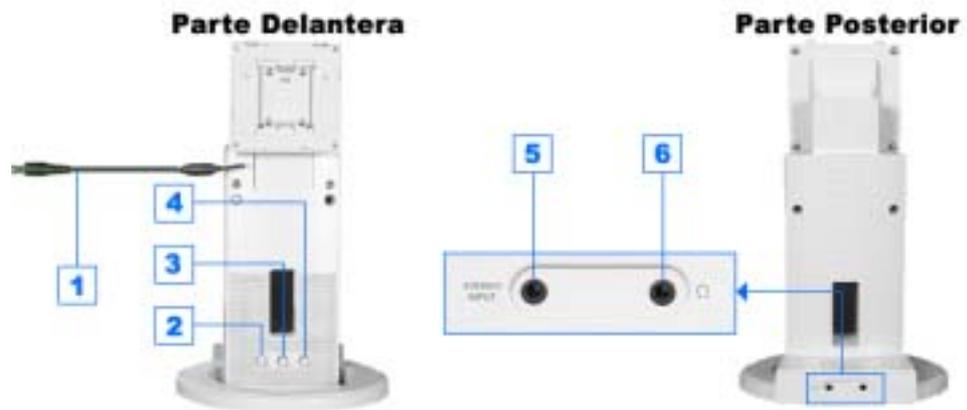

1. **Cordón eléctrico del puerto de alimentación del soporte multimedia**
2. **Volumen On/Off**
3. **Control del bass**
4. **Control treble**
5. **Toma de estéreo input**
6. **Toma auriculares**



Instalación

- ▶ Conexión del Monitor
- ▶ **Instalación del Controlador de Monitor**
- ▶ Cambiar la base

## Automático




**Nota** Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.

Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se menciona a continuación.

- Internet web site : <http://www.samsung-monitor.com/> (Worldwide)  
<http://www.samsungusa.com/monitor/> (USA)  
<http://www.sec.co.kr/monitor/> (Korea)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

## Windows ME

1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en "**Windows ME Driver**".
3. Escoja el modelo de su monitor de la lista de modelos, luego haga clic en el botón "OK".

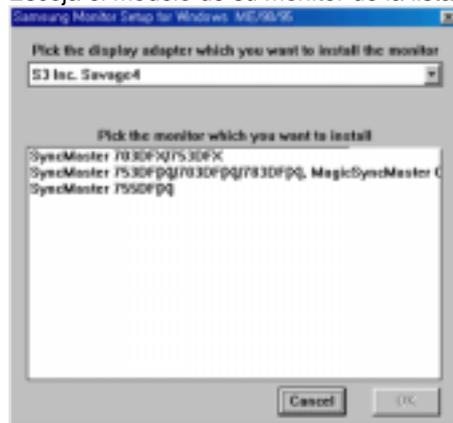


4. Pulse el botón "Instalar" de la ventana "Advertencia".




5. La instalación del Driver del Monitor está terminada.

## Windows XP/2000


1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en "**Windows XP/2000 Driver**".
3. Escoja el modelo de su monitor de la lista de modelos, luego haga clic en el botón "OK".

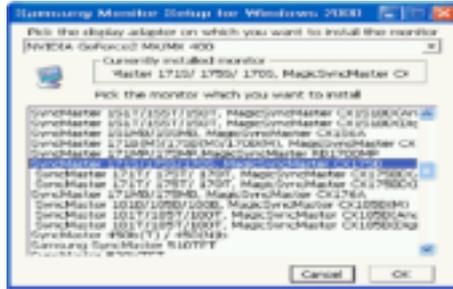

4. Pulse el botón **"Instalar"** de la ventana **"Advertencia"**.

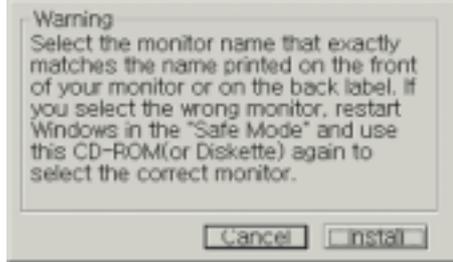

5. Si ve la ventana **"Mensaje"**, haga clic en el botón **"Continúe"**. Luego haga clic en el botón **"OK"**. Este driver del monitor está bajo el logotipo certificado MS, y esta instalación no dañará su sistema.

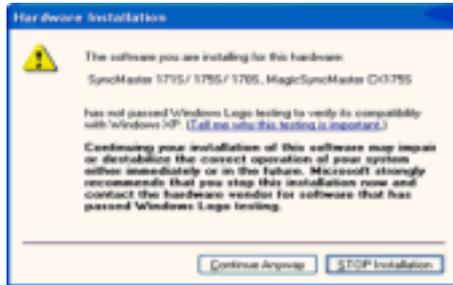

\*El driver certificado será colocado en la Página Web del Monitor Samsung. <http://www.samsung-monitor.com/>.

6. La instalación del Driver del Monitor está terminada.



**Manual**

- ▶ Conexión del Monitor
- ▶ **Instalación del Controlador de Monitor**
- ▶ Cambiar la base

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux


**Nota** Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.

Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se menciona a continuación.



- Internet web site : <http://www.samsung-monitor.com/> (Worldwide)
- <http://www.samsungusa.com/monitor/> (USA)
- <http://www.sec.co.kr/monitor/> (Korea)
- <http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

**Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP**

1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en “Inicio” - “Panel de Control” luego pulse el icono “Appearance”.

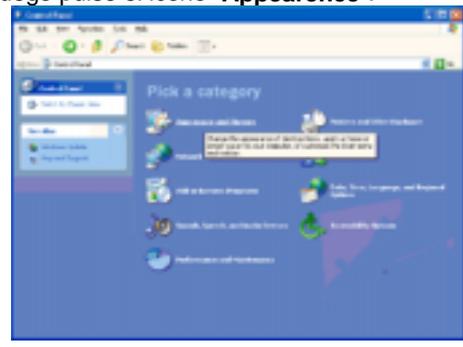


3. Haga clic en el icono “Visualización” y escoja la ficha “Configuración” luego haga clic en “Avanzado”.

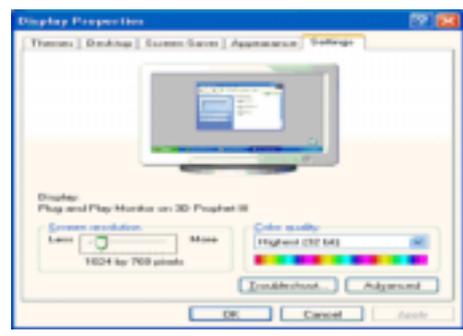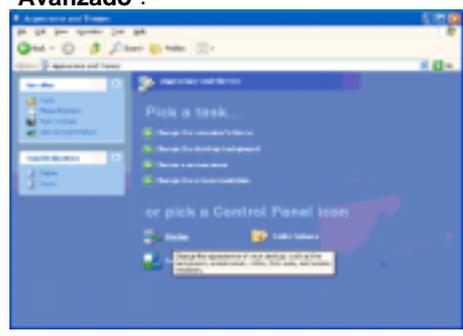


4. Pulse el botón “Propiedades” en la ficha “Monitor” y seleccione la ficha “Driver”.




5. Pulse **“Actualizar Driver”** y seleccione **“Instalar de una lista o ...”** luego haga clic en el botón **“Siguiente”**.

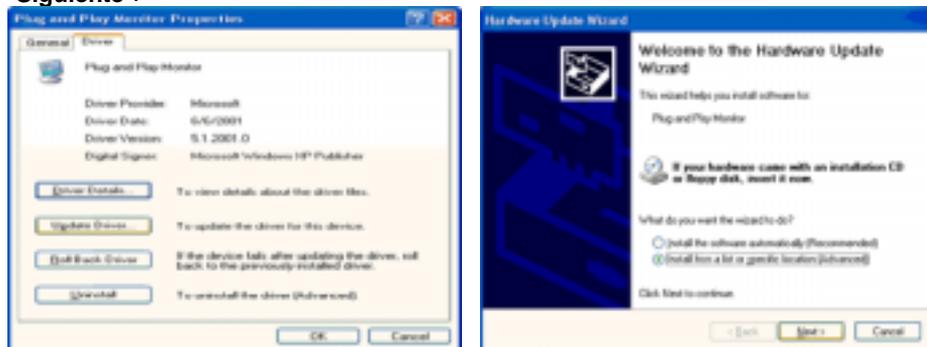

6. Seleccione **“No busque, yo voy a ...”** luego haga clic en **“Siguiente”** y luego pulse **“Retire el disco”**.

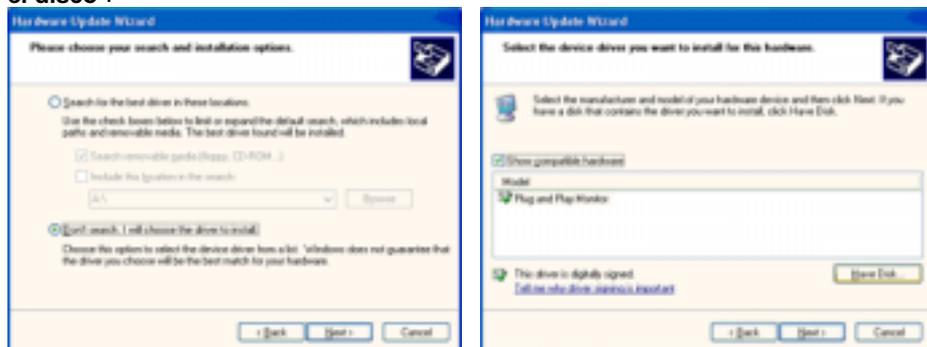

7. Pulse el botón **“Examinar”** luego escoja el A:(D:\driver) y seleccione el modelo de su monitor de la lista de modelos y haga clic en el botón **“Siguiente”**.

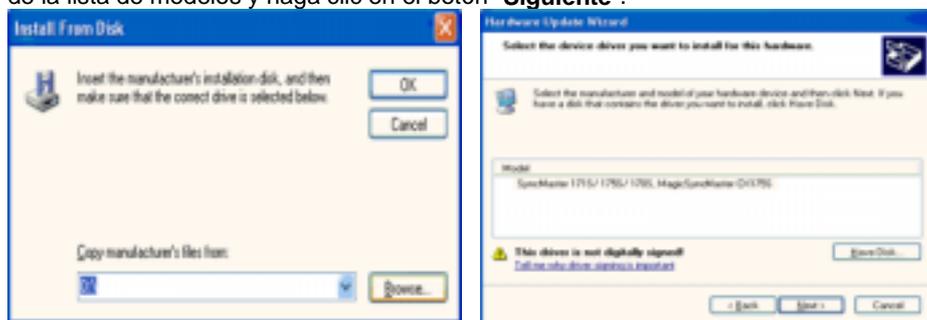

8. Si ve la ventana **“Mensaje”**, haga clic en el botón **“Continúe”**. Luego haga click en el botón **“terminar”**.






Este driver del monitor está bajo el Logotipo certificado MS, y su instalación no causará daño a su sistema.

\*El driver certificado será puesto en la Página Web del Monitor Samsung.

<http://www.samsung-monitor.com/>

9. Pulse el botón "Cerrar" luego haga clic continuamente en el botón "OK".

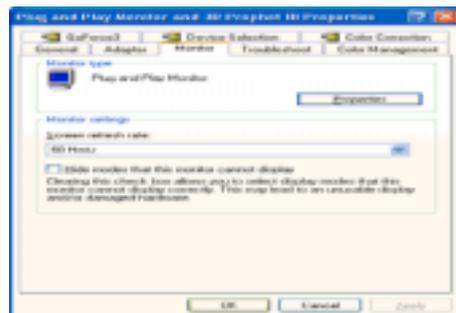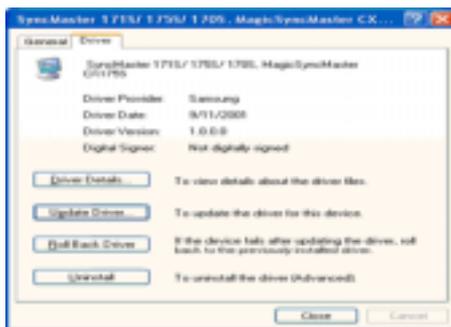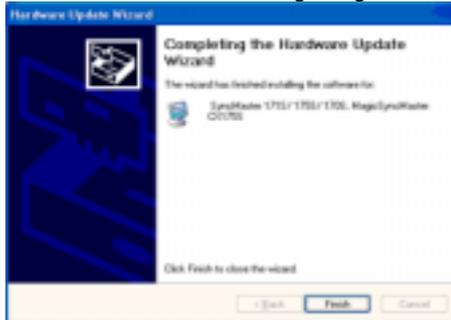

10. La instalación del Driver del Monitor está terminada.

## Sistema Operativo Microsoft® Windows® 2000

### Cuando no vea en su monitor "Firma Digital No Encontrada", siga los siguientes pasos.

1. Escoja el botón "Aceptar" en la ventana de "Inserte Disco".
2. Haga clic en el botón "Buscador" en la ventana de "Buscar: todos los archivos"
3. Escoja "A:\(D:\driver)" luego haga clic en el botón de "Abrir" y luego haga clic en el botón "Aceptar"

### Guía de Instalación Manual del Monitor

1. Haga clic en "Iniciar", "Configuración", "Panel de control".
2. Haga doble clic en el icono "Pantalla".
3. Escoja el icono "Configuración" luego haga clic en "Avanzada".
4. Escoja "Monitor".
  - Caso1: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está inactivo, esto significa que el monitor está propiamente configurado. Pare la instalación.
  - Caso2: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está activo, haga clic en el botón "Propiedades de Pantalla". Luego continúe con el siguiente paso.
5. Haga clic en "Unidad de Disco (Controlador)" y luego haga clic en "Actualizar Unidad ." después haga clic en el botón "Siguiente".
6. Escoja "Mostrar lista de unidades conocidas para este dispositivo para ser escogido como una unidad específica" luego Hacer clic en "Siguiente" y luego en "Tomar disco".
7. Haga clic en el botón "Buscador" luego escoja A:\(D:\driver).
8. Haga clic en el botón "Abrir", luego haga clic en el botón "Aceptar".

9. Escoja el modelo del monitor y haga clic en el botón "**Siguiente**" y luego haga clic en el botón "**Siguiente**".
10. Haga clic en el botón "**Finalizar**" luego en el botón "**Cerrar**".

Si ve la ventana "**Firma Digital no Encontrada**", haga clic en el botón "**Si**".  
Haga clic en el botón "**Terminar**" luego en el botón "**Cerrar**".

---

### Sistema Operativo Microsoft® Windows® Millennium

1. Haga clic en "**Iniciar**", "**Configuración**", "**Panel de control**".
2. Haga doble clic en el icono "**Pantalla**".
3. Seleccione la ficha "**Configuraciones**" y luego pulse el botón "**Propiedades Avanzadas**".
4. Escoja la ficha "**Monitor**".
5. Haga clic en el botón "**Cambiar**", en el cuadro de diálogo "**Tipo de Monitor**".
6. Escoja "**Especificar la ubicación del driver**".
7. Seleccione "**Visualizar una lista con todos los drivers, en una ubicación específica..**"  
Luego haga clic en el botón "**Siguiente**".
8. Pulse el botón "**Utilizar Disco**".
9. Especifique A:\(D:\driver), luego pulse el botón "**Aceptar**".
10. Escoja "**Muestre todos los dispositivos**" y escoja el monitor que corresponda al que usted conectó a su computador y pulse "**Aceptar**".
11. Continúe pulsando el botón "**Cerrar**" y el botón "**Aceptar**" de la ventana de diálogo Opciones de Visualización.  
(Usted podrá observar otras pantallas con algún mensaje de advertencia, luego pulse la opción apreciada para su monitor.)

---

### Sistema Operativo Microsoft® Windows® NT

1. Haga clic en "**Iniciar**", "**Configuración**", "**Panel de Control**" y luego haga doble clic en "**Pantalla**".
2. En la ventana "**Información de Registro de Pantalla**", pulse la ficha "**Configuración**" y luego haga clic en "**Modos de Pantalla**".
3. Seleccione el modo que quiere usar ("**Resolución**", "**Número de Colores**" y "**Frecuencia Vertical**") y luego haga clic en "**Aceptar**".
4. Si la pantalla funciona normalmente después de hacer clic en "**Prueba**", haga clic en el botón "**Aplicar**". Si la pantalla no funciona normalmente, cambie a otro modo (baje el modo de la resolución, colores, frecuencia).

Nota: Si no hay Modo en "Modos de Pantalla", seleccione el nivel de resolución y frecuencia vertical fijándose en [Modos de Pantalla Prefijados](#) que aparece en este manual.

---

### Sistema Operativo Linux

Para ejecutar X-Window, necesita hacer el archivo X86 Config, el cual es una clase de archivo de configuración del sistema.

1. Presione "**Intro(Enter)**" en la primera y en la segunda pantalla después de ejecutar el archivo "**X86Config**".
2. La tercera pantalla es para "**Configuración de Mouse**".
3. Configure el mouse de la computadora.
4. La pantalla siguiente es para "**Seleccionar Teclado**".
5. Configure el teclado de la computadora.
6. La pantalla siguiente es para "**Configuración del Monitor**".
7. Primero, coloque una "**Frecuencia Horizontal**" para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
8. Coloque una "**Frecuencia Vertical**" para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
9. Ingrese el "**nombre del modelo del monitor**". Esta información no afectará la ejecución actual de X-Window.
10. "**Ha terminado**" la configuración del monitor  
"**Ejecute**" X-Window después de configurar otro hardware requerido.



Instalación

- ▶ Conexión del Monitor
- ▶ Instalación del Controlador de Monitor
- ▶ **Cambiar la base**

### Retirar la base



1. Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación eléctrica.
2. Ponga el monitor LCD con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana protegiendo la pantalla con un cojín.
3. Quite los dos tornillos y, después, retire la base del monitor LCD.

---

### Cómo montar una base

NOTA: Este monitor admite la base de montaje de 100mm x 100mm compatible con VESA.



1. Base de montaje para la tapa trasera
2. Base para montaje

Alinee la base de montaje con los agujeros de la base de la tapa trasera y asegúrela con los cuatro tornillos que vienen con el brazo articulado, la repisa de pared o cualquier otra base.



Instalación

- ▶ Conexión del Monitor
- ▶ Instalación del Controlador de Monitor
- ▶ Cambiar la base
- ▶ **Instalación de MagicTune™**

### MagicTune™ y otras características importantes

1. La característica MagicTune™ (ajuste de pantalla) está disponible solamente para Windows 98 SE o versiones más recientes.
2. La instalación del software MagicTune™ (ajuste de pantalla) puede causar un leve retraso al encender el equipo.
3. La característica MagicTune™ (ajuste de pantalla) no está disponible en modo de Juego o de vídeo en Pantalla completa.
4. Cuando está activada en un modo en el cual los cuatro bordes de la pantalla sean negros (modo juego o DOS), la característica "Auto" del monitor LCD puede hacer que la pantalla quede descentrada.
5. Visite el sitio Web <http://www.portrait.com> para más información sobre la tecnología de MagicTune™ o para asistencia técnica.

- 
1. [Introducción general](#)
  2. [Requisitos del sistema](#)
  3. [Instalación Paso a paso](#)

---

## 1. Introducción general- What is MagicTune™

El funcionamiento del monitor puede variar debido a la tarjeta de video, el equipo, las condiciones de iluminación y otros factores del entorno. Para conseguir la mejor imagen en un monitor, es necesario ajustarlo para cada situación específica. Por desgracia, los controles manuales disponibles para ajustar la imagen suelen ser algo complejos. La adaptación apropiada (ajuste) se puede lograr mediante un programa fácil de usar, que permite realizar un proceso paso a paso para obtener la mejor calidad de imagen en cualquier situación.

Muchas veces, el simple uso de los ajustes de Luminosidad o de Contraste, requiere una navegación de varios niveles y menús en pantalla (OSD) que no son fáciles de entender. Además, no hay una ayuda en línea para asistir debidamente a establecer los controles del monitor. MagicTune™ es una utilidad de software que guía al usuario en el proceso de ajuste mediante instrucciones sencillas y claras, que se sirve de modelos predefinidos diseñados para controlar cada monitor. La configuración de pantalla para cada usuario se puede guardar, permitiendo seleccionar fácilmente las características de la pantalla en un entorno de varios usuarios, o para un solo usuario con varias configuraciones predefinidas según el contenido y la iluminación ambiental.

---

## 2. Requisitos del sistema

MagicTune™ es una utilidad de software que permite el ajuste del monitor y del color usando el protocolo Display Data Channel Command Interface (DDC/CI, *Canal de datos de pantalla / Interfaz de comandos*). Todos los ajustes de la pantalla se controlan mediante software para evitar el uso de la visualización en pantalla (OSD) del monitor.


Windows 98SE  
Windows Me  
Windows 2000 Professional  
Windows 2000 Server  
Windows XP Home Edition  
Windows XP Professional

MagicTune™ se ejecuta en segundo plano, y se puede abrir desde la bandeja de sistema, menú Inicio, o haciendo clic con el botón secundario del ratón en el escritorio. MagicTune™ permite realizar un ajuste rápido de la pantalla con la capacidad de guardar fácilmente, y de usar, las configuraciones del monitor que mejor se adapten al usuario.


 MagicTune™ funciona correctamente con la versión 5.5 de Internet Explorer o posteriores.

### 3. Instalación Paso a paso


- 1) Haga clic en el archivo de instalación de MagicTune™
- 2) Seleccione el Idioma (Language) de la instalación, haga clic en [Siguiente (Next)].

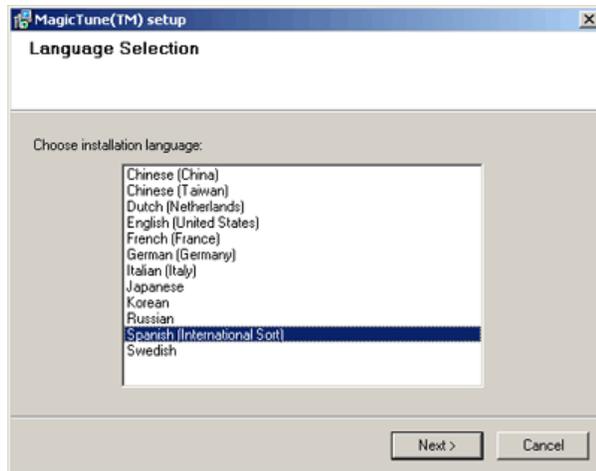


- 3) Inicie la instalación. Haga clic en [Siguiente (Next)].

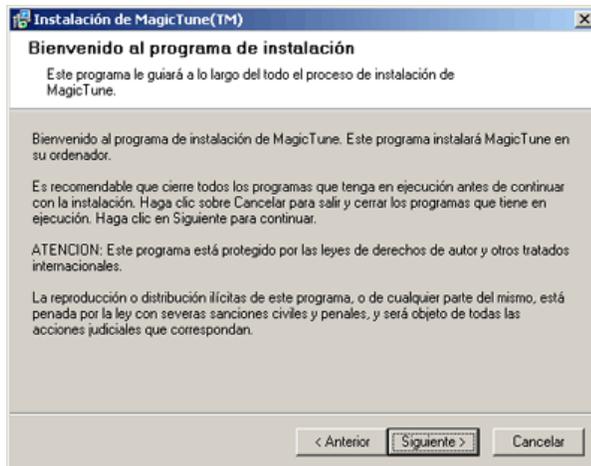


- 4) Se muestra el Contrato de licencia de MagicTune™ Lea los términos del acuerdo cuidadosamente.  
Si no acepta los términos del acuerdo, no se le permite instalar MagicTune™  
Si hace clic en "Acepto (Agree)", se activa el botón [Siguiente (Next)]. Haga clic en [Siguiente (Next)].

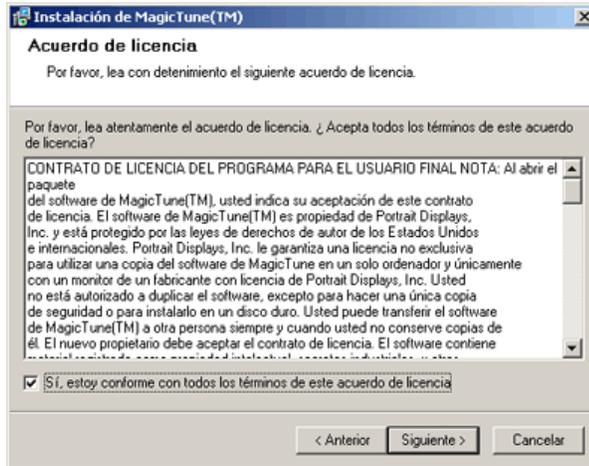


5) Seleccione la ubicación para instalar MagicTune™ A continuación, haga clic en [Siguiente (Next)].

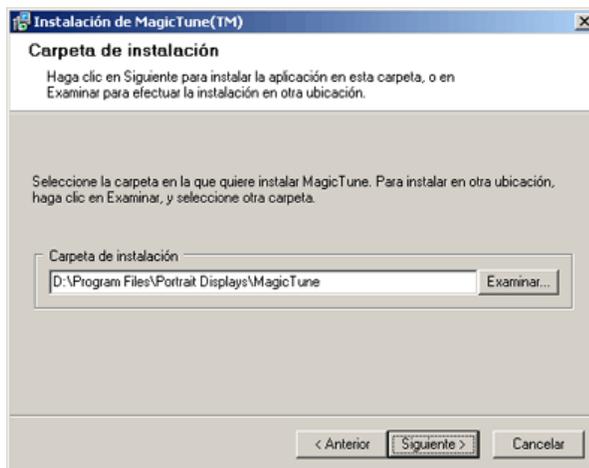


6) Seleccione el Grupo de programas para instalar MagicTune™ A continuación, haga clic en [Siguiente (Next)].

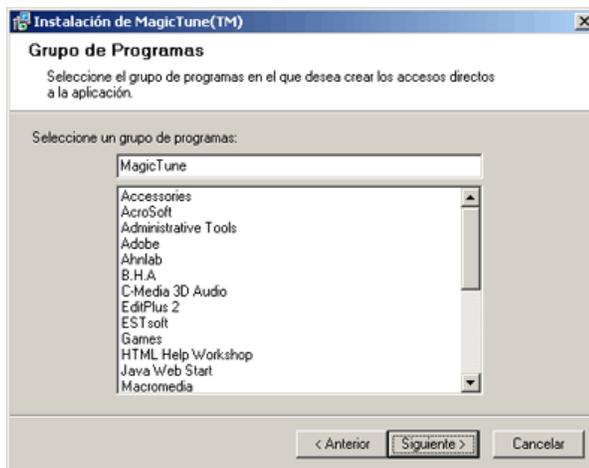


7) Haga clic en [Siguiente (Next)] para iniciar la instalación de MagicTune™

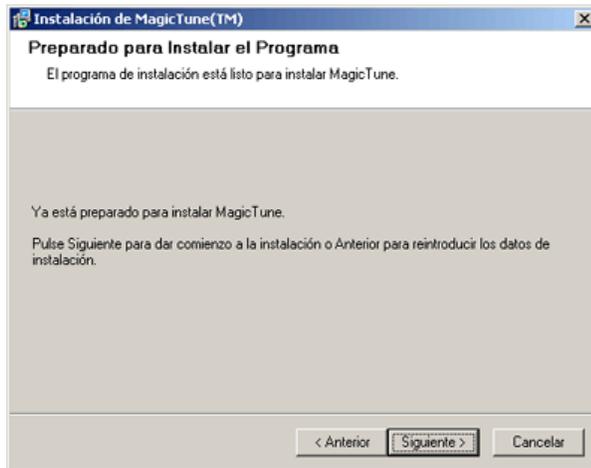

8) Instale MagicTune™ en la ubicación seleccionada.

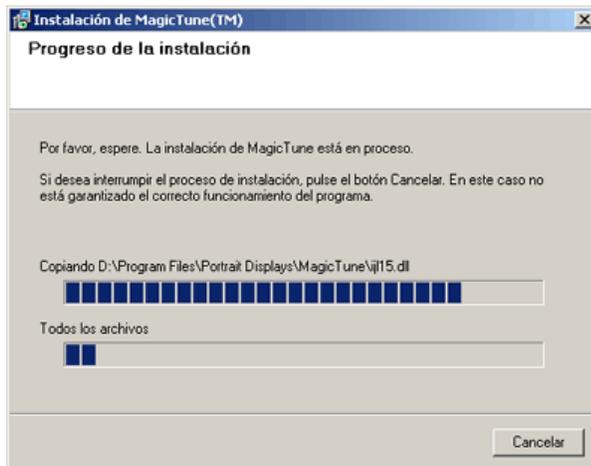



9) MagicTune™ se ha instalado correctamente. Haga clic en [Aceptar].

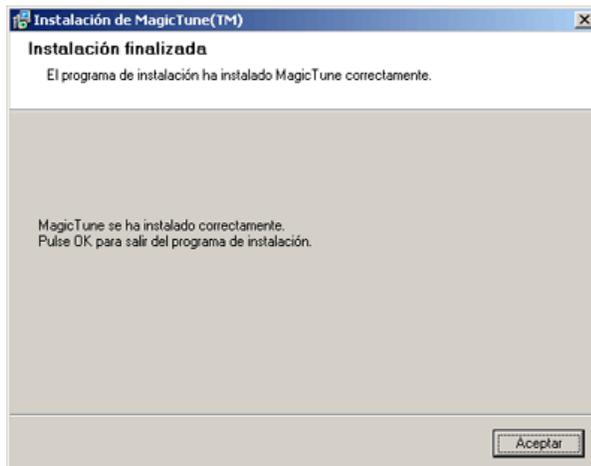

※ Para más información acerca de cómo usar MagicTune™, consulte el Sitio de Ayuda del programa MagicTune™. ([http://personalcomputing.portrait.com/us/support/support\\_mt\\_contents.html](http://personalcomputing.portrait.com/us/support/support_mt_contents.html))

**Precaución :** El programa MagicTune puede no funcionar correctamente si se corta el suministro eléctrico y se vuelve a conectar durante su ejecución. Asegúrese de cerrar el programa MagicTune™ antes de cambiar la frecuencia vertical o la resolución. No ejecute el programa MagicTune™ al mismo tiempo que el OSD. Si no, el programa puede no funcionar correctamente dado que los datos guardados en el monitor pueden ser distintos de los que están guardados en el programa. Si cierra y vuelve a ejecutar el programa, funcionará correctamente dado que leerá los datos modificados mientras que reinicia.

SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T/174T SyncMaster 170N/171N/172N/173N/  
191N/192N/193N/150N/151N/152N

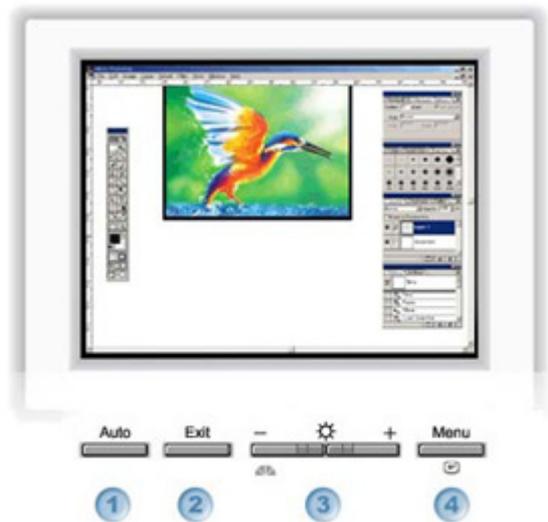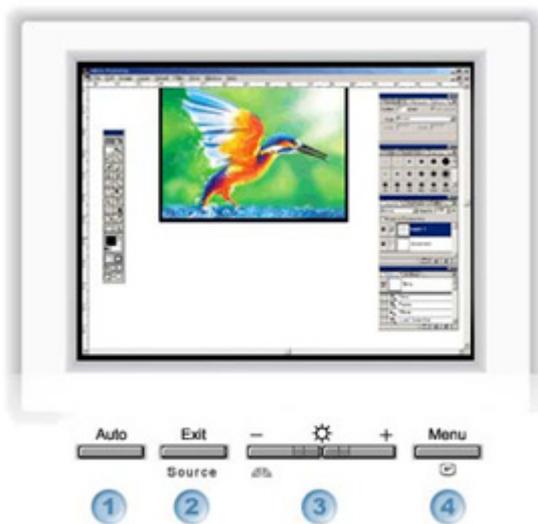

- 1 "Auto" permite que el monitor se autoajusta a la señal de video entrante.
- 2 Use este botón para salir del menú activo o del OSD (Visualización en Pantalla)
- 3 Estos botones le permiten destacar y regular items en el menú.
- 4 Use este botón para abrir el OSD y activar el item que está destacado en el menú.



Investigación de fallas

- ▶ Lista de chequeo
- ▶ Q & A
- ▶ Investigación del dispositivo de Autopueba



Antes de llamar a un centro de servicio, revise la información proporcionada en esta sección para ver si puede resolver el problema usted mismo. Si necesita ayuda, llame por teléfono al número que figura en el documento de garantía, [al número de la sección informaciones o contáctese con el vendedor autorizado](#).

[Generales](#) | [Multimedia](#) | [Comprobar antes de usar MagicTune™](#)

## ● Generales

Síntomas	Revisar la list	Solución
<b>No hay imagen en pantalla No puede usar el monitor.</b>	Está conectado correctamente el cordón eléctrico a la fuente de alimentación?	Inspeccione el cordón eléctrico y la fuente de suministro eléctrico.
	Puede ver en la pantalla " <b>Sin Conexión. Check Cable Señal</b> "?	<b>(Conectado usando el cable D-sub)</b> Compruebe que el equipo está conectado correctamente. <b>(Conectado usando el cable DVI)</b> Si sigue apareciendo un mensaje (de error) en la pantalla mientras el monitor está conectado correctamente, asegúrese de que el estado del monitor (monitor status) esté definido como analógico. Pulse el botón Source (Fuente) para hacer que el monitor compruebe otra vez la fuente de señal de entrada.
	Si está conectada la fuente de suministro eléctrico, reiniciar el computador para ver la pantalla inicial (la pantalla de conexión), la cual se puede ver.	Si aparece la pantalla inicial (la pantalla de conexión), inicie el computador: en el modo aplicable (el modo seguro para Windows ME/2000/XP) y luego cambie la frecuencia de la tarjeta de video. (Véase <a href="#">Modos de Pantalla Prefijados</a> )  Nota: Si no aparece la pantalla inicial (pantalla de conexión), <a href="#">contáctese con el centro de servicio o el vendedor autorizado</a>
	Puede ver en la pantalla " <b>Video incompatible</b> "?	Puede ver este mensaje cuando la señal de la tarjeta de video excede la frecuencia y resolución máxima.  Ajuste la frecuencia y resolución máxima aplicable al monitor.
	No hay imagen en la pantalla. El indicador de suministro de energía está parpadeando en intervalos de un segundo?	El monitor está en el modo Ahorrador de Energía.  Presione una tecla del teclado o mueva el mouse para activar el monitor y restaurar la imagen en la pantalla.
	Está conectado usando el cable DVI?	Es posible que aparezca una pantalla en blanco si arranca el sistema antes

		de conectar el cable DVI, o lo desconecta y, a continuación, vuelve a conectar el cable DVI mientras el sistema está en ejecución, ya que algunas tarjetas gráficas no envían señales de vídeo. Conecte el cable DVI y, después, vuelva a arrancar el sistema.
<b>No se puede ver Visualización en Pantalla(OSD).</b>	Ha bloqueado el Menú Visualización en Pantalla (OSD) para evitar cambios?	Desbloquee la OSD presionando el botón Menú por lo menos 5 segundos.
<b>La pantalla muestra colores extraños o sólo blanco y negro.</b>	La pantalla muestra sólo un color como si la mirara a través de un papel de celofán?	Inspeccione la conexión del cable de señal.  Asegúrese que la tarjeta de video esté insertada totalmente en su ranura.
	Los colores de la pantalla se vuelven extraños después de ejecutar un programa o debido a una falla del sistema mientras se ejecutan programas de aplicación?	Reiniciar el computador.
	Se ha instalado apropiadamente la tarjeta de video?	Instalar la tarjeta de video siguiendo las instrucciones del manual de la tarjeta de video.
<b>La pantalla se ha desequilibrado repentinamente.</b>	Ha cambiado la tarjeta de video o la unidad de disco?	Ajustar Posición y Tamaño de acuerdo a las instrucciones de OSD.
	Ha regulado la resolución o frecuencia del monitor?	Regular la resolución y frecuencia de la tarjeta de video. (Véase <a href="#">Modos de Pantalla Prefijados</a> )
	<b>La pantalla puede estar desbalanceada debido al ciclo de las señales de la tarjeta de video. Reajustar Posición de acuerdo a las instrucciones de OSD.</b>	
<b>La pantalla está fuera de enfoque o no puede regularse OSD.</b>	Ha regulado la resolución o frecuencia del monitor?	Regular la resolución y frecuencia de la tarjeta de video. (Véase <a href="#">Modos de Pantalla Prefijados.</a> )
<b>LED está intermitente pero no hay imágenes en la pantalla.</b>	Observa que la frecuencia está regulada apropiadamente al inspeccionar el Tiempo de Pantalla en el menú?	Regule la frecuencia apropiadamente de acuerdo a las instrucciones del manual de la tarjeta de video y <a href="#">Modos de Pantalla Prefijados</a> .  (La frecuencia máxima por resolución podría diferir de producto a producto).
<b>En la pantalla se muestran sólo 16 colores. Han cambiado los colores de la pantalla después de cambiar la tarjeta de video.</b>	Han sido fijados apropiadamente los colores en Windows?	Para Windows ME/2000/XP: Fijar los colores apropiadamente en el Panel de Control, Pantalla, Configuración.
	Ha sido fijada apropiadamente la tarjeta de video?	Fijar la tarjeta de video de acuerdo a las instrucciones del manual de la tarjeta de video.
<b>Hay un mensaje que dice: "Monitor desconocido, Enchufar y Usar (VESA DDC) monitor encontrado".</b>	Ha instalado el controlador de monitor?	<a href="#">Instale el controlador de monitor</a> de acuerdo a las Instrucciones de Instalación del Controlador.
	Vea el manual de la tarjeta de video para saber si la función Enchufar y Usar (VESA DDC) puede ser soportada.	<a href="#">Instale el controlador de monitor</a> de acuerdo a las Instrucciones de Instalación del Controlador.

---

## **Multimedia**

Síntomas	Solución
No hay sonido.	Conecte completamente el jack de entrada estéreo del monitor al jack de salida estéreo del computador, usando el cable de voz, o regule el volumen.
El sonido es muy débil.	Aumente el volumen hasta el máximo. Si el volumen todavía está bajo, aún después de colocar el volumen al máximo, regule el volumen de la tarjeta de sonido o el programa de software de su computador.
El sonido está muy agudo.	Disminuya ligeramente el volumen. Si está usando un micrófono extenso, regule el volumen manteniendo cierta distancia del altavoz.
El sonido está muy grueso.	Vuelva a regular el Tono Bajo y Agudo.
El sonido está distorsionado.	Baje el volumen. Coloque una revista o un bloc de papel debajo del soporte del monitor.

---

## **Comprobar antes de usar MagicTune™**

1. La característica MagicTune™ (ajuste de pantalla) no está disponible en modo de Juego o de vídeo en Pantalla completa.
2. Cuando está activada en un modo en el cual los cuatro bordes de la pantalla sean negros (modo juego o DOS), la característica "Auto" del monitor LCD puede hacer que la pantalla quede descentrada.
3. La instalación del software MagicTune™ (ajuste de pantalla) puede causar un leve retraso al encender el equipo.

---

### **Si hay problemas con el monitor, inspeccione los siguientes items.**

1. Inspeccione si el cordón de suministro de energía está conectado apropiadamente al computador.
2. Inspeccione si el computador emite el sonido "beep" más de 3 veces cuando se inicie. (Si es afirmativo, solicite un servicio de mantenimiento para la placa base del computador).
3. Si instala una nueva tarjeta de vídeo o si ensambla el PC, inspeccione si la unidad del adaptador (vídeo) o el controlador del monitor está instalado.
4. Inspeccione que la velocidad de escaneo de la pantalla de vídeo esté puesto en 75 Hz o 85 Hz. (Cuando use la máxima resolución no exceda 60 Hz ).
5. Si tiene problemas en la instalación del controlador del adaptador (vídeo), inicie el computador en el Modo Seguro, remueva el Adaptador de Pantalla en "Panel de Control , Sistema, Dispositivo de Administración" y luego reiniciar el computador para reinstalar el controlador del adaptador (vídeo).

---

**Nota:** Si los problemas persisten, [contáctese con un centro de servicio autorizado.](#)



Investigación de fallas

- ▶ [Lista de chequeo](#)
- ▶ [Q & A](#)
- ▶ [Investigación del dispositivo de Autoprueba](#)

Pregunta	Respuesta
<p>Cómo se puede cambiar la frecuencia?</p>	<p>Se puede cambiar la frecuencia reconfigurando la tarjeta de video.</p> <p>Note que el soporte de la tarjeta de video puede variar, dependiendo de la versión del controlador usado. (Busque detalles en el manual del computador o de la tarjeta de video).</p>
<p>Cómo se puede regular la resolución?</p>	<p>Windows ME/XP/2000: Coloque la resolución en el Panel de Control, Pantalla, Configuración.</p> <p>* Contáctese con el fabricante de la tarjeta de video para obtener más detalles.</p>
<p>Cómo se puede poner la función Ahorro de Energía?</p>	<p>Windows ME/XP/2000: Poner la función en Programa de Instalación-BIOS(sistema básico de entrada -salida) del computador o del protector de pantalla. (Consulte el Manual del Computador / Windows)</p>
<p>Cómo se puede limpiar el Tubo de imagen/Panel LCD?</p>	<p>Desconecte el cordón de suministro de energía y luego limpie el monitor con una tela suave, usando una solución limpiadora o simplemente agua.</p> <p>No deje restos de detergente ni raye la caja. No permita que entre agua en el computador.</p>



Investigación de fallas


- ▶ Lista de chequeo
- ▶ Q & A
- ▶ **Investigación del dispositivo de Autoprueba**

Se provee un dispositivo de autoprueba que permite inspeccionar la función apropiada del monitor. Si el monitor y el computador están conectados apropiadamente pero la pantalla del monitor permanece oscura y el indicador de abastecimiento de energía está intermitente, ejecute la autoprueba del monitor, siguiendo los siguientes pasos:

#### ▶ Chequear el dispositivo de Autoprueba

1. Apague el computador y el monitor
2. Desconecte el cable de video de la parte trasera del computador.
3. Prenda el monitor.

Si el monitor está funcionando correctamente, se verá una caja con el borde y el texto interior como se muestra en la siguiente ilustración:  
Las tres cajas dentro del borde son de color rojo, verde y azul.

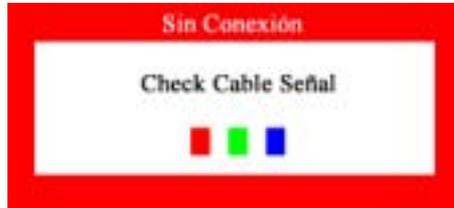


La ausencia de una de las cajas indica un problema en el monitor. Esta caja también aparece durante la operación normal si el cable de video se desconecta o se daña.

4. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de video; luego prenda el computador y el monitor.

Si después de usar el procedimiento anteriormente indicado, la pantalla del monitor permanece en blanco, inspeccione el controlador de video y el sistema del computador el monitor está funcionando correctamente.

#### ▶ Mensajes de Precaución

Si hay algo incorrecto en la señal de entrada, aparece un mensaje en la pantalla o la pantalla se pone en blanco aunque el indicador de suministro de energía LED esté todavía prendido. El mensaje podría indicar que el monitor está fuera del rango de escáner o que se necesita inspeccionar el cable de señal.

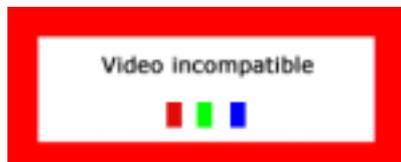

#### ▶ Ambiente

2. Retire todos los dispositivos electrónicos como radios, ventiladores, relojes y teléfonos que están a menos de 3 pies (1 metro) del monitor.

---

#### Recomendación útil

- Un monitor reconstruye señales visuales que recibe del computador. Por lo tanto, si hay algún problema con el PC o la tarjeta de video, esto podría causar que el monitor se ponga en blanco, o tenga malos colores, sonido, Sincronización Fuera de Rango, etc. En este caso , primero inspeccione la fuente del problema y luego póngase en contacto con el centro de servicio o el distribuidor.
- **Analizando las condiciones de trabajo del monitor**

Si no hay imagen en la pantalla o si aparece un mensaje "Video incompatible", desconecte el cable del computador mientras el monitor todavía está con corriente eléctrica.

  - Si hay un mensaje en la pantalla o si la pantalla se pone blanca, esto significa que el monitor está en condiciones de trabajar.
  - En este caso, inspeccione el computador y averigüe el problema.



Especificaciones

- ▶ **Generales**
- ▶ Administrador de Energía
- ▶ Mode de Pantalla Prefijado

<b>Generales</b>	
Nombre del Modelo	SyncMaster 173T
<b>Panel LCD</b>	
Tamaño	17,0 pulgadas de diagonal
Area de Presentación	337,92 (H) x 270,336 (V)
Distancia entre Pixels	0,264 (H) x 0,264 (V)
Tipo	matrix activa TFT a-si
Angulo de visualización	170(H) / 170(V)
<b>Sincronización</b>	
Horizontal	30 ~ 81 kHz
Vertical	56 ~ 75 Hz
<b>Color de Pantalla</b>	
16.194.277 Colors	
<b>Resolución</b>	
Resolución óptima	1280 x 1024@60Hz
Máxima resolución	1280 x 1024@75Hz
<b>Señal de Entrada, Terminada</b>	
RGB Analog, Digital RGB bajo la norma DVI. 0.7Vp-p Positive at 75 ohms, Compuesta H/V Sync, Sync-on-Green(Opción) Separate H/V sync,TTL level positive or negative	
<b>Ancho de Banda Máximo</b>	
140 MHz	
<b>Fuente de poder</b>	
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz	
<b>Cable de Señal</b>	
15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable DVI-D-a-DVI-D cable, desarmable	
<b>Consumo de Energía</b>	
42W (Máximo)	
<b>Dimensiones (P x D x A) / Peso</b>	
368,2 x 177,0 x 394,3 mm / 5,0kg 368,2 x 58,8 x 310,1 mm (Sin soporte)	
<b>Interfase de Montaje VESA</b>	
100mm x 100mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))	
<b>Consideraciones medioambientales</b>	
Operación	Temperatura : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación
Almacenamiento	Temperatura : -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Humedad : 5% ~ 95%, no-condensación
<b>Capacidad Plug y Play</b>	
Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará	

automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

#### Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 99,999%. Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

- Por ejemplo, el número de píxeles de TFT LCD que hay en este producto es 3.932.160.

#### Característica MagicTune™ (Ajuste de pantalla)

La característica MagicTune™ (ajuste de pantalla) está disponible solamente para Windows 98 SE o versiones más recientes.

#### Soporte por el Multimedia altavoz

Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad)/ Peso neto del monitor/ Peso de la caja	220 x 253 x 208 (mm)
--	----------------------

Entrada de Audio	Enchufe Estéreo Izquierda/Derecha, 0,5 Vrms
------------------	---

Salida de Audio	(L) 2.2W + (R) 2.2W / THD 10% a 8 ohmios
-----------------	--

Frecuencia de salida	40 Hz ~ 20 KHz (-3dB)
----------------------	-----------------------

Auriculares	Salida máxima 20 mW (Enchufe de 3,5 pi)
-------------	---

Altavoz	8 ohmios x 2 pcs, 70 x 32 (mm)
---------	--------------------------------

**Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.**



Especificaciones

► **Generales**

- Administrador de Energía
- Mode de Pantalla Prefijado

<b>Generales</b>	
Nombre del Modelo	SyncMaster 193T/191T plus
<b>Panel LCD</b>	
Tamaño	19,0 pulgadas de diagonal
Area de Presentación	376,32 (H) x 301,056 (V)
Distancia entre Pixels	0,294 (H) x 0,294 (V)
Tipo	matrix activa TFT a-si
Angulo de visualización	170(H) / 170 (V)
<b>Sincronización</b>	
Horizontal	30 ~ 81 kHz
Vertical	56 ~ 75 Hz
<b>Color de Pantalla</b>	
16.194.277 Colors	
<b>Resolución</b>	
Resolución óptima	1280 x 1024@60Hz
Máxima resolución	1280 x 1024@75Hz
<b>Señal de Entrada, Terminada</b>	
RGB Analog, Digital RGB bajo la norma DVI. 0.7Vp-p Positive at 75 ohms, Compuesta H/V Sync, Sync-on-Green(Opción) Separate H/V sync,TTL level positive or negative	
<b>Ancho de Banda Máximo</b>	
140 MHz	
<b>Fuente de poder</b>	
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz	
<b>Cable de Señal</b>	
15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable DVI-D-a-DVI-D cable, desarmable	
<b>Consumo de Energía</b>	
42W (Máximo)	
<b>Dimensiones (P x D x A) / Peso</b>	
416,3 x 207,0 x 411,7 mm / 6,15kg 416,3 x 57,9 x 342,0 mm (Sin soporte)	
<b>Interfase de Montaje VESA</b>	
100mm x 100mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))	
<b>Consideraciones medioambientales</b>	
Operación	Temperatura : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación
Almacenamiento	Temperatura : -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Humedad : 5% ~ 95%, no-condensación
<b>Capacidad Plug y Play</b>	
Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará	

automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

#### Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 99,999%. Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

- Por ejemplo, el número de píxeles de TFT LCD que hay en este producto es 3.932.160.

#### Característica MagicTune™ (Ajuste de pantalla)

La característica MagicTune™ (ajuste de pantalla) está disponible solamente para Windows 98 SE o versiones más recientes.

#### Soporte por el Multimedia altavoz

Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad)/ Peso neto del monitor/ Peso de la caja	220 x 253 x 208 (mm)
--	----------------------

Entrada de Audio	Enchufe Estéreo Izquierda/Derecha, 0,5 Vrms
------------------	---

Salida de Audio	(L) 2.2W + (R) 2.2W / THD 10% a 8 ohmios
-----------------	--

Frecuencia de salida	40 Hz ~ 20 KHz (-3dB)
----------------------	-----------------------

Auriculares	Salida máxima 20 mW (Enchufe de 3,5 pi)
-------------	---

Altavoz	8 ohmios x 2 pcs, 70 x 32 (mm)
---------	--------------------------------

**Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.**



Especificaciones

- ▶ **Generales**
- ▶ Administrador de Energía
- ▶ Mode de Pantalla Prefijado

<b>Generales</b>	
Nombre del Modelo	SyncMaster 170N/171N/172N/173N
<b>Panel LCD</b>	
Tamaño	17,0 pulgadas de diagonal
Area de Presentación	337,92 (H) x 270,336 (V)
Distancia entre Pixels	0,264 (H) x 0,264 (V)
Tipo	matrix activa TFT a-si
Angulo de visualización	170(H) / 170 (V)
<b>Sincronización</b>	
Horizontal	30 ~ 81 kHz
Vertical	56 ~ 75 Hz
<b>Color de Pantalla</b>	
16.194.277 Colors	
<b>Resolución</b>	
Resolución óptima	1280 x 1024@60Hz
Máxima resolución	1280 x 1024@75Hz
<b>Señal de Entrada, Terminada</b>	
RGB, Análogo 0,7 Vpp positivo a 75 ohms H Separada/ V sinc, Compuesta H/V Sync, Sync-on-Green (Opción) Nivel TTL, positivo o negativo	
<b>Ancho de Banda Máximo</b>	
140 MHz	
<b>Fuente de poder</b>	
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz	
<b>Cable de Señal</b>	
15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable	
<b>Consumo de Energía</b>	
42W (Máximo)	
<b>Dimensiones (P x D x A) / Peso</b>	
368,2 x 177,0 x 394,3 mm / 4,7kg 368,2 x 58,8 x 310,1 mm (Sin soporte)	
<b>Interfase de Montaje VESA</b>	
100mm x 100mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))	
<b>Consideraciones medioambientales</b>	
Operación	Temperatura : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación
Almacenamiento	Temperatura : -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Humedad : 5% ~ 95%, no-condensación
<b>Capacidad Plug y Play</b>	
Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.	

### Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 99,999%. Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

- Por ejemplo, el número de píxeles de TFT LCD que hay en este producto es 3.932.160.

### Característica MagicTune™ (Ajuste de pantalla)

La característica MagicTune™ (ajuste de pantalla) está disponible solamente para Windows 98 SE o versiones más recientes.

### Soporte por el Multimedia altavoz

Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad)/ Peso neto del monitor/ Peso de la caja	220 x 253 x 208 (mm)
Entrada de Audio	Enchufe Estéreo Izquierda/Derecha, 0,5 Vrms
Salida de Audio	(L) 2.2W + (R) 2.2W / THD 10% a 8 ohmios
Frecuencia de salida	40 Hz ~ 20 KHz (-3dB)
Auriculares	Salida máxima 20 mW (Enchufe de 3,5 pi)
Altavoz	8 ohmios x 2 pcs, 70 x 32 (mm)

**Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.**



Especificaciones

- ▶ **Generales**
- ▶ Administrador de Energía
- ▶ Mode de Pantalla Prefijado

<b>Generales</b>	
Nombre del Modelo	SyncMaster 191N/192N/193N
<b>Panel LCD</b>	
Tamaño	19,0 pulgadas de diagonal
Area de Presentación	376,32 (H) x 301,056 (V)
Distancia entre Pixels	0,294 (H) x 0,294 (V)
Tipo	matrix activa TFT a-si
Angulo de visualización	170(H) / 170 (V)
<b>Sincronización</b>	
Horizontal	30 ~ 81 kHz
Vertical	56 ~ 75 Hz
<b>Color de Pantalla</b>	
16.194.277 Colors	
<b>Resolución</b>	
Resolución óptima	1280 x 1024@60Hz
Máxima resolución	1280 x 1024@75Hz
<b>Señal de Entrada, Terminada</b>	
RGB, Análogo 0,7 Vpp positivo a 75 ohms H Separada/ V sinc, Compuesta H/V Sync, Nivel TTL, positivo o negativo	
<b>Ancho de Banda Máximo</b>	
135 MHz	
<b>Fuente de poder</b>	
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz	
<b>Cable de Señal</b>	
15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable	
<b>Consumo de Energía</b>	
45W (Máximo)	
<b>Dimensiones (P x D x A) / Peso</b>	
416,3 x 207,0 x 411,7 mm / 5,95kg 416,3 x 57,9 x 342,0 mm (Sin soporte)	
<b>Interfase de Montaje VESA</b>	
100mm x 100mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))	
<b>Consideraciones medioambientales</b>	
Operación	Temperatura : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación
Almacenamiento	Temperatura : -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Humedad : 5% ~ 95%, no-condensación
<b>Capacidad Plug y Play</b>	
Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.	

### Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 99,999%. Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

- Por ejemplo, el número de píxeles de TFT LCD que hay en este producto es 3.932.160.

### Característica MagicTune™ (Ajuste de pantalla)

La característica MagicTune™ (ajuste de pantalla) está disponible solamente para Windows 98 SE o versiones más recientes.

### Soporte por el Multimedia altavoz

Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad)/ Peso neto del monitor/ Peso de la caja	220 x 253 x 208 (mm)
Entrada de Audio	Enchufe Estéreo Izquierda/Derecha, 0,5 Vrms
Salida de Audio	(L) 2.2W + (R) 2.2W / THD 10% a 8 ohmios
Frecuencia de salida	40 Hz ~ 20 KHz (-3dB)
Auriculares	Salida máxima 20 mW (Enchufe de 3,5 pi)
Altavoz	8 ohmios x 2 pcs, 70 x 32 (mm)

**Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.**



Especificaciones

- ▶ **Generales**
- ▶ Administrador de Energía
- ▶ Mode de Pantalla Prefijado

Generales	
Nombre del Modelo	SyncMaster 153T
Panel LCD	
Tamaño	15,0 pulgadas de diagonal
Area de Presentación	304,1 (H) x 228,1 (V)
Distancia entre Pixels	0,297 (H) x 0,297 (V)
Tipo	matrix activa TFT a-si
Angulo de visualización	140(H) / 115(V)
Sincronización	
Horizontal	30 ~ 61 kHz
Vertical	56 ~ 75 Hz
Color de Pantalla	
16.194.277 Colors	
Resolución	
Resolución óptima	1024 x 768@60Hz
Máxima resolución	1024 x 768@75Hz
Señal de Entrada, Terminada	
RGB Analog, Digital RGB bajo la norma DVI. 0.7Vp-p Positive at 75 ohms, Compuesta H/V Sync, Separate H/V sync, TTL level positive or negative	
Ancho de Banda Máximo	
80 MHz	
Fuente de poder	
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz	
Cable de Señal	
15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable DVI-D-a-DVI-D cable, desarmable	
Consumo de Energía	
Menos de 30W	
Dimensiones (P x D x A) / Peso	
339,8 x 152,0 x 342,5 mm / 3,65kg 339,8 x 55,0 x 266,3 mm (Sin soporte)	
Interfase de Montaje VESA	
75 mm x 75 mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))	
Consideraciones medioambientales	
Operación	Temperatura : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación
Almacenamiento	Temperatura : -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Humedad : 5% ~ 95%, no-condensación
Capacidad Plug y Play	
Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones	

de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

#### Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 99,999%. Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

- Por ejemplo, el número de píxeles de TFT LCD que hay en este producto es 2.359.296.

#### Característica MagicTune™ (Ajuste de pantalla)

La característica MagicTune™ (ajuste de pantalla) está disponible solamente para Windows 98 SE o versiones más recientes.

#### Soporte por el Multimedia altavoz

Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad)/ Peso neto del monitor/ Peso de la caja	220 x 253 x 208 (mm)
Entrada de Audio	Enchufe Estéreo Izquierda/Derecha, 0,5 Vrms
Salida de Audio	(L) 2.2W + (R) 2.2W / THD 10% a 8 ohmios
Frecuencia de salida	40 Hz ~ 20 KHz (-3dB)
Auriculares	Salida máxima 20 mW (Enchufe de 3,5 pi)
Altavoz	8 ohmios x 2 pcs, 70 x 32 (mm)

**Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.**



Especificaciones

- ▶ **Generales**
- ▶ Administrador de Energía
- ▶ Mode de Pantalla Prefijado

<b>Generales</b>	
Nombre del Modelo	SyncMaster 150N/151N/152N
<b>Panel LCD</b>	
Tamaño	15,0 pulgadas de diagonal
Area de Presentación	304,1 (H) x 228,1 (V)
Distancia entre Pixels	0,297 (H) x 0,297 (V)
Tipo	matrix activa TFT a-si
Angulo de visualización	140(H) / 115(V)
<b>Sincronización</b>	
Horizontal	30 ~ 61 kHz
Vertical	56 ~ 75 Hz
<b>Color de Pantalla</b>	
16.194.277 Colors	
<b>Resolución</b>	
Resolución óptima	1024 x 768@60Hz
Máxima resolución	1024 x 768@75Hz
<b>Señal de Entrada, Terminada</b>	
RGB, Análogo 0,7 Vpp positivo a 75 ohms H Separada/ V sinc, Compuesta H/V Sync, Sync-on-Green (Opción) Nivel TTL, positivo o negativo	
<b>Ancho de Banda Máximo</b>	
80 MHz	
<b>Fuente de poder</b>	
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz	
<b>Cable de Señal</b>	
15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable	
<b>Consumo de Energía</b>	
Menos de 30W	
<b>Dimensiones (P x D x A) / Peso</b>	
339,8 x 152,0 x 342,5 mm / 3,2kg 339,8 x 55,0 x 266,3 mm (Sin soporte)	
<b>Interfase de Montaje VESA</b>	
75 mm x 75 mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))	
<b>Consideraciones medioambientales</b>	
Operación	Temperatura : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación
Almacenamiento	Temperatura : -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Humedad : 5% ~ 95%, no-condensación
<b>Capacidad Plug y Play</b>	
Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y	

configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

#### Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 99,999%. Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

- Por ejemplo, el número de píxeles de TFT LCD que hay en este producto es 2.359.296.

#### Característica MagicTune™ (Ajuste de pantalla)

La característica MagicTune™ (ajuste de pantalla) está disponible solamente para Windows 98 SE o versiones más recientes.

#### Soporte por el Multimedia altavoz

Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad)/ Peso neto del monitor/ Peso de la caja	220 x 253 x 208 (mm)
Entrada de Audio	Enchufe Estéreo Izquierda/Derecha, 0,5 Vrms
Salida de Audio	(L) 2.2W + (R) 2.2W / THD 10% a 8 ohmios
Frecuencia de salida	40 Hz ~ 20 KHz (-3dB)
Auriculares	Salida máxima 20 mW (Enchufe de 3,5 pi)
Altavoz	8 ohmios x 2 pcs, 70 x 32 (mm)

**Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.**



Especificaciones

- ▶ **Generales**
- ▶ Administrador de Energía
- ▶ Mode de Pantalla Prefijado

Generales	
Nombre del Modelo	SyncMaster 174T
Panel LCD	
Tamaño	17,0 pulgadas de diagonal
Area de Presentación	337,92 (H) x 270,336 (V)
Distancia entre Pixels	0,264 (H) x 0,264 (V)
Tipo	matrix activa TFT a-si
Sincronización	
Horizontal	30 ~ 81 kHz
Vertical	56 ~ 75 Hz
Color de Pantalla	
16.194.277 Colors (No es un modelo TCO'03)	
16.777.216 Colors (Modelo aplicado de TCO'03)	
Resolución	
Resolución óptima	1280 x 1024@60Hz
Máxima resolución	1280 x 1024@75Hz
Señal de Entrada, Terminada	
RGB Analog, Digital RGB bajo la norma DVI. 0.7Vp-p Positive at 75 ohms, Compuesta H/V Sync, Sync-on-Green(Opción) Separate H/V sync, TTL level positive or negative	
Ancho de Banda Máximo	
140 MHz	
Fuente de poder	
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz	
Cable de Señal	
15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable DVI-D-a-DVI-D cable, desarmable	
Consumo de Energía	
Menos de 42W	
Dimensiones (P x D x A) / Peso	
368,2 x 177,0 x 394,3 mm / 5,0kg 368,2 x 58,8 x 310,1 mm (Sin soporte)	
Interfase de Montaje VESA	
100mm x 100mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))	
Consideraciones medioambientales	
Operación	Temperatura : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación
Almacenamiento	Temperatura : -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Humedad : 5% ~ 95%, no-condensación

### Capacidad Plug y Play

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

### Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 99,999%. Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

Por ejemplo, el número de píxeles de TFT LCD que hay en este producto es 3.932.160.

### Característica MagicTune™ (Ajuste de pantalla)

La característica MagicTune™ (ajuste de pantalla) está disponible solamente para Windows 98 SE o versiones más recientes.

### Soporte por el Multimedia altavoz

Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad)/ Peso neto del monitor/ Peso de la caja	220 x 253 x 208 (mm)
Entrada de Audio	Enchufe Estéreo Izquierda/Derecha, 0,5 Vrms
Salida de Audio	(L) 2.2W + (R) 2.2W / THD 10% a 8 ohmios
Frecuencia de salida	40 Hz ~ 20 KHz (-3dB)
Auriculares	Salida máxima 20 mW (Enchufe de 3,5 pi)
Altavoz	8 ohmios x 2 pcs, 70 x 32 (mm)

**Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.**



Especificaciones

- ▶ Generales
- ▶ Administrador de Energía
- ▶ Mode de Pantalla Prefijado

Este monitor tiene un sistema incorporado de manejo de energía llamado Ahorrador de Energía . Este sistema ahorra energía cambiando el monitor a un modo de bajo consumo de energía cuando no es usado por cierto periodo de tiempo. El monitor regresa automáticamente a una operación normal cuando se mueve el mouse del computador o se presiona una tecla del teclado. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite, o cuando no lo use durante largos periodos de tiempo. El sistema del Ahorrador de Energía funciona con un VESA DPMS de acuerdo a la tarjeta de video instalada en el computador. Use un programa de herramientas instalado en el computador para instalar esta característica.

SyncMaster 170N/171N/172N/173N/173T/193T/191T plus/174T

Estado	Operación normal	Modo de ahorro energético EPA/ENERGY 2000	Apagado de la Fuente de Alimentación (120Vac) (Botón de suministro de energía)
Indicador de Suministro de Energía	Verde	Verde, intermitente	Negro
Consumo de Energía	Menos de 42 W	Menos de 2 W	Menos de 1 W

SyncMaster 191N/192N/193N

Estado	Operación normal	Modo de ahorro energético EPA/ENERGY 2000	Apagado de la Fuente de Alimentación (120Vac) (Botón de suministro de energía)
Indicador de Suministro de Energía	Verde	Verde, intermitente	Negro
Consumo de Energía	Menos de 45 W	Menos de 2 W	Menos de 1 W



Este monitor es compatible con EPA ENERGY STAR® y con ENERGY2000 cuando es usado con un computador que está equipado con VESA DPMS. Como socio de EPA ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG ha determinado que este producto sigue las directrices de ENERGY STAR® sobre eficiencia energética.



Especificaciones

- ▶ Generales
- ▶ **Administrador de Energía**
- ▶ Mode de Pantalla Prefijado

SyncMaster 150N/151N/152N/153T

Este monitor tiene un sistema incorporado de manejo de energía llamado Ahorrador de Energía . Este sistema ahorra energía cambiando el monitor a un modo de bajo consumo de energía cuando no es usado por cierto periodo de tiempo. El monitor regresa automáticamente a una operación normal cuando se mueve el mouse del computador o se presiona una tecla del teclado. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite, o cuando no lo use durante largos periodos de tiempo. El sistema del Ahorrador de Energía funciona con un VESA DPMS de acuerdo a la tarjeta de video instalada en el computador. Use un programa de herramientas instalado en el computador para instalar esta característica.

Estado	Operación normal	Modo de ahorro energético EPA/ENERGY 2000	Apagado de la Fuente de Alimentación (120Vac) (Botón de suministro de energía)
Indicador de Suministro de Energía	Verde	Verde, intermitente	Negro
Consumo de Energía	Menos de 30W	Menos de 2 W	Menos de 1 W



Este monitor es compatible con EPA ENERGY STAR® y con ENERGY2000 cuando es usado con un computador que está equipado con VESA DPMS. Como socio de EPA ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG ha determinado que este producto sigue las directrices de ENERGY STAR® sobre eficiencia energética.

# SyncMaster 173T/193T/170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/191T plus/174T

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



- ▶ Generales
- ▶ Administrador de Energía
- ▶ **Mode de Pantalla Prefijado**

Si la señal transferida del computador es la misma a la de los Modos de Pantalla Prefijados siguientes, la pantalla se regula automáticamente. Sin embargo, si la señal difiere, la pantalla podría ponerse en blanco mientras el indicador de suministro de energía LED está prendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y regule la pantalla de la siguiente manera.

**Table 1. Preset Timing Modes**

Modo Pantalla	Frecuencia H (kHz)	Frecuencia V (Hz)	Ancho de Banda (MHz)	Polaridad Sync (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
SUN, 1280 x 1024	81,129	76,106	135,00	-/-



## Frecuencia H

El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente el lado derecho de la pantalla al lado izquierdo es llamado Ciclo Horizontal y el número inverso del Ciclo Horizontal es llamado Frecuencia H. Unidad kHz

## Frecuencia V

A semejanza de una lámpara fluorescente, la pantalla tiene que repetir la misma imagen muchas veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia V o Frecuencia de Escaneo. Unidad Hz

# SyncMaster 153T/150N/151N/152N



Especificaciones

- ▶ Generales
- ▶ Administrador de Energía
- ▶ **Mode de Pantalla Prefijado**

Español > Principal > Especificaciones > Mode de Pantalla Prefijado

Si la señal transferida del computador es la misma a la de los Modos de Pantalla Prefijados siguientes, la pantalla se regula automáticamente. Sin embargo, si la señal difiere, la pantalla podría ponerse en blanco mientras el indicador de suministro de energía LED está prendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y regule la pantalla de la siguiente manera.

**Table 1. Preset Timing Modes**

Modo Pantalla	Frecuencia H (kHz)	Frecuencia V (Hz)	Ancho de Banda (MHz)	Polaridad Sync (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+



## Frecuencia H

El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente el lado derecho de la pantalla al lado izquierdo es llamado Ciclo Horizontal y el número inverso del Ciclo Horizontal es llamado Frecuencia H. Unidad kHz

## Frecuencia V

A semejanza de una lámpara fluorescente, la pantalla tiene que repetir la misma imagen muchas veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia V o Frecuencia de Escaneo. Unidad Hz



Información

▶ Servicio

▶ Términos

▶ Regulatory

▶ Color Natural

▶ Para Obtener una  
Mejor Presentación

▶ Autoridad

- **U.S.A. :**  
Samsung Computer Products Customer Service  
400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856  
Tel. : (973)601-6000, 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)  
Fax. : (973)601-6001  
<http://www.samsungusa.com/monitor>
- **BRAZIL :**  
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.  
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B  
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040  
Sao Paulo, SP  
SAC : 0800 124 421  
<http://www.samsung.com.br/>
- **CANADA :**  
Samsung Electronics Canada Inc.  
7037 Financial Drive  
Mississauga, Ontario L5N 6R3  
Tel. : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)  
Fax. : (905) 542-1199  
<http://www.samsung.ca/>
- **COLOMBIA :**  
Samsung Electronics Colombia  
Cra 9 No 99A-02 Of. 106  
Bogota, Colombia  
Tel.: 9-800-112-112  
Fax: (571) 618 - 2068  
<http://www.samsung-latin.com/>  
e-mail : [soporte@samsung-latin.com](mailto:soporte@samsung-latin.com)
- **PANAMA :**  
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.  
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja  
Panama  
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133  
Tel : 800-3278(FAST)  
<http://www.samsung-latin.com/>
- **PERU**  
Servicio Integral Samsung  
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru  
Tel: 51-1-336-8686  
Fax: 51-1-336-8551  
<http://www.samsungperu.com/>
- **GERMANY :**  
TELEPLAN Rhein-Main GmbH  
Feldstr. 16  
64331 Weiterstadt  
T. 06151/957-1306  
F. 06151/957-1732  
\* EURO 0,12/MIN.  
<http://www.samsung.de/>
- **AUSTRALIA :**  
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.  
Customer Response Centre  
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127  
Tel : 1300 362 603  
<http://www.samsung.com.au/>
- **ITALY :**  
Samsung Electronics Italia S.p.a.  
Via C. Donat Cattin, 5  
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)  
Servizio Clienti: 199.153.153  
<http://www.samsung-italia.com/>

- **ESPAÑA :**  
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.  
Ciencias, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908  
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
Tel. : (93) 261 67 00  
Fax. : (93) 261 67 50  
<http://samsung.es/>
- **United Kingdom :**  
Samsung Electronics (UK) Ltd.  
Samsung House, 225 Hook Rise South  
Surbiton, Surrey KT6 7LD  
Tel. : (0208) 391 0168  
Fax. : (0208) 397 9949  
< European Service Center & National Service >  
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ  
Tel. : (0870) 242 0303  
Fax. : (01952) 292 033  
<http://samsungservice.co.uk/>
- **THAILAND :**  
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER  
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor  
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12  
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK  
BANGKOK 10500  
TEL : 0-2635-2567  
FAX : 0-2635-2556
- **SOUTH AFRICA :**  
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,  
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa  
Tel : 0027-11-549-1621  
Fax : 0027-11-549-1629  
<http://www.samsung.co.za/>
- **UKRAINE :**  
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE  
4 Glybochitska str.  
Kiev, Ukraine  
Tel. 8-044-4906878  
Fax 8-044-4906887  
Toll-free 8-800-502-0000
- **SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :**  
Samsung Electronics AB  
Box 713  
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY  
SVERIGE  
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4  
Samsung support Sverige: 020-46 46 46  
Samsung support Danmark : 8088-4646  
Samsung support Norge: 8001-1800  
Samsung support Finland: 0800-118001  
Tel +46 8 590 966 00  
Fax +46 8 590 966 50  
<http://www.samsung.se/>
- **HUNGARY :**  
Samsung Electronics Magyar Rt.  
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.  
Tel: 36 1 453 1100  
Fax: 36 1 453 1101  
<http://www.samsung.hu/>
- **FRANCE :**  
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service  
Paris Nord 2  
66 rue des Vanesses  
BP 50116 Villepinte  
95950 Roissy CDG Cedex  
Tel : 08 25 08 65 65  
Fax : 01 48 63 06 38  
<http://www.samsungservices.com/>
- **PORTUGAL :**  
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.  
Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA  
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128

Free Line 800 220 120  
<http://www.samsung.pt/>

- **NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :**  
Samsung Electronics Benelux B. V.  
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS  
Service and informatielijn ;  
Belgium :0800-95214, <http://www.samsung.be/>  
Netherlands : 0800-2295214, <http://www.samsung.nl/>

- **CHILE :**  
SONDA S.A.  
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile  
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353  
56-2-800200211  
<http://www.sonda.com/>  
<http://www.samsung.cl/>

- **MEXICO :**  
Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V.  
Saturno 44 Col. Nueva Industrial Vallejo  
Del. Gustavo A. Madero C.P. 07700  
Mexico D.F.  
Tel. 01 57 47 51 00  
Fax. 01 57 47 52 02  
RFC: SEM950215S98  
<http://www.samsung.com.mx/>

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.  
SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700  
MEXICO D.F. TEL. 5747-5100  
RFC: SEM950215S98

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.  
JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.  
7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,  
C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA



Información

- ▶ Servicio
- ▶ Términos
- ▶ Regulatory
- ▶ Color Natural
- ▶ Para Obtener una Mejor Presentación
- ▶ Autoridad

#### ● **Dot Pitch (Ancho de Punto)**

La imagen en el monitor está compuesta de puntos de color rojo, verde y azul. Mientras más cercanos estén, mejor será la nitidez. La distancia entre dos puntos del mismo color es llamada "dot pitch". Unidad: mm

#### ● **Frecuencia Vertical**

La pantalla debe ser dibujada varias veces en un intervalo de un segundo a fin de crear y mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia Vertical o Tasa de Refresco. Unidad: Hz

Ejemplo: Si la misma luz se repite 60 veces por segundo, esto es considerado como 60 Hz. En este caso, se detecta una intermitencia en la pantalla. Para evitar este problema, se usa el Modo-Intermitencia que usa una frecuencia vertical sobre 70 Hz.

#### ● **Frecuencia Horizontal**

El tiempo que toma para escanear una línea que conecta horizontalmente el extremo derecho con el extremo izquierdo de la pantalla es llamado Ciclo Horizontal. Al número inverso del Ciclo Horizontal se le llama Frecuencia Horizontal. Unidad: kHz

#### ● **Métodos de Entrelazamiento y No-Entrelazamiento**

A la muestra de las líneas horizontales en la pantalla, desde el tope hasta la base, se le llama método de No-Entrelazamiento, mientras que a la muestra de líneas impares y luego líneas pares alternativamente se le llama método de Enlazamiento. El método de No-Entrelazamiento es usado por la mayoría de monitores para asegurar una imagen clara. El método de Entrelazamiento es el mismo que se usa en la TV.

#### ● **Plug & Play (Enchufar y Operar)**

Esta es una función que otorga al usuario la mejor calidad de pantalla, permitiendo al monitor y al computador intercambiar información automáticamente. Este monitor cumple con el estándar internacional VESA DDC para la función Plug & Play.

#### ● **Resolución**

Al número de puntos que se alinean vertical y horizontalmente para formar la imagen se le llama "resolución". Este número muestra la precisión de la pantalla. Es bueno tener una resolución alta para realizar tareas múltiples ya que se puede mostrar más información en la pantalla.

Ejemplo: Si la resolución es 1280 X 1280, esto significa que la pantalla está compuesta de 1280 puntos horizontales (resolución horizontal) y 1280 líneas verticales (resolución vertical).



Información

- ▶ Servicio
- ▶ Términos
- ▶ **Regulatory**
- ▶ Color Natural
- ▶ Para Obtener una Mejor Presentación
- ▶ Autoridad

■ **FCC Information**

**User Instructions**

The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning:

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**User Information**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.

The party responsible for product compliance:  
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  
America QA Lab of Samsung  
3351 Michelson Drive,  
Suite #290, Irvine, CA92612 USA  
Tel) 949-975-7310  
Fax) 949-922-8301

**Warning**

User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.

Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating.

For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.

■ **IC Compliance Notice**

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003.

Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlement NMB-03 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

---

■ **MPR II Compliance**

This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

---

■ **European Notice(Europe Only)**

Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN55022:1998+A1:2000 - Radio Frequency Interference
- EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity of Information Technology Equipment
- EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 - Power Line Harmonics
- EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations

---

■ **PCT Notice**



---

■ **VCCI**

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

---

■ **TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)**



**AB general requirements**

**AB2 Written Eco-document accompanying the products**

Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products.

**Why do we have environmentally-labelled monitors?**

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.

#### **What does labelling involve?**

This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.

TCO Development Unit 1996-11-29

On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product.

The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development Unit

S-11494 Stockholm

Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

E-mail (Internet): [development@tco.se](mailto:development@tco.se)

Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address:

<http://www.tco-info.com/>

TCO'95 is a co-operative project between (3 logos)

#### **Environmental Requirements**

Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

- TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

#### **Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

- TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

#### **Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

- TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

### **Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses.

- TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

### **CFCs (freons)**

CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

- The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.

---

### **TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)**



#### **Congratulations!**

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.

#### **Why do we have environmentally labelled computers?**

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

#### **What does labelling involve?**

The environmental demands have been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

**TCO Development**  
SE-114 94 Stockholm, Sweden  
Fax: +46 8 782 92 07  
Email (Internet): [development@tco.se](mailto:development@tco.se)

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: <http://www.tco-info.com/>

### **Environmental requirements**

#### **Flame retardants**

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative\* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

#### **Cadmium\*\***

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

#### **Mercury\*\***

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available.

#### **CFCs (freons)**

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

#### **Lead\*\***

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

---

### **TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)**



#### **Congratulations!**

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

### **Ergonomics**

Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

### **Energy**

- Energy-saving mode after a certain time – beneficial both for the user and the environment
- Electrical safety

### **Emissions**

- Electromagnetic fields
- Noise emissions

### **Ecology**

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
- Restrictions on
  - chlorinated and brominated flame retardants and polymers
  - heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, Please visit  
[www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com)

---

### **Medical Requirement**



#### **Classifications:**

In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is classified as Continuous duty Class I equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.

#### **EMC**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving device.
- Increase the separation between the equipment.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device(s) are connected.
- Consult the manufacturer or field service technician for help.

#### **Video In / RS 232 / Video Out**

Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for medical equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services department or your local representative.

#### **Transport and Storage Limitations:**

Temperature Range of -40°C to +70°C

Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing

---

\* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

\*\* Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.



Información

- ▶ Servicio
- ▶ Términos
- ▶ Regulatory
- ▶ **Color Natural**
- ▶ Para Obtener una Mejor Presentación
- ▶ Autoridad

● Programa de Software Color Natural



Uno de los problemas recientes que surge cuando se usa un computador es que el color de las imágenes impresas por medio de una impresora o que fueron obtenidas por medio de un escáner o una cámara digital no son las mismas como las que se muestran en el monitor. El S/W Color Natural es la solución precisa para este problema. Es un sistema de administración del color, desarrollado por Samsung Electronics en asociación con Korea Electronics y Telecommunications Research Institute (ETRI). Este sistema está disponible sólo para los monitores Samsung y hace que el color de las imágenes del monitor sea el mismo que el de las imágenes impresas o escaneadas. Para mayor información refiérase a Ayuda (F1) del programa de software.

**Instalación del software Color Natural**

Inserte el CD, que va incluido con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM. Luego, la pantalla inicial del programa de instalación será ejecutada. Haga clic en Color Natural de la pantalla inicial para instalar el software Color Natural. Para instalar el programa manualmente, inserte el CD, que va incluido con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM, haga clic en el botón [Iniciar] de Windows y luego seleccione [Ejecutar]. Entre D:\color\eng\setup.exe y luego presione la tecla <Intro(Enter)>. (Si la unidad donde es insertada el CD no es D:\, entonces entre la unidad aplicable.)

**Borrado del programa de software Color Natural**

Seleccione [Configuración]/[Panel de control] en el menú [Inicio] y luego haga un doble clic en [Agregar/Quitar]. Seleccione Color Natural de la lista y haga clic en el botón [Agregar/Quitar].



Información

- ▶ Servicio
- ▶ Términos
- ▶ Regulatory
- ▶ Color Natural
- ▶ **Para Obtener una Mejor Presentación**
- ▶ Autoridad

### ■ Para Obtener una Mejor Presentación

1. Ajuste la resolución de la computadora y la velocidad de inyección de la pantalla (intervalo de actualización) del panel de control de la computadora, como se indica a continuación, para que disfrute de la mejor calidad de imagen. Usted puede tener una calidad irregular de imagen en la pantalla si la mejor calidad de imagen no se provee en TFT-LCD.
  - Resolución: 1280 x 1024
  - Frecuencia Vertical (actualización): 60 Hz
2. Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 99.999%. Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.
  - Por ejemplo, el número de píxeles de TFT LCD que hay en este producto es 3,932,160.
3. Cuando limpie el monitor y el panel exterior, por favor aplique con un paño suave y seco la pequeña cantidad de limpiador que se recomienda, y púlalo. No aplique fuerza al área del LCD sino estregue suavemente. Si se aplica mucha fuerza, puede mancharse.
4. Si no está satisfecho con la calidad de la imagen, puede lograr mejor calidad de imagen al llevar a cabo la "función de ajuste automático" en la pantalla que aparece cuando se presiona el botón de cierre de ventana. Si hay todavía ruido después del ajuste automático, use la función de ajuste FINO / GRUESO.
5. Si el aparato muestra una imagen fija durante un largo período de tiempo, puede quedar una imagen residual o cierta indefinición.  
Establezca el modo de ahorro de energía o configure un protector de pantalla con una imagen en movimiento, cuando sea necesario dejar desatendido el monitor durante un largo período de tiempo.



Información

- ▶ Servicio
- ▶ Términos
- ▶ Regulatory
- ▶ Color Natural
- ▶ Para Obtener una Mejor Presentación
- ▶ Autoridad

**La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.  
© 2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.**

Está estrictamente prohibida la reproducción de este manual, por cualquier medio, sin el permiso escrito de Samsung electronics Co., Ltd .

Samsung electronics Co., Ltd. no será responsable de los errores incurridos aquí o de los daños consiguientes o incidentales relacionados con el suministro, interpretación o uso de este material.

El logotipo "*Samsung*" son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.; "*Microsoft*", "*Windows*" y "*Windows NT*" son marcas registradas de Microsoft Corporation; "*VESA*", "*DPMS*" y "*DDC*" son marcas registradas de Video Electronics Standard Association; el nombre y logotipo "*ENERGY STAR*" son marcas registradas de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (APA). Como socio de ENERGY STAR, Samsung Electronics Co., Ltd. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR sobre eficiencia energética. Todos los demás nombres mencionados aquí podrían ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños.