

# ViewSonic®

## E95f+SB CRT Monitor

- User Guide

- 使用手冊



ViewSonic®

# 达标信息

## 美国法律

依 FCC 规则的第十五章，本设备经测试，符合 B 级数码设备的限制标准。这些限制标准用于确认电气设备不会对居室中安装的其他设备产生有害干扰。本设备会产生、使用和发射射频能量，因此若没有依照指示安装及使用，可能会对无线电通讯产生有害的干扰。然而，这并不保证该设备在特定安装过程中不会发生这种干扰。如果该设备对收音机或电视机产生有害的干扰（这可以通过设备的开、关来判定），用户可以尝试以下的方法消除干扰：

- 重新调整或放置接收天线。
- 增加设备与无线接收设备之间的间距。
- 将该设备连接到与无线设备不同的另一插座上。
- 洽询销售商或具有无线电 / 电视经验的技术人员请求帮助。

## FCC 警告

To assure continued FCC compliance, the user must use grounded power supply cord and the cables which are included with the equipment or specified. Also, any unauthorized changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

## 对加拿大法律

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## 欧洲国家

### CE 达标



本装置遵守依 92/31/EEC 及 93/68/EEC 条款 5 有关「电磁兼容性」修订的 EEC 指令 89/336/EEC，以及依 93/68 EEC 条款 13 有关「安全」修订的 73/23/EEC 的规定。

## User Information for all Countries

**Notice:** Use the cables which are included with the unit or specified.

# 重要的安全指示

1. 阅读指示。
2. 保管指示。
3. 注意警告事项。
4. 遵照指示。
5. 请勿在靠近水的地方使用本设备。
6. 仅用干布擦干净。
7. 切勿堵住任何的通风孔。按照厂商的指示安装。
8. 请勿在靠近，如散热器、热记录器、火炉或其他任何能够产生热量的仪器（如扩音器）的地方安装本设备。
9. 请勿忽视极性和接地型插头的安全作用。极性插头有两片，其中一片比另一片宽。接地型插头有两片，还有一个接地叉子。宽的一片或第三个叉子为您提供安全。如果插头不能插入电源插座，请找电工来替换旧的插座。
10. 保护电源线的插头、插座及其他与设备连接部位，免受行人践踏或物品挤压。务必将电源插座靠近设备，这样方便使用。
11. 仅使用制造商所指定之装置 / 附件。
12. 只能使用由制造商指定或与本设备一起出售之推车、座架、三脚架、托架、或桌子。在移动设备与推车的整体组合时，务必十分小心，避免在翻倒时受伤。
13. 长期不使用时，请将电源插头拔出。
14. 请专业人员来检修。当设备受损时，如电源线或插头损坏、被液体溅到或是物体落在设备上、设备被雨淋了或受潮、不能正常工作或掉到地上，必须接受维修。

# 目录

产品登记 .....	2
用户记录 .....	2

## 入门指南

包装内容 .....	3
注意事项 .....	3
快速安装 .....	4

## 使用显示器

设置定时模式 .....	5
OSD 锁定设置 .....	5
调整屏幕图像 .....	6
Main Menu（主菜单）控制项 .....	8

## 其他信息

规格 .....	11
故障诊断 .....	12
客户支持 .....	13
清洁显示器 .....	14
有限担保 .....	15

版权所有 © View Sonic Corporation, 2004。保留所有权利。

Macintosh 和 Power Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标。

Microsoft、Windows、Windows NT 和 Window 徽标是 Microsoft Corporation 和美国和其它国家的注册商标。

View Sonic、三鸟徽标、OnView、ViewMatch 和 ViewMeter 是 ViewSonic Corporation 的注册商标。

VESA 是视频电子标准协会 (VESA) 的注册商标。DPMS 和 DDC 是 VESA 的商标。

ENERGY STAR® 是美国环境保护署 (EPA) 的注册商标。

ENERGY STAR® 的合作伙伴, ViewSonic Corporation 测定此产品符合 ENERGY STAR® 关于能效的规定。

免责声明: ViewSonic Corporation 将不在此文档中出现的技术、编辑错误或疏忽负责; 也不对因提供本材料、或因产品的性能以及使用此产品造成的偶发或引发的损失负责。鉴于产品的不断改进, ViewSonic Corporation 保留修改产品规格权利, 恕不另行通知。此文文件中的内容可能不在通知用户的情形下进行更改。

未经 Viewsonic Corpoation 事先书面许可, 不得为任何目的、以任何方事复制、翻版或传拨此文案的任何部份。

## 产品注册

为满足您未来的需要并使您在第一时间内收到附加产品信息, 请在以下因特网地址注册您产品: [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)。您也可以使用 ViewSonic® 向导光盘来打印注册表, 填写后可将其邮寄或传真至 ViewSonic。

### 请您记录

产品名:	E95f+SB ViewSonic 19" CRT Monitor
型号:	VCDTS23283-1
文档号:	E95f+SB-1_UG_SCH Rev. 1A 01-11-05
序列号:	_____
购买日期:	_____

### 产品寿命结束后的处理方法

ViewSonic 非常关心对环境保护。请在产品使用寿命结束时对其进行正确处理。您当地的产品处理公司会提供有关正确处理的信息。关于 TCO'03 资源回收的事宜, 请参考以下网址:

1. 美国: [www.viewsonic.com/pdf/recyclePlus.pdf](http://www.viewsonic.com/pdf/recyclePlus.pdf)
2. 欧洲: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)
3. 台湾: [recycle.epa.gov.tw](http://recycle.epa.gov.tw)

# 入门指南

恭喜您购买了 ViewSonic® 彩色显示器。 **要点!** 请您保留原始包装箱和所有包装材料，以备日后运输之用。

**注意:** 本使用手册中的“Windows”指的是下列 Microsoft 操作系统：Windows 95、Windows NT、Windows 98、Windows 2000、Windows Me (Millennium) 和 Windows XP。

## 包装内容

包装箱内装有：

- 彩色显示器
- DB-15 视频电缆（附加的）
- 电源线
- ViewSonic Wizard 光盘

**注意:** CD 封套内装有“快速入门指南”，而且 CD 中包含“使用手册”的 PDF 文件和 INF/ICM 显示优化文件。所提供的 INF 文件能确保与 Windows 操作系统兼容，而 ICM（图像色彩匹配）文件则能确保屏幕显彩准确。ViewSonic 建议您安装这两种文件。

## 注意事项

- 
- 为满足最佳收看条件，座位至少应与显示器有 45 cm 以上的距离。
  - **请勿用手指碰触屏幕。** 因为皮肤油脂很难擦净。
  - **切勿取下后机盖。** 显示器内部装有高压部件。如果碰触这些部件，您可能会受到严重伤害。
  - 请勿使显示器受到阳光直射，或受到包括明火在内的其他热源辐射。显示器应背对阳光，以减少反光。
  - 请务必小心搬移显示器。
  - 请将显示器置于通风良好的场所。切勿在显示器上放置任何物件，以免影响显示器正常散热。
  - 确保放置显示器的场所清洁干爽。
  - 请勿将显示器放置在磁性物品、马达、变压器、扬声器和电视机的附近。
  - 切勿在显示器、视频电缆或电源线上面放置任何重物。
  - 如果出现冒烟、异常噪音或有异味，请立即关闭机器，然后电话通知经销商或 ViewSonic。此时继续使用显示器会很危险。
-

# 快速安装

## 1 连接电源线

将电源线连接到正确接地的交流电源插座。

## 2 连接视频缆线

确保显示器和计算机均已关闭。

- 将视频电缆连接到计算机。

**Macintosh® 用户：**早于 G3 的机型需要 Macintosh 适配器。将适配器连接到计算机，然后将视频电缆插入适配器。

要订购 ViewSonic® Macintosh 适配器，请与 ViewSonic 联系。请参阅第 13 页的“客户支持”。

## 3 开启显示器和计算机

请先开启显示器，然后再开启计算机。这一开机顺序（显示器先于计算机）非常重要。

**注意：**此时，Windows 用户会看到要求安装 INF 文件的消息。

## 4 安装显示优化文件（INF 和 ICM 文件）

(1) 将 ViewSonic Wizard 光盘插入计算机的光驱。

**注意：**如果计算机没有光驱，请参阅第 13 页“客户支持”一节。

(续)

(2) 等待光盘自动启动。

**注意：**如果光盘未自动启动：请双击“Windows 资源管理器”中的光盘图标，然后双击 **viewsonic.exe**。

(3) 按照屏幕上显示的说明进行操作。

## 5 Windows 用户：设置定时模式（分辨率和刷屏速率）

例如：1280 X 1024 @ 75 Hz

关于如何更改分辨率和刷屏速率的说明，请参阅显卡的使用手册。

**安装完成。请尽情享受崭新的 ViewSonic 彩色显示器。**

为日后可能的客户服务需求事先作好准备：打印本使用手册并在第 2 页“用户记录”处记下产品序列号（序列号在显示器背部）。

请访问 [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)，在线登记您的产品。

您还可用 ViewSonic Wizard 光盘打印登记表，填好后邮寄或传真给 ViewSonic。



# 使用显示器

## 设置定时模式

设置定时模式对于最大程度地提高屏幕图像质量和减轻视觉疲劳十分重要。**定时模式**包括**分辨率**（例如 1280 x 1024）和**刷屏速率**（或垂直频率；例如 75 Hz）。设置完定时模式后，请使用 OnView® 控制项来调节屏幕图像。

为获得最佳图像质量，请将显示器定时模式设置为：  
**VESA 1280 x 1024 @ 75 Hz**。

设置“分辨率”：

- 1 右键单击 Windows 桌面。
- 2 单击下拉菜单中的**属性**。
- 3 单击**设置选项卡**。
- 4 在窗口中移动**桌面区域**或**屏幕区域**中显示的滑块指针。

**注意：**如果已完成 CD 安装，应已设置好刷屏速率（或参阅您的显卡文档）。

## OSD 锁定设置


您能够选择“屏幕显示” (OSD) 锁定功能，即 OSD LOCK（OSD 锁定），来避免对当前图像设置不必要的更改。

- **OSD 锁定：**按住监视器正面的 [1] 和 [▼] 按钮 5 秒钟。随后，消息“OSD LOCK（OSD 锁定）”将短暂地显示，表示 OSD 图像设置现在锁定。
- **OSD 解锁：**再次按住 [1] 和 [▼] 按钮 5 秒钟。随后，消息“OSD UNLOCK（OSD 解锁）”将短暂地显示，表示 OSD 图像设置现在解锁。



# 调整屏幕图像

使用控制面板上的按钮可以显示并调整显示在屏幕上的 OnView® 控制项。在下一页的开始段落说明 OnView 控制项，相关定义请参阅第 8 页的“Main Menu（主菜单）控制项”。

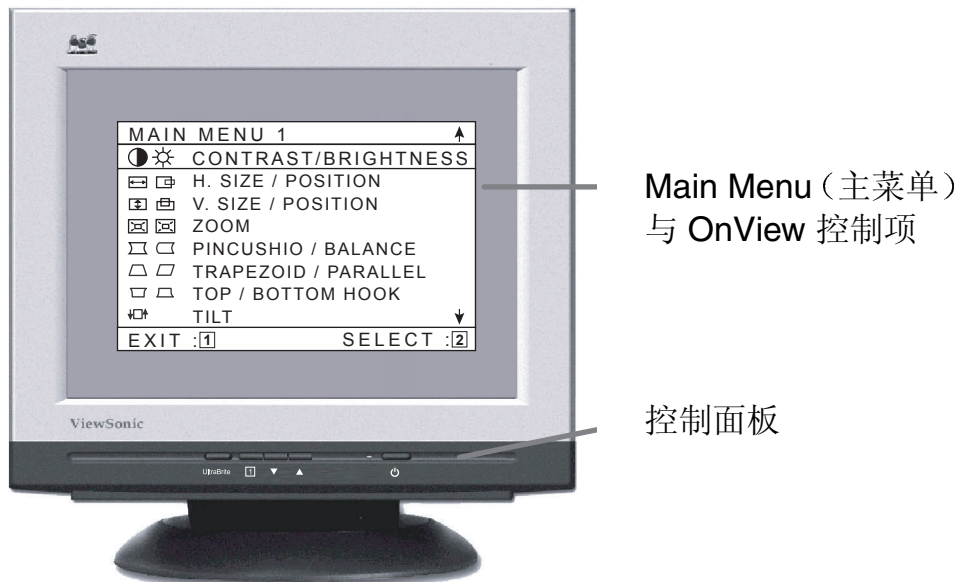


在 Normal, UltraBrite 3x, UltraBrite 5x 模式之间切换。

**NORMAL: TEXT/SPREADSHEET (文本/电子表格)** 如果选择此项，此亮度级别设置会显示 120 尼特 (nit) 的标准 CRT 亮度。此选项适用于文本和电子表格应用程序


**ULTRABRITE 3x: GRAPHICS/GAME (图形/游戏)** 如果选择此项，此 UltraBrite™ 设置会显示最多 260 尼特的亮度。此选项在图形应用程序和游戏程序中可表现出最佳显示性能。

**ULTRABRITE 5x: VIDEO/MOVIE/DVD (影像/电影/DVD)** 如果选择此项，此 UltraBrite™ 设置会显示最多 450 尼特的亮度。此选项在视频应用程序中可表现出最佳显示性能。

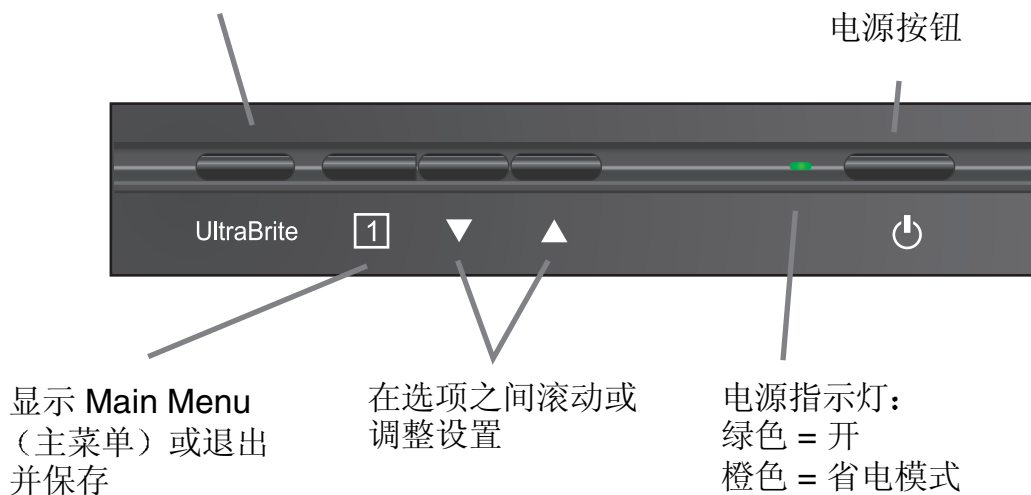

按照以下步骤调整屏幕图像：


- 1 要显示 Main Menu（主菜单），请按按钮 [1]。

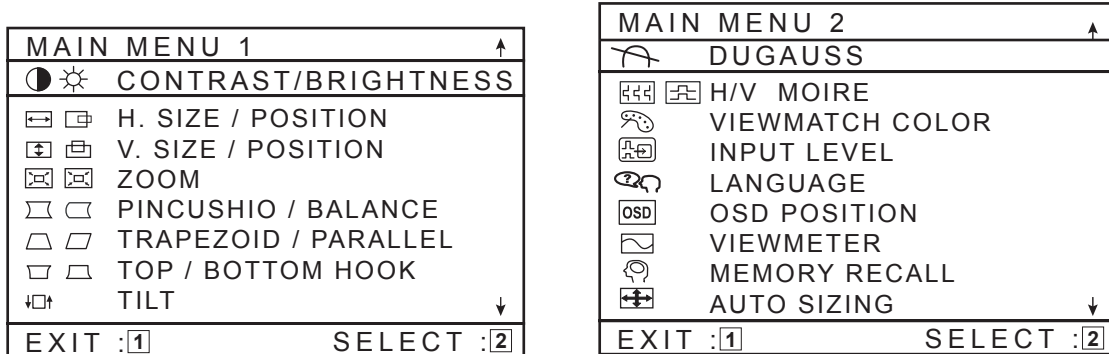

- 2 要选择需要调整的控制项，请按显示器控制面板上的箭头按钮，然后在选项中滚动选择。当需要调整的控制项突出显示时，请按按钮 [2]。

**注意：** Main Menu（主菜单）的一些控制项会成对列出，例如 Contrast/Brightness（对比度 / 亮度）。显示控制屏幕（如下述第 3 步示例）。请按按钮 [2] 在两个控制项之间切换。

- 3 要调整选定的控制项，如下例中的 **CONTRAST**（对比度），请按箭头按钮。

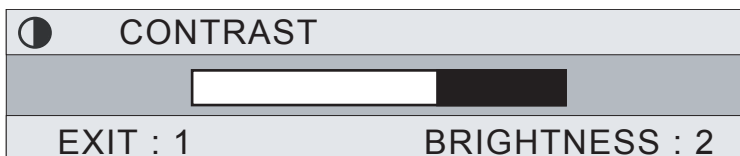

- 4 要保存控制项设置并“退出”菜单，请按按钮 [1] 两次。

# Main Menu（主菜单）控制项

使用“向上”按钮和“向下”按钮来调整下面所示的菜单项。

控制项	说明
	<b>Contrast</b> （对比度）调节图像背景（黑色位准）和前景（白色位准）之间的差别。
	<b>Brightness</b> （亮度）用于调节屏幕图像的背景黑色位准。
	<b>Horizontal Size</b> （水平尺寸）调节屏幕图像的宽度。
	<b>Horizontal Position</b> （水平位置）左右移动屏幕图像。
	<b>Vertical Size</b> （垂直尺寸）调节屏幕图像的高度。
	<b>Vertical Position</b> （垂直位置）上下移动屏幕图像。
	<b>Zoom</b> （缩放）放大或缩小整个屏幕图像。
	画面写真 <b>Sharpness</b> 提供平面高整的高画质影像。
	<b>Pincushion</b> （枕形修正）弯折屏幕图像的垂直边。
	<b>Pin Balance</b> （弓形修正）用于向左或向右弯折屏幕图像的垂直边。
	<b>Trapezoid</b> （梯形修正）调整屏幕图像的顶边和底边，直到它们的长度相等为止。
	<b>Parallel</b> （平行修正）斜拉屏幕图像的竖边直到它们平行为止。
	<b>Top Hook</b> （顶部钩吊）调节屏幕图像顶部两角。
	<b>Bottom Hook</b> （底部钩吊）校直屏幕图像底部两角。



**Tilt**（倾斜）转动整个屏幕图像。



**Degauss**（消磁）可消除磁场积累，这种积累可造成屏幕图像边缘的色彩不规则。有两种显示器消磁方式：通过开启显示器自动消磁，或通过从菜单中选择 **Degauss**（消磁）控制进行消磁。

从菜单上选择 **Degauss**（消磁），按一下按钮 [2] 手动为显示器消磁。

**要点：**切勿重复消磁。否则会损坏显示器。至少要等 20 分钟后才能再次选择此控制。



**V. Moire**（垂直波纹）消减水平向涟漪状、波纹状或多余的背景彩色纹理等干扰图案。在查看线条密集或图案精细的图像时，此类干扰图案尤为明显。



**H. Moire**（水平波纹）消减垂直涟漪状、波纹状或多余的背景彩色纹理等干扰图案。在查看线条密集或图案精细的图像时，此类干扰图案尤为明显。



**ViewMatch® Color** 提供几种颜色选项：几个预设色温和 **User Color**（用户颜色），它允许调节红 (R)、绿 (G)、蓝 (B) 三种颜色。本产品的出厂设置为 9300K（9300 开氏温度）。

**9300K** — 用于给屏幕图像中增加蓝色以得到冷白色（常用在采用荧光灯照明的办公环境中）。

**6500K** — 在屏幕图像中增加红色形成暖白色和更鲜艳的红色。

**5000K** — 向屏幕图像添加蓝色和绿色形成较暗的颜色。

**User Color**（用户颜色）— 独立调节红、绿、蓝三色

控制项	说明
	<b>Input Level</b> （输入电平）显示视频信号的电压高低。 <b>注意：</b> 默认选择是 0.7V。
	<b>Language</b> （语言）用于从以下数种语言中选择屏幕菜单和控制屏幕所用语言：英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、繁体中文、简体中文和日语。
	<b>OSD Position</b> （OSD 位置）允许您移动屏幕上的显示菜单和控制屏幕。
	<b>ViewMeter</b> <sup>®</sup> （视图仪）显示计算机显卡的频率（水平频率和垂直频率）。
	<b>Memory Recall</b> （恢复预设）在显示器以本手册中所列出的出厂预设定时模式运行的情况下，将所做调节恢复为原始出厂设置。 <i>例外：</i> 此控制项不会影响使用 <b>User Color</b> （用户颜色）控制项所做的更改。
	<b>Auto Sizing</b> （单触式自动调整）自动调整屏幕图像水平的和垂直的尺寸和位置。

# 其他信息

## 规格

<b>CRT</b>	类型 点距 荧光体 玻璃表面	19" (18.0" 可视对角区域), 90° 偏转, 0.25 mm, RGB 中 / 短余辉 P22 TM~52.6%, 具有防眩目, 防静电
<b>输入信号</b>	视频 同步	RGB 模拟 (0.7/1.0 Vp-p, 75 Ohm) f <sub>H</sub> : 30-86 kHz, f <sub>V</sub> : 50-180 Hz H/V分离信号(TTL), 复合材料
<b>兼容性</b>	PC Macintosh <sup>1</sup>	VGA 可达 1792 x 1344 从 640 x 480 到 1152 x 870 兼容 Power Macintosh (可能需要 Macintosh 电缆适配器)
<b>分辨率</b>	建议和支持	1600 x 1200 @ 60 Hz (VESA) 1280 x 1024 @ 75 Hz (VESA) 1024 x 768 @ 75, 85 Hz (VESA) 800 x 600 @ 75, 85 Hz (VESA) 640 x 480 @ 75, 85 Hz (VESA) 640 x 480 @ 60 Hz (VGA) 640 x 400 @ 70 Hz (VGA) 640 x 480 @ 60 Hz 832 x 624 @ 75 Hz (Mac) 1024 x 768 @ 74.9 Hz (Mac) 1152 x 870 @ 75 Hz (Mac)
<b>电源</b>	电压	交流电 100-240 VAC 50/60 (+/- 3) Hz
<b>显示区</b>	默认 全扫描	352 mm (水平) x 264 mm (垂直) (典型值) 360 mm (水平) x 270 mm (垂直) (取决于信号定时)
<b>工作条件</b>	温度 湿度 海拔高度	0°C 到 40 °C (+32 °F 到 104 °F) 5% 到 95% (无冷凝) 可达 9,000 m (9,000 英尺)
<b>储存条件</b>	温度 湿度 海拔高度	-40 °C 到 60 °C (-40 °F 到 140 °F) 5% 到 95% (无冷凝) 可达 11,700 m (39,000 英尺)
<b>尺寸</b>	实体 (显示器)	445 mm (宽) x 456 mm (高) x 456 mm (厚) 17.52" (宽) x 17.95" (高) x 17.95" (厚)
<b>重量</b>	净重	19.2 kg / 42.24 lb (仅显示器)
<b>规则</b>		CCC CB, MPR II UL/cUL, FCC-B, DHHS
<b>节电模式</b>	开 休息 关	< 100W 典型值 (绿色指示灯) < 3 W (橘色指示灯) < 3 W

<sup>1</sup> 早于 G3 的 Macintosh 型号需要 Macintosh 适配器。要订购 ViewSonic® Macintosh 适配器, 请与“客户支持”联系。您必须提供产品序列号。

注意: 本产品适合在产品购买地区的磁场中使用。

# 故障诊断

## 没有电

- 确认电源按钮（或开关）是否已接通。
- 确认交流电源线牢靠地连接到显示器背部及电源插座。
- 将另一台电器（例如收音机）插接到电源插座以验证插座供电正常。

## 电源已接通，但没有屏幕图像

- 确认随显示器提供的视频电缆，牢靠地接到计算机背部的视频输出端口。如果视频缆线连接到显示器的另一端未接好，请将其牢靠地接到显示器。
- 调整亮度和对比度。
- 验证是否需要适配器，以确保显卡和显示器之间的信号传输良好。

## 闪烁

- 电源供应不足。请将显示器连接到其他电源插座。如果使用了电涌保护器，请减少插接设备的数量。
- 从主菜单中选择 ViewMeter 以验证刷屏速率（垂直频率）为 75 Hz 或更高。请参阅第 11 页的“规格”。
- 移开显示器周围所有产生磁场的设备，如收音机、电涌保护器、非屏蔽式扬声器、荧光灯、交流变压器、台式风扇等。
- 确认计算机中的显卡可以在所需频率下使用逐行扫描模式。要使显卡支持更高的刷屏速率，请试着选择更少的颜色或运行更低的分辨率。

## 色彩错误或异常

- 如果某种颜色（红、绿或蓝）缺失，请检查视频电缆以确认其连接牢靠。电缆接头的插针松动或折断可导致不良连接。
- 将此显示器连接到另一台计算机。
- 从 Main Menu（主菜单）中选择 Degauss（消磁）。此操作只能执行一次。
- 如果您使用旧式显卡，请与 ViewSonic® “客户支持”联系。

## 整个屏幕图像垂直滚动

- 确认视频输入信号在显示器的指定频率范围内。
- 使用其它电源、显卡或计算机系统检验此显示器。
- 牢靠地连接视频电缆。

## 控制按钮不工作

- 请一次只按一个按钮。

# 客户支持

关于技术支持或产品服务信息，请参见下表或与经销商联系。

**注意：**您需要提供产品序列号。

国家 / 地区	网站	<b>T = 电话</b> <b>F = 传真</b>	电子邮件
中国	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	<b>T:</b> (800) 820-3870 <b>F:</b> (021) 62375373	service.cn@ cn.viewsonic.com
香港	<a href="http://www.hk.viewsonic.com">www.hk.viewsonic.com</a>	<b>T:</b> +886(2)2246-3456 <b>F:</b> +886(2)8242-3668	service@hk. viewsonic.com



# 清洁显示器

- 确认显示器已关闭。
- 切勿将任何液体直接喷洒在屏幕或外壳上。

## 清洁屏幕：

- 1 用干净、柔软、不起毛的布擦拭屏幕，这样就可除去灰尘和其它微粒。
- 2 如果还不干净，请将少量不含氨、不含酒精的玻璃清洁剂涂在干净、柔软、不起毛的布上，然后擦拭屏幕。

## 清洁外壳：

- 1 使用柔软的干布。
- 2 如果还不干净，将少量不含氨、不含酒精的温和非磨蚀性清洁剂涂在干净、柔软、不起毛的布上，然后擦拭表面。

## 免责声明

ViewSonic 建议不要使用含氨或含酒精的清洁剂来擦拭显示器屏幕或外壳。已经发现一些化学清洁剂会损坏显示器的屏幕和 / 或外壳。

ViewSonic 对因使用含氨或含酒精的清洁剂而导致的损坏不承担任何责任。

# 有限担保

## VIEWSONIC CRT 显示器

### 担保范围:

**ViewSonic** 担保产品在担保期内无材料和工艺方面的缺陷。如果产品在担保期内被确认为有材料或工艺方面的缺陷, **ViewSonic** 将修复此产品或以同型产品替换。替换产品或部件可能包含重新制造或整修的部件或组件。

### 担保有效期:

**ViewSonic**® 彩色 CRT 显示器 (包括显示管在内的所有部件) 的担保期以及所有服务的担保期均为第一客户购买之日起三 (3) 年。

### 受保对象:

此担保仅对第一购买者有效。

### 不在担保范围内的事项:

1. 任何序列号被损毁、涂改或擦除的产品。
2. 由于以下原因造成的产品损坏、损伤或故障:
  - a. 意外事故、误操作、疏忽、失火、水灾、闪电或其他自然灾害、未经授权的产品修改或未遵循随产品提供的说明而造成的损坏。
  - b. 被未经 **ViewSonic** 授权的人员修理或试图修理过。
  - c. 由于运输造成的损坏。
  - d. 移动或安装产品造成的损坏。
  - e. 产品外部原因所导致的损坏, 例如电源波动或断电。
  - f. 使用不符合 **ViewSonic** 规范的消耗品或部件所导致的损坏。
  - g. 正常磨损。
  - h. 与产品缺陷无关的其他原因所致。
3. 搬运、安装和设置服务费用。

### 如何获得服务:

1. 有关如何在担保期内获得服务的信息, 请与 **ViewSonic** 客户支持联系。您需要提供产品的序列号。
2. 要想获取担保服务, 您需要提供 (a) 标有日期的原始购买单据、(b) 您的姓名、(c) 您的地址、(d) 对故障的描述、(e) 产品序列号。
3. 以预付运费的方式将产品装在原包装箱内送到或运至经 **ViewSonic** 授权的服务中心或 **ViewSonic**。
4. 有关其它信息或离您最近的 **ViewSonic** 服务中心的名称, 请与 **ViewSonic** 联系。

### 隐含担保的限制:

除了此文中描述的担保, 不提供任何其他明文规定或隐含的担保, 包括适销性和特殊目的的适用性隐含担保。

### 损失免责条款:

**ViewSonic** 的责任仅限于承担修复或替换产品的费用。 **ViewSonic** 将不承担:

1. 由此产品缺陷引起的任何财产损失、由于本产品的不便引起的损失、使用本产品引起的损失、时间损失、利润损失、商业机会损失、商业信誉损失、业务关系损失、其他商业损失, 即便已被提醒会造成这样的损失时 **ViewSonic** 也不负责。
2. 任何其他损失、意外的天气、继发性的或其他损失。
3. 任何他方对客户提出的索赔。

### (美国) 州法律的效力:

此担保为您提供特定的法律权利, 但您可能因为所在州的不同而享有不同的权利。一些州不允许隐含担保限制和 / 或不允许意外或继发性损失免责, 所以上述限制和免责条款可能不适用于您。

### 美国和加拿大以外地区销售的产品:

有关在美国和加拿大以外地区销售的 **ViewSonic** 产品的担保和服务信息, 请与 **ViewSonic** 或您本地的 **ViewSonic** 代理商联系。

ViewSonic CRT 显示器担保 (3.0 版)



ViewSonic®