

GAMESTER

PS2

CLASH PADS™

Instruction Manual

THE UNFAIR ADVANTAGE®

RADICA: © **RC73740**
GAMESTER © P/N 82381400 Rev.B
DUAL FORCE, CLASH PADS AND "THE UNFAIR ADVANTAGE" ARE EITHER REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF RADICA GAMES LTD. ©2003 RADICA GAMES LTD. PRODUCT SHAPE™ ALL RIGHTS RESERVED

Distributed in the U.K. by:
RADICA U.K. Ltd.
The Old Stables, Munns Farm,
Cole Green, Hertfordshire,
SG14 2NL, England

Distributed in the U.S. by:
RADICA USA, Ltd.
13628 - A Beta Road, Dallas,
Texas 75244 - 4510, U.S.A

All other product and company names mentioned are the trademarks of their respective owners.
Not suitable for children under 8 years of age.
Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.
No apto para niños menores de 8 años.

PlayStation is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI).

This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by SCEI.

Please retain this for future reference



US Player Helpline
1.800.803.9611

UK Player Helpline
+44 (0)906 213 0001

Calls are charged at £0.25 per minute and will show up on your standard telephone bill. Helpline hours 8am-11pm 7 days a week



www.theunfairadvantage.com



INTRODUCTION

Congratulations on choosing the Gamester Clash Pads, the ultimate multiplayer device for your Playstation 2 video game console.

CONTENTS

- 2 x Clash Pads
- 1 x Clash Dongle
- 1 x Instruction Book

IMPORTANT

Before using this product, read the Console Instruction Manual for safety, health and other information.


CLASH EFFECTS

- Knockout** - Disables certain action buttons for 32 seconds
- Switch** - Switches certain action buttons and sticks for 32 seconds
- Overturn** - Delay responses of certain action buttons and sticks for 32 seconds
- Possess** - Take control of opponent's pad for 10 seconds

CLASH DONGLE

The Clash Dongle gives you total control over which effects are currently available and the effect frequency. The Effect Frequency is how often a new effect is available to send to your opponent.

- Frequency Setting 1 - 32 seconds
- Frequency Setting 2 - 60 seconds
- Frequency Setting 3 - 120 seconds

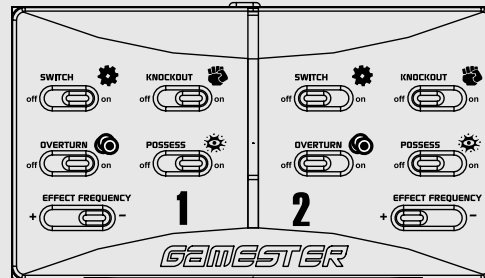

Note: There is a power switch located on the top of the Clash Dongle. By setting the Clash Dongle to off, the Clash Pads will function as normal gamepads.

USING THE CLASH PADS

1. Firmly plug Clash Pads into both controller ports on the PS2.
2. Set the Clash Dongle for the effects that you wish to use. Make sure the Clash Dongle is turned on.
3. Power on the PS2.
4. During gameplay, effects will become available at different times depending on the Effect Frequency setting. An LED will light over the effects which are currently available.
5. Press the Clash Button located in the center of the pad to send an effect to your opponent. (The LED will be flashing over the effect that will be sent. You can only send one effect at a time.)
6. When receiving an effect, the Clash Pad will vibrate for the duration of the effect.

Note: To adjust which effects are currently available while the console is powered on, turn off Clash Dongle, adjust settings, and turn back on.

TROUBLESHOOTING

The Clash Pads are not working:

- Make sure the Pads are firmly connected in both controller ports of your PS2.
- Reset your PS2.

Pushing the Clash Button has no effect:

- Make sure the Clash Dongle is set to on.
- Make sure at least one of the Clash Effects are set to on.
- Reset your PS2.

If problems persist, please contact Radica technical support.

MAINTENANCE

- Handle this product carefully.
- Store this product away from dusty or dirty areas.
- Keep this product away from moisture or temperature extremes.
- Do not disassemble this product. If a problem occurs contact the retailer where the item was purchased.



INTRODUCTION

Merci d'avoir choisis les manettes d'affrontement de Gamester, l'équipement multijoueurs ultime pour votre console de jeu PlayStation 2.

COMPREND

- 2 x Manette d'affrontement
- 1 x Boîtier de commandes
- 1 x Manuel d'instructions

IMPORTANT

Avant d'utiliser ce produit, veuillez-vous reporter au manuel d'instruction de votre console pour le mode d'utilisation et les précautions habituelles d'emploi.


EFFETS LORS DE L'AFFRONTEMENT

- Mode KO.** Neutralise certains boutons d'action pour 32 secondes.
- Mode Brouillage.** Perturbe la disposition certains boutons d'action pour 32 secondes.
- Mode Atténuation.** Affecte la sensibilité des commandes pour 32 secondes.
- Mode Possession.** Prenez le contrôle de la manette de votre adversaire pour 10 secondes.

BOITIER DE COMMANDES

Le Boîtier de commandes vous permet de contrôler parfaitement le type d'effet disponible, et sa fréquence d'utilisation. Vous pouvez également configurer différents types d'effets pour chaque manette. La fréquence d'un effet dépendra de la disponibilité d'un nouvel effet à envoyer à votre adversaire.

- Fréquence 1 - 32 secondes
- Fréquence 2 - 60 secondes
- Fréquence 3 - 120 secondes

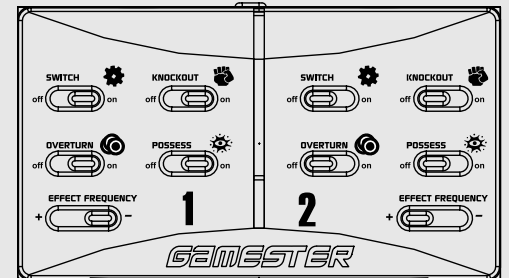

Note : Il existe un commutateur situé sur le dessus de la manette d'affrontement. En éteignant le boîtier de commandes, les manettes d'affrontement fonctionneront alors comme des manettes normales.

COMMENT UTILISER LES MANETTES D'AFFRONTEMENT

1. Insérez fermement les prises de connexion de vos manettes dans les ports de votre PlayStation 2 prévus à cet effet.
2. Configurez le boîtier de commandes sur le type d'effet que vous désirez utiliser. Assurez-vous que le Boîtier de commandes soit allumé.
3. Allumez votre PlayStation 2.
4. Durant le jeu, la disponibilité des effets dépendra de leur fréquence. Un voyant s'allumera pour chaque effet disponible.
5. Appuyez sur le bouton d'affrontement situé au centre de votre manette pour envoyer un type d'effet à votre adversaire. (Le voyant correspondant à l'effet désiré s'illuminera lors de son application. Vous pouvez uniquement déclencher un effet à chaque fois.)
6. En recevant un effet de votre adversaire, votre manette vibrera pour la durée de cet effet.

Note : Pour choisir quel type d'effet doit être disponible lorsque votre console est allumée, éteignez le boîtier de commandes, configurez, et rallumez le boîtier de commandes.

PROBLEMES RENCONTRES

Les manettes d'affrontement ne marchent pas:

- Vérifiez que les manettes soient correctement connectées à votre console PS2.
- Redémarrez votre console.

Le bouton d'affrontement ne fonctionne pas:

- Vérifiez que le boîtier de commandes soit correctement allumé.
- Vérifiez qu'au moins l'un des effets soit enclenché.
- Redémarrez votre console.

Si les problèmes persistent, veuillez contacter le support technique de Radica.

MAINTENANCE

- Utilisez ce produit avec précautions.
- Conservez ce produit à l'écart de la poussière ou de salissures.
- Ne pas utiliser ce produit dans des conditions d'humidité ou d'extrême chaleur.
- Ne pas démonter ce produit. Si des problèmes persistent, veuillez contacter le magasin où ce produit a été acheté.



EINFÜHRUNG

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl der Gamester Clash-Pads, des neuesten Mehrspielergeräts für Ihre PlayStation®2 Videospielkonsole.

INHALT

2 x Clash-Pads
1 x Clash-Dongle
1 x Bedienungsanleitung

WICHTIG

Vor der Verwendung dieses Produkts bitte die Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit und die sonstigen Informationen in der Bedienungsanleitung lesen.


CLASH-EFFEKTE

- Knockout (K.O.):** Deaktiviert bestimmte Aktionstasten für 32 Sekunden.
- Switch (Vertauschen):** Vertauscht bestimmte Aktionstasten für 32 Sekunden.
- Overturn (Überdrehen):** Stellt für 32 Sekunden die Empfindlichkeit des linken und rechten Analog-Sticks nach Zufall ein.
- Possess (Übernehmen):** übernimmt für 10 Sekunden die Kontrolle über das Pad des Gegners.

CLASH-DONGEL

Der Clash-Dongle gibt Ihnen totale Kontrolle über die derzeit verfügbaren Effekte und die Effektfrequenz. Sie können auch für alle Pads unterschiedliche Effekte einstellen. Die Effektfrequenz bestimmt, wie oft ein neuer Effekt zum Gegner gesendet werden kann.

Frequenzeinstellung 1: 32 Sekunden.
Frequenzeinstellung 2: 60 Sekunden.
Frequenzeinstellung 3: 120 Sekunden.

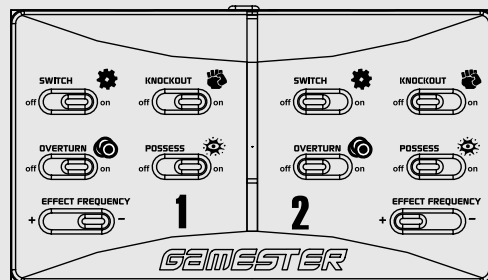

Hinweis: Auf dem Clash-Dongle befindet sich ein Power-Schalter. Wird der Clash-Dongle damit ausgeschaltet, funktionieren die Clash-Pads wie normale Gamepads.

VERWENDEN DER CLASH-PADS

- Die Clash-Pads fest in beide Controller-Anschlüsse der PlayStation®2 einstecken.
- Den Clash-Dongle auf die gewünschten Effekte einstellen. Sicherstellen, dass der Clash-Dongle eingeschaltet ist.
- Die PlayStation®2 einschalten.
- Während des Spiels werden die Effekte je nach eingestellter Effektfrequenz zu unterschiedlichen Zeitpunkten verfügbar. Über den Effekten, die zur Zeit verfügbar sind, leuchtet eine LED-Leuchte auf.
- Die Clash-Taste in der Mitte des Pads drücken, um einen Effekt zum Gegner zu senden. (Über dem Effekt, der zum Senden vorgesehen ist, blinkt die LED-Leuchte. Es kann immer nur ein einziger Effekt gesendet werden.)
- Wenn ein Effekt empfangen wird, vibriert das Clash-Pad für die Wirkungsdauer des Effekts.

Hinweis: Um bei eingeschalteter Konsole einzustellen, welche Effekte derzeit verfügbar sein sollen, den Clash-Dongle ausschalten, die gewünschten Einstellungen wählen und den Clash-Dongle wieder einschalten.

FEHLERBEHEBUNG

Die Clash-Pads funktionieren nicht:

- Vergewissern Sie sich, dass die Pads ordnungsgemäß an beide Controller-Anschlüsse Ihrer PlayStation®2 angeschlossen sind.
- Setzen Sie Ihre PlayStation®2 zurück.

Das Drücken der Clash-Taste bleibt wirkungslos:

- Stellen Sie sicher, dass der Clash-Dongle eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass mindestens einer der Clash-Effekte aktiviert ist.
- Setzen Sie Ihre PlayStation®2 zurück.

Sollte das Problem weiterhin auftreten, dann wenden Sie sich an den technischen Support von Radica.

WARTUNG

- Behutsam mit diesem Produkt umgehen.
- Das Produkt an einem vor Staub und Schmutz geschützten Ort aufbewahren.
- Das Produkt vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen schützen.
- Das Produkt nicht auseinandernehmen. Sollte ein Problem auftreten, dann wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



INTRODUCCIÓN

Felicidades por elegir el Gamester Clash Pads, lo último en dispositivos multijugador para tu consola de videojuegos Playstation®2.

CONTENIDOS

2 x Clash Pads
1 x Clash Dongle
1 x Libro de instrucciones

IMPORTANTE

Antes de utilizar este producto, por seguridad, salud y para información adicional lee atentamente el manual de instrucciones de la consola.


EFFECTOS DE LUCHA

- Fuera de combate:** desactiva determinados botones de acción durante 32 segundos.
- Cambio:** acciona determinados botones durante 32 segundos.
- Anulado:** modifica aleatoriamente la sensibilidad del joystick analógico durante 32 segundos.
- Poseción:** toma el control del mando analógico del oponente durante 10 segundos.

CLASH DONGLE

El Clash Dongle te proporciona un control total sobre los efectos que están actualmente disponibles y la frecuencia del efecto. También puedes establecer efectos distintos para cada mando analógico. El "Efecto Frecuencia" es la frecuencia con la que un nuevo efecto está disponible para ser enviado a tu oponente.

Configuración de Frecuencia 1 - 32 segundos
Configuración de Frecuencia 2 - 60 segundos
Configuración de Frecuencia 3 - 120 segundos

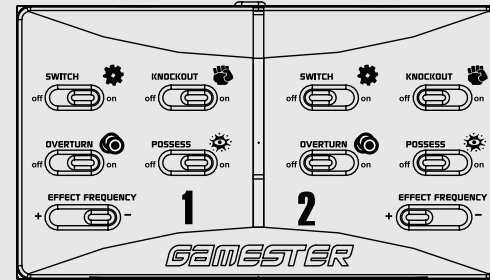

Nota: hay un interruptor situado en la parte superior del Clash Dongle. Desconectando el Clash Dongle, el Clash Pads funcionará como un gamepad normal.

UTILIZACIÓN DE LOS CLASH PADS

- Enchufa bien el Clash Pads en ambos puertos de mando de la Playstation®2.
- Configura el Clash Dongle con los efectos que desees utilizar. Asegúrate que el Clash Dongle está activado.
- Enciende la Playstation®2.
- Durante el juego, los efectos estarán disponibles en distintos momentos dependiendo de la configuración del "Efecto Frecuencia". Un LED indicará qué efectos están disponibles en ese momento.
- Presiona el botón Clash situado en el centro del mando Pad para enviar un efecto a tu oponente. (El LED se encenderá intermitentemente sobre el efecto a enviar. Sólo se puede enviar un efecto de una misma vez).
- Cuando se recibe un efecto, el Clash Pad vibrará mientras dure el efecto.

Nota: para ajustar los efectos actualmente disponibles mientras la consola está conectada, apaga el Clash Dongle, ajusta la configuración y vuélvelo a encender.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El Clash Pads no funciona:

- Asegúrate que el Pads está bien conectado a los dos puertos de mando de tu Playstation®2.
- Reinicia tu Playstation®2.

Aprietas el botón Clash y no ocurre nada:

- Asegúrate que el Clash Dongle está encendido.
- Asegúrate que al menos uno de los Efectos Clash está encendido.
- Reinicia tu Playstation®2.

Si el problema persiste, por favor contacta con el soporte técnico de Radica.

MANTENIMIENTO

- Maneja este producto cuidadosamente.
- Guarda este producto lejos de ambientes sucios o polvorientos.
- Mantén este producto a salvo de la humedad o temperaturas extremas.
- No desmontes este producto. Si tienes problemas, contacta con el distribuidor donde adquiriste el artículo.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

90-DAY LIMITED WARRANTY

(This product warranty is valid in the United States and Canada only)

Radica Games Limited warrants this product for a period of 90 days from the original purchase date under normal use against defective workmanship and materials (batteries excluded). This warranty does not cover damage resulting from accident, unreasonable use, negligence, improper service or other causes not arising out of defects in material or workmanship. Radica Games Limited will not be liable for any costs incurred due to loss of use of this product or other incidental or consequential costs, expenses or damages incurred by the purchaser. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights, which vary from state to state.

During this 90-day warranty period, the game will either be repaired or replaced (at our option) without charge to the purchaser when returned prepaid with proof of date of purchase to: Radica USA, Ltd., 13628-A Beta Road, Dallas, Texas 75244, USA. Please remove the batteries and wrap the unit carefully before shipping. Please include a brief description of the problem along with your return address and mail it postage prepaid.

PRODUCT WARRANTY

(This product warranty is valid in the United Kingdom only)

All products in the RADICA® range are fully guaranteed for a period of 3 months from the original purchase date under normal use, against defective workmanship and materials (batteries excluded). This warranty does not cover damage resulting from accident, unreasonable use, negligence, improper service or other causes not arising out of defects in material or workmanship.

In the unlikely event that you do experience a problem within the first 3 months, please telephone the UK Technical Support team: Tel. 0906 213 0001 (call cost 25p a minute).

YOUR STATUTORY RIGHTS ARE NOT EFFECTED.