

ISTRUZIONI PER L'USO ED IL MONTAGGIO

**INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION
GEBRUIKS- EN MONTAGE-INSTRUCTIES
GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG
INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MONTAJE
INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU
HASZNÁLATI ÉS BESZERELÉSI UTASÍTÁS
РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ**

**Piano di cottura ad induzione da incasso in vetroceramica con comandi
Touch Control**

**Built-in glass ceramic induction hob with Touch-Control switches
Plaque de cuisson vitrocéramique à induction avec commande Touch-Control
Vitrokeramische inbouw-inductiekookplaat met Touch-Control-bediening
Einbau-Glaskeramik-Induktionskochfeld mit Touch-Control-Bedienung
Encimera vitrocerámica por inducción incorporada con mando Touch Control
Indukcyjna kuchenka szkło-ceramiczna z systemem obsługi Touch-Control
Beépíthető kerámia-üveg indukciós főzőlap touch-control-kezeléssel
Встроенная индукционная кухонная плита с сенсорным управлением**

Ön is egy touch-control-kezelésű kerámia-üveg főzőlap újdonsült tulajdonosa?

Annak érdekében, hogy még sokáig öröme teljen főzőlapjában, legyen szíves a használati utasítás 2. és 3. fejezetének különös figyelmet szentelni.

Ez a használati utasítás több főzőlap-típusra érvényes. A használati utasítás címlapján található típuscímkeből megállapíthatja, melyik főzőlap-típust vette meg.

Tartalomjegyzék

1. Kezelés

- 1.1 Az Ön új főzőlapja
- 1.2 Touch-control kezelőmező
- 1.3 Touch-control kezelés

2. Amire ügyelnie kell

- 2.1 Az indukcióra vonatkozó fontos utasítások
 - 2.1.1 Indukciós főzőkörök és fazekak
 - 2.1.2 Túlhevülés elleni védelem
 - 2.1.3 Általános
- 2.2 Fontos utasítások

3. Tisztítás és ápolás

4. Beszerelés

- 4.1 Hálózatra való csatlakoztatás
- 4.2 Karbantartás és javítás
- 4.3 Munkafelület kivágása
- 4.4 Beépítés

1. Kezelés


1.1 Az Ön új főzőlapja touch-control-kezeléssel

	SE2664ID	SE2774ID
Főzőkör	Ind. 18 cm	Ind. 18 cm
Főzőkör	Ind. 14,5 cm	Ind. 14,5 cm
Főzőkör	Ind. 21 cm	Ind. 21 cm
Főzőkör	Ind. 14,5 cm	Ind. 14,5 cm

1.2 Touch-control-kezelőmező

A hálózati feszültségre való csatlakoztatás után először a kezelőelektronika öntesztje következik, amelynek végét rövid sípszó jelzi.

- ① Be-/kikapcsoló gomb (kezelés)
- ② Lezárógomb
- ③ Lezárás kontrollámpa (kezelés)
- ④ Időmérő gombja
- ⑤ Időmérő kijelző
- ⑥ Időmérő kontrollámpája
- ⑦ Mínusz gomb
- ⑧ Plussz gomb
- ⑩ Főzőkör gombja
- ⑪ Nagy kör bekapcsolását jelző kontrollámpa
- ⑫ Főzésfokozat kijelző
- ⑬ Készenléti pont főzőkör
(világít: főzőkör kezelhető)

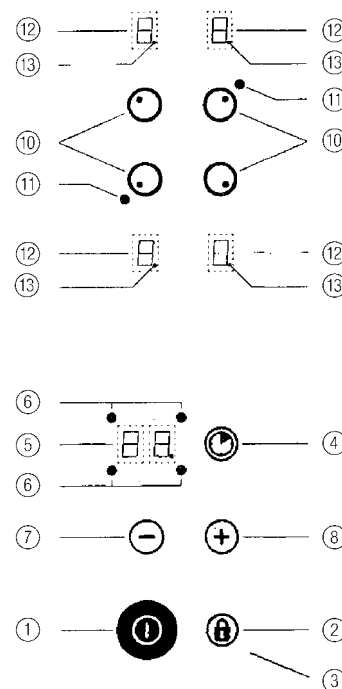

1.3 Touch-control-kezelés

Minden gombnyomás érzékelését mindig sípszó által jelzi.

A be-/kikapcsológomb megnyomásával ① bekapcsolja a kezelést. Bekapcsolásához helyezze ujját a gombra, amíg az összes főzésfokozatnál meg nem jelenik egy "0" és a főzőkör készenléti pont ⑬ villogni nem kezd. A beállítást az elkövetkező tíz másodpercen belül kell folytatni, mert a kezelés különben ismét automatikusan kikapcsolódik.

Egy főzőkör bekapcsolásához nyomja meg a kívánt főzőkörhöz tartozó megfelelő gombot ⑩. Az aktivált főzőkörhöz tartozó készenléti pont ⑬ kigyullad.

A mínusz vagy plussz gomb ⑦/⑧ segítségével válasszon ki egy főzőfokozatot 1-től 9-ig. Bekapcsolt állapotban az összes főzőkört bármikor ki lehet kapcsolni. A kívánt főzőkört ehhez aktiválni kell, a főzőkör készenléti pont ⑬ kigyullad.

A mínusz gomb segítségével ⑦ lecsökkentheti a főzőfokozatot "0"-ra vagy a mínusz és plussz gombok ⑦+⑧ egyidejű megnyomásával közvetlenül kikapcsolhatja.

A teljes kezelést bármely tetszőleges időpontban kikapcsolhatja a be-/kikapcsoló gomb ① segítségével: Az egész készülék kikapcsolásához helyezze ujját rövid időre a be-/kikapcsoló gombra, addig, amíg a kontrollámpák ki nem alszanak.

Az lezárógomb ② megnyomásával a be-/kikapcsológomb kivételével az összes gombot lezárja óvintézkedésként akaratlan gombmegnyomás ellen. A gombok lezárását a kontrollámpa ③ jelzi. A lezáró gomb ② ismételt megnyomása megszünteti ezt az állapotot.

Maradék hő kijelző



A maradék hő egy világító "H" jelzi a hozzátartozó főzőfokozat-kijelzőn ⑫.

Fazékfelismerés (FF)

Az indukciós fűtés egyik előnye a fazékfelismerés. Ha a főzőkörön nincs fazék vagy túl kicsi fazék áll rajta, az energiaátvitel nem következik be. Ha a főzőkör be van kapcsolva, a főzőfokozatkijelzőn ¹² villog egy u , a fazék jele. Ha 10 percen belül fazekat helyez az indukciós főzőkörre, ez felismeri a fazekat és bekapcsolódik az előre beállított fokozaton. Az energiaátvitel akkor is félbeszakad, ha az edényt leveszi a főzőkörrel. Ha a főzőfelületre kisebb fazekat vagy serpenyőt helyez, amelyeknél a fazékfelismerés azonban még bekapcsol, a főzőkör csak akkora teljesítményt ad le, amekkorára a kisebb edénynek szüksége van.

Power-fokozat

A 3 indukciós főzőkörhöz gyors felfőzéshez kiegészítésként be lehet kapcsolni a power-fokozatot. Aktiválja a 3 főzőkört a főzőkör gombjával¹⁰. Állítsa be a 9 főzőfokozatot és a plussz gomb ⁸ még egyszeri megnyomásával kapcsolja be a power-fokozatot. Ezzel a power-fokozat funkcióval a 3 indukciós főzőkör teljesítménye max. 10 percre megnövekszik 3000 W-ra. Ezt a főzőfokozat-kijelzőn egy P jelzi. A power-fokozat kikapcsolása a mínusz-gomb ⁷ segítségével állítja a főzőkört a 9 főzőfokozatra. A főzőkör 10 perc elteltével automatikusan átkapcsolódik a power-fokozatról a 9 főzőfokozatra. A 2 indukciós főzőkör teljesítménye a power-fokozat bekapcsolásának idejére max. 600 W-ra csökken. Ezt a főzőfokozat-kijelző a beállított főzőfokozat és a csökkentett főzőfokozat váltakozó felvillantásával jelzi. A power-fokozat kikapcsolása után a 2 indukciós főzőkörnek ismét a teljes teljesítmény (1200 W) áll rendelkezésére.

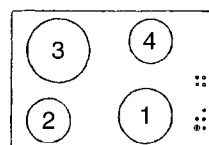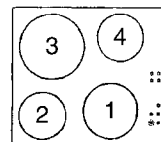

Időmérő

Az időmérő segítségével a főzőkör 01–99 perc közötti idő leteltével automatikusan kikapcsolódik. A főzőkörnek aktívnak kell lenni, a készenléti jelző gomb ¹³ erre kigyullad. A mínusz vagy plussz gombbal ^{7/8} állítsa be a kívánt fokozatot 1–9 között. Azután nyomja meg az időmérő gombját ⁴. Az időmérő kijelzőjén ⁵ "00" jelenik meg. A mínusz vagy plussz gombbal ^{7/8} állítsa be a kívánt főzési időt 01–99 perc között. A kiválasztott főzőkör kontrollámpája ⁶ kigyullad.

A főzés beállított időtartamát bármikor megváltoztathatja. Ehhez aktiválja a megfelelő főzőkört, nyomja meg az időmérő gombját ⁴ és a mínusz vagy plussz gombbal ^{7/8} állítsa be az új időtartamot.

Ha a beállított főzési idő lejárt, a főzőkör automatikusan kikapcsolódik és kétperces hangos sípszóval jelez. A sípszót bármely gomb megnyomásával kikapcsolhatja.

Ha az időmérőt ki akarja kapcsolni, még mielőtt lejárt volna, nyomja meg a megfelelő főzőkör gombját ¹⁰ és az időmérő gombját ⁴. Most a mínusz gomb megnyomásával ⁷ vagy a mínusz és plussz gomb ⁷⁺⁸ egyidejű megnyomásával kinullázhatja az időmérőt ⁵.

Az időmérőt tojásfőzés mérésére is használhatja, anélkül, hogy valamelyik főzőkör be lenne kapcsolva. Az időmérő ⁴ ilyen célú beállításánál nem szabad főzőkörnek aktív állapotban lenni (a főzőkör készenléti jelző ¹³ nem világít).

Biztonsági kikapcsolás

Minden egyes főzőkör megszakítás nélküli üzemeltetése időben korlátozva van egy biztonsági kapcsolóval, amely a főzőkört a beállított fokozatnak megfelelően egy bizonyos idő után kikapcsolja. A biztonsági berendezés beavatkozásának az időpontja a mellékelt táblázatból leolvasható.

Ha a biztonsági kapcsoló kikapcsolta a touch-control kezelést, a főzőfokozat kijelzőn ¹² egy "0" ill. egy "H" jelenik meg maradékhő jelenléte esetében. A be-/kikapcsológomb megnyomása után a kezelés ismét üzemképes.

Ha egyszerre egynél több gombot nyom meg, például a mínusz és plussz gombokat, akkor ezt a kezelést nem fogadja el érvényes gombnyomásként. Ha egy vagy több gomb fél percnél tovább van lenyomva, például ha valami kifut vagy fazék által, akkor a kezelést ez hibának veszi és automatikusan kikapcsolódik. Ha a gomb továbbra is "lenyomva" marad, állandó sípszóval jelez.

Időtáblázat

ÜIK = Üzemidőkorlátozás, órában

fokozat	ÜIK (h)
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1.5
7	1.5
8	1.5
9	1.5

2. Amire ügyelnie kell

2.1 Fontos utasítások az indukciót illetően

2.1.1 Indukciós főzőkörök és főzőedények

Főzőlapja indukciós főzőkörökkel rendelkezik, amelyekre a felfőzés és továbbfőzés fázisaiban egyaránt nagy hatékonyság jellemző. A hő közvetlenül a fazék aljában keletkezik, ott, ahol szükség van rá, a kerámia-üvegen keresztül történő veszteségek nélkül. Az energiafogyasztás ezért kisebb, mint a szokványos sugárzó fűtőtesteknél.

A kerámia-üveg főzőkör nem közvetlenül melegszik fel, hanem csak közvetve, az edényből visszasugárzó hő által. Kikapcsolása után ezt a világító H jelzi (maradék hő-kijelzés). Az indukciós főzőkörnél a fűtést egy, a kerámia-üveg alá beépített indukciós tekercs biztosítja, amely mágneses erőteret hoz létre. A mágneses erőter a főző- vagy kisütőedények mágnesezhető aljában örvényáramot hoz létre, amely az edény alját felhevíti.

A kifogástalan működéshez ezért feltétlenül indukciós főzőlapokra alkalmas anyagból készült főzőedények szükségesek, mint acél, zománcozott acél vagy öntöttvas. Réz vagy alumínium aljú nemesfém fazekak és üvegedények nem felelnek meg. A megfelelő főzőedények vásárlásánál legyen szíves feltétlenül ügyelni az indukcióra alkalmas címkére.

2.1.2 Túlhevülés elleni védelem

Az indukciós főzőkör egy beépített túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik, amely az elektronikát hivatott károsodás elől megóvni. A túlhevülés elleni védelem több fokozaton működik. Ha a főzőkör túlmelegszik, először a kétfokozatos szellőzőt kapcsolja be. Ha ez nem elég, deaktiválja a power-fokozatot, azután csökkenti az egyes főzőkörök teljesítményét, ill. teljesen kikapcsolja őket. A főzőkör lehűlése után ismét a teljes teljesítmény áll rendelkezésre.

2.1.3 Általános

A legjobb energiaátvitelt akkor éri el, ha a fazék és a főzőkör mérete megegyezik. Fedje le a fazekakat fedővel. Fedő nélküli vagy félretolt fedővel történő főzéssel nagyon sok energiát pazarol. Azonnal távolítsa el, ami az edényből kifutott.

Mielőtt először főz a főzőlapon, tisztítsa le.

2.2 Fontos utasítások

Vigyázat: A főzőlap üzemeltetés közben felforrósodik. Ebből az okból a kisgyermeket mindig tartsa távol a főzőtől.

Akadályozza meg, hogy a főzőlapra kemény tárgyak essenek. Olyan anyagból készült, amely bizonyos körülmények között érzékeny a mechanikai megterhelésre. Egy pontba összpontosuló ütés általi megterhelés a főzőlap eltöréséhez vezethet. Ha a kerámia-üveg-lap kíméletlen bánásmód következtében eltörik, megreped vagy elhasad, üzemeltetését azonnal le kell állítani és meg kell szüntetni a hálózatra való csatlakoztatását. Ehhez kapcsolja ki a biztosítószekrényben a főzőlap biztosítóját. Értesítse a vevőszolgálatot.

Fémtárgyakat, mint pl. késeket, villákat, kanalakat és fedőket ne helyezzen a főzőfelületre, mert felforrósodhatnak.

Használat után a főzőkört kapcsolja ki a touch-control segítségével és ne csak a fazékfelismerő funkción keresztül, hogy elkerülje az akaratlan újrabekapcsolódást.

A kerámia-üveg főzőlapot tilos lerakodófelületként használni! Tilos a forró lapon alufóliában vagy műanyag edényben ételeket készíteni.

A főzőköröket soha ne üzemeltesse ráhelyezett teli fazék nélkül. Ne helyezzen tűzveszélyes, könnyen gyúlékony vagy hő hatására alakjukat változtató tárgyakat közvetlenül a főzőlap alá.

A túlhevült zsírok és olajok meggyulladhatnak, ezért zsíros vagy olajos ételeket, mint pl. szalmaburgonyát, csak felügyelet mellett készítsen. Továbbá tilos villanyfogyasztók csatlakozó kábelének, amely pl. a főzőfelület közelében elhelyezett aljzatba van bedugva, a forró főzőkörökhöz hozzáérni.

A kerámia-üveg főzőfelületet semmiesetre sem szabad gőztisztítóberendezéssel vagy hasonlóval tisztítani!

3. Tisztítás és ápolás

Minden használat után tisztítsa le a kihűlt főzőfelületet. Kismértékű szennyeződések is odaégnak a legközelebbi használatkor. Csak az ajánlott tisztítószereket használja. Acél- és műanyag súrolószivacsok és por formájú tisztítószer megkaparják a felületet. Sütőtisztító spray sem alkalmas, mert agresszív és megtámadja a főzőfelületet.

Enyhe szennyeződések

Az enyhe szennyeződések nedves ronggyal vagy meleg mosogatószerrel távolítsa el. A mosogatószer maradékait öblítse le hideg vízzel, azután dörzsölje a felületet szárazra. Kifutott víz által okozott vízfoltokat ecet vagy citrom segítségével, vagy mészoldó szerrel távolítsa el. Ha az ilyen szerből véletlenül a keretre is kerül, azonnal dörzsölje le nedves ronggyal, különben ott fakó helyek keletkeznek.

Erős szennyeződések

Az erős szennyeződések "Sidel speciál nemesfémre", "Stahlfix" vagy "Cerafix" nevű szerekkel távolíthatók el. A tisztítószer vigye fel hígítás nélkül háztartási papírkendővel és dörzsölje be. Hagyja a szert hatni, majd hideg vízzel tökéletesen öblítse le és dörzsölje a főzőfelületet szárazra. A főzőfelületen maradt tisztítószer a főző felmelegítésénél agresszívvá válhat.

Makacs szennyeződések és kéreglerakódásokat a legjobb speciális üvegkaparó szerszámmal eltávolítani ③. Üvegkaparó szerszámot háztartási cikkek, festőkellékek áruló vagy barkácsboltokban kaphat, vagy vevőszolgálatunknál. Vásárlásnál figyeljen arra, milyen anyagból készült a nyele. Nem volna szabad műanyagból lennie, mert az a forró főzőfelületre ráragad. Kezelje óvatosan, balesetveszély.

Cukrot tartalmazó ételek tartósan megsérthetik a kerámia-üveg lapot, mert odaszáradás után kaparnak. A felület ilyen megsértését úgy előzheti meg, hogy a szennyeződést azonnal, még forró állapotban eltávolítja ④, ⑤.

A főzőlap színének elváltozásai

Nincsenek befolyással a kerámia-üveg működésére és stabilitására. Nem az anyag elváltozásairól van szó, hanem nem eltávolított, odaégett ételmaradékokról.








Fémesen csillogó színváltozások ⑥ a fazékalj kopása vagy nem alkalmas tisztítószer használata következtében jönnek létre. Csak nagy fáradsággal lehet őket eltávolítani "Sidel speciál nemesfémre" vagy "Stahlfix" tisztítószerrel. A tisztítást esetleg többször egymás után meg kell ismételni.

Lekopott fedőréteg ⑦. Agresszív tisztítószer használata következtében és a fazekak alja által idővel lecsiszolódik a fedőréteg és sötét foltok keletkeznek.

Ráolvadt cukrot vagy cukrot tartalmazó ételcseppeket azonnal, forrón távolítsa el üvegkaparó szerszámmal ③, különben a felület megkárosodhat ④, ⑤.

Szakszerű kezelés mellett főzőlapja sokáig szép és ép marad és ez megkönnyíti Önnek tisztítását.

Ápolására a "Cerafix" nevű készítményt ajánljuk. Ennek a készítménynek magas szilikontartalma a felületen védőfilmet alakít ki, amely taszítja a vizet és szennyeződések. Az összes szennyeződés a filmen marad és ezáltal sokkal könnyebb eltávolítani. A rendszeres ápolás tehát fontos.

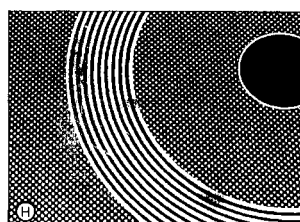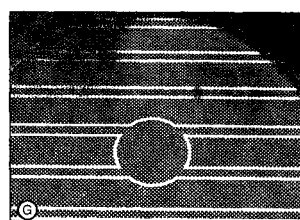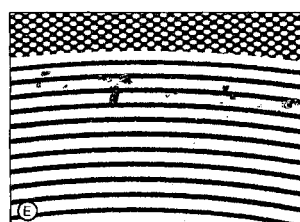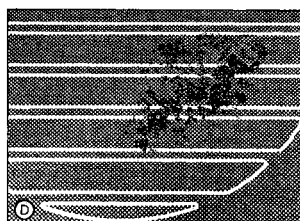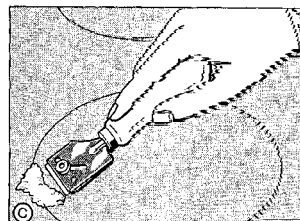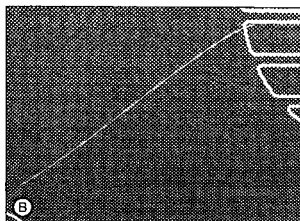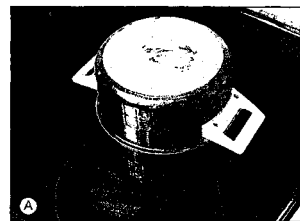

4. Beszerelés

4.1 Hálózatra kapcsolás (hálózati értékek)

(A hálózati áram szükséges paramétereit és a modell megjelölését lásd a használati utasítás címlapján)

A hálózatra kapcsolást erre feljogosított szakembernek kell elvégezni, akinek közben kötelessége meggyőződni a törvény által elismert előírások szerinti (Németországban VDE, Ausztriában ÖVE, Svájcban SEV stb.) beépítésről. Különösen arra kell ügyelni, hogy ezeket az előírásokat és a helyi áramszolgáltató vállalat előírásait teljes mértékben betartsák.

A villanyfogyasztó elé a szerelési oldalon egy minden póluson hatásos, legalább 3 mm-es érintkezőnyílással rendelkező elválasztóberendezést kell bekapcsolni. Legyen szíves meggyőződni arról, hogy a meglévő hálózati feszültség megegyezik a típuscímkén szereplő adattal.

Hálózatra kapcsoláshoz ki kell oldani a készülék alsó oldalán található kapcsolódoboz tetejét, hogy a csatlakozó kapocs hozzáférhető legyen. Bekapcsolás után a fedelet ismét helyére kell erősíteni és a csatlakozó kábelt a húzásmegszüntető szorítókengyel segítségével be kell biztosítani.

A csatlakozó vezetéknek legalább a HO5 VVF típusnak kell megfelelni.

Ügyelni kell arra, hogy a csatlakozó kábel kihasználatlan részét ne a főzőlap beépítési hatáskörében fektessék le.

A kábel átvezetésének helye a 4. sz. ábrán látható.

Bekapcsolási lehetőségek

400 V 3N~	400 V 2N~	230 V 1~	230 V 3~
5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	4 x 4 mm ²

4.2 Karbantartás és javítás

Javításhoz a készüléket áramtalanítani kell, azaz a szerelési oldalon található elválasztóberendezést előzőleg ki kell nyitni. Ha a vevőszolgálatot akarja kihívni, adja meg készüléke típusát és gyártási számát. A szükséges adatokat a típuscímkén vagy használati utasítás első oldalán találja meg. A beépített kerámia-üveg főzőlap minden kiszerezése után ellenőrizze le és szükség esetén cserélje le a tömítést.

4.3 Munkafelület kivágása

A bútoron és munkafelületen szükséges összes nyílást vágja ki a készülékek beültetése előtt, majd távolítsa el a forgácsot.


A munkafelületbe vágott nyílás méretei a méretekkel ellátott ábrán található meg (1.+2. ábra).

A munkafelületet és vele együtt a főzőlapot is feltétlenül vízszintesen kell beépíteni. A főzőlapnak a munkafelületre való ferde ráhelyezés által okozott feszülése növeli az eltörés veszélyét.



4.4 Beépítés

Beépítés előtt ellenőrizze le, hogy a lapot körülvevő tömítés hiány nélkül az egész kerületen végighalad-e.

A kerámia-üveg főzőlap kerámia vagy hasonló borítású (csempe) munkafelületbe történő beépítése előtt a főzőlapon található tömítést el kell távolítani és a főzőlap és munkafelület közti hézagot plasztikus tömítőanyagok, mint például hőálló szilikonkaucsuk segítségével kell kitölteni.

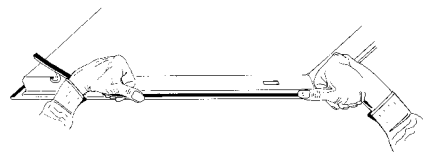

Vigyázat! Ha a főzőlap bútordarabok (oldalfalak, fiókok, stb.) fölött helyezkedik el, egy érintésgátló lap segítségével be kell biztosítani, hogy ezek még véletlenül se érintsék a főzőlap alsó oldalát. Az érintésgátlót úgy kell rögzíteni, hogy csak szerszámok segítségével lehessen eltávolítani, és a főzőlap alsó oldalától mért legkisebb megengedett távolsága 20 mm, hogy a hálózati csatlakozó kábel hozzá ne érhesse a főzőlap alsó oldalához (4. ábra). Az alsó szekrény hátsó falának ezen a részen nyitottnak kell lenni, hogy biztosítva legyen a légcseré. A bútor elülső keresztlécét el kell távolítani, hogy a munkafelület alatt a készülék teljes szélességében egy légáteresztő nyílás keletkezzen. Az indukciós főzőlap és a konyhabútor, ill. beépített fogyasztó közti távolságot úgy kell megválasztani, hogy az indukció kielégítő légellátása biztosítva legyen. A levegőt be- és kivezető nyílásokat a mellékelt árnyékolóval hő szempontjából el kell választani egymástól. Ezzel megakadályozza a felmelegedett levegő beáramlását a hideg levegőt beszívó nyíláson. Vigyázat! Az árnyékolónak nem szabad a levegő be- és kivezetőnyílásokat lefedni, esetleg megfelelő módon rövidítse le a bútort vagy a beépített fogyasztót a támasztó kivételével. Zárja ki az alulról jövő, pl. keresztáramlás nélküli sütő által okozott túlzott hőkeletkezést.

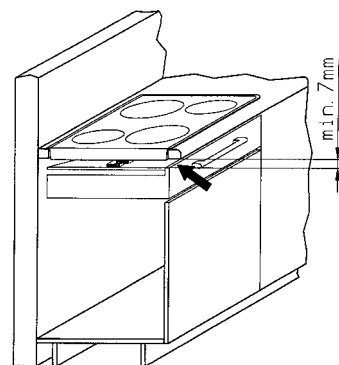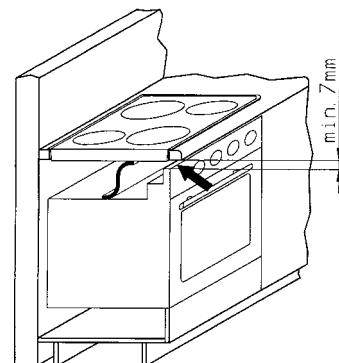

A munkafelületbe vágott nyílás környékén tilos a munkafelület alatt keresztartó leceknek elhelyezkedni.

Helyezze a főzőlapot gondosan a kivágásba és a megfelelő rögzítőelemek segítségével szilárdan rögzítse a munkafelülethez.

A rugókat az ábra szerint csavarozza a kivágásba. Azután fentről egyenletesen nyomja be a főzőlapot ezekbe a tartórugókba.


Becsavarozásnál mindig a rugón található felső nyílást használja, azzal az egy kivétellel, ha a munkafelület csempével van borítva (3. ábra).

Gránitból vagy hasonló anyagból készült munkafelületbe való beépítés megkönnyítése céljából speciális rögzítőrugókat, lemezcsavarokat és csappantós anyákat is mellékelünk (Figyelje meg a 2a., 3a. ábrákat).

Ügyeljen arra, hogy a munkafelület, ill. főzőlap vízszintes helyzetben legyen. Meg kell akadályozni, hogy valamilyen folyadék a főzőlap széle és a munkafelület vagy a munkafelület széle és a fal között esetleg behatolhasson az alattuk beépített villanyfogyasztókhoz. Alkalmazzon tömítőprofilokat, tömítőszalagokat, tömítőszereket. Tűzvédelmi szempontból a készülék az Y kategóriába tartozik. Y azt jelenti, hogy a készüléket úgy lehet elhelyezni, hogy hátsó falával és két oldala közül az egyikkel tetszőleges magasságú helyiség- vagy bútorfal mellett állhat. Másik oldalára csak vele egyforma magasságú bútort vagy háztartási gépet szabad állítani.


Típus: SE2664ID

1. ábra

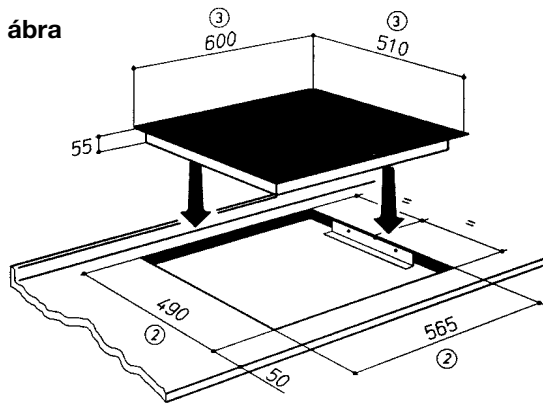


Típus: SE2774ID

1. ábra

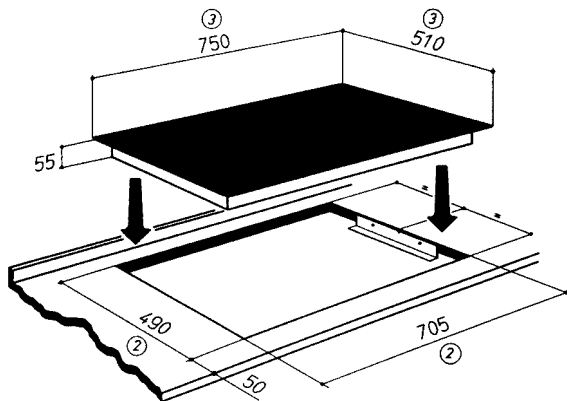


4. ábra

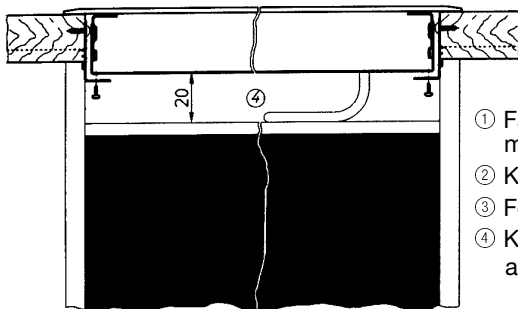


- ① Faltól mért legkisebb megengedett távolság
- ② Kimart nyílás mérete
- ③ Főzőlap külső mérete
- ④ Kábelátvezető nyílás a hátsó falban

Fából és hasonló anyagból készült munkafelületekre való felerősítés


2. ábra

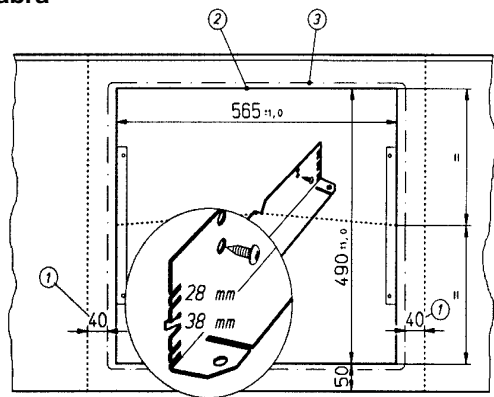

2. ábra

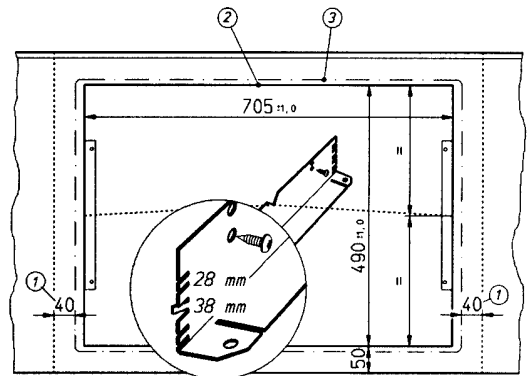


3. ábra

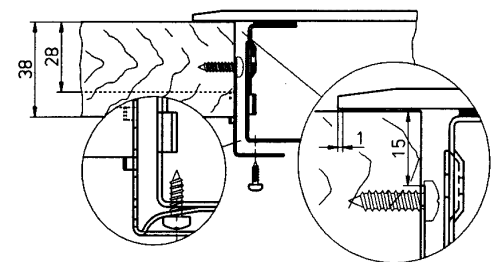

Gránitból vagy hasonló anyagból készült munkafelületre való felerősítés

2a. ábra

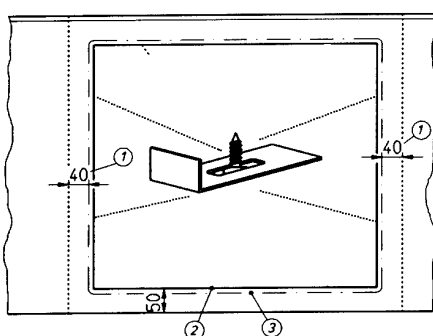

3a. ábra

