

BRAUN

SI 4000

EasyStyle



Type 4 670










Braun Infolines

Deutsch	3	(D)	(A)	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
English	4	(CH)		08 44 - 88 40 10
Français	5	(GB)		0800 783 70 10
Español	6	(IRL)		1 800 509 448
Português	7	(F)		0 810 309 780
Italiano	8	(B)		0 800 14 952
Nederlands	9	(E)		901 11 61 84
Dansk	10	(P)		808 20 00 33
Norsk	11	(I)		(02) 667 86 23
Svenska	12	(NL)		0 800-445 53 88
Suomi	13	(DK)		70 15 00 13
Polski	14	(N)		22 63 00 93
Český	15	(S)		020 - 21 33 21
Slovenský	16	(FIN)		020 377 877
Magyar	17	(TR)		0212 - 473 75 85
Türkçe	18	(RUS)		+7 495 258 62 70
Ελληνικά	19	(UA)		+38 044 417 24 15
Русский	20	(HK)		852-25249377 (Audio Supplies Company Ltd.)
Українська	21			

Internet:

www.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany

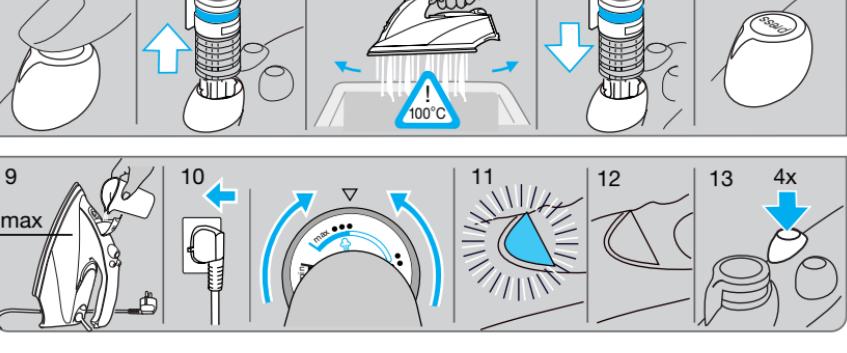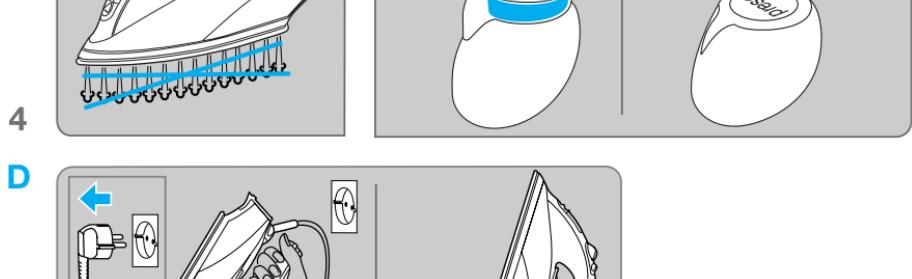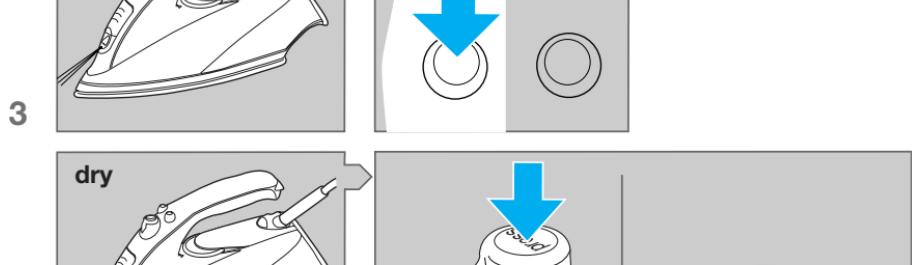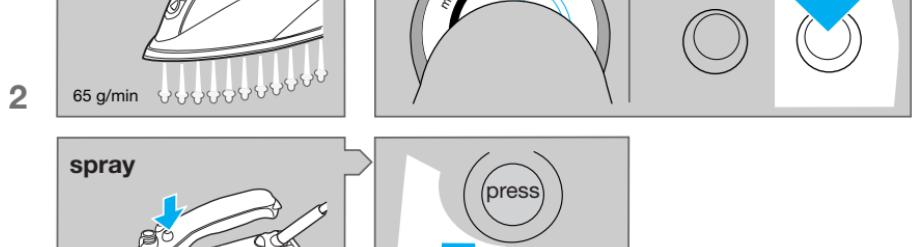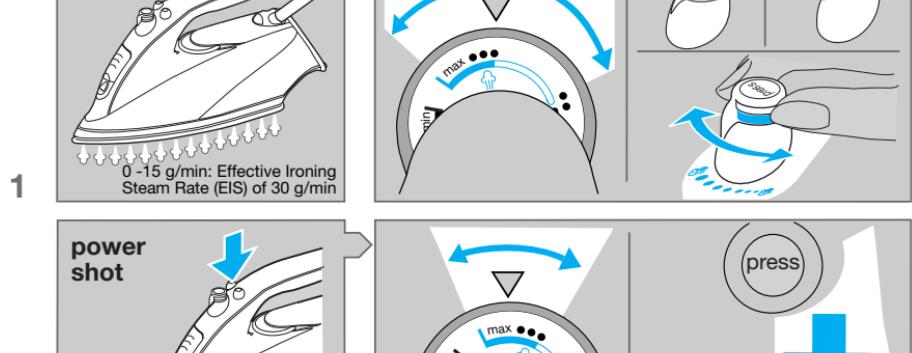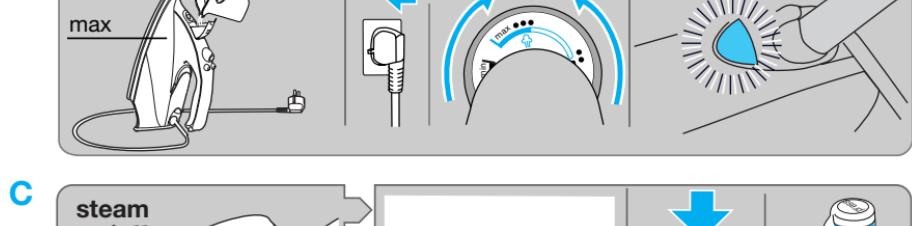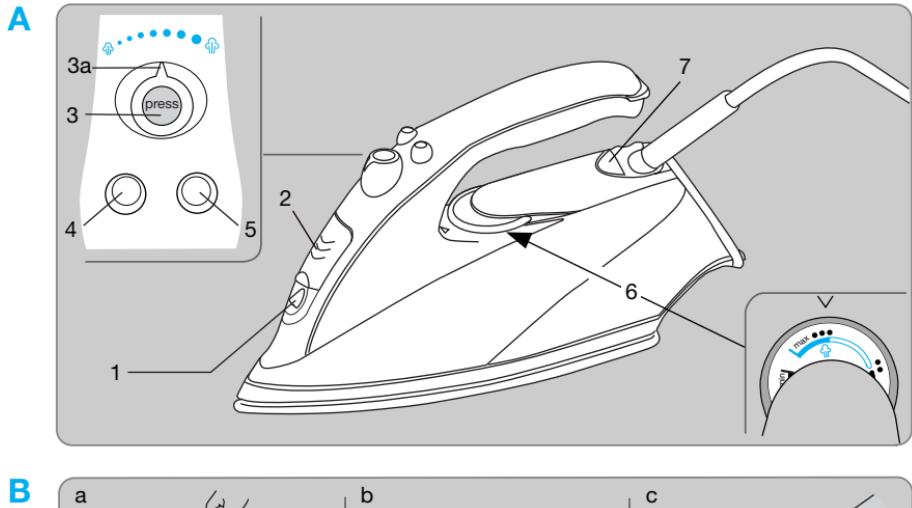

Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun EasyStyle viel Freude.

Hinweis: Schutzfolie auf der Bügelsohle, falls vorhanden, vor Inbetriebnahme entfernen.

Wichtig

- Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufzubewahren.
- Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker (und stellen Sie sicher, dass sich der Dampfknopf in der unteren Position (= Dampf aus) befindet), bevor Sie Wasser in das Bügeln eisen einfüllen. Ziehen Sie dabei immer am Stecker – nicht am Kabel. Das Netzkabel darf nicht mit heißen Gegenständen oder der heißen Bügelsohle in Kontakt kommen.
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, bei kurzen Bügelpausen aufrecht stellen; bei kurzzeitigem Verlassen des Raumes immer den Netzstecker ziehen.
- Während des Bügels darf der Dampfknopf nicht herausgezogen werden.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern. Bügeleisen entwickeln hohe Temperaturen und heißen Dampf, die zu Verbrennungen führen können.
- Netzkabel regelmäßig auf eventuelle Schadstellen prüfen.
- Sollte das Gerät oder das Netzkabel beschädigt sein, nicht mehr benutzen und an eine autorisierte Braun Kundendienststelle zur Reparatur schicken.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

A Gerätebeschreibung

- 1 Wassersprühdüse
- 2 Wassertanköffnung
- 3 Dampfknopf
- 3a Dampfmengenregler
- 4 Sprühknopf
- 5 Power-shot-Knopf
- 6 Temperaturregler
- 7 Temperatur-Kontrolllampe

B Inbetriebnahme

- Wasser bis zur «max» Markierung auf dem Wassertank einfüllen. Benutzen Sie normales Leitungswasser bis 17° dt. Härte (3 mmol), bei härterem Wasser eine Mischung aus 50% Leitungswasser und 50% destilliertem Wasser. Verwenden Sie nie ausschließlich destilliertes Wasser. Fügen Sie dem Bügelwasser keine Zusätze wie z.B. Stärke bei.
- Gerät aufrecht stehen lassen und anschließen. Temperatur einstellen (siehe Materialtabelle auf der Abstellfläche des Bügeleisens oder Bügelanweisung des Textilherstellers).
- Die Temperatur-Kontrolllampe erlischt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist (nach ca. 1 Min.).

C Bügeln

1 Dampf ein/aus

Für das Bügeln mit variabel einstellbarem Dauerdampf den Temperaturregler innerhalb des roten Bereiches einstellen. Drücken Sie den Dampfknopf, um den Dampf einzuschalten.

Dampf ein  Dampf aus 

Befindet sich der Dampfknopf in der oberen Position, kann am Dampfmengenregler (3a) durch Drehen die Dampfmenge eingestellt werden.

2 Power shot: Dampfstoß

Betätigen Sie den Power-shot-Knopf (5) vor dem Einsatz dieser Funktion 3–4-mal, um ihn zu aktivieren. Der Power-shot-Knopf sollte dann in Abständen von nicht weniger als 5 Sekunden gedrückt werden.

Power shot kann auch beim Bügeln ohne Dampf eingesetzt werden. Dabei muss der Temperaturregler allerdings im Bereich von «●●●» bis «max» eingestellt sein.

3 Sprühfunktion

Sprühknopf (4) drücken.

4 Trockenbügeln

Dampfknopf nach unten drücken, um den Dampf auszuschalten.

D Nach dem Bügeln

- Netzstecker ziehen, Dampfknopf einzudrücken.
- Um die Lebensdauer des Bügeleisens zu verlängern, den Wassertank entleeren.

- Das ausgekühlte Bügeleisen an einem trockenen Ort aufrecht abstellen.

E Pflege und Reinigung

Die Bügelsohle kann mit Stahlwolle gereinigt werden. Danach mit einem Tuch abwischen. Verwenden Sie keinesfalls Scheuerschwämme, Scheuermittel, Essig oder Chemikalien.

F Reinigen des Anti-Kalk-Ventils

Das Anti-Kalk-Ventil befindet sich am unteren Ende des Dampfknopfes (3). Es sollte regelmäßig entkalkt werden (z.B. wenn die Dampfentwicklung nachlässt).

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Netzstecker ziehen und Wassertank leeren.
- 2) Dampfknopf drücken, so dass er in die obere Position gelangt.
- 3) Vorsichtig herausziehen (dabei kann etwas Wasser an der Bügelsohle austreten).
- 4) Das Anti-Kalk-Ventil nicht berühren.
- 5) Tauchen Sie es in Essig (keine Essig-Essenz) oder Zitronensaft, bis die Kalkpartikel weich werden.
- 6) Reinigen Sie es mit einer (nicht-metallischen) Bürste, bis alle Öffnungen frei von Rückständen sind.
- 7) Unter fließendem Wasser abspülen.
- 8) Dampfknopf wieder einsetzen.
- 9) Dampfknopf drücken, um die Dampf-ein-aus-Funktion zu prüfen.

Achtung: Das Bügeleisen darf nie ohne Dampfknopf benutzt werden.

G Entkalken / «anticalc system»

Wenn Kalkpartikel aus der Bügelsohle austreten oder wenn die Dampffunktion selbst nach dem Reinigen des Anti-Kalk-Ventils noch nicht zufriedenstellend ist, sollten Sie die Dampfkammer wie folgt entkalken:

- 1) Dampfknopf muss sich in der unteren Position befinden.
- 2)–3) Wassertank füllen, Bügeleisen ans Netz anschließen und Temperatur auf «●●●» einstellen.
- 4)–5) Warten, bis die Temperatur-Kontrolllampe erlischt. Netzstecker ziehen.
- 6)–7) Bügeleisen über ein Waschbecken halten, den Dampfknopf drücken, dann vorsichtig hochziehen, etwas drehen und in dieser Position lassen.

Vorsicht: Beim Hochziehen des Dampfknopfes treten heißes Wasser und Dampf aus der Bügelsohle aus.

- 8) Dampfknopf wieder drücken, so dass er in der unteren Position einrastet.
- 9)–10) Wassertank füllen, Bügeleisen ans Netz anschließen und Temperatur auf «●●●» einstellen.
- 11)–13) Wenn die Temperatur-Kontrolllampe erlischt, den Power-shot-Knopf viermal drücken, um zusätzlich mögliche Kalkpartikel zu entfernen. Netzstecker ziehen, die Bügelsohle abkühlen lassen und wie in Abschnitt E beschrieben, reinigen.

Achtung: Das Bügeleisen darf nie ohne Dampfknopf benutzt werden.

H Mögliche Probleme und deren Behebung

Problem	Hilfe
Tropfen treten aus der Bügelsohle aus	Dampfmengenregler zurückdrehen oder Dampf ausschalten durch Eindrücken des Dampfknopfes. Power-shot-Knopf in größeren Abständen betätigen. Höhere Temperatureinstellung wählen.
Kein Dampf	Dampfknopf drücken, obere Position = Dampf ein.
Dampfbildung lässt nach; kein Dampf mehr	Wasserfüllstand prüfen, Anti-Kalk-Ventil reinigen.
Kalkpartikel treten aus der Bügelsohle aus	Entkalken der Dampfkammer, Power-shot-Knopf 5–10-mal drücken.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien EMV 89/336/EWG und Niederspannung 73/23/EWG.



Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Braun Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen.



English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun EasyStyle.

Notice: Remove the sole plate label, if any, before first use.

Important safeguards

- Before using the iron, read the use instructions completely. Keep the use instructions during the entire life of the iron.
- Make sure your voltage corresponds to the voltage printed on the iron. Connect the iron to alternating current only.
- Always unplug the iron before filling with water and make sure the steam button is in its lower position (steam off). Always pull the plug, not the cord. The cord should never come in contact with hot objects or with the hot sole plate.
- Never immerse the iron in water or other liquids.
- During ironing pauses, always place the iron upright on its heel rest. Unplug it when leaving the room, even if only for a short time.
- Never pull out the steam button (3) during ironing.
- Keep the iron away from children. Electric irons combine high temperatures and hot steam that could lead to burns.
- Check the cord regularly for possible damage.
- If the appliance (including cord) shows any defect, stop using it and take it to a Braun Service Centre for repair.
- Faulty or unqualified repair work may cause accidents or injury to the user.

4) Do not touch the anti-calc valve.

5) Immerse in vinegar (not vinegar essence) or lemon juice until the lime becomes soft.

6) Use a non-metallic brush until all openings are clean.

7) Rinse under running water.

8) Re-insert the steam button.

9) Press to check the steam on/off function.

Note: the iron must never be used without the steam button.

G Decalcifying/anticalc system

When scale particles come out of the steam vents or when the steam development is insufficient even after cleaning the anticalc valve, you should clean the steam chamber as follows:

1) Make sure the steam button is in its lower position.

2)–3) Fill water into the tank, connect to the mains and select the «●●» temperature setting.

4)–5) Wait until the pilot light turns off. Unplug the iron.

6)–7) Hold the iron over a sink, then press the steam button so it is lifted, carefully pull it up, turn it and rest it in this position.

Caution: When the steam button is pulled up, hot water and steam will come out from the sole plate.

8) Push back the steam button until it catches in the lower position.

9)–10) Fill water into the tank, connect to the mains and select the «●●●» temperature setting.

11)–13) When the pilot light goes off, press the power shot button 4 times to rinse the iron. Disconnect the iron and wait for the sole plate to cool off, then clean it as described above in section E.

Note: the iron must never be used without the steam button.

H Trouble-shooting guide

Problem	Remedy
Drops coming out of the steam vents	Turn the steam regulator anti-clockwise to reduce the steam or press the steam button to turn the steam off. Take longer intervals when pressing the power shot button. Select a higher temperature setting.
No steam at all	Press the steam button so that it is lifted.
Less steam develops or no steam at all	Clean the anticalc valve (see F).
Calcium particles coming through the steam vents	Decalcify the steam chamber (see G).

Subject to change without notice.

This product conforms to the European Directives EMC 89/336/EEC and Low Voltage 73/23/EEC.



Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



C Ironing

1 Steam on/off

For steam ironing, the temperature selector (6) must be set within the red range. Press the steam button (3) to start the steam mode.

Steam on  Steam off 

With the steam button in its upper position, turn the steam regulator (3a) to adjust the steam quantity.

2 Power shot

Prior to use, press the power shot button (5) 3 to 4 times to activate it. Press the power shot button in intervals of at least 5 seconds.

Power shot can be activated when dry ironing. However, the temperature selector has to be set in the range between «●●» and «max».

3 Spray function

Press the spray button (4).

4 Dry ironing

Turn the steam mode off by pressing the steam button (3) so that it catches in the lower position.

D After ironing

• Unplug the iron and press the steam on/off button (3) so that it catches in its lower position (steam off).

• To prolong the life of the iron, empty the water tank.

• Store the cool iron in a dry place always standing on its heel rest.

E Maintenance and cleaning

To clean the sole plate, use steel wool.

Then wipe the sole plate clean with a cloth.

Never use a scouring pad, vinegar nor other chemicals.

F Cleaning the anticalc valve

The iron's anticalc valve is located at the lower end of the steam button (3). It has to be decalcified regularly (e.g. when the steam development is insufficient).

Proceed as follows:

1) Unplug the iron and empty the water tank.

2) Press the steam button so it is lifted.

3) Remove carefully (some water may now leak from the sole plate).

Français

Nos produits sont conçus pour satisfaire aux plus hautes exigences de qualité, de fonctionnement et de design. Nous espérons que votre nouveau fer Braun EasyStyle vous apportera la plus entière satisfaction.

Remarque: Enlever l'étiquette qui se trouve sur la semelle s'il y en a une, avant utilisation.

Précautions importantes

- Lisez soigneusement toutes les instructions avant d'utiliser le fer. Conservez ce manuel d'utilisation pendant toute la durée de vie du fer.
- Prenez soin de vérifier que la tension de votre installation correspond bien à celle qui est inscrite sur le fer. Branchez le fer uniquement sur une alimentation à courant alternatif.
- Débranchez toujours le fer de l'alimentation secteur avant de remplir le réservoir d'eau et assurez-vous que le bouton «fonction vapeur» est en position d'arrêt (pas de diffusion de vapeur). Tirez toujours sur la prise et non sur le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation ne doit jamais entrer en contact avec des objets chauds ou avec la semelle quand elle celle-ci est chaude.
- N'immergez jamais le fer dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Quand vous ne repassez plus, placez toujours le fer en position verticale sur son talon. Débranchez-le quand vous quittez la pièce où vous repassez, même si c'est pour peu de temps.
- Ne tirez jamais sur le bouton «fonction vapeur» (3) pendant le repassage.
- Maintenez le fer hors de portée des enfants. Les fers à repasser électriques combinent de très hautes températures et de la vapeur chaude qui peuvent provoquer des brûlures.
- Vérifiez régulièrement que le cordon électrique n'est pas endommagé.
- Si le fer (y compris le cordon d'alimentation) présente quelque défaillance que ce soit, ne l'utilisez plus et portez-le à un Centre Service Agrée Braun pour réparation (liste des centres sur 3615 Braun ou sur demande à Braun France).
- Des réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent causer accidents ou blessures à l'utilisateur.

A Description

- Buse/jet du spray
- Système d'ouverture et de fermeture du réservoir
- Bouton de fonction vapeur
- Régulateur de vapeur / activateur
- Bouton de spray
- Bouton de fonction pressing
- Bouton de thermostat / sélecteur de température
- Témoin lumineux de niveau de température

B Détails pratiques

- Ce fer à repasser est conçu pour fonctionner avec de l'eau du robinet. Cependant, si votre eau contient beaucoup de calcaire, nous vous recommandons d'utiliser un mélange de 50% d'eau du robinet et de 50% d'eau déminéralisée (ou eau distillée). Remplissez le réservoir jusqu'au repère «max». N'utilisez jamais que de l'eau déminéralisée toute seule. N'ajoutez pas d'autres produits chimiques (comme l'amidon).
- Gardez le fer en position verticale et branchez-le à la prise de courant. Sélectionnez la température en fonction des indications données par le guide de repassage qui se trouve sur le talon du fer, ou en fonction des indications qui se trouvent sur vos vêtements.
- Le témoin lumineux du niveau de température (7) s'éteint lorsque la température désirée est atteinte (après environ 1 minute).

C Le repassage

1 Réglage de la vapeur

Pour repasser en utilisant la vapeur, le bouton de thermostat (6) doit être positionné sur la zone rouge. Pressez le bouton de la fonction vapeur (3) pour commencer à repasser en mode vapeur.

Vapeur en marche  Arrêt de la vapeur 

Avec le bouton de la fonction vapeur en position basse (enfoncée), tournez le régulateur de vapeur (3a) pour ajuster la quantité de vapeur.

2 Fonction pressing

Avant utilisation, pressez le bouton de la fonction pressing (5) 3 à 4 fois de manière à l'activer. Appuyez le bouton de la fonction pressing par intervalle d'au moins 5 secondes.

La fonction pressing peut-être activée durant le repassage à sec (sans vapeur). Cependant, le bouton de thermostat doit être positionné sur la zone comprise entre «●●●» et «max».

3 Fonction spray

Pressez le bouton spray (4).

4 Repassage à sec (sans vapeur)

Placez le régulateur de vapeur en position d'arrêt en pressant le bouton fonction vapeur (3) de manière à ce que ce dernier soit en position basse (enfoncée).

D Rangement

- Débranchez le fer à repasser et pressez le bouton marche/arrêt de la fonction vapeur (3) de manière à ce qu'il se mette en position basse ou enfoncée (position arrêt de la vapeur).
- Videz le réservoir d'eau pour prolonger la vie du fer à repasser.

- Rangez le fer à repasser, une fois refroidi, dans un endroit sec en le posant sur son talon.

E Entretien et nettoyage

Utilisez de la laine d'acier pour nettoyer la semelle du fer. Essuyez ensuite la semelle avec un chiffon propre. N'utilisez jamais un tampon à récurer, ni du vinaigre ou d'autres produits chimiques.

F Nettoyage de la valve anti-calcaire

La valve anti-calcaire du fer est placée dans la partie inférieure de la touche de la fonction vapeur (3). Elle doit être détartrée régulièrement (quand le développement de vapeur est insuffisant).

Procédez de la manière suivante:

- Débranchez le fer à repasser et videz le réservoir d'eau.
- Pressez le bouton de la touche fonction vapeur pour qu'il coulisse vers le haut.
- Enlevez-le soigneusement (de l'eau peut alors couler de la semelle du fer).
- Ne touchez pas la valve anti-calcaire.
- Trempez dans du vinaigre (surtout pas d'essence de vinaigre) ou du jus de citron jusqu'à ce que le calcaire disparaisse.
- Utilisez une brosse non-métallique jusqu'à ce que toutes les ouvertures soient propres.
- Rincez sous l'eau courante.
- Remettez en place le bouton de la touche fonction vapeur.
- Pressez pour vérifier que la fonction marche/arrêt de la vapeur fonctionne bien.

Attention: le fer à repasser ne doit jamais être utilisé sans le bouton de la fonction vapeur.

G Détartrage / système anti-calcaire

Quand les particules de calcaire sortent des trous vapeur de la semelle ou quand le développement de la vapeur est insuffisant, même après le nettoyage de la valve anti-calcaire, vous devez nettoyer la chambre de vaporisation de la manière suivante:

- Vérifiez que le bouton de la fonction vapeur est enfoncé (en position basse).
- 3) Remplissez le réservoir d'eau, branchez le fer à la prise de courant, et réglez le thermostat à la température «●●●».
- 5) Attendez que le témoin lumineux du niveau de température s'éteigne. Débranchez le fer à repasser.
- 7) Maintenez le fer au-dessus d'un évier ou d'un récipient, pressez ensuite le bouton de la fonction vapeur pour qu'il soit relevé (position haute), puis tournez-le et laissez-le dans cette position.

Attention: quand le bouton de fonction vapeur est relevé, de l'eau chaude et de la vapeur s'échappent de la semelle.

- Appuyez de nouveau sur le bouton de fonction vapeur jusqu'à ce qu'il se mette en position basse.
- 10) Remplissez le réservoir avec de l'eau, branchez le fer et réglez le thermostat à la température «●●●».
- 13) Quand le témoin lumineux s'éteint, pressez la touche de fonction pressing 4 fois pour rincer le fer. Débranchez le fer et attendez que la semelle refroidisse, puis nettoyez-le comme décrit ci-dessus dans la partie E.

Important: le fer ne doit jamais être utilisé sans le bouton de la fonction vapeur.

H Guide de dépannage

Problème	Solution
----------	----------

De l'eau s'écoule des trous vapeur dans le sens de la semelle

tournez le régulateur de vapeur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour réduire le débit de vapeur ou pour arrêter la vapeur. Utilisez la fonction pressing par intervalles plus longs. Sélectionnez une température plus élevée.

Pas de vapeur du tout

Pressez le bouton de fonction vapeur de manière à ce qu'il coulisse.

Très peu de vapeur ou pas de vapeur du tout

Nettoyez la valve anti-calcaire (voir F).

Des particules de calcaire sont libérées à travers les trous vapeur de la semelle

Procédez à un détartrage de la chambre de vaporisation (voir G).

Sujet à modifications sans préavis.

Cet appareil est conforme aux normes européennes fixées par la directive 89/336/EEC et par la directive basse tension (73/23 EEC).



A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Remettez-le à votre Centre Service agréé Braun ou déposez-le dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.



Español

Nuestros productos están desarrollados para alcanzar los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute de su nueva plancha Braun EasyStyle.

Nota: Antes de usar la plancha por primera vez, retire la etiqueta de la suela.

Importante

- Antes de usar la plancha lea cuidadosamente las instrucciones. Guarde las instrucciones de uso durante toda la vida útil de la plancha.
- Asegúrese de que el voltaje de su red se corresponde con el que está impreso en la plancha. Conecte la plancha únicamente a una tensión alterna.
- Desconecte siempre la plancha antes de llenar el depósito con agua y asegúrese de que el botón de vapor se encuentra en la posición mínima (vapor desconectado). Tire siempre de la clavija y no del cordón. Evite el contacto del cordón con objetos calientes o con la misma suela de su plancha.
- No sumerja la plancha en el agua u otros líquidos.
- Durante las pausas en el planchado, deje la plancha en posición vertical sobre la base de apoyo. Desenchúfela cuando salga de la habitación aunque sea por poco tiempo.
- No retire el botón de vapor (3) durante el planchado.
- Mantenga la plancha fuera del alcance de los niños. Las planchas eléctricas alcanzan temperaturas elevadas y usan vapor caliente, por lo que debe prestarse especial atención a posibles quemaduras.
- Revise periódicamente el cable de su plancha.
- Si la plancha (incluido el cable) presenta algún defecto, deje de usarla y llévela a un Servicio de Asistencia Técnica Braun para su reparación.
- Reparaciones no cualificadas o mal hechas pueden causar accidentes o daños al usuario.

A Descripción

- 1 Boquilla del spray
- 2 Boca del depósito de agua
- 3 Botón de vapor
- 3a Regulador de vapor
- 4 Botón de spray
- 5 Botón de super-vapor a presión
- 6 Selector de temperatura
- 7 Luz piloto de temperatura

B Antes de empezar


- Esta plancha está diseñada para utilizar agua del grifo. Si el agua es muy dura, recomendamos utilizar una mezcla de 50% de agua del grifo y 50% de agua destilada. Llene el depósito de agua hasta la señal «max». No use agua destilada únicamente. No añada aditivos (por ejemplo, almidón).
- Coloque la plancha en posición vertical y enchúfela a la red. Seleccione la temperatura de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la base de apoyo de la plancha o en la etiqueta de su prenda de ropa.
- Cuando la luz piloto de temperatura (7) se apague, la plancha habrá alcanzado la temperatura seleccionada.

C Planchado

1 Conexión/desconexión de vapor

Para el planchado con vapor, el selector de temperatura (6) debe estar situado dentro de la franja roja.

Presione el botón de vapor (3) para conectar el modo de vapor.



Cuando el botón de vapor esté en su posición alzada, gire el regulador de vapor (3a) para ajustar la cantidad de vapor.

2 Super-vapor a presión

Antes de empezar a planchar, presione el botón de super-vapor a presión (5) 3 ó 4 veces para activarlo. Presione el botón de super-vapor a presión en intervalos no inferiores a 5 segundos.

El super-vapor a presión puede activarse para el planchado en seco. Sin embargo, el selector de temperatura deberá estar dentro del rango comprendido entre «●●●» y «max».

3 Función de spray

Presione el botón de spray (4).

4 Planchado en seco

Desconecte el modo de vapor presionando el botón de vapor (3) de forma que éste se sitúe en la posición inferior (presionado).

D Despues del planchado

• Desenchufe la plancha y presione el botón de vapor (3) de forma que se sitúe en la posición inferior (vapor desconectado).

• Para prolongar la vida de la plancha, vacíe el depósito de agua.

• Guarde la plancha ya enfriada en un lugar seco y siempre en posición vertical.

E Conservación y limpieza

Use una esponja de acero para limpiar la suela de la plancha. Después, pase un paño por la suela limpia. No use nunca esponjas de fibra, vinagre ni otros productos químicos.

F Limpieza de la válvula anti-cal

La plancha dispone de una válvula anti-cal que se encuentra en la parte inferior del botón de vapor (3). La válvula anti-cal debe ser descalcificada regularmente (por ejemplo cuando la producción de vapor sea insuficiente).

Siga los siguientes pasos:

- 1) Desconecte la plancha y vacíe el depósito de agua.
- 2) Presione el botón de vapor de forma que quede levantado.
- 3) Retire cuidadosamente el botón (es posible que se derrame un poco de agua).
- 4) No toque la parte inferior de la válvula anti-cal.
- 5) Sumérjala en vinagre (no en esencia de vinagre) o en zumo de limón hasta que la cal se ablande.
- 6) Use un cepillo no metálico para retirar los residuos de los orificios.
- 7) Aclárela con agua corriente.
- 8) Vuelva a colocar el botón en su sitio.
- 9) Presione el botón de vapor para comprobar la función de conexión/desconexión de vapor.

Importante: no utilice nunca la plancha sin el botón de vapor colocado en su sitio.

G Descalcificación/Sistema anti-cal

Cuando observe partículas residuales en las salidas de vapor o cuando la función de vapor no funcione correctamente incluso después de haber limpiado la válvula anti-cal, deberá proceder a limpiar la cámara de vapor del siguiente modo:

- 1) Asegúrese que el botón de vapor se encuentra en su posición inferior (presionado).
- 2)-3) Llene el depósito de agua, conecte la plancha y seleccione la posición de temperatura «●●●».
- 4)-5) Espere hasta que la luz piloto se apague. Desconecte la plancha.
- 6)-7) Sostenga la plancha encima del fregadero, presione cuidadosamente el botón de vapor de forma que quede levantado y gírela dejándolo en esta posición.

Atención: cuando el botón de vapor esté levantado puede salir agua muy caliente y vapor por toda la suela.

- 8) Presione el botón de vapor situándolo en la posición inferior (presionado).
- 9)-10) Llene el depósito de agua, conéctela la plancha y seleccione la posición de temperatura «●●●».

- 11)-13) Cuando la luz piloto se apague, presione el botón de super-vapor a presión 4 veces para drenar los conductos. Desconecte la plancha y espere a que la suela se enfrie hasta que pueda limpiarla siguiendo los pasos del apartado E.

Importante: no utilice nunca la plancha sin el botón de vapor colocado en su sitio.

H Problemas y soluciones

Problema	Solución
Gotas de agua en las salidas de vapor	Gire el regulador de vapor en el sentido opuesto a las agujas del reloj para disminuir el vapor o presione el botón de vapor para desactivarlo. Deje un intervalo mayor de tiempo cuando presione varias veces el botón de super-vapor a presión. Seleccione una temperatura más alta.
Sin vapor	Presione el botón de vapor de forma que quede levantado.
Poco vapor o carencia de vapor	Limpie la válvula anti-cal (ver apartado F).
Partículas de cal en las salidas de vapor	Descalcifique la cámara de vapor (ver apartado G).

Modificaciones reservadas.

Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 89/336/EEC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (73/23 EEC).



No tire este producto a la basura al final de su vida útil. Llévelo a un Centro de Asistencia Técnica Braun o a los puntos de recogida habilitados por los ayuntamientos.



Português

Os nossos produtos estão desenvolvidos para alcançar os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que desfrute do seu novo ferro a vapor Braun EasyStyle.

Nota: Antes de usar o ferro pela primeira vez retire a etiqueta da base.

Importante

- Antes de usar o ferro, leia atentamente todas as instruções. Guarde as instruções de uso durante toda a vida útil do ferro a vapor.
- Assegure-se que a voltagem da sua rede eléctrica corresponde à voltagem que está impressa no ferro a vapor. Ligue o ferro a vapor apenas a corrente alterna.
- Desligue sempre o ferro a vapor antes de encher o depósito com água e assegure-se que o botão de vapor se encontra na posição mínima (vapor desligado). Puxe sempre pela ficha eléctrica e não pelo cabo do ferro. Evite o contacto do cabo com objectos quentes ou com a base do próprio ferro a vapor.
- Não mergulhe o ferro a vapor em água ou qualquer outro tipo de líquido.
- Durante as pausas da passagem a ferro, coloque o ferro a vapor na posição vertical sobre a base de apoio. Desligue-o quando sair do local onde está a engomar, mesmo que seja por pouco tempo.
- Não retire o botão de vapor (3) durante o engomar.
- Mantenha o ferro a vapor fora do alcance das crianças, os ferros eléctricos alcançam temperaturas elevadas e usam vapor quente, pelo que se deve prestar especial atenção a possíveis queimaduras.
- Verifique regularmente o cabo do seu ferro a vapor.
- Se este aparelho (incluindo o cabo) apresentar algum defeito, pare de o usar e leve-o para reparação a um Serviço de Assistência Técnica Braun.
- Reparações defeituosas ou não qualificadas podem causar acidentes ou danos ao utilizador.

A Descrição

- 1 Boquilha do spray
- 2 Bocal do depósito de água
- 3 Botão do vapor
- 3a Regulador de vapor
- 4 Botão de spray
- 5 Botão de super-vapor a pressão
- 6 Selector de temperatura
- 7 Luz piloto de temperatura

B Antes de começar


- Este ferro a vapor está concebido para utilizar água corrente. Se a água for muito dura, recomendamos utilizar uma mistura de 50% de água corrente e 50% de água destilada. Encha o depósito de água até ao sinal «max». Não use apenas água destilada. Não junte aditivos (por exemplo, goma).
- Coloque o ferro a vapor na posição vertical e ligue-o à corrente. Seleccione a temperatura de acordo com as instruções que estão na base de apoio do ferro a vapor ou na etiqueta da sua peça de roupa.

- Quando a luz de temperatura (7) se apagar, o ferro a vapor terá atingido a temperatura seleccionada.

C Passagem a ferro

1 Ligar/desligar o vapor

Para passar a ferro com vapor, o selector de temperatura (6) deverá estar situado dentro da linha vermelha. Pressione o botão de vapor (3) para ligar o modo de vapor.



Quando o botão de vapor estiver na posição ligado, gire o regulador de vapor (3a) para ajustar a quantidade de vapor.

2 Super-vapor a pressão

Antes de começar a engomar, pressione o botão de super-vapor a pressão (5) 3 ou 4 vezes para o activar. Pressione o botão de super-vapor a pressão em intervalos não inferiores a 5 segundos.

O super-vapor a pressão pode activar-se para o engomar a seco. Contudo o selector de temperatura deverá estar, dentro da escala, compreendido entre «●●●» e «max».

3 Função de spray

Pressione o botão de spray (4).

4 Engomar a seco

Desligue o modo de vapor pressionando o botão de vapor (3), de forma a que este se situe na posição inferior (pressionado).

- Para prolongar a vida do ferro de engomar esvazie o depósito da água.
- Guarde o ferro a vapor já frio, num lugar seco e sempre na posição vertical.

E Conservação e limpeza

Use um esfregão de palha de aço para limpar a base do ferro de engomar.

Depois, passe um pano pela base limpa.

Nunca use esponjas de fibra, vinagre ou outros produtos químicos.

F Limpeza da válvula anti-calcário

A válvula anti-calcário do ferro está localizada na extremidade inferior do botão de vapor (3). Esta deve ser descalcificada regularmente (por exemplo quando a produção de vapor é insuficiente). Proceda da seguinte forma:

- 1) Desligue o ferro da corrente e esvazie o depósito de água.
- 2) Pressione o botão de vapor para que ele se eleve.
- 3) Retire-o cuidadosamente (pode verter água da base).
- 4) Não toque na válvula anti-calcário.
- 5) Mergulhe-a em vinagre (mas não essência de vinagre) ou sumo de limão até amolecer o calcário.
- 6) Use uma escova não metálica até que todas as aberturas estejam limpas.
- 7) Lave em água corrente.
- 8) Volte a inseri-lo.
- 9) Pressione o botão on/off de vapor para verificar a função.

Nota: O ferro nunca deve ser usado sem o botão de vapor.

G Descalcificar / sistema anti-calcário

Quando partículas de calcário saem dos orifícios do vapor ou quando a produção de vapor é insuficiente, mesmo após limpar a válvula anti-calcário, deve limpar a câmara de vapor, como segue:

- 1) Verifique se o botão de vapor está na posição mais baixa.
- 2)–3) Encha o depósito de água, ligue à corrente e seleccione a posição de temperatura «●●●».
- 4)–5) Aguarde que a luz piloto se apague. Desligue o ferro da corrente.

- 6)–7) Segure o ferro sobre o lava-loças e depois, cuidadosamente, pressione o botão de vapor para que ele se eleve. Então, vire o ferro e deixe-o nesta posição.

Atenção: Quando o botão de vapor é retirado, a base libera água quente e vapor.

- 8) Volte a pressionar o botão de vapor até ele se fixar na posição mais baixa.
- 9)–10) Deite água no depósito, ligue à corrente e seleccione a posição de temperatura «●●●».

- 11)–13) Quando a luz piloto se apagar, pressione o botão de super vapor à pressão 4 vezes, para limpar o ferro. Desligue-o e aguarde que a base arrefeça. Então, limpe-a como descrito acima na secção E.

Nota: O ferro nunca deve ser usado sem o botão de vapor.

H Problemas e soluções

Problema	Solução
Gotas de água a sair pelas saídas de vapor	Rode o regulador de vapor no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para reduzir o vapor ou pressione o botão de vapor para o desactivar. Dê um intervalo de tempo maior quando pressionar várias vezes o botão de super-vapor a pressão.
Sem vapor	Seleccione uma temperatura mais alta. Pressione o botão de vapor de forma a ficar levantado.
Pouco vapor ou falta de vapor	Limpe a válvula anticalcário (ver ponto F).
Partículas de calcário nas saídas de vapor	Descalcifique o compartimento de vapor (ver ponto G).

Modificações reservadas.

Este aparelho cumpre com a directiva EMC 89/336/EEC e com a Regulamentação de Baixa Voltagem (73/23 EEC).



Por favor não deite o produto no lixo doméstico, no final da sua vida útil. Entregue-o num dos Serviços de Assistência Técnica da Braun, ou em locais de recolha específica, à disposição no seu país.



Italiano

I nostri prodotti sono studiati per rispondere ai più elevati parametri di qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il Vostro nuovo ferro da stirto Braun EasyStyle risponda completamente alle Vostre aspettative.

Nota: rimuovete la pellicola protettiva situata sulla piastra del Vostro ferro, prima dell'utilizzo dello stesso.

Importanti misure di sicurezza

- Leggete attentamente tutte le istruzioni prima di usare il ferro. Conservate le istruzioni per tutto il periodo di utilizzo del ferro.
- Assicuratevi che la tensione del Vostro impianto elettrico corrisponda a quella riportata sul ferro. Collegate il ferro esclusivamente ad una presa di corrente alternata.
- Staccate sempre la spina dalla presa prima di procedere al rifornimento di acqua e assicurarsi che il tasto vapore è nella posizione bassa (vapore spento). Staccate sempre la spina dalla presa affermando la spina e mai tirando il cavo. Il cavo non deve mai entrare in contatto con oggetti caldi o con la piastra stessa.
- Non immergete mai il ferro nell'acqua o in altri liquidi.
- Durante le pause nel corso della stiratura, appoggiate sempre il ferro in posizione verticale, sulla base posteriore. Staccate la spina quando uscite dalla stanza anche se per un breve periodo.
- Non sollevate il tasto vapore (3) durante la stiratura.
- Tenete l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, specialmente quando si utilizza il getto di vapore.
I ferri da stirto elettrici raggiungono temperature elevate che potrebbero provocare ustioni durante l'impiego.
- Controllate periodicamente l'usura del cavo.
- Se l'apparecchio (o il cavo) mostra dei difetti, smettete immediatamente di utilizzarlo e portatelo a riparare in un Centro Assistenza autorizzato Braun.
- Riparazioni errate, eseguite da personale non qualificato, possono causare danni o infortuni agli utilizzatori.

A Descrizione

- 1 Beccuccio spray
- 2 Foro per il riempimento del serbatoio dell'acqua
- 3 Tasto vapore
- 3a Regolazione vapore
- 4 Tasto spray
- 5 Tasto colpo di vapore
- 6 Selettore di temperatura
- 7 Spia luminosa

B Prima di iniziare a stirare

- Questo ferro è progettato per l'impiego di acqua corrente. Se l'acqua nella Vostra zona è particolarmente dura si consiglia di usare 50% di acqua corrente e 50% di acqua distillata. Riempire il serbatoio dell'acqua fino alla tassa che indica «max». Non usare mai acqua distillata per batterie. Non aggiungere additivi (es. amido) all'acqua.
- Mettete il ferro in posizione verticale e collegatelo ad una presa di corrente. Selezionate la temperatura seguendo le istruzioni poste sulla base posteriore dell'apparecchio oppure quelle poste sull'etichetta del capo di abbigliamento.
- Le spia luminosa (7) si spegne quando è raggiunta la temperatura desiderata (circa dopo 1 minuto).

C Stiratura

1 Vapore acceso/spento

Per la stiratura a vapore il selettore di temperatura (6) deve essere posizionato nella zona a tacche rosse. Premete il tasto vapore (3) per iniziare a stirare con vapore.

Vapore acceso  Vapore spento 

Quando il tasto vapore è sollevato, girate il regolatore di vapore (3a) per regolare il flusso di vapore.

2 Colpo di vapore

Prima di utilizzare questa funzione, premete il tasto (5) 3 o 4 volte per attivarlo. Premete il tasto colpo di vapore (4) ad intervalli di almeno 5 secondi. Tale funzione può essere attivata in modalità stiratura a secco.

Il selettore della temperatura deve essere posizionato tra «●●●» e «max».

3 Funzione spray

Premete il tasto (4).

4 Stiratura a secco

Spegnete il vapore premendo verso il basso il tasto (3).

D Dopo la stiratura

- Dopo aver stirato, staccate sempre la spina e premete il tasto vapore (3) verso il basso (vapore spento).

- Svuotate il serbatoio dell'acqua.

- Riponete il ferro, quando è freddo, in un luogo asciutto, sempre in posizione verticale appoggiato sulla base posteriore.

E Manutenzione e pulizia

Per pulire la piastra, usare lana d'acciaio. Quindi strofinare la piastra con un panno. Non utilizzare ovatta lucidante, aceto o prodotti chimici.

F Pulizia della valvola anticalcare

La valvola anticalcare del ferro è posta nella parte inferiore del tasto regolatore di vapore (3). Deve essere decalcificata regolarmente (ad es. ogni qualvolta il vapore risulta insufficiente). Per poter fare questo procedere come segue:

- 1) Staccare la spina e svuotare il serbatoio.
- 2) Premere il tasto regolatore di vapore in modo che si sblocchi.
- 3) Rimuovere con cautela (dell'acqua potrebbe gocciolare dalla piastra).
- 4) Non toccare la valvola anticalcare.
- 5) Immergere in aceto (non essenza d'aceto) o in succo di limone.
- 6) Utilizzare una spazzola non metallica per togliere eventuali residui.
- 7) Sciacquare con acqua corrente.
- 8) Rinserire il tasto vapore.
- 9) Premere il tasto regolatore di vapore per verificare il funzionamento.

Nota: Il ferro non deve essere utilizzato senza il tasto regolatore del vapore.

G Decalcificazione / sistema anticalcare

Quando dei residui fuoriescono dai fori vapore o quando il vapore è insufficiente anche dopo aver pulito la valvola anticalcare, si deve pulire la camera di vapore nel modo seguente:

- 1) Assicurarsi che il tasto regolatore di vapore sia abbassato.
- 2) – 3) Riempire il serbatoio con acqua, accendere il ferro e selezionare la temperatura «●●●».
- 4) – 5) Attendere che la spia luminosa si spenga. Staccare la spina del ferro.
- 6) – 7) Tenere il ferro sopra un lavandino, poi premere con cautela il tasto regolatore di vapore in modo che si sblocchi, quindi girarlo e mantenerlo in questa posizione.

Attenzione: Quando il tasto vapore è sollevato, dell'acqua calda può uscire dalla piastra.

- 8) Premere il tasto regolatore del vapore finché torni nella posizione originale.
- 9) – 10) Riempire il serbatoio con acqua, accendere il ferro e selezionare la temperatura «●●●».
- 11) – 13) Quando la spia luminosa si spegne, premere il tasto del supercolpo di vapore 4 volte per pulire il ferro. Staccare la spina del ferro e attendere il raffreddamento della piastra, quindi pulirla come descritto al paragrafo E.

Nota: Il ferro non deve essere utilizzato senza il tasto regolatore di vapore.

H Guida ad eventuali guasti

Problema	Rimedio
Gocce d'acqua escono dai fori della piastra	Ruotate il regolatore di vapore in senso antiorario per ridurre il vapore, oppure per disattivare direttamente la funzione. Premete il tasto colpo di vapore ad intervalli più lunghi.
Il tasto vapore non funziona	Premete il tasto vapore in modo che si alzi.
Poco vapore o addirittura niente vapore	Pulite la valvola anticalcare (vedere F).
Particelle di calcare escono dai fori della piastra	Decalcificate la camera vapore (vedere G).

Salvo cambiamenti.

Questo prodotto è conforme alle normative EMC come stabilito dalla direttiva CEE 89/336 e alla Direttiva Bassa Tensione (CEE 73/23).



Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura al termine della sua vita utile. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza Braun o ad un centro specifico.



Nederlands

Dit produkt voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Braun EasyStyle.

Let op: verwijder het label van de zool van uw strijkijzer, voordat u deze voor de eerste keer gaat gebruiken.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

- Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voordat u het strijkijzer in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing zolang u het strijkijzer bezit.
- Controleer of de voltage van het lichtnet overeenkomt met de voltage die op het apparaat staat. Sluit het strijkijzer alleen aan op wisselspanning.
- Haal voordat u het strijkijzer met water vult, altijd de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de stoom doseerknop in de lagere stand staat (stoom uit). Trek altijd aan de stekker, niet aan het snoer. Laat het snoer nooit in contact komen met hete voorwerpen of de warme strijkzool.
- Dompel het strijkijzer nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes altijd rechtopstaand op het rustvlak. Haal de stekker uit het stopcontact zodra u de kamer verlaat, ook al is het maar voor korte tijd.
- Trek de stoom doseerknop (3) nooit uit tijdens het strijken.
- Houd het strijkijzer buiten bereik van kinderen. Stoomstrikijzers werken op hoge temperatuur en hete stoom, hetgeen brandwonden kan veroorzaken.
- Controleer regelmatig het snoer op mogelijke beschadigingen.
- Wanneer er een beschadiging aan het apparaat (en snoer) optreedt, gebruik het apparaat dan niet meer en breng het naar een Braun Service Centrum voor reparatie.
- Een onjuiste of ondeskundige reparatie kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker verwonden.

A Beschrijving

- Spray functie
- Vulopening van het waterreservoir
- Stoom doseerknop
- Stoom regelaar
- Spray knop
- Stoomstoot-knop
- Temperatuurregelaar
- Controlelampje

B Voor het in gebruik nemen

- Dit strijkijzer is zo ontworpen dat gewoon leidingwater kan worden gebruikt. Indien bij u het water echter extreem hard is, raden wij u aan een mengsel van 50% leidingwater en 50% gedistilleerd water te gebruiken. Vul het waterreservoir tot de markering «max». Gebruik nooit alleen gedistilleerd water. Voeg niets aan het water toe (bijv. stijfsel).
- Houd het strijkijzer in rechtopstaande positie en steek de stekker in het stopcontact. Kies de temperatuur die overeenkomt met de aanwijzingen op het rustvlak van het strijkijzer of die op het label in uw kleding.
- Het controlescherm (7) gaat uit, wanneer de gewenste temperatuur is bereikt (na ongeveer 1 minuut).

C Strijken

1 Stoom aan/uit

Om met stoom te strijken, moet de temperatuurregelaar (6) binnen het rode gebied staan. Druk op de stoom doseerknop (3) om de stoom-functie te activeren.

Stoom aan  Stoom uit 

Met de stoom doseerknop in de hoogste stand, draait u de stoom regelaar (3a) om de hoeveelheid stoom aan te passen.

2 Stoomstoot

Druk voor het gebruik de stoomstoot-knop (5) 3 tot 4 keer in om de stoomstoot te activeren. Druk de stoomstoot-knop in met tussenpozen van minimaal 5 seconden. De stoomstoot kan worden gebruikt bij droog strijken, maar de temperatuurregelaar moet in het gebied tussen «•••» en «max» worden gezet.

3 Spray functie

Druk de spray knop (4) in.

4 Droog strijken

Zet de stoom doseerknop (3) uit door deze in te drukken in de lagere positie.

D Na het strijken

- Trek de stekker uit het stopcontact en druk de stoom doseerknop (3) in de lagere positie (stoom uit).
- Leeg het waterreservoir om de levensduur van het strijkijzer te verlengen.
- Bewaar het afgekoelde strijkijzer op een droge plaats, rechtopstaand op het rustvlak.

E Onderhoud en schoonmaken

Gebruik voor het reinigen van de strijkzool een sponsje van staalwol. Maak nadien de zool met een doek schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, azijn of andere reinigingsmiddelen.

F Het schoonmaken van het antikalkstaafje

Het antikalkstaafje van het strijkijzer zit onder de stoomknop (3). Het moet regelmatig ontkalkt worden (bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende stoom geproduceerd wordt).

Daarbij gaat u als volgt te werk:

1) Haal de stekker uit het stopcontact en giet het waterreservoir leeg.

2) Druk op de stoomknop zodat deze omhoog komt.

3) Verwijder het antikalkstaafje voorzichtig (er kan wat water uit de zoolplaat lekken).

4) Raak het antikalkstaafje niet aan.

5) Dompel het staafje onder in azijn (geen azijnessence) of citroensap totdat de kalk week wordt.

6) Reinig het geheel met een niet-metalen borstel totdat alle openingen schoon zijn.

7) Spoel het staafje af onder stromend water.

8) Doe de stoomknop weer terug op zijn plaats.

9) Druk op de stoomknop om de controleren of de stoomfunctie aan of uitstaat.

N.B.: het strijkijzer mag nooit zonder stoomknop gebruikt worden.

G Ontkalken / antikalksysteem

Wanneer er kalkdeeltjes uit de stoomgaatjes komen of wanneer er onvoldoende stoom wordt geproduceerd, zelfs nadat het antikalkstaafje schoon is gemaakt, dient de stoomkamer als volgt gereinigd te worden:

1) Zorg dat de stoomknop is ingedrukt.

2) – 3) Vul het reservoir met water, doe de stekker in het stopcontact en selecteer de «•••» temperatuur.

4) – 5) Wacht totdat het lampje uit is. Haal de stekker uit het stopcontact.

6) – 7) Houd het strijkijzer boven de gootsteen en druk voorzichtig op de stoomknop, zodat deze omhoog komt. Draai de knop en laat hem in deze stand staan.

Let op: als de stoomknop omhoog komt, ontsnapt er heet water en stoom uit de zoolplaat.

8) Duw de stoomknop terug, totdat deze weer in de lage stand staat.

9) – 10) Vul het reservoir met water, doe de stekker in het stopcontact en selecteer de «•••» temperatuur.

11) – 13) Als het lampje uitgaat, drukt u vier keer op de stoomstoot-knop om het strijkijzer schoon te spoelen. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de zoolplaat is afgekoeld. Daarna reinigt u de zoolplaat zoals beschreven onder E.

N.B.: het strijkijzer mag nooit zonder stoomknop gebruikt worden.

H Richtlijnen voor het oplossen van problemen

Probleem	Oplossing
----------	-----------

Er komen waterdruppels uit de stoomgaatjes Draai de stoom regelaar tegen de klok in om de hoeveelheid stoom te verlagen of zet de stoom uit.

Neem grotere pauzes bij het indrukken van de stoomstoot-knop. Kies een hogere temperatuur.

Er ontstaat helemaal geen stoom Druk de stoom doseerknop in zodat deze omhoog komt.

Er ontstaat nauwelijks of geen stoom Reinig de antikalkstift (zie F).

Er komen kalkdeeltjes uit de stoomgaatjes Ontkalk de stoomkamer (zie G).

Wijzigingen voorbehouden.

Dit produkt voldoet aan de EMC-voorschriften volgens de EEG richtlijn 89/336 en aan de EEG laagspanningsrichtlijn 73/23.



Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen.



Dansk

Vore produkter er designet til at opfylde de højeste standarder for kvalitet, funktion og design. Vi håber, at De vil blive glad for at anvende Deres nye Braun EasyStyle.

Bemærk: Fjern mærkaten på strygesålen hvis der er en påsat før første anvendelse.

Vigtige ting for sikkerheden

- Læs instruktionerne helt igennem før De anvender strygejernet. Behold instruktionsbogen i hele strygejernets levetid.
- Det skal sikres at voltpændingen i Deres elstik svarer til voltpændingen som er trykt på strygejernet. Forbind kun strygejernet til vekselstrøm.
- Fjern altid stikket fra kontakten før De fylder vand på strygejernet, og vær sikker på at dampknappen er i sin lave position (damp fra). Træk altid i stikket, ikke i ledningen. Ledningen bør aldrig komme i kontakt med varme genstande eller med den varme strygesål.
- Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
- Under pauser i strygningen placeres strygejernet altid opretstående på dens dertil indrettede hæl. Træk stikket ud hvis De forlader rummet, også selv om det kun er i kort tid.
- Træk aldrig dampknappen (3) ud under strygningen.
- Hold jernet væk fra børn. Elektriske strygejern kombinerer høje temperaturer og varm damp, hvilket kan forårsage forbrændinger.
- Undersøg jævnligt ledningen for mulige skader.
- Hvis apparatet, herunder ledningen, viser nogen defekt, bør de undlade at videre anvendelse og tage det til et Braun Service Center til reparation.
- Fejlagtigt eller ukvalificeret reparationsarbejde kan forårsage ulykker eller skade på brugeren.

1) Træk stikket ud af kontakten og tøm vandtanken.

2) Tryk på dampknappen, så den er løftet.

3) Træk forsigtigt dampknappen af (der kan sive lidt vand ud fra sålen).

4) Undlad at berøre antikalk ventilen.

5) Læg antikalk ventilen i eddike (ikke eddiekessens) eller citronsøt, indtil kalken er blød.

6) Ved hjælp af en børste, som ikke må være en metalbørste, renses alle åbninger.

7) Skyl under rindende vand.

8) Genindsæt derefter dampknappen.

9) Tryk den ned for at kontrollere damp «til/fra» funktionen.

Bemærk: Strygejernet må aldrig anvendes uden dampknappen.

G Afkalknings- og antikalk systemet

Når skadelige partikler kommer ud af dampventilerne eller når dampfunktionen ikke fungerer godt, selv når antikalk ventilen er blevet rensset, bør dampkammeret renses. Dette gøres på følgende måde:

1) Sørg for, at dampknappen står i nederste stilling.

2)–3) Fyld vandtanken, sæt stikket i kontakten og vælg temperaturen «•••».

4)–5) Vent indtil lysindikatoren slukker. Træk stikket ud af kontakten.

6)–7) Hold strygejernet over vasken. Tryk på dampknappen, så den er løftet, og drej den så den hviler i denne stilling.

Advarsel: Når dampknappen er oppe, vil der komme damp og varmt vand ud af strygesålen.

8) Tryk dampknappen ned, til den er i nederste position.

9)–10) Fyld tanken med vand, tænd for strygejernet og vælg temperaturen «•••».

11)–13) Når lysindikatoren er slukket, trykkes 4 gange på dampskudsknappen for at rense strygejernet. Sluk for strygejernet og vent, til strygesålen er kølet af. Rens den derefter som beskrevet i punkt E.

Bemærk: Strygejernet må aldrig anvendes uden dampknappen.

H Vejledning i problemløsning

Problem	Løsning
Dråber kommer ud af dampventilerne	Drej dampregulatoren mod uret for at reducere dampen eller tryk dampknappen for at slå dampen fra. Anvend længere intervaller når der trykkes på dampskudsknappen. Vælg en højere strygetemperatur.
Ingen damp	Tryk på dampknappen så den er i øverste stilling.
Mindre eller ingen udvikling af damp	Rens antikalk ventilen (se F).
Kalkpartikler kommer ud gennem dampventilerne	Afkalk dampkammeret (se G).

Der tages forbehold for ændringer uden forudgående varsel.

Dette produkt opfylder EMC-bestemmelserne i EU-direktiv 89/336/EEC og Lavspændingsregulativet (73/23 EEC).



Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et Braun Servicecenter eller passende, lokale opsamlingssteder.



C Strygning

1 Damp til/fra

Til dampstrygning skal temperaturvælgeren (6) placeres indenfor det røde temperaturfelt.

Pres dampknappen (3) for at vælge dampstrygning.



Damp til



Damp fra

Med dampknappen i sin øverste position, kan dampregulatoren (3a) drejes for at justere dampmængden.

2 Kraftigt dampskud

Før dette anvendes trykkes knappen til det kraftige skud (5) ned 3 til 4 gange for at blive aktiveret. Tryk knappen ned med intervalle på mindst 5 sekunder. Kraftigt dampskud kan aktiveres når man udfører tør strygning. Imidlertid må temperaturvælgeren være placeret i mellem «•••» og «max».

3 Spray funktionen

Tryk på sprayknappen (4).

4 Tør strygning

Slå dampstrygningen fra ved at trykke på dampknappen (3), således at den forbliver i den lave stilling.

D Efter strygningen

Tryk stikket ud og tryk «damp til/fra» knappen (3) således at den forbliver i sin lave position (damp fra).

For at forlænge strygejernets levetid skal vandtanken tømmes.

Opbevar det afkølede strygejern på et tørt sted, og altid stående på hælen.

E Vedligeholdelse og rengøring

Brug ståluld til at rense sålen. Tør derefter sålen ren med en klud. Brug aldrig skuresvamp, eddike eller andre kemikalier.

F Rensning af antikalk ventilen

Strygejernets antikalk ventil er placeret i den nedre del af dampknappen (3).

Ventilen skal afkalkes jævnligt (f.eks. når dampudviklingen er utilstrækkelig).

Dette gøres på følgende måde:

10

Norsk

Våre produkter er utviklet for å imøtekjemme de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjon og design. Vi håper du vil få mye glede av ditt nye Braun EasyStyle dampstrykejern.

OBS: Hvis strykejernet har en klisterlapp i plast festet på strykesålen, må denne fjernes før første gangs bruk.

Viktige sikkerhetstiltak

- Les hele bruksanvisningen grundig før strykejernet tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen gjennom hele strykejernets brukstid.
- Forsikre deg om at nettspenningen corresponderer med spenningsangivelsen som er trykt på strykejernet. Strykejernet skal kun koples til vekselstrøm.
- Ta alltid ut støpselet før påfylling av vann og forsikre deg om at dampknappen er i nedre posisjon (damp av). Trekk alltid i støpselet, aldri i ledningen. Ledningen må aldri komme i kontakt med varme gjenstander eller med den varme strykesålen.
- Strykejernet må aldri senkes ned i vann eller andre væsker.
- Ved pauser i løpet av strykningen, skal strykejernet alltid settes på endestykket. Ta ut støpselet når du forlater rommet, selv om det kun er for en kort tid.
- Trekk aldri ut dampknappen (3) under strykningen.
- Strykejernet skal alltid holdes utenfor barns rekkevidde. Elektriske strykejern kombinerer høye temperaturer og varm damp som kan føre til forbrenninger.
- Sjekk ledningen regelmessig for mulige skader.
- Dersom apparatet (inkludert ledningen) viser en eller annen defekt, skal du stoppe å bruke det og ta det med til et autorisert Braun serviceverksted for reparasjon.
- Mangelfulle eller ukvalifiserte reparasjoner kan føre til ulykker og skade for brukeren.

A Beskrivelse

- 1 Dynkedyse
- 2 Åpning for vanntank
- 3 Dampknapp
- 3a Dampregulator
- 4 Dynkeknapp
- 5 Knapp for ekstra kraftig dampstøt
- 6 Temperaturvelger
- 7 Kontrolllampe for temperatur

B Før du starter strykningen

- Dette strykejernet er beregnet for vann fra springen. Hvis du har ekstremt hardt vann, anbefaler vi å bruke en blanding av 50% vann fra springen og 50% destillert vann. Fyll vanntanken til «max» merket. Bruk aldri kun destillert vann. Tilsett aldri tilsetningsstoffer (f.eks. stivelse).
- Sett strykejernet på endestykket og sett i støpselet. Velg temperatur i henhold til strykeguiden på strykejernets endestykke eller i henhold til merkingen på plaggene som skal strykes.
- Kontrolllampen for temperatur (7) slukker når ønsket temperatur er oppnådd (etter ca. 1 min.).

C Stryking

1 Damp på/av

For dampstryking må temperaturvelgeren (6) settes innenfor det røde området. Trykk på dampknappen (3) for å starte dampfunksjonen.

Damp på  Damp av 

Med dampknappen i øvre posisjonen, dreier dampregulatoren (3a) for å justere dampmengden.

2 Ekstra kraftig dampstøt

Før du starter strykningen, trykk ned knappen for ekstra kraftig dampstøt (5) 3 til 4 ganger slik at den blir aktivert. Knappen for ekstra kraftig dampstøt trykkes ned i intervaller på minst 5 sekunder. Det ekstra kraftige dampstøtet kan aktiveres ved tørrstryking, men temperaturvelgeren må være innenfor området «●●●» og «max».

3 Dynkefunksjon

Trykk ned knappen for dynkespray (4).

4 Tørrstryking

Slå av dampfunksjonen ved å trykke på dampknappen (3) slik at den fester seg i nedre posisjon.

D Etter strykning

- Ta ut støpselet fra stikkontakten og trykk ned damp på/av knappen (3) slik at den står i nedre posisjon (damp av).
- Tøm vanntanken. Dette vil forlenge strykejernets levetid.
- Oppbevar det avkjølte strykejernet på et tørt sted stående på endestykket.

E Vedlikehold og rengjøring

Bruk stålull for å rengjøre strykesålen. Tørk så strykesålen ren med en klut. Bruk aldri skurepute/skrubb, eddik eller andre kjemikalier.

F Rengjøring av antikalk ventilen

Strykejernets antikalk ventil sitter på den nedre del av damp knappen (3). Antikalk knappen skal avkalkes regelmessig (f.eks. hver gang damputviklingen er utilfredsstillende). Gjør som følger:

- 1) Ta støpselet ut av stikkontakten og tøm vanntanken.
- 2) Trykk ned dampknappen slik at den løftes.
- 3) Trekk den forsiktig ut (noe vann vil nå kunne lekke fra strykesålen).
- 4) Unngå berøring av nedre del av antikalk ventilen.
- 5) Dypp den i eddik (ikke edikkessens) eller sitronsaft til kalken blir myk.
- 6) Bruk en børste som ikke er av metall til å rengjøre alle åpninger.
- 7) Skyll under rennende vann.
- 8) Sett dampknappen på plass.
- 9) Trykk på knappen for å sjekke damp på/av funksjon.

Merk: Strykejernet må ikke brukes uten dampknappen.

G Avkalking / antikalk system

Når kalkpartikler kommer ut av strykesålen dampventiler eller når dampfunksjonen ikke virker godt nok selv etter rensing av anti-kalk ventilen, skal dampkammeret rengjøres som følger:

- 1) Se etter at dampknappen er i nedre posisjon
- 2)–3) Fyll tanken med vann, sett støpselet i stikkontakten, velg denne «●●●» temperaturinnstilling
- 4)–5) Vent til kontrollampen for temperatur slukker. Ta støpselet ut av stikkontakten.
- 6)–7) Hold strykejernet over en vask, trykk ned dampknappen forsiktig slik at den løfter seg, trekk den så forsiktig opp og drei slik at den hviler i denne posisjon

Advarsel: Når dampknappen trekkes opp, vil varmt vann og damp komme ut fra strykesålen.

- 8) Dampknappen settes på plass igjen, slik at den fester seg i nedre posisjon.

- 9)–10) Fyll så tanken med vann igjen, sett støpselet i stikkontakten og velg denne «●●●» temperaturinnstilling.

- 11)–13) Når kontrollampen slukker, trykk ned knappen for ekstra kraftig dampstøt 4 ganger for å rens strykejernet. Ta ut støpselet og vent til strykesålen er nedkjølt, rengjør deretter som beskrevet over i punkt E.

Merk: Strykejernet må aldri brukes uten dampknappen.

H Feilsøking

Problem	Råd
Dråper kommer ut fra damp-ventilene	Drei dampregulatoren mot klokkeretningen for å redusere dampen eller trykk ned dampknappen for å slå av dampen. Ta lengre pauser når du trykker ned knappen for ekstra kraftig dampstøt. Velg en høyere temperaturinnstilling.
Ingen damp	Trykk ned dampknappen slik at den løfter seg.
Mindre damp eller ingen damp produseres	Rengjør anti-kalk ventilen (se F).
Kalkpartikler kommer ut av dampventilene	Dampkammeret må avkalkes (se G).

Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktivene EMC 89/336/EEC og Low Voltage 73/23/EEC.



Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall når det skal kasseres. Det kan leveres hos et Braun servicesenter eller en miljøstasjon.



Svenska

Våra produkter är framtagna för att uppfylla högsta krav när det gäller kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med ditt nya Braun EasyStyle strykjärn.

Viktigt: Om stryksulan är försedd med ett klistermärke måste det tas av innan du börjar stryka.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- Innan du börjar att använda strykjärnet, läs igenom bruksanvisningen noggrant. Behåll bruksanvisningen under hela strykjärnets livstid.
- Kontrollera att spänningen i vägguttaget stämmer överens med den spänning som anges på strykjärnet. Anslut endast strykjärnet till växelström.
- Dra ur kontakten ur vägguttaget innan du fyller på vatten och försäkra dig om att ångknappen är inställd i det lägsta läget (ånga av). Dra alltid i kontakten, inte i sladden. Sladden får aldrig komma i kontakt med heta föremål eller med stryksulan.
- Doppa aldrig strykjärnet i vatten eller i andra vätskor.
- Placerar alltid strykjärnet i upprätt läge när du tar en paus i strykningen. Dra alltid ur kontakten om du lämnar rummet, även om det bara är för en kort stund.
- Dra aldrig ut ångknappen (3) medan du stryker.
- Förvara strykjärnet utom räckhåll för barn. Elektriska strykjärn når höga temperaturer när de används och het ånga kan förorsaka brännskador.
- Kontrollera emellanåt att sladden inte är skadad.
- Om strykjärnet är trasigt (inklusive sladden) sluta använd strykjärnet och lämna in det till en auktoriserad Braun serviceverkstad för reparation.
- Felaktiga eller okvalificerade reparationer kan orsaka olyckor och skada användaren.

A Beskrivning

- 1 Munstycke för vattenspray
- 2 Öppning för vattentank
- 3 Ångknapp
- 3a Ångregulator
- 4 Sprayknapp
- 5 Knapp för Power shot (extra ånga)
- 6 Temperaturvälvare
- 7 Kontrollampa för temperatur

B Innan du börjar att stryka

- Du kan använda vanligt kranvatten. Om du har extremt hårt vatten är det dock bäst att använda en blandning av 50% kranvatten och 50% destillerat vatten. Fyll vattentanken till «max» markeringen. Använd aldrig enbart destillerat vatten. Tillsätt aldrig tillsatser (t.ex. stärkelse) i vattnet.
- Ställ strykjärnet i upprätt läge och anslut kontakten till vägguttaget. Välj temperatur enligt strykguiden som du hittar på strykjärnets häl eller på etiketten i klädesplagget.
- Kontrollampen (7) släcks när strykjärnet har kommit upp i önskad temperatur (efter ca 1 min).

C Att stryka

1 Ånga av/på

För ångstrykning måste temperaturvälvaren (6) vara inställt inom det rödmarkerade området. Tryck på ångknappen (3) för att starta ångfunktionen.

Ånga på   Ånga av

Med ångknappen inställt det övre läget vrid på ångregulatorn (3a) för att justera mängden ånga.

2 Power shot (extra ånga)

Innan strykjärnet används, tryck på Power shot knappen (5) 3 till 4 gånger för att aktivera den. Tryck på Power shot knappen i intervaller i minst 5 sekunder. Power shot kan aktiveras vid torr-strykning. Temperaturvälvaren måste dock vara inställt mellan «●●●» och «max».

3 Sprayfunktion

Tryck på sprayknappen (4).

4 Torrstrykning

Stäng av ångfunktionen genom att trycka på ångknappen (3) så att den står i det lägsta läget.

D Efter strykning

- Dra ur kontakten och tryck på ångknappen (3) så att den står i det lägsta läget (ånga av).

- För att förlänga strykjärnets livslängd, töm vattentanken.

- Förvara det kalla strykjärnet på ett torrt ställe stående på högkant.

E Skötsel och rengöring

För att rengöra stryksulan, använd stålull. Torka sedan av stryksulan med en tygtrasa. Använd aldrig skurtrasa, ättika eller andra kemikalier.

F Rengöring av kalkuppsamlaren

Stykjärnets sitter på ångknappens (3) undersida. Den måste avkalkas regelbundet (t.ex. när ångbildningen är otillräcklig). Gör som följer:

- 1) Koppla ur strykjärnet och töm den på vatten.

- 2) Tryck på ångknappen så att den lyfts upp.

3) Dra försiktigt upp ångknappen (lite vatten kan nu rinna ur ånghålen).

4) Vridrör ej kalkuppsamlaren.

5) Lägg den i hushållssättika eller citronjuice tills kalken blir porös och mjuk.

6) Borsta med en icke-metallisk borste tills alla håligheter är rena från kalk.

7) Skölj i rinnande vatten.

8) Montera tillbaka ventilen.

9) Kontrollera ångans av/på funktion genom att trycka på knappen.

Viktigt: Strykjärnet får aldrig användas utan ångknapp.

G Avkalkning / antikalk systemet

När kalkpartiklar kommer ut ur ånghålen eller när ångfunktionen inte fungerar som den ska, även efter att kalkuppsamlaren har rengjorts skall nedanstående instruktioner följas för att rengöra ångkammaren.

1) Tryck på ångknappen (3) så att den ställs i det lägsta läget.

2)–3) Fyll vattentanken, anslut strykjärnet till eluttaget, välj temperaturinställning «●●●».

4)–5) Vänta till kontrollampen släcks. Dra ur kontakten.

6)–7) Håll strykjärnet över ett handfat. Tryck på ångknappen så att den lyfts upp. Dra sedan försiktigt upp ångknappen och vrid den så att den stannar i detta läge.

Viktigt: När ångknappen dras upp kommer het vatten och ånga att komma ut ur stryksulan.

8) Tryck tillbaka ångknappen så att den fastnar i det nedre läget.

9)–10) Fyll vattentanken, anslut strykjärnet till eluttaget, välj temperaturinställning «●●●».

11)–13) När kontrollampen har slöcknat tryck på Power shot knappen 4 gånger för att skölja strykjärnet innan du använder det. Dra ur kontakten och låt järnet svalna. Rengör sedan enligt punkt E.

Viktigt: Strykjärnet får aldrig användas utan ångknapp.

H Felsökningsguide

Problem Lösnings

Det droppar ur ånghålen Vrid på ångregulatorn motsols för att minska ångan eller stäng av den. Låt det gå längre mellan intervallerna när du aktiverar Power shot ångan.

Ingen ånga över huvud taget Tryck på ångknappen så att den lyfts upp.

Strykjärnet avger lite eller ingen ånga Rengör kalkuppsamlaren (se F).

Kalkpartiklar kommer ut genom ånghålen Avkalka ångkammaren (se G).

Med förbehåll för ändringar.

Denna produkt är anpassad till EMC-föreskrifterna 89/336/EEC och till lågspänningssdirektivet (73/23 EEC).



När produkten är förbrukad får den inte kastas tillsammans med hushållssoporona. Avfallshantering kan ombehandles av Braun servicecenter eller på din lokala återvinningsstation.



Suomi

Tuotteenemme on suunniteltu täytämään korkeimmatkin laadun, toimivuuden ja muotoilun vaatimukset. Toivomme, että pidät uudesta Braun EasyStyle -silytsraudastaasi.

Tärkeää: Jos pohjan pinnassa on tarra, irrota se ennen ensimmäistä käyttöä.

Tärkeitä turvaohjeita

- Ennen kuin otat laitteen käyttöön, lue käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet niin kauan kuin silytsrauta on käytössäsi.
- Varmista, että silytsrautaan merkity verkkojänne on sama kuin käytössäsi oleva. Kytke silytsrauta vain vahvovirtaan.
- Ota silytsrauta aina irti pistorasiasta ennen kuin täytät sen säiliön vedellä ja varmista, että höyrypaineineen painettu alas (höyry pois päältä). Vedä aina pistokkeesta, älä johdosta. Johto ei saa koskaan koskettaa kuumia esineitä tai silytsraudan pohjalevyä.
- Älä kasta silytsrautaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Silläessäsi aseta silytsrauta taukojen aikana aina pystyasentoon tasapohjaisen päätyosansa varaan. Ota laitteen johto aina irti seinästä poistuessasi huoneesta vaikka vain hetkeksi.
- Älä koskaan irrota höyrypaineiketta (3) silläessäsi.
- Pidä silytsrauta poissa lasten ulottuvilta. Sähkösilytsraudoissa yhdistyy korkea lämpötila ja kuuma höyry ja siksi niistä voi saada helposti palovammoja.
- Tarkista säännöllisin väliajoin ettei laitteen johto ole vahingoittunut.
- Jos laitteessa (tai johdossa) ilmenee vika, lopeta käyttö heti ja vie laite korjattavaksi valtuuttetuun Braun-huoltoliikkeeseen.
- Virheellisestä tai puuttuvalle korjauksesta voi aiheuttaa käyttäjälle onnettomuuksia tai vahinkoa.

A Laitteen osat

- Vesisuihkeen ulostuloaukko
- Vedentäytöaukko
- Höyrypaineike
- Höyrymääränsäädin
- Vesisuihkupaineike
- Tehohöyrypaineike
- Lämpötilanvalitsin
- Lämpötilan merkkivalo

B Ennen käyttöönottoa

- Tämä silytsrauta on suunniteltu käytettäväksi vesijohtoveden kanssa. Jos käytössäsi on erityisen kova vettä, suosittelemme että käytät seosta, jossa on 50% vesijohtovettä ja 50% tislattua vettä. Täytä vesisäiliö «max»-merkkiin asti. Älä koskaan käytä pelkästään tislattua vettä äläkä minkäänlaisia lisääaineita (esim. tärkkiä).
- Aseta silytsrauta pystyasentoon ja kytke verkkovirtaan. Valitse lämpötila silytsraudan päätyosasta tai silitettävässä kankaassa olevan ohjeen mukaan.
- Lämpötilan merkkivalo (7) sammuu, kun valittu lämpötila on saavutettu (noin 1 minuutin kuluttua).

C Sillittäminen

1 Höyryn säättäminen

Höyrysilityksessä lämpötilanvalitsimen (6) on oltava punaisella alueella. Aloittaaksesi höyrysilityksen paina höyrypaineike (3) alas.

Höyry päällä   Höyry pois päältä

Höyrypaineikkeen ollessa ylhäällä valitse höyrymäärä kääntämällä höyrymääränsäädintä (3a).

2 Tehohöyry

Ennen käyttöä, paina tehohöyrypaineike (5) alas 3-4 kertaa aktivoitaksesi sen. Painallusten välissä tulisi olla vähintään 5 sekuntia.

Tehohöyry voidaan aktivoida kuivasuryksessäkin. Tällöin lämpötilan valitsimen tulee olla merkkiin «●●●» ja «max» välillä.

3 Vesisuihke

Paina vesisuihkupaineiketta (4).

4 Kuivasury

Paina höyrypaineike (3) alas niin, että se jäää ala-asentoon.

D Silytyskseen jälkeen

- Irrota johto seinästä ja paina höyrypaineike (3) alas niin, että se jää ala-asentoon (höyry pois päältä).
- Tyhjennä vesisäiliö, nän pidennät laitteen käyttöikää.
- Säilytä jäähtynyt silytsrauta kuivassa paikassa aina pystyasennossa.

E Huolto ja puhdistus

Käytä pohjan puhdistukseen teräsvillaa. Puhdistukseen jälkeen pyhi pohja puhtaaksi liinalla. Älä koskaan käytä karhunkieltä, etikkää tai muita kemikaaleja.

F Kalkinpoistoventtiiliin puhdistus

Silytsraudan kalkinpoistoventtiili sijaitsee höyrypaineikkeen (3) alaosassa. Kalkinpoistoventtiili on puhdistettava säännöllisesti (esim. aina kun höyrymuodostus on heikentynyt).

Menettele seuraavasti:

- Irrota pistoke seinästä ja tyhjennä vesisäiliö.

2) Paina höyrypaineiketta niin, että se nousee yläasentoon.

3) Irrota höyrypaineike varovasti (pohjasta saattaa vuota hiukan vettä).

4) Älä koske kalkinpoistoventtiiliin.

5) Kasta kalkinpoistoventtiili viinietikkaan (älä käytä esanssia) tai sitruunamehuun kunnes siihin tarttunut kalkki pohmenee.

6) Poista kalkki harjalla (ei metallisella) kunnes kaikki aukot ovat puhtaat.

7) Huuhtele juoksevan veden alla.

8) Aseta höyrypaineike takaisin paikalleen.

9) Paina höyrypaineiketta tarkistaaksesi höyry päälli/pois päältä -toiminnon.

Huom: Höyrysilitysrautaa ei saa käyttää ilman höyrypaineiketta.

G Kalkinpoisto / kalkinpoistojärjestelmä

Jos höyryaukoista tulee kalkinjäämiä tai jos höyryä ei synny kunnolla edes kalkinpoistoventtiiliin puhdistukseen jälkeen, puhdista höyrykammio seuraavasti:

1) Varmista, että höyrypaineike on alaasennossa.

2) –3) Täytä vesisäiliö, lataa pistoke seinään ja valitse lämpötilanvalitsimesta «●●●».

4) –5) Odota kunnes lämpötilan merkkivalo sammuu. Irrota pistoke seinästä.

6) –7) Pidä silytsrautaa vaaka-asennossa pesualtaan päälli. Paina höyrypaineiketta niin, että se nousee yläasentoon. Nosta höyrypaineike ylös ja käänä se kuvan osoittamaan asentoon.

Varoitus: Kun höyrypaineike on yläasennossaan silytsraudan pohjasta tulee ulos kuumaa vettä ja höyryä.

8) Paina höyrypaineike takaisin paikalleen niin, että se lukiutuu ala-asentoon.

9) –10) Täytä vesisäiliö, lataa pistoke seinään ja valitse lämpötilanvalitsimesta «●●●».

11) –13) Odota kunnes lämpötilan merkkivalo sammuu, paina teohöyrypaineiketta 4 kertaa. Irrota pistoke seinästä ja odota kunnes pohja on viilentynyt. Tyhjennä vesisäiliö ja puhdista pohja kohdassa E (huolto ja puhdistus) neuvotulla tavalla.

Huom: Höyrysilitysrautaa ei saa käyttää ilman höyrypaineiketta.

H Ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut

Ongelma	Ratkaisu
---------	----------

Höyryaukoista tulee tippooja

Käännä höyrymääränsäädintä vastapäivään vähentääksesi höyrymääränsäädintä tai paina höyrypaineike alas lopettaaksesi höyrymuodostuksen. Pidä pitempää taukoja painellessasi teohöyrypaineiketta.

Valitse korkeampi lämpötila.

Höyryä ei muodostu lainkaan

Paina höyrypaineiketta niin, että se nousee yläasentoon.

Höyryä muodostuu vähemmän tai ei lainkaan

Puhdista kalkinpoistoventtiili (katso kohta F).

Höyryaukoista tulee kalkkijäämiä

Puhdista kalkki höyrysäiliöstä (katso kohta G).

Muutosoikeus pidätetään.

Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 89/336/EEC mukaiset EMC-vaatimukset sekä matalajännitettä koskevat säännökset (73/23 EEC).



Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, säästä ympäristöä äläkä hävitää sitä kotitalousjätteiden mukana. Hävitä tuote viemällä se Braun-huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteesseen.

I Tuotteen huolto ja puhdistus

Käytä pohjan puhdistukseen teräsvillaa. Puhdistukseen jälkeen pyhi pohja puhtaaksi liinalla. Älä koskaan käytä karhunkieltä, etikkää tai muita kemikaaleja.

J Kalkinpoistoventtiiliin puhdistus

Silytsraudan kalkinpoistoventtiili sijaitsee höyrypaineikkeen (3) alaosassa.

Kalkinpoistoventtiili on puhdistettava säännöllisesti (esim. aina kun

höyrymuodostus on heikentynyt).

Menettele seuraavasti:

- Irrota pistoke seinästä ja tyhjennä vesisäiliö.

Yhteenveto

Polski

Nasze wyroby zostały zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby spełniały wszelkie wymagania jakości, funkcjonalności i estetyki. Gratulujemy udanego zakupu i życzymy dużo zadowolenia przy użytkowaniu nowego żelazka Braun EasyStyle.

Uwaga: Jeśli stopę grzejną żelazka zabezpiecza folia ochronna lub naklejka, przed pierwszym użyciem żelazka należy je usunąć.

Zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia

- Przed uruchomieniem żelazka prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Zalecamy zachowanie instrukcji obsługi tak, aby była przydatna przez cały okres użytkowania żelazka.
- Przed włączeniem do sieci należy sprawdzić czy podane na urządzeniu napięcie znamionowe jest zgodne z napięciem w sieci. Żelazko może być zasilane wyłącznie prądem zmiennym.
- Przed napełnieniem żelazka wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przy odłączaniu urządzenia z sieci należy ciągnąć za wtyczkę a nie za przewód zasilający. Przewód sieciowy nie może dotykać gorących przedmiotów ani stopy grzejnej żelazka.
- Nie zanurzać żelazka w wodzie.
- Podczas przerw w prasowaniu należy odstawić żelazko w pozycji pionowej. Należy zawsze wyłączyć żelazko z sieci nawet przy najkrótszym opuszczeniu pomieszczenia, w którym prasujemy.
- Nigdy nie należy wyciągać przycisku regulatora ilości pary podczas prasowania.
- Żelazko należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza przy korzystaniu z funkcji wyrzutu pary z przodu żelazka. Żelazko nagrzewa się do wysokich temperatur, co w połączeniu z gorącą parą wydostającą się z otworów może doprowadzić do oparzeń.
- Należy regularnie kontrolować czy nie występują uszkodzenia w przewodzie zasilającym.
- Żelazka (lub przewód) z jakimkolwiek uszkodzeniami nie należy używać lecz oddać do naprawy do punktu serwisowego Brauna (patrz załącznik).
- Błędne lub niefachowe dokonywanie napraw grozi wypadkiem.

A Opis urządzenia

- Dysza spryskiwacza
- Otwór wlewowy z zamknięciem
- Przycisk wyrzutu pary
- Regulator ilości pary
- Przycisk spryskiwacza
- Przycisk dodatkowego wyrzutu pary
- Regulator temperatury
- Lampka kontrolna temperatury

B Praktyczne wskazówki

- Do napełnienia żelazka można stosować wodę z kranu. W przypadku bardzo twardej wody (powyżej 3mmol/l) zaleca się stosowanie mieszanki: 50 % wody z kranu i 50 % wody destylowanej. Zbiornik na wodę należy napełnić do poziomu ozaczonego «max». Nie używać samej wody destylowanej. Nie dodawać żadnych preparatów, np. krochmalu.
- Postawić żelazko w pozycji pionowej i podłączyć do sieci. Ustawić żądaną temperaturę zgodnie z oznakowaniami na prasowanej odzieży, materiałach, pościeli itp.
- Lampka kontrolna (7) wyłącza się po osiągnięciu wybranej temperatury.

C Prasowanie

1 Włączanie/wyłączanie pary

Aby prasować z parą, regulator temperatury (6) musi znajdować się w «czterowym» zakresie. Aby uruchomić tryb pracy z parą naciśnąć przycisk wyrzutu pary (3).

Para włączona Para wyłączona

Gdy przycisk wyrzutu pary (3) jest włączony, ilość wydzielanej pary określa się za pomocą przekreśnięcia regulatora pary (3a).

2 Dodatkowe uderzenie pary

Przed rozpoczęciem prasowania zaleca się 3 lub 4-krotnie uruchomienie przycisku dodatkowego uderzenia pary (5) w celu uaktywnienia tej funkcji. Naciśkać przycisk dodatkowego wyrzutu pary nie częściej niż co 5 sekund. Funkcja może być uruchomiona również przy prasowaniu na sucho. Regulator temperatury powinien być ustawiony w zakresie «» do «max».

3 Spryskiwacz

Naciśnacąc przycisk spryskiwacza (4).

4 Prasowanie na sucho (bez użycia pary)

Wyłączyć funkcję pary przez naciśnięcie przycisku wyrzutu pary (3) tak, aby ten zatrzymał się w dolnej pozycji.

D Przechowywanie żelazka

Po zakończeniu prasowania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka oraz wyłączyć funkcję pary naciśkając przycisk wyrzutu pary (3) tak, aby zatrzymał się w dolnej pozycji.

Aby przedłużyć żywotność żelazka zaleca się opróżnianie zbiorniczka na wodę po każdym prasowaniu.

Wyłączone żelazko należy przechowywać w suchym miejscu w pozycji pionowej.

E Pielęgnacja i czyszczenie

Aby wyczyścić stopę grzejną należy użyć metalowej ścieżeczki. Następnie wytrzeć stopę miękką szmatką. Nigdy nie należy używać innych materiałów oraz octu czy innych substancji chemicznych.

F Czyszczenie zaworu antykamieniowego

Zawór antykamieniowy, umieszczony w regulatorze pary, należy regularnie oczyszczać (np. co trzy miesiące). Aby tego dokonać należy opróżnić zbiornik na wodę.

- Odłączyć żelazko od sieci i opróżnić z wodą.
- Wyłączyć przycisk regulatora pary.
- Ostrożnie usunąć regulator pary (trocę wody może cieknąć ze stopy grzejnej).
- Nie dотykać zaworu antykamieniowego.
- Zanurzyć regulator w occie lub soku z cytryny na co najmniej 30 minut.
- Oczyścić pozostałe resztki przy pomocy szczoteczki.
- Płukać pod bieżącą wodą.
- Ponownie zamontować regulator pary.
- Naciśnąć przycisk regulatora pary aby sprawdzić jego prawidłowe działanie.

Uwaga: Żelazko nie może być używane bez regulatora pary.

G System odkamieniania

Kiedy pomimo oczyszczenia zaworu wyrzutu pary jest niewystarczający, oznacza to, że należy oczyścić pojemnik na wodę.

- Należy się upewnić, że przycisk regulatora pary jest w najwyższej pozycji.
- 3) Napełnić pojemnik do wody, podłączyć do sieci i nastawić na odpowiednią temperaturę.
- 4) – 5) Czekać aż światelko temperatury wyłączy się. Odłączyć żelazko od sieci.

Uwaga: Po przekręceniu regulatora pary ze stopy grzejnej może wydobywać się gorąca para i woda.

- 6) – 7) Przytrzymując żelazko nad zlewem, ostrożnie naciśnąć przycisk regulatora pary tak aby zatrzymał się w górnej pozycji, następnie należy ostrożnie go wyciągnąć i przekręcić tak aby pozostał na swoim miejscu.
- 8) Wcisnąć przycisk regulatora pary.
- 9) – 10) Napełnić pojemnik do wody, podłączyć do sieci i nastawić na odpowiednią temperaturę.

11) – 13) Kiedy światelko temperatury zgaśnie wciśnąć przycisk wyrzutu paru 4 razy aby oczyścić żelazko przed przystąpieniem do prasowania. Odłączyć żelazko i poczekać do ostygnięcia stopy, następnie wyczyścić zgodnie z paragrafem E.

H Wykrywanie i usuwanie awarii

Usterka	Rozwiążanie
Krople wody wydostające się z otworów wyrzutu pary	Przekręcić regulator pary w lewo w celu zmniejszenia ilości wydobywającej się pary lub wyłączyć funkcję wyrzutu pary. Robić dłuższe przerwy między stosowaniem funkcji dodatkowego wyrzutu pary. Ustawić wyższą temperaturę.
Nie działa funkcja pary	Naciśnąć przycisk wyrzutu pary tak aby zatrzymał się w górnej pozycji.
Zbyt mała ilość wydzielanej pary lub brak pary	Wyczyścić zawór antykamieniowy (F).
Drobiny osadu wydostają się z otworów wyrzutu pary	Oczyścić (odkamienić) zbiornik na wodę (G).

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian.

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy EMC 89/336/EEC oraz dyrektywy 73/23 EEC dotyczącej elektrycznych urządzeń niskonapięciowych.



Prosimy nie wyrzucać urządzenia do śmieci po zakończeniu jego użytkowania. W tym przypadku urządzenie powinno zostać dostarczone do najbliższego serwisu Braun lub do adekwatnego punktu na terenie Państwa kraju, zajmującego się zbieraniem z rynku tego typu urządzeń.



Český

Naše výrobky jsou vyráběny tak, aby odpovídaly nejvyšším nárokům na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete mít z naší nové žehličky Braun EasyStyle radost.

Poznámka: Pokud je na žehlící ploše nalepena jakákoli nálepka, nezapomeňte ji před prvním použitím žehličky odstranit.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Návod k obsluze si celý pozorně pročtěte dříve, než začnete žehličku používat. Návod k obsluze pečlivě uschovujte po celou dobu životnosti žehličky.
- Ujistěte se, že napětí vaši domovní sítě odpovídá napětí vytištěnému na žehličce. Připojujte žehličku pouze ke střídavému proudu.
- Předtím, než budete do žehličky nalévat vodu, vytáhněte vždy vidlici síťového přívodu a ujistěte se, že tlačítko páry je v dolní poloze (pára vypnuta). Nikdy netahujte za kabel, vždy berte do rukou jen vidlici. Síťový přívod nesmí přijít do styku s horkými předměty nebo horkou žehlící plochou.
- Nikdy neponořujte žehličku do vody nebo jiných tekutin.
- Během přestávky v žehlení odkládejte žehličku na odstavnou plochu. Odpojte žehličku od sítě, když odcházíte z místnosti, a to i když jen na krátkou dobu.
- Nikdy nevytahujte ven tlačítko páry (3) během žehlení.
- Držte žehličku mimo dosah dětí. Elektrické žehličky vyvíjejí vysokou teplotu v kombinaci s horkou párou, takže může dojít k popáleninám.
- Pravidelně kontrolujte, zda kabel síťového přívodu není poškozený.
- Jestliže přístroj (včetně síťového přívodu) vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a předejte jej do opravy do autorizovaného servisu firmy Braun.
- Chybána nebo neodborná oprava může způsobit uživateli závažné škody nebo poranění.

A Popis

- 1 Kropicí tryska
- 2 Otvor nádržky na vodu
- 3 Tlačítko páry
- 3a Regulátor množství páry
- 4 Tlačítko kropení
- 5 Tlačítko «power shot» (silný výtrysk páry)
- 6 Volič teploty
- 7 Kontrolka teploty

B Než začnete žehlit

- Tato žehlička je zkonstruována pro použití vody z vodovodu. Jestliže máte extrémně tvrdou vodu, doporučujeme používat směs 50 % vody z vodovodu a 50 % destilované vody. Například nádržku na vodu ke značce «max». Nikdy nepoužívejte pouze destilovanou vodu. Nepřidávejte zádná aditiva (např. škrob).
- Držte žehličku ve svislé poloze a připojte ji k síti. Zvolte teplotu podle značek na odstavné ploše žehličky nebo podle visačky na prádle.
- Kontrolka teploty (7) zhasne, jakmile je dosaženo nastavené teploty (po cca 1 minutě).

C Žehlení

1 Zapnutí/vypnutí páry

Pro žehlení s napařováním musí být volič teploty (6) nastaven v červeném rozsahu. Stiskněte tlačítko páry (3), abyste zapnuli režim páry.

Pára zapnuta  Pára vypnuta 

Je-li tlačítko páry zapnuto v horní poloze, nastavte množství páry otáčením regulátoru množství páry (3a).

2 «Power shot» (krátký silný výtrysk páry)

Před použitím stiskněte tlačítko «power shot» (5) 3krát až 4krát, abyste je aktivovali. Pak tiskněte tlačítko «power shot» v intervalech nejméně 5 sekund. Tuto funkci lze aktivovat při žehlení nasucho. Volič teploty však musí být nastaven na rozsah mezi «***» a «max».

3 Funkce kropení

Stiskněte tlačítko kropení (4).

4 Žehlení na sucho

Vypněte režim páry stisknutím tlačítka páry (3) tak, aby zůstalo zamáčknuto v dolní poloze.

D Po žehlení

- Odpojte žehličku od sítě a stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí páry (3) tak, aby zůstalo zamáčknuto v dolní poloze (pára vypnuta).
- Aby se nezkracovala životnost žehličky, vyprázdněte nádržku na vodu.
- Vychladlou žehličku ukládejte na suchém místě, vždy postavenou na odstavné ploše.

E Údržba a čištění

Pro vyčištění žehličky plochy použijte ocelovou vlnu. Pak žehličkou plochu dočista otřete hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné houbičky, ocet ani žádné chemikálie.

F Čištění odvápňovacího ventilu

Odvápňovací ventil se nachází na spodní části tlačítka páry (3). Tento ventil se musí pravidelně odvápňovat (např. vždy, když není dostatečná tvorba páry).

V tomto případě postupujte následovně:

1) Odpojte žehličku ze sítě a vyprázdněte nádržku vody.

2) Slaťte tlačítko páry, aby nacházelo v horní poloze.

3) Opatrně je vyjměte (trochu vody může ještě vytéci ze žehlící plochy).

4) Nesahejte na odvápňovací ventil.

5) Ponořte jej do octa (nikoli do octového koncentrátu) nebo do citrónové šlávky, až vápenaté usazeniny zméknu.

6) Použijte nekovový kartáček a odstraňte všechny zbytky usazenin. Ujistěte se, že všechny otvory jsou čisté.

7) Opláchněte ventil pod tekoucí vodou.

8) Vložte jej zpět.

9) Zkontrolujte funkci zapnutí/vypnutí páry.

Poznámka: Žehlička se nesmí nikdy používat bez tlačítka páry.

G Odvápňování: «Odvápňovací systém»

Když se z otvorů pro tvorbu páry dostávají ven části vodního kamene nebo pokud je tvorba páry nedostatečná i po vycistění odvápňovacího ventilu, měli byste vyčistit parní komoru následujícím způsobem:

1) Ujistěte se, že tlačítko páry je v dolní poloze.

2) – 3) Napříte nádobku vodou, připojte žehličku k síti a zvolte nastavení teploty «***».

4) – 5) Počkejte, až kontrolka zhasne. Odpojte žehličku od sítě.

6) – 7) Držte žehličku nad umyvadlem, potom opatrně stlačte tlačítko páry tak, aby dostalo do horní polohy. Opatrně tlačítko vysunujete a poté lehce pootočíte, čímž se zaaretuje v horní poloze.

Pozor: při vytáhnutí tlačítka páry vytčeze ze spodku žehličky horká voda a pára.

8) Vraťte tlačítko páry zpět tak, aby bylo ve spodní poloze.

9) – 10) Napříte nádobku vodou, připojte žehličku k síti a zvolte nastavení teploty «***».

11) – 13) Když zhasne kontrolka, stiskněte tlačítko parního rázu (power shot) 4 krát, aby odstranili zbytky usazenin. Odpojte žehličku a počkejte, až žehličkou plocha vychladne, abyste ji mohli vyčistit, jak je popsáno v odstavci E.

Poznámka: Žehlička se nesmí nikdy používat bez tlačítka páry.

H Problémy při žehlení

Problém Odstranění

Z otvorů pro páru kape voda	Otočte regulátor páry proti směru hodinových ručiček, abyste snížili množství páry nebo stiskněte tlačítko páry, aby se pára vypnula. Dopržujte delší intervally při tisknutí tlačítka «power shot». Nastavte vyšší teplotu.
-----------------------------	--

Vůbec žádná pára	Stiskněte tlačítko páry, aby bylo v horní poloze.
------------------	---

Vyvíjí se méně páry nebo vůbec žádná pára	Očistěte odvápňovací páry nebo vůbec ventil (viz F).
---	--

Z parních otvorů vycházejí částečky vápna	Odvápněte parní komoru (viz G). částečky vápna
---	--

Změny jsou vyhrazeny.

Tento přístroj odpovídá předpisům o odrušení (směrnice ES 89/336/EEC) a směrnici o nízkém napětí (73/23 EEC). 

Po skončení životnosti neodhazujte prosím tento výrobek do běžného domovního odpadu. Můžete jej odevzdat do servisního střediska Braun nebo na příslušném sběrném místě zřízeném dle místních předpisů.



Slovenský

Naše výrobky sú vyrábané tak, aby odpovedali najvyšším nárokom na kvalitu, funkčnosť a design. Prajeme Vám s naším výrobkom príjemnú prácu.

Poznámka: Pokiaľ by žehliaca plocha Vášho modelu bola opatrená umelohmotnou ochrannou fóliou, odstráňte ju skôr, než budete žehličku používať.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Návod k obsluhe si pozorne prečítajte skôr, než začnete žehličku používať.
Návod k obsluhe starostlivo uschovajte po celú dobu životnosti žehličky.
- Uistite sa, že napätie Vašej domovej siete odpovedá napätiu vytlačenému na žehličke. Pripojujte žehličku len ku striedavému prúdu.
- Vytiahnite vidlicu sieťového prívodu vždy pred tým, než budete do žehličky nalievať vodu a uistite sa, že tlačidlo pary je na najnižšej pozícii. (para vypnutá). Nikdy netiahajte za kábel, vždy berte do ruky len vidlicu. Sieťový prívod nesmie prísť do styku s horúcimi predmetmi alebo horúcou žehliacou plochou.
- Nikdy neponárajte žehličku do vody alebo iných tekutín.
- Behom prestávok v žehlení odkladajte žehličku na odstavnú plochu. Odpojte žehličku od siete, keď odchádzate z miestnosti, a to aj keď len na krátku dobu.
- Nikdy nevyfahujte behom žehlenia tlačidlo pary (3).
- Držte žehličku mimo dosah detí.
Elektrické žehličky vyvíjajú vysokú teplotu v kombinácii s horúcou parou, takže môže dôjsť k popáleninám.
- Pravidelne kontrolujte, či kábel sieťového prívodu nie je poškodený.
- Nepoužívajte poškodenú žehličku.
Predajte ju do opravy do autorizovaného servisu firmy Braun.
- Chybňá alebo neodborná oprava môže spôsobiť užívateľovi závažné škody alebo poranenia.
- Elektrické prístroje značky Braun odpovedajú príslušným ustanoveniam bezpečnostných noriem a predpisov.

A Popis prístroja

- Kropiaca tryska
- Nalievaci otvor nádržky na vodu
- Tlačidlo pary
- Regulácie množstva pary
- Tlačidlo rozprášovača - kropenie
- Tlačidlo parného rázu
- Regulátor teploty
- Kontrolka dosiahnutie teploty

B Pred tým ako začnete žehliť

- Tato žehlička je skonštruovaná pre použitie vody z vodovodu do 17° N tvrdosti. Ak máte extrémne tvrdú vodu, doporučujeme používať zmes 50% vody z vodovodu a 50% destilované vody. Napľňte nádržku na vodu k značke «max». Nikdy nepoužívajte len destilovanú vodu. Nepridávajte žiadne aditíva (napr. škrob).
- Držte žehličku vo zvislej polohe a pripojte ju k sieti. Zvolte teplotu podľa značiek na žehličke alebo podľa visačky na prádle.
- Kontrolka (7) zhasne, akonáhle je dosiahnutá nastavená teplota (po cca 3 min.).

C Žehlenie

1 Para zapnutá/vypnutá

Môžete zvyšovať a znížovať množstvo pary otáčaním regulátora množstva pary. Pre žehlenie s parou nastavte regulátor teploty (6) v červenom rozsahu. Sťačte tlačidlo pary (3) pre aktiváciu režimu pary.

Para zapnutá  Para vypnutá 

Pre reguláciu množstva pary, otáčajte tlačidlom pary (3a) v jej hornej polohe.

2 Power shot (parný ráz)

Sťačte tlačidlo Power shot (5) 3 až 4 krát pre jej aktiváciu v intervaloch najmenej 5 sekúnd. Parný ráz môže byť aktivovaný aj pri suchom žehlení. Regulátor teploty musí byť nastavený v rozmedzí «•••» až (max.).

3 Tlačidlo rozprášovania

Sťačte tlačidlo rozprášovača (4).

4 Suché žehlenie

Režim pary vypnete stlačením tlačidla pary (3) tak aby sa dostal do najnižszej polohy.

D Po žehlení

- Odpojte žehličku od siete a zatlačte tlačidlo pary (3) do jej dolnej polohy.

- Pre predĺženie životnosti žehličky, vyprázdnite nádržku na vodu.

- Vychladnutú žehličku ukladajte na suchom mieste, vo zvislej polohe, postavenú na odstavnej ploche.

E Údržba a čistenie

Žehliacu plochu čistite oceľovou vlnou. V žiadnom prípade nepoužívajte brúsne prípravky, ocoť ani chemikálie.

F Čistenie odvápňovacieho ventilu

Odvápňovací ventil sa nachádza na spodnej časti tlačidla pary (3). Tento ventil sa musí pravidelne odvápňovať (napr. vždy, keď je vývin pary nedostatočný). V tomto prípade postupujte nasledovne:

1) Odpojte žehličku a vyprázdnite nádržku vody.

2) Sťačte tlačidlo pary vytiahnutím.

3) Opatrne ho odstráňte (trochu vody by sa ešte mohlo vyliat).

4) Nesiahajte na odvápňovací ventil.

5) Ponorte ho do octu (nie do octového koncentrátu) alebo do citrónového djusu na tak dlho, kym sa vápno nestane mäkkým.

6) Použite nekovovú kefu, pokiaľ nebudú všetky otvory čisté.

7) Opláchnite tečúcou vodou.

8) Vložte ho späť.

9) Skontrolujte funkciu pary.

Poznámka: Žehlička nikdy nesmie byť použitá bez tlačidla pary.

G Systém odvápňovania

Ak sa z parového ventilu dostávajú von časti vodného kameňa alebo vytváranie pary je nedostatočné aj po vycistení odvápňovacieho ventilu, malí by ste vycistiť aj parovú komoru nasledujúcim spôsobom:

1) Uistite sa, že tlačidlo pary je v jej najnižszej polohe.

2) – 3) Napľňte nádobku vody a pripojte žehličku k sieti a zvoľte nastavenie teploty «•••».

4) – 5) Počkajte kým kontrolka zhasne. Odpojte žehličku zo siete.

6) – 7) Držte žehličku nad umývadlom, potom, opatrne sťačte tlačidlo pary tak, aby sa dala vytiahnuť.

Pozor: pri vytiahnutí tlačidla pary, zo spodku žehličky vytečie horúca voda a horúca para.

8) Zatlačte tlačidlo pary späť tak, aby bola v najnižszej polohe.

9) – 10) Napľňte nádobku vody a pripojte žehličku k sieti a zvoľte nastavenie teploty «•••».

11) – 13) Keď zhasne kontrolka, sťačte tlačidlo (power shot) (4) asi 4 krát, aby ste vypláčli žehličku. Odpojte žehličku a počkajte, kým vychladne, aby ste ju mohli vycistiť spôsobom uvedeným v písm. E.

Upozornenie: Žehlička nikdy nesmie byť použitá bez tlačidla pary.

H Problémy pri žehlení

Problém Odstránenie

Z otvorov pre paru kvapká voda	Otočte regulátor pary proti smeru hodinových ručičiek, aby ste znižili množstvo pary alebo ju vypnите. Dodržujte dlhšie intervaly pri stlačení tlačidiel parného rázu. Nastavte väčšiu teplotu.
Funkcia pary nefunguje	Sťačte tlačidlo pary tak, aby sa zdvihol.
Vyvíja sa menej pary alebo vôbec nie je žiadna para	Skontrolujte hladinu vody. Očistite odvápňovací ventil (vid'. F).
Z parných otvorov vychádzajú čiastočky väpná	Odvápnite parnú komoru. Tlačidlo parného rázu stlačte 5 – 10x. (vid'. G).

Zmeny bez upozornenia sú vyhradené!

Toto zariadenie vyhovuje predpisom o odrušení (smernica ES 89/336/EEC) a predpisom o nízkom napätií (smernica 73/23 EEC).



Po skončení životnosti neodhadzujte zariadenie do bežného domového odpadu. Zariadenie odovzdajte do servisného strediska Braun alebo na príslušnom zbernom mieste zriadenom podľa miestnych predpisov a noriem.



Magyar

Térmeink minősége, működése és formája a legmagasabb igényeket is maradéktalanul kielégítik. Reméljük, örömet leli új Braun EasyStyle gőzölős vasalójában.

Megjegyzés: Amennyiben a vasaló talpán címke vagy védőfólia található, azt az első használat előtt távolítsa el.

Általános tudnivalók

- A vasaló használata előtt olvassa végig a használati utasítást, és azt a vasaló teljes élettartama alatt őrizze meg.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön által használt feszültség megegyezik a vasalon feltüntetett értékkel. Csakis váltakozó áramra csatlakoztassa a vasalót.
- Mielőtt vizet tölt a készülékbe, a csatlakozdugót húzza ki a konnektorból. Mindig a dugót húzza, ne a vezetéket. A gőzmennyiség szabályzót tekerje a legalacsonyabb fokozatra (gőz kikapcsolás). A vezeték soha ne érintkezzen a forró vasalótalppal, vagy egyéb meleg felületekkel.
- A készüléket víz alá tartani tilos.
- A vasalás szüneteiben a vasalót minden állítsa függőleges helyzetbe, a támasztólapjára. Amikor, akár rövid időre is, elhagyja a helyiséget, húzza ki a csatlakozdugót.
- Vasalás közben soha ne húzza ki a gőzgombot (3).
- A vasalót tartsa gyermekktől távol, különösen a gőzfűtés funkció alkalmazásakor. Az elektromos vasalók magas hőmérséklete és forró gőze égési sérüléseket okozhat.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vezeték nem sérült-e.
- Amennyiben a készüléken vagy a vezetéken bármilyen meghibásodás mutatkozik, vigye el a Braun szakszervizbe javításra.
- A hibás vagy szakszerűtlen javítás balesetet okozhat.

A A készülék részei

- 1 Vízszórófej
- 2 Vízbetöltő nyílás
- 3 Gőzgomb
- 3a Gőzmennyiség szabályzó
- 4 Vízszóró gomb
- 5 Szuper gőzlököt gomb
- 6 Hőmérséklet szabályzó
- 7 Hőmérséklet ellenőrző lámpa


B Bekapcsolás előtt

- Ez a vasaló csapvízzel működik. Amennyiben Önöknel nagyon kemény a víz, csapvíz és desztillált víz fele-fele arányú keverékének a használatát javasoljuk. A «max» jelzésig töltse fel a tartályt. Soha ne használjon csak desztillált vizet. Ne adjon a vízhez semmilyen adalékanyagot (pl. keményítőt).
- Tartsa a vasalót álló helyzetben és csatlakoztassa a hálózatra. A vasaló támasztólapján lévő vasalási útmutatónak vagy a ruhaneműk címekének megfelelően válassza ki a hőmérsékletet.
- Amikor a vasaló eléri a kívánt hőmérsékletet (kb. 1 perc múlva), a hőmérséklet ellenőrző lámpa (7) kialszik.

C Vasalás

1 A gőz be/kikapcsolása

Gőzölős vasaláshoz a hőmérséklet szabályzót (6) a piros jelzésre fordítás el. Nyomja meg a gőzgombot (3).



A gőzgomb bekapcsolásakor a gomb felémelkedik. A gőzmennyiség szabályzóval (3a) állítsa be a kívánt gőzmennyiséget.

2 Szuper gőzlököt

Használat előtt a szuper gőzlököt gombot (5) 3-4 alkalommal nyomja meg. Két gombnyomás között legalább 5 másodperct várjon.

A szuper gőzlököt funkciót száraz vasaláskor használja. A hőmérséklet szabályzót a «***» és a «max» jelzés közé állítsa.

3 Vízspriccelés

Nyomja meg a vízszóró gombot (4).

4 Száraz vasalás

Kapcsolja ki a gőzgombot (3). Ekkor a gomb visszaugrik a helyére.

D A vasalást követően

- Húzza ki a vasaló csatlakozdugóját és kapcsolja ki a gőzgombot (3).
- Ürítse ki a víztartályt. Ezzel a vasaló élettartamát hosszabbítja meg.

- A lehűlt vasalót tartsa száraz helyen, minden a támasztólapjára állítsa.

E Karbantartás és tisztítás

A vasalótalp tisztításához használjon acélgyapotot. Ezt követően egy tiszta ruhával törölje át a talpat. Ne használjon dörzsöpapírt, ecsetet vagy egyéb vegyszeres tisztítószert.

F Vízkötelenítő szelep tisztítása

A vasaló vízkötelenítő szelepe a gőzgomb (3) alsó részén található. Rendszeresen el kell róla távolítani a lerakódást (például akkor, ha a gőzáramlás gyenge).

Az alábbiak szerint járjon el:

1) Húzza ki a vasalót a konnektorból és ürítse ki a víztartályt.

2) Nyomja be a gőzgombot, így kiemelhető.

3) Emelje ki óvatosan (akkor a talpból víz szivároghat).

4) Ne érjen hozzá a vízkötelenítő szelephez.

5) Rakja bele ecsetbe (nem ecetesszenciába) vagy citromlébe, amíg a vízkő feloldódik.

6) A maradék vízkőt kefélje le /ne használjon fémszörű kefét/.

7) Öblítse ki folyó vízzel.

8) Helyezze vissza.

9) Nyomja meg, ezzel ellenőrizzi a gőzadagoló működését.

Fontos: A vasalót sohasem szabad a gőzgomb nélkül használni.

G A vízkötelenítő rendszer

Amikor nagyméretű részecskék távoznak a gőzlyukakon, illetve a gőz gyengén áramlik még a vízkötelenítő szelep tisztítása után is, akkor az alábbiak szerint tisztítsa ki a gőzkamrát:

1) Győződjön meg arról, hogy a gőzgomb alsó állásban van.

2) – 3) Töltsön vizet a kamrába, csatlakoztassa a vasalót a hálózatra és állítsa be a hőszabályzót a «***» állásba.

4) – 5) Várja meg, amíg az ellenőrző lámpa elalszik. Húzza ki a vasalót a konnektorból.

6) – 7) Tartsa a vasalót a mosogató fölén, ekkor óvatosan nyomja meg a gőzgombot, így az felemelkedik. Fordítsa el, és hagyja ebben a helyzetben.

Vigyázat: Amikor a gőzgombot felhúzza, a vasaló talpból gőz és forró víz áramlik ki.

8) Nyomja vissza a gőzgombot ütközésig az alsó állásba.

9) – 10) Töltsön vizet a tartályba, dugja be a vasalót a konnektorból, és állítsa a hőszabályzót a «***» állásba.

11) – 13) Amikor a ellenőrző lámpa elalszik, nyomja meg a gőzlököt gombját négyeszer, ezzel kiöblíti a vasalót. Ezután húzza ki a vasalót a konnektorból, várja meg, amíg lehűl, és a fenti E rész szerint tisztítsa meg.

Fontos: A vasalót sohasem szabad a gőzgomb nélkül használni.

H Problémamegoldási útmutató

Probléma Megoldás

Gőznyílásokból Csavarja a gőzmennyiség kicsöppenő szabályzót az óramutató vízcseppek járásával ellentétes irányba, hogy csökkenjen a gőz, vagy a gőzgomb megnyomásával kapcsolja ki a gőz funkciót.

A szuper gőzlököt gomb megnyomásánál tartson hosszabb szüneteket. A hőmérséklet szabályzóval válasszon magasabb hőmérsékletet.

Nincs gőzképződés Nyomja meg a gőzgombot, hogy az felemelkedjen.

Kevesebb vagy hiányzó gőzképződés Tisztítsa meg a vízkötelenítő szelepet (F).

Mészdarabkák távoznak a gőznyílásokon keresztül Vízkötelenítse a gőzkamrát (G).

A gyártó az esetleges változtatások jogát fenntartja.

A termék megfelel minden az EMC követelményrendszerének, amint az az Európa Tanács 89/336/EEC direktívájában szerepel, minden pedig az alacsonyfeszültségről szóló előírásoknak (73/23/EEC).

A környezetszennyezés elkerülése érdekében arra kérjük, hogy a készülék használati élettartalma végén ne dobja azt a háztartási szemetbe.

A működésképtelen készüléket leadhatja a Braun szervizközpontban,

vagy az országa szabályainak megfelelő módon dobja a hulladékgyűjtőbe.



Türkçe

Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilmek için tasarlanmıştır. Yeni Braun EasyStyle'dan memnun kalacağınızı umarız.

Dikkat: Ütünüzün tabanı koruyucu bir plastik ile kaplı olabilir. İlk kullanımından önce bu plastik kaplamayı çıkartınız.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

- Kullanmadan önce, bu kullanma talimatını dikkatlice ve eksiksiz okuyunuz. Kullanma kitapçığını ütüyü kullandığınız sürece saklayınız.
- Kullanmadan önce, şebeke cereyan geriliminin, cihazın altında yazılı olan voltaj ile uygunluğunu kontrol ediniz. Ütünüzün fişini sadece alternatif akım prizine takınız.
- Cihaza su koymadan önce ütünüzün fişini prizden çekiniz ve buhar düğmesini düşük ayarda (kapalı) tutunuz. Fiş prizden çekmek istediğinizde kablodan tutup çekmeyiniz. Fiş tutarak çekiniz.
- Ütü kablosu sıcak cisimler ya da ütü tabanıyla temas etmemelidir.
- Ütüyü asla su veya benzeri sıvılarla temas ettirmeyiniz.
- Ütüye ara verdığınızda, cihazınızı arka dayanağına yaslanmış olarak tutunuz. Çok kısa bir süre için bile olsa odadan çıktıığınızda ütüyü prizden çekiniz.
- Ütuleme esnasında buhar düğmesini (3) kesinlikle çekmeyiniz.
- Cihazı çocukların erişebileceğii yerlerden uzak tutunuz. Elektrikli ütüler, çalıştırılmalarından itibaren yüksek ısı yayıklarlarından, yanıklara yol açabilirlər.
- Ütünüzün kablosunu, herhangi bir hasarı olup olmadığını anlamak için mutlaka arada sirada kontrol ediniz.
- Ütünüzü, tamir edilmesi gerekiğinde, yetkili bir Braun servis istasyonuna götürünüz.
- Yanlış ve kalitesiz olarak yapılan onarım, kazalara veya kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.

İşlem şu şekildedir:

- Ütünüzü fişten çekiniz ve su tankını boşaltınız.
- Buhar düğmesine basıp kaldırınız.
- Dikkatli bir şekilde çıkartınız (Su tankında kalan sular ütünüzün tabanından akabilir).
- Kireçlenme önleyici valfa dokunmayın.
- Kireç yumuşayıcaya kadar sirke (sirke esansı değil) veya limon suyu içinde tutunuz.
- Metal olmayan bir fırçayla bütün delikler açılına kadar temizleyiniz.

7) Suyla durulayınız.

8) Buhar düğmesini tekrar yerine yerleştiriniz.

9) Buhar açma/kapama fonksiyonunun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için düğmeye basınız.

Not: Ütü buhar düğmesi olmadan kullanılmamalıdır.

G Kendini Temizleme / Kireçten Arındırma Sistemi

Buhar deliklerinden kalıntılar çıktıktı zaman ya da buhar devinimi kireçlenme önleyici valfin temizlenmesinden sonra bile yetersiz kaldığında, buhar bölmesini temizlemek için:

1) Buhar düzenleyiciyi en düşük konuma getiriniz.

2)-3) Su tankını «max» işaretli yere kadar doldurunuz ve sıcaklık seçicisi «●●●» işaretine getiriniz. Ütünüzün fişini prize takınız.

4)-5) Pilot ışığı sönené kadar bekleyiniz. Ütüyü fişten çekiniz.

6)-7) Ütüyü lavabonun altına tutunuz. Daha sonra buhar düğmesine basıp kaldırınız, düğmeyi dikkatlice çekip çeviriniz ve aynı pozisyonda kalmasını sağlayınız.

Dikkat: Buhar düğmesi çekildiği zaman, ütü tabanından sıcak su ve buhar çıkacaktır.

8) Buhar düğmesini tekrar eski yerine yerleştirmek için geri itiniz.

9)-10) Su tankını doldurunuz, fiş prize takınız ve sıcaklık seçicisi «●●●» işaretine getiriniz.

11)-13) Pilot ışığı söndüğü zaman ütüyü temizlemek için ekstra buhar düğmesine 4 defa basınız. Ütünüzü fişten çıkarınız ve tabanının soğumasını bekleyiniz ve E bölümünde anlatıldığı gibi temizleyiniz.

Not: Ütünüz buhar düğmesi olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.

H Ütünüzün Buhar Sisteminde Çıkabilecek Sorunlar

Problem	Çözüm
Buhar deliklerinden damlaların gelmesi	Buhar düzenleyiciyi buhar miktarını azaltmak için saatin ters yönünde çeviriniz ya da buhar düğmesine basıp tamamen kapatınız. Ekstra buhar düşmesine daha geniş aralıklarla basınız. Daha yüksek bir sıcaklık seçiniz.
Hiç buhar gelmemesi	Buhar düğmesini kaldırarak için basınız.
Az ya da neredeyse hiç buhar gelmemesi	Kireç önleyici valfin temizlenmesi (F).
Buhar deliklerinden kalsiyum partiküllerinin gelmesi	Buhar bölümünün temizlenmesi (G)

Önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Üretici firma ve CE işareteti uygunluk değerlendirme kuruluşu:

Braun GmbH

Frankfurter Straße 145

61476 Kronberg / Germany

(49) 6173 30 0

Fax (49) 6173 30 28 75

Braun_infoline@Gillette.com

D Ütü Sonrası

- Her ütulededen sonra fiş prizden çekiniz ve buhar modunu kapatmak için buhar açma/kapama düğmesine (3) basınız.
- Ütünüzün ömrünü uzatmak için su tankını boşaltınız.
- Soğumuş olan ütünüzü kuru bir yerde ve her zaman arka dayanağına yaslanmış olarak saklayınız.

E Bakım ve Temizlik

Ütü tabanını temizlemek için çelik yük kullanınız. Daha sonra temiz bir bezle ovunuz. Asla bulaşık süngeri, sirke veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın.

F Kireçlenmeyi Önleyici Valfin Temizlenmesi:

Ütünüzün kireçlenme önleyici valfi buhar düğmesinin (3) alt ucunda bulunur. Düzenli olarak kireçten arındırılması gereklidir (örn: Buhar miktarı yetersiz olduğu zaman).

Ελληνικά

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται έτσι ώστε να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε ότι θα ευχαριστηθείτε το καινούριό σας απόσιδερο Braun EasyStyle.

Προσοχή: Αφαιρέστε την ετικέτα που πιανόνταν να υπάρχει στην πλάκα σιδερώματος πριν από την πρώτη χρήση χρησιμοποιώντας μια μη μεταλλική βούρτσα.

Σημαντικά μετρα ασφαλειας

- Πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο διαβάστε σχολαστικά όλες τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης κατά τη διάρκεια όλης της ζωής του σίδερου.
- Σιγουρεύεθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού σας ρεύματος είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στο σίδερο. Συνδέστε το σίδερο μόνο με εναλλασσόμενο ρεύμα.
- Να βγάζετε πάντα το σίδερο από την πρίζα πριν το γεμίσετε με νερό και να σιγουρεύεθείτε ότι το κουμπί του ατμού είναι πάντα στη χαμηλή θέση (steam off). Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα. Το καλώδιο δεν πρέπει ποτέ να έρθει σε επαφή με ζεστά αντικείμενα ή με την πλάκα σιδερώματος.
- Μη βυθίζετε ποτέ το σίδερο σε νερό ή άλλο υγρό.
- Όταν κάνετε μια παύση στο σιδέρωμα να τοποθετείτε το σίδερο όρθιο στη βάση του. Να το βγάζετε από τη πρίζα όταν βγαίνετε από το δωμάτιο ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα.
- Μην τραβάτε ποτέ προς τα έξω το κουμπί του ατμού (3) κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.
- Φυλάσσετε το σίδερο μακριά από τα παιδιά. Τα ηλεκτρικά σίδερα συνδυάζουν υψηλές θερμοκρασίες και ζεστό ατμό που μπορούν να οδηγήσουν σε εγκαύματα.
- Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για πιθανές φθορές.
- Εάν η συσκευή (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου) παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε και πηγαίνετε τη σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης της Braun για επισκευή.
- Λάθος κατά την επισκευή ή επισκευή από άτομο που δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα στο χρήστη.

A Περιγραφή

- 1 Ψεκαστήρας ατμού
- 2 Οπή δοχείου νερού
- 3 Κουμπί λειτουργίας ατμού
- 3a Ρυθμιστής ατμού
- 4 Κουμπί ψεκασμού
- 5 Κουμπί ενίσχυσης ψεκασμού
- 6 Επιλογέας θερμοκρασίας
- 7 Φωτεινή ένδεικη θερμοκρασίας


B Πριν την έναρξη

- Αυτό το σίδερο λειτουργεί με νερό της βρύσης. Αν έχετε εξαιρετικά σκληρό νερό προτείνουμε να χρησιμοποιείτε 50 % νερού της βρύσης και 50 % απεσταγμένο νερό. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδεικη «max». Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αποκλειστικά απεσταγμένο νερό. Μην προσθέτετε τίποτα στο νερό (πχ κόλλα).
- Τοποθετείστε το σίδερο σε όρθια θέση και συνδέστε το με το ηλεκτρικό δίκτυο. Επιλέξτε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τον οδηγό σιδερώματος που αναγράφεται πάνω στο σίδερο ή στα ρούχα σας.
- Η φωτεινή ένδεικη θερμοκρασία (7) σηβήνει όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία (μετά περίπου από 1 λεπτό).

C Σιδέρωμα

1 Λειτουργία ατμού

Για σιδέρωμα με ατμό ο επιλογέας της θερμοκρασίας (6) πρέπει να τεθεί εντός της κόκκινης περιοχής. Πατείστε το κουμπί ατμού (3) για να ξεκινήσει ο τρόπος λειτουργίας σιδερώματος με ατμό.



Με ατμό Χωρίς ατμό

Με το κουμπί του ατμού στην όρθια θέση, υγρίστε το ρυθμιστή του ατμού (3a) για να ρυθμίσετε την ποσότητα του ατμού.

2 Ενίσχυση ψεκασμού

Πριν τη χρήση, πιέστε το κουμπί ενίσχυσης ψεκασμού (5) 3 έως 4 φορές για να το ενεργοποιήσετε. Πατείστε το κουμπί σε διαστήματα όχι μικρότερα των 5 δευτερολέπτων.

Η λειτουργία ενίσχυσης ψεκασμού μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια στεγνού σιδερώματος.

Ωστόσο, ο επιλογέας θερμοκρασίας πρέπει να τοποθετηθεί εντός του διαστήματος «***» και «max».

3 Λειτουργία ψεκασμού

Πατείστε το κουμπί ψεκασμού (4).

4 Στεγνό σιδέρωμα

Αφαιρέστε τη λειτουργία ατμού,

πατώντας το κουμπί ατμού (3) έτσι ώστε να εφαρμόσει στη χαμηλή θέση.

D Μετά το σιδέρωμα

- Βγάλτε το σίδερο από την πρίζα και πατείστε το κουμπί λειτουργίας ατμού (3) έτσι ώστε να εφαρμόσει στη χαμηλή θέση εκτός λειτουργίας (steam off).

- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του σίδερου αδειάστε το δοχείο νερού.

- Φυλάξτε το σίδερο αφού κρυώσει σε στεγνό μέρος πάντοτε πάνω στην όρθια βάση του.

E Συντήρηση και καθαρισμός

Για να καθαρίσετε την πλάκα χρησιμοποιείστε λεπτό σύμρα.

Μετά σκουπίστε την πλάκα με μαλακό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρό αφού γάρι, ξίδι ή άλλα χημικά προϊόντα καθαρισμού.

E Καθαρισμός της βαλβίδας προστασίας από τα άλατα

Η βαλβίδα προστασίας από τα άλατα βρίσκεται στην κάτω ακρό του διακόπτη λειτουργίας ατμού (3). Θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά (π.χ. όταν η δημιουργία ατμού είναι ανεπαρκής). Κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

- 1) Βγάλτε το σίδερο από την πρίζα και αδειάστε το δοχείο νερού.
- 2) Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας ατμού μέχρι να σηκωθεί.
- 3) Βγάλτε το διακόπτη με προσοχή (Υπάρχει η πιθανότητα μικρής διαροής νερού από την πλάκα).
- 4) Μην ακουμπάτε τη βαλβίδα προστασίας από τα άλατα.
- 5) Βυθίστε τη μέσα σε ξίδι (όχι απόσταγμα ξίδιού) ή χυμό λεμονιού μέχρι να μαλακώσουν τα άλατα.
- 6) Χρησιμοποιείστε μία μη μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε εντελώς όλες τις τρύπες.
- 7) Ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- 8) Τοποθετείστε το διακόπτη λειτουργίας ατμού και πάλι στη θέση του.
- 9) Πιέστε τον για να ελέγξετε τη λειτουργία της εκτόξευσης ατμού.

Σημ. Το σίδερο δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί χωρίς το διακόπτη λειτουργίας ατμού.

G Σύστημα καθαρισμού από τα άλατα

Όταν ποσότητα αλάτων βγαίνει από τις εξέδους ατμού ή όταν η δημιουργία ατμού είναι ανεπαρκής, ακόμα και μετά τον καθαρισμό της βαλβίδας προστασίας από τα άλατα θα πρέπει να καθαρίσετε το δοχείο ατμού με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1) Σιγουρευτείτε ότι το πλήκτρο λειτουργίας ατμού βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση.
- 2) –3) Γεμίστε το δοχείο νερού, βάλτε το σίδερο στην πρίζα και επιλέξτε την υψηλότερη θερμοκρασία «***».
- 4) –5) Περιμένετε μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδεικη θερμοκρασίας και βγάλτε το σίδερο από την πρίζα.
- 6) –7) Κρατήστε το σίδερο πάνω από νεροχύτη και μετά προσεκτικά πέστε το διακόπτη λειτουργίας ατμού μέχρι να σηκωθεί, μετά γυρίστε τον μέχρι να κλειδώσει στη θέση αυτή.

Προσοχή: Όταν το πλήκτρο λειτουργίας ατμού έχει τραβηγθεί προς τα έξω, καυτό νερό και ατμός θα βγει από την πλάκα.

- 8) Σπρώχετε πάσω το πλήκτρο λειτουργίας ατμού μέχρι να βρεθεί στη χαμηλότερη θέση.

- 9) –10) Γεμίστε το δοχείο νερού, βάλτε το σίδερο στην πρίζα και επιλέξτε την υψηλότερη θερμοκρασία «***».

- 11) –13) Όταν η ενδεικτική λυχνία σβήσει, πιέστε το κουμπί ενίσχυσης ψεκασμού 4 φορές για να ξεπλύνετε το σίδερο.

Βγάλτε το σίδερο από την πρίζα, περιμένετε μέχρι να κρυώσει τη πλάκα και καθαρίστε το όπως περιγράφεται πιο πάνω στην παράγραφο E.

Σημ. Το σίδερο δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί χωρίς το διακόπτη λειτουργίας ατμού.

H Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Πρόβλημα Αντιμετώπιση

Από τις οπές ατμού τρέχουν σταγόνες Στρίψτε το ρυθμιστή ατμού αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να ελαττώσετε τον ατμό ή κλείστε τον. Όταν πιέζετε το κουμπί ενίσχυσης ψεκασμού να αφήνετε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Διαλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία.

Δεν υπάρχει Κινητήρας το κουμπί λειτουργίας ατμού έτσι ώστε να ανασηκωθεί.

Δημιουργείται Καθαρίστε τη βαλβίδα προστασίας από τα άλατα (Παράγραφος F).

Από τις οπές του ατμού βγαίνουν Καθαρίστε το θάλαμο του ατμού από τα άλατα (Παράγραφος G).

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής κοινότητας, όπως αυτές αναφέρονται στην οδηγία του Συμβουλίου 89/336/EOK και με τις διατάξεις περί Χαμηλών Ηλεκτρικών Τάσεων (73/23 EOK).

Παρακαλούμε μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα

όταν φτάσει το τέλος της χρήσης ζωής της. Η διάθεση της μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Braun ή στα κατάλληλα σημεία συλλογής που παρέχονται στη χώρα σας.



Русский

Изделия фирмы Braun отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым утюгом Braun EasyStyle.

Внимание: Удалите наклейку на подошве утюга, если имеется, перед началом эксплуатирования.

Меры предосторожности

- Прежде, чем приступить к работе с утюгом, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте эту инструкцию до тех пор, пока Вы пользуетесь утюгом.
- Удостоверьтесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на утюге. Подключайте утюг только к сети переменного тока.
- Прежде, чем заполнять утюг водой, отключите его от сети и убедитесь, что кнопка функции «пар» нажата («steam off»). Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или с подошвой утюга.
- Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- Во время перерывов между глажением всегда ставьте утюг на пятку. Отключайте утюг от сети при выходе из помещения, где Вы гладите, даже если вы покидаете помещение на очень короткое время.
- Никогда не отжимайте кнопку «пар» (3) во время глажения.
- Во время глажения не подпускайте близко к утюгу детей, особенно, когда Вы используете функцию выброса пара из носика. При работе электроутюги сильно нагреваются, прикосновение к поверхности утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.
- Не пользуйтесь неисправным утюгом (или шнуром). В случае поломки отнесите его для проведения ремонта в сервис-центр Braun.
- Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.

A Описание

- 1 Отверстие распылителя воды
- 2 Крышка резервуара для воды
- 3 Кнопка «пар» «steam on/off»
- За Парорегулятор
- 4 Кнопка функции распыления воды «spray»
- 5 Кнопка усиленного выброса пара из подошвы
- 6 Терморегулятор
- 7 Сигнальная лампочка

B Перед тем, как начать гладить

- Этот утюг разработан для использования водопроводной воды. Однако, если у Вас достаточно жесткая вода, мы рекомендуем использовать смесь 1/2 водопроводной воды и 1/2 дистиллированной воды. Заполните резервуар до отметки «max». Никогда не используйте только дистиллированную воду. Не добавляйте в воду никаких добавок (например, крахмал).
- Держите утюг в вертикальном положении и подключите его к сети. Выберите температуру согласно указаниям на пятке утюга или на ярлыке Вашей одежды.
- Сигнальная лампочка (7) погаснет, когда утюг нагреется до нужной температуры (примерно через 1 минуту).

C Глажение

1 Пар/без пара

Вы можете увеличить или уменьшить интенсивность парообразования, устанавливая терморегулятор (6) в красном секторе. Нажмите на кнопку «пар» (3) для функции парообразования.

Пар  Без пара 

Когда кнопка не нажата (находится в верхнем положении), поверните парорегулятор (3а) для регуляции количества пара.

2 Выброс пара из подошвы

Перед использованием нажмите на кнопку «power shot» (5) 3-4 раза для активации функции. Нажмите на кнопку с интервалами в 5 секунд. Функция выброса пара может быть использована при сухом глажении.

Для этого терморегулятор должен быть установлен в положение между «***» и «max».

3 Распылитель воды

Нажмите на кнопку распылителя воды «spray» (4).

4 Сухое глажение

Отключите функцию «пар», нажав на кнопку «пар» (3) и зафиксировав её в нижнем положении.

D После глажения

- Отключите утюг от сети и нажмите на кнопку «steam on/off» (3) для фиксации её в нижнем положении («steam off»).
- Для увеличения срока службы изделия выливайте воду из резервуара для воды.
- Всегда храните утюг в вертикальном положении (на пятке) в сухом месте.

E Уход и чистка

Для чистки подошвы утюга используйте металлическую мочалку. Затем потрите насухо подошву сухой тканью. Никогда не используйте наждачную бумагу; уксус или другие химические составы.

F Очищение клапана, предотвращающего кальцинирование

Утюг имеет клапан, предотвращающий кальцинирование. Он расположены внизу под кнопкой «steam on/off» (3). Клапан нужно очищать регулярно (т.е. всегда, когда парообразование уменьшается).

- 1) Перед тем как вынуть и очистить клапан, отключите утюг и вылейте из резервуара воду.
- 2) Нажмите на кнопку «пар» так, чтобы она встала в верхнее положение.
- 3) Осторожно потяните за кнопку.
- 4) Не дотрагивайтесь до нижнего части клапана руками.
- 5) Погрузите клапан в раствор уксуса (не уксусной эссенции) или лимонного сока, пока известня не станет мягкой.
- 6) Используйте не металлическую щеточку, удалите остатки известня. Особенно проследите, чтобы были очищены нижняя часть клапана.
- 7) Сполосните под струей воды.
- 8) Установите клапан на место, слегка нажав на кнопку «пар».
- 9) Нажать на кнопку для проверки функции «пар».

Предостережение: Утюг нельзя использовать без кнопки «steam on/off».

G Система, предотвращающая кальцинирование

Когда частички известия выходят из отверстий или когда пар не образуется должным образом даже после очистки клапана, Вам необходимо очистить паровую камеру (G 1-13).

- Нажмите на кнопку «пар» (3) для фиксации её в нижнем положении.

- Залейте в резервуар воду, включите утюг, выберите температурный режим «***» и подождите, пока сигнальная лампочка не погаснет.

- Отключите утюг и держите его над раковиной. Нажмите на кнопку «пар», чтобы она встала в верхнее положение. Затем осторожно выньте кнопку и поверните её, оставив в таком положении.

Внимание: Когда кнопка вынута, через отверстия в подошве утюга будут выходить горячая вода и пар.

- Подождите пока подошва остынет и очистите её, как описано выше.

- Верните кнопку в прежнее положение и нажмите на неё, пока она окончательно не встанет на место.

- Наполните резервуар водой, нагрейте утюг и нажмите 4 раза на кнопку «усиленного выброса пара», чтобы очистить утюг перед глажением.

Важно: вынимайте кнопку «пар» только тогда, когда вы хотите очистить систему, предотвращающую кальцинирование. Никогда не вынимайте кнопку во время глажения.

H Решение проблем

Проблема	Решение
Через отверстия выброса пара появляются капли воды	Поверните парорегулятор против часовой стрелки, чтобы уменьшить пар или выключить его. Делайте более длинные интервалы, когда пользуетесь кнопками усиленного выброса пара из подошвы.
Нет пара	Нажмите на кнопку «пар», чтобы она встала в верхнее положение.
Парообразование уменьшилось или прекратилось	Очистите клапан, уменьшился или прекратился его нет вообще кальцинированию (см. F).
Через отверстия выброса пара появляются частицы известия	Очистите паровую камеру (см. G).

В изделие могут быть внесены изменения без объявления.

Для дополнительной информации об уходе за одеждой посетите нашу страницу в Интернете: www.braun.com.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Утюг, 1440 Ватт
Сделано в Испании,
БРАУН Испания, Braun Española S.A.,
08950 Esplugues de Llobregat,
Enrique Granados 46, Spain

Українська

Вироби фірми Braun відповідають самим високим вимогам якості, функціональності та дизайну. Ми сподіваємося, що Ви будете задоволені Вашою новою праскою Braun EasyStyle.

Увага: Перед початком експлуатування видаліть наклейку на підошві праски (якщо така є).

Використовувати за призначенням, відповідно до інструкції з експлуатації

Застережні заходи

- Перед тим, як приступити до роботи з праскою, уважно ознайомтеся з інструкцією. Зберігайте цю інструкцію доти, поки Ви користуєтесь праскою.
- Переконайтесь, що напруга в мережі відповідає напроти, зазначеній на прасці. Підключайте праску тільки до мережі змінного струму.
- Перед тим, як заповнювати праску водою, відключіть її від мережі та переконайтесь, що кнопка функції «пара» натиснута («steam off»). Виймайте вилку з розетки, тримаючи руками вилку, а не мережевий шнур. Не допускайте стикання мережевого шнуря з гарячими предметами або з підошвою праски.
- Ніколи не занурюйте праску у воду або інші рідини.
- Під час перерв між прасуванням завжди ставте праску на п'ятку. Відключайте праску від мережі при виході з приміщення, де Ви прасуєте, навіть якщо Ви залишаєте приміщення на дуже короткий час.
- Ніколи не віджимайте кнопку "пара" (3) під час прасування.
- Під час прасування не підпускайте дітей близько до праски, особливо, коли Ви використовуєте функцію викиду пари з носика. При роботі електропраски сильно нагріваються, дотик до поверхні праски або потрапляння пари на шкіру може викликати сильний опік.
- Регулярно перевіряйте шнур на наявність можливих пошкоджень.
- Не користуйтесь несправною праскою або шнуром. В разі поломки віднесіть їх для проведення ремонту в сервіс-центр Braun.
- Некваліфікований ремонт може стати причиною нещасного випадку або травми користувача.

A Опис

- 1 Отвір розпилювача води
- 2 Кришка резервуара для води
- 3 Кнопка «пара» «steam on/off»
- 3а Парорегулятор
- 4 Кнопка функції розпилювання води «spray»
- 5 Кнопка збільшеного викиду пари з підошви
- 6 Терморегулятор
- 7 Сигнальна лампочка


B Перед тим, як почати прасувати

- Ця праска розроблена для використання водопровідної води. Проте, якщо у Вас досить жорстка вода, ми рекомендуємо використовувати суміш 1/2 водопровідної води та 1/2 дистильованої води. Заповніть резервуар до позначки «max». Ніколи не використовуйте тільки дистильовану воду. Не додавайте у воду ніяких добавок (наприклад, крохмаль).
- Тримайте праску у вертикальному положенні та підключіть її до мережі. Виберіть температуру згідно із вказівками на п'ятці праски або на ярлику Вашого одягу.
- Сигнальна лампочка (7) згасне, коли праска нагріється до потрібної температури (приблизно через 1 хвилину).

C Прасування

1 Пара/без пари

Ви можете збільшити або зменшити інтенсивність пароутворення, установлюючи терморегулятор (6) у красному секторі. Натисніть на кнопку «пара» (3) для функції пароутворення.



Пара Без пари

Коли кнопка не натиснута (знаходиться у верхньому положенні), поверніть парорегулятор (За) для регуляції кількості пари.

2 Викид пари з підошви

Перед використанням натисніть на кнопку «power shot» (5) 3-4 рази для активації функції. Натискайте на кнопку з інтервалами у 5 секунд. Функцію викиду пари можна використовувати при сухому прасуванні. Для цього терморегулятор повинен бути встановлений у положення між «***» та «max».

3 Розпилювач води

Натисніть на кнопку розпилювача води «spray» (4).

4 Сухе прасування

Відключіть функцію «пара», натиснувши на кнопку «пара» (3) та зафіксувавши її у нижньому положенні

D Після прасування

- Відключіть праску від мережі та натисніть на кнопку «steam on/off» (3) для фіксації її у нижньому положенні («steam off»).

- Для збільшення терміну служби виробу виливайте воду з резервуаря для води.

- Завжди зберігайте праску у вертикальному положенні (на п'ятці) в сухому місці.

E Догляд та чищення

Для чищення підошви праски використовуйте металеву мочалку. Потім протріть насухо підошву сухою тканиною. Ніколи не використовуйте наждачний папір, оцет або інші хімічні сполуки.

ДСТУ 3135.12-95 (ГОСТ 30345.12-96, IEC 335-2-3-93), ГОСТ 23511-79 р.1, ГОСТ 30320-95. та санітарним нормам СанПіН 001-96, ДСН 239-96


Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин

F Очищення клапана, що запобігає кальцинуванню

Праска має клапан, що запобігає кальцинуванню. Він розташований внизу під кнопкою «steam on/off» (3). Клапан необхідно регулярно очищувати (тобто, завжди, коли пароутворення зменшується).

Товар Сертифіковано

УкрTEST - 003



Дата виробництва продукції Braun вказана безпосередньо на виробі (в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою цифрою року виробництва, інші дві цифри є порядковим номером тижня у році

Країна виробництва: Braun Espanola S.A. 08950 Eslugues de Llobregat, Enrique Granados 46, Spain
«Браун Еспаньола» С.А. 08950 Еслугес де Ллобрегат, Енріке Гранадос 46, Іспанія

- 1) Перед тим, як вийняти та очистити клапан, відключіть праску і вилійте з резервуара воду.
- 2) Натисніть на кнопку «пара» так, щоб вона стала у верхнє положення.
- 3) Обережно потягніть за кнопку.
- 4) Не торкайтесь до нижньої частини клапана руками.
- 5) Занурте клапан у розчин оцту (не оцтової есенції) або лимонний сік, поки вапно не стане м'яким.
- 6) Використовуючи не металеву щіточку, виділіть залишки вапна. Особливо прослідкуйте, щоб була очищена нижня частина клапана.
- 7) Обполосніть під струменем води.
- 8) Установіть клапан на місце, злегка натиснувши на кнопку «пара».
- 9) Натисніть на кнопку для перевірки функції «пара».

Застереження: Праску не можна використовувати без кнопки «steam on/off».

G Система, що запобігає кальцинуванню

Коли часточки вапна виходять з отворів, або коли пара не утворюється належним чином навіть після очищення клапана, Вам необхідно очистити парову камеру . (G 1 – 13)

Натисніть на кнопку «пара» (3) для фіксації її в нижньому положенні.

Залийте в резервуар воду, ввімкніть праску, виберіть температурний режим «●●●» і почекайте, доки сигнальна лампочка не згасне.

Відключіть праску і тримайте її над раковиною. Натисніть на кнопку «пара», щоб вона стала у верхнє положення. Потім обережно вийміть кнопку і поверніть її, залишивши у такому положенні.

Увага: Коли кнопка вийнята, через отвори у підошві праски будуть виходити гаряча вода і пара.

Почекайте, поки підошва охолоне, та очистіть її, як описано вище.

Поверніть кнопку у попереднє положення і натисніть на неї, поки вона остаточно не стане на місце.

Налопніть резервуар водою, нагрійте праску і натисніть 4 рази на кнопку «збільшеного викиду пари», щоб очистити праску перед прасуванням.

Важливо: вимайайте кнопку «пара» тільки тоді, коли Ви хочете очистити систему, що запобігає кальцинуванню. Ніколи не вимайайте кнопку під час прасування.

H Вирішення проблем

Проблема	Вирішення
Через отвори викиду пари з'являються краплі води	Поверніть парорегулятор проти годинникової стрілки, щоб зменшити пару або вимкнути його. Робіть більш тривалі інтервали, коли користуєтесь кнопками збільшеного викиду пари з підошви.
Пари немає	Натисніть на кнопку «пара», щоб вона стала у верхнє положення.
Пароутворення зменшилося або його взагалі немає	Очистіть клапан, що запобігає кальцинуванню (див. F).
Через отвори викиду пари з'являються часточки вапна	Очистіть парову камеру (див. G). Загальні умови зберігання Вироби фірми Braun рекомендовано зберігати у житловому приміщенні за умов кімнатної температури та нормальної вологості.

Виробник залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

Даний виріб відповідає всім необхідним європейським і українським стандартам безпеки та гігієни, в тому числі - вимогам