

 **SENNHEISER**

Gebrauchsanleitung
Instructions for use
Instructions pour l'usage
Istruzioni per l'uso
Modo de empleo

S 180
stereo



infrarot

S 180 Infrarot-Stereo-HiFi-Sender

Infrarot-Stereo-HiFi-Sender zur kabellosen Übertragung von TV- und HiFi-Ton.

Merkmale:

- hohe Strahlungsleistung für Räume bis ca. 50 m².
- klein und kompakt
- problemlose Montage, direkt an TV- und HiFi-Komponenten anschließbar.
- Einschalt- und Aussteuerungsautomatik.
- Integrierte Lademöglichkeit für 2 Akkus BA 90
- Ladekontrollanzeige


Technische Daten:

Modulationsverfahren	FM
Trägerfrequenzen	95/250 kHz \pm 5 kHz
Übertragungsbereich	30-18.000 Hz
Störabstand	typ. 60 dB(A)
NF-Anschluß	PX-2 Stecker, 2 m Kabel
Eingangsempfindlichkeit	100 mV - 20 V
Leistungsaufnahme	7 VA
Gewicht	140 g
Abmessungen	61 x 25 x 90 mm
Netzteil je nach Ausführung	GZN 90-120 120 V \pm 10%, 60 Hz GZN 90-220 220 V \pm 10%, 50-60 Hz GZN 90-240 240 V \pm 10%, 50-60 Hz


Hinweise:

- Sender möglichst hoch aufstellen und in Richtung Empfänger ausrichten! **Sender nicht abdecken, zur Kühlung frei aufstellen!**
- Bedienungsanleitung des TV-/der HiFi-Komponenten beachten, besonders bei Geräten, deren Kopfhörerausgang separat regelbar ist!
Bei Anschlußproblemen hilft Ihnen Ihr Fachhändler mit einem Adapter weiter.
- Für Dauerbetrieb vorgesehen, geringer Stromverbrauch durch Einschaltel Elektronik.

Änderungen vorbehalten

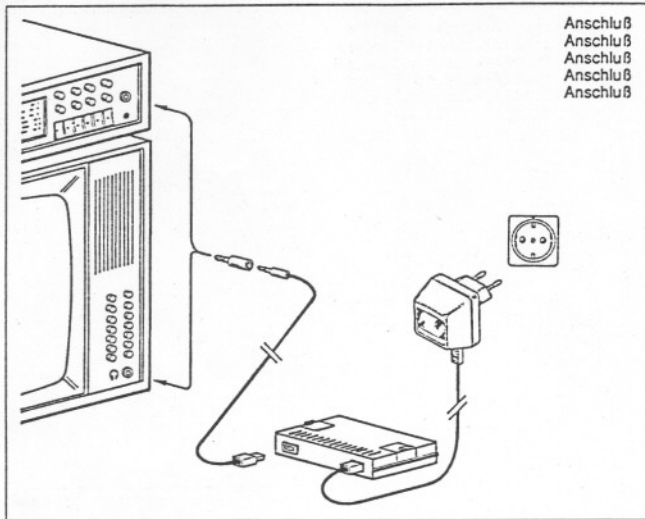

Anschluß
Anschluß
Anschluß
Anschluß
Anschluß

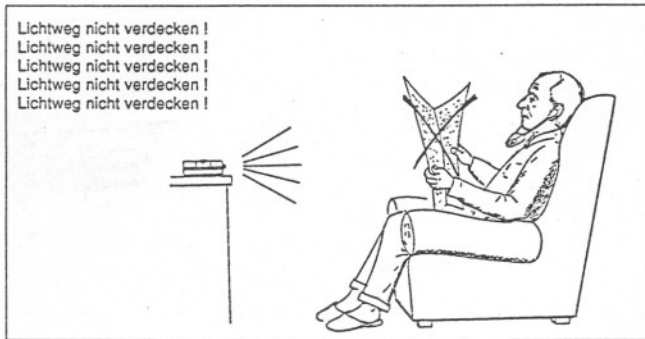


Lichtweg nicht verdecken !
Lichtweg nicht verdecken !
Lichtweg nicht verdecken !
Lichtweg nicht verdecken !
Lichtweg nicht verdecken !

Sennheiser Electronic KG
D 3002 Wedemark


Telefon 05130/600-0
Telex 924623
Telefax 05130/6312

Printed in West-Germany

Publ. 6/90 43036/A01

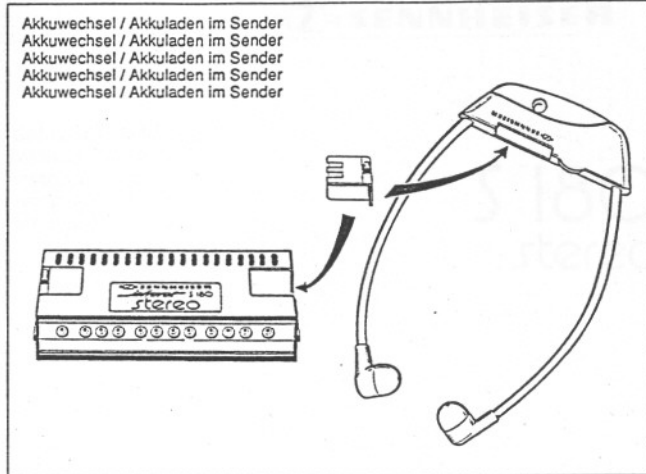

Akkuwechsel / Akkuladen im Sender
Akkuwechsel / Akkuladen im Sender
Akkuwechsel / Akkuladen im Sender
Akkuwechsel / Akkuladen im Sender
Akkuwechsel / Akkuladen im Sender

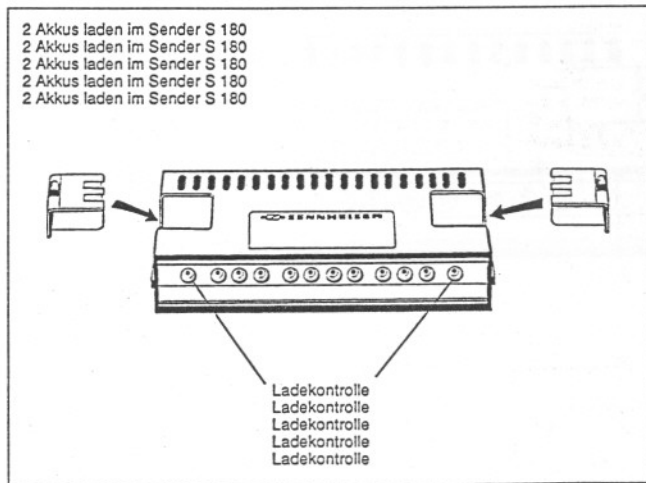

2 Akkus laden im Sender S 180
2 Akkus laden im Sender S 180
2 Akkus laden im Sender S 180
2 Akkus laden im Sender S 180
2 Akkus laden im Sender S 180

Ladekontrolle
Ladekontrolle
Ladekontrolle
Ladekontrolle
Ladekontrolle