

## KAC-5001PS KAC-8106D

CLASS D MONO POWER AMPLIFIER  
**INSTRUCTION MANUAL**  
AMPLIFICATEUR MONO CLASSE D  
**MODE D'EMPLOI**  
AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE D MONOFÓNICO  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

JVCKENWOOD Corporation

**Take the time to read through this instruction manual.**

**Familiarity with installation and operation procedures will help you obtain the best performance from your new power amplifier.**

**For your records**

Record the serial number, found on the back of the unit, in the spaces designated on the warranty card, and in the space provided below. Refer to the model and serial numbers whenever you call upon your Kenwood dealer for information or service on the product. Model KAC-5001PS/KAC-8106D Serial number \_\_\_\_\_

**US Residence Only**

**Register Online**

Register your Kenwood product at [www.Kenwoodusa.com](http://www.Kenwoodusa.com)



© 2012 JVCKENWOOD Corporation

B64-5051-00/00 (KV/WV)

## Installation / Installation / Instalación

### ■ Accessories / Accessoires / Accesorios

①	 Self-tapping screws / Vis taraudeuses / Tornillo autorroscantes	4
②	 Hexagon wrench / Clé polygonale / Llave hexagonal	1

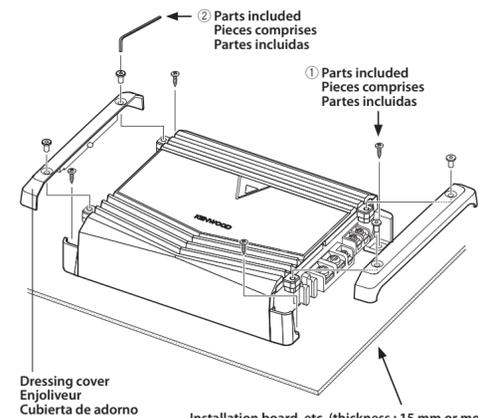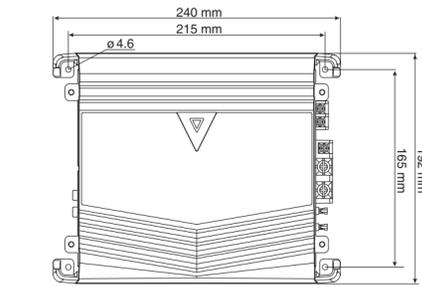

Installation board, etc. (thickness : 15 mm or more)  
Tableau d'installation, etc. (épaisseur: 15 mm ou plus)  
Tablero de instalación, etc. (grosor: 15 mm o más)

### ■ Installation procedure

Since there are large variety of settings and connections possible according to applications, read the instruction manual well to select the proper setting and connection.

1. Remove the ignition key and disconnect the negative  $\ominus$  terminal of the battery to prevent short circuits.
2. Set the unit according to the intended usage.
3. Remove the Dressing cover.
4. Connect the input and output wires of the units.
5. Connect the speaker wires.
6. Connect the power wire, power control wire and grounding wire following this order.
7. Install the installation fittings in the unit.
8. Attach the unit.
9. Attach the Dressing cover.
10. Connect the negative  $\ominus$  terminal of the battery.

### ▲ CAUTION

- Do not install in the below locations; (Unstable location, In a location that interferes with driving, In a location that gets wet, In a dusty location, In a place that gets hot, In a place that gets direct sunlight, In a location that gets hit by hot air)
- Do not install the unit under the carpet. Otherwise heat build-up occurs and the unit may be damaged.
- Install this unit in a location which allows heat to easily dissipate. Once installed, do not place any object on top of the unit.
- The surface temperature of the amplifier will become hot during use. Install the amplifier in a place where people, resin, and other substances that are sensitive to heat will not come into contact with it.
- When making a hole under a seat, inside the trunk, or somewhere else in the vehicle, check that there is nothing hazardous on the opposite side such as a gasoline tank, brake pipe, or wiring harness, and be careful not to cause scratches or other damage.
- Do not install near the dashboard, rear tray, or air bag safety parts.
- The installation to the vehicle should securely fasten the unit to a place in which it will not obstruct driving. If the unit comes off due to a shock and hits a person or safety part, it may cause injury or an accident.
- After installing the unit, check to make sure that electrical equipment such as the brake lamps, turn signal lamps and windshield wipers operate normally.

## Safety precautions

### ▲ WARNING

To prevent injury or fire, take the following precautions:

- Mounting and wiring this product requires skills and experience. For safety's sake, leave the mounting and wiring work to professionals.
- When extending the ignition, battery, or ground wires, make sure to use automotive-grade wires or other wires with the range of 5 mm<sup>2</sup> (AWG 10) or more to prevent wire deterioration and damage to the wire coating.
- To prevent a short circuit, never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit.
- If the unit starts to emit smoke or strange smells, turn off the power immediately and consult your Kenwood dealer.
- Do not touch the unit during use because the surface of the unit becomes hot and may cause burns if touched.

### ▲ CAUTION

To prevent damage to the machine, take the following precautions:

- Be sure the unit is connected to a 12V DC power supply with a negative ground connection.
- Do not open the top or bottom covers of the unit.
- Do not install the unit in a spot exposed to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.
- When replacing a fuse, only use a new one with the prescribed rating. Using a fuse with the wrong rating may cause your unit to malfunction.
- To prevent a short circuit when replacing a fuse, first disconnect the wiring harness.

### NOTE

- If you experience problems during installation, consult your Kenwood dealer.
- If the unit does not seem to be working right, consult your Kenwood dealer.

### Cleaning the unit

If the front panel gets dirty, turn off the power and wipe the panel with a dry silicon cloth or soft cloth.

### ▲ CAUTION

Do not wipe the panel with a hard cloth or a cloth dampened by volatile solvents such as paint thinner and alcohol. They can scratch the surface of the panel and/or cause the indicator letters to peel off.

### To prevent battery rise

When the unit is used in the ACC ON position without turning the engine ON, it depletes the battery. Use it after starting the engine.

### Protection function

The protection function is activated in the following situations:

This unit is equipped with a protection function for protecting this unit and your speakers from various accidents or problems that can occur.

- When the protection function is triggered, the power indicator goes off and the amplifier stops operating.
- When a speaker wire may be short-circuited.
- When a speaker output contacts ground.
- When the unit malfunctions and a DC signal is sent to the speaker output.
- When the internal temperature is high and unit won't operate.


### ■ Wiring

- Take the battery wire for this unit directly from the battery. If it's connected to the vehicle's wiring harness, it can cause blown fuses etc.
- If a buzzing noise is heard from the speakers when the engine is running, connect a line noise filter (optional) to each of the battery wire.
- Do not allow the wire to directly contact the edge of the iron plate by using Grommets.
- Connect the ground wire to a metal part of the car chassis that acts as an electrical ground passing electricity to the battery's negative  $\ominus$  terminal. Do not turn the power on if the ground wire is not connected.
- Be sure to install a protective fuse in the power cord near the battery. The protective fuse should be the same capacity as the unit's fuse capacity or somewhat larger.
- For the power cord and ground, use a vehicle type (fireproof) power wiring cord. (Use a power wiring cord with the range of 5 mm<sup>2</sup> (AWG 10) or more.)
- When more than one power amplifier are going to be used, use a power supply wiring wire and protective fuse of greater current-handling capacity than the total maximum current drawn by each amplifier.

### ■ Speaker selection

- Use of speakers having input power ratings that are less than the output power of the amplifier will cause smoke to be emitted as well as damage.
- Use speakers that have an impedance of 2Ω or greater. When more than one set of speakers are going to be used, calculate the combined impedance of the speakers and then connect suitable speakers to the amplifier.

<Example>

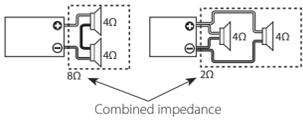

Combined impedance

## Précautions de sécurité

### ▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure et/ou incendie, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Le montage et le câblage de ce produit nécessite des compétences et de l'expérience. Pour des raisons de sécurité, laissez un professionnel effectuer le travail de montage et de câblage.
- Si vous prolongez un câble de batterie ou de masse, assurez-vous d'utiliser un câble pour automobile ou un câble avec une section de 5 mm<sup>2</sup> (AWG 10) afin d'éviter tout risque de détérioration ou d'endommagement du revêtement des câbles.
- Pour éviter les courts-circuits, ne jamais mettre ou laisser d'objets métalliques (comme une pièce de monnaie ou un outil en métal) à l'intérieur de l'appareil.
- Si l'appareil commence à émettre de la fumée ou une odeur bizarre, mettez immédiatement l'appareil hors tension et consultez un revendeur Kenwood.
- Ne pas toucher l'appareil quand il est en service car la température de sa surface est suffisamment élevée pour provoquer des brûlures.

### ▲ ATTENTION

Pour éviter tout dommage à l'appareil, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Bien vérifier que l'appareil est raccordé à une source d'alimentation CC de 12 V avec raccordement de masse négative.
- N'ouvrez pas le couvercle supérieur ou inférieur de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Évitez aussi les endroits trop poussiéreux et où l'appareil risque d'être élaboussé.
- Lors du remplacement d'un fusible, utilisez seulement un fusible neuf avec la valeur indiquée. L'utilisation d'un fusible d'une valeur différente peut être la cause d'un mauvais fonctionnement de votre appareil.
- Pour éviter les courts-circuits lors du remplacement d'un fusible, déconnectez d'abord le faisceau de câbles.

### REMARQUE

- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur Kenwood.
- Si l'appareil semble ne pas fonctionner correctement, consultez votre revendeur Kenwood.

### Nettoyage de l'appareil

Si la surface de l'appareil sale, l'essuyer avec un chiffon au silicone ou un chiffon doux et sec après avoir éteint l'appareil.

### ▲ ATTENTION

N'essayez pas le panneau avec un tissu rugueux ou imprégné de dissolvant volatile comme un diluant à peinture ou de l'alcool. Il pourrait rayer la surface du panneau et/ou écailler les lettres d'informations.

### Comment éviter une élévation de la batterie

Lorsque l'unité est utilisée avec l'ACC sur ON, sans que le moteur ne soit allumé, cela décharge la batterie. Il est préférable de l'utiliser après avoir allumé le moteur.

### Fonction de protection

La fonction de protection se met en service dans les cas suivants:

- Quand la fonction de protection est déclenchée, l'indicateur d'alimentation s'éteint et l'amplificateur s'arrête de fonctionner.
- Si un cordon de liaison aux haut-parleurs est en court-circuit.
- Si une sortie de haut-parleur est mise à la masse.
- Si une tension continue est appliquée sur les sorties vers les haut-parleurs en raison d'un défaut de fonctionnement de l'appareil.
- Lorsque la température interne est trop élevée et que l'appareil ne fonctionne pas.


### ■ Câblage

- Pour cette unité, brancher le cordon de la batterie directement à la batterie. Si celui-ci est connecté à l'installation électrique du véhicule, l'installation peut disjoncter etc.
- Si un ronronnement se fait entendre dans les haut-parleurs lorsque le moteur tourne, fixer un filtre antiparasite de ligne (en option) au câble de la batterie.
- Utiliser un passe-câble de manière que le cordon ne soit pas en contact avec le tablier.
- Relier les fils de masse à une partie métallique du châssis du véhicule qui soit en mesure de jouer le rôle de masse électrique et donc de laisser passer le courant vers le pôle négatif  $\ominus$  de la batterie. Ne pas mettre l'appareil sous tension si les fils de masse ne sont pas reliés.
- Assurez-vous de mettre en place un fusible protégeant le cordon d'alimentation situé près de la batterie. Ce fusible doit avoir un pouvoir de coupure égal ou légèrement supérieur à celui de l'unité.
- En ce qui concerne le cordon d'alimentation et la terre, il est conseillé d'utiliser un cordon d'alimentation électrique pour voiture (inflammable). Utiliser un cordon d'alimentation d'un diamètre égal ou supérieur à 5 mm<sup>2</sup> (AWG 10.)
- Lorsque plus d'un amplificateur de puissance doivent être utilisés, utiliser un câble de câblage d'alimentation et un fusible de sécurité dont la limite de tension est supérieure au courant total maximum tiré par chaque amplificateur.

### ■ Sélection des haut-parleur

- L'utilisation d'haut-parleur dont la puissance d'entrée nominale est inférieure à la puissance de sortie de l'amplificateur entraînera l'émission de fumée, ainsi que des dommages.
- Utiliser des haut-parleur dont l'impédance est de minimum 2Ω. Lorsque plus d'un jeu d'haut-parleur va être utilisé, calculer l'impédance combinée des haut-parleur et connecter ensuite les haut-parleur appropriées à l'amplificateur.

<Exemple>

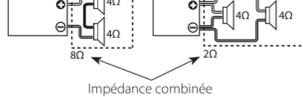

Impédance combinée

## Connection / Raccordements / Conexiones



### ▲ WARNING

Particular attention must be given to making good electrical contact at the amplifier-output and speaker terminals.

Poor or loose connections can cause sparking or burning at the terminals because of the very high power that the amplifier can deliver.

### ▲ CAUTION

- If sound is not output normally, immediately turn power off and check connections.
- Be sure to turn the power off before changing the setting of any switch.
- If the fuse blows, check wires for shorts, then replace the fuse with one of the same rating.
- Check that no unconnected wires or connectors are touching the car body. Do not remove caps from unconnected wires or connectors to prevent short circuits.
- Connect the speaker wires to appropriate speaker connectors separately. Sharing the negative wire of the speaker or grounding speaker wires to the metal body of the car can cause this unit to fail.
- After installation, check that the brake lamps, turn signal lamps and windshield wipers work properly.

### ▲ AVERTISSEMENT

Veillez à ce que le contact électrique à la sortie de l'amplificateur et aux prises des enceintes soit bien établi.

Un mauvais branchement ou un branchement lâche peut causer des étincelles ou un réchauffement des prises du fait de la très grande puissance de l'amplificateur.

### ▲ ATTENTION

- En cas d'anomalie, mettre immédiatement l'appareil hors tension et vérifier tous les raccordements.
- Veuillez à mettre l'appareil hors tension avant de changer la position des commutateurs.
- Si le fusible saute, vérifiez si les câbles ne sont pas court-circuités, et remplacez le fusible par un autre fusible de même capacité nominale.
- Vérifier qu'aucun câble ou connecteur non raccordé ne touche la carrosserie de la voiture. Ne pas retirer les capuchons des câbles ou connecteurs non raccordés afin d'éviter tout court-circuit.
- Raccorder séparément les câbles de haut-parleur aux connecteurs de haut-parleur appropriés. La mise en commun du câble négatif d'un haut-parleur ou des fils de masse des haut-parleurs à la carrosserie métallique de la voiture pourrait rendre l'appareil inopérant.
- Après l'installation, vérifier que les voyants de frein, les clignotants et les essuie-glace fonctionnent correctement.

## Precauciones de seguridad

### ▲ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones y/o fuego, observe las siguientes precauciones:

- La instalación y cableado de este producto requiere de habilidad y experiencia. Por motivos de seguridad, deja la labor de instalación y montaje en manos de profesionales.
- Cuando extiende los cables de la batería o de masa, asegúrese de utilizar cables para automóviles u otros cables que tengan un área de 5 mm<sup>2</sup> (AWG 10) o más, para evitar el deterioro del cable y daños en su revestimiento.
- Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- Si nota que la unidad emite humos u olores extraños, desconecte inmediatamente la alimentación y consulte con su distribuidor Kenwood.
- No toque el aparato mientras lo quema porque su superficie se calienta y puede causar quemaduras si se toca.

### ▲ PRECAUCIÓN

Para evitar daños en la unidad, tome las siguientes precauciones:

- Asegúrese de que la unidad está conectada a un suministro de alimentación de CC de 12V con una conexión de toma de tierra negativa.
- No abra las cubiertas superior o inferior de la unidad.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Asimismo evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicaduras de agua.
- Cuando tenga que reemplazar un fusible, utilice únicamente uno del régimen prescrito. El uso de un fusible de régimen incorrecto podría ocasionar un funcionamiento defectuoso de la unidad.
- Para evitar cortocircuitos mientras sustituye el fusible, desconecte previamente el mazo de conductores.

### NOTA

- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor Kenwood.
- Si la unidad no está funcionando correctamente, consulte con su distribuidor Kenwood.

### Limpieza de la unidad

Si la superficie de la unidad está sucia, apague la unidad y limpie con un paño siliconado suave y seco.

### ▲ PRECAUCIÓN

No limpie el panel con un paño áspero o humedecido con disolventes volátiles tales como diluyente de pintura o alcohol. Su uso podría rayar la superficie del panel y/o hacer que se despeguen las letras indicadoras.

### Para evitar agotar la batería

Cuando la unidad se utiliza en la posición ACC ON sin conectar el motor, agota la batería. Utilícelo después de arrancar el motor.

### Función de protección

La función de protección se activa en los casos siguientes: Este aparato está equipado con una función de protección que protege el aparato y los altavoces de diversos accidentes y problemas que pueden ocurrir.

- Cuando la función de la protección está activada, el indicador de potencia se apaga y el amplificador se interrumpe.
- Cuando un cable de altavoz puede estar cortocircuitado.
- Cuando la salida de un altavoz entra en contacto con masa.
- Cuando el aparato funciona mal y se envía una señal de DC a la salida de los altavoces.
- Cuando la temperatura interna sea alta y la unidad no funciona.

### ■ Cableado

- Leve el cable de la batería de esta unidad directamente desde la propia batería. Si se conectara al arnés del cableado del vehículo, puede provocar daños en los fusibles, etc.
- Si se produce un ruido de zumbido por los altavoces mientras funciona el motor, conecte un filtro de ruido de línea (vendido por separado) a cada cable de la batería.
- No permita que el cable entre en contacto directo con el borde de la placa de hierro, utilizando para ello arandelas de caucho.

- Conecte los cables de masa a una parte del chasis del automóvil que actúe como puesta a masa por donde pase la electricidad hasta el borne negativo  $\ominus$  de la batería. No conecte la alimentación si no están conectados los cables de masa.


- Asegúrese de instalar un fusible de protección en el cable de corriente cerca de la batería. El fusible positivo debería tener la misma capacidad que el de la unidad o algo mayor.

- Para el cable de corriente y la masa, utilice un cable de corriente para vehículos (ignifugo). Utilice un cable de fuerza con un diámetro de 5 mm<sup>2</sup> (AWG 10) o mayor.
- Cuando desee utilizar más de un amplificador de potencia, utilice un cable de suministro de alimentación y un fusible de protección de una capacidad de soporte de corriente mayor a la corriente máxima total utilizada por cada amplificador.

### ■ Selección de altavoces

- Utilizar altavoces que posean potencias de entrada menores a la suma de entrada del amplificador producirá emisiones de humo y daños.
- Utilice altavoces que posean una impedancia de 2Ω o más. Cuando desee utilizar más de un juego de altavoces, calcule la impedancia combinada de estos altavoces y luego conecte adecuadamente los altavoces al amplificador.

<Ejemplo>

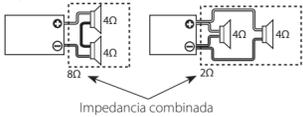

Impedancia combinada

### ▲ WARNING

Remove the ignition key and disconnect the negative  $\ominus$  terminal of the battery to prevent short circuits.

### ▲ AVERTISSEMENT

Retirer la clé de contact et débrancher la borne négative  $\ominus$  de la batterie pour éviter les court-circuits.

### ▲ ADVERTENCIA

Retire la llave de encendido y desconecte el terminal negativo  $\ominus$  de la batería para evitar cortocircuitos.

- Power wire and speaker wire connection
- Raccordement d'un câble de l'alimentation et d'enceinte
- Conexión del cable de alimentación y del altavoz

### ▲ ADVERTENCIA

Debe ponerse especial atención para que se haga un buen contacto eléctrico en la salida del amplificador y en los terminales de los altavoces. Las conexiones mal hechas o las conexiones flojas pueden causar chispas o quemaduras en los terminales debido a la potencia muy alta que puede suministrar el amplificador.

### ▲ PRECAUCIÓN

- Si el sonido no sale normalmente, desconecte inmediatamente la alimentación y compruebe las conexiones.
- No se olvide de desconectar la alimentación antes de cambiar el ajuste de cualquier conmutador.
- Si el fusible se quema, compruebe que no haya un cortocircuito en los cables, luego cambie el fusible por uno que tenga el mismo amperaje.
- Verifique que ninguno de los cables o conectores que están sin conectar se encuentren tocando la carrocería del automóvil. No retire las tapas de los cables o conectores que están sin conectar para evitar de que se produzcan cortocircuitos.
- Conecte los cables del altavoz a los conectores adecuados del altavoz separadamente, a prueba en contacto de terminales de altavoces distintos, o la conexión como toma de tierra de los terminales del altavoz al coche del automóvil, pueden causar daños a la unidad.
- Después de la instalación, compruebe que las lámparas del freno, luces de destello y limpiaparabrisas funcionan correctamente.

### ▲ WARNING


To prevent fire caused by a short in the wiring, connect a fuse link or breaker nearby the battery's positive terminal.

### ▲ AVERTISSEMENT


Pour éviter tout incendie dû à un court-circuit, insérer un fusible ou un coupe-circuit à proximité de la borne de la batterie.

### ▲ ADVERTENCIA

Para evitar incendios producidos por cortocircuitos en el cableado, conecte un fusible o cortocircuito entre la batería y los terminales de la batería.

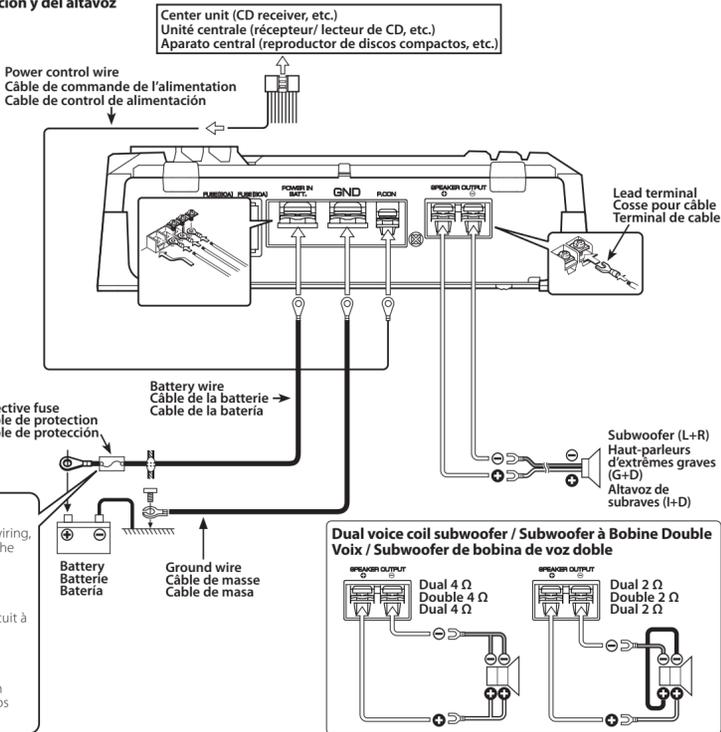


Dual voice coil subwoofer / Subwoofer à Bobine Double  
Voix / Subwoofer de bobina de voz doble

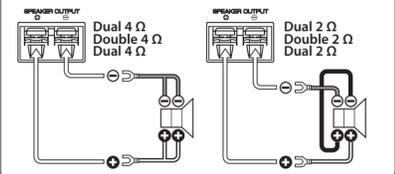

## Connection / Raccordements / Conexiones

- RCA cable connections
- Raccordement d'un câble à fiche cinch (RCA)
- Conexión de cable de RCA

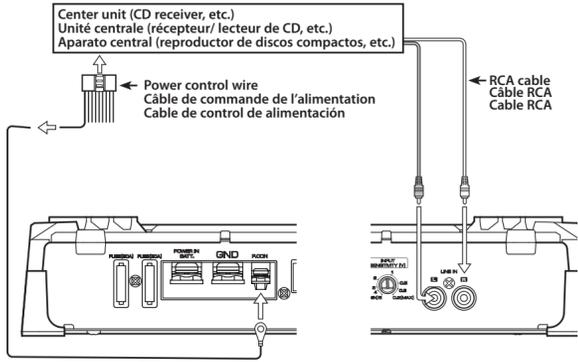

**For Turkey**  
Bu ürün 28300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.

**Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi Hakkında Bilgi** (ayrı atık toplama sistemlerini kullanan ülkeleri için uygulanabilir)  
Sembollü (üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusu) ürünler ev atıkları olarak atılamaz. Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar, bu ürünleri ve ürün atıklarını geri dönüştürebilecek bir tesiste değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini öğrenmek için yerel makamlara müracaat edin. Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağladığımız ve çevremiz üzerindeki zararlı etkileri önlerken kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

**KAC-8106D only**  
**KAC-8106D uniquement**  
**KAC-8106D solamente**

**Declaration of Conformity with regard to the EMC Directive 2004/108/EC**

**Manufacturer:**  
JVC/KENWOOD Corporation  
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohamashi, Kanagawa, 221-0022, Japan

**EU Representative's:**  
Kenwood Electronics Europe BV  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

**Déclaration de conformité se rapportant à la directive EMC 2004/108/EC**

**Fabricant :**  
JVC/KENWOOD Corporation  
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohamashi, Kanagawa, 221-0022, Japan

**Représentants dans l'UE :**  
Kenwood Electronics Europe BV  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Pays-Bas

**Declaración de conformidad con respecto a la Directiva EMC 2004/108/CE**

**Fabricante:**  
JVC/KENWOOD Corporation  
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohamashi, Kanagawa, 221-0022, Japan

**Representante en la UE:**  
Kenwood Electronics Europe BV  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Países Bajos

**Information on Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment (applicable for countries that have adopted separate waste collection systems)**

Products with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot be disposed as household waste. Old electrical and electronic equipment should be recycled at a facility capable of handling these items and their waste by-products. Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest to you. Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst preventing detrimental effects on our health and the environment.

This Product is not installed by the manufacturer of a vehicle on the production line, nor by the professional importer of a vehicle into an EU Member State.

**Information sur l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans les pays qui ont adopté des systèmes de collecte sélective)**

Les produits sur lesquels le pictogramme (poubelle barrée) est apposé ne peuvent pas être éliminés comme ordures ménagères. Les anciens équipements électriques et électroniques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs déchets. Contactez vos autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche. Un recyclage adapté et l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources et à nous préserver des leurs effets nocifs sur notre santé et sur l'environnement.

Ce produit n'est pas installé par le constructeur d'un véhicule sur le site de production, ni par l'importateur professionnel d'un véhicule dans un Etat membre de l'UE.

**Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)**

Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos. Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

Este producto no ha sido instalado en la línea de producción por el fabricante de un vehículo, ni tampoco por el importador profesional de un vehículo dentro del estado miembro de la UE.

**KAC-5001PS only**

**FCC WARNING**


This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

**FCC NOTE**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment may cause harmful interference to radio communications, if it is not installed and used in accordance with the instructions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Controls / Contrôles / Controles

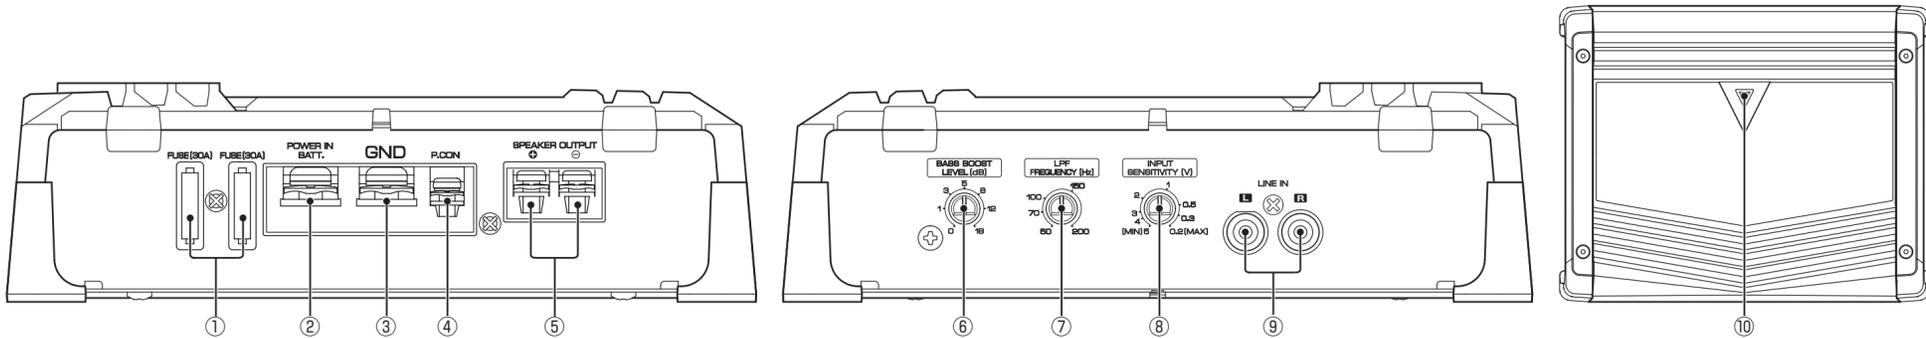

① **Fuse (30 A x 2)**

**NOTE**

If you can't find the specified capacity fuse at your store etc., consult your Kenwood dealer.

② **Battery terminal (POWER IN BATT.)**

③ **Ground terminal (GND)**

④ **Power control terminal (P.CON)**

Controls the unit ON/OFF.

**NOTE**

Controls the unit power. Be sure to connect it with all the systems.

⑤ **SPEAKER OUTPUT terminals**

As this unit accepts speakers with a minimum impedance of 2 ohm, connect speakers with 2-ohm or higher impedance to these terminals.

⑥ **BASS BOOST LEVEL control**

Sets the low frequency level to be compensated.

⑦ **LPF FREQUENCY control**

This control adjusts the frequency band output from this unit.

⑧ **INPUT SENSITIVITY control**

Set this control according to the pre-output level of the center unit connected with this unit.

**NOTE**

For the pre-output level, refer to the <Specifications> in the instruction manual of the center unit.

⑩ **LINE IN terminal**

⑩ **Power indicator**

When the power is turned on, the Power indicator lights.

① **Fusible (30 A x 2)**

**REMARQUE**

Si vous ne trouvez pas de fusible de calibre adéquat dans le commerce, etc., contactez votre agent Kenwood.

② **Borne POWER IN BATT. (alimentation)**

③ **Borne GND (masse)**

④ **Borne P.CON (fil de commande d'alimentation)**

Commande l'unité ON/OFF.

**REMARQUE**

Commande l'unité d'alimentation. Assurez-vous de le connecter à l'ensemble des différents systèmes.

⑤ **Bornes SPEAKER OUTPUT**

Cet appareil étant conçu pour fonctionner avec une impédance de charge de 2 Ohm, tout haut-parleur dont l'impédance est égale ou supérieure à 2 Ohm peut être branché sur ces prises.

⑥ **Commande BASS BOOST LEVEL**

Régule le niveau de basse fréquence devant être compensé.

⑦ **Commande LPF FREQUENCY**

Cette commande permet de régler la bande de fréquence en sortie de cet appareil.

⑧ **Commande INPUT SENSITIVITY (sensibilité d'entrée)**

Régler cette commande selon le niveau de pré-sortie de l'unité centrale branché à cet amplificateur.

**REMARQUE**

Se référer à la section <Spécifications> du manuel des instructions de l'unité centrale à propos du niveau de pré-sortie.

⑩ **Borne LINE IN (entrée de ligne)**

⑩ **Indicateur d'alimentation**

Lorsque l'alimentation est activée, l'indicateur d'alimentation s'allume.

① **Fusible (30 A x 2)**

**NOTA**

Si no puede encontrar el fusible de la capacidad especificada en su almacén etc., consulte su distribuidor Kenwood.

② **Terminal POWER IN BATT. (alimentación)**

③ **Terminal GND (tierra)**

④ **Terminal P.CON (control de corriente)**

Controla la conexión / desconexión de la unidad.

**NOTA**

Controla la potencia de la unidad. Asegúrese de conectarlo con todos los sistemas.

⑤ **Terminales SPEAKER OUTPUT**

Como este aparato acepta altavoces con una impedancia mínima de 2 ohmio, conecte altavoces con una impedancia de 2 ohmio o más a estos terminales.

⑥ **Control BASS BOOST LEVEL**

Ajusta el nivel de baja frecuencia que se va a compensar.

⑦ **Control LPF FREQUENCY**

Este control ajusta la salida de la banda de frecuencia de esta unidad.

⑧ **Control INPUT SENSITIVITY (sensibilidad de entrada)**

Ajustar este control de acuerdo con el nivel de presalida de la unidad central conectada a este amplificador.

**NOTA**

Referir a <Especificaciones> del manual de instrucciones de la unidad central con respecto al nivel de presalida.

⑩ **Terminal LINE IN (entrada de línea)**

⑩ **Indicador de potencia**

Cuando la alimentación se activa, el indicador de potencia se ilumina.

## Troubleshooting Guide

**What might appear to be a malfunction in your unit may just be the result of slight misoperation or miswiring. Before calling service, first check the following table for possible problems.**

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
<b>No sound. (No sound from one side.) (Blown fuse.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input (or output) cables are disconnected.</li> <li>• Protection circuit may be activated.</li> <li>• Volume is too high.</li> <li>• The speaker cord is shorted.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connect the input (or output) cables.</li> <li>• Check connections by referring to &lt;Protection function&gt;.</li> <li>• Replace the fuse and use lower volume.</li> <li>• After check the speaker cord and fixing the cause of the short, replace the fuse.</li> </ul>
<b>The output level is too small (or too large).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The input sensitivity adjusting control is not set to the correct position.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the control correctly referring to &lt;Controls&gt;.</li> </ul>
<b>The sound quality is bad. (The sound is distorted.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The speakers wire are connected with wrong ⊕/⊖ polarity.</li> <li>• A speaker wire is pinched by a screw in the car body.</li> <li>• The switches may be set improperly.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connect them properly checking the ⊕/⊖ of the terminals and wires well.</li> <li>• Connect the speaker wire again so that it is not pinched by anything.</li> <li>• Set switches properly by referring to &lt;Controls&gt;.</li> </ul>

## Guide de dépannage

**Ce qui peut apparaître comme un mauvais fonctionnement de votre appareil n'est peut-être que le résultat d'une mauvaise opération ou d'une mauvaise connexion. Avant d'appeler un centre de service, vérifiez d'abord dans le tableau suivant les problèmes possibles.**

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
<b>Absence de sons. (Pas de son d'un côté) (Fusible grillé)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les câbles d'entrée (ou de sortie) sont débranchés.</li> <li>• Le circuit de protection peut être actionné.</li> <li>• Le volume est trop fort.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brancher les câbles d'entrée (ou de sortie).</li> <li>• Vérifier les raccordements en se reportant au paragraphe &lt;Fonction de protection&gt;.</li> <li>• Remplacez le fusible et utilisez un niveau de volume plus faible.</li> </ul>
<b>Niveau de sortie trop faible (ou trop fort).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les fils de raccordement d'enceinte sont en court-circuit.</li> <li>• La commande de réglage de la sensibilité d'entrée n'est pas amenée sur la bonne position.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Après avoir vérifié le câble d'enceinte et réparé la cause du court-circuit, remplacez le fusible.</li> <li>• Faire le réglage correctement en se reportant aux indications données en &lt;Contrôles&gt;.</li> </ul>
<b>La qualité sonore est mauvaise. (Le son est distordu.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les câbles de haut-parleur ont été raccordés en inversant la polarité ⊕/⊖.</li> <li>• Un câble de haut-parleur est pincé par une vis dans le châssis de la voiture.</li> <li>• Les commutateurs ne sont peut-être pas positionnés comme il convient.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccorder correctement en respectant les indications ⊕ et ⊖ des bornes et des câbles.</li> <li>• Rebrancher le câble de haut-parleur en évitant tout pincement</li> <li>• Positionner les commutateurs en tenant compte des indications fournies aux paragraphes &lt;Contrôles&gt;.</li> </ul>

## Guía sobre localización de averías

**Lo que podría parecer una falla de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un pequeño error de operación o de un defecto de conexión. Antes de acudir al servicio, verifique primero el siguiente cuadro sobre los problemas que se podrían presentar.**

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCION
<b>No hay sonido. (No hay sonido de un lado.) (Fusible fundido)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los cables de entrada (o salida) están desconectados.</li> <li>• El circuito de protección puede estar activado.</li> <li>• El volumen está demasiado alto.</li> <li>• El cable del altavoz está cortocircuitado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conecte los cables de entrada (o salida).</li> <li>• Compruebe las conexiones consultando &lt;Función de protección&gt;.</li> <li>• Reemplace el fusible y utilice volumen bajo.</li> <li>• Después de revisar el cable del altavoz y arreglar la causa del cortocircuito, reemplace el fusible.</li> </ul>
<b>El nivel de salida está muy bajo (o muy alto)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El control de ajuste de sensibilidad de entrada no está en la posición correcta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste bien el control consultando en &lt;Contrôles&gt;.</li> </ul>
<b>La calidad del sonido es mala. (El sonido está distorsionado.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los cables de los altavoces están conectados con las polaridades ⊕ / ⊖ invertidas.</li> <li>• Un cable de altavoz está pellizcado por un tornillo de la carrocería del automóvil.</li> <li>• Los conmutadores pueden estar mal ajustados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conéctelos correctamente asegurándose bien de cuáles son los terminales ⊕ y ⊖.</li> <li>• Vuelva a conectar los cables de los altavoces de forma que no queden pellizcados.</li> <li>• Ponga bien los conmutadores consultando &lt;Contrôles&gt;.</li> </ul>

## Specifications

**Specifications subject to change without notice.**

**Audio section**

Rated power output (+B = 14.4V)	300 W x 1
(4 Ω) (20 Hz – 200 Hz, ≤ 1.0 % THD)	500 W x 1
(2 Ω) (100 Hz, ≤ 1.0 % THD)	500 W x 1
Speaker impedance	4 Ω (2 Ω – 8 Ω allowable)
Frequency Response (+0, –3 dB)	20 Hz – 200 Hz
Input sensitivity (RCA)	0.2 V – 5.0 V
Signal to noise ratio	100 dB
Input impedance	10 kΩ
Low pass filter frequency (-24 dB/oct.)	50 Hz – 200 Hz (variable)
Bass Boost Control (40 Hz)	0 – +18 dB (variable)

**General**

Operating voltage	14.4 V (11 – 16 V allowable)
Current consumption	36 A
Dimensions (W x H x D)	240 x 56 x 192 mm
	9-7/16 x 2-3/16 x 7-9/16 inch
Weight	1.8 kg (4.0 lbs)

**CEA-2006**

RMS Watts per channel @ 4 ohms, ≤ 1% THD+N	300 W x 1
Signal to noise ratio (Reference: 1Watt into 4 ohms)	83 dB

## Spécifications

**Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.**

**Section audio**

Puissance de sortie nominale (+B = 14.4V)	300 W x 1
(4 Ω) (20 Hz – 200 Hz, ≤ 1,0 % THD)	500 W x 1
(2 Ω) (100 Hz, ≤ 1,0 % THD)	500 W x 1
Impédance d'enceinte	4 Ω (2 Ω – 8 Ω admissible)
Réponse en fréquence (+0, –3 dB)	20 Hz – 200 Hz
Sensibilité d'entrée (RCA)	0,2 V – 5,0 V
Taux de signal/bruit	100 dB
Impédance d'entrée	10 kΩ
Fréquence du filtre passe-bas (-24 dB/oct.)	50 Hz – 200 Hz (variable)
Control d'amplification des basses (40 Hz)	0 – +18 dB (variable)

**Général**

Tension de fonctionnement	14,4 V (11 – 16 V admissible)
Courant absorbé	36 A
Taille d'installation (L x H x P)	240 x 56 x 192 mm
	9-7/16 x 2-3/16 x 7-9/16 pouce
Masse	1,8 kg (4,0 lbs)

**CEA-2006**

RMS Watts per channel @ 4 ohms, ≤ 1% THD+N	300 W x 1
Taux signal/bruit (référence : 1 Watt/4 ohms)	83 dB

## Especificaciones

**Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.**

**Sección de audio**

Salida de potencia nominal (+B = 14.4V)	300 W x 1
(4 Ω) (20 Hz – 200 Hz, ≤ 1,0 % de distorsión armónica total)	500 W x 1
(2 Ω) (100 Hz, ≤ 1,0 % de distorsión armónica total)	500 W x 1
Impedancia de altavoz	4 Ω (2 Ω – 8 Ω permitido)
Respuesta de frecuencia (+0, –3 dB)	20 Hz – 200 Hz
Sensibilidad de entrada (RCA)	0,2 V – 5,0 V
Relación señal a ruido	100 dB
Impedancia de entrada	10 kΩ
Frecuencia del filtro pasa bajos (-24 dB/octava)	50 Hz – 200 Hz (variable)
Control acentuador de graves (40 Hz)	0 – +18 dB (variable)

**General**

Tensión de funcionamiento	14,4 V (margen de 11 – 16 V permitido)
Consumo	36 A
Tamaño de instalación (Anch x Alt x Prof)	240 x 56 x 192 mm
Peso	1,8 kg (4,0 libras)

**CEA-2006**

Vatios RMS por canal @ 4 ohms, ≤ 1 % de distorsión armónica total + N	300 W x 1
Relación señal a ruido (referencia: 1 vatio en 4 ohmios)	83 dB