

USER'S GUIDE

English / Español
www.brother.com
LNS963001
Printed in China

INTRODUCTION

With your PT-1280, you can create labels for any application. Select from the many frames, character sizes and styles to design beautiful custom labels. In addition, the variety of tape cartridges available allows you to print labels with different widths and exciting colors.

Read this manual carefully before starting and keep the manual in a handy place for future reference.

FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful radio frequency energy and, if installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.


GENERAL PRECAUTIONS

- Use only Brother TZ tapes with this machine. Do not use tapes that do not have the mark.
- Do not clean the machine with alcohol or other organic solvents. Only use a soft, dry cloth.
- Do not touch the print head mechanism. Use a soft wipe (e.g. a cotton swab) when cleaning the print head.
- To avoid injuries, do not touch the cutter's edge.
- To prevent damage or breakage of the glass, do not press hard on the LCD display.
- Do not put any foreign objects into or heavy objects on the machine.
- Do not leave any rubber or vinyl on the machine for an extended period of time, otherwise the machine may be stained.
- Do not get the machine wet, such as by touching with wet hands or spilling beverages on to the machine.
- Do not expose the machine to extremely high temperatures or high humidity. Never leave it on the dashboard, in the back of your car, near heaters or other hot appliances. Keep it out of both direct sunlight and rain.
- Avoid using the machine in extremely dusty places.
- Do not pull on the tape being fed from the P-touch labeler, otherwise the tape cassette may be damaged.
- Do not attempt to cut the tape while printing or feeding since this will damage the tape.
- Do not try to print labels using an empty tape cassette set in the P-touch labeler. Doing so will damage the print head.
- Remove the batteries and disconnect the AC adapter if you do not intend to use the machine for an extended period of time. (Note: When power is disconnected for more than three minutes, all text shown in the display and any text files stored in the memory will be lost. Language and unit settings will also be cleared.)
- Do not use old and new batteries together or mix alkaline batteries with other type batteries, or set the positive and negative end in the wrong position. Otherwise, the batteries may leak or be damaged.
- Use only the AC adapter designed exclusively for this machine to prevent any damage or failure.

1 PREPARATION

Unpacking Your P-touch Labeler

Check that the package contains the following before using your P-touch labeler.

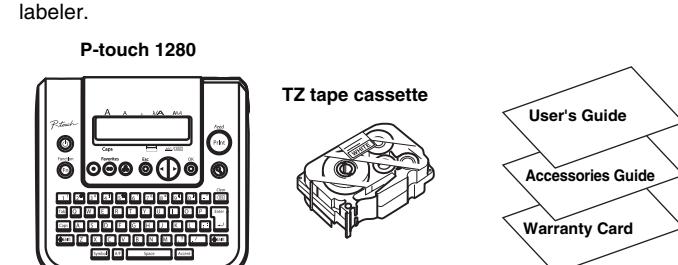


Included items may differ by distribution.


Power Supply & Tape Cassettes

1 Open the back cover by pressing in the rough area at the top end of the machine.


- If a tape cassette is already installed, remove it by pulling it straight up. Also, if batteries are already installed, remove them.
- Make sure that the power is turned off when replacing batteries or tape cassette.

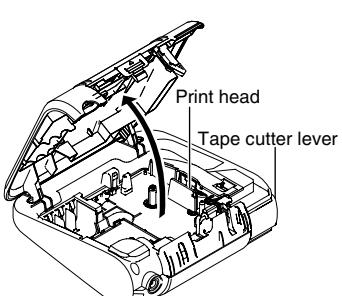

2 Insert six new AAA-size alkaline batteries (LR03), making sure that their poles point in the correct directions. Always replace all six batteries at the same time using brand new ones.

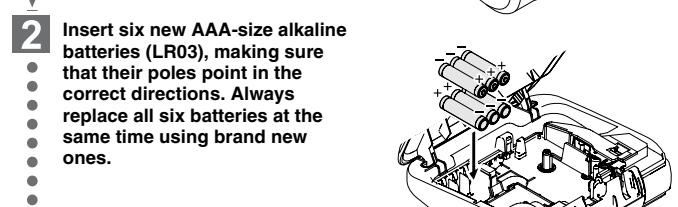


3 Insert a tape cassette, making sure that it snaps into place.

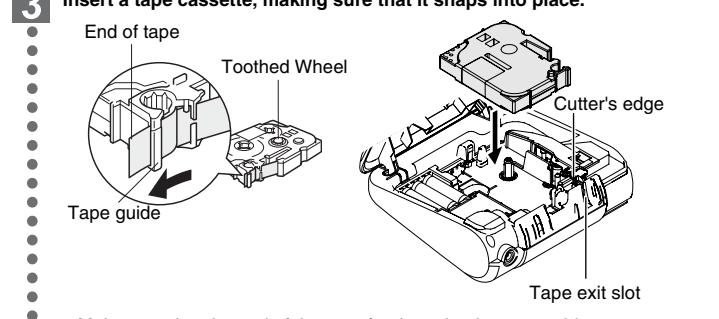

- Make sure that the end of the tape feeds under the tape guides.
- If the ink ribbon is loose, use your finger to wind the toothed wheel in the direction of the arrow on the cassette.
- Use only Brother TZ tapes with this machine.


4 Securely close the back cover, making sure that it snaps into place.

- After you have installed the tape, feed the tape (see Feeding) once and then push in the tape cutter lever to cut the tape.

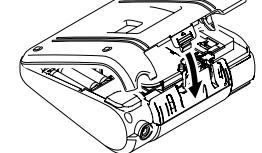

When using optional AC adapter (model AD-30/AD-24)


- ① Insert the plug on the adapter cord into the adapter jack on the top end of the machine.
 - ② Insert the plug into the nearest standard electrical outlet.
- For memory back up, we recommend using AAA-size alkaline batteries (LR03) together when using the AC adapter.

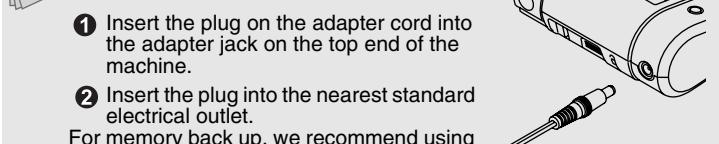

Initial Setting

2 OPERATION

Keyboard & LCD

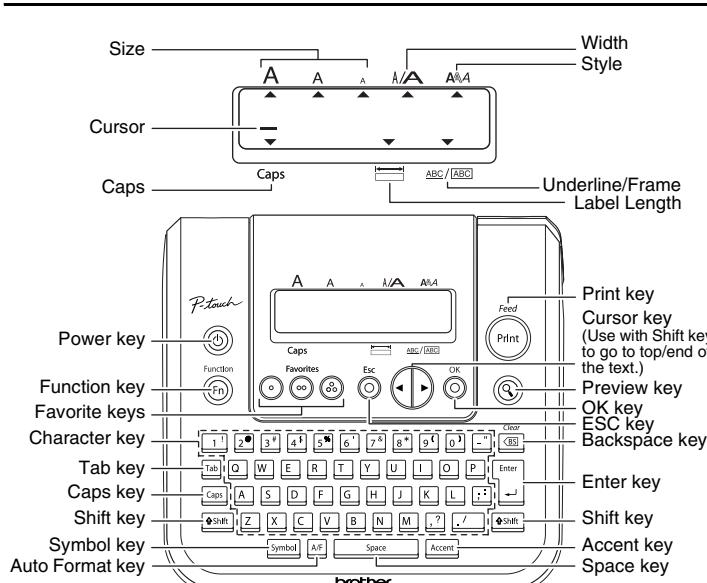

The LCD shows one row of 15 characters; however, the text that you enter can be up to 80 characters in length.

Creating Labels

3 REFERENCE

Troubleshooting

Message	Cause/Remedy
Battery Weak!	The batteries are weak.
Check Battery!	The installed batteries are about to run out.
Invalid!	<ul style="list-style-type: none"> • There is no text above the cursor when you set Numbering. • Invalid character is selected for Numbering. • Invalid number is selected for Tab Length or Label Length.
No Text!	<ul style="list-style-type: none"> • You tried to print a text file when there is no data stored in the memory. • The Print key is pressed when no text is entered. • You tried to set Copies, Numbering or Mirror when no text is entered.
Line Limit!	<ul style="list-style-type: none"> • You tried to enter a 3rd line by pressing Enter key. • You tried to print a 2 line text when 9/64" (3.5mm) or 1/4" (6mm) tape is installed.
No Cassette!	You tried to print a label when there is no cassette installed.
Cutter Error!	Tape cutter lever is used in the middle of printing process.
Full!	The maximum number of characters (80 characters) have already been entered.
Text Too Long!	The text length exceeds the selected label length or the selected Auto Format setting length.
No Frame OK?	Printing on 9/64" (3.5 mm) tape with invalid Frame setting ON. (Select to print with no Frame, to cancel.)

What to do when...

Problem	Solution
The display stays blank after you have turned on the machine.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the batteries are correctly inserted. • If the batteries are weak, replace them. • Check that the AD-30/AD-24 adapter is correctly connected.
The machine does not print, or the printed characters are blurred.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the tape cassette has been inserted correctly. • If the tape cassette is empty, replace it.
The printed characters are not formed properly.	<ul style="list-style-type: none"> • The batteries may be weak. Replace them.
The memory has cleared on its own.	<ul style="list-style-type: none"> • There may be some dust on the print head. Remove the tape cassette and use a dry cotton swab to gently wipe the print head with an up-and-down motion.
A blank horizontal line appears through the printed label.	<ul style="list-style-type: none"> • The print head can be cleaned more easily if the optional print head cleaning cassette (TZ-CL3) is used.
The machine has "locked up" (i.e., nothing happens when a key is pressed, even though the machine is on).	<ul style="list-style-type: none"> • Turn off the machine, and then while holding down and , press to turn the machine back on. Finally, release and . • Note: The text and formats in the display and all text files stored in the memory are erased. Also, the language and unit settings will be cleared.

Specifications

Item	Specification
Dimensions	6.4" (W) x 6.0" (D) x 2.4" (H) (160 mm (W) x 151 mm (D) x 60 mm (H))
Weight	1.03 lbs. (470 g) (without batteries and tape cassette)
Power supply	Six AAA-size alkaline batteries (LR03) or optional AC adapter (model AD-30/AD-24)
Tape cassette	Brother TZ tape (width): 9/64" (3.5 mm), 1/4" (6 mm), 3/8" (9 mm), 1/2" (12 mm)

Accessories (Supplies may differ by distribution.)

Accessories	Stock No.
Tape Cassettes	See the attached "Supplies and Accessories Guide".
AC Adapter	model AD-30/AD-24
Cutter Unit	TC-5 (replacement)
Carrying Case	CC1000

If the cutter blade becomes blunt after repetitive use and the tape cannot be cut cleanly, replace with new cutter unit (stock no. TC-5) by obtaining from an authorized brother reseller.

1 MAKING TEXT

Switching Upper Case/Lower Case




Upper case ()

Lower case ()

A B C D E

a b c d e

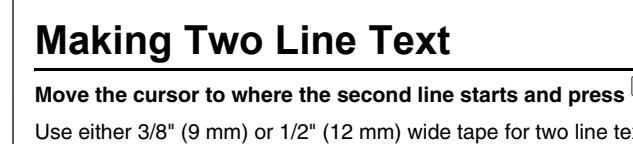

Making Two Line Text

Move the cursor to where the second line starts and press .

Use either 3/8" (9 mm) or 1/2" (12 mm) wide tape for two line text.

Display

ABC DEF

ABC DEF



Entering Symbols

Move the cursor to where the second line starts and press .

Use either 3/8" (9 mm) or 1/2" (12 mm) wide tape for two line text.

Display

ABC DEF

ABC DEF



Entering Accented Characters

Move the cursor to where the second line starts and press .

Use either 3/8" (9 mm) or 1/2" (12 mm) wide tape for two line text.

Display

ABC DEF

ABC DEF



Setting [Size]

Move the cursor to where the second line starts and press .

Use either 3/8" (9 mm) or 1/2" (12 mm) wide tape for two line text.

Display

ABC DEF

ABC DEF



Setting [Width]


Move the cursor to where the second line starts and press .

Use either 3/8" (9 mm) or 1/2" (12 mm) wide tape for two line text.

Display

ABC DEF

ABC DEF

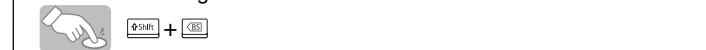

Setting [Style]

Move the cursor to where the second line starts and press .

Use either 3/8" (9 mm) or 1/2" (12 mm) wide tape for two line text.

Display

ABC DEF

ABC DEF

Setting [Underline/Frame]

Move the cursor to where the second line starts and press .

Use either 3/8" (9 mm) or 1/2" (12 mm) wide tape for two line text.

Display

ABC DEF

ABC DEF

Setting [Tab]

Move the cursor to where the second line starts and press .

Use either 3/8" (9 mm) or 1/2" (12 mm) wide tape for two line text.

Display

ABC DEF

ABC DEF

Setting [Tab Length]

Move the cursor to where the second line starts and press <img alt="Enter



GUÍA DEL USUARIO

English / Español
www.brother.com

Impreso en China

INTRODUCCIÓN

La PT-1280 le permite crear etiquetas para cualquier aplicación. Seleccione entre los diversos marcos, tamaños y estilos de caracteres, para crear atractivas etiquetas personalizadas. Además, la diversidad de cartuchos de cinta disponibles le permiten imprimir etiquetas de distintos anchos y colores. Lea detenidamente este manual antes de empezar y manténgalo a mano para utilizarlo como referencia en el futuro.

AVISO DE LA FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha demostrado que cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala o se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no vayan a producirse interferencias en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencias nocivas a la recepción de radio o de televisión (esto puede determinarse apagando y volviendo a encender el equipo), el usuario puede intentar corregir la interferencia con alguna de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.
- Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por Brother Industries, Ltd. podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

PRECAUCIONES GENERALES

- Utilice solamente cintas TZ de Brother con esta máquina. No utilice cintas que no tengan la marca .
- No limpie la máquina con alcohol o cualquier otro disolvente orgánico. Utilice solamente un paño suave y seco.
- No toque el mecanismo del cabezal de impresión. Use un material suave de limpieza (por ejemplo, un hisopo de algodón) para limpiar el cabezal de impresión.
- Para evitar lesiones, no toque el borde de la cuchilla.
- Para evitar daños o la rotura del vidrio, no ejerza presión sobre la pantalla de cristal líquido del visualizador.
- No introduzca objetos extraños dentro de la máquina ni ponga objetos pesados sobre la máquina.
- No deje objetos de goma o de vinilo sobre la máquina durante mucho tiempo porque podrían mancharla.
- No moje la máquina tocándola, por ejemplo, con las manos mojadas o derramando bebidas sobre ella.
- No exponga la máquina a temperaturas muy altas ni a condiciones de gran humedad. Nunca deje la máquina sobre el tablero de instrumentos ni en la parte trasera de su automóvil, ni sobre calentadores u otros aparatos calientes. Manténgala alejada de la luz directa del sol y de la lluvia.
- Evite utilizar la máquina en lugares muy polvorientos.
- No tire de la cinta que está saliendo de la P-touch, porque puede dañar el casete de la cinta.
- No intente cortar la cinta mientras imprime o mientras la cinta avanza, ya que dañará la cinta si lo intenta.
- No trate de imprimir etiquetas usando un casete de cinta vacío en la P-touch. Dañará el cabezal de impresión si lo intenta.
- Quite las pilas y desconecte el adaptador de CA si no tiene intención de utilizar la máquina durante un largo período de tiempo. (Nota: si desconecta la alimentación eléctrica durante más de tres minutos, se perderá todo el texto que aparece en el visualizador así como se perderán los archivos de texto almacenados en la memoria. También se borrarán los ajustes de idioma y de unidad).
- No use al mismo tiempo pilas nuevas y pilas usadas ni mezcle pilas alcalinas con otros tipos de pilas. Asimismo, evite colocar las pilas con los polos positivo y negativo en posición incorrecta. Las pilas pueden derramar su contenido o romperse en esos casos.
- Para prevenir daños y fallas, use únicamente el adaptador de CA diseñado exclusivamente para esta máquina.

1 PREPARACIÓN

Desembalaje de la P-touch

Antes de utilizar la P-touch, compruebe que la caja incluya lo siguiente:




Los artículos incluidos pueden ser diferentes en la distribución.

Fuente de alimentación y cassetes de cinta


1 Abra la cubierta posterior, presionando la parte rugosa del extremo superior de la máquina.

- Si ya hay un casete de cinta instalado, extrágalo levantándolo recto. Extraiga también las pilas, si hay pilas instaladas.
- Compruebe que la máquina esté desconectada antes de reemplazar pilas o el casete de cinta.

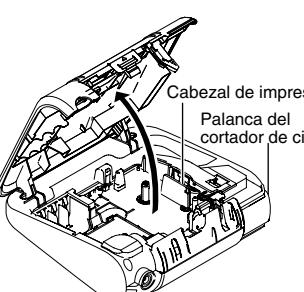

2 Inserte seis pilas alcalinas nuevas tamaño AAA (LR03), asegurándose de colocar los polos en la posición correcta.

- Cambie siempre las seis pilas a la vez y utilice pilas nuevas.

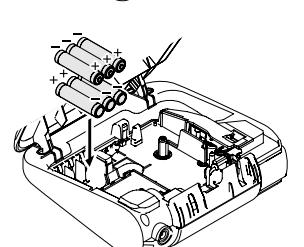

3 Inserte un casete de cinta, asegurándose de que ajusta en su sitio

- Asegúrese de que el extremo de la cinta pase por debajo de las guías de la cinta.

- Si la cinta está suelta, apriétela moviendo con el dedo la rueda dentada del casete en la dirección que marca la flecha.

- Utilice únicamente cintas Brother TZ con esta máquina.

4 Cierre bien la cubierta posterior, asegurándose de que ajuste en su sitio.


- Una vez instalada la cinta, pásela una vez (consulte Alimentación de la cinta) y presione la palanca del cortador para cortar la cinta.

- Deseche la cinta cortada.

5 Si utiliza el adaptador de CA opcional (modelo AD-30/AD-24)

- Inserte la clavija del cable del adaptador en el conector situado en el extremo superior de la máquina.


- Enchufe la clavija en la toma de corriente más próxima.

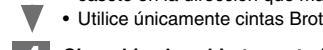

6 La pantalla LCD muestra una fila de 15 caracteres; sin embargo, puede escribir texto con una longitud de hasta 80 caracteres.

2 FUNCIONAMIENTO

Teclado y pantalla LCD

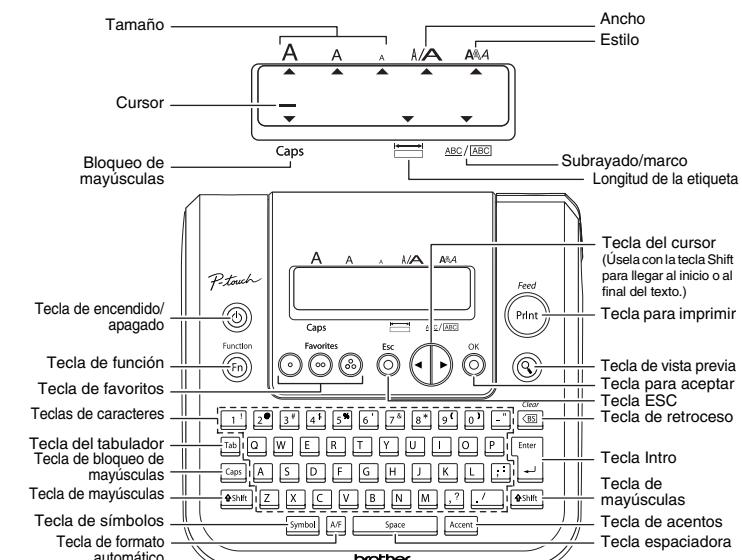

La pantalla LCD muestra una fila de 15 caracteres; sin embargo, puede escribir texto con una longitud de hasta 80 caracteres.

Instalación inicial

1 Encienda la máquina

- Conecte la máquina a la fuente de alimentación (seis pilas AAA o la red eléctrica, si utiliza el adaptador de CA opcional) y presione .

2 Defina el idioma (inglés, español, francés o portugués)

- •

Elija un idioma con y presione .


3 Defina las unidades (mm/pulg)

- •

Elija una unidad con y presione .

- La máquina se apagará automáticamente si no se presiona ninguna tecla durante 5 minutos.
- Para cancelar las operaciones, presione .
- Para inicializar los ajustes, apague la máquina y después, al mismo tiempo que mantiene presionadas las teclas y , presione para encenderla. Por último, suelte y .

Creación de etiquetas

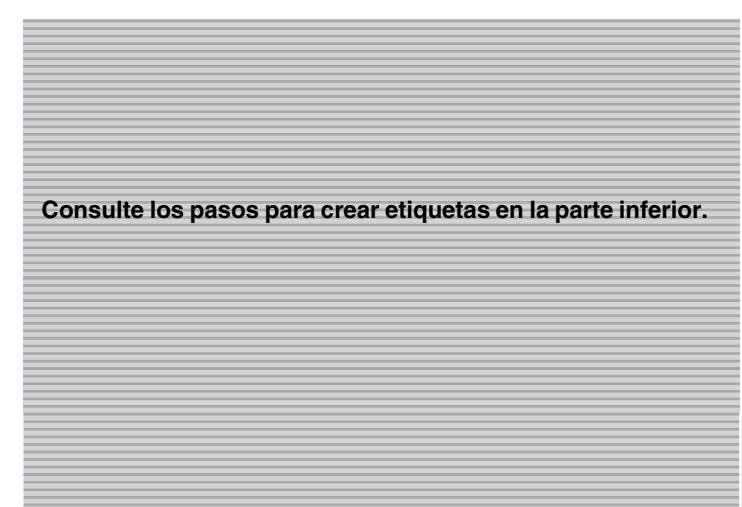

Consulte los pasos para crear etiquetas en la parte inferior.

3 REFERENCIA

Solución de problemas

Mensaje de error	Causa/Solución
Batería baja!	Las pilas están bajas.
Revisar Bat.!	Las pilas instaladas están a punto de agotarse.
No es válido!	• No había texto sobre el cursor cuando seleccionó la numeración. • El carácter seleccionado para la numeración no es válido. • El valor seleccionado para la longitud del tabulado o de la etiqueta no es válido.
No hay texto!	• Intentó imprimir un archivo de texto cuando no había datos almacenados en la memoria. • Presionó la tecla de imprimir sin escribir el texto. • Intentó definir las copias, la numeración o el espejo sin escribir el texto.
Límite línea!	• Intentó agregar una tercera línea presionando la tecla Return (Intro). • Intentó imprimir un texto de 2 líneas con una cinta de 3,5 mm o 6 mm instalada.
Sin Cinta!	Intentó imprimir una etiqueta sin que hubiera un casete instalado.
Error cortador!	Usó la palanca del cortador a mitad del proceso de impresión.
¡Lleno!	Ya escribió el número máximo de caracteres (80 caracteres).
Texto larg.!	El texto supera la longitud de la etiqueta o del formato automático seleccionado.
¿OK sin marco?	Está imprimiendo en una cinta de 3,5 mm con un ajuste de marco activado que no es válido. (Seleccione para imprimir sin marco o para cancelar.)

Qué puede hacer cuando...

Problema	Solución
La pantalla aparece en blanco después de encender la máquina.	• Compruebe que las pilas están instaladas correctamente. • Si las pilas están bajas, cámbielas.
La máquina no imprime o los caracteres impresos se ven borrosos.	• Compruebe que el casete de cinta esté instalado correctamente. • Si el casete de cinta está vacío, cámbielo.
Los caracteres impresos no se forman correctamente.	• Si las pilas están bajas, cámbielas.
La memoria se ha borrado sola.	• Es posible que las pilas estén bajas. Cámbielas.
Aparece una línea horizontal blanca a través de la etiqueta impresa.	• Es posible que haya polvo en el cabezal de impresión. Retire el casete de cinta y límpie con cuidado el cabezal de impresión con un hisopo de algodón seco y movimientos de abajo a arriba.
Para limpiar más fácilmente el cabezal de impresión, puede utilizar el casete limpiajeador de cabezales (TC-CL3).	• Apague la máquina y a continuación, mientras mantiene presionadas las teclas y , presione para volver a encenderla. Por último, suelte y .
La máquina está "bloqueada" (es decir, no responde al presionar ninguna tecla, aunque esté encendida).	• Nota: se borrarán el texto y el formato que aparecen en la pantalla, así como todos los archivos de texto almacenados en la memoria. También se borrarán los ajustes de idioma y unidades.

Especificaciones

Elemento	Especificación
Dimensiones	6,4" (An) x 6,0" (Prof) x 2,4" (Al) (160 mm (An) x 151 mm (Prof) x 60 mm (Al))
Peso	1,03 lb. (470 g) (sin pilas ni casete de cinta)
Fuente de alimentación	Seis pilas alcalinas tamaño AAA (LR03) o adaptador de CA opcional (modelo AD-30/AD-24)
Casete de cinta	Cinta Brother TZ (ancho): 9/64" (3,5 mm), 1/4" (6 mm), 3/8" (9 mm), 1/2" (12 mm)

Accesorios

(Las piezas suministradas pueden ser diferentes en la distribución.)

Accesorios	Nº cat.
Casetes de cinta	Consulte el "Supplies and Accessories Guide" adjunto.
Adaptador de CA	modelo AD-30/AD-24
Cortador	TC-5 (repuesto)
Estuche de transporte	CC1000

Si la cuchilla del cortador pierde filo con el uso y no puede cortar correctamente la cinta, cambie todo el cortador (nº de cat. TC-5) por otro comprado a un distribuidor autorizado de Brother.

Información de contacto

Esta información varía para cada país. Consulte el sitio Web. (<http://www.brother.com>)

1 CREACIÓN DEL TEXTO

Cambio entre mayúsculas y minúsculas



Creación de dos líneas de texto

Mueva el cursor al punto donde desea que empiece la segunda línea y presione .

Utilice cinta de 9 mm o 12 mm de ancho para imprimir texto en dos líneas. Pantalla Imagen en la etiqueta ABC DEF_

Imagen en la etiqueta ABC DEF

• Para ir al siguiente grupo, presione .

• Para cancelar las operaciones, presione .

Uso de símbolos

Presione para ver los símbolos.

Imagen en la etiqueta ABC DEF

• Para cancelar las operaciones, presione .

Caracteres con acentos

Presione para ver los caracteres con acentos.

Imagen en la etiqueta ABC DEF

• Para cancelar las operaciones, presione .

• El orden de los caracteres acentuados será diferente según el idioma seleccionado para la pantalla.

Para borrar

Borra las palabras hacia atrás.