

DENON

HOME THEATER SYSTEM

DHT-FS3

OWNER'S MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MANUALE DELLE ISTRUZIONI

MANUAL DEL USUARIO

GEBRUIKSAANWIJZING

BRUKSANVISNING

SAFETY PRECAUTIONS



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacture's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.
When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Do not expose the batteries (batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



FCC INFORMATION (For US customers)

1. PRODUCT

This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modification not expressly approved by DENON may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

3. NOTE




This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the local retailer authorized to distribute this type of product or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

☐ NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH / OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION / NOTE SULL'USO / NOTAS SOBRE EL USO / ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN

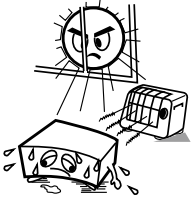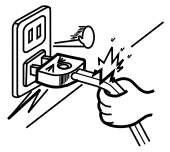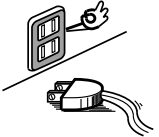 • Avoid high temperatures. Allow for sufficient heat dispersion when installed in a rack. • Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Beachten Sie, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird. • Éviter des températures élevées. Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère. • Evitate di esporre l'unità a temperature elevate. Assicuratevi che vi sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio. • Evite altas temperaturas. Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola. • Vermijd hoge temperaturen. Zorg er bij installatie in een audiorack voor, dat de door het toestel geproduceerde warmte goed kan worden afgevoerd. • Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.	 • Keep the unit free from moisture, water, and dust. • Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern. • Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière. • Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere. • Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo. • Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen. • Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.	 • Do not let foreign objects into the unit. • Lassen Sie keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen. • Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil. • Non inserire corpi estranei all'interno dell'unità. • No deje objetos extraños dentro del equipo. • Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen. • Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten.	CAUTION: • The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc. • No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the unit. • Observe and follow local regulations regarding battery disposal. • Do not expose the unit to dripping or splashing fluids. • Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the unit. • Do not expose the batteries (batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like. ACHTUNG: • Die Belüftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen durch Gegenstände wie beispielsweise Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden. • Auf dem Gerät sollten keinerlei direkte Feuerquellen wie beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden. • Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die örtlich geltenden Umweltbestimmungen. • Das Gerät sollte keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit ausgesetzt werden. • Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden. • Die Batterien (installierte Batterien) sollten keiner übermäßigen Hitze, wie direktem Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
 • Handle the power cord carefully. Hold the plug when unplugging the cord. • Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um. Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen. • Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution. Tenir la prise lors du débranchement du cordon. • Maneggiare il cavo di alimentazione con attenzione. Tenete ferma la spina quando scollegate il cavo dalla presa. • Maneje el cordón de energía con cuidado. Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía. • Hanteer het netsnoer voorzichtig. Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld. • Hantera nätkablen varsamt. Håll i kablenn när den kopplas från el-uttaget.	 • Unplug the power cord when not using the unit for long periods of time. • Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker. • Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes. • Scollegate il cavo di alimentazione quando prevedete di non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo. • Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo. • Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. • Koppla loss nätkablen om apparaten inte kommer att användas i lång tid.	 • Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the unit. • Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen. • Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil. • Assicuratevi che l'unità non entri in contatto con insetticidi, benzolo o solventi. • No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo. • Voorkom dat insecticiden, benzeen of verfverdunder met dit toestel in contact komen. • Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens hölje.	ATTENTION: • La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les ouvertures de la ventilation avec des objets tels que journaux, rideaux, tissus, etc. • Aucune flamme nue, par exemple une bougie, ne doit être placée sur l'appareil. • Veillez à respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles usagées. • L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité. • Ne pas poser d'objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l'appareil. • Ne pas exposer les piles (piles en place) à une chaleur excessive tel que les rayons du soleil, un feu ou source de chaleur similaire. ATTENZIONE: • Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite coprendole con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende e così via. • Non posizionare sull'unità fiamme libere, come ad esempio candele accese. • Prestare attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente nello smaltimento delle batterie. • L'apparecchiatura non deve essere esposta a gocciolii o spruzzi. • Non posizionare sull'unità alcun oggetto contenente liquidi, come ad esempio i vasi. • Non esporre le batterie (batterie installate) a temperature eccessive, ad esempio a luce solare diretta, fuoco o simili. PRECAUCIÓN: • La ventilación no debe quedar obstruida por haberse cubierto las aperturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. • No debe colocarse sobre el aparato ninguna fuente inflamable sin protección, como velas encendidas. • A la hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para el cuidado del medio ambiente. • No exponer el aparato al goteo o salpicaduras cuando se utilice. • No colocar sobre el aparato objetos llenos de líquido, como jarras. • No exponga las baterías (baterías instaladas) al calor excesivo como por ejemplo a la luz solar, fuego o algo semejante.
	 * (For apparatuses with ventilation holes) • Do not obstruct the ventilation holes. • Decken Sie den Lüftungsbereich nicht ab. • Ne pas obstruer les trous d'aération. • Non coprire i fori di ventilazione. • No obstruya los orificios de ventilación. • De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd. • Täpp inte till ventilationsöppningarna.	 • Never disassemble or modify the unit in any way. • Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder zu verändern. • Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre. • Non smontare né modificare l'unità in alcun modo. • Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera. • Dit toestel mag niet gedemonteerd of aangepast worden. • Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den.	WAARSCHUWING: • De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met bijvoorbeeld kranten, een tafelkleed, gordijnen, enz. • Plaats geen open vlammen, bijvoorbeeld een brandende kaars, op het apparaat. • Houd u steeds aan de milieuvoorschriften wanneer u gebruikte batterijen wegdoet. • Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten. • Plaats geen voorwerpen gevuld met water, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat. • Stel de batterijen (batterijen geïnstalleerd) niet bloot aan overdreven hitte zoals zonlicht, vuur of dergelijke. OBSERVERA: • Ventilationen bör inte förhindras genom att täcka för ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner osv. • Inga blottade brandkällor, såsom tända ljus, får placeras på apparaten. • Tänk på miljöaspekterna när du bortskaffar batterier. • Apparaten får inte utsättas för vätska. • Placera inte föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten. • Utsätt inte batterierna (i apparaten) för hög värme, t.ex. direkt solljus, eld och liknande.

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

When discarding the unit, comply with local rules or regulations.

Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning battery disposal.

This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product according to the WEEE directive.



HINWEIS ZUM RECYCLING:

Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften.

Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien!) entsprechen der WEEE-Direktive.

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.

Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles.

Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:

I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio.

Per lo smaltimento dell'unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore.

Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.

Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

ACERCA DEL RECICLAJE:

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad.

Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales.

Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad relacionados con los desperdicios químicos.

Este producto junto con los accesorios empacutados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

EEN AANTEKENING MET BETREKKING TOT DE RECYCLING:

Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en kan opnieuw gebruikt worden. Er wordt verzocht om zich van elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatselijke voorschriften.

Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van wit- en bruingoed op.

Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval worden verwijderd.

Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) van toepassing.

OBSERVERA ANGÅENDE ÅTERVINNING:

Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.

När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.

Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.

Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

• DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in conformity with the following standards: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 and EN61000-3-3.

Following the provisions of 2006/95/EC, 89/336/EEC and 93/68/EEC Directive.

• ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Wir erklären unter unserer Verantwortung, daß dieses Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Standards entspricht: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 und EN61000-3-3.

Entspricht den Verordnungen der Direktive 2006/95/EC, 89/336/EEC und 93/68/EEC.

Entspricht den Verordnungen der Direktive 2006/95/EC, 89/336/EEC und 93/68/EEC.

• DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux standards suivants: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 et EN61000-3-3.

D'après les dispositions de la Directive 2006/95/EC, 89/336/EEC et 93/68/EEC.

D'après les dispositions de la Directive 2006/95/EC, 89/336/EEC et 93/68/EEC.

• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiariamo con piena responsabilità che questo prodotto, al quale la nostra dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti normative: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 e EN61000-3-3.

In conformità con le condizioni delle direttive 2006/95/EC, 89/336/EEC e 93/68/EEC.

QUESTO PRODOTTO E' CONFORME AL D.M. 28/08/95 N. 548

AL D.M. 28/08/95 N. 548

• DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto al que hace referencia esta declaración, está conforme con los siguientes estándares: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 y EN61000-3-3.

Siguiendo las provisiones de las Directivas 2006/95/EC, 89/336/EEC y 93/68/EEC.

Siguiendo las provisiones de las Directivas 2006/95/EC, 89/336/EEC y 93/68/EEC.

• EENVORMIGHEIDSVERKLARING

Wij verklaren uitsluitend op onze verantwoordelijkheid dat dit product, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 en EN61000-3-3.

Volgens de bepalingen van de Richtlijnen 2006/95/EC, 89/336/EEC en 93/68/EEC.

Volgens de bepalingen van de Richtlijnen 2006/95/EC, 89/336/EEC en 93/68/EEC.

• ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG

Härmed intygas helt på eget ansvar att denna produkt, vilken detta intyg avser, uppfyller följande standarder: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 och EN61000-3-3.

Enligt stadgarna i direktiv 2006/95/EC, 89/336/EEC och 93/68/EEC.

CAUTION:

To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.

The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user.

VORSICHT:

Um dieses Gerät vollständig von der Stromversorgung abzutrennen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Wandsteckdose.

Der Netzstecker wird verwendet, um die Stromversorgung zum Gerät völlig zu unterbrechen; er muss für den Benutzer gut und einfach zu erreichen sein.

PRECAUTION:

Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise murale.

La prise secteur est utilisée pour couper complètement l'alimentation de l'appareil et l'utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.

ATTENZIONE:

Per scollegare completamente questo prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, scollegare la spina dalla relativa presa a muro.

La spina di rete viene utilizzata per interrompere completamente l'alimentazione all'unità e deve essere facilmente accessibile all'utente.

PRECAUCIÓN:

Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el enchufe del enchufe de la pared.

El enchufe de la alimentación eléctrica se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentación eléctrica a la unidad y debe de encontrarse en un lugar al que el usuario tenga fácil acceso.

WAARSCHUWING:

Om de voeding van dit product volledig te onderbreken moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

De netstekker wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar het toestel volledig te onderbreken en moet voor de gebruiker gemakkelijk bereikbaar zijn.

FÖRSIKTIHETSMÅTT:

Koppla loss stickproppen från eluttaget för att helt skilja produkten från nätet.

Stickproppen används för att helt bryta strömförsörjningen till apparaten, och den måste vara lättillgänglig för användaren.

Le damos las gracias por la adquisición de este producto DENON. Para asegurar un funcionamiento adecuado, lea estas Instrucciones de funcionamiento cuidadosamente antes de utilizar el producto. Después de leerlas, asegúrese de guardarlas para futuras referencias.

Contenidos


Primeros pasos		Conexiones		Utilización del mando a distancia	
Accesorios	2	Indicaciones del cable	8	Utilización de los componentes de audio de DENON	16
Precauciones al manipular	2	Conexión de un reproductor de DVD	8	Ajuste de la función de memoria preestablecida	16
Acerca del Mando a distancia		Conexión del TV	8	Utilización de un componente almacenado en la memoria preestablecida	16 ~ 18
Inserción de las baterías.....	2	Conexión de un iPod®	9	Ajuste de la función punch through	19
Alcance de operación del Mando a distancia.....	2	Conexión del cable de la fuente de alimentación	9		
Características del DHT-FS3	3				
Flujo de los preparativos	3	Configuración		Resolución de problemas	19, 20
Nombres y funciones de las piezas		Cómo activar la alimentación	10	Especificaciones	20
Unidad de altavoz delantero.....	4	Configuración simple	10		
Unidad subwoofer.....	4	Configuración detallada	11		
Mando a distancia.....	5				
		Funcionamiento			
Instalación		Reproducción de sonido del TV	12		
Acerca de la instalación de la unidad del altavoz frontal	6	Reproducción iPod®	12, 13		
Horizontalmente.....	6	Escucha con auriculares	13		
Montaje en pared.....	6	Acerca de los modos envolventes	14		
Acerca de la instalación del subwoofer					
Instalación vertical.....	6	Otras funciones			
Diseño de instalación óptima	7	Acerca del modo altavoz	15		
Ejemplos de diseño ideales.....	7	Funcionamiento.....	15		
Sugerencias de instalación.....	7	Conexiones del modo altavoz central	15		
Conexión de la unidad de altavoz delantero y el subwoofer	7				
Cambio del cable de conexión del altavoz	7				

Primeros pasos

Accesorios

Compruebe que el producto va acompañado de las piezas siguientes.

① Manual del usuario	1
② Garantía (sólo para el modelo de Norteamérica)	1
③ Lista de servicios técnicos	1
④ Cable de suministro eléctrico (ya conectado) (Longitud del cable: aprox. 6,5 pies / 2 m)	1
⑤ Mando a distancia (RC-1074)	1
⑥ Pila R6/AA	2
⑦ Cable de audio (Longitud del cable: aprox. 4,9 pies / 1,5 m) ...	1
⑧ Cable de fibra óptica (Longitud del cable: aprox. 4,9 pies / 1,5 m)	1
⑨ Cable del subwoofer (Longitud del cable: aprox. 9,8 pies / 3 m)	1
⑩ Soporte para muro	2
⑪ Tornillo	4
⑫ Pies (0,08 pies / 25 mm / 0,11 pies / 35 mm)	4 cada uno
⑬ Soportes de instalación vertical	2

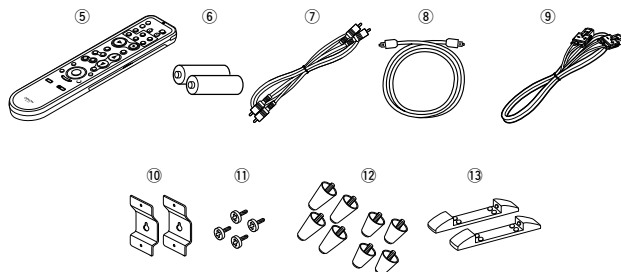

Precauciones al manipular

- **Antes de encender el interruptor de alimentación**
Compruebe de nuevo que todas las conexiones están correctamente hechas y que los cables no presentan problemas.
- La energía eléctrica se suministra a algunos sistemas de circuitos aún cuando la unidad se encuentra en modo de espera. Cuando vaya a viajar o no vaya a estar en casa durante un largo periodo de tiempo, asegúrese de desenchufar el cable de la fuente de alimentación del enchufe.

• Acerca de la condensación

Si existe una diferencia de temperatura mayor entre el interior de la unidad y los alrededores, se podría formar condensación (rocío) en las piezas de operación dentro de la unidad, causando que la unidad no funcione correctamente.

Si esto sucede, deje la unidad por una hora o dos apagada y espere hasta que exista poca diferencia en temperatura antes de utilizar la unidad.

• Precauciones con el uso de teléfonos móviles

Si se utiliza un teléfono móvil cerca de esta unidad puede que se produzcan ruidos. En tal caso, mueva el teléfono móvil lejos de esta unidad cuando esté en funcionamiento.

• Mover la unidad

Apague el producto, desconecte el cable de la fuente de alimentación.



Después, desconecte los cables de conexión de otras unidades del sistema antes de mover la unidad.

- Note que las ilustraciones en estas instrucciones podrían diferir de la actual unidad para propósitos de explicación únicamente.

Acerca del Mando a distancia

Inserción de las baterías

- ① Empuje la palanca de bloqueo en la dirección de la flecha y levante.
- ② Coloque dos baterías R6/AA en el compartimiento de baterías en la dirección indicada.

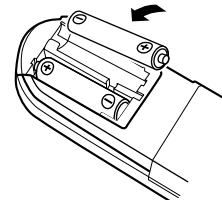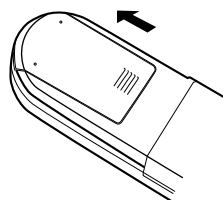


- ③ Coloque la tapa trasera en su lugar.

Nota sobre las baterías:

- Sustituya las baterías por unas nuevas si el juego no opera aún cuando el mando a distancia se encuentre cerca de la unidad. (Las baterías suministradas son solamente para la verificación del funcionamiento).
- Cuando inserte las baterías, asegúrese de hacerlo en la dirección correcta, siguiendo las marcas “⊕” y “⊖” en el compartimiento de baterías.
- Para evitar daños o derrames del fluido de la batería:
 - No utilice una nueva batería junto con una ya utilizada.
 - No utilice dos tipos diferentes de baterías.
 - No intente cargar baterías secas.
 - No corto circuíte, desensamble, caliente o deseche las baterías en flamas.
- Si hay fluido de batería, limpie cuidadosamente el fluido en el compartimiento de las baterías e inserte unas nuevas.
- Retire las baterías del mando a distancia si no lo va a utilizar por un largo periodo de tiempo.

Alcance de operación del Mando a distancia

- Apunte con el mando a distancia en el sensor remoto cuando lo utilice.
- La unidad del mando a distancia puede utilizarse desde una distancia de hasta 23 pies / 7 metros, en un ángulo horizontal de hasta 30° con respecto al sensor.

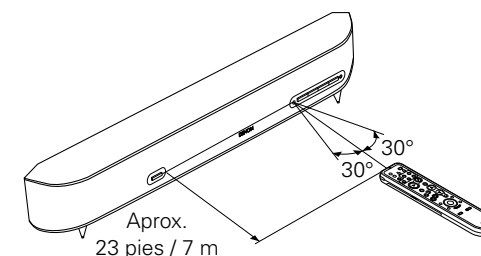

NOTA:

- El sistema podría funcionar incorrectamente o el mando a distancia no podría funcionar si el sensor es expuesto a la luz solar directamente, a luz artificial fuerte de un inversor como una lámpara fluorescente o una luz infrarroja.

Características del DHT-FS3

Campos sonoros creados por medio del exclusivo análisis de algoritmo de DENON X-SPACE SURROUND:

El DHT-FS3 está equipado con la exclusiva tecnología de análisis de algoritmo de DENON, X-SPACE SURROUND, lo que permite conseguir efectos envolventes con un alto nivel de presencia utilizando sólo dos altavoces, una unidad de altavoz delantero y un subwoofer. Esto permite la cobertura de amplias zonas de escucha, además de ofrecer mayor libertad a la hora de elegir la posición de instalación de las unidades.

El sonido envolvente puede conseguirse con un número mínimo de altavoces, por lo que hay escasa interferencia entre los mismos. Esto se traduce en un sonido más natural. Excelente procesamiento de la ecualización para sacar el máximo partido al rendimiento de la unidad, lo que hace posible recrear todo, desde los detalles más delicados de la música hasta potentes escenas de películas.

Abundancia de modos de reproducción de sonido envolvente:

El DHT-FS3 está equipado con Dolby Digital, el formato de audio estándar del DVD, y el formato opcional DTS. Es posible disfrutar de una amplia gama de fuentes envolventes, desde DVD y emisiones digitales hasta películas, música, deportes y programas de variedades, teniendo la sensación de encontrarse en el mismo lugar en el que éstas están produciéndose.

El DHT-FS3 incluye también un decodificador Dolby Pro Logic II para reproducir fuentes estéreo en modo envolvente, y es compatible con Dolby auriculares*, fantástica opción para reproducir en modo envolvente por la noche, para que así pueda disfrutar de la reproducción del sonido envolvente con gran variedad de fuentes.

*Tecnología de sonido tridimensional desarrollada de forma conjunta entre Dolby Laboratories y Lake Technology para recrear campos de sonido envolvente con auriculares tradicionales.

Libertad de diseño de instalación:

Es posible instalar la unidad de forma horizontal, pero también puede montarla en pared utilizando los accesorios incluidos.

Otras funciones:

- DENON base Dock de Control para iPod® conectable
- Estado en espera/encendido automático
- Circuito SDB
- Activar modo altavoz central compatible con altavoz
- Conexión del subwoofer con sólo pulsar un botón
- Consumo de energía en estado en espera de 1 W o menos

Fabricado bajo licencia de los Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" y la doble D son símbolos de marca registrada de los Dolby Laboratories.

Fabricado bajo la licencia bajo la patente de los EE.UU. #s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & otras patentes de EE.UU. y alrededor del mundo distribuidas & pendientes. DTS y DTS Digital Surround son marcas comerciales registradas y los logotipos y el símbolo DTS son marcas comerciales de DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Flujo de los preparativos

Instalación (índice página 6, 7)



Conexiones (índice página 8, 9)



Configuración simple (índice página 10)



Reproducción (índice página 12, 13)

Es posible realizar también otros ajustes y operaciones.


- ❑ **Configuración detallada** (índice página 11)
- ❑ **Reproducción de sonido del TV** (índice página 12)
- ❑ **Reproducción iPod®** (índice página 12, 13)

Nombres y funciones de las piezas

Para los botones no explicados aquí, vea la página indicada entre paréntesis ().


Unidad de altavoz delantero

Panel delantero

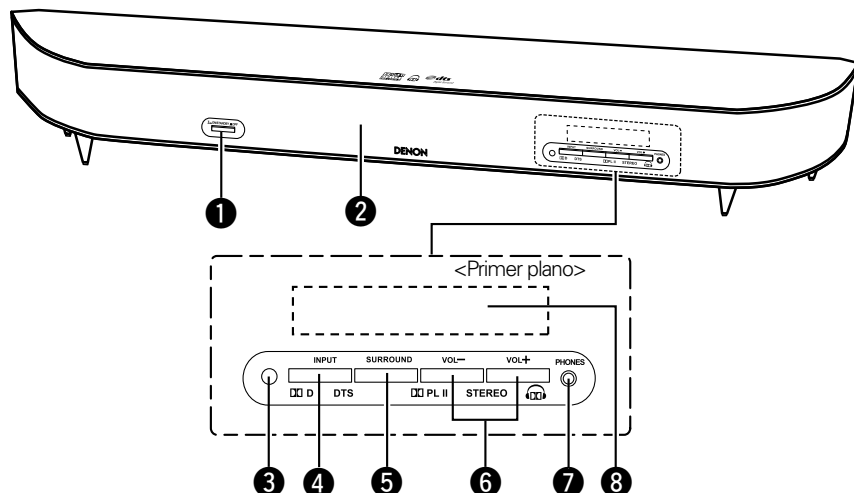


- 1 Botón de encendido (ON/STANDBY OFF) (10)
- 2 Sección del altavoz
- 3 Sensor del mando a distancia (2)
- 4 Botón selector de función de entrada (INPUT) (12)
- 5 Botón de selección del modo envolvente (SURROUND) (12, 13)
- 6 Botones de ajuste del volumen principal (VOL +/-) (12)
- 7 Clavija de auriculares (PHONES) (13)
- 8 Pantalla

Pantalla

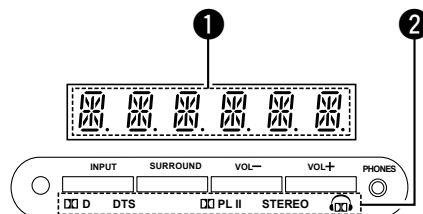


- 1 Pantalla
- 2 Indicadores de señal de entrada y modo envolvente (14)

Panel trasero

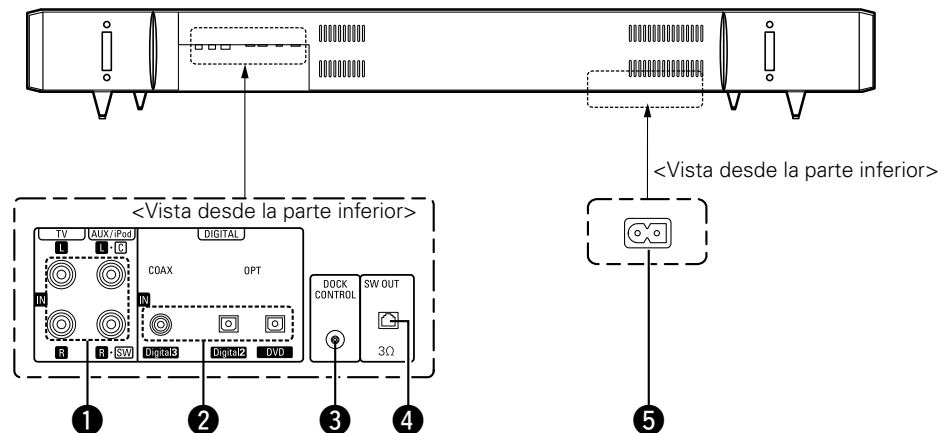

- 1 Terminales de entrada de audio analógico (8, 9)
- 2 Terminales de entrada de audio digital (OPTICAL/COAXIAL) (8)
- 3 Clavija DOCK CONTROL (9)
- 4 Terminal de salida de audio del subwoofer (7)
- 5 Entrada de CA (9)


Unidad subwoofer

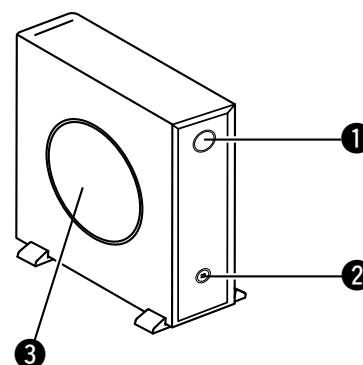


- 1 Puerto reflex
- 2 Terminal de entrada de audio del subwoofer (7)
- 3 Sección del altavoz

Mando a distancia

[Frontal]

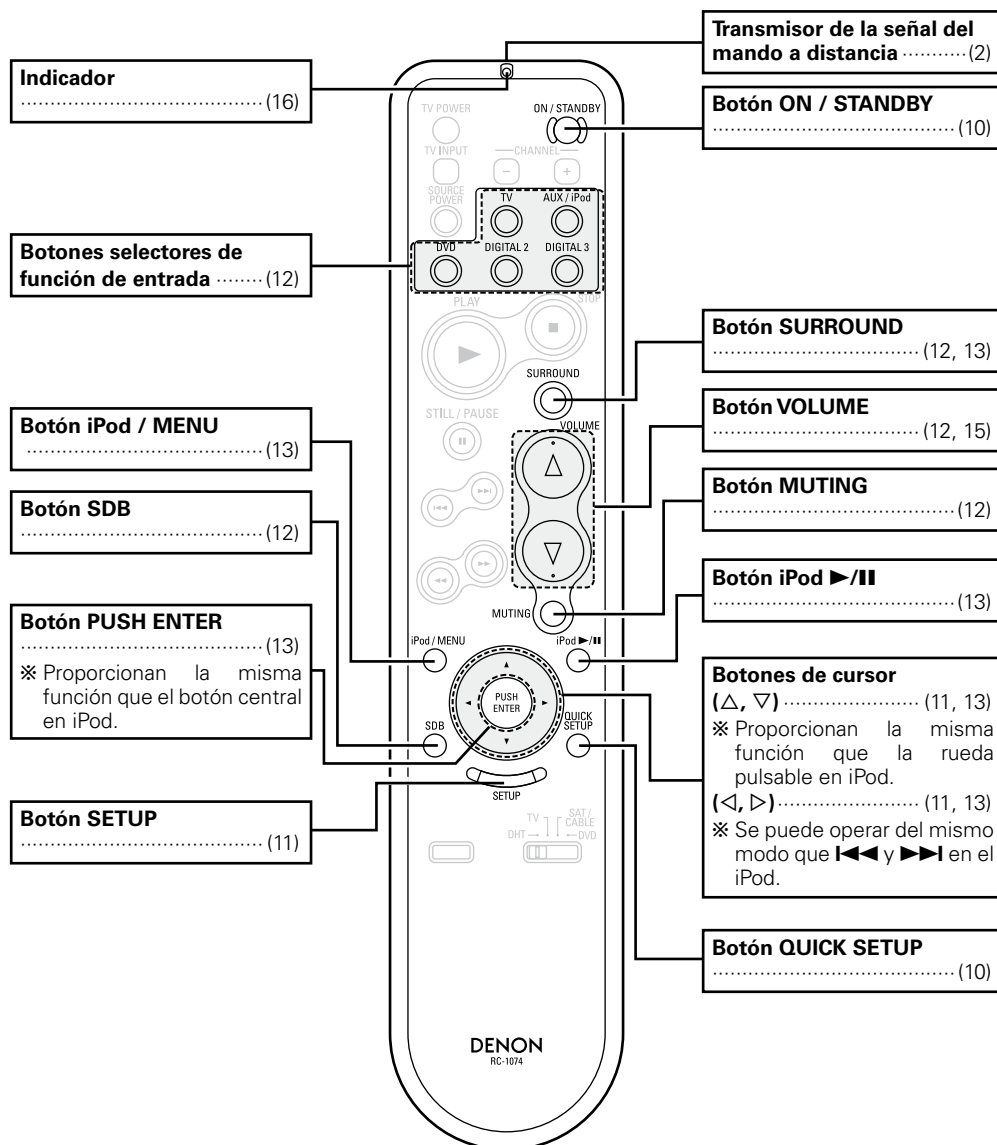

[Trasera]

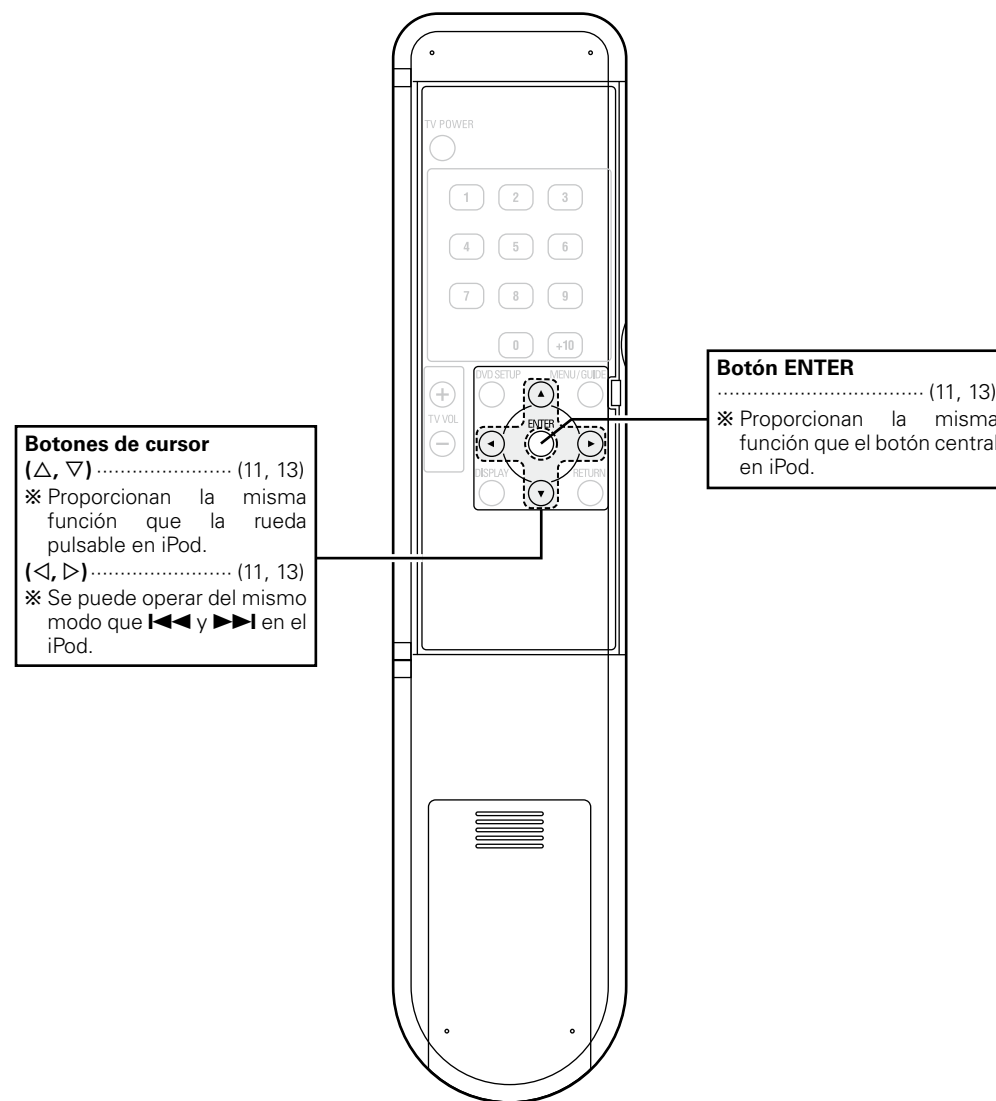

- Los botones que no se explican aquí son los botones de funcionamiento que se utilizan para dispositivos que no son el DHT-FS3 o un iPod.
- Para los botones que no se explican aquí (ver página 17, 18).

NOTA:

- Si se pulsan con mucha fuerza los botones de la parte delantera o trasera, también se activará el botón del lado contrario.

Instalación


Acerca de la instalación de la unidad del altavoz frontal

Seleccione una de las dos formas de instalar la unidad del altavoz.

Horizontalmente

Monte los pies en los orificios de tornillo del panel inferior de la unidad.

- Se incluyen dos tipos de pies (0,08 pies / 25 mm or 0,11 pies / 35 mm). Seleccione el tipo más adecuado al lugar de instalación.

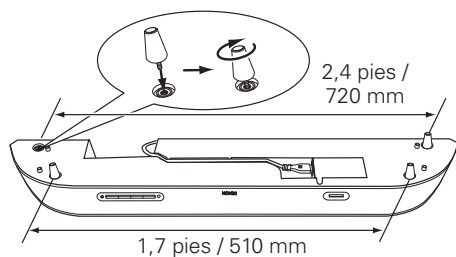

NOTA:

- Asegúrese de montar el mismo tipo de pie en los cuatro orificios, para que la unidad permanezca nivelada.




- Al utilizar pies de tipo tornillo, es posible colocar la base de TV planos en los espacios de la parte inferior del DHT-FS3.

※ En función de la forma del TV, puede que no sea posible realizar la instalación tal y como se indica en la imagen.


※ Tenga la precaución de que el DHT-FS3 no obstruya el sensor del mando a distancia del TV.

<Vista desde el lateral>

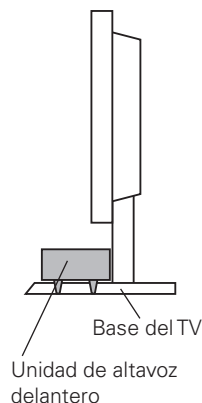

Montaje en pared

Utilice los tornillos incluidos para fijar el DHT-FS3 a los dos accesorios de montaje en pared incluidos.

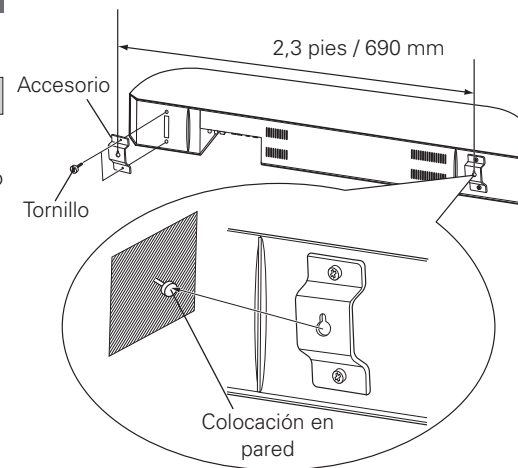


PRECAUCIÓN:

- Por motivos de seguridad, no coloque ni apoye ningún tipo de objeto en el DHT-FS3.
- Para garantizar su seguridad, solicite a un especialista que monte la unidad en la pared.
- Asegúrese de fijar el cable de conexión a la pared para evitar tropezar con el y provocar que el DHT-FS3 se caiga.
- Asegúrese de comprobar la seguridad directamente después de realizar el montaje de la unidad en la pared. Posteriormente, realice inspecciones periódicas para garantizar que no existe riesgo de caídas de la unidad. Tenga en cuenta que DENON no aceptará responsabilidad de ningún tipo derivadas de una selección incorrecta del lugar de instalación ni por instalaciones mal realizadas.
- En el caso de aparatos montados sobre pared, la instalación se debe realizar únicamente sobre muros de madera compacta, ladrillo, cemento o columnas y vigas de madera compacta.

Acerca de la instalación del subwoofer

Instalación vertical

Utilice el soporte que se incluye para instalar el subwoofer tal y como se indica en la imagen.

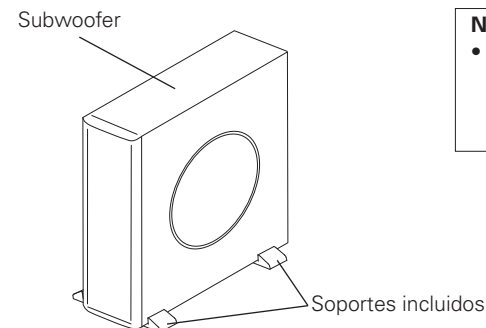

NOTA:


- Si hay cerca un imán o un objeto que está generando emisiones magnéticas, la interacción con el DHT-FS3 podría provocar interferencias en los colores del TV.

Diseño de instalación óptima


El DHT-FS3 puede reproducir un sonido envolvente de 5.1 canales para ofrecer una sensación de presencia mejorada utilizando únicamente la unidad de altavoz y el subwoofer.

Ejemplos de diseño ideales

<Instalación plana contra un muro>

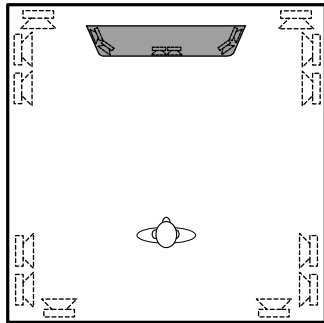

<Instalación en esquina>

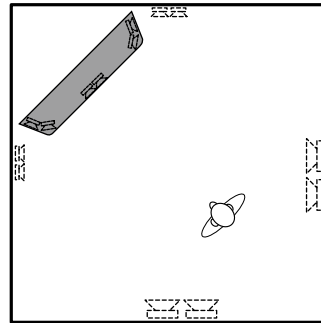

Sugerencias de instalación

Realizar la instalación tal y como se indica a continuación crea mejores efectos de sonido envolvente.

- Realice la escucha desde una distancia de al menos un metro de la unidad de altavoz delantero.
- Mantenga la unidad de altavoz delantero alejada de las paredes de la izquierda y derecha.
- Al montarlo en una base para TV, utilícelo con la puerta abierta.

NOTA:

- No coloque ningún objeto pesado (TV, etc.) sobre el DHT-FS3.





- El tamaño de la habitación, la distancia entre el DHT-FS3 y la posición de escucha, etc. puede ajustarse utilizando la opción "ROOM" en "Configuración detallada" (página 11).

Conexión de la unidad de altavoz delantero y el subwoofer

Utilice el cable de conexión exclusivo para realizar la conexión.

<Vista desde la parte inferior>

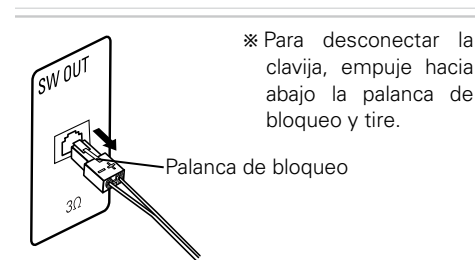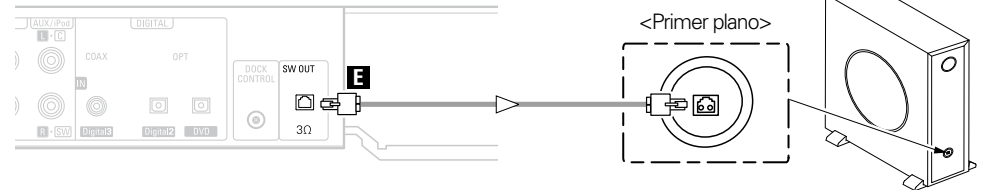

※ Para desconectar la clavija, empuje hacia abajo la palanca de bloqueo y tire.

Palanca de bloqueo


NOTA:

- Asegúrese de insertar la clavija del cable de conexión por completo. Las conexiones incompletas provocarán ruidos o problemas de funcionamiento.


Cambio del cable de conexión del altavoz

Es posible sustituir el cable de conexión incluido, por ejemplo si pretende utilizar un cable de mayor longitud.


- 1 Pulsando el botón de liberación del lado contrario a la palanca de bloqueo, extraiga el cable de la clavija.

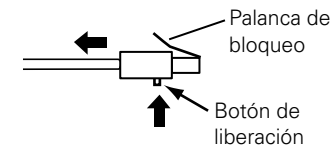


- 2 Quite la funda de la punta del nuevo cable y enróllelo, de forma que la punta no esté dispersa.

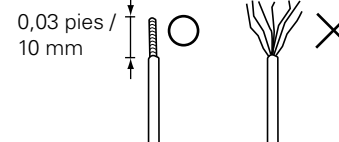

- 3 Pulsando el botón de liberación, inserte los núcleos en la clavija, haciendo coincidir las polaridades + y - del cable con los laterales + y - de la clavija.

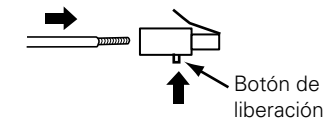

- 4 Suelte el botón de liberación y tire suavemente del cable para comprobar que está fijo.



NOTA:

- Los cables de conexión del altavoz de hasta 1,2 mm de grosor se pueden conectar al terminal del altavoz del DHT-FS3.

Conexiones




- El DHT-FS3 está equipado para tres entradas de audio digital, así como audio analógico y entradas de audio para iPod.
- La DENON base Dock de Control para iPod (ASD-1R, vendido por separado) es necesaria para conectar un iPod.
- A continuación se describe cómo conectar un reproductor de DVD, un TV y un iPod.

NOTA:

- No enchufe el cable de la fuente de alimentación hasta que se hayan hecho todas las conexiones.
- A la hora de realizar las conexiones, consulte también las instrucciones de funcionamiento de los otros componentes.
- Asegúrese de conectar correctamente los canales izquierdo y derecho (izquierdo con izquierdo, derecho con derecho).
- No ate los cables de alimentación junto con los cables de conexión. De lo contrario, se podrían ocasionar zumbidos o ruido.

Indicaciones del cable


Conecte utilizando los cables de conexión mostrados abajo.

Cable de audio	
A Conexiones analógicas (Estéreo) (Blanco)     (Rojo)     Cable de audio RCA	D Conexiones de los altavoces  Cable para altavoz
Dirección de señal	
Señal de audio  IN OUT  OUT IN	
B Conexiones analógicas (monoaural, para subwoofer)  Cable de enchufe de clavija	
C Conexiones digitales (Coaxial)  Cable coaxial (cable de 75 Ω/ohmios de una clavija)	
D Conexión digital (Óptico)  Cable de fibra óptica	

Conexión de un reproductor de DVD

- Para disfrutar de sonido envolvente, se recomienda conectar el reproductor de DVD utilizando conexiones de audio digital.
- Conecte la salida de vídeo del reproductor de DVD a la entrada de vídeo del TV.


<Vista desde la parte inferior>

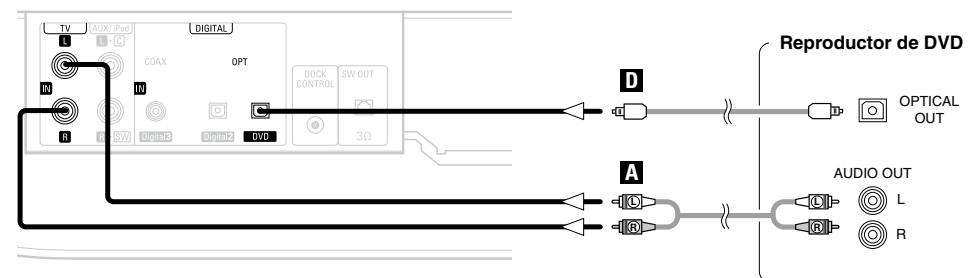

Conexión del TV

Para disfrutar de programas digitales compatibles con sonido envolvente, se recomienda conectar el TV utilizando las conexiones de audio digital.

<Vista desde la parte inferior>

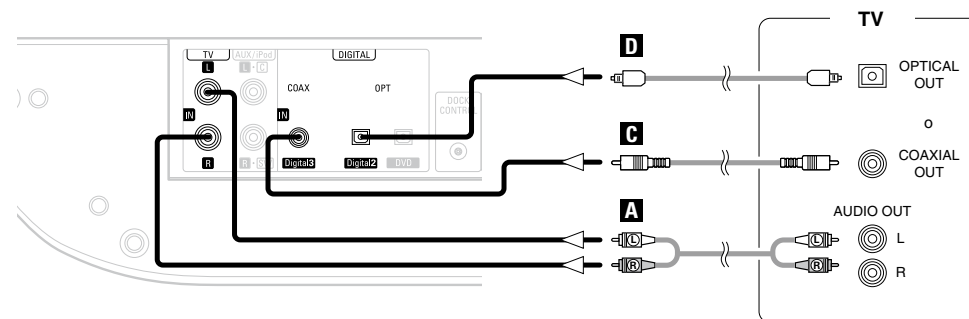


- Al reproducir el sonido del TV a través del DHT-FS3, ajuste el volumen del TV al mínimo.

NOTA:

- Quite el tapón de la punta del cable de transmisión óptica incluido antes de conectarlo.

Conexión de un iPod®

<Vista desde la parte inferior>

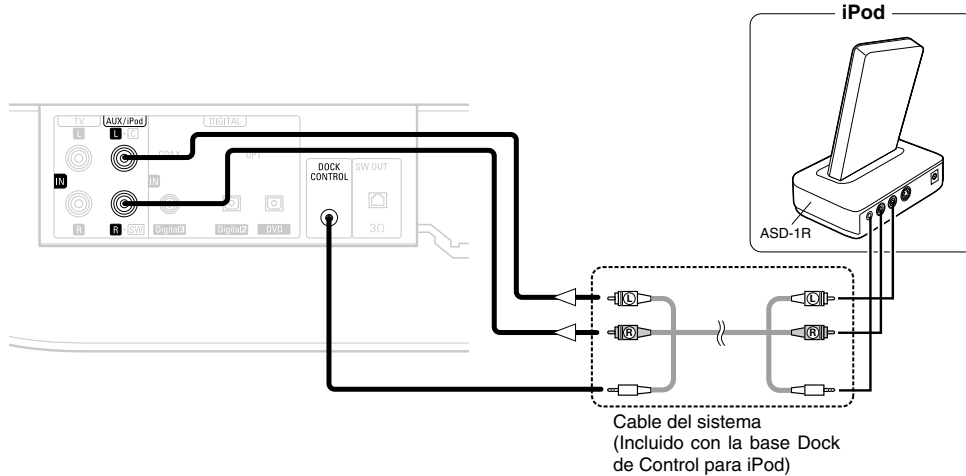


- Utilice la base Dock de Control para iPod que se vende por separado (ASD-1R) para conectar un iPod al DHT-FS3.
- Cuando utilice una base Dock de Control para iPod (ASD-1R), debe ajustar el interruptor selector de modo de comunicación. Para más detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento de la base Dock de Control para iPod.
- Al conectar la exclusiva base Dock de Control para iPod (ASD-1R, vendida por separado), utilice el cable del sistema incluido con la base Dock de Control para iPod.
- Cuando se conecta la base Dock de Control para iPod, el indicador de función cambia de "AUX" a "iPod".
- Al conectar una base Dock de Control para iPod (ASD-1R), el ajuste del nivel de entrada se establece automáticamente a "+6 dB" (véase página 11).

Conexión del cable de la fuente de alimentación

<Vista desde la parte inferior>

Cable de la fuente de alimentación
(incluido)


Toma de corriente CA (pared)

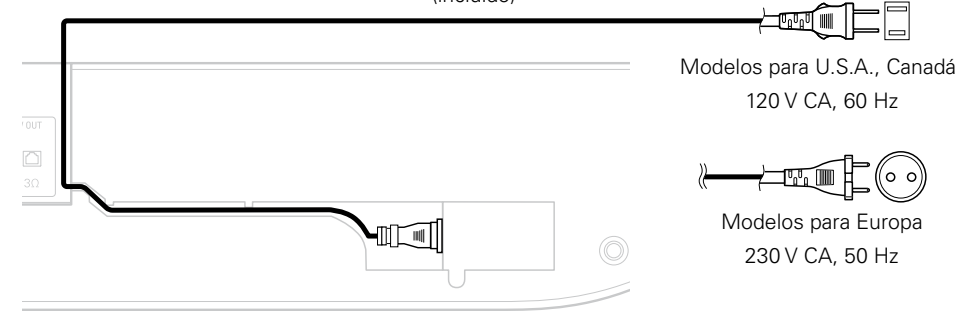

NOTA:

- Inserte las clavijas firmemente. Las conexiones incompletas resultarán en la generación de ruido.

Configuración

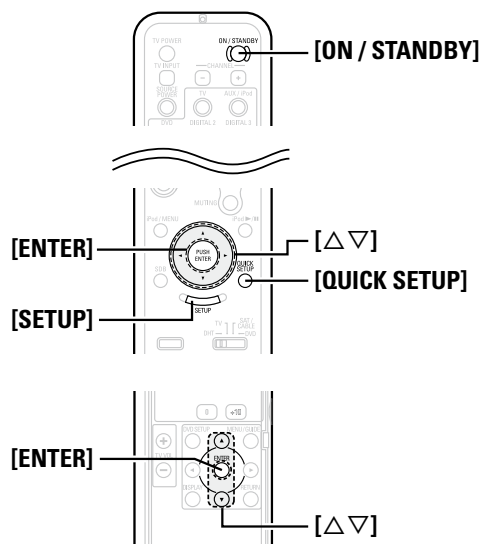

Acerca de los nombres de los botones en esta explicación

- < > : Botones de la unidad principal
- [] : Botones del mando a distancia

Sólo el nombre del botón:

Botones de la unidad principal y del mando a distancia

- Realice en primer lugar los ajustes de la sala de escucha siguiendo el procedimiento descrito en “Configuración simple”.
- Según sea necesario, ajuste los detalles de la sala de escucha, el tono y los diversos modos siguiendo el procedimiento descrito en “Configuración detallada” (página 11).

Cómo activar la alimentación

Pulse <ON/STANDBY / OFF>.

- Aparecerá en pantalla durante 5 segundos la función de entrada. Se iluminarán los indicadores de señal de entrada y de modo envolvente (página 14).

※ Al pulsar [ON / STANDBY], se establece el modo de espera. El indicador “●” se ilumina en la pantalla, y se apagan los indicadores de señal de entrada y de modo envolvente.

❑ Para apagar el dispositivo:

Pulse <ON/STANDBY / OFF> otra vez.

❑ Para apagar el dispositivo desde el modo de espera:


Pulse [ON / STANDBY].

NOTA:


- En el modo de espera se consume una pequeña cantidad de alimentación.
- Si se apaga el dispositivo pulsando <ON/STANDBY / OFF> mientras se encuentra en el modo de espera, el indicador “●” de la pantalla podría encenderse durante unos segundos. Si desea volver a encender el dispositivo, espere al menos 10 segundos.

Configuración simple

En la sala de escucha, pulse [QUICK SETUP].



- Se mostrará durante 5 segundos el modo de ajuste actual.
- Al comprar el dispositivo, el modo está establecido en “TYPE-3”.

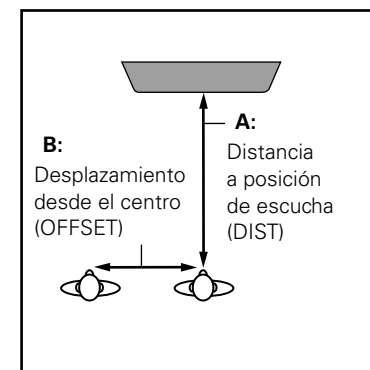

	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-3
A	4,9 pies / 1,5 m	6,9 pies / 2,1 m	8,9 pies / 2,7 m
B	CENTER	CENTER	CENTER
Películas/Música	MUSIC	MOVIE	MOVIE
Reverberación en la sala	MEDIUM	MEDIUM	SOFT
Tamaño de la sala	Aprox. 107,6 pies² / 10 m²	Aprox. 172,2 pies² / 16 m²	Aprox. 215,3 pies² / 20 m²

Configuración detallada

1 En [SETUP], seleccione el primer menú.

2 Pulse [ENTER].
• Se mostrará el segundo menú.

3 Use [△▽] para realizar la selección y, a continuación, pulse [ENTER].



※ Ajuste el tercer menú del mismo modo.



- Seleccione los diferentes elementos del menú mientras se muestran (en un plazo de 5 segundos).
- La configuración permanecerá vigente incluso después de apagar el dispositivo.
- Los ajustes con la indicación  son los valores predeterminados de fábrica.

1er menú	2º menú	3er menú
Use  para seleccionar,  para establecer. TONE Ajuste de tono (graves/agudos)	Use  para seleccionar,  para establecer. BASS Nivel de graves TREBLE Nivel de agudos	Use  para seleccionar,  para establecer. Rango de ajuste: -12dB ~ 0dB ~ +12dB
FADER Ajuste del balance de volumen delantero/trasero	OFF Balance normal MOVIE Para películas MUSIC Para música	• El nivel del sonido envolvente es más alto en el modo MOVIE que en el modo MUSIC.
NIGHT Ajuste del modo nocturno	OFF Reproducción normal ON Modo nocturno activado	• Ajuste esta opción en "ON" al escuchar a bajo nivel de volumen (por ejemplo, durante la noche), para que los diálogos sean más distintivos. • Válido para fuentes de entrada de audio digital "DOLBY" y "DTS".
ROOM Ajustes para la posición de instalación y la resistencia del muro (cómo se refleja el sonido)	DIST Distancia hasta la posición de escucha OFFSET Desplazamiento desde el centro REFL Cómo se refleja el sonido	Rango de ajuste de distancia: 3,9 pies / 1,2 m ~ 8,9 pies / 2,7 m ~ 17,7 pies / 5,4 m Rango de ajuste de distancia de desplazamiento: 2,9 pies / 0,9 m a 9,8 pies / 3,0 m para L y R. Esto depende del ajuste de la distancia hasta la posición de escucha ("DIST"). Elementos de ajuste de reflexión: SOFT ... Cuando hay cortinas, etc. MEDIUM ... Para paredes de madera u otros materiales poco rígidos HARD ... Para paredes de cristal o paredes rígidas, etc.
GAIN Ajuste del nivel de entrada de las distintas funciones de entrada analógica	TV ※ Sonido conectado a terminales de entrada del TV AUX ※ Sonido conectado a terminales de entrada del AUX	Rango de ajuste: 0 dB o +6 dB
DELAY Ajuste del tiempo de retardo de audio	Rango de ajuste: 0 ms ~ 170 ms	
PWR ON Ajuste de modo de encendido automático	ON Encendido automático OFF Modo de alimentación de bajo estado de espera	• Se activa al detectar entrada de audio. Se desactiva si no hay entrada de señal durante más de 10 minutos.
DUAL Ajuste de audio bilingüe	MAIN Audio principal reproducido SUB Audio secundario reproducido M/S Tanto audio principal como secundario reproducidos	
CENTER Ajuste del modo del altavoz	OFF Reproducción normal ON Función de sonido envolvente del DHT-FS3 desactivada	• Active esta opción al conectar un amplificador AV y utilizarlo para el altavoz central y el subwoofer. Se desactivarán las funciones del DHT-FS3 relacionadas con el sonido envolvente.

Funcionamiento

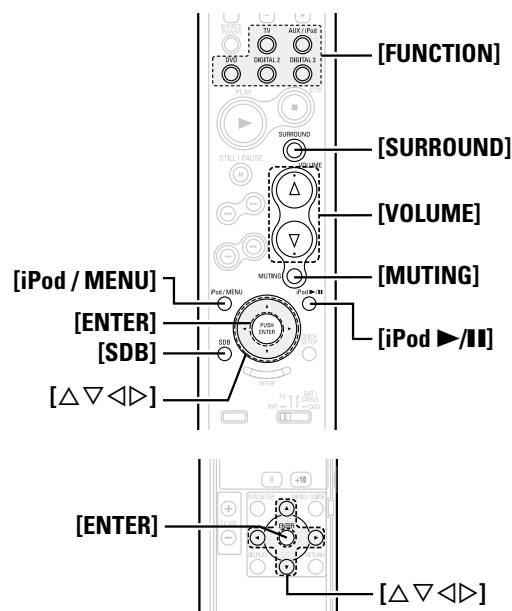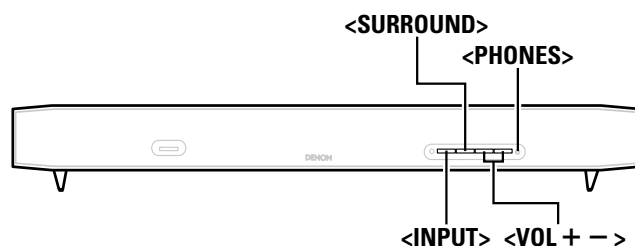

Acerca de los nombres de los botones en esta explicación

- < > : Botones de la unidad principal
[] : Botones del mando a distancia

Sólo el nombre del botón:

Botones de la unidad principal y del mando a distancia


Reproducción de sonido del TV

1 Seleccione la función de entrada por medio de <INPUT> o [FUNCTION].



* Al conectar una base Dock de Control para iPod (ASD-1R, vendido por separado) el indicador de función pasa a "iPod" (i P o d).

2 Seleccione el modo envolvente utilizando <SURROUND> o [SURROUND].



* No es posible pasar al modo amplio estéreo mientras se utilizan auriculares. Para una descripción de los modos envolventes de las diferentes señales de entrada, consulte "Acerca de los modos envolventes" (página 14).

* Al reproducir el sonido de un TV, el volumen podría aumentar de repente al comenzar un anuncio. Esto se debe a que ha cambiado la señal de entrada de audio, y por lo tanto no es un fallo de funcionamiento. Si le molesta la diferencia del nivel de volumen, se recomienda utilizar el modo "SURR", en el que hay menos diferencia de volumen entre las señales.

3 Comenzar la reproducción en el dispositivo seleccionado.

* Para obtener instrucciones sobre funcionamiento, consulte las instrucciones de funcionamiento del componente conectado.

4 Use <VOL + -> o [VOLUME] para ajustar el volumen.

• Se mostrará el nivel de volumen.

* El volumen puede ajustarse de 0 a 33 o "MAX".

Desactivar el sonido de forma temporal:

Pulse [MUTING].

• Se silenciará también el sonido de los auriculares.

* Pulse [MUTING] de nuevo o ajuste el volumen para cancelar el modo silenciado.

Potenciación del sonido grave:

Pulse [SDB].

* Pulse [SDB] de nuevo para cancelar.

Reproducción iPod®

Se puede reproducir la música almacenada en un iPod utilizando la base Dock de Control para iPod (ASD-1R, vendido por separado). El iPod puede controlarse mediante los botones en la unidad mando a distancia.



iPod es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

- * El iPod puede utilizarse solamente para copiar o reproducir material que no está protegido por los derechos de autor o material cuya copia o reproducción está legalmente permitida para uso privado. Asegúrese de cumplir con las leyes de derecho de autor.
- * Para instrucciones de conexión, consulte "Conexión de un iPod®" (página 9).
- * Para instrucciones acerca de cómo utilizar el iPod®, consulte las instrucciones de funcionamiento del iPod®.

NOTA:

- DENON no aceptará ningún tipo de responsabilidad por la posible pérdida de datos del iPod al utilizar un iPod conectado al DHT-FS3.
- Dependiendo del tipo de iPod y la versión del software que se utilice, puede no ser posible utilizar ciertas funciones.

- ❑ **Para controlar el cursor mientras se muestra el menú del iPod:**

Pulse [△ ▽].

- ❑ **Para cambiar la pantalla de menú del iPod:**

1 Pulse [iPod / MENU].

- Se mostrará el nivel uno de menú superior en el iPod.

2 Pulse [ENTER].

- Se mostrará el nivel uno de menú por debajo del elemento del menú en el que está situado el cursor.

- ❑ **Reproducción del iPod:**

Pulse [iPod ►/||].

- ※ Al pulsar durante la reproducción, se establece el modo pausa.
- ※ Si se pulsa durante la exploración de pistas, comienza la reproducción de la pista en la que está situado el cursor.
- ※ Cuando la función está establecida en una función diferente al iPod, cambia a iPod y comienza la reproducción.

- ❑ **Localización de pistas:**

Pulse [◀ ▶].

- ❑ **Avance rápido/Retroceso rápido:**

Pulse y mantenga pulsado [◀ ▶].

NOTA:

- Para pausar el iPod, pulse [iPod ►/||] cuando la función esté establecida en "iPod", o realice la operación en el iPod.

Escucha con auriculares

1 Inserte el conector de auriculares en <PHONES>.

- Al insertar los auriculares, se detendrá el sonido de los altavoces.

2 Seleccione el modo envolvente por medio de <SURROUND> o [SURROUND].

DOLBYH ← STEREO
(modo Dolby auriculares) (Estéreo)

- ※  aparecerá cuando se encuentre en el modo Dolby auriculares.

NOTA:


- Para evitar la pérdida auditiva, procure no subir el volumen en exceso cuando utilice auriculares.

Acerca de los modos envolventes

Se iluminarán los indicadores de la tabla.

	Cambio del modo envolvente	Con entrada de 2 canales				Con entrada de varios canales	
		Analógica	PCM	Dolby	DTS	Dolby	DTS
Escuchar a través del DHT-FS3	SURR	PL II	PL II	D PL II	DTS PL II	D	DTS
	WIDE	STEREO	STEREO	D STEREO	DTS STEREO	D STEREO	DTS STEREO
	STEREO	STEREO	STEREO	D STEREO	DTS STEREO	D STEREO	DTS STEREO
Escuchar a través de los auriculares	DOLBYH	PL II 🎧	PL II 🎧	D PL II 🎧	DTS PL II 🎧	D 🎧	DTS 🎧
	STEREO	STEREO	STEREO	D STEREO	DTS STEREO	D STEREO	DTS STEREO

Otras funciones

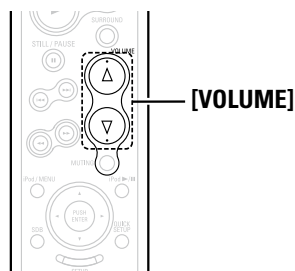

Acerca de los nombres de los botones en esta explicación

- < > : Botones de la unidad principal
- [] : Botones del mando a distancia

Sólo el nombre del botón:

Botones de la unidad principal y del mando a distancia

Acerca del modo altavoz

Este modo está diseñado para utilizar el DHT-FS3 como altavoz central y subwoofer al pasar a un sistema de cine en casa centrado alrededor de un amplificador AV en el futuro.

- Se desactivará la función de sonido envolvente y la conmutación de funciones del DHT-FS3.

Funcionamiento

1 Pulse <ON/STANDBY / OFF>.

2 Ajuste el modo altavoz a “ON”.

※ Consulte “Configuración detallada” (página 11).

3 Use <VOL + -> o [VOLUME] para ajustar el volumen.


※ El volumen puede ajustarse de 0 a 33 o “MAX”.

NOTA:


- No es posible ajustar el volumen del DHT-FS3 desde el amplificador AV.

Conexiones del modo altavoz central

<Vista desde la parte inferior>

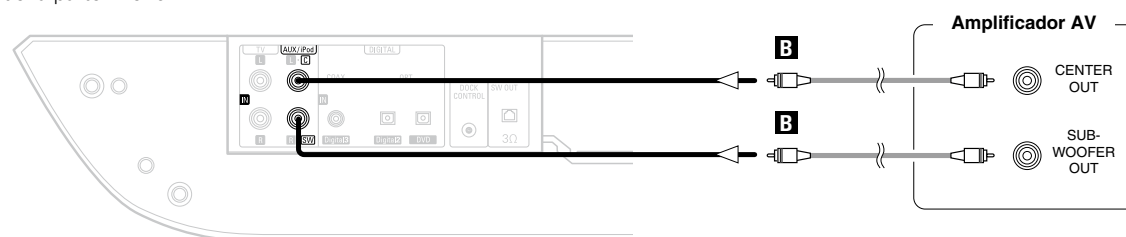

Utilización del mando a distancia

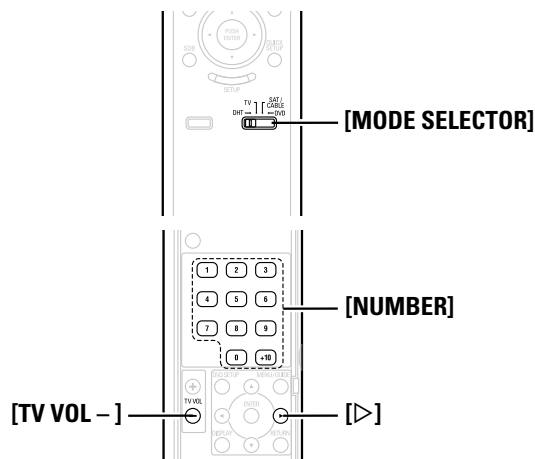

Acerca de los nombres de los botones en esta explicación

- < > : Botones de la unidad principal
[] : Botones del mando a distancia

Sólo el nombre del botón:

Botones de la unidad principal y del mando a distancia

Utilización de los componentes de audio de DENON

1 Ajuste [MODE SELECTOR] en la posición del componente que desea utilizar (TV, SAT/CABLE o DVD).

2 Utilización del componente de audio.

- ※ Para más información, consulte las instrucciones de funcionamiento del componente.
- ※ Aunque este mando a distancia es compatible con una amplia gama de componentes controlados mediante infrarrojos, podría darse el caso de que algunos modelos de componentes no puedan controlarse con este mando a distancia.



- Las señales de los botones presionados se emiten mientras se ajusta la memoria preestablecida. Para evitar acciones accidentales, cubra la ventana de transmisión del mando a distancia mientras ajusta la memoria preestablecida.
- En función del modelo y el año de fabricación, esta función no podrá utilizarse en algunos modelos, incluso si el fabricante aparece en la lista de códigos predeterminados.
- Algunos fabricantes utilizan más de un tipo de código de mando a distancia. Consulte la lista de códigos predeterminados incluida para cambiar el número y comprobar su correcto funcionamiento.
- Al utilizar un TV, SAT/CABLE y/o DVD, sólo es posible almacenar las señales de una de estas unidades en la memoria preestablecida.

Utilización de un componente almacenado en la memoria preestablecida

1 Ajuste [MODE SELECTOR] en el componente que desea utilizar.

2 Utilice el componente.

- ※ Para más información, consulte las instrucciones de funcionamiento del componente.
- ※ Algunos modelos no pueden controlarse con esta unidad de mando a distancia.

Ajuste de la función de memoria preestablecida

- DENON y otras marcas de componentes pueden controlarse ajustando la memoria preestablecida.
- Esta unidad de mando a distancia puede utilizarse para controlar componentes de otros fabricantes sin utilizar la función de aprendizaje mediante el registro del fabricante del componente, tal y como se indica en la lista de códigos predeterminados (Final de este manual).


1 Ajuste [MODE SELECTOR] al componente que desea registrar.

2 Pulse [TV VOL -] y [➤] al mismo tiempo.

- El indicador comienza a parpadear.


3 Consultando la lista incluida de códigos predeterminados, pulse [NUMBER] para introducir el código predeterminado (un número de 3 dígitos) para el fabricante del componente cuyas señales desea almacenar en memoria.

4 Para almacenar los códigos de otro componente en la memoria, repita los pasos del 1 al 3.

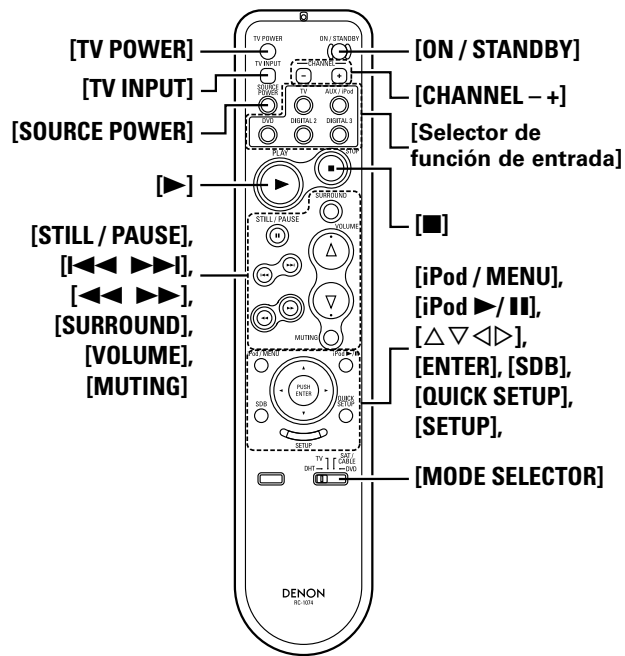

[Frontal]

Dispositivo controlado	DHT	TV (Monitor)	Sintonizador satélite / TV por cable	Reproductor DVD
MODE SELECTOR	DHT	TV	SAT / CABLE	DVD
TV POWER	Encendido / apagado	Encendido / apagado	Encendido / apagado	Encendido / apagado
ON / STANDBY	Encendido / modo de espera	Encendido / modo de espera	Encendido / modo de espera	Encendido / modo de espera
TV INPUT	Selección del modo de entrada	Selección del modo de entrada	Selección del modo de entrada	Selección del modo de entrada
CHANNEL -	Punch through	Canales -	Canales -	-
CHANNEL +		Canales +	Canales +	-
SOURCE POWER		-	Encendido / apagado	Encendido / apagado
Selector de función de entrada	Selector del modo de entrada	Selector del modo de entrada	Selector del modo de entrada	Selector del modo de entrada
►	Punch through	-	-	Reproducir
■		-	-	Parada
SURROUND	Sonido envolvente	Sonido envolvente	Sonido envolvente	Sonido envolvente
STILL / PAUSE	Punch through	-	-	Pausa
VOLUME +	Control de volumen +	Control de volumen +	Control de volumen +	Control de volumen +
VOLUME -	Control de volumen -	Control de volumen -	Control de volumen -	Control de volumen -
◀◀	Punch through	-	-	Omitir (atrás)
▶▶		-	-	Omitir (adelante)
◀◀		-	-	Buscar (atrás)
▶▶		-	-	Buscar (adelante)
MUTE	Silenciar	Silenciar	Silenciar	Silenciar
iPod / MENU	Menú	-	-	-
iPod ► / II	Reproducción / Pausa	-	-	-
△ ▽ ◁ ▷	Control del cursor	Control del cursor	Control del cursor	Control del cursor
ENTER	Introducir	Introducir	Introducir	Introducir
SDB	SDB	SDB	SDB	SDB
QUICK SETUP	Configuración rápida	-	-	-
SETUP	Configuración	-	-	-

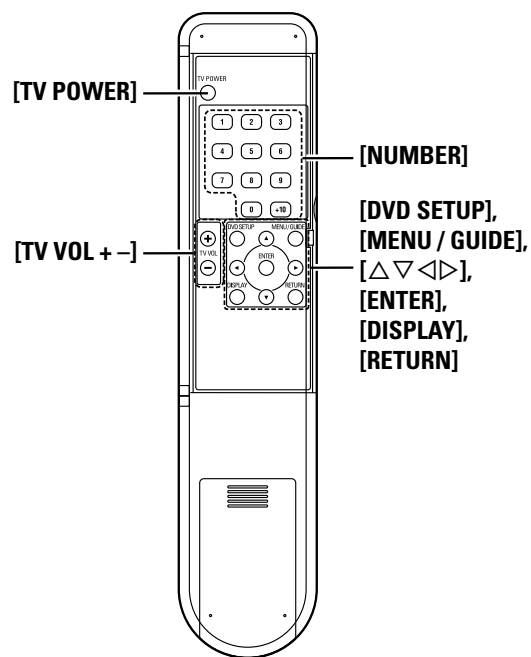


[Trasera]

Dispositivo controlado	DHT	TV (Monitor)	Sintonizador satélite / TV por cable	Reproductor DVD
MODE SELECTOR	DHT	TV	SAT / CABLE	DVD
TV POWER	Encendido / apagado	Encendido / apagado	Encendido / apagado	Encendido / apagado
NUMBER (0 ~ 9, +10)	Punch through	Introducción de número / Selección	Introducción de número / Selección	Introducción de número / Selección de pista
TV VOL +	Control de volumen +	Control de volumen +	Control de volumen +	Control de volumen +
TV VOL -	Control de volumen -	Control de volumen -	Control de volumen -	Control de volumen -
DVD SETUP	Punch through	-	-	Configuración
MENU / GUIDE		Menú / Guía	Menú / Guía	Menú
△ ▽ ◀ ▶	Control del cursor	Control del cursor	Control del cursor	Control del cursor
ENTER	Introducir	Introducir	Introducir	Introducir
DISPLAY	Punch through	Selección de pantalla	Selección de pantalla	Selección de pantalla
RETURN	Punch through	Volver	Volver	Volver
Ajuste predeterminado (Código predeterminado)	-	HITACHI (134)	ABC (007)	DENON (111)
Comentarios especiales	①, ③	①	①	①, ②

Comentarios especiales:

- ① Sólo es posible ajustar la memoria preestablecida para un dispositivo por modo. Al preestablecer un nuevo código, se elimina automáticamente el código anterior.
- ② Tenga en cuenta que los nombres de funciones de los botones de DVD de la unidad de mando a distancia podrían variar en función de las marcas. Compruébelo antes.
- ③ Los botones de DHT pueden asignarse al TV, DVD, el sintonizador de satélite o cable TV "Ajuste de la función punch through" (ver página 19).

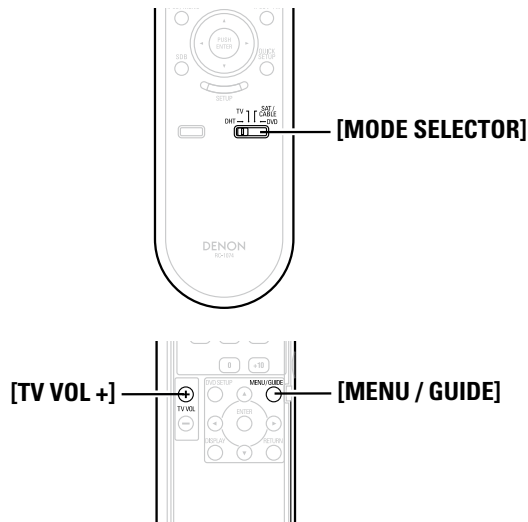

Ajuste de la función punch through

Con la función punch through es posible realizar las operaciones de TV, SAT/CABLE y DVD incluso cuando el **[MODE SELECTOR]** está en la posición "DHT".

1 Ajuste **[MODE SELECTOR]** en el componente que desea registrar (DHT).

2 Pulse **[TV VOL +]** y **[MENU / GUIDE]** al mismo tiempo.

- El indicador comienza a parpadear.

3 Introduzca el número del componente que desee ajustar.

- Por defecto se encuentra establecido "DVD".

	N°.
TV	1
SAT/CABLE	2
DVD	3

Resolución de problemas

Si se produce algún problema, siga primero los pasos siguientes:

1. ¿Las conexiones están correctamente hechas?
2. ¿Se ha procedido como se explicó en las instrucciones de funcionamiento?
3. ¿Los otros componentes funcionan correctamente?

Si esta unidad no funciona correctamente, compruebe los elementos que figuran en la tabla siguiente. Si persistiera el problema, puede producirse un funcionamiento erróneo.

En este caso, desconecte la alimentación eléctrica inmediatamente y póngase en contacto con su proveedor.

Síntoma	Causa	Medidas a tomar	Página
Cuando se desactiva la alimentación, el indicador de alimentación no se enciende ni se emite ningún sonido.	El enchufe del cable de alimentación no está completamente conectado.	Compruebe la inserción del conector del cable de alimentación y fije la conexión.	9
El indicador de alimentación se enciende pero no emite ningún sonido.	- Los cables de los altavoces no están conectados de forma correcta. - La función (entrada) no es correcta. - El volumen se encuentra en volumen mínimo. - Está establecido el modo silenciado. - Los cables de conexión analógica no están correctamente conectados. - No se está introduciendo señal digital.	- Conecte los cables correctamente. - Cambie a la función correcta (entrada). - Pulse el botón VOL+ en la unidad principal o el botón VOLUME de la unidad de mando a distancia. - Cancele el modo silenciado. - Conecte los cables correctamente. - Seleccione correctamente una fuente de entrada de señal digital.	7 12 12, 15 12 8, 9 12
No se produce sonido DTS.	- El ajuste de salida de audio del reproductor de DVD no está establecido en flujo de bits. - El reproductor de DVD no es compatible con DTS. - El ajuste de entrada del DHT-FS3 está establecido en analógico.	- Utilice la configuración predeterminada del reproductor de DVD. - Use un reproductor compatible con DTS. - Use una entrada digital y ajuste el modo envolvente a "SURR".	– – –
No se emite sonido desde el subwoofer.	La salida del subwoofer no está conectada.	Conecte los cables correctamente.	7
El mando a distancia no funciona.	- Las pilas están agotadas. - El mando a distancia está demasiado lejos del equipo. - Hay un obstáculo entre el equipo y el mando a distancia. - Las pilas están instaladas en dirección incorrecta.	- Sustitúyalas por pilas nuevas. - Utilice el mando a distancia más cerca del equipo. - Retire el obstáculo. - Instale las pilas en la dirección correcta.	2 2 2 2

Mensajes:

Pantalla

P C M _ 9 6	Se ha introducido una señal con una frecuencia de muestreo de 96 kHz (no compatible).	Cambie la entrada a un reproductor con una frecuencia de muestreo compatible, es decir, 32, 44,1 o 48 kHz, o utilice conexiones analógicas.
E R R - 0 0	La circuitería interna del dispositivo no está funcionando correctamente.	Apague y encienda el dispositivo. Si vuelve a aparecer el mismo mensaje de error, póngase en contacto con la tienda donde adquirió el dispositivo para solicitar su reparación.
C H K - 0 1	La temperatura del interior del dispositivo es demasiado alta.	Apague el dispositivo y espere un tiempo.
C H K - 0 2	Existe un problema con las conexiones del altavoz.	- Conecte correctamente los cables del altavoz. - Apague y encienda el dispositivo. Si se muestra de nuevo C H K póngase en contacto con la tienda donde adquirió el dispositivo para solicitar su reparación.
C H K - 0 3	La temperatura del interior del dispositivo es demasiado alta.	Apague el dispositivo y espere un tiempo.

Especificaciones

Unidad de altavoz delantero

Tipo:	6 altavoces de una vía, enclaustrado y blindado
Salida nominal:	22 W x 5 (6 Ω/ohmios) Subwoofer : 40 W (3 Ω/ohmios de carga)
Sensibilidad de entrada:	500 mV / 47 kΩ/khmios / 250 mV / 47 kΩ/kohmios (seleccionable)
Frecuencia de respuesta:	Delantero : 150 Hz ~ 20 kHz, DSW : 45 Hz ~ 150 Hz
Relación S/N:	100 dB
Alimentación eléctrica:	Modelos para U.S.A., Canadá : 120 V CA, 60 Hz Modelos para Europa : 230 V CA, 50 Hz
Consumo de energía:	Cuando el dispositivo está encendido: Modelos para U.S.A., Canadá : 37 W Modelos para Europa : 32 W

Unidades de altavoz:	En el modo de espera: 1 W o menos
Dimensiones externas máximas:	Tipo cono de 8 cm (3-5/32") x 6 Sin pie: 850 (A) x 96 (A) x 125 (P) mm (33-15/32" x 3-25/32" x 4-59/64") Con pie de 25 mm (altura): 850 (A) x 111 (A) x 125 (P) mm (33-15/32" x 4-3/8" x 4-59/64") Con pie de 35 mm (altura): 850 (A) x 121 (A) x 125 (P) mm (33-15/32" x 4-49/64" x 4-59/64")
Peso:	4,6 kg (10 lbs 2,26 oz)

Subwoofer

Tipo:	1 altavoz de 1 vía, tipo réflex grave
Frecuencias medias de reproducción:	45 Hz ~ 150 Hz
Salida máxima:	40 W (IEC), 80 W (PICO)
Impedancia de entrada:	3 Ω/ohmios
Unidades de altavoz:	Tipo cono de 16 cm (6-19/64") x 1
Dimensiones externas máximas:	106 (A) x 380 (A) x 360 (P) mm (4-11/64" x 14-61/64" x 14-11/64")
Peso:	5,6 kg (12 lbs 5,53 oz)

Mando a distancia (RC-1074)

Método de mando a distancia:	Método de infrarrojos
Baterías:	Tipo R6/AA (dos baterías)
Dimensiones externas máximas:	52 (A) x 233 (A) x 21 (P) mm (2-3/64" x 9-11/64" x 53/64")
Peso:	160 g (Aprox. 5,6 oz) (incluyendo baterías)

* A efectos de introducir mejoras, las características técnicas y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso.

□ List of preset codes / Liste von voreingestellten Codes / Liste de codes pré-réglés / Lista dei codici pre-regolati / Lista de códigos pre-ajustados / Lijst van vooringestelde codes / Förteckning över förinställda koder

DVD		
A	Aiwa	009
D	Denon	014, *[111]
H	Hitachi	010
J	JVC	006, 011
K	Konka	012, 013
M	Magnavox	005
	Mitsubishi	004
P	Panasonic	014
	Philips	005, 015, 016, 017
	Pioneer	003, 008
S	Sanyo	018
	Sony	002, 019, 020
T	Toshiba	001, 021, 022
Z	Zenith	023

TV		
A	Admiral	045, 121
	Adventura	122
	Aiko	054
	Akai	016, 027, 046
	Alleron	062
	A-Mark	007
	Amtron	061
	Anam	006, 007, 036
	Anam National	061, 147
	AOC	003, 007, 033, 038, 039, 047, 048, 049, 133
	Archer	007
	Audiovox	007, 061
B	Bauer	155
	Belcor	047
	Bell & Howell	045, 118
	Bradford	061
	Brockwood	003, 047
C	Candle	003, 030, 031, 032, 038, 047, 049, 050, 122
	Capehart	003
	Celebrity	046
	Circuit City	003
	Citizen	029, 030, 031, 032, 034, 038, 047, 049, 050, 054, 061, 095, 122, 123
	Concerto	031, 047, 049
	Colortyme	003, 047, 049, 135
	Contec	013, 051, 052, 061
	Cony	051, 052, 061
	Craig	004, 061
	Crown	029

	Curtis Mathes	029, 034, 038, 044, 047, 049, 053, 095, 118
D	Daewoo	027, 029, 039, 048, 049, 054, 055, 106, 107, 137
	Daytron	003, 049
	Dimensia	044
	Dixi	007, 015, 027
	Electroband	046
	Electrohome	029, 056, 057, 058, 147
	Elta	027
	Emerson	029, 051, 059, 060, 061, 062, 118, 123, 124, 139, 148
	Envision	038
	Etron	027
F	Fisher	014, 021, 063, 064, 065, 118
	Formenti	155
	Fortress	012
	Fujitsu	004, 062
	Funai	004, 062
	Futuretech	004
G	GE	020, 036, 037, 040, 044, 058, 066, 088, 119, 120, 125, 147
		000, 015, 029, 031, 039, 048, 051, 056, 057, 067, 068, 069, 116
	Goldstar	062
	Grundy	062
H	Hitachi	029, 031, 051, 052, 070, 111, 112, 113, 124, *[134]
	Hitachi Pay TV	151
I	Infinity	017, 071
J	Janeil	122
	JBL	017, 071
		020, 034, 039, 040, 041, 044, 048, 050, 058, 066, 069, 076, 088, 090, 095, 125, 136, 159
	JC Penny	
	JCB	046
	JVC	019, 051, 052, 072, 073, 091, 117, 126
K	Kawasho	018, 046
	Kenwood	038, 056, 057
	Kloss	010, 032
	Kloss Novabeam	005, 122, 127, 131
	KTV	074, 123
L	Loewe	071
	Logik	144
	Luxman	031
		008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125
	LXI	

M	Magnavox	005, 010, 017, 030, 033, 038, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145
	Marantz	015, 017, 071, 080
	Matsui	027
	Memorex	014, 027, 045, 083, 118, 144
	Metz	160, 161, 162, 163
	MGA	001, 039, 048, 056, 057, 058, 065, 081, 083
	Midland	125
	Minutz	066
	Mitsubishi	001, 016, 039, 048, 056, 057, 058, 065, 081, 082, 083, 105
	Montgomery Ward	011, 020, 144, 145, 146
	Motorola	121, 147
	MTC	031, 034, 039, 048, 095
N	NAD	008, 075, 076, 128
	National	002, 036, 061, 147
	National Quenties	002
	NEC	031, 038, 039, 048, 057, 084, 086, 135, 147
	Nikko	054
	NTC	054
	Optimus	128
	Optonica	011, 012, 093, 121
	Orion	004, 139
		002, 009, 017, 036, 037, 071, 141, 143, 147
P	Panasonic	
		005, 010, 030, 050, 051, 056, 079, 085, 127, 131, 132, 145, 147
	Philips	005, 015, 017, 050, 051, 056, 078, 087, 088, 089, 131, 132, 147
	Pioneer	124, 128, 142
	Portland	054
	Price Club	095
	Proscan	040, 044, 125
	Proton	035, 051, 092, 129
	Pulsar	042
Q	Quasar	036, 037, 074, 141
R	Radio Shack	011, 044, 063, 093, 118
	RCA	040, 044, 125, 130, 137, 151, 152
	Realistic	014, 063, 093, 118
S	Saisho	027
	Samsung	003, 015, 034, 053, 055, 057, 094, 095, 136, 153
	Sansui	139
	Sanyo	013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096
	SBR	015

	Schneider	015
	Scott	062
		008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 040, 052, 057, 062, 063, 064, 065, 073, 075, 076, 097, 098, 125, 159
	Sears	
	Sharp	011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121
	Siemens	013
	Signature	045, 144
	Simpson	050
	Sony	043, 046, 138, 146, 150
	Soundesign	030, 050, 062
	Spectricon	007, 033
	Squareview	004
	Supre-Macy	032, 122
	Supreme	046
		005, 010, 017, 030, 078, 079, 085, 089, 101, 127, 131, 132, 145, 155
	Sylvania	
	Symphonic	004, 148
T	Tandy	012, 121
	Tatung	036, 124
	Technics	037
	Teknika	001, 030, 032, 034, 052, 054, 078, 083, 095, 144, 156, 157
	Tera	035, 129
	THOMSON	165, 166
	Toshiba	008, 014, 034, 063, 075, 076, 095, 097, 136, 158, 159
U	Universal	020, 066, 088
V	Victor	019, 073, 126
	Video Concepts	016
	Viking	032, 122
		005, 045, 066, 078, 085, 088, 089, 093, 102, 103, 131, 132, 148
W	Wards	
Z	Zenith	042, 114, 115, 140, 144, 149
	Zonda	007

CABLE

A	ABC	006, *[007], 008, 009
	Archer	010, 011
C	Century	011
	Citizen	011
	Colour Voice	012, 013
	Comtronic	014
E	Eastern	015
G	Garrard	011
	Gemini	030, 033, 034
	General Instrument	030, 031, 032
H	Hytex	006

J	Jasco	011
	Jerrold	009, 016, 017, 026, 032
M	Magnavox	018
	Movie Time	019
N	NSC	019
O	Oak	000, 006, 020
P	Panasonic	001, 005
	Philips	011, 012, 013, 018, 021
	Pioneer	002, 003, 022
R	RCA	029
	Regency	015
S	Samsung	014, 023
	Scientific Atlanta	004, 024, 025
	Signal	014
	SL Marx	014
	Starcom	009
	Stargate	014
T	Televue	014
	Tocom	007, 016
	TV86	019
U	Unika	011
	United Artists	006
	Universal	010, 011
V	Viewstar	018, 019
Z	Zenith	027, 028

DBS (SATELLITE)

A	Alphastar	054
C	Chaparral	035, 036
D	Dishnet	053
	Drake	037, 038
E	Echostar Dish	062, 066
G	GE	048, 055, 056
	General Instruments	039, 040, 041
	Grundig	070, 071, 072, 073
H	Hitachi	058, 059
	Hughes Network	063, 064, 065, 069
J	JVC	057
K	Kathrein	074, 075, 076, 083
M	Magnavox	060
N	Nokia	070, 080, 084, 085, 086
P	Philips	060
	Primestar	051
	Proscan	048, 055, 056
R	RCA	048, 055, 056, 068
	Realistic	042
S	Sierra I	036

	Sierra II	036
	Sierra III	036
	Sony	049, 067
	STS1	043
	STS2	044
	STS3	045
	SRS4	046
T	Technisat	077, 078, 079, 081, 082
	Toshiba	047, 050
U	Uniden	061

*[] : Preset codes set upon shipment from the factory.

: Sie Voreinstellungscodes wurden vor der Auslieferung werkseitig eingestellt.

: Les codes pré-réglés diffèrent en fonction de la livraison de l'usine.

: I codici di presettaggio sono impostati in fabbrica prima della consegna.

: Los códigos vienen preprogramados de fábrica.

: Voorinstelde codes bij het verlaten van de fabriek.

: Förinställda koder har ställts in vid transporten från fabriken.

DVD preset codes DVD-Voreinstellungscodes Codes pré-réglés DVD Codici di preselezione DVD Códigos de preajuste de DVD DVD-voorkeuzecodes Förinställda DVD-koder	111		014
DENON Model No. Modellnr Modèle numéro Modello No Nº de modelo Modelnr Modellnr	DVD-550 DVD-555 DVD-700 DVD-755 DVD-900 DVD-910 DVD-955 DVD-1000 DVD-1200 DVD-1400 DVD-1500 DVD-1710 DVD-1910 DVD-2200	DVD-2800 DVD-2800II DVD-2900 DVD-2910 DVD-3800 DVD-3910 DVD-5900 DVD-5910 DVD-9000 DVD-A11 DVD-A1 DVD-A1XV DVM-715 DVM-1800 DVM-1805 DVM-1815 DVM-2815 DVM-4800	DVD-800 DVD-1600 DVD-2000 DVD-2500 DVD-3000 DVD-3300



DENON

www.denon.com

Denon Brand Company, D&M Holdings Inc.
Printed in China 00D 511 4678 103