

Fisher-Price®

(ENG) Instructions
(FR) Instructions
(ESP) Instrucciones

(ENG) Model Number: 71042
(FR) Numéro de modèle : 71042
(ESP) Número de modelo: 71042



(ENG) Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.

Adult assembly is required. No tools necessary for assembly.

(FR) Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin.

Doit être assemblé par un adulte. No outil nécessaire.

(ESP) Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia sobre este producto.

Es necesario que un adulto arme este artículo. No herramienta necesaria.

(ENG) Assembly (FR) Montage (ESP) Modo de Armar

(ENG)

1. Insert the post into the base slots. Make sure both tabs on the post are completely inserted into the base slots.
2. Insert and "snap" the backboard into the post slot. **Make sure you hear a "snap".**

NOTE: Test to be sure the backboard is securely in place. Pull up on the backboard. If the backboard moves, push the backboard down until you hear a "snap".

3. Insert and "snap" the rim with net into the net slot.

(FR)

1. Insérez le poteau dans les rainures du socle. Veillez que les languettes soient complètement enfoncées dans les rainures.
2. Enclenchez le panneau dans les rainures du poteau. **Vous devez entendre un déclic.**

NOTA: Vérifiez que la panneau soit bien enclenché en place. Tirez sur le panneau. S'il se soulève, appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendez un déclic.


3. Enclenchez l'anneau avec filet dans la rainure du filet.

(ESP)

1. Inserte el poste en las ranuras de la base. Asegúrese de que los dos broches del poste hayan quedado bien fijados dentro de las ranuras de la base.
2. Inserte el tablero a presión dentro de las ranuras del poste. **Asegúrese de escuchar un "snap".**

NOTA: Compruebe que el tablero quede bien asegurado. Jale suavemente el tablero. Si éste se mueve presionelo hasta que escuche un "snap".

3. Inserte a presión el anillo en la ranura para la red.

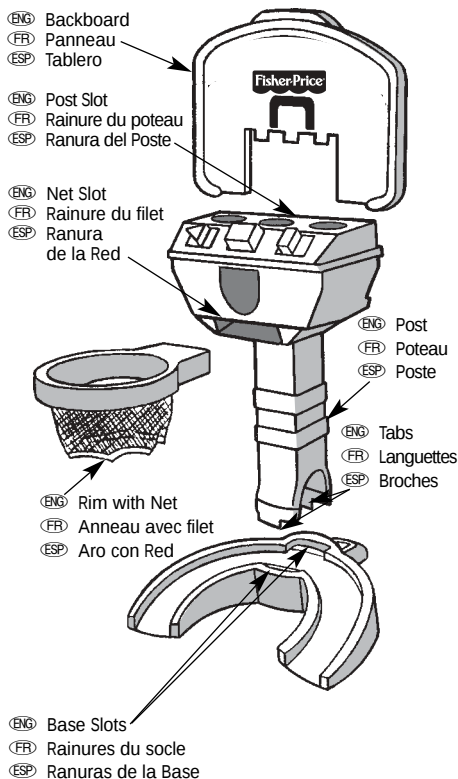

CANADA

Questions? 1-800-567-7724. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

MEXICO

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR Mattel de México, S.A. de C.V., Camino a Santa Teresa No. 1040, 7o. Piso, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, 14210 México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3.TEL. 54-49-41-00.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA

Mattel de Venezuela, C.A., Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupayí 1186, (1607) - Buenos Aires, Argentina.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

BRASIL

Mattel do Brasil Ltda., Rua Jaceru, 151 CEP: 04705-000 São Paulo. Atendimento ao Consumidor: 0800 550780.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc./une filiale de Mattel Inc. East Aurora, New York 14052, U.S.A./É.-U.
©2000 Mattel, Inc. All Rights Reserved./Tous droits réservés.

® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc./® et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc.