

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Se seu aparelho não funcionar corretamente:

1. Certifique-se de que esteja ligado.
2. Certifique-se de que a pilha esteja posicionada apropriadamente em seu compartimento e teste-a para ter certeza de que está funcionando.
3. Verifique as lâminas para ver se estão obstruídas por pêlos: se estiverem, use uma escovinha para removê-los.
4. Se o aparelho ainda não funcionar, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada da Conair (veja os procedimentos da Garantia e endereços).

APENAS PARA USO DOMÉSTICO INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Remova a tampa do compartimento da pilha, na parte de trás do aparelho, puxando-a para baixo.
2. Para inserir mais facilmente a pilha, posicione primeiramente o pólo negativo, tomando cuidado para não dobrar os cliques.
3. Recoloque a tampa do compartimento da pilha.
4. Para usar seu aparelho, empurre o interruptor para cima, colocando-o na posição ON.
5. Depois de usar seu depilador, empurre o interruptor para baixo, para a posição ON/OFF para desligá-lo.
6. Sempre adquira pilhas do tamanho e da potência correta.
7. Substitua a pilha quando deixar de funcionar.
8. Limpe os contatos da pilha e também os do aparelho antes de instalá-la.
9. Certifique-se de que a pilha esteja instalada corretamente, verificando as polaridades (+ e -).
10. Retire a pilha do aparelho se não for usá-lo por algum tempo.
11. Remova a pilha usada imediatamente.
12. Armazene as pilhas não utilizadas em suas embalagens originais, longe de objetos metálicos que poderiam causar-lhes curto-circuito. Nunca deixe as pilhas entrarem em curto-circuito.



13. Nunca descarte suas pilhas no fogo. A falta desse cuidado pode resultar em explosão. Nunca tente recarregar pilhas primárias, pois isso pode causar vazamento, incêndio ou explosão.

O BT2 precisa de 1 pilha AA (não incluída).

Recomendamos a utilização de pilhas alcalinas, pois são mais duráveis. Se não for usar o aparelho por algum tempo, ou se a pilha acabar, remova-a do aparelho. Isso vai aumentar a vida útil do aparelho.

IMPORTANTE

As mulheres, cuja pele é sensível a cosméticos, facilmente irritável por depilação ou que sofrem de alergia, devem fazer um teste em um local da perna ou do braço antes de usar.

1. O Biquini Trimmer é particularmente útil para proporcionar forma e definição. É melhor começar com os pêlos levemente úmidos.
2. Comece pelos lados, usando as lâminas de corte para definir o formato.
3. Se quiser diminuir a altura dos pêlos, passe as lâminas sobre eles com movimentos homogêneos, até chegar à altura desejada.

CUIDANDO DO SEU APARADOR


CUIDADOS COM AS LÂMINAS

Como as lâminas são feitas com precisão para um uso muito especial, devem sempre ser manuseadas com cuidado. Cada vez que acabar de usar o aparelho, pegue uma escovinha para limpeza e retire os pelos que, por acaso, tenham ficado nas lâminas.


PARA LIMPAR SEU APARADOR

Certifique-se de que o aparelho esteja desligado.

1. Para retirar a cabeça do aparador para limpá-la, gire-a no sentido anti-horário até que a marca "I" fique alinhada com a seta, então, levante a cabeça delicadamente. (Fig. 1)
2. Lave a cabeça apenas com água (Fig. 2). Para o bom funcionamento do aparelho, o cabo não deve tocar ou ser imerso em água.
3. Depois da limpeza, agite a cabeça para vsecá-la antes de recolocá-la no corpo do aparelho.
4. Para montar novamente a cabeça no corpo, alinhe a marca "I" na cabeça com a seta sobre o corpo e gire no sentido horário até que a marca "I" se alinhe com a marca circular no corpo (Fig. 3)



BT2GBR
BIQUINI
TRIMMER

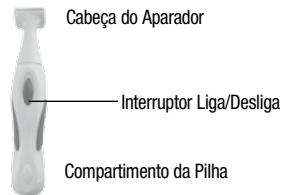

GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

São também excluídas da garantia, as intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções.

A garantia não cobre o desgaste proveniente da utilização normal do aparelho.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA.

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Some states do Durante os (12) doze meses de garantia, caso o aparelho seja reparado num Centro de Assistência Técnica indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso faça o envio diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Assistência Técnica Autorizada: NS Service
Central de Atendimento – 0800 770 8575
www.NSservice.com.br

TÉRMINO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer, com a consequente violação do lacre do produto, a garantia cessará, de imediato. O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização, para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

No. de Série: _____

Data da Compra: _____

Nome e Carimbo da Loja: _____

Modelo BT2GBR



Precision
Bikini

APARADOR
& DEPIADOR

Manual de Instruções

Para sua segurança e contínua satisfação com esse produto, sempre leia cuidadosamente o manual de instruções antes de usá-lo.

©2013 CONAIR CORPORATION
COMERCIALIZACAO
DO BRASIL LTDA.
CNPJ 08.794.720/0001-88
Fabricado na China
Made in China
131P145032

IB-12422

CONAIR®

Modelo BT2GBR

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TROUBLESHOOTING

There are several things to look for if your trimmer fails to operate:

1. Be sure the trimmer is turned ON.
2. Make sure that the battery is properly placed in the battery compartment. Test the battery to be sure it is working.
3. Check the blades to see if they are clogged with hair clippings; if so, use a cleaning brush to remove hair.
4. If the trimmer still fails to operate, take or send it to a Conair Service Center (see warranty procedure and addresses).

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Remove the battery cover at the back of the unit by pulling straight down.
2. Being careful not to bend the clips, insert the negative end of the battery first, so it will slip easily into position.
3. Return the battery cover to its original position by pushing it into place.
4. To use your trimmer, push ON/OFF switch upwards to ON position.
5. After you finish using your trimmer, push down on the ON/OFF switch to turn the trimmer off.
6. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
7. Replace the battery once it is no longer functional.
8. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
9. Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
10. Remove batteries from equipment, which is not to be used for an extended period of time.
11. Remove used batteries promptly.
12. Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects that could short-circuit them. Never short-circuit batteries.



13. Never dispose of batteries in fire, except under conditions of controlled incineration. Failure to observe this precaution may result in an explosion. Never attempt to recharge primary batteries as this may cause leakage, fire, or explosion.

***The BT2 requires 1 "AA" battery (not included).** We recommend using alkaline batteries in your trimmer because they last longer. If you are not going to use your trimmer for a long period of time, or if the battery is dead, remove the battery from the unit. This will increase the life of your trimmer.

OUTLINING

Women whose skin is sensitive to cosmetics, easily irritated by trimming or who suffer from a skin allergy should test one section of leg or arm before using.

1. The bikini trimmer is especially useful for providing shape and definition. It is best to begin with clean slightly damp hair.
2. Beginning at the sides, use the cutting blades to define the shape.
3. If you would like to shorten your hair, run the blades over your hair until the desired length is achieved using even strokes.

TAKING CARE OF YOUR TRIMMER

BLADE CARE

Because the trimmer blades are precision made for a very special use, they should always be handled with care. Each time you finish using the trimmer, take a cleaning brush and brush away any loose hair that has collected in the blades.


TO CLEAN YOUR TRIMMER

Make sure trimmer is off.

1. To remove the trimmer head for cleaning, turn the head counter-clockwise until the "I" mark aligns with the "arrow" mark, then lift the head gently (Fig. 1).
2. Only rinse the head under water (Fig. 2). For proper functioning of the unit, the handle can not touch or be immersed in water.
3. After cleaning, make sure to shake dry the head before replacing it to the body.
4. To reassemble the head onto the body, align the "I" mark on the head with the "arrow" mark on the body and then turn clockwise until the "I" mark aligns with the "circle" mark on the body (Fig. 3).



BT2GBR BIKINI TRIMMER

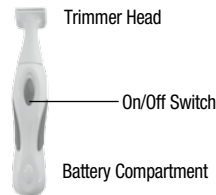

WARRANTY

This warranty does not cover the following items that are the Consumer's responsibility: Damages to the product, or its accessories as consequence of inadequate use, handling, incorrect use, lack of skills, and transport not carried out by the Reseller/Importer. Damages to the product caused by its use for purposes other than those specified by the manufacturer and/or importer, or not compatible with its purpose. This warranty also excludes interventions inherent to the installation and power feeding of the appliance, the use of incorrect voltage, as well as maintenance operations mentioned in the instructions manual. The warranty does not cover the wear due to the normal use of the appliance.

SERVICE CENTERS

The repairs covered by this warranty must only be carried out in Authorized Assistance Workshops, duly appointed by the manufacturer and/or importer, who, for this purpose will employ specialized technicians and original parts. During the (12) twelve month warranty period, if the appliance is repaired in a Technical Assistance Center appointed by the Reseller/Importer, the transport risks will be covered by the Customer, whether he delivers it directly or by the Technical Assistance Center, whether it offers transportation services. The Authorized technicians that operate in the region will make the interventions at the customer's request, within the time limits of the operational requirements.

Authorized Service Center: NS Service
Telephone - 0800 770 8575
www.NSservice.com.br

WARRANTY EXPIRATION

Do not rely on not authorized, not qualified workshops or persons other than those appointed by the manufacturer and/or importer of the product identified below for its repair. This appliance is intended for household use only. Its use for industrial, commercial or other than as a household appliance will imply in the immediate ceasing of the warranty coverage.

Series number: _____

Purchase date: _____

Store Name and Stamp: _____

Model BT2GBR



Precision
Bikini

TRIMMER & SHAVER

Instruction Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction booklet carefully before using.

CONAIR®

Model BT2GBR