

# ETAPA 1 INSTALE SU GRABADORA VIDEO DIGITAL (DVR)



\* Este guía de instalación asume que va a conectar el DVR a un sistema de observación Lorex. Favor de referir a su guía de sistema de observación para aprender como instalar el monitor de observación. Consulte su guía de propietario de DVR para obtener opciones de conexión alternativas del DVR.

## Contenidos del paquete



- 1 – Grabadora video digital (4 canales)
- 1 – Disco duro de 80 GB
- 1 – Control remoto
- 1 – Adaptador eléctrico

- 8 – Conexiones RCA/BNC
- 2 – Llaves (para el cartucho del disco duro, más tornillos)
- 5 – Cables RCA
- 1 – Guía del propietario
- 1 – Guía de instalación rápida

1

Conecte el conector RCA/BNC incluido a la salida video CH1, CH2, CH3, CH4 del monitor.



PARTE TRASERA DEL MONITOR LOREX

2

Conecte el conector RCA/BNC incluido a la salida video CH1, CH2, CH3, CH4 del DVR.



PARTE TRASERA DEL DVR

3


Conecte el cable video incluido a partir de la entrada video CH1 del DVR a la salida video CH1 del monitor. (Repite esta etapa para Ch2, Ch3, Ch4).



PARTE TRASERA DEL DVR PARTE TRASERA DEL MONITOR LOREX

4

Conecte el cable video a partir de la salida video del DVR hasta la entrada del magnetoscopio video del monitor

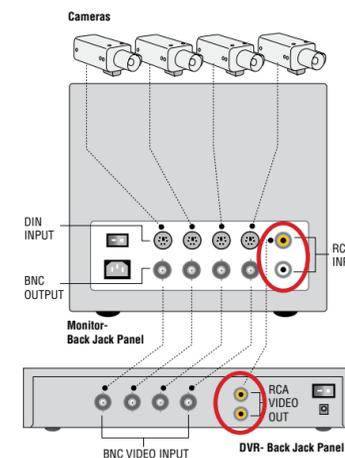

5

Conecte el DVR a la salida eléctrica



PARTE TRASERA DEL DVR

6

Déle vuelta al interruptor principal de corriente eléctrica a ON (ubicado detrás del DVR)



PARTE TRASERA DEL DVR

7

Apriete el botón de corriente eléctrica para PRENDER el DVR



PARTE DELANTERA DEL DVR

8

Apriete el botón del magnetoscopio para activar la función del DVR (ubicado enfrente del monitor Lorex)



PARTE DELANTERA DEL MONITOR LOREX

# ETAPA 2 GRABE Y REVISE LAS IMÁGENES GUARDADAS



1

Apriete el botón de grabación del DVR



PARTE DELANTERA DEL DVR

2

Grabe la imagen durante 1-2 minutos (idealmente, alguien debería de moverse enfrente de la cámara)



3

Apriete el botón « Stop » sobre el DVR



PARTE DELANTERA DEL DVR

4

Apriete el botón « Play » para entrar al menú « Search »



PARTE DELANTERA DEL DVR

5

Usando el botón « up/down », desplace la flecha manualmente a « REC Event »; después, apriete el botón de selección



PARTE DELANTERA DEL DVR

6

Apriete el botón « Play » para ver la imagen grabada



PARTE DELANTERA DEL DVR

7

Seleccione el botón de la cámara sobre el monitor para ver las imágenes sobre una plena pantalla



PARTE DELANTERA DEL MONITOR LOREX

8

Déle vuelta al botón « Shuttle » del DVR de izquierda a derecha y vise-versa para retroceder/fijar/adelantar el evento grabado



PARTE DELANTERA DEL DVR

## Puede encontrar todo sobre el Internet

- Información sobre el producto
- Fichas de especificaciones
- Guías de usuario
- Actualizaciones del programa
- Guías de instalación rápida
- Actualizaciones del micro-programa

**\* Para obtener las características avanzadas de grabación, las opciones de relectura y las funciones de búsqueda, favor de referir al guía de propietario del DVR.**

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O PARA RESOLVER PROBLEMAS, FAVOR DE REFERIR A SU GUÍA DE PROPIETARIO PARA OBTENER AYUDA. PODRÍA TAMBIÉN LLAMAR O ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO PARA OBTENER MÁS ASISTENCIA.

SOPORTE TÉCNICO GRATIS: 00-800- 4256- 7390

CORREO ELECTRÓNICO DE SOPORTE: info@svclhk.com

SITIO WEB: WWW.LOREXINTERNATIONAL.COM