

# RCA

## Television User's Guide

Model: 32F650T

Please read this manual before  
operating this product for the  
first time.

Retourner le cahier pour la version française  
TOCOM 1616302A

Changing Entertainment. Again.



A  THOMSON BRAND

# Important Information

---

## CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identical replacement parts.

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



This symbol indicates important instructions accompanying the product.



This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.

## WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Refer to the identification/rating label located on the back panel of your product for its proper operating voltage.

FCC Regulations state that unauthorized changes or modifications to this equipment may void the user's authority to operate it.

**Caution: Using video games or any external accessory with fixed images for extended periods of time can cause them to be permanently imprinted on the picture tube (or projection TV picture tubes). ALSO, some network/program logos, phone numbers, etc. may cause similar damage. This damage is not covered by your warranty.**

**Cable TV Installer:** This reminder is provided to call your attention to Article 820-40 of the National Electrical Code (Section 54 of the Canadian Electrical Code, Part 1) which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

**NOM Requirements- Power Consumption:** 120V ~ 60 Hz A.C. 155W.

## Product Registration

Please fill out the product registration card (packed separately) and return it immediately. For U.S. customers: Your RCA Consumer Electronics product may also be registered at [www.rca.com/productregistration](http://www.rca.com/productregistration). Registering this product allows us to contact you if needed.

## Product Information

Keep your sales receipt to obtain warranty parts and service and for proof of purchase. Attach it here and record the serial and model numbers. These numbers are located on the product.

Model No. \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_ Purchase Date: \_\_\_\_\_

Dealer/Address/Phone: \_\_\_\_\_

## Chapter 1: Connections & Setup

Things to Consider Before You Connect .....	3
Protect Against Power Surges .....	3
Protect Components from Overheating .....	3
Position Cables Properly to Avoid Audio Interference .....	3
Important Stand and Base Safety Information .....	3
Use Indirect Light .....	3
Cables Needed to Connect Components to Your TV .....	3
TV + DVD + VCR .....	4
Explanation of Jacks .....	5
The Front of Your TV .....	6
Front Input Jacks .....	6
Front Panel Buttons .....	6
Plug in the TV .....	7
Put batteries in the remote .....	7
How to Use the Remote Control to Complete the Initial Setup .....	7
Turn on the TV .....	7
Complete the Initial Setup .....	7
Complete Auto Channel Search .....	8

## Chapter 2: Using the Remote Control

Button Descriptions for TV Mode .....	9
Button Descriptions for Other Modes .....	9
Using the INPUT Button .....	10
Programming the Remote to Operate Other Components .....	10
Find Out If You Need to Program the Remote .....	10
Programming the Remote .....	10
How to Use the Remote After You've Programmed It .....	12
Volume Punchthrough Feature .....	12
Deleting ALL Volume Punchthrough Commands .....	13
Remote Control Codes .....	13

## Chapter 3: Using the TV's Features

Channel Banner .....	16
Why You Should Use the Auto Tuning Feature .....	16
How to Set Up the Auto Tuning Feature .....	16
Parental Controls and V-Chip .....	18

# Table of Contents

---

How V-Chip Works .....	18
USA V-Chip Rating System .....	18
Canadian English V-Chip Rating System .....	19
Canadian French V-Chip Rating System .....	20
USA V-Chip TV Rating Limit .....	20
Blocking Specific Content Themes .....	22
Viewing Specific Content Themes .....	22
Blocking Canadian V-Chip Ratings .....	23
V-Chip Movie Rating Limit .....	23
V-Chip Exempt Program Block .....	23
KidPass .....	24
V-Chip Active .....	24
Front Panel Lock .....	24
Change Password .....	24

## **Chapter 4: Using the TV's Menu System**

Sound Menu .....	25
Picture Menu .....	26
Setup Menu .....	26
Parental Control Menu .....	27
Time Menu .....	28

## **Chapter 5: Other Information**

Troubleshooting .....	29
Care and Cleaning .....	31
Limited Warranty- United States .....	32
Limited Warranty- Other Countries .....	34

## Things to Consider Before You Connect

### Protect Against Power Surges

- Connect all components before you plug any of their power cords into the wall outlet.
- Turn off the TV and/or component before you connect or disconnect any cables.
- Make sure all antennas and cables are properly grounded. Refer to the Important Safety Instructions packed separately.

### Protect Components from Overheating

- Don't block ventilation holes on any of the components. Arrange the components so that air can circulate freely.
- Don't stack components.
- If you place components in a stand, make sure you allow adequate ventilation.
- If you connect an audio receiver or amplifier, place it on the top shelf so the heated air from it won't flow around other components.

### Position Cables Properly to Avoid Audio Interference

- Insert each cable firmly into the designated jack.
- If you place components above the TV, route all cables down the side of the back of the TV instead of straight down the middle of the TV.
- If your antenna uses 300-ohm twin lead cables, do not coil the cables. Also, keep the twin lead cables away from audio/video cables.

### Important Stand and Base Safety Information


Choose the location for your TV carefully. Place the TV on a stand or base that is of adequate size and strength to prevent the TV from being accidentally tipped over, pushed off, or pulled off. This could cause personal injury and/or damage the TV. Refer to the Important Safety Instructions packed separately.

### Use Indirect Light


Don't place the TV where sunlight or room lighting will be directed toward the screen. Use soft or indirect lighting.

### Cables Needed to Connect Components to Your TV


The pictures below show the cables needed for the connection represented in this book.




Coaxial cable



S-Video cable

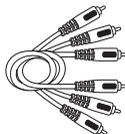


Audio/Video cables

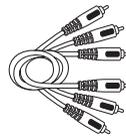

Component Video (Y, Pb, Pr) cables

# Connections & Setup

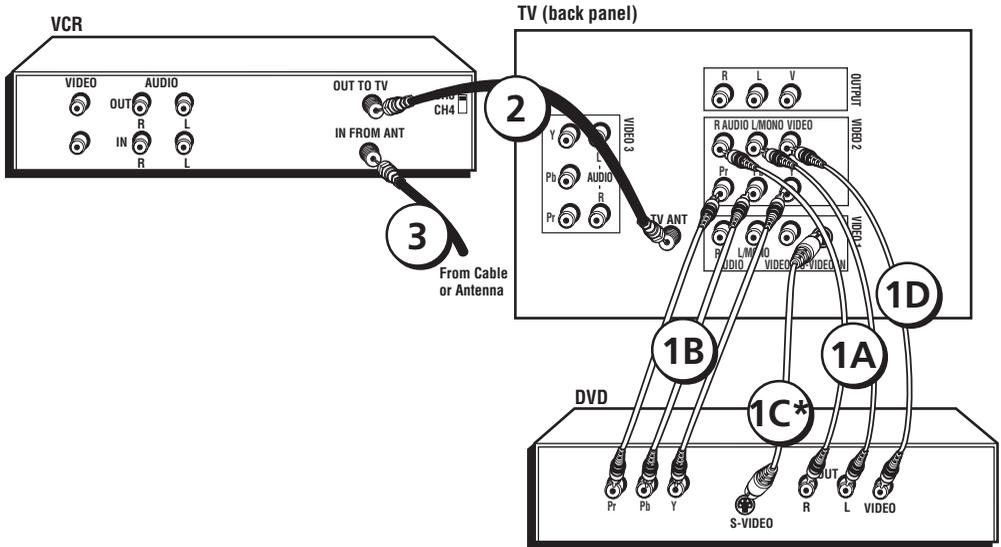

\* If you connect an S-Video cable, you must connect the audio cables to the VIDEO 1 AUDIO jacks on the back of the TV, not the VIDEO 2 AUDIO jacks.

## TV + DVD + VCR

### 1. Connect your DVD Player to your TV.

- Connect the audio (white and red) cables to the VIDEO 2 R and L/MONO AUDIO jacks on the back of the TV and to the Audio Output jacks on the DVD player.
  - If your DVD player has Component Output Jacks (Y, Pb, Pr), connect three video grade cables to the Y, Pb, Pr jacks on the DVD player and to the VIDEO 2 Y, Pb, Pr jacks on the back of the TV. If your DVD player doesn't have Y, Pb, Pr jacks, go to C.
- OR-
- If your DVD player has an S-Video Jack, connect an S-Video cable to the S-Video jack on the DVD player and to the S-VIDEO IN jack on the back of the TV. If your DVD player doesn't have an S-Video jack, go to D.

*Note: If you connect an S-Video cable, you must connect the audio cables to the VIDEO 1 AUDIO jacks on the back of the TV, not the VIDEO 2 AUDIO jacks.*

-OR-

- Connect a video cable (yellow) to the Video Output Jack on the DVD player and to the VIDEO 2 VIDEO jack on the back of the TV.

### 2. Connect your TV to your VCR.

Connect a coaxial cable to the TV ANT jack on your TV and to the Antenna Output Jack (sometimes labeled OUT TO TV).

*Note: If your VCR has Audio/Video output jacks, you can connect your TV to your VCR using audio/video cables for better quality.*

### 3. Make sure cable or antenna is connected to your VCR.

Connect the coaxial cable from your cable outlet or antenna to the Antenna Input Jack (sometimes labeled IN FROM ANT) on the VCR.

Go to page 7

## Explanation of Jacks

This section describes the jacks you can use to make connections. There are several ways to connect components to your TV.

**TV ANT** Lets you connect a coaxial cable to receive the signal from the antenna, cable, cable box, or if using the example on page 4, a VCR.




VIDEO 1

### VIDEO 1

**VIDEO, AUDIO R and L/MONO INPUTS** Lets you connect a component such as a VCR, DVD player, or laserdisc player.

- **R (RIGHT) AUDIO** Provides right audio connection. The right audio connector is usually red.
- **L/MONO AUDIO** Provides left audio connection. The left audio connector is usually white.
- **VIDEO** Provides composite video connection. The video connector is usually yellow.
- **S-VIDEO** Provides better picture quality than the composite video jacks because the color part of the signal is separated from the black and white part of the picture. When using S-VIDEO IN, make sure to also connect left and right audio cables to the VIDEO1 AUDIO Input jacks.

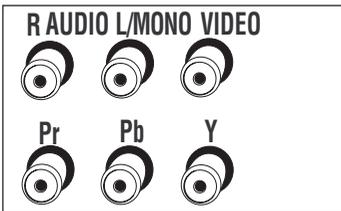


VIDEO 2

### VIDEO 2

**VIDEO, AUDIO R and L/MONO and Y, Pb, Pr INPUTS** Lets you connect a component video source, such as a DVD player.


- **Y, Pb, Pr** Provides optimum picture quality because the video is separated into three signals. Use three video-grade cables for the connection. When using VIDEO 2 Y, Pb, Pr, make sure to also connect left and right audio cables to the VIDEO 2 AUDIO Input jacks.
- **R and L/MONO AUDIO and VIDEO** Their description is the same as VIDEO 1 above.

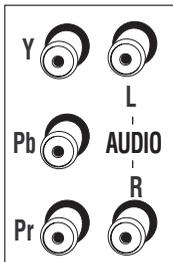

VIDEO 3


### VIDEO 3

**R and L AUDIO and Y, Pb, Pr INPUTS** Lets you connect a second component video source, such as a DVD player. Their description is the same as VIDEO 2 above. When using VIDEO 3 Y, Pb, Pr, make sure to also connect the left and right audio cables to the VIDEO 3 AUDIO Input jacks.



OUTPUT

**AUDIO/VIDEO OUTPUTS** Lets you connect an amplifier or audio receiver for improved sound quality or an external video monitor.

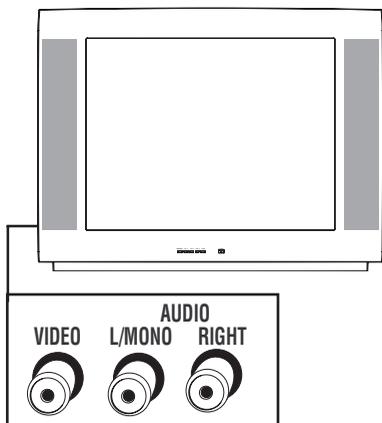

## The Front of Your TV

### Front Input Jacks

The TV has one set of front audio/video input jacks for your convenience. These jacks are towards the front of the TV on the side. To access the component you connected to the front of the TV, press the INPUT button on your remote until *FRNT* appears on the screen. The jacks are ideal for connecting a video game console or a camcorder.

*Note: When connecting a component that only has one audio jack, such as some camcorders, use the TV's AUDIO L/MONO jack to hear the audio.*

**VIDEO** Receives video from another component such as a VCR, camcorder, or video game console.

**L/MONO and RIGHT AUDIO** Receives audio from another component such as a VCR, camcorder, or video game console.

### Front Panel Buttons

If you can't locate your remote, you can use the front panel buttons of your TV to operate many of the TV's features.

**MENU/OK** Brings up the Main menu. In the menu system, it selects highlighted items.

**CH v** Scans down through the current channel list. In the menu system, acts like the down arrow button on the remote control and adjusts menu controls.

**CH ^** Scans up through the channel list. In the menu system, acts like the up arrow button on the remote control and adjusts menu controls.

**VOL <** Decreases the volume. In the menu system, acts like the left arrow button on the remote control and adjusts menu controls.

**VOL >** Increases the volume. In the menu system, acts like the right arrow button on the remote control and adjusts menu controls.

**POWER** Turns the TV on and off.

## Plug in the TV

Plug the end of the power cord into a grounded wall outlet. Insert the plug completely into the outlet.



## Put batteries in the remote

- Remove the battery compartment cover from the back of the remote by pushing down on and sliding off the cover.
- Insert 2 fresh "AA" batteries. Make sure the polarities (+ and -) are aligned correctly.
- Replace the cover.


## How to Use the Remote Control to Complete the Initial Setup

The technical term is "Navigation"—how you move through the on-screen menus. The method is the same throughout the menu screens: highlight your choice and select it.

To highlight a menu item, press the arrow buttons on the remote to highlight one of the items listed on the screen. Use the up or down arrow button to move up or down. Use the right or left arrow button to move right or left.

To select the item that you've highlighted, press OK.

*Note: Highlighted means that the menu item stands out from other menu items on the list (appears darker, brighter, or a different color).*

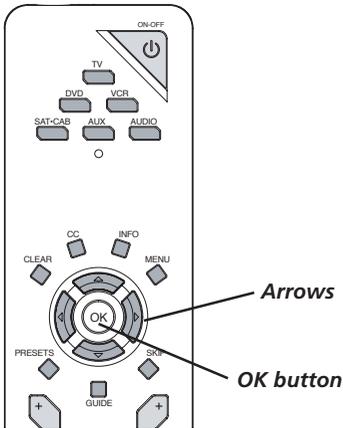


## Turn on the TV


Press TV on the remote, or press POWER on the TV's front panel.

*Note: Pressing the TV button not only turns on the TV, but puts the remote into TV mode. "TV mode" means that the buttons on the remote control operate the TV's functions.*

## Complete the Initial Setup

The menu system in your TV allows the TV's features to work properly. The first time you turn on your TV, the *SETUP* screen appears with *Language* highlighted. The default language is *English*. To choose another language, press the right arrow button.

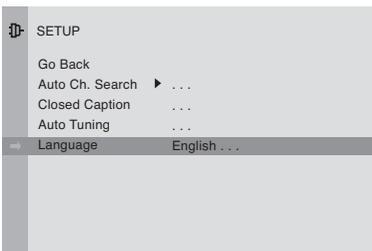

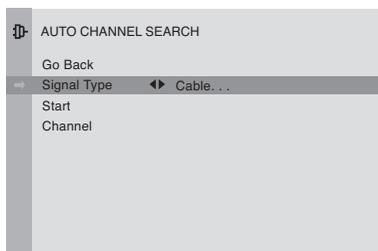


## Complete Auto Channel Search

This part of the setup allows the TV to search for all channels viewable through your antenna or cable TV system. This is sometimes called auto programming.

1. Highlight *Auto Ch. Search* and press OK.
2. The *Signal Type* option is set to *Cable*. To change the option to *Antenna*, press the right arrow button.
3. Press the down arrow button to highlight *Start*. Press the OK button to begin the auto channel search.

Once the search is complete, you can begin watching TV. For information on customizing your channels or menu options, go to Chapter 4.

# Chapter 2: Using the Remote Control

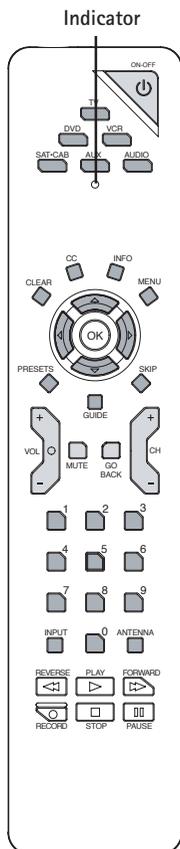

## Button Descriptions for TV Mode

**Arrows** Used to point to different items in the TV menu and to adjust the menu controls.

**Indicator** Indicates the programming mode when programming the remote to control components. Lights when you press a valid button on the remote. Flickers when a button is pressed and the batteries are low.

**(0-9) Number Buttons** Enter channel numbers and time settings directly through the remote control.

To enter a one-digit channel, enter a zero first. To enter a two-digit channel, press the two digits and expect a few seconds delay. This is in case you want to enter a third digit.

**CC** Toggles closed captioning on and off.

**CH + or CH -** Scans up or down through the current channel list. Press once to change the channel up or down; press and hold to continue changing channels.

**CLEAR** Removes any menu or display from the screen and returns you to normal viewing.

**GO BACK** Returns you to the previous channel.

**INFO** Brings up channel banner; press again to clear the screen.

**INPUT** Toggles through the available input sources (VID1/SVID1, VID2/CVID2, CVID3, FRNT, and current channel).

**MENU** Brings up the Main menu.

**MUTE** Reduces the TV's volume to its minimum level. Press again to restore the volume.

**OK** When in the menu system, selects highlighted items.

**ON•OFF** When in TV mode, turns the TV on and off. If in another mode (VCR, DVD, SAT•CAB, etc.), will turn the component on and off.

**PRESETS** Picture options are reset to original factory settings.

**SKIP** Press once before changing channels and the TV will go back to the original channel after 30 seconds. Press repeatedly to add more time.

**TV** Turns on the TV and puts the remote in TV mode. Also displays current status.

**VOL - or VOL +** Decreases or increases the TV's volume.

## Button Descriptions for Other Modes

**AUDIO** Places the remote in audio mode to operate a component (such as an audio receiver, or amplifier receiver) that you've programmed to work with this button.

**AUX** Puts the remote in AUX mode. Can also be programmed to operate most brands of an additional remote-controllable component.

**ANTENNA** In VCR mode, functions as a TV/VCR button. In SAT•CAB mode, functions as a TV/receiver button.

**DVD** Puts the remote in DVD mode and, if auto tuning is enabled, will turn on the TV and tune to the correct video input channel.

# Using the Remote Control

**GUIDE** If you're operating another component that has an on-screen program guide, this button accesses the on-screen guide.

**REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE** If programmed, provides transport control for some remote-controllable VCRs, DVD players, and CD players.


**SAT•CAB** Puts the remote in SAT•CAB (SAT•CABLE) mode and, if auto tuning is enabled, will turn on the TV and tune to the correct video input channel.

**VCR** Puts the remote in VCR mode and, if auto tuning is enabled, will turn on the TV and tune to the correct video input channel.

## Using the INPUT Button

Use the INPUT button to scroll through the available video input channels and view components you have connected to the TV.

1. Press TV to place the remote in TV mode. Make sure the component you want to view is turned ON.
2. Press INPUT to tune to an available video input source and view the component.
3. To return to the previous channel, continue pressing INPUT.

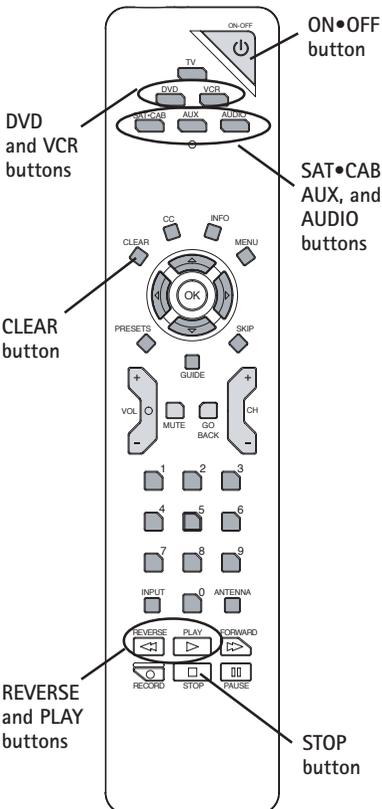

You'll use these buttons when programming the remote.

## Programming the Remote to Operate Other Components

The universal remote can be programmed to operate most brands of remote controllable components. The remote is already programmed to operate most RCA, GE, and Proscan components.

Also, the AUX button can be programmed to operate most brands of an additional remote-controllable component.

*Notes: The TV button can't be programmed on this remote.*

*The remote may not be compatible with all brands and models of components. It also may not operate all functions of the remote that came with your component.*

## Find Out If You Need to Program the Remote

To determine whether the universal remote needs to be programmed for your component, turn the component ON. For example, to program the remote for a VCR, turn on the VCR. Point the remote at the VCR, and press the VCR button. Then press ON•OFF or CH + (channel up) or CH - (channel down) to see if the VCR responds to the remote commands. If the component does not respond, the remote needs to be programmed.

## Programming the Remote

There are two ways to program the remote control:

- automatic code search
- direct entry

## Using Automatic Code Search

The following instructions can be used to program the remote to operate each of your components. If you want to stop the automatic code search without programming any of your components, press CLEAR until the indicator on the remote turns off.

1. Turn on the component you want to operate (VCR, DVD player, etc.)
2. Press and hold the component button you want to program (VCR, DVD, etc.). While holding the component button, press and hold ON•OFF until the indicator on the remote turns on, then release both buttons.
3. Point the remote at the component. Press and release PLAY (the indicator light on the remote flashes).

The remote is searching for the correct code to program. When the indicator stops flashing (after about 5 seconds), press PLAY again to tell the remote to search the next set of codes.

Continue pressing PLAY until the component turns off or the indicator light on the remote turns off. If the indicator light turns off, then all the codes for that particular component have been tested once. If the component does not turn off, then the remote can't be programmed to operate that component.

*Note: Each time you press PLAY, the remote sends about 10 sets of codes. Therefore, you might have to press the PLAY button up to 20 times.*

If the component you want to control *does* turn off:

1. Press and release REVERSE, then wait 2 seconds. Repeat this step until the component turns back ON.
2. To finish, press and hold STOP until the indicator on the remote turns off.

## Using Direct Entry

1. Turn on the component to be programmed.
  2. Look up the brand and code number(s) for the component on the code list in this section.
  3. Press and hold the component button you want to program on the remote.
  4. Enter the 4-digit code from the remote control code list on the following pages. If the indicator flashes, you have either entered an invalid code or the button isn't programmable.
  5. Release the component button.
  6. Point the remote at the component. Press ON•OFF to see if the component responds to the command. If it doesn't, try pressing the component button and then ON•OFF again.
- If you get no response, repeat these steps using the next code listed for your brand, until the component responds to the remote commands.
  - If you try all the codes for your component brand and none work, try the automatic code search method. If automatic code search doesn't find the code, the remote is not compatible with your component.

# Using the Remote Control

---

## How to Use the Remote After You've Programmed It

Because this universal remote can control several different components (TV, DVD, VCR, satellite receiver, etc.) it uses operational modes triggered by the component buttons. For example, if you want the remote to control the TV, you would press the TV button to put the remote into TV mode before you could control the TV.

1. Press the appropriate component button (DVD, TV, VCR, SAT•CAB, AUX, AUDIO) to set the remote to control the component.
2. Press ON•OFF to turn the component ON or OFF.
3. Use the remote buttons that apply to that component.

*Note: If you keep pressing buttons and nothing happens, the remote is probably in the wrong mode. You must press the component button that matches the component you want to operate (i.e., if you want to operate the VCR, press VCR on the remote control to put the remote in VCR mode.)*

## Volume Punchthrough Feature

You may find this feature helpful if you've connected your components to an audio/video receiver (A/V receiver) or amplifier, but you want to use the TV's remote control to operate the volume for a component that is connected to the audio/video receiver. An example follows:

Let's say you've connected your DVD player to your audio/video receiver. You've also programmed your TV remote control to operate your DVD player. Since the DVD player gets its volume through the audio/video receiver, you would have to bounce back and forth between two remote controls: the A/V receiver's remote to adjust the volume and the TV's remote control to operate the DVD player.

The Volume Punchthrough feature eliminates the need for you to use two remote controls and saves a button press when you're using the TV remote to adjust the volume. In effect, you are telling the TV remote to retrieve and send volume commands from the a/v receiver whenever the TV remote is in DVD mode.

Therefore, after you've successfully set up the Volume Punchthrough feature, whenever the TV remote is in DVD mode (press the DVD button) and you want to adjust the volume, you only have to press the VOL + or VOL- buttons. Follow the instructions below to set up Volume Punchthrough.

1. **IMPORTANT:** First, you must program the AUDIO button on the TV's remote control to operate your audio receiver or amplifier. Go to page 10 for instructions. If you can't program this remote to operate your audio receiver, Volume Punchthrough won't work.
2. While setting up Volume Punchthrough, it's best to point the remote away from components.
3. Decide which mode the remote will be in when the volume from the audio receiver "punches through." The mode will be one of the component buttons (TV, DVD, SAT/CAB, VCR, or AUX).
4. Press and hold the VOL- button. Keep pressing VOL- while you press and release the component button you chose in step 3 (TV, DVD, SAT/CAB, or AUX).
5. Press and release the AUDIO button since the sound will be coming from the audio/video receiver. Release the VOL- button.

- Now, test it by turning on your audio receiver or amplifier.
- Turn on the component that is connected to the audio/video receiver or amplifier (a DVD player, for example).
- Put the TV's remote in DVD mode by pressing the DVD button, and play a disc.
- Press VOL+ or VOL-. The volume from the audio receiver should increase or decrease accordingly.

## Deleting ALL Volume Punchthrough Commands

To delete all programmed Volume Punchthrough settings and return the remote control back to the factory defaults, press and hold the VOL- button (the component button of the Volume Punchthrough lights). While holding the VOL- button, enter the code, 000, using the number buttons. All component buttons turn on for 2 seconds and then turn off. The remote returns to the factory settings.

*Note: If an invalid button is pressed, all component buttons blink 4 times and turn off. At this point, you must start over.*

## Remote Control Codes

### Audio Codes

Programmable for the AUDIO and AUX buttons.

AUX/Dimensia/Lyra Wireless	
RCA .....	4004
Audio Cassette	
GE .....	4006
RCA .....	4006
CD Players	
ADC .....	4055, 4056, 4066
Aiwa .....	4049, 4057
Akai .....	4058
Denon .....	4060
Emerson .....	4040
Fisher .....	4041, 4063, 4064
GE .....	4007, 4065
Hitachi .....	4042
JVC .....	4043
Kenwood .....	4044, 4067, 4068
Luxman .....	4069
Marantz .....	4046
MCS .....	4070
Mitsubishi .....	4071, 4072
NEC .....	4045
Onkyo .....	4047
Panasonic .....	4188
Pioneer .....	4049
RCA .....	4007, 4050, 4062
Sears .....	4059
Sony .....	4051, 4061
Technics .....	4052
Toshiba .....	4073
Yamaha .....	4053, 4054
Phono	
GE .....	4005
RCA .....	4005

### Receiver/Tuner/AMP

Aiwa .....	4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4021
Denon .....	4027
GE .....	4003
Harman Kardon .....	4020
JBL .....	4020
JVC .....	4013
Kenwood .....	4014
Onkyo .....	4022
Optimus .....	4028
Panasonic .....	4023, 4024
RCA .....	4003, 4015, 4029, 4030
Sherwood .....	4026
Sony .....	4016, 4017, 4025
Technics .....	4023, 4024
Yamaha .....	4018, 4019

### Cable Box Codes

Programmable for SAT/CAB and AUX buttons.

ABC .....	5002, 5003, 5004, 5006, 5045
Archer .....	5008, 5009
Cableview .....	5007
Contec .....	5015
Eastern .....	5016
GE .....	5002, 5003
Gemini .....	5017, 5018
General Instruments .....	5003
Hamlin .....	5019, 5020, 5021, 5026, 5033
Hitachi .....	5003
Jerrold .....	5003, 5017, 5022, 5023, 5039, 5045
Magnavox .....	5024
Memorex .....	5026
Movie Time .....	5025
NEC .....	5005
NSC .....	5025
Oak .....	5015, 5027

# Using the Remote Control

## Cable Box Codes continued

Panasonic .....	5041, 5044
Philips .....	5011, 5012, 5013, 5014, 5018, 5024, 5028, 5029, 5030
Pioneer .....	5031, 5032
Proscan .....	5002, 5003
RCA .....	5007, 5040, 5042, 5044
Realistic .....	5009
Samsung .....	5032
Scientific Atlanta .....	5006, 5034, 5035, 5036
Signature .....	5003
Sprucer .....	5044
Standard Component .....	5037, 5038
Starcom .....	5017, 5045
Stargate .....	5017
Tocom .....	5004, 5022
United Cable .....	5045
Universal .....	5008, 5009, 5010
View Star .....	5015, 5024, 5025
Zenith .....	5043

## DVD Codes

Programmable for DVD and AUX buttons.

DVD	
Aiwa .....	3010, 3021
Apex .....	3023, 3024
Broksonic .....	3027, 3075
Daewoo .....	3028
Denon .....	3029, 3030, 3031
Emerson .....	3032, 3033, 3076
Funai .....	3033
GE .....	3000, 3034, 3035
Go Video .....	3077
Hitachi .....	3009, 3067, 3068, 3069, 3070
JVC .....	3003, 3011, 3078
Kenwood .....	3071
Konka .....	3012, 3013
Koss .....	3085
Lasonic .....	3087
Magnavox .....	3004, 3036
Memorex .....	3037
Mintek .....	3038
Mitsubishi .....	3005
NAD .....	3032
Norcent .....	3039, 3040
Onkyo .....	3041
Oritron .....	3047
Panasonic .....	3014, 3042
Philips .....	3004, 3020
Pioneer .....	3006, 3043, 3044, 3045
Proscan .....	3000, 3046
Qwestar .....	3047
RCA .....	3000, 3002, 3048, 3079, 3086
Samsung .....	3072, 3073, 3074, 3080, 3081, 3049
Sanyo .....	3015, 3082
Sharp .....	3050, 3052, 3053
Sony .....	3007, 3016, 3017, 3054, 3055, 3056, 3083
Sylvania .....	3033
Teac .....	3057
Technics .....	3058
Toshiba .....	3008, 3018, 3059, 3060, 3061
Yamaha .....	3062, 3063, 3064
Zenith .....	3019, 3065, 3084

Portable DVD	
Aiwa .....	3022
Audiovox .....	3025, 3026
Panasonic .....	3030
RCA .....	3066
Sharp .....	3051

## DVD/VCR Combo Codes

DVD and AUX buttons can use DVD codes; VCR and AUX buttons can use VCR codes

.....	DVD	VCR
Broksonic .....	3075	2075
Emerson .....	3076	2076
Go Video .....	3077	2077
JVC .....	3078	2078
RCA .....	3079	2079
Samsung .....	3080, 3081	2080, 2081
Sanyo .....	3082	2082
Sony .....	3083	2083
Zenith .....	3084	2084

## PVR Codes

Programmable for the VCR and AUX buttons.

PVR	
Replay .....	2086
Phillips Tivo .....	2085

## Home Theatre in a Box (DVD Receiver) Codes

AUDIO and AUX buttons can use Audio codes; DVD and AUX buttons can use DVD codes

.....	Audio	DVD
JBL .....	4031	3088
JVC .....	4032	3089
Koss .....	4033	3090
Onkyo .....	4034	3091
Panasonic .....	4035	3092
Pioneer .....	4036	3093
RCA .....	4037	3094
Venturer .....	4038	3095

## Satellite Receiver Codes

Programmable for SAT/CAB and AUX buttons.

Alphastar .....	5064
Chapparral .....	5046, 5047
Dishnet .....	5063
Drake .....	5048, 5049
Echostar .....	5070
GE .....	5000, 5001, 5072
General Instruments .....	5050, 5051, 5052
Hitachi .....	5066, 5067
Hughes .....	5062, 5071
JVC .....	5065

## Satellite Receiver Codes continued

Panasonic .....	5060
Philips .....	5068
Primestar .....	5061
Proscan .....	5000, 5001, 5072
RCA .....	5000, 5001, 5072
Realistic .....	5053
Sony .....	5058
STS1 .....	5054
STS3 .....	5055
STS4 .....	5056
Toshiba .....	5057, 5059
Uniden .....	5069


## VCR Codes

### Programmable for VCR and AUX buttons.

Admiral .....	2068
Aiko .....	2023
Aiwa .....	2022
Akai .....	2002, 2003, 2004, 2057, 2058, 2059
Audiovox .....	2010
Bell & Howell .....	2007
Broksonic .....	2008, 2021, 2075
Calix .....	2010
Canon .....	2017, 2018
Capehart .....	2016, 2056
Carver .....	2037
CCE .....	2023, 2036
Citizen .....	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2023
Colortyme .....	2005
Craig .....	2009, 2010, 2019, 2036
Curtis-Mathes .....	2005, 2009, 2012, .....
Daewoo .....	2011, 2013, 2015, 2021, 2022, 2023, 2056
Daytron .....	2056
Dimensia .....	2072
Electrohome .....	2010, 2024
Emerson .....	2002, 2008, 2010, 2011, 2017, 2020, .....
Fisher .....	2007, 2019, 2029, 2030
Fuji .....	2003, 2017, 2062
Funai .....	2022
Garrard .....	2022
GE .....	2000, 2001, 2009, 2017, 2018, 2060, 2063, 2072
Gradiente .....	2022
Harman Kardon .....	2005
Harwood .....	2036
Hitachi .....	2033, 2034, 2035, 2053, 2057, 2063
JC Penney .....	2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2017, .....
Jensen .....	2033, 2034, 2057
JVC .....	2005, 2006, 2007, 2014, 2057, 2064, 2078
Kenwood .....	2005, 2006, 2007, 2012, 2014, 2057, 2064
KLH .....	2036
Kodak .....	2010, 2017
LG .....	2010
Logik .....	2036
LXI .....	2010
Magnavox .....	2017, 2018, 2037, 2038, 2052, 2054, 2065
Marantz .....	2005, 2006, 2007, 2012, 2014, 2017, 2037
Matsushita .....	2017
Memorex .....	2007, 2009, 2010, 2017, 2019, 2022, 2052, 2068

MGA .....	2024, 2039, 2059
Minolta .....	2033, 2034, 2053
Mitsubishi .....	2024, 2033, 2034, 2039, .....
Montgomery Ward .....	2068
Motorola .....	2017, 2068
MTC .....	2009
Multitech .....	2009, 2012, 2022, 2031, 2036
NEC .....	2005, 2006, 2007, 2012, 2014, 2057, 2064
Nikko .....	2010
Noblex .....	2009
Olympus .....	2017
Optimus .....	2010, 2068
Optonica .....	2047
Panasonic .....	2017, 2018, 2055, 2066
Pentax .....	2012, 2033, 2034, 2053, 2063
Pentax Research .....	2014
Philco .....	2017, 2018, 2037, 2038
Philips .....	2017, 2037, 2047, 2065
Pioneer .....	2006, 2033, 2042, 2064
Portland .....	2012, 2013, 2015, 2056
Proscan .....	2000, 2001, 2072
Quasar .....	2017, 2018, 2066
RCA .....	2000, 2001, 2002, 2009, 2017, .....
Radio Shack .....	2010, 2047, 2068
Radioshack/Realistic .....	2007, 2009, 2010, 2017, .....
Realistic .....	2018, 2019, 2022, 2024, 2029, 2047, 2068
Radix .....	2010
Ricoh .....	2071
Runco .....	2052
Samsung .....	2004, 2009, 2011, 2027, 2031, 2058, 2080, 2081
Sansui .....	2006, 2046, 2057, 2064
Sanyo .....	2007, 2009, 2019, 2082
Scott .....	2008, 2011, 2021, 2026, 2028, 2039, 2061
Sears .....	2007, 2010, 2017, 2019, .....
Sharp .....	2013, 2024, 2047, 2048, 2068
Shintom .....	2003, 2034, 2036, 2049
Signature .....	2068
Singer .....	2017, 2036, 2071
Sony .....	2003, 2049, 2050, 2062, 2083
STS .....	2017, 2053
Sylvania .....	2017, 2018, 2022, 2037, 2038, 2039, 2065
Symphonic .....	2022
Tandy .....	2007
Tashiko .....	2010
Tatung .....	2057
TEAC .....	2022, 2057
Technics .....	2017, 2055
Teknika .....	2010, 2017, 2022, 2051
Toshiba .....	2011, 2029, 2030, 2033, 2039, 2059
Totevision .....	2009, 2010
Unitech .....	2009
Vector Research .....	2005, 2006, 2011, 2012
Video Concepts .....	2005, 2006, 2011, 2012, 2059
Wards .....	2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2022, 2024, .....
XR-1000 .....	2017, 2022, 2036
Yamaha .....	2005, 2006, 2007, 2014, 2057
Zenith .....	2003, 2049, 2052, 2062, 2071, 2084

# Chapter 3: Using the TV's Features

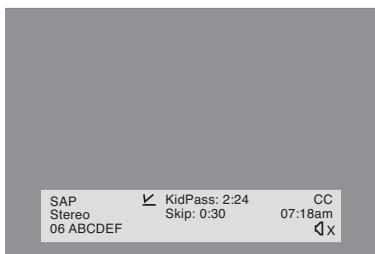

## Channel Banner

There are several items that might appear on-screen when you press the TV or INFO button on the remote. This display is called the Channel Banner. The following list describes the items on the Channel Banner screen (left to right and top to bottom).

<i>SAP</i>	Displayed when the current channel is broadcasting SAP (Second Audio Program) information.
	Displayed when V-Chip has been activated.
<i>KidPass: 2:24</i>	Displayed when KidPass is set and the length of time remaining.
<i>CC</i>	Displayed when Closed Captioning is available on the current channel.
<i>Stereo or Mono</i>	Stereo displayed when the current channel is broadcasting in stereo. Mono displayed when the current channel is broadcasting in mono.
<i>Skip: 0:30</i>	Corresponds to the SKIP button. Shows the amount of time left before the TV switches back to the previous channel.
<i>07:18 am</i>	Displays the current time.
<i>06 ABCDEF</i>	Displays the current channel and label assigned to the channel.
	Displayed when you mute the sound.

## Why You Should Use the Auto Tuning Feature

The auto tuning feature tunes the TV to the correct channel for different components you have connected to your TV (like a VCR, DVD Player, etc.). When you set up auto tuning in the menu system you don't have to remember to change your TV to channel 3, for example, when you want to watch the tape in your VCR.


### **How to Set Up the Auto Tuning Feature**

The way you set up the auto tuning feature in the TV's menu corresponds to the component buttons on the remote and the way you have each component connected to your TV. When you set up auto tuning, you're telling the TV what channel to tune to when you press the VCR or DVD button on the remote control.

1. Press MENU (the *MAIN MENU* appears).
2. Highlight *Setup* and press OK on your remote control.
3. Highlight *Auto Tuning* and press OK.

4. Choose which channel you want to set:
  - Set VCR1* The channel the TV tunes to when you press the VCR button.
  - Set VCR2* Not available with your remote control.
  - Set SAT/CABLE* The channel the TV tunes to when you press the SAT•CAB button.
  - Set DVD* The channel the TV tunes to when you press the DVD button.
5. Press the right arrow button to select the choice that matches the way you have the component connected to this TV.

The choices and a brief explanation follow:

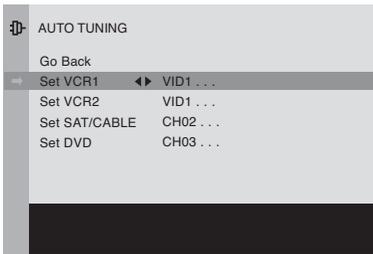

*N/A* Choose this if you don't have this particular component connected to the TV, or if you don't want the TV to automatically tune to the correct channel when you're using this component.

*CH02 (SAT/CABLE only)* Component is connected to the TV ANT jack on the back of the TV, and you want the TV to tune to channel 2 when you press the SAT•CAB button on the remote. Reminder: make sure the component's Channel 2/3/4 switch is set to channel 2. Usually this switch is on the back of the component.

*CH03 or 04* Component is connected to the TV ANT jack on the back of the TV, and you want the TV to tune to channel 3 or 4 when you press the corresponding button on the remote. Reminder: make sure the component's Channel 3/4 switch is set to the appropriate channel.

*VID1* Component is connected to the VIDEO 1 VIDEO or S-VIDEO IN jack on the back of the TV and you want the TV to tune to a video input channel when you press the corresponding button.

*VID2* Component is connected to the VIDEO 2 VIDEO or Y, Pb, Pr jacks on the back of the TV and you want the TV to tune to a video or component video input channel when you press the corresponding button.

*VID3* Compatible component video source, such as a DVD player or digital TV converter box, is connected to the VIDEO 3 Y, Pb, Pr jacks on the back of the TV and you want the TV to tune to the component video input channel when you press the corresponding button.

*FRNT (Front Video Input)* Component is connected to the VIDEO jack on the front of the TV and you want the TV to tune to the front video input channel when you press the corresponding button.

# Using the TV's Features

---

## **Parental Controls and V-Chip**

The choices in the *USA V-CHIP* menu involve software inside your TV (referred to as V-Chip) which allows you to block TV programs and movies based on violence, sex, or other content you may believe children should not view.

Once you block programs, you can unblock programs by entering a password.

By default, the software inside your TV is turned "off." For instructions to turn on V-Chip, go to page 24.

### **How V-Chip Works**

V-Chip reads the program's age-based rating (TV-MA, TV-14, etc.) and content themes [(Violence (V), Adult Language (L), etc.)]. If you have blocked the rating and/or content themes that the program contains, you will receive the message *This channel has not been approved for viewing. Change channel or press OK to enter password and temporarily deactivate the Parental Control.*

Broadcasters are not required to provide content themes, so programs received with no content themes will only be blocked if you block their age-based rating. You can also block out programs that have been given a rating of Not Rated, and programs that are considered unrated. The TV age-based ratings and content themes you can block follow:

### **USA V-Chip Rating System**

**TV-MA (Mature Audience Only)** Specifically designed to be viewed by adults and may be unsuitable for children under 17. It contains one or more of the following content themes: crude indecent language (L), explicit sexual activity (S), or graphic violence (V).

**TV-14 (Parents Strongly Cautioned)** Contains some material that many parents would find unsuitable for children under 14. Parents are strongly urged to exercise greater care in monitoring this program and are cautioned against letting children under the age of 14 watch unattended. This program contains one or more of the following content themes: intensely suggestive dialogue (D), strong coarse language (L), intense sexual situations (S), or intense violence (V).

**TV-PG (Parental Guidance Suggested)** Contains material that parents may find unsuitable for younger children. Many parents may want to watch it with their younger children. The program contains one or more of the following content themes: some suggestive dialogue (D), infrequent coarse language (L), some sexual situations (S), or moderate violence (V).

**TV-G (General Audience)** Most parents would find this program suitable for all ages. It contains little or no sexual dialogue (D) or situations (S), no strong language (L), and little or no violence (V).

**TV-Y7 (Directed to Children 7 years and older)** Designed for children ages 7 and above. It may be more appropriate for children who have acquired the developmental skills needed to distinguish between make-believe and reality. Themes and elements in this program may include mild fantasy violence (FV) or comedic violence, or may frighten children under the age of 7.

**TV-Y (All Children)** Themes and elements in this program are designed for a young audience, including children from ages 2-6. It is not expected to frighten younger children.

## Canadian English V-Chip Rating System

**18+ (Adults)** Programming intended for adults 18 and older. It may contain elements of violence, language, and sexual content which could make it unsuitable for viewers under 18. Violence Guidelines: May contain violence integral to the development of the plot, character or theme, intended for adult audiences. Other Content Guidelines: May contain graphic language and explicit portrayals of nudity and/or sex.

**14+ (Viewers 14 and over)** Programming contains themes or content which may not be suitable for viewers under the age of 14. Parents are strongly cautioned to exercise discretion in permitting viewing by pre-teens and early teens. Violence Guidelines: May contain intense scenes of violence. Could deal with mature themes and societal issues in a realistic fashion. Other Content Guidelines: May contain scenes of nudity and/or sexual activity. There could be frequent use of profanity.

**PG (Parental Guidance)** Programming intended for a general audience but which may not be suitable for younger children (under the age of 8). Parents may consider some content inappropriate for unsupervised viewing by children aged 8-13. Violence Guidelines: Depictions of conflict and/or aggression will be limited and moderate; may include physical, fantasy, or supernatural violence. Other Content Guidelines: May contain infrequent mild profanity, or mildly suggestive language. Could also contain brief scenes of nudity.

**G (General Audience)** Programming considered acceptable for all ages groups. While not designed specifically for children, it is understood younger viewers may be part of the audience. Violence Guidelines: Will contain very little violence, either physical or verbal or emotional. Will be sensitive to themes which could frighten a younger child, will not depict realistic scenes of violence which minimize or gloss over the effects of violent acts. Other Content Guidelines: There may be some inoffensive slang, no profanity and no nudity.

**C8+ (Children 8 and Older)** Programming generally considered acceptable for children 8 years and over to watch on their own. Violence Guidelines: Violence will not be portrayed as the preferred, acceptable, or only way to resolve conflict or encourage children to imitate dangerous acts which they may see on television. Any realistic depictions of violence will be infrequent, discreet, of low intensity and will show the consequences of the acts. Other Content Guidelines: There will be no profanity, nudity or sexual content.

**C (Children)** Programming intended for children under age 8. Violence Guidelines: Careful attention is paid to themes which could threaten children's sense of security and well being. There will be no realistic scenes of violence. Depictions of aggressive behaviour will be infrequent and limited to portrayals that are clearly imaginary, comedic or unrealistic in nature. Other Content Guidelines: There will be no offensive language, nudity or sexual content.

# Using the TV's Features

## Canadian French V-Chip Rating System


**18+ (Adults)** Programming is for adults only. This program contains sustained violence or extremely violent scenes.

**16+ (Viewers 16 and over)** Programming is not suitable for those under age 16. This program contains frequent scenes of violence or intensely violent scenes.

**13+ (Viewers 13 and over)** Programming may not be suitable for children under the age of 13. This program either contains several violent scenes or one or more scenes that are violent enough to affect them. Viewing in the company of an adult is therefore strongly recommended for children under the age of 13.

**8+ (Viewers 8 and over)** Not recommended for young children. This program is suitable for most audiences, but it contains mild or occasional violence that could upset young children. Viewing in the company of an adult is therefore recommended for young children (under the age of 8) who do not distinguish between reality and imagination.

**G (General Audience)** This program is suitable for audiences of all ages. It contains no violence, or any violence that it does contain is either minimal or is presented in a humorous manner, as a caricature, or in an unrealistic way.

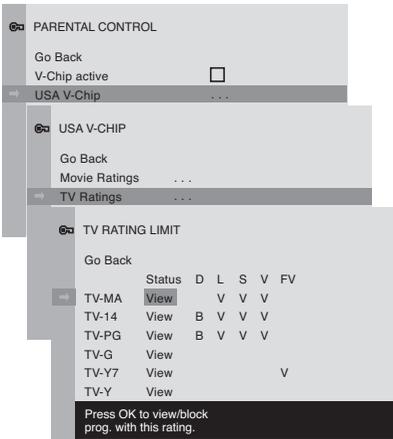

## USA V-Chip TV Rating Limit

The V-Chip TV Rating Limit lets you decide which TV programs can and cannot be viewed.

To set TV programming limits:

1. Choose *Parental Control* from the MAIN MENU (the *PASSWORD* screen appears the first time you enter the *Parental Control* menu). Create your password using the number buttons on the remote.
2. Highlight and select *USA V-Chip*. Then select *TV Ratings*.
3. Once you get to the *TV RATING LIMIT* screen, use the arrow buttons and OK on your remote to change the status of a TV program rating or content theme from *View* to *Block*.
4. For TV rating limits to take effect, turn on *V-Chip active* in the *PARENTAL CONTROL* menu (box has check mark).

The following sections give you more details about how to change the status of TV program limits.

*Note: If you forget your password you can reset it. Make sure the TV is off. Simultaneously press and hold VOL< on the TV's front panel and CLEAR on the remote for approximately 5 seconds. Enter a new password next time you access the PARENTAL CONTROL menu.*

## The V-Chip Rating Screen


The following is an example of where items are located within the *TV RATING LIMIT* screen.

### Rating Status Field

Lets you select whether the status of the age-based rating limit to the left is View or Block.

### Rating Field

Lets you select from a list of age-based ratings you can block or view.

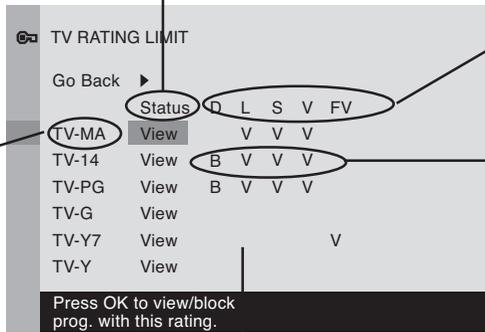

### Content Themes

Lets lists the content themes you can block or view.

### Content Status Fields

Lets you select which content themes to view for the selected rating, and whether the status of the content theme is currently View (V) or Block (B).

### Rating Settings Area

Lets you see the current block/view state of age-based ratings and associated content.

Hierarchy of Age-Based Ratings	
TV-MA	Mature Audience Only
TV-14	Parents Strongly Cautioned
TV-PG	Parental Guidance Suggested
TV-G	General Audience
TV-Y7	Directed to Children 7 years and older
TV-Y	All Children

### Blocking Age-Based Ratings

You can automatically block all program ratings above a specified age-based rating level.

To block programs with higher ratings:

1. Press the up or down arrow button to scroll to the rating corresponding with the lowest rating you do not want the child to watch.
2. Press the OK button to toggle between *View* and *Block*. The status for the rating listed to the left and all higher ratings automatically changes to *Block*.
3. Press the up or down arrow button to highlight *Go back* and press OK.
4. Turn on *V-Chip active* in the *PARENTAL CONTROL* menu (box has check mark) for rating limits to take effect.

### Viewing Age-Based Ratings

After you block age-based ratings, you can change some of the ratings back to *View*.

1. Press the up or down arrow button to select the rating with a status of *Block*.
2. Press OK to select *View*.

# Using the TV's Features

Content Themes	
D	Sexually explicit dialogue
L	Adult language
S	Sexual situations
V	Violence
FV	Fantasy Violence

TV RATING LIMIT						
Go Back						
	Status	D	L	S	V	FV
TV-MA	View		B	V	V	
TV-14	View	V	B	V	V	
TV-PG	View	V	V	V	V	
TV-G	View					
TV-Y7	View				V	
TV-Y	View					

Press OK to view/block prog. containing adult language.

## Blocking Specific Content Themes

You can block programs based on their content. (Content is represented by the D, L, S, V and FV on your screen.) When you block a content theme for a particular rating, you automatically block that content theme for higher rated programs as well.

To block program content:

1. Determine the content themes you want to block.
2. Press the down arrow button to scroll to the rating whose content theme you want to change.
3. Press the right arrow button to move the highlight to a particular content theme status.
4. Press the OK button to change its status to B. (In the example to the left, you block the language (L) corresponding with TV-14. The language for TV-MA is blocked as well).

*Notes: Broadcasters are not required to provide content themes or age-based ratings.*



*You must remember to activate Parental Controls for rating limits to take effect.*

## Viewing Specific Content Themes

If you block specific content themes, you have the option of going back and changing some of the content themes back to (V) View:

1. Determine the content themes you want to change to (V) View.
2. Press the down arrow button to scroll to the rating whose content theme you want to change, such as B under language (L) corresponding with TV-14.
3. Press the right arrow button to move the highlight to a particular content theme status.
4. Press the OK button to change the status back to V. Your child would then be able to watch programs with the TV-14 adult language content, but not programs with TV-MA language content.

*Note: Only the content theme status corresponding to TV-14 (L) language changes to (V) View. Higher rated content themes, such as that for TV-MA language, do not change.*

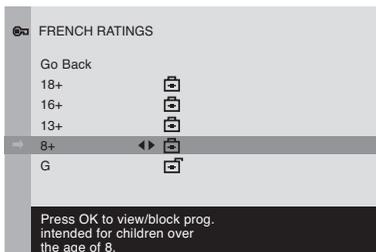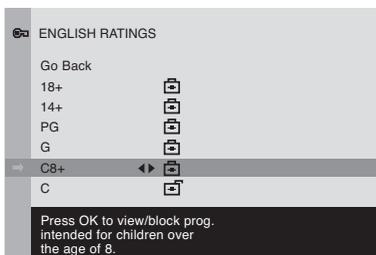

## Blocking Canadian V-Chip Ratings

If you receive Canadian programs you can block Canadian English and French V-Chip by ratings only. When you block a particular rating, you automatically block the higher rated programs as well.

To block Canadian English and French program ratings:

1. Select *Canada V-Chip* from the *PARENTAL CONTROL* menu.
2. Highlight *English Ratings* or *French Ratings* and press OK.
3. Determine the rating you want to block.
4. Press the down arrow button to scroll to the rating you want to change.
5. Press the OK button to change its status to block (the lock icon appears and all ratings above the one you selected change to lock).

## V-Chip Movie Rating Limit

Set movie rating limits by blocking movies rated above a specified level.

To access the Movie Rating Limit menu:

1. Press MENU on the remote control (the *MAIN MENU* appears).
2. Select *Parental Control*.
3. Select *USA V-Chip*.
4. Select *Movie Ratings*.

### Blocking Movie Ratings

Once you are in the Movie Rating Limit menu, follow the same steps described for blocking Canadian V-Chip Ratings.

## V-Chip Exempt Program Block

The *Exempt Prgms.* option lets you decide if programs that the V-Chip recognizes as unrated can be viewed. Unrated TV programs may include news, sports, political, religious, local and weather programs, emergency bulletins, public announcements, and programs without ratings. The Exempt option applies to both USA and Canadian unrated programs and Canadian programs rated *E*.

*Unlocked* All unrated programs are available.

*Locked* All unrated programs are not available.

*Note:* You must remember to activate V-Chip for rating limits to take effect.

Press the down arrow to highlight *Exempt Prgms.* Then press the right arrow to toggle between the lock and unlock icon.

# Using the TV's Features

---

## KidPass

The KidPass feature allows parents to set a certain amount of time every day of the week that a child can watch TV. To set KidPass:

1. Select *Parental Control* from the main menu.
2. Select *KidPass* (the *KIDPASS* menu appears with *Current Day* highlighted).  
*Note: If you can't select KidPass, you need to set the time. Highlight Go Back, press the right arrow, then select Time. Highlight Time, then enter the time using the number buttons.*
3. Press the right arrow to select the current day.
4. Press the down arrow button to choose the day of the week.
5. After you've chosen the day of the week, press the right arrow to select the amount of time: *Free* and *00:30* up to *16:00* (30 minute increments).
6. When you're done setting KidPass, select *Go Back*.
7. Highlight *KidPass active* and press the right arrow to activate the KidPass settings (box has check mark). The KidPass takes effect immediately.

When the time has expired, the TV shuts off. If you turn on the TV the same day it shut off, the password screen appears (enter the password used for V-Chip).

## V-Chip Active

Selecting this option lets you activate and deactivate parental control settings.

1. From the *PARENTAL CONTROL* menu, press the up or down arrow to highlight *V-Chip active*.
2. Press the right or left arrow to turn on (box has check mark) or off (box doesn't have check mark) *V-Chip active*.

**If you do not activate V-Chip, none of the settings for V-Chip will take effect.**

If you forget your password you can reset it. Make sure the TV is off.

Simultaneously press and hold VOL< on the TV's front panel and CLEAR on the remote for approximately 5 seconds. Enter a new password next time you access the *PARENTAL CONTROL* menu.


## Front Panel Lock

Selecting this option lets you lock (disable) or unlock (enable) the TV's front panel. The remote still tunes to any channel. When using this as a Parental Control method, remove access to any remote that is capable of operating the television.

1. From the *PARENTAL CONTROL* menu, press the up or down arrow to highlight *Lock Fr. Panel*.
2. Press the right or left arrow to turn on (box has check mark) or off (box doesn't have check mark) front panel lock.

## Change Password

Selecting this option lets you simply create a new password at any time. Once you enter a new password from *Change Passwd.* in the *PARENTAL CONTROL* menu it is the password you use until you change it again.

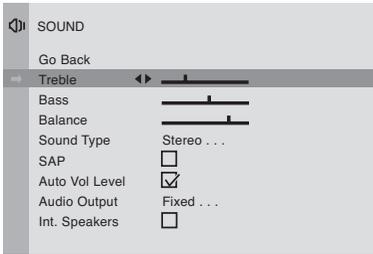

## Sound Menu

*Treble* Increases or decreases the treble.

*Bass* Increases or decreases the bass.

*Balance* Press the right arrow button to increase the audio output in the right speaker; press the left arrow button to increase the audio output in the left speaker.


*Sound type* Press the right arrow button to scroll through the available audio types, which control the way the sound comes through your speakers: *Mono* plays the sound in mono only. Use this setting when receiving broadcasts with weak stereo signals; *Stereo* to split the incoming stereo audio signal into left and right channels; and *Enhanced* for simulated surround sound. Most TV programs and recorded materials have stereo audio. The word *Stereo* appears on the TV when you tune to a program that is broadcast in stereo.

*SAP (Second Audio Program)* Plays the program's audio in a second language, if one is available. The TV displays the word SAP when you tune to a program that is broadcast with SAP information. SAP audio is broadcast in mono. SAP is also used to broadcast a program's audio with descriptions of the video for the visually impaired. Press OK to turn SAP on or off.

*Auto Vol level (Auto Volume Level)* Reduces the annoying blasts in volume during commercial breaks. Eliminates the need to constantly adjust volume control. Press OK to turn *Auto Vol level* on or off.

*Audio Output* Press the right arrow button to scroll through the available output settings: *Fixed* allows fixed output from the TV's audio output jacks to an external component, such as a surround sound amplifier; and *Variable* allows variable output from the TV's audio output jacks.

*Int. Speakers (Internal Speakers)* Turns the TV's internal speakers on or off. Turn off the internal speakers if you have an audio receiver or amplifier connected to the TV. Press OK to turn *Int. Speakers* on or off.

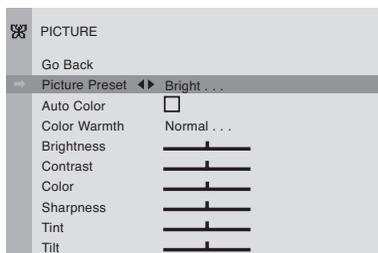

## Picture Menu

The *PICTURE* menu options apply to the video for the main TV and video input selections.

**Picture Preset** Press the right arrow button to scroll through the available picture preset settings: *Natural*, *Bright*, *Soft*, and *Personal*. Choose the setting that is best for your viewing environment.

**Auto Color** Turn this option on to automatically correct the color of the picture. This is especially useful for tracking realistic flesh tone colors as you switch from channel to channel.

**Color Warmth** Press the right arrow button to scroll through the color adjustments: *Cool* for a more blue palette of picture colors; *Normal*; and *Warm* for a more red palette of picture colors.

**Brightness** Adjusts the brightness of the picture.

**Contrast** Adjusts the difference between the light and dark areas of the picture.

**Color** Adjusts the richness of the color.

**Sharpness** Adjusts the crispness of the edges in the picture.


*Note: Sharpness isn't available for component video input channels (CVID2 or CVID3).*

**Tint** Adjusts the balance between the red and green levels.

*Note: Tint isn't available for component video input channels (CVID2 or CVID3).*

When you change any of these picture settings, the *Picture Preset* changes to *Personal*. Use the left or right arrow button to make adjustments. To return to the *PICTURE* menu, press the up or down arrow button.

**Tilt** The TV has an extra large picture tube that makes it vulnerable to the effects of the Earth's magnetic field. You may need to adjust the picture tilt.

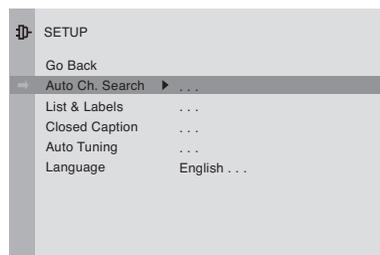

## Setup Menu

**Auto Ch. Search (Auto Channel Search)** Allows you to choose your signal type and begin an auto channel search.

**Signal Type** Press the left or right arrow button to select the signal your TV is receiving. Choose *Cable* if you are currently using cable or a cable box for TV signals. Choose *Antenna* if you are currently using an off-air antenna for TV signals.

**Start** Searches for channels the signal is receiving and stores them in the TV's channel list. Go to page 8 for more information.

**List & Labels** Edit the channels in the list or choose labels for each channel. For example, if channel 12 is NBC, you can use this feature to label it *NBC* so it appears on-screen as part of the Channel Banner.

To delete a channel from the channel list, highlight *Channel* and use the left or right arrow button to select the channel. Then highlight *In list* and press the OK button. The box should no longer display a check mark.

To add a label to a channel, select the channel in the *Channel* option. Press the down arrow button to highlight *Label*. Press the right arrow button to highlight the first space. Use the up or down arrow button to ascend or descend through the characters. Continue to press the right arrow button to highlight the space and the up or down arrow button to add a character. Press OK when you're finished adding a label.

**Closed Caption** Many programs are encoded with closed-captioning information, which lets you display the audio portion of a program as text on the TV screen.

Closed captioning is not available on all channels at all times. Only specific programs encoded with closed-captioning information are applicable. When a program is closed captioned, CC is displayed in the Channel Banner. Go to Chapter 3 for more information about the Channel Banner. The closed caption options are:

**CC Display** Lets you choose the way closed captioning information is shown on the screen.

*Off* No captioning information displayed.

*On* Captioning information always appears, when available.

*Muted=On* Displays captioning information, when available, whenever the TV's sound is muted by pressing the MUTE button. The captioning information is not displayed when the sound is not muted.


**CC Mode** Choose which captioning mode is used for displaying captioning information. If you are unsure of the differences among the modes, you may prefer to leave the closed captioned mode set to CC1, which displays complete text of the program in the primary language in your area.

**Auto Tuning** Displays a choice list that lets you set up the TV to automatically tune to the correct video input channel when you press a component button (VCR, DVD, SAT•CAB) on the remote. Go to Chapter 3 for details about the auto tuning feature.

**Language** Lets you select your preferred language for the menus, which you should have set in the Initial Setup. Go to page 7 for more information.

## **Parental Control Menu**

The Parental Control menu was explained in Chapter 3. Go to page 18 for more information.

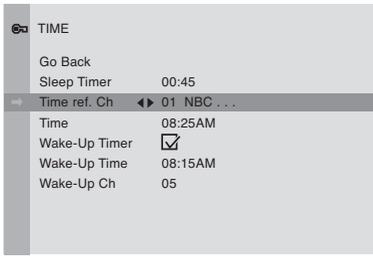

## Time Menu

**Sleep Timer** Lets you set the TV to turn off after a given time. Press the right arrow button to add 15 minutes to the clock (up to four hours).

**Time ref. Ch (Time reference Channel)** Choose your PBS station to have the TV set the time for you.

**Time** Time is set if you select a reference channel (see above). If time is not obtained, then enter it manually. If it is 8:25, for example, you must first press the number 0 on the remote, then number 8, then 2 and then 5. Use the OK button to choose between AM and PM.

**Wake-Up Timer** Lets you set the TV to turn itself on.

*Note: If the TV turns on by the wake-up timer and no remote or front panel buttons are pressed for 2 hours, the TV will turn itself off.*

**Wake-Up Time** Lets you set the time you want the TV to turn itself on.

**Wake-Up Ch (Wake-Up Channel)** Lets you select a specific channel the TV tunes to when the wake-up timer is set.

## **Troubleshooting**

Most problems with your TV can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

*Note for U.S. customers: If you prefer, we can provide you with the name of an Authorized Service Representative who will visit your home for a fee to install your electronic entertainment system and to instruct you in its operation. For details about this service, call 1-888-206-3359. For additional assistance while using your RCA product, please visit [www.rca.com/customersupport](http://www.rca.com/customersupport).*

## **TV Problems**

---

### **TV won't turn on**

- Press the TV button.
- Make sure the TV is plugged in.
- Check the wall receptacle (or extension cord) to make sure it is "live" by plugging in something else.
- Something might be wrong with your remote control. Press the POWER button on the front of the TV. If the TV turns on, check the remote control solutions on page 30.
- The front panel controls may be locked (disabled). Use the remote control to unlock the front panel controls by selecting the *Lock Fr. Panel* in the *PARENTAL CONTROL* menu and press OK (box won't have check mark).

### **Buttons don't work**

- If you're using the remote control, press the TV button first to make sure the remote is in TV mode.
- The front panel controls may be locked (disabled). Use the remote control to unlock the front panel controls by selecting the *Lock Fr. Panel* in the *PARENTAL CONTROL* menu and press OK (box won't have check mark).
- Unplug the TV for two minutes and then plug it back in. Turn the TV on and try again.

### **TV turns off unexpectedly**

- Sleep timer may have been activated. Go to page 28 for instructions.
- KidPass may have been activated. Go to page 24 for instructions.
- Wake-up timer turned on the TV and no remote or front panel buttons were pressed for two hours.
- Electronic protection circuit may have been activated because of a power surge. Wait 30 seconds and then turn on again. If this happens frequently, the voltage in your house may be abnormally high or low.
- Unplug TV. Wait five minutes. Plug it in again.

### **TV turns on unexpectedly**

- Wake-up timer might have been activated. Go to page 28 for instructions.
- You might have pressed CH+, CH- or OK on the remote accidentally.

### **Blank screen**

- Make sure you have connected the component to the TV correctly.
- Make sure the component connected to the TV's turned on and the TV's tuned to the corresponding video input channel.
- Try another channel.

# Other Information

---

## No sound, picture okay

- Maybe the sound is muted. Try pressing the volume up button to restore sound.
- Make sure the audio cables are fully connected to the AUDIO input jacks.
- If using S-Video or Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>, remember to also connect the component's left and right audio output jacks to the TV's AUDIO input jacks.
- Make sure the *Int. Speakers* option in the *SOUND* menu is turned on.

## Can't select certain channel

- Channel may be blocked or not approved through the V-Chip.
- If using a VCR, check to make sure the TV/VCR button on the VCR is in the correct mode (press the TV/VCR button on your VCR).

## Noisy stereo reception

- May be a weak station. Access the *SOUND* menu, highlight *Sound Type* and then choose *Mono*.

## No picture/blue screen, no sound but TV is on

- Maybe the signal type is set wrong. Go to page 26 for detailed instructions.
- The channel might be blank — change channels.
- If you're watching your VCR and it's connected with a coaxial cable to the TV ANT jack, tune the TV to channel 3 or 4 (whichever channel is selected on the 3/4 switch on the back of your VCR). Also check to make sure the TV/VCR button on the VCR is in the correct mode (press the TV/VCR button on your VCR).

## Sound okay, picture poor

- Check antenna and video connections. Make sure all of the cables are firmly connected to the jacks.
- Try adjusting the sharpness function to improve weak signals. Go to page 26 for more instructions.

## Black box appears on the screen

- Closed-captioning might be on. Check *Closed Caption* in the *Setup* menu. Go to page 27 for more instructions.

## PASSWORD menu appears

- KidPass option is activated and you try to reset the time.
- You turn the TV on after KidPass shut off the TV.

## The Remote Control Doesn't Work

---

- Something might be between the remote and the remote sensor on the component. Make sure there is a clear path.
- Maybe the remote isn't aimed directly at the component (TV or VCR) that you're trying to operate.
- Maybe remote is not in TV Mode. Press the TV button so remote will control TV.
- Maybe batteries in remote are weak, dead, or installed incorrectly. Put new batteries in the remote. (Note, if you remove the batteries, you may have to reprogram the remote to operate other components.)
- You might need to reset the remote: remove batteries and press the number 1 button for at least 60 seconds. Release the 1 button, replace the batteries, and (if necessary) program the remote again.

## Problems with V-Chip/Parental Controls

---

### The rating limits don't work

- You must lock the settings. Go to the *MAIN MENU* (press MENU on your remote), select *Parental Control*, select *V-Chip active*.

### I don't remember my password and I want to unlock the TV

- If you forget your password you can reset it. Make sure the TV is off. Simultaneously press and hold VOL< on the TV's front panel and CLEAR on the remote for approximately 5 seconds. Enter a new password the next time you access the *PARENTAL CONTROL* menu.

### The V-Chip won't let me watch a program even though it's not rated as violent

- Maybe the movie was given an NR (Not Rated) status. After you block movie ratings, you must set *NR* to *View* separately in order to view movies with an NR rating.

## Care and Cleaning

CAUTION: Turn OFF your TV before cleaning.

You can clean the TV as required, using a soft lint-free cloth. Be sure to occasionally dust the ventilation slots in the cabinet to help assure adequate ventilation.

The TV's screen may be cleaned with a soft, lint-free cloth as well. Take care not to scratch or mar the screen. If necessary, you may use a cloth dampened with warm water. Never use strong cleaning agents, such as ammonia-based cleaners, or abrasive powder. These types of cleaners will damage the TV.

While cleaning do not spray liquid directly on the front of the TV, on the screen, or allow liquid to run down the screen and inside the TV. Also, never place drinks or vases with water on top of the TV. This could increase the risk of fire or shock hazard or damage to the TV.

**Caution:** Using video games or any external accessory with fixed images for extended periods of time can cause them to be permanently imprinted on the picture tube (or projection TV picture tubes). ALSO, some network/program logos, phone numbers, etc. may cause similar damage. This damage is not covered by your warranty.

# Other Information

---

## Limited Warranty- United States

### What your warranty covers:

- Defects in material or workmanship.

### For how long after your purchase:

- One year from date of purchase for labor charges.
- One year from date of purchase for parts.
- Two years from date of purchase for picture tube.

The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm whichever comes first.

### What we will do:

- Pay any Authorized RCA Television Service Center the labor charges to repair your television.
- Pay any Authorized RCA Television Service Center for the new or, at our option, rebuilt replacement parts and picture tube required to repair your television.

### How you get service:

- For 20" screen size: Take your RCA television to any Authorized RCA Television Service Center and pickup when repairs are complete.
- For screen sizes larger than 20": Request home or pick up, repair and return service from any Authorized RCA Television Service Center, provided that your television is located within the geographic territory covered by an Authorized RCA Television Service Center. If not, you must take your television to the Service Center location at your own expense, or pay for the cost the Service Center may charge to transport your television to and from your home.
- To identify your nearest Authorized RCA Service Center, ask your dealer, visit [www.rca.com](http://www.rca.com), look in the Yellow Pages, or call 1-800-336-1900.
- Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. For rental firms, proof of first rental is also required.

### What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual describes how to install, adjust, and operate your product. Any additional information should be obtained from your dealer.)
- Installation and related adjustments.
- Signal reception problems not caused by your television.
- Damage from misuse or neglect.
- Batteries.
- Customer replacement fuses.
- Damage from images burnt onto the screen.
- A television that has been modified or incorporated into other products or is used for institutional or other commercial purposes.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.
- A television purchased or serviced outside the U.S.A.

### Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your TV or register on-line at [www.rca.com/productregistration](http://www.rca.com/productregistration). It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

### Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC., ITS AGENTS OR EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

### How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

### If you purchased your product outside the United States:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Service calls which do not involve defective materials or workmanship are not covered by this warranty. Costs of such service calls are the sole responsibility of the purchaser.

# Other Information

---

## Limited Warranty- Other Countries

Outside of Mexico, Chile and the United States please contact your dealer for warranty conditions.

**What your warranty covers:**

- Defects in material or workmanship.

**For how long after your purchase:**

- Warranty term may vary by country of purchase. Please contact your dealer for specific terms.

The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.

**What your warranty will do:**

- Pay any Authorized RCA Television Service Center the labor charges to repair your television.
- Pay any Authorized RCA Television Service Center for the new or, at our option, rebuilt replacement parts and picture tube required to repair your television.

**How you get service:**

- Look for RCA Authorized Service Centers in your telephone directory or ask your dealer.
- Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. For rental firms, proof of first rental is also required.

**What your warranty does not cover:**

- Customer instruction. (Your Owner's Manual describes how to install, adjust, and operate your product. Any additional information should be obtained from your dealer.)
- Installation and related adjustments.
- Signal reception problems not caused by your television.
- Damage from misuse or neglect.
- Batteries.
- Customer replacement fuses.
- Damage from images burnt onto the screen.
- A television that has been modified or incorporated into other products or is used for institutional or other commercial purposes.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.
- A television purchased or serviced outside the U.S.A.

**Product Registration:**

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your TV or register on-line at [www.rca.com/productregistration](http://www.rca.com/productregistration). It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

### Limitation of Warranty:


- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC., ITS AGENTS OR EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

### How local law relates to this warranty:

- Some local laws do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from country to country.

Service calls which do not involve defective materials or workmanship are not covered by this warranty. Costs of such service calls are the sole responsibility of the purchaser.

# Other Information




RCR615TFM1

**Remote Control** This is the remote control that came packed with your TV. Replacements or spares can be ordered as needed.




VH47

**2-way Signal Splitter** helps you connect to a second TV or VCR.

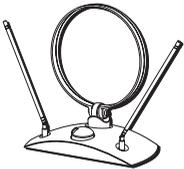

ANT200


**Amplified VHF/UHF/FM Antenna** allows you to easily switch from the antenna signal to cable or satellite easily without disconnecting antenna.

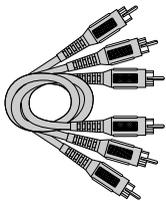

DT6DC (6-ft)

DT12DC (12-ft)

**Component Video Cables** Triple cable used to connect a video source with Y, Pr, Pb jacks to the TV.



VH81 (3-ft)

VH82 (6-ft)

**Screw-on Cable** attaches to the round antenna connectors (called 75-ohm F-type) on the back of your VCR or TV. The ends screw onto the connectors for a secure connection.



VH83

**Standard Audio/Video cable** with RCA-type phono plugs.


Description	Part No.	Price
Screw-on antenna cable (3-ft)	VH81	\$3.95
Screw-on antenna cable (6-ft)	VH82	\$4.95
Push-on antenna cable (6-ft)	VH89	\$5.95
Monaural VCR Dubbing Cable (6-ft)	VH83	\$5.95
Stereo VCR Dubbing Cable (6-ft)	VH84	\$9.95
S-Video Cable (6-ft)	VH976	\$7.95
S-Video Cable (12-ft)	VH913	\$14.95
2-way Signal Splitter	VH47	\$3.95
Amplified Antenna	ANT200	\$49.95
Remote Control (RCR615TFM1)	261666	\$28.25
Audio•Video Adapter	228449	\$4.45
Surge Protector	SCTV4000C	\$49.95
Component Video Cables (6-ft)	DT6DC	\$24.95
Component Video Cables (12-ft)	DT12DC	\$34.95

Prices are subject to change without notice.



VH913

**S-Video Cable** has multi-pin connectors on each end for connecting S-Video components to your TV.



SCTV4000C

**Surge Protector** provides eight outlets, coaxial and telephone line protection. Audible alarm for surge failure.

## HOW TO ORDER

**ON-LINE:** Accessories may also be purchased at [www.rca.com/accessories](http://www.rca.com/accessories) (subject to availability).

**BY PHONE:** To place your order by phone, have your Visa, MasterCard or Discover Card ready and call **1-800-338-0376**. Use this number only to place an order for accessory items listed on this page.

A shipping and handling fee will be charged upon ordering, and we are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county and locality to which the merchandise is being sent.

All accessories are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding model.



















This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

**Visit the RCA web site at [www.rca.com](http://www.rca.com)**

---

Please do not send any products to the Indianapolis address listed in this manual or on the carton. This will only add delays in service for your product.

**IMPORTER: (for Mexico only)**

**Comercializadora Thomson de México,  
S.A. de C.V.**

**Miguel de Cervantes Saavedra 57**

**Col. Ampliación Granada**

**C.P. 11529 México D.F.**

**Telefono: (55) 25 81 53 20**

**R.F.C. CTM-980723 KS5**

**EXPORTER:**

**Thomson Inc.**

**10330 North Meridian Street**

**Indianapolis, IN 46290**

©2004 Thomson Inc.

Trademark(s)® Registered

Marca(s) Registrada(s)

**TOCOM 1616302A**



# RCA

# Téléviseur Guide de l'utilisateur

Model: 32F650T

Flip over for English

TOCOM 1616302A

Transforme encore le divertissement.



A  THOMSON BRAND

# Information importante

## ATTENTION

RISQUE DE CHOC  
ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR



Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation entre la tension de secteur dangereuse et les pièces accessibles à l'utilisateur. Pour réparer, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.

Attention : Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.



Ce symbole indique des instructions importantes accompagnant le produit.



Ce symbole indique une « tension dangereuse » dans le produit qui présente un risque d'électrocution ou de blessure.

## AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce produit à la pluie ou l'humidité.

Ne pas exposer l'appareillage à de l'écoulement ou des éclaboussures et ne placer dessus aucun objet rempli de liquides, comme des vases.

Se reporter à l'étiquette d'identification/capacité nominale située sur le panneau arrière du produit pour connaître la tension de fonctionnement adéquate.

Le règlement de la FCC stipule que toute modification non autorisée de ce produit peut annuler le privilège d'utilisation de l'utilisateur.

**Attention : L'utilisation de jeux vidéo ou de tout autre accessoire projetant des images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner une impression permanente sur l'écran (ou sur l'écran des téléviseurs à projection). DE PLUS, certains logos de réseaux/programmes, numéros de téléphone, etc., peuvent entraîner des dommages similaires. Ces dommages ne sont pas couverts par votre garantie.**

**À l'installateur de câble :** Ce rappel a pour but d'attirer attention sur l'article 54 du Code canadien de l'électricité, partie 1 (article 820-40 du code de l'électricité des États-Unis) qui énonce des directives de mise à la terre et stipule que le fil de terre du câble doit être connecté au système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible du point d'entrée.

## Enregistrement du produit

Veuillez remplir la carte d'enregistrement du produit (emballée séparément) et la retourner immédiatement. Pour les clients des États-Unis : Vous pouvez également enregistrer votre produit RCA Consumer Electronics au [www.rca.com/productregistration](http://www.rca.com/productregistration). L'enregistrement de ce produit nous permet de vous contacter si nécessaire.

## Information sur le produit

Conservez votre facture comme preuve d'achat et pour obtenir des pièces et du service sous garantie. Attachez-la ici et prenez note du numéro de série et de modèle. Les numéros se trouvent sur le produit.

N° de modèle \_\_\_\_\_ N° de série \_\_\_\_\_ Date d'achat : \_\_\_\_\_

Détaillant / Adresse / Téléphone : \_\_\_\_\_

## Chapitre 1 : Connexions et réglage

Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions .....	3
Prévenez les surtensions .....	3
Protégez vos composants contre la surchauffe .....	3
Disposez les câbles correctement pour éviter toute interférence audio .....	3
Informations de sécurité importantes concernant le support et la base .....	3
Utilisez un éclairage indirect .....	3
Câbles nécessaires pour connecter des composants à votre téléviseur .....	3
Téléviseur + lecteur DVD + magnétoscope .....	4
Explication des prises .....	5
Avant du téléviseur .....	6
Prises d'entrée avant .....	6
Boutons du panneau avant .....	6
Branchement du téléviseur .....	7
Insertion des piles dans la télécommande .....	7
Utilisation de la télécommande pour effectuer l'installation initiale .....	7
Mise en marche du téléviseur .....	7
Exécution de l'installation initiale .....	7
Recherche automatique complète de canaux .....	8

## Chapitre 2 : Utilisation de la télécommande

Description des touches pour le mode TV .....	9
Description des touches pour les autres modes .....	9
Utilisation de la touche INPUT .....	10
Programmation de la télécommande pour commander d'autres composants .....	10
Comment savoir si vous devez programmer la télécommande .....	10
Programmation de la télécommande .....	10
Utilisation de la télécommande une fois programmée .....	12
Fonction de volume inter-composants .....	12
Suppression de toutes les commandes de Volume inter-composants .....	13
Codes de télécommande .....	13

## Chapitre 3 : Utilisation des fonctions du téléviseur

Bannière de canal .....	16
Pourquoi utiliser la fonction de syntonisation automatique .....	16
Réglage de la fonction de syntonisation automatique .....	16
Contrôle parental et V-chip .....	18
Fonctionnement du V-chip .....	18
Système de filtrage TV pour les É-U .....	18
Système de filtrage TV pour le Canada anglais .....	19
Système de filtrage TV pour le Canada français .....	20
Filtrage TV pour les É-U .....	20

# Table des matières

---

Blocage de thèmes particuliers .....	22
Visionnement de thèmes particuliers .....	22
Blocage pour le filtrage canadien .....	23
Filtrage de films V-chip .....	23
Blocage des émissions sans code .....	23
KidPass.....	24
V-chip actif .....	24
Verrouillage du panneau avant.....	24
Changement de mot de passe .....	24

## **Chapitre 4 : Utilisation du système de menus du téléviseur**

Menu Son .....	25
Menu Image .....	26
Menu Installation .....	26
Menu Contrôle parental .....	27
Menu Horloge .....	28

## **Chapitre 5 : Autres informations**

Dépannage .....	29
Entretien et nettoyage .....	31
Garantie limitée - États-Unis .....	32
Garantie limitée - Autre pays .....	34

## Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions

### Prévenez les surtensions

- Connectez tous les composants avant de brancher leurs cordons d'alimentation dans la prise murale.
- Éteignez le téléviseur et (ou) le composant avant de connecter ou de déconnecter un câble.
- Assurez-vous que toutes les antennes et tous les câbles sont mis à la terre correctement. Reportez-vous aux Informations de sécurité importantes, emballées séparément.

### Protégez vos composants contre la surchauffe

- Évitez de bloquer les trous de ventilation sur tous les composants. Disposez les composants de façon que l'air puisse circuler librement.
- N'empilez pas les composants.
- Si vous placez les composants dans un meuble, assurez-vous que la ventilation est adéquate.
- Si vous connectez un récepteur ou un amplificateur audio, placez-le au sommet du support afin que la chaleur qui en émane n'affecte pas les autres composants.

### Disposez les câbles correctement pour éviter toute interférence audio

- Insérez tous les câbles à fond dans les prises correspondantes.
- Si vous placez des composants au-dessus du téléviseur, placez les câbles sur les côtés du panneau arrière du téléviseur plutôt que de les laisser pendre au centre.
- Si votre antenne utilise des câbles à deux fils 300 ohms, évitez de les enrouler. De plus, maintenez les câbles à deux fils à l'écart des câbles audio/vidéo.

### Informations de sécurité importantes concernant le support et la base


Choisissez minutieusement l'emplacement de votre téléviseur. Placez le téléviseur sur une base ou un meuble suffisamment grand et solide pour que le téléviseur ne soit pas renversé, poussé ou tiré. La chute du téléviseur pourrait entraîner des blessures et (ou) endommager le téléviseur. Reportez-vous aux Informations de sécurité importantes, emballées séparément.

### Utilisez un éclairage indirect


Ne placez pas le téléviseur dans une pièce où il est directement exposé à la lumière du soleil ou à un éclairage. Utilisez un éclairage modéré ou indirect.

### Câbles nécessaires pour connecter des composants à votre téléviseur


Les illustrations ci-dessous indiquent les câbles nécessaires pour les connexions représentées dans ce manuel.




Câble coaxial



Câble S-vidéo

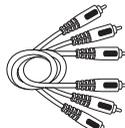


Câbles audio/vidéo

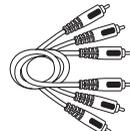

Câbles vidéo à composantes (Y, Pb, Pr)

# Connexions et réglage

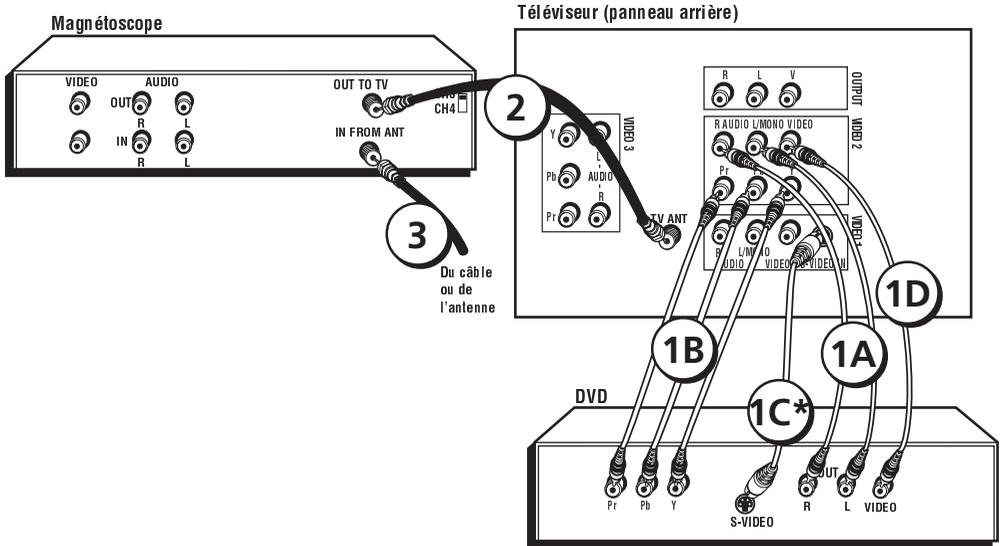

\* Si vous connectez un câble S-vidéo, vous devez connecter les câbles audio aux prises VIDEO 1 AUDIO à l'arrière du téléviseur et non aux prises VIDEO 2 AUDIO.

## Téléviseur + DVD + magnétoscope

### 1. Connectez votre lecteur DVD à votre téléviseur.

- Connectez les câbles audio (blanc et rouge) dans les prises VIDEO 2 R et L/MONO AUDIO à l'arrière du téléviseur et dans les prises de sortie audio du lecteur DVD.
- Si votre lecteur DVD a des prises de sortie pour composant (Y, Pb, Pr), connectez les trois câbles vidéo aux prises Y, Pb, Pr du lecteur DVD et aux prises VIDEO 2 Y, Pb, Pr à l'arrière du téléviseur. Si votre lecteur DVD n'a pas de prises Y, Pb, Pr, voyez C.

- OU -

- Si votre lecteur DVD comporte une prise S-vidéo, connectez un câble S-vidéo à la prise S-VIDEO IN à l'arrière du téléviseur et à la prise S-vidéo du lecteur DVD. Si votre lecteur DVD n'a pas de prise S-Video, voyez D.

*Nota : Si vous connectez un câble S-vidéo, vous devez connecter les câbles audio aux prises VIDEO 1 AUDIO à l'arrière du téléviseur et non aux prises VIDEO 2 AUDIO.*

- OU -

- Connectez le câble vidéo (jaune) dans la prise de sortie vidéo à l'arrière du lecteur DVD et dans la prise VIDEO 2 VIDEO à l'arrière du téléviseur.

### 2. Connectez votre téléviseur à votre magnétoscope.

Connectez un câble coaxial dans la prise TV ANT de votre téléviseur et dans la prise de sortie d'antenne de votre magnétoscope (parfois marquée OUT TO TV).

*Nota : Si votre magnétoscope comporte des prises de sortie Audio/Vidéo, vous pouvez connecter votre téléviseur à votre magnétoscope en utilisant des câbles audio/vidéo pour obtenir une meilleure qualité.*

### 3. Assurez-vous d'avoir connecté le câble ou l'antenne à votre magnétoscope.

Connectez le câble coaxial de votre prise de câble ou d'antenne à la prise d'entrée d'antenne (parfois marquée IN FROM ANT) sur le magnétoscope.

Voyez la page 7

## Explication des prises

Cette section décrit les prises que vous pouvez utiliser pour les connexions. Vous pouvez connecter des composants à votre téléviseur de plusieurs façons.

**TV ANT** Permet de connecter un câble coaxial pour recevoir le signal de l'antenne, du câble, du câblosélecteur ou, selon l'exemple de la page 4, un magnétoscope.




VIDEO 1

### VIDEO 1

**ENTRÉES VIDEO, AUDIO R et L/MONO** Permet de connecter un composant comme un magnétoscope, un lecteur DVD ou un lecteur de disques laser.

- **R (DROITE) AUDIO** Permet une connexion audio droite. Le connecteur audio droit est généralement rouge.
- **L (GAUCHE)/MONO AUDIO** permet une connexion audio gauche. Le connecteur audio droit est généralement blanc.
- **VIDEO** Permet une connexion vidéo composite. Le connecteur vidéo est généralement jaune.
- **S-VIDEO** Offre une meilleure qualité d'image que les prises vidéo composites parce que la portion couleur du signal est séparée de la portion noir et blanc de l'image. Si vous utilisez S-VIDEO IN, assurez-vous de connecter les câbles audio gauche et droit dans les prises d'entrée VIDEO1 AUDIO.

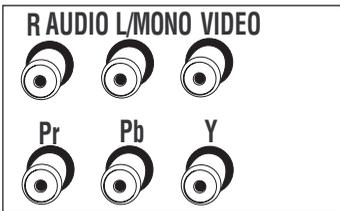


VIDEO 2

### VIDEO 2

**ENTRÉES VIDEO, AUDIO R et L/MONO et Y, Pb, Pr** Permet de connecter une source de vidéo à composantes, comme un lecteur DVD.


- **Y, Pb, Pr** (Vidéo à composantes) donne la meilleure qualité d'image, car le signal vidéo est divisé en trois signaux. Utilisez trois câbles de type vidéo pour effectuer la connexion. Lorsque vous utilisez VIDEO 2 Y, Pb, Pr, assurez-vous de connecter également les câbles audio gauche et droit aux prises d'entrée VIDEO 2 AUDIO.
- **R (droite) et L (gauche)/MONO AUDIO et VIDEO** Leur description est identique à celle de VIDEO 1.

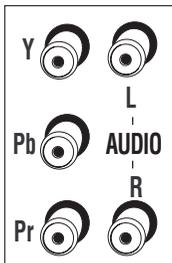

VIDEO 3


### VIDEO 3

**ENTRÉES VIDEO, AUDIO R (droite) et L (gauche) et Y, Pb, Pr** Permet de connecter une source de vidéo à composantes, comme un lecteur DVD. Leur description est identique à celle de VIDEO 2 ci-dessus. Lorsque vous utilisez VIDEO 3 Y, Pb, Pr, assurez-vous de connecter également les câbles audio gauche et droit aux prises d'entrée VIDEO 3 AUDIO.



OUTPUT

**SORTIES AUDIO/VIDEO** Permet de connecter un amplificateur ou un récepteur audio pour améliorer la qualité du son, ou bien de connecter un moniteur vidéo externe.

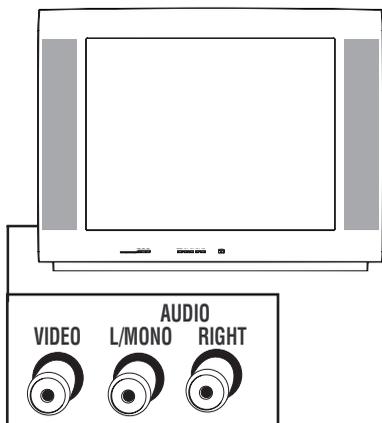

## Avant du téléviseur

### Prises d'entrée avant

Le téléviseur comporte un jeu pratique de prises d'entrée audio/vidéo situé à l'avant. Ces prises sont situées vers l'avant du téléviseur, sur le côté. Vous pouvez accéder aux composants que vous avez connectés à l'avant de votre téléviseur en appuyant sur la touche INPUT de votre télécommande jusqu'à ce que l'inscription *FRNT* apparaisse à l'écran. Les prises sont idéales pour connecter une console de jeux ou un caméscope.

*Nota : Lorsque vous connectez un composant muni d'une seule prise audio, comme certains caméscopes, utilisez la prise AUDIO L/MONO du téléviseur pour entendre l'audio.*

**VIDEO** Reçoit les signaux vidéo d'un autre composant comme un magnétoscope, un caméscope ou une console de jeux vidéo.

**L/MONO et RIGHT (droite) AUDIO** Reçoit l'audio d'un autre composant comme un magnétoscope, un caméscope ou une console de jeux vidéo.

### Boutons du panneau avant

Si vous ne trouvez pas votre télécommande, vous pouvez utiliser les boutons du panneau avant de votre téléviseur pour activer de nombreuses fonctions de votre téléviseur.

**MENU/OK** Affiche le menu principal. Dans le système de menus, il sélectionne les articles mis en surbrillance.

**CH v** Parcourt vers le bas la liste de canaux affichée. Dans le système de menus, agit comme une touche à flèche vers le bas de la télécommande et règle les commandes de menu.

**CH A** Permet de faire défiler la liste des canaux. Dans le système de menus, agit comme une touche à flèche vers le haut de la télécommande et règle les commandes de menu.

**VOL <** Abaisse le volume. Dans le système de menus, agit comme une touche à flèche vers la gauche de la télécommande et règle les commandes de menu.

**VOL >** Augmente le volume. Dans le système de menus, agit comme une touche à flèche vers la droite de la télécommande et règle les commandes de menu.

**POWER (Alimentation)** Allume et éteint le téléviseur.

## Branchement du téléviseur

Branchez l'extrémité du cordon d'alimentation dans une prise murale avec prise de terre. Assurez-vous de bien enfoncer la fiche dans la prise.



## Insertion des piles dans la télécommande

- Enlevez le couvercle du compartiment à piles se trouvant à l'arrière de la télécommande en le poussant vers le bas et en le glissant.
- Insérez 2 piles « AA » neuves. Vérifiez si elles sont convenablement installées (+ et -).
- Remettez en place le couvercle.


## Utilisation de la télécommande pour effectuer l'installation initiale

On utilise le terme technique de « Navigation » pour décrire les déplacements dans les menus affichés à l'écran. La méthode reste la même dans tous les menus : mettez votre choix en surbrillance et sélectionnez-le.

Pour mettre en surbrillance un élément du menu, appuyez sur les touches à flèche de la télécommande. Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas. Utilisez les touches à flèche vers la droite ou vers la gauche pour vous déplacer vers la droite ou vers la gauche.

Pour sélectionner l'élément que vous avez mis en surbrillance, appuyez sur OK.

*Nota : Lorsque l'élément du menu est mis en surbrillance, il se distingue des autres éléments de la liste (il est plus foncé, plus lumineux ou de couleur différente).*

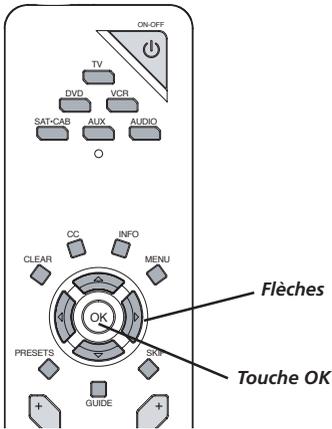


## Mise en marche du téléviseur


Appuyez sur la touche TV de la télécommande ou sur le bouton POWER du panneau avant du téléviseur.

*Nota : Lorsque vous appuyez sur la touche TV, le téléviseur se met en marche et la télécommande se met en mode TV. « Mode TV » signifie que les touches de la télécommande activent les fonctions du téléviseur.*

## Exécution de l'installation initiale

Le système de menus de votre téléviseur vous permet de régler les fonctions du téléviseur. La première fois que vous allumez votre téléviseur, l'écran d'*INSTALLATION* apparaît avec *Langue* mis en surbrillance. La langue par défaut est *English*. Pour sélectionner une autre langue, appuyez sur la touche à flèche vers la droite de la télécommande.

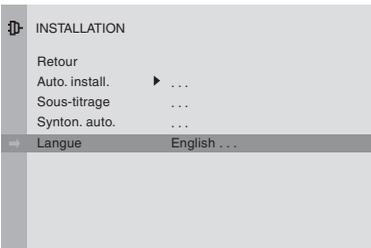

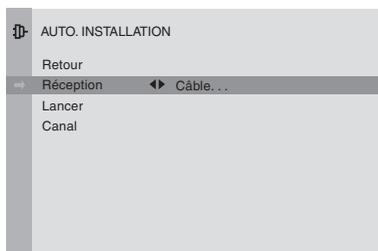


## Recherche automatique complète de canaux

Cette portion du réglage permet au téléviseur de rechercher tous les canaux que peut capter votre antenne ou votre câblesélecteur. Cette fonction est parfois appelée auto-programmation.

1. Mettez *AUTO. INSTALLATION* en surbrillance et appuyez sur la touche OK.
2. L'option *Réception* est réglée à *Câble*. Pour faire passer l'option à *Antenne*, appuyez sur la touche à flèche vers la droite.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance *Lancer*. Appuyez sur la touche OK pour commencer la recherche automatique des canaux.

Une fois la recherche terminée, vous pouvez visionner le téléviseur. Pour obtenir des informations sur la personnalisation de vos canaux ou de vos options de menu, voyez le chapitre 4.

# Chapitre 2 : Utilisation de la télécommande

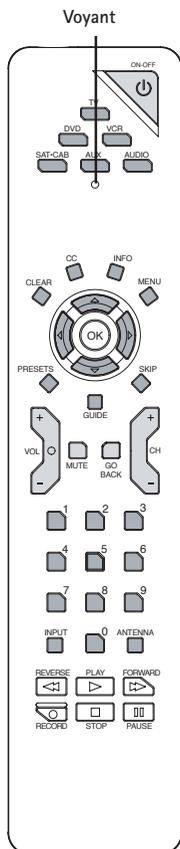

## Description des touches pour le mode TV

**Flèches** Utilisées pour pointer vers différents articles du système de menus du téléviseur et régler les commandes dans les menus.

**Voyant** Indique le mode de programmation lorsque vous programmez la télécommande de façon à commander des composants. Il s'allume également lorsque vous appuyez sur une touche valide de la télécommande.

**(0 à 9) Touches numériques** Permettent d'entrer directement le numéro du canal et de régler l'horloge au moyen de la télécommande.

Pour entrer un canal à un seul chiffre, entrez d'abord le zéro. Pour entrer un numéro de canal à deux chiffres, appuyez sur les deux chiffres et attendez quelques secondes. Cette attente s'applique si vous voulez entrer un troisième chiffre.

**AUDIO** Affiche le menu *SON*.

**CC** Alterne entre l'activation et la désactivation des sous-titres.

**CH + ou CH - (Canal+ ou -)** Font défiler vers le haut ou vers le bas la liste de canaux affichée. Appuyez une fois pour passer au canal précédent ou suivant ou maintenez la touche enfoncée pour continuer à changer les canaux.

**CLEAR (Effacer)** Efface les menus ou les messages de l'écran et vous permet de revenir au visionnement normal.

**GO BACK (Retour)** Cette touche vous permet de revenir au canal précédent.

**INFO** Affiche la bannière de canal; appuyez à nouveau pour effacer l'écran.

**INPUT (Entrée)** Effectue un va-et-vient entre les sources d'entrée disponibles (*VID1/SVID1, VID2/CVID2, CVID3, FRNT* et le canal en cours).

**MENU** Affiche le sommaire du téléviseur.

**MUTE (Son coupé)** Réduit le volume du téléviseur au niveau minimal. Appuyez de nouveau sur cette touche pour rétablir le volume.

**OK** Dans le système de menus, sélectionne les éléments en surbrillance.

**ON•OFF (Allumé•Éteint)** En mode TV, allume et éteint le téléviseur. Lorsqu'elle se trouve dans le mode d'un autre composant (magnétoscope, DVD, SAT•CAB, etc.), elle éteint et allume ce composant.

**PRESETS (Préréglages)** Les options d'image sont réinitialisées aux réglages par défaut.

**SKIP (Sauter)** Appuyez une fois sur cette touche avant de changer de canal et le téléviseur revient au poste précédent après 30 secondes. Appuyez à plusieurs reprises pour prolonger le délai.

**TV** Allume le téléviseur et met la télécommande en mode TV. Affiche également l'état actuel.

**VOL - ou VOL +** Abaissent ou augmentent le volume du téléviseur.

## Description des touches pour les autres modes

**AUDIO** Fait passer la télécommande en mode audio pour commander un composant (comme un récepteur audio, un amplificateur/récepteur) que vous avez programmé pour répondre à cette touche.

**AUX (Auxiliaire)** Met la télécommande en mode AUX. Elles peuvent également être programmées de façon à commander la plupart des marques de composants télécommandables.

**ANTENNA (Antenne)** En mode VCR, fonctionne comme une touche TV/VCR. En mode SAT•CAB, fonctionne comme une touche TV/récepteur.

**DVD** Met la télécommande en mode DVD et, si la syntonisation automatique est activée, allume le téléviseur et syntonise le canal d'entrée vidéo approprié.

# Utilisation de la télécommande

**GUIDE** Si vous commandez un autre composant comportant un guide, cette touche accède au guide à l'écran.

**REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE** (Arrière, Lecture, Avant, Enregistrement, Arrêt, Pause) Si elles sont programmées, commandent l'entraînement de certains magnétoscopes ou lecteurs de disques DVD et de disques compacts télécommandables.


**SAT•CAB** Met la télécommande en mode SAT•CAB (SAT•CABLE) et, si la syntonisation automatique est activée, allume le téléviseur et syntonise le canal d'entrée vidéo approprié.

**VCR** Met la télécommande en mode VCR et, si la syntonisation automatique est activée, allume le téléviseur et syntonise le canal d'entrée vidéo approprié.

## Utilisation de la touche INPUT

Utilisez la touche INPUT pour parcourir les canaux d'entrée vidéo disponibles et visionner les composants connectés au téléviseur.

1. Appuyez sur TV pour mettre la télécommande en mode TV. Vérifiez que le composant à visionner est ALLUMÉ.
2. Appuyez sur INPUT pour syntoniser la source d'entrée vidéo disponible et visionner le composant.
3. Pour revenir au canal précédent, continuez d'appuyer sur INPUT.

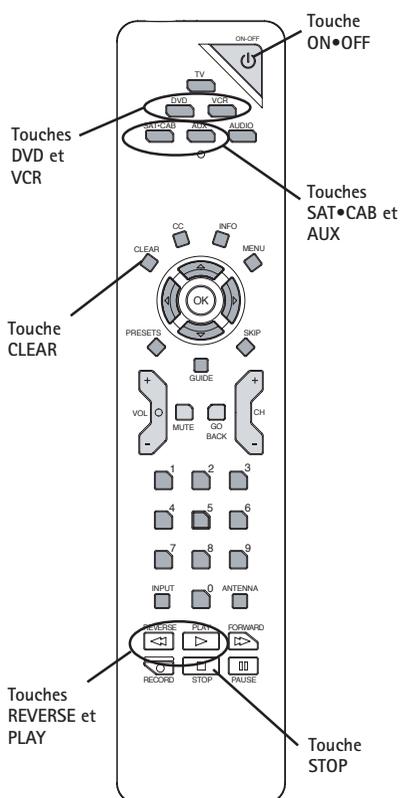

Vous utiliserez ces touches en programmant la télécommande.

## Programmation de la télécommande pour commander d'autres composants

La télécommande universelle peut être programmée de façon à commander la plupart des marques de composants télécommandables. Elle est déjà programmée pour commander la plupart des téléviseurs et des récepteurs numériques satellites RCA, GE et Proscan.

De plus, les touches AUX peuvent être programmées de façon à commander la plupart des marques de composants télécommandables.

*Nota : La touche TV de cette télécommande ne peut être programmée.*

*Il se peut que cette télécommande ne soit pas compatible avec toutes les marques et tous les modèles de composants. Il se peut également qu'elle ne commande pas toutes les fonctions de votre composant.*

## Comment savoir si vous devez programmer la télécommande

Pour déterminer si la télécommande universelle doit être programmée pour commander un composant, ALLUMEZ le composant. Par exemple, pour la programmer de façon à commander un magnéto, allumez le magnéto. Pointez la télécommande vers le magnéto et appuyez sur la touche VCR. Appuyez ensuite sur ON•OFF ou CH + (canal précédent) ou CH - (canal suivant) pour voir si le magnéto répond à la télécommande. Si le composant ne répond pas, vous devez programmer la télécommande.

## Programmation de la télécommande

Il existe deux méthodes pour programmer la télécommande :

- recherche automatique du code
- entrée directe

## Utilisation de la recherche automatique du code

Les instructions qui suivent peuvent servir à programmer la télécommande pour qu'elle commande chacun de vos composants. Si vous voulez arrêter la fonction de recherche automatique du code sans programmer aucun composant, appuyez sur CLEAR jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'éteigne.

1. Allumez le composant que vous voulez commander (magnétoscope, DVD, etc.).
2. Appuyez sur la touche du composant à programmer (VCR, DVD, etc.) et maintenez-la enfoncée. Tout en maintenant enfoncée la touche du composant, appuyez sur la touche ON•OFF et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'allume, puis relâchez les deux touches.
3. Pointez la télécommande en direction du composant. Appuyez sur la touche PLAY et relâchez-la, puis patientez cinq secondes ou jusqu'à ce que le voyant de la télécommande cesse de clignoter.

À ce moment, la télécommande cherche le code approprié à programmer. Si le composant que vous voulez commander ne s'éteint pas après cinq secondes, appuyez de nouveau sur la touche PLAY pour indiquer à la télécommande d'effectuer une recherche dans la prochaine série de codes.

Continuez d'appuyer sur PLAY jusqu'à ce que le composant s'éteigne ou que vous ayez cherché parmi tous les codes. Il existe 20 séries de codes en tout. Si le composant ne s'éteint pas après avoir appuyé sur PLAY 20 fois, la télécommande ne peut être programmée de façon à commander ce composant. Appuyez sur CLEAR pour éteindre le voyant.

Si le composant que vous voulez commander *s'éteint* :

1. Appuyez sur la touche REVERSE puis relâchez-la et attendez deux secondes. Répétez cette étape jusqu'à ce que le composant se RALLUME.
2. Pour terminer, appuyez sur la touche STOP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'éteigne.

## Utilisation de l'entrée directe

1. Allumez le composant à programmer.
  2. Identifiez la marque et le(s) numéro(s) de code du composant dans la liste des codes que vous trouverez dans cette section.
  3. Appuyez sur la touche du composant que vous désirez programmer sur la télécommande et maintenez cette touche enfoncée.
  4. Entrez le code à quatre (4) chiffres indiqué dans la liste des codes de télécommande que vous trouverez dans les pages qui suivent. Si le voyant clignote, vous avez entré un code non valable ou la touche ne peut être programmée.
  5. Relâchez la touche du composant.
  6. Pointez la télécommande en direction du composant. Appuyez sur ON•OFF pour voir si le composant répond à la télécommande. S'il ne répond pas, essayez d'appuyer sur la touche du composant, puis de nouveau sur ON•OFF.
- Si vous n'obtenez pas de réponse, répétez ces étapes en utilisant le code suivant dans la liste correspondant à la marque du composant, jusqu'à ce que le composant réponde à la télécommande.
  - Si vous essayez sans succès tous les codes pour la marque du composant, essayez la méthode de recherche automatique des codes. Si la recherche automatique ne trouve pas le code, la télécommande n'est pas compatible avec le composant.

# Utilisation de la télécommande

---

## Utilisation de la télécommande une fois programmée

Étant donné que cette télécommande universelle peut commander plusieurs appareils différents (téléviseur, lecteur DVD, VCR, récepteur satellite, etc.), elle utilise des modes de fonctionnement déclenchés par les touches de composants. Par exemple, si vous voulez que la télécommande commande le téléviseur, appuyez sur la touche TV pour mettre la télécommande en mode TV avant de pouvoir commander le téléviseur.

1. Appuyez sur la touche appropriée du composant (DVD, TV, VCR, SAT•CAB, AUX) pour régler la télécommande afin qu'elle puisse commander le composant.
2. Appuyez sur ON•OFF pour ALLUMER ou ÉTEINDRE le composant.
3. Utilisez les touches de la télécommande qui correspondent à ce composant.

*Nota : Si vous continuez d'appuyer sur des touches et que rien ne se passe, la télécommande n'est probablement pas dans le bon mode. Vous devez appuyer sur la touche du composant correspondant à l'appareil que vous voulez faire fonctionner (p. ex., si vous voulez utiliser le magnétoscope, appuyez sur la touche VCR de la télécommande pour la mettre en mode magnétoscope).*

## Fonction de volume inter-composants

Vous pourriez trouver cette fonction utile si vous avez connecté vos composants à un récepteur audio/vidéo (A/V) ou à un amplificateur et que vous désirez utiliser la télécommande de votre téléviseur pour commander le volume d'un composant connecté à récepteur audio/vidéo. Voici un exemple :

Supposons que vous avez connecté votre lecteur DVD à votre récepteur audio/vidéo. Vous avez également programmer votre télécommande pour commander votre lecteur DVD. Puisque le volume de votre lecteur DVD est contrôlé par le récepteur audio/vidéo, vous devrez donc passer d'une télécommande à l'autre : celle du récepteur A/V pour commander le volume et celle du téléviseur pour commander le lecteur DVD.

La fonction de Volume inter-composants élimine ce dédoublement de télécommandes et réduit le nombre de pressions sur les touches lorsque vous utilisez la télécommande du téléviseur pour régler le volume. En fait, vous programmez la télécommande pour qu'elle récupère et envoie les commandes de volume du récepteur A/V à chaque fois que la télécommande du téléviseur est en mode DVD.

En conséquence, lorsque vous avez correctement réglé la fonction du Volume inter-composants, vous pouvez utiliser les touches VOL + ou VOL - de la télécommande du téléviseur en mode DVD (appuyez sur la touche DVD) pour commander le volume du lecteur DVD. Suivez les instructions ci-dessous pour régler le Volume inter-composants.

1. **IMPORTANT** : Vous devez d'abord programmer la touche AUDIO de la télécommande du téléviseur de manière à ce qu'elle commande le récepteur audio ou l'amplificateur. Voir les instructions à la page 10. Si vous ne pouvez programmer cette télécommande pour commander votre récepteur audio, la fonction de Volume inter-composants ne pourra être utilisée.
2. Il est préférable de pointer la télécommande loin des composants pendant la programmation de la fonction de Volume inter-composants.
3. Décidez du mode dans lequel sera la télécommande lorsque vous utiliserez la fonction « Volume inter-composants » pour le récepteur audio. Le mode sera celui d'une des touches de la télécommande (TV, DVD, SAT/CAB, VCR, ou AUX).
4. Maintenez appuyée la touche VOL-. Continuez d'appuyer sur la touche VOL- tandis que vous enfoncez et relâchez la touche du composant sélectionné à l'étape 3 (TV, DVD, SAT/CAB, ou AUX).
5. Ensuite, enfoncez et relâchez la touche AUDIO puisque le son proviendra du récepteur A/V. Relâchez la touche VOL-.
6. Vérifiez la programmation en allumant votre récepteur audio ou votre amplificateur.

7. Allumez le composant connecté au récepteur A/V ou à l'amplificateur (un lecteur DVD, par exemple).
8. Mettez la télécommande du téléviseur en mode DVD en appuyant sur la touche DVD et faites jouer un disque.
9. Appuyez sur VOL+ ou VOL-. Le volume provenant du récepteur audio devrait augmenter et diminuer selon le cas.

## Suppression de toutes les commandes de Volume inter-composants

Pour supprimer toutes les programmations de Volume inter-composants et revenir à la configuration en usine de la télécommande, maintenez appuyée la touche VOL- (la touche du Volume inter-composants s'allume). Alors que la touche VOL- est enfoncée, entrez le code 000 en utilisant les touches numériques. Toutes les touches des composants s'allument pendant deux secondes puis s'éteignent. La télécommande est rétablie à sa programmation en usine.

*Nota : Si vous appuyez sur une touche non valide, toutes les touches de composants clignotent quatre fois et s'éteignent. À cette étape, vous devez recommencer.*

## Codes pour télécommande

### Codes Audio

Programmables pour les touches AUDIO et AUX.

AUX/Dimensia/Lyra sans fil	
RCA .....	4004
Cassette audio	
GE .....	4006
RCA .....	4006
Lecteurs CD	
ADC .....	4055, 4056, 4066
Aiwa .....	4049, 4057
Akai .....	4058
Denon .....	4060
Emerson .....	4040
Fisher .....	4041, 4063, 4064
GE .....	4007, 4065
Hitachi .....	4042
JVC .....	4043
Kenwood .....	4044, 4067, 4068
Luxman .....	4069
Marantz .....	4046
MCS .....	4070
Mitsubishi .....	4071, 4072
NEC .....	4045
Onkyo .....	4047
Panasonic .....	4188
Pioneer .....	4049
RCA .....	4007, 4050, 4062
Sears .....	4059
Sony .....	4051, 4061
Technics .....	4052
Toshiba .....	4073
Yamaha .....	4053, 4054
Phono	
GE .....	4005
RCA .....	4005

Récepteur / Syntoniseur / Amplificateur

Aiwa .....	4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4021
Denon .....	4027
GE .....	4003
Harman Kardon .....	4020
JBL .....	4020
JVC .....	4013
Kenwood .....	4014
Onkyo .....	4022
Optimus .....	4028
Panasonic .....	4023, 4024
RCA .....	4003, 4015, 4029, 4030
Sherwood .....	4026
Sony .....	4016, 4017, 4025
Technics .....	4023, 4024
Yamaha .....	4018, 4019

### Codes pour câblosélecteur

Programmables pour les touches SAT/CAB et AUX.

ABC .....	5002, 5003, 5004, 5006, 5045
Archer .....	5008, 5009
Cableview .....	5007
Contec .....	5015
Eastern .....	5016
GE .....	5002, 5003
Gemini .....	5017, 5018
General Instruments .....	5003
Hamlin .....	5019, 5020, 5021, 5026, 5033
Hitachi .....	5003
Jerrold .....	5003, 5017, 5022, 5023, 5039, 5045
Magnavox .....	5024
Memorex .....	5026
Movie Time .....	5025
NEC .....	5005
NSC .....	5025
Oak .....	5015, 5027

# Utilisation de la télécommande

## Codes pour câblosélecteur, suite

Panasonic .....	5041, 5044
Philips .....	5011, 5012, 5013, 5014, 5018, 5024, 5028, 5029, 5030
Pioneer .....	5031, 5032
Proscan .....	5002, 5003
RCA .....	5007, 5040, 5042, 5044
Realistic .....	5009
Samsung .....	5032
Scientific Atlanta .....	5006, 5034, 5035, 5036
Signature .....	5003
Sprucer .....	5044
Standard Component .....	5037, 5038
Starcom .....	5017, 5045
Stargate .....	5017
Tocom .....	5004, 5022
United Cable .....	5045
Universal .....	5008, 5009, 5010
View Star .....	5015, 5024, 5025
Zenith .....	5043

## Codes pour lecteurs DVD

Programmables pour les touches DVD et AUX.

DVD	
Aiwa .....	3010, 3021
Apex .....	3023, 3024
Broksonic .....	3027, 3075
Daewoo .....	3028
Denon .....	3029, 3030, 3031
Emerson .....	3032, 3033, 3076
Funai .....	3033
GE .....	3000, 3034, 3035
Go Video .....	3077
Hitachi .....	3009, 3067, 3068, 3069, 3070
JVC .....	3003, 3011, 3078
Kenwood .....	3071
Konka .....	3012, 3013
Koss .....	3085
Lasonic .....	3087
Magnavox .....	3004, 3036
Memorex .....	3037
Mintek .....	3038
Mitsubishi .....	3005
NAD .....	3032
Norcent .....	3039, 3040
Onkyo .....	3041
Oritron .....	3047
Panasonic .....	3014, 3042
Philips .....	3004, 3020
Pioneer .....	3006, 3043, 3044, 3045
Proscan .....	3000, 3046
Qwestar .....	3047
RCA .....	3000, 3002, 3048, 3079, 3086
Samsung .....	3072, 3073, 3074, 3080, 3081,
Sansui .....	3049
Sanyo .....	3015, 3082
Sharp .....	3050, 3052, 3053
Sony .....	3007, 3016, 3017, 3054, 3055, 3056, 3083
Sylvania .....	3033
Teac .....	3057
Technics .....	3058
Toshiba .....	3008, 3018, 3059, 3060, 3061
Yamaha .....	3062, 3063, 3064
Zenith .....	3019, 3065, 3084

DVD portable

Aiwa .....	3022
Audiovox .....	3025, 3026
Panasonic .....	3030
RCA .....	3066
Sharp .....	3051

## Codes pour combinés DVD/magnétoscope

Les touches DVD et AUX peuvent utiliser les codes DVD;  
les touches VCR et AUX peuvent utiliser les codes VCR.

.....	DVD .....	VCR
Broksonic .....	3075 .....	2075
Emerson .....	3076 .....	2076
Go Video .....	3077 .....	2077
JVC .....	3078 .....	2078
RCA .....	3079 .....	2079
Samsung .....	3080, 3081 .....	2080, 2081
Sanyo .....	3082 .....	2082
Sony .....	3083 .....	2083
Zenith .....	3084 .....	2084

## Codes pour PVR

Programmables pour les touches VCR et AUX.

PVR	
Replay .....	2086
Phillips Tivo .....	2085

## Codes pour système cinéma maison (récepteur DVD)

Les touches AUDIO et AUX peuvent utiliser les codes DVD;  
les touches DVD et AUX peuvent utiliser les codes DVD.

.....	Audio .....	DVD
JBL .....	4031 .....	3088
JVC .....	4032 .....	3089
Koss .....	4033 .....	3090
Onkyo .....	4034 .....	3091
Panasonic .....	4035 .....	3092
Pioneer .....	4036 .....	3093
RCA .....	4037 .....	3094
Venturer .....	4038 .....	3095

## Codes pour récepteurs satellites

Programmables pour les touches SAT/CAB et AUX.

Alphastar .....	5064
Chapparral .....	5046, 5047
Dishnet .....	5063
Drake .....	5048, 5049
Echostar .....	5070
GE .....	5000, 5001, 5072
General Instruments .....	5050, 5051, 5052
Hitachi .....	5066, 5067
Hughes .....	5062, 5071
JVC .....	5065

## Codes pour récepteurs satellite, suite

Panasonic .....	5060
Philips .....	5068
Primestar .....	5061
Proscan .....	5000, 5001, 5072
RCA .....	5000, 5001, 5072
Realistic .....	5053
Sony .....	5058
STS1 .....	5054
STS3 .....	5055
STS4 .....	5056
Toshiba .....	5057, 5059
Uniden .....	5069


## Codes pour magnétoscopes

### Programmables pour les touches VCR et AUX.

Admiral .....	2068
Aiko .....	2023
Aiwa .....	2022
Akai .....	2002, 2003, 2004, 2057, 2058, 2059
Audiovox .....	2010
Bell & Howell .....	2007
Broksonic .....	2008, 2021, 2075
Calix .....	2010
Canon .....	2017, 2018
Capehart .....	2016, 2056
Carver .....	2037
CCE .....	2023, 2036
Citizen .....	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2023
Colortyme .....	2005
Craig .....	2009, 2010, 2019, 2036
Curtis-Mathes .....	2005, 2009, 2012, 2014, 2017, 2018, 2020, 2060, 2072
Daewoo .....	2011, 2013, 2015, 2021, 2022, 2023, 2056
Daytron .....	2056
Dimensia .....	2072
Electrohome .....	2010, 2024
Emerson .....	2002, 2008, 2010, 2011, 2017, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2039, 2059, 2061, 2067, 2069, 2076
Fisher .....	2007, 2019, 2029, 2030
Fuji .....	2003, 2017, 2062
Funai .....	2022
Garrard .....	2022
GE .....	2000, 2001, 2009, 2017, 2018, 2060, 2063, 2072
Gradiente .....	2022
Harman Kardon .....	2005
Harwood .....	2036
Hitachi .....	2033, 2034, 2035, 2053, 2057, 2063
JC Penney .....	2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2030, 2033, 2034, 2036, 2037, 2053
Jensen .....	2033, 2034, 2057
JVC .....	2005, 2006, 2007, 2014, 2057, 2064, 2078
Kenwood .....	2005, 2006, 2007, 2012, 2014, 2057, 2064
KLH .....	2036
Kodak .....	2010, 2017
LG .....	2010
Logik .....	2036
LXI .....	2010
Magnavox .....	2017, 2018, 2037, 2038, 2052, 2054, 2065
Marantz .....	2005, 2006, 2007, 2012, 2014, 2017, 2037
Matsushita .....	2017
Memorex .....	2007, 2009, 2010, 2017, 2019, 2022, 2052, 2068

MGA .....	2024, 2039, 2059
Minolta .....	2033, 2034, 2053
Mitsubishi .....	2024, 2033, 2034, 2039, 2040, 2041, 2059, 2064
Montgomery Ward .....	2068
Motorola .....	2017, 2068
MTC .....	2009
Multitech .....	2009, 2012, 2022, 2031, 2036
NEC .....	2005, 2006, 2007, 2012, 2014, 2057, 2064
Nikko .....	2010
Noblex .....	2009
Olympus .....	2017
Optimus .....	2010, 2068
Optonica .....	2047
Panasonic .....	2017, 2018, 2055, 2066
Pentax .....	2012, 2033, 2034, 2053, 2063
Pentax Research .....	2014
Philco .....	2017, 2018, 2037, 2038
Philips .....	2017, 2037, 2047, 2065
Pioneer .....	2006, 2033, 2042, 2064
Portland .....	2012, 2013, 2015, 2056
Proscan .....	2000, 2001, 2072
Quasar .....	2017, 2018, 2066
RCA .....	2000, 2001, 2002, 2009, 2017, 2033, 2034, 2043, 2044, 2045, 2053, 2060, 2063, 2066, 2070, 2072, 2073, 2079
Radio Shack .....	2010, 2047, 2068
Radioshack/Realistic .....	2007, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024, 2029, 2047
Realistic .....	2007, 2009, 2010, 2011, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024, 2029, 2047, 2068
Radix .....	2010
Ricoh .....	2071
Runco .....	2052
Samsung .....	2004, 2009, 2011, 2027, 2031, 2058, 2080, 2081
Sansui .....	2006, 2046, 2057, 2064
Sanyo .....	2007, 2009, 2019, 2082
Scott .....	2008, 2011, 2021, 2026, 2028, 2039, 2061
Sears .....	2007, 2010, 2017, 2019, 2029, 2030, 2033, 2034, 2053
Sharp .....	2013, 2024, 2047, 2048, 2068
Shintom .....	2003, 2034, 2036, 2049
Signature .....	2068
Singer .....	2017, 2036, 2071
Sony .....	2003, 2049, 2050, 2062, 2083
STS .....	2017, 2053
Sylvania .....	2017, 2018, 2022, 2037, 2038, 2039, 2065
Symphonic .....	2022
Tandy .....	2007
Tashiko .....	2010
Tatung .....	2057
TEAC .....	2022, 2057
Technics .....	2017, 2055
Teknika .....	2010, 2017, 2022, 2051
Toshiba .....	2011, 2029, 2030, 2033, 2039, 2059
Totevision .....	2009, 2010
Unittech .....	2009
Vector Research .....	2005, 2006, 2011, 2012
Video Concepts .....	2005, 2006, 2011, 2012, 2059
Wards .....	2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2022, 2024, 2033, 2034, 2036, 2047, 2053, 2061, 2068, 2070
XR-1000 .....	2017, 2022, 2036
Yamaha .....	2005, 2006, 2007, 2014, 2057
Zenith .....	2003, 2049, 2052, 2062, 2071, 2084

# Chapitre 3 : Utilisation des fonctions du téléviseur

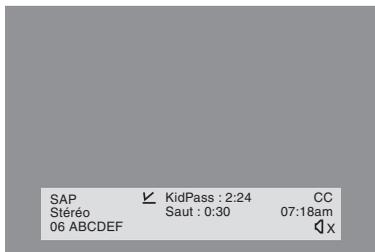

## Bannière de canal

Plusieurs articles risquent d'apparaître lorsque vous appuyez sur les touches TV ou INFO de la télécommande. Cet affichage est appelé Bannière de canal. La liste suivante décrit les éléments de l'écran Bannière de canal (de gauche à droite et de haut en bas).

SAP	Affiché lorsque le canal actuel diffuse un SAP (deuxième piste audio).
✓	Affiché lorsque le V-chip a été activé.
KidPass : 2:24	Affiché lorsque KidPass est réglé et le temps restant.
CC	Affiché lorsque la fonction de sous-titrage est disponible sur le canal en cours de visionnement.
Stéréo ou Mono	Stéréo est affiché lorsque le canal actuel diffuse en stéréo. Mono est affiché lorsque le canal actuel diffuse en mono.
Saut : 0:30	Correspond à la touche SKIP. Affiche le temps restant avant que le téléviseur revienne au canal précédent.
07:18am	Affiche l'heure actuelle.
06 ABCDEF	Affiche le canal actuel et le nom qui lui est assigné.
🔊 x	Affiché lorsque vous coupez l'audio.

## Pourquoi utiliser la fonction de syntonisation automatique

La fonction de syntonisation automatique règle le téléviseur au bon canal pour les différents composants qui lui sont connectés (comme un magnétoscope, un lecteur DVD, etc.). Lorsque vous réglez la syntonisation automatique dans le système de menus, vous n'avez pas à vous rappeler de changer votre téléviseur au canal 3, par exemple, lorsque vous désirez visionner une vidéocassette à partir de votre magnétoscope.

### Réglage de la fonction de syntonisation automatique

La fonction de syntonisation automatique se règle avec les touches de la télécommande qui correspondent aux composants branchés à votre téléviseur. Lorsque vous réglez la syntonisation automatique, vous indiquez au téléviseur le canal qu'il doit syntoniser lorsque vous appuyez sur la touche VCR ou DVD de la télécommande.

1. Appuyez sur MENU (le *SOMMAIRE* apparaît).
2. Mettez *Installation* en surbrillance et appuyez sur la touche OK de la télécommande.
3. Mettez *Syntonisation automatique* en surbrillance et appuyez sur la touche OK.

## 4. Choisissez le canal que vous voulez programmer :

**VCR1** Sélectionnez le canal que doit syntoniser le téléviseur lorsque vous appuyez sur la touche VCR.


**VCR2** Non disponible sur cette télécommande.

**SAT/CABLE** Sélectionnez le canal que doit syntoniser le téléviseur lorsque vous appuyez sur la touche SAT•CAB.

**DVD** Sélectionnez le canal que doit syntoniser le téléviseur lorsque vous appuyez sur la touche DVD.

## 5. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour sélectionner l'option correspondant à la façon dont le composant est branché au téléviseur.

Des choix et de brèves explications suivent :

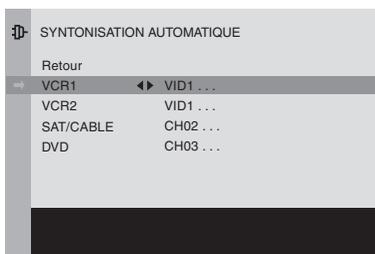

**N/A** Choisissez cette option si ce composant n'est pas connecté au téléviseur ou si vous ne voulez pas que le téléviseur syntonise automatiquement le canal approprié lorsque vous utilisez ce composant.

**CH02 (SAT/CABLE seulement)** Le composant est connecté à la prise TV ANT à l'arrière du téléviseur, et vous voulez que le téléviseur syntonise le canal 2 lorsque vous appuyez sur la touche SAT•CAB de la télécommande. Rappel : vérifiez que le commutateur Channel 2/3/4 du composant est bien réglé au canal 2. Généralement, ce commutateur se trouve à l'arrière du composant.

**CH03 ou 04** Le composant est connecté à la prise TV ANT à l'arrière du téléviseur, et vous voulez que le téléviseur syntonise le canal 3 ou 4 lorsque vous appuyez sur la touche correspondante de la télécommande. Rappel : vérifiez que le sélecteur Channel 3/4 est bien réglé au canal approprié.

**VID1** Le composant est connecté à la prise VIDEO 1 VIDEO ou S-VIDEO IN à l'arrière du téléviseur et vous voulez que le téléviseur syntonise un canal d'entrée vidéo lorsque vous appuyez sur la touche correspondante de la télécommande.

**VID2** Le composant est connecté aux prises VIDEO 2 VIDEO ou Y, Pb, Pr à l'arrière du téléviseur et vous voulez que le téléviseur syntonise un canal d'entrée vidéo lorsque vous appuyez sur la touche correspondante de la télécommande.

**VID3** Une source vidéo compatible, comme un lecteur DVD ou un convertisseur de télévision numérique, est connectée aux prises VIDEO 3 Y, Pb, Pr à l'arrière du téléviseur et que vous voulez que le moniteur syntonise le canal d'entrée vidéo à composantes lorsque vous appuyez sur la touche correspondante.

**FRNT (Entrée vidéo avant)** Le composant est connecté à la prise VIDEO à l'avant du téléviseur, et vous voulez que le téléviseur syntonise le canal d'entrée vidéo avant lorsque vous appuyez sur la touche correspondante.

## **Contrôle parental et V-chip**

Les options du menu *V-chip USA* dépendent d'un élément logiciel (communément appelé V-chip) à l'intérieur du téléviseur, qui permet de bloquer les émissions et les films contenant de la violence, du sexe ou un thème qui, selon vous, ne devraient pas être regardé par des enfants.

Une fois que vous avez bloqué certaines émissions, vous pouvez les débloquer en entrant un mot de passe.

Par défaut, le logiciel à l'intérieur de votre téléviseur est « désactivé ». Pour obtenir des instructions sur l'activation du V-chip, voyez la page 24.

### **Fonctionnement du V-chip**

Le V-chip indique au logiciel la catégorie d'âge visée (TV-MA, TV-14, etc.) et les thèmes abordés (Violence [V], Langage adulte [L], etc.). Si vous avez bloqué le code ou le thème de l'émission, le message suivant est affiché : *Canal sous contrôle parental. Changez de canal ou appuyez sur OK pour entrer le mot de passe et désactiver temporairement le Contrôle parental.*

Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes de leurs émissions, par conséquent les émissions reçues sans thème ne seront bloquées que si vous les bloquez d'après la catégorie d'âge. Vous pouvez également bloquer les émissions auxquelles un code a été attribué et celles qui sont considérées comme sans code. Les catégories d'âge et les thèmes de télévision que vous pouvez bloquer sont répertoriés ci-dessous :

### **Système de filtrage TV pour les É-U**

**TV-MA (Adultes seulement)** Cette émission est destinée spécifiquement aux adultes et risque de ne pas convenir à des enfants de moins de 17 ans. Elle contient un ou plusieurs des thèmes suivants : langage indécent et vulgaire (L), activité sexuelle explicite (S) ou violence graphique (V).

**TV-14 (Parents sérieusement mis en garde)** Cette émission contient des scènes que de nombreux parents considéreraient inadéquates pour des enfants de moins de 14 ans. On recommande sérieusement aux parents d'user de vigilance et de ne pas laisser les enfants de moins de 14 ans regarder seuls cette émission. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : dialogues très suggestifs (D), langage très grossier (L), scènes à caractère sexuel intense (S) ou beaucoup de violence (V).

**TV-PG (Surveillance parentale suggérée)** Contient des scènes que les parents risquent de considérer inadéquates pour de jeunes enfants. Il est conseillé aux parents de regarder l'émission avec leurs jeunes enfants. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : quelques dialogues suggestifs (D), peu de langage grossier (L), quelques scènes à caractère sexuel (S) ou violence modérée (V).

**TV-G (Tout public)** La plupart des parents considéreraient cette émission adéquate pour tous les âges. Elle ne contient que peu ou pas de dialogue ou de situations (D) contenant du langage grossier (L) ou à caractère sexuel (S) et peu ou pas de violence (V).

**TV-Y7 (Destinée aux enfants de 7 ans et plus)** Cette émission est destinée aux enfants de 7 ans et plus. Elle est davantage conseillée aux enfants qui ont acquis la maturité requise pour faire la distinction entre la fiction et la réalité. Les thèmes et les éléments comme la violence fictive légère (FV) ou violence de comédie risquent d'être présents dans cette émission et d'effrayer des enfants de moins de 7 ans.

**TV-Y (Enfants de tous âges)** Les thèmes et les éléments de ce type d'émission sont conçus pour un jeune auditoire, dont les enfants de 2 à 6 ans. Cette émission ne devrait pas effrayer les tout jeunes enfants.

## Système de filtrage TV pour le Canada anglais

**18+ (Adultes)** Émissions destinées aux adultes de 18 ans et plus. Peut contenir des éléments de violence, un langage et un contenu à caractère sexuel qui pourrait être inadéquat pour des spectateurs de moins de 18 ans. Directives sur la violence : Pourrait contenir de la violence intégrée au développement de l'intrigue, des personnages ou du thème; destiné aux adultes. Autres directives de contenu : Pourrait contenir des scènes, un langage ou des représentations explicites de nudité ou de sexe.

**14+ (Spectateurs de 14 ans et plus)** L'émission contient des thèmes ou un contenu qui pourrait ne pas convenir à des spectateurs de moins de 14 ans. Les parents sont sérieusement avisés de faire preuve de jugement avant d'autoriser le visionnement à des enfants de moins de 14 ans. Directives sur la violence : Pourrait contenir des scènes intenses de violence. Pourrait traiter de façon réaliste de thèmes adultes et de problèmes sociaux. Autres directives de contenu : Pourrait contenir des scènes de nudité et (ou) d'activité sexuelle. Les jurons pourraient être fréquents.

**PG (Surveillance parentale)** Émissions destinées à une audience générale, mais qui pourraient ne pas convenir à de jeunes enfants (de moins de 8 ans). Les parents pourraient considérer que certains contenus exigent la supervision d'un adulte pour des enfants de 8 à 13 ans. Directives sur la violence : La représentation de conflits et (ou) d'agression sera limitée et modérée; pourrait contenir de la violence physique, fantaisiste ou surnaturelle. Autres directives de contenu : Pourrait contenir quelques jurons ou un langage légèrement suggestif. Pourrait également contenir de courtes scènes de nudité.

**G (Tout public)** Émissions jugées acceptables pour tous les groupes d'âge. Bien que non conçues spécifiquement pour les enfants, ces derniers pourraient faire partie de l'audience. Directives sur la violence : Contient très peu de violence physique, verbale ou émotionnelle. Tient compte des thèmes qui pourraient effrayer un jeune enfant, ne représente pas de scènes réelles de violence qui minimise ou évite les effets d'actes violents. Autres directives de contenu : Peut contenir de l'argot inoffensif, mais pas de jurons ou de scènes de nudité.

**C8+ (Enfants de 8 ans et plus)** Émissions généralement considérées acceptables pour que les enfants de 8 ans et plus puissent les visionner sans la supervision d'un adulte. Directives sur la violence : La violence ne sera pas présentée comme une façon privilégiée, acceptable ou unique de résolution des conflits, ou n'encouragera pas les enfants à perpétrer des actes dangereux qu'ils pourraient voir à l'écran. Toute représentation réaliste de violence sera rare, discrète ou peu intense et montrera les conséquences de ces actes. Autres directives de contenu : Aucun juron, contenu sexuel et aucune scène de nudité.

**C (Enfants)** Émission destinée aux enfants de moins de 8 ans. Directives sur la violence. Les thèmes sont sélectionnés de manière à ne pas menacer le sentiment de sécurité et de bien-être des enfants. Aucune scène de violence réaliste. Les descriptions de comportement agressif seront rares et limitées à une représentation clairement imaginaire, comique ou irréaliste. Autres directives de contenu : Aucun langage offensant ou contenu sexuel et aucune scène de nudité.

## Système de filtrage TV pour le Canada français


**18+ (Adultes)** Émissions pour adultes seulement. Cette émission contient de la violence soutenue ou des scènes extrêmement violentes.

**16+ (Spectateurs de 16 ans et plus)** Les émissions ne conviennent pas aux moins de 16 ans. Cette émission contient des scènes fréquentes de violence ou des scènes de violence intense.

**13+ (Spectateurs de 13 ans et plus)** Les émissions pourraient ne pas convenir à des enfants de moins de 13 ans. Cette émission contient plusieurs scènes de violence ou une ou plusieurs scènes suffisamment violentes pour les troubler. Le visionnement en présence d'un adulte est fortement recommandé pour les enfants de moins de 13 ans.

**8+ (Spectateurs de 8 ans et plus)** Non recommandé pour les jeunes enfants. Cette émission convient à la plupart des audiences, mais contient de la violence légère ou occasionnelle qui pourrait troubler de jeunes enfants. Le visionnement en compagnie d'adultes est donc recommandé pour les jeunes enfants (moins de 8 ans) qui ne peuvent distinguer entre la réalité et l'imagination.

**G (Tout public)** Cette émission convient à tous. Elle ne contient aucune violence, ou celle-ci est présentée de façon humoristique, comme une caricature ou de façon irréaliste.

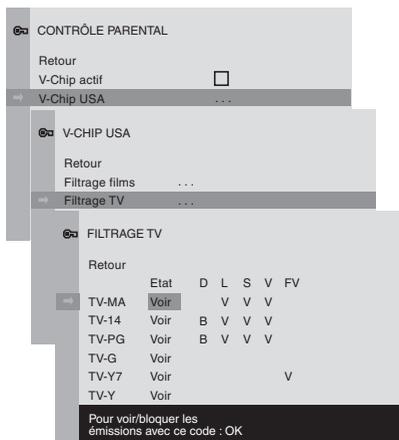

## Filtrage TV pour les É-U

L'option de Filtrage TV vous permet de décider les émissions télévisées qui peuvent et ne peuvent pas être regardées.

Pour fixer la limite :

1. Sélectionnez *Contrôle parental* à partir du SOMMAIRE (l'écran de *MOT DE PASSE* apparaît la première fois que vous affichez le menu du *Contrôle parental*). Créez votre mot de passe à l'aide des touches numériques de la télécommande.
2. Mettez en surbrillance *V-chip USA* et sélectionnez-la. Sélectionnez ensuite *Filtrage TV*.
3. Une fois que vous parvenez à l'écran *FILTRAGE TV*, utilisez les touches à flèche et la touche OK de votre télécommande pour changer l'état du filtrage ou des thèmes de *Voir* à *Bloquer*.
4. Pour rendre le Filtrage TV opérationnel, activez *V-chip actif* dans le menu *CONTRÔLE PARENTAL* (la boîte contient une case à cocher).

La section suivante vous donne davantage de précisions sur la façon de changer l'état des restrictions.

*Nota : Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Assurez-vous que le téléviseur est éteint. Maintenez enfoncés simultanément le bouton VOL< à l'avant du téléviseur et la touche CLEAR de la télécommande pendant environ cinq secondes. Entrez un nouveau mot de passe la prochaine fois que vous accédez au menu CONTRÔLE PARENTAL.*

## L'écran de Filtrage TV


Voici un exemple de l'emplacement des éléments dans l'écran de limites des catégorie *FILTRAGE TV*.

### Champ d'état du code

Vous permet de choisir Voir ou Bloquer en fonction de la catégorie d'âge à gauche.

### Champ du code

Vous permet de sélectionner les différentes catégories d'âge pour les voir ou les bloquer.

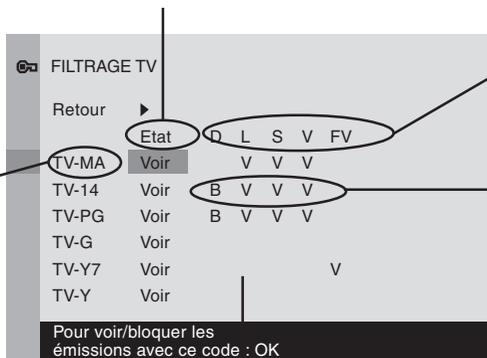

### Thèmes

Liste des thèmes que vous pouvez voir ou bloquer.

### Champs d'état du thème

Permettent de sélectionner les thèmes à accepter selon la catégorie sélectionnée et indiquent si l'état actuel du thème est Voir (V) ou Bloquer (B).

### Paramètres du code

Vous permet de voir si les catégories d'âge et les thèmes associés sont sur Voir ou Bloquer.

Hiérarchie des catégories d'âge	
TV-MA	Adultes seulement
TV-14	Parents sérieusement mis en garde
TV-PG	Surveillance parentale suggérée
TV-G	Tout public
TV-Y7	Destiné aux enfants de 7 ans et plus
TV-Y	Enfants de tous âges

### Blocage des catégories d'âge

Vous pouvez bloquer automatiquement toutes les émissions dont la catégorie d'âge est supérieure à un niveau spécifié.

Pour bloquer les catégories supérieures :

1. Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas de la télécommande pour faire défiler le code qui correspond au plus bas niveau de visionnement que vous désirez pour votre enfant.
2. Appuyez sur OK pour alterner entre *Voir* et *Bloquer*. L'état des codes à gauche et en haut de la liste passe automatiquement à *Bloquer*.
3. Appuyez sur les touches à flèche vers le haut et vers le bas pour mettre en surbrillance *Retour* et appuyez sur OK.
4. Activez *V-chip actif* dans le menu *CONTRÔLE PARENTAL* (la boîte contient une case à cocher) pour que le filtrage soit opérationnel.

### Visionnement des catégories d'âge

Après avoir bloqué des classifications selon l'âge, vous pouvez remettre l'état de certaines d'entre elles à *Voir*.

1. Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance la catégorie *Bloqué*.
2. Appuyez sur OK pour sélectionner *Voir*.

Thèmes	
D	Dialogue sexuel explicite
L	Langage adulte
S	Situations à caractère sexuel
V	Violence
FV	Violence fictive

FILTRAGE TV						
Retour						
	Etat	D	L	S	V	FV
TV-MA	Voir		B	V	V	
TV-14	Voir	V	B	V	V	
TV-PG	Voir	V	V	V	V	
TV-G	Voir					
TV-Y7	Voir				V	
TV-Y	Voir					

Pour voir/bloquer les émissions contenant des dialogues pour adultes : OK

## Blocage de thèmes particuliers

Vous pouvez bloquer des émissions d'après leur thème. (Le contenu est représenté à l'écran par les lettres D, L, S, V et FV.) Lorsque vous bloquez un thème, dans le cas d'une catégorie d'âge, vous bloquez automatiquement ce thème pour les émissions de catégorie d'âge supérieure.

Pour bloquer les émissions d'après leur thème :

1. Déterminez le contenu des thèmes que vous voulez bloquer.
2. Appuyez sur la touche vers le bas pour atteindre la classification dont vous voulez changer le thème.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour déplacer la surbrillance vers un état de thème particulier.
4. Appuyez sur la touche OK pour changer son état à B. (Dans l'exemple de gauche, vous bloquez la langue [L] correspondant à TV-14. La langue pour TV-MA est également bloquée.)

*Nota : Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes et les catégories d'âge.*



*Vous devez verrouiller le Contrôle parental pour que les limites entrent en vigueur.*

## Visionnement de thèmes particuliers

Une fois que vous bloquez les thèmes particuliers, vous pouvez revenir en arrière et remettre certains thèmes sur (V) Voir :

1. Déterminez les thèmes que vous voulez changer à (V) Voir.
2. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour atteindre la classification dont vous voulez modifier le thème, comme B sous la langue (L) correspondant à TV-14.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour déplacer la surbrillance vers un état de thème particulier.
4. Appuyez sur la touche OK pour ramener son état à V. Votre enfant peut alors visionner les émissions contenant du langage adulte de code TV-14, mais non celles contenant un langage de code TV-MA.

*Nota : Seul l'état du thème correspondant au (L) langage du code TV-14 passe à (V) Voir. Les thèmes des catégories supérieures, comme le langage pour la catégorie TV-MA, restent inchangés.*

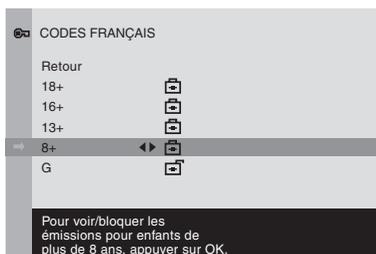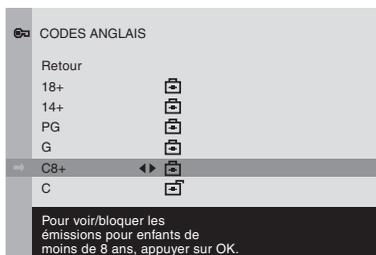

## Blocage pour le filtrage canadien

Si vous recevez des émissions du Canada, vous pouvez bloquer les filtrage Canada anglais et Canada français par filtrage seulement. Lorsque vous bloquez un filtrage particulier, vous bloquez automatiquement les filtrages supérieurs.

Pour bloquer les filtrages canadiens anglais et français :

1. Sélectionnez *V-chip Canada* dans le menu *CONTRÔLE PARENTAL*.
2. Mettez en surbrillance *Codes anglais* ou *Codes français* et appuyez sur OK.
3. Déterminez le code que vous voulez bloquer.
4. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour atteindre le code que vous voulez changer.
5. Appuyez sur la touche OK pour changer son état à bloquer (l'icône de verrouillage apparaît et tous les codes supérieurs au code sélectionné sont verrouillés).

## Filtrage des films V-chip

Fixez les limites en bloquant les films qui dépassent une catégorie d'âge spécifique.

Pour accéder au menu Filtrage films :

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le *SOMMAIRE* apparaît).
2. Sélectionnez *Contrôle parental*.
3. Sélectionnez *V-chip USA*.
4. Sélectionnez *Filtrage films*.

### Blocage des Filtrage films

Lorsque vous êtes dans le menu Filtrage films, suivez les mêmes étapes que celles décrites pour V-chip Canada.

## Blocage des émissions sans code

L'option *Émis. non cod.* vous permet de décider si les émissions que le V-chip reconnaît comme étant « sans code » peuvent être regardées ou non. Les émissions sans code peuvent inclure les nouvelles, les sports, la politique, la religion, les émissions locales et la météo, les bulletins d'urgence, les déclarations publiques et les émissions qui n'ont pas été classifiées. L'option d'émissions sans code s'applique aux émissions sans code provenant des États-Unis et du Canada, de même qu'aux émissions canadiennes codées *E*.

*Déverrouillé* Toutes les émissions sans code sont disponibles.

*Verrouillé* Aucune émission sans code n'est disponible.

*Nota : Vous devez verrouiller le V-chip pour que les filtrages entrent en vigueur.*

Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance *Émis. non cod.*

Appuyez ensuite sur la flèche vers droite pour alterner entre l'icône verrouillé et déverrouillé.

# Utilisation des fonctions du téléviseur

---

## KidPass

La fonction KidPass permet aux parents de programmer une certaine période de temps chaque jour de la semaine pendant laquelle un enfant peut visionner le téléviseur. Pour programmer KidPass :

1. Sélectionnez *Contrôle parental* dans le Sommaire.
2. Sélectionnez *KidPass* (le menu *KIDPASS* apparaît avec *Jour en cours* mis en surbrillance).

*Nota : Si vous ne pouvez sélectionner KidPass, vous devez d'abord régler l'heure. Mettez en surbrillance Retour, appuyez sur la touche à flèche vers la droite, puis sélectionnez Heure. Mettez en surbrillance Heure et entrez l'heure à l'aide des touches numériques.*

3. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour sélectionner le jour actuel.
4. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour sélectionner le jour de la semaine.
5. Une fois le jour de la semaine sélectionné, appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour sélectionner la période de temps : *Libre* et *00:30* jusqu'à *16:00* (incréments de 30 minutes).
6. Une fois la programmation de KidPass terminée, sélectionnez *Retour*.
7. Mettez en surbrillance *KidPass actif* et appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour activer les réglages KidPass (la case est cochée). Le réglage KidPass est opérationnel immédiatement.

Lorsque le temps s'est écoulé, le téléviseur s'éteint. Si vous allumez le téléviseur la même journée où il s'est éteint, l'écran de mot de passe apparaît (entrez le mot de passe utilisé pour le V-chip).

## V-chip actif

Sélectionner cette option vous permet d'activer ou de désactiver les réglages du contrôle parental.

1. À partir du menu *CONTRÔLE PARENTAL*, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance *V-chip actif*.
2. Appuyez sur la flèche vers la droite ou vers la gauche pour activer (la case est cochée) ou désactiver (la case n'est pas cochée) *V-chip actif*.

**Si vous n'activez pas le V-chip, aucun des réglages du V-chip ne sera opérationnel.**

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Assurez-vous que le téléviseur est éteint. Maintenez simultanément le bouton *VOL<* à l'avant du téléviseur et la touche *CLEAR* de la télécommande pendant environ cinq secondes. Entrez un nouveau mot de passe la prochaine fois que vous accédez au menu *CONTRÔLE PARENTAL*.


## Verrouillage du panneau avant

Cette option vous permet de verrouiller (désactiver) ou de déverrouiller (activer) le panneau avant du téléviseur. La télécommande syntonise néanmoins le téléviseur sur n'importe quel canal. Si vous utilisez cette méthode de Contrôle parental, empêchez l'accès à toute télécommande capable de faire fonctionner le téléviseur.

1. À partir du menu *CONTRÔLE PARENTAL*, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance *Bloq. clavier* avant.
2. Appuyez sur la flèche vers la droite ou vers la gauche pour activer (la case est cochée) ou désactiver (la case n'est pas cochée) le verrouillage du panneau avant.

## Changement de mot de passe

Sélectionner cette option vous permet de créer un nouveau mot de passe en tout temps. Une fois que vous avez entré votre mot de passe à partir de *Changer mot p.* dans le menu *CONTRÔLE PARENTAL*, vous devez l'utiliser tant que vous ne le changerez pas de nouveau.

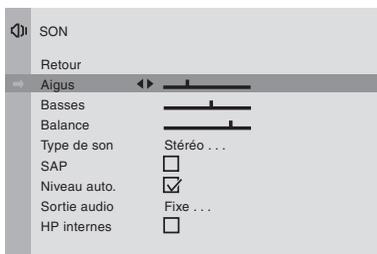

## Menu Son

*Aigus* Augmente ou diminue les sons aigus.

*Basses* Augmente ou diminue les basses.

*Balance* Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour augmenter la sortie audio du haut-parleur droit; appuyez sur la flèche de gauche pour augmenter la sortie audio du haut-parleur gauche.


*Type de son* Appuyez sur la touche à flèche vers la droite atteindre les types d'audio disponibles, qui commandent la sortie de son des haut-parleurs. *Mono* règle la sortie audio en monophonie seulement. Utilisez ce réglage lorsque vous recevez des émissions dont le signal stéréo est faible; *Stéréo* pour répartir le signal d'entrée audio stéréo entre les canaux gauche et droite et *Élargi* pour simuler l'ambiophonie. La plupart des émissions télévisées et des enregistrements sont en stéréophonie. Le téléviseur affiche le mot *Stéréo* lorsque l'émission que vous visionnez est en stéréophonie.

*SAP (Second Audio Program)* (Deuxième piste audio) Lit la piste sonore de l'émission dans une autre langue, si elle est disponible. Le téléviseur affiche le mot SAP lorsque l'émission est diffusée dans une seconde langue avec de l'information SAP. Le signal audio SAP est transmis en monophonie. Le système SAP sert également à diffuser un signal audio comportant des descriptions de l'image vidéo destinées aux malvoyants. Appuyez sur OK pour activer ou désactiver SAP.

*Niveau auto. (Niveau de volume automatique)* Réduit les hausses de son irritantes pendant les pauses commerciales. Vous évite de changer constamment le volume. Appuyez sur OK pour activer ou désactiver *Niveau auto.*

*Sortie audio* Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour faire défiler jusqu'aux réglages de sortie disponibles : *Fixe* permet une sortie fixe à partir des prises des sorties audio du téléviseur vers un composant externe, comme un amplificateur ambiophonique, et *Variable* permet une sortie variable à partir des prises de sortie audio du téléviseur.

*HP internes* Activent ou désactivent les haut-parleurs internes. Désactivez les haut-parleurs internes si un récepteur ou un amplificateur audio est connecté au téléviseur. Appuyez sur OK pour activer ou désactiver *HP internes.*

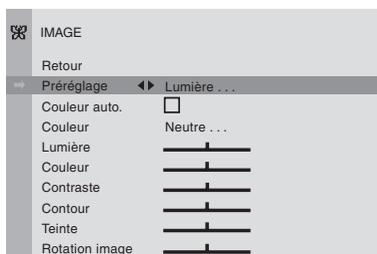

## Menu Image

Les options du menu *IMAGE* s'appliquent à la vidéo du téléviseur principal et aux sélections d'entrée vidéo.

**Préréglage** Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour faire défiler jusqu'aux préréglages disponibles : *Naturel*, *Intense*, *Doux* et *Perso*. Choisissez le réglage qui convient le mieux à votre environnement.

**Couleur auto.** Activez cette option pour corriger automatiquement la couleur de l'image. Particulièrement utile pour détecter les tons réalistes de couleur de peau lorsque vous passez d'un canal à l'autre.

**Couleur** Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour faire défiler les réglages de couleur : *Froides* pour une palette de couleurs tirant sur le bleu; *Normales*; et *Chaudes* pour une palette de couleurs tirant sur le rouge.

**Lumière** Sert à régler la luminosité de l'image

**Contraste** Sert à régler la différence entre les zones claires et foncées de l'image.

**Couleur** Sert à régler la richesse de la couleur.

**Contour** Sert à régler la netteté des contours dans l'image.

*Nota : La fonction de contour n'est pas disponible pour le canal d'entrée vidéo des composants (CVID2 ou CVID3).*

**Teinte** Sert à régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

*Nota : La fonction de teinte n'est pas disponible pour le canal d'entrée vidéo des composants (CVID2 ou CVID3).*

Lorsque vous modifiez l'un ou l'autre de ces réglages d'image, les *Préréglages* de l'image passent à personnel *Perso*. Utilisez les touches à flèche vers la gauche ou vers la droite pour effectuer les réglages. Pour revenir au menu *IMAGE*, utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas.


**Rotation image** Votre téléviseur possède un tube cathodique à image extra large qui le rend vulnérable aux effets du champ magnétique terrestre. Il vous faut peut-être régler la rotation de l'image.

## Menu Installation

**Auto. install.** Permet de choisir le type de signal et de commencer une recherche automatique de canal.

**Réception** Appuyez sur la touche à flèche vers la gauche ou vers la droite pour recevoir le signal sur le téléviseur. Choisissez *Câble* si vous utilisez actuellement un réseau câblé ou un câblosélecteur pour recevoir les signaux de télévision. Choisissez *Antenne* si vous utilisez actuellement une antenne pour recevoir les signaux de télévision.

**Lancer** Recherche les canaux reçus par le signal et les stocke dans la liste des canaux du téléviseur. Voyez la page 8 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

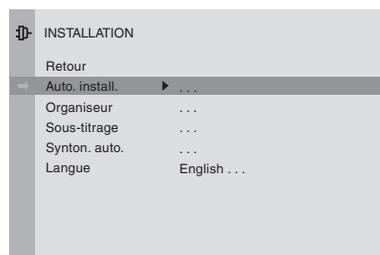

# Utilisation du système de menus du téléviseur

---

**Organiser** Modifiez la liste des canaux ou choisissez des noms pour chaque canal. Par exemple, si le canal 12 est NBC, vous pouvez utiliser cette fonction pour le nommer *NBC* afin qu'il apparaisse à l'écran comme faisant partie de la bannière de canal.

Pour supprimer un canal de la liste, mettez en surbrillance *Canal* et utilisez la touche à flèche vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le canal. Mettez en surbrillance *Dans CH+/CH-* et appuyez sur la touche OK. La case ne devrait plus être cochée.

Pour ajouter un nom à un canal, sélectionnez le canal dans l'option *Canal*. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance *Nom*. Appuyez sur la touche à flèche de droite pour mettre en surbrillance le premier espace. Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour parcourir les caractères. Continuez d'appuyer sur la touche à flèche vers la droite pour mettre en surbrillance l'espace et sur les flèches vers le bas ou vers le haut pour ajouter un caractère. Appuyez sur OK lorsque le nom est ajouté.

**Sous-titrage** De nombreuses émissions sont encodées avec des sous-titres, ce qui vous permet d'afficher la portion audio de l'émission sous forme de texte.

Le sous-titrage n'est pas disponible en tout temps sur tous les canaux. Seules les émissions encodées spécialement sont disponibles avec sous-titrage. Si une émission est sous-titrée, les lettres *CC* apparaissent dans la bannière du canal. Voyez le chapitre 3 pour de plus amples informations sur la bannière de canal. Les options de sous-titres sont :

**Sous-titrage** Vous permet de choisir à quel moment les sous-titres sont affichés à l'écran.

**Non** Aucun sous-titre ne s'affiche.

**Oui** Les sous-titres sont toujours affichés, s'ils sont disponibles.

**Si son=0** Affiche les sous-titres, si disponibles, lorsque le son du téléviseur est coupé au moyen de la touche MUTE. Les sous-titres ne sont pas affichés lorsque le son n'est pas coupé.


**Mode ST** Vous permet de choisir le mode d'affichage des sous-titres à l'écran. Si vous hésitez entre ces modes, il est préférable de laisser le mode de sous-titrage à CC1 qui affiche la totalité du texte d'une émission dans la langue principale de votre région.

**Synton. auto.** Affiche une liste de choix qui vous permet de syntoniser automatiquement le téléviseur au canal approprié lorsque vous appuyez sur une touche de composants (VCR, DVD, SAT•CAB) sur la télécommande. Voyez le chapitre 3 pour plus de détails à propos de la fonction de syntonisation automatique.

**Langue** Vous permet de sélectionner la langue de votre choix pour le menus, langue que vous devriez avoir choisie lors du réglage initial. Voyez la page 7 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

## **Menu Contrôle parental**

Le menu Contrôle parental a été expliqué au chapitre 3. Voyez la page 18 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

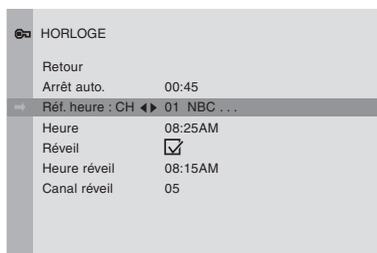

## Menu Horloge

**Arrêt auto.** Permet de régler l'heure d'extinction du téléviseur. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour ajouter quinze minutes à l'horloge (jusqu'à quatre heures).

**Réf heure : CH (Canal de référence pour l'heure)** Choisissez votre station PBS pour que le téléviseur règle l'heure pour vous.

**Heure** L'heure est réglée si vous sélectionnez un canal de référence (voir ci-dessus). Si vous n'obtenez pas l'heure, entrez-la manuellement. Si, par exemple, il est 8:25, vous devez d'abord appuyer sur la touche numérique 0 de la télécommande, puis sur le chiffre 8, puis 2, puis 5. Utilisez la touche OK pour sélectionner AM ou PM.

**Réveil** Permet de régler l'heure d'allumage automatique du téléviseur.

*Nota : Lorsque vous allumez le téléviseur à partir du réveil et qu'aucun bouton du panneau avant ou aucune touche de la télécommande n'est enfoncé pendant deux heures, le téléviseur s'éteint automatiquement.*

**Heure réveil** Permet de régler l'heure à laquelle vous voulez que le téléviseur s'allume automatiquement.

**Canal réveil** Permet de sélectionner un canal particulier que le téléviseur syntonisera une fois que le réveil aura été réglé.

## Dépannage

La plupart des problèmes posés par votre téléviseur peuvent être corrigés en consultant la liste de dépannage qui suit.

*Nota pour les clients des États-Unis : Si vous préférez, nous pouvons vous fournir le nom d'un représentant de service autorisé qui, moyennant des frais, se rendra chez vous pour installer votre système de divertissement électronique et pour vous montrer à l'utiliser. Pour obtenir des détails sur ce service, appelez le 1 888 206-3359. Pour obtenir de l'assistance supplémentaire lors de l'utilisation de votre produit RCA, veuillez visiter le site [www.rca.com/customersupport](http://www.rca.com/customersupport).*

## Problèmes posés par le téléviseur

---

### Le téléviseur ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche TV.
- Assurez-vous que le téléviseur est branché.
- Assurez-vous que la prise murale (ou la rallonge) est « sous tension » en branchant un autre appareil.
- La télécommande pourrait être défectueuse. Appuyez sur le bouton POWER à l'avant du téléviseur. Si le téléviseur s'allume, essayez les solutions visant la télécommande à la page 30.
- Les commandes du panneau avant sont peut-être verrouillées (désactivées). Utilisez la télécommande pour déverrouiller les commandes du panneau avant en sélectionnant *Bloq. clavier avant* dans le menu *CONTRÔLE PARENTAL* et en appuyant sur OK (pour enlever la coche de la case).

### Les commandes ne fonctionnent pas

- Si vous utilisez la télécommande, appuyez d'abord sur la touche TV pour vous assurer que la télécommande est en mode TV.
- Les commandes du panneau avant sont peut-être verrouillées (désactivées). Utilisez la télécommande pour déverrouiller les commandes du panneau avant en sélectionnant *Bloq. clavier avant* dans le menu *CONTRÔLE PARENTAL* et en appuyant sur OK (pour enlever la coche de la case).
- Débranchez le téléviseur pendant deux minutes, puis rebranchez-le. Rallumez le téléviseur et essayez à nouveau.

### Le téléviseur s'éteint à l'improviste

- L'arrêt automatique a peut-être été activé. Voyez les instructions à la page 28.
- KidPass a peut-être été activé. Voyez les instructions à la page 24.
- Réveil activé pour le téléviseur et aucune touche ou aucun bouton enfoncé pendant deux heures.
- Le circuit de protection électronique a peut-être été activé à cause d'une surtension. Attendez 30 secondes, puis rallumez le téléviseur. Si cela se produit fréquemment, la tension dans votre domicile est peut-être anormalement élevée ou faible.
- Débranchez le téléviseur. Attendez cinq minutes. Rebranchez.

### Le téléviseur s'allume à l'improviste

- Le réveil a peut être été activé. Voyez les instructions à la page 28.
- Vous avez peut-être appuyé accidentellement sur la touche CH+, CH- ou OK de la télécommande.

### Écran vide

- Assurez-vous que le composant est connecté correctement au téléviseur.
- Assurez-vous que le composant connecté au téléviseur est allumé et que le téléviseur est réglé au canal d'entrée vidéo correspondant.
- Essayez un autre canal.

## Pas de son, image normale

- Le son a peut-être été coupé. Essayez d'appuyer sur la touche d'augmentation du volume pour rétablir le son.
- Assurez-vous que les câbles audio sont entièrement connectés aux prises d'entrée AUDIO.
- Si vous utilisez S-vidéo ou Y, Pb, Pr, n'oubliez pas de connecter également les prises de sortie audio gauche et droite du composant aux prises AUDIO du téléviseur.
- Assurez-vous que l'option *HP internes* du menu *SON* est activée.

## Impossible de sélectionner certains canaux

- Le canal peut être bloqué ou non approuvé dans le menu V-chip.
- Si vous utilisez un magnétoscope, vérifiez si le bouton TV/VCR du magnétoscope est dans le bon mode (appuyez sur le bouton TV/VCR de votre magnétoscope).

## Réception stéréo bruitée

- La station est peut-être faible. Accédez au menu *SON*, mettez en surbrillance *Type de son*, puis sélectionnez *Mono*.

## Pas d'image/écran bleu, pas de son mais le téléviseur est allumé

- Le type de signal est peut-être mal réglé. Voyez à la page 26 les instructions détaillées.
- Le canal est peut-être vide — changez de canal.
- Si vous regardez votre magnétoscope et qu'il est connecté avec un câble coaxial à la prise TV ANT, réglez le téléviseur au canal 3 ou 4 (selon le canal sélectionné sur le commutateur 3/4 à l'arrière de votre magnétoscope). Vérifiez également si le bouton TV/VCR du magnétoscope est dans le bon mode (appuyez sur le bouton TV/VCR de votre magnétoscope).

## Son normal, mauvaise image

- Vérifiez les connexions d'antenne et de vidéo. Assurez-vous que tous les câbles sont solidement connectés aux prises.
- Essayez de régler la fonction de netteté pour améliorer les signaux faibles. Voyez la page 26 pour des instructions complémentaires.

## Une boîte noire apparaît à l'écran

- Le sous-titrage est peut-être activé. Vérifiez *Sous-titrage* dans le menu *INSTALLATION*. Voyez la page 27 pour des instructions complémentaires.

## Le menu MOT DE PASSE apparaît

- L'option KidPass est activée et vous essayez de réinitialiser l'heure.
- Vous allumez le téléviseur après son extinction programmée avec KidPass.

## La télécommande ne fonctionne pas

---

- Il y a peut-être un objet entre la télécommande et le capteur de télécommande du composant. Assurez-vous que la voie est libre.
- La télécommande n'est peut-être pas dirigée directement vers le composant (téléviseur ou magnétoscope) que vous essayez de faire fonctionner.
- La télécommande n'est peut-être pas dans le mode TV. Appuyez sur la touche TV de façon que la télécommande commande le téléviseur.
- Les piles de la télécommande sont peut-être faibles, mortes ou mal installées. Mettez des piles neuves dans la télécommande. (Notez que si vous retirez les piles, il vous faudra peut-être reprogrammer la télécommande pour commander d'autres composants.)
- Vous devez peut-être réinitialiser la télécommande : enlevez les piles et appuyez sur la touche numérique 1 pendant 60 secondes. Relâchez la touche, installez les piles et (au besoin) reprogrammez la télécommande.

## Problèmes avec le Contrôle parental ou le V-chip

---

### Les limites de catégories ne fonctionnent pas

- Vous devez verrouiller les paramètres. Allez au *SOMMAIRE* (appuyez sur la touche MENU de la télécommande, sélectionnez *Contrôle parental*, sélectionnez *V-chip actif*.

### J'ai oublié mon mot de passe et je veux déverrouiller le téléviseur

- Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Assurez-vous que le téléviseur est éteint. Maintenez simultanément appuyés le bouton VOL< à l'avant du téléviseur et la touche CLEAR de la télécommande pendant environ cinq secondes. Entrez le nouveau mot de passe la prochaine fois que vous accédez au menu *CONTRÔLE PARENTAL*.

### Le V-chip m'empêche de visionner une émission, même si elle n'est pas dans la catégorie « Violence »

- Il se peut que le film ne soit pas classé dans une catégorie NR (sans code). Après avoir bloqué certaines catégories de films, vous devez régler séparément l'état de *NR* à *Voir* si vous voulez voir les films de catégorie NR.

## Entretien et nettoyage

ATTENTION : ÉTEIGNEZ le téléviseur avant le nettoyage.

Vous pouvez nettoyer le téléviseur, au besoin, en utilisant un chiffon doux non pelucheux. N'oubliez pas de dépoussiérer de temps à autre les fentes d'aération du boîtier pour assurer une ventilation adéquate.

L'écran du téléviseur peut également être nettoyé avec un chiffon doux non pelucheux. Veillez à ne pas égratigner ni gâcher l'écran. Au besoin, vous pouvez utiliser un chiffon imbibé d'eau chaude. N'utilisez jamais d'agents nettoyants puissants, comme les produits à base d'ammoniaque ou les poudres abrasives. Ces types de nettoyants endommageront le téléviseur.

Lors du nettoyage, ne vaporisez pas de liquide directement sur l'avant du téléviseur et ne laissez aucun liquide couler le long de l'écran ou à l'intérieur du téléviseur. Évitez également de placer des boissons ou des vases remplis d'eau au-dessus du téléviseur. Ceci peut augmenter les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du téléviseur.

**Attention :** L'utilisation de jeux vidéo ou de tout autre accessoire projetant des images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner une impression permanente sur le tube à image (ou sur le tube à image des télévision à grand écran). DE PLUS, certains logos de réseaux/programmes, numéros de téléphone, etc., peuvent entraîner des dommages similaires. Ces dommages ne sont pas couverts par votre garantie.

## Garantie limitée – États-Unis

### Ce que couvre votre garantie :

- Les défauts de matériau ou de fabrication.

### Durée après l'achat :

- Un (1) an à partir de la date d'achat pour la main-d'œuvre.
- Un (1) an à partir de la date d'achat pour les pièces.
- Deux (2) ans à partir de la date d'achat pour le tube à image.

La période de garantie pour les appareils loués commence à la première location ou 45 jours après la date d'expédition à l'entreprise de location, la première date prévalant.

### Ce que nous ferons :

- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs RCA les frais de main-d'œuvre encourus pour réparer votre téléviseur.
- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs RCA le coût du tube cathodique et des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, à notre choix, que nécessitera la réparation de votre téléviseur.

### Pour obtenir le service :

- Pour les écrans de 20 po : Apportez votre téléviseur RCA dans un centre de service agréé pour les téléviseurs RCA et retournez le chercher lorsqu'il est réparé.
- Pour les écrans de plus de 20 po : Demandez un service à domicile ou de cueillette et retour d'un centre de service agréé pour les téléviseurs RCA, à condition que votre téléviseur se situe dans un territoire géographique couvert par le centre de service agréé pour les téléviseurs RCA. Dans le cas contraire, vous devez apporter votre téléviseur, à vos frais, au centre de service ou payer les frais facturés par le centre de service pour le transport de l'appareil entre votre domicile et le centre.
- Pour connaître le centre de service autorisé RCA le plus près de chez vous, demandez à votre détaillant, visitez le site [www.rca.com](http://www.rca.com), consultez les Pages Jaunes ou téléphonez au 1 800 336-1900.
- Une preuve d'achat, comme une facture ou une quittance de facture qui indique que le produit respecte la période de la garantie, doit être présentée pour obtenir un service sous garantie. Pour les entreprises de location, la preuve de la première location est également exigée.

### Ce que ne couvre pas votre garantie :

- La formation client. (Votre Manuel de l'utilisateur décrit l'installation, les réglages et le fonctionnement de votre produit. Toute information supplémentaire devrait être obtenue auprès de votre détaillant.)
- L'installation et les réglages connexes.
- Les problèmes de réception de signal qui ne sont pas causés par votre téléviseur.
- Les dommages dus au mauvais usage ou à la négligence.
- Les piles.
- Les fusibles remplaçables par le client.
- Les dommages causés par les images brûlées sur l'écran.
- Les téléviseurs modifiés, incorporés à d'autres produits ou utilisés à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Les cas de force majeure tels que, mais sans s'y limiter, les dommages par la foudre.
- Les téléviseurs achetés ou réparés à l'extérieur des États-Unis.

## Enregistrement du produit :

- Veuillez remplir et poster la carte d'enregistrement du produit emballée avec votre téléviseur ou vous enregistrer en ligne au [www.rca.com/productregistration](http://www.rca.com/productregistration). Nous pourrions alors vous contacter plus facilement, si nécessaire. Le retour de la carte n'est pas obligatoire aux fins de la garantie.

## Limitation de la garantie :

- LA GARANTIE ÉNONCÉE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE À CE PRODUIT. TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER) EST DÉCLINÉE PAR LA PRÉSENTE. AUCUNE INFORMATION DONNÉE VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT PAR THOMSON INC., PAR SES AGENTS OU PAR SES EMPLOYÉS NE CONSTITUERA UNE GARANTIE OU N'ÉTENDRA LA PORTÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.
- LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR CETTE GARANTIE CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CONSOMMATEUR. THOMSON INC. NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INOBSERVATION DE QUELQUE GARANTIE QUE CE SOIT IMPLICITE OU EXPLICITE POUR CE PRODUIT. CETTE EXONÉRATION DE GARANTIES ET LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SONT RÉGIES PAR LES LOIS DE L'ÉTAT D'INDIANA. SAUF POUR LES DISPOSITIONS PROHIBÉES PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER RELATIVE À CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS.

## L'effet des lois provinciales sur cette garantie :

- Certaines provinces ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, non plus que les limitations implicites quant à la durée d'une garantie, de sorte que les limitations ou exclusions énoncées ci-dessus pourraient être nulles dans votre cas.
- Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques qui s'ajoutent aux autres droits éventuels qui peuvent varier d'une province à l'autre.

## Si vous avez acheté votre appareil à l'extérieur des États-Unis :

- Cette garantie est nulle. Renseignez-vous auprès de votre dépositaire au sujet de la garantie.

Les visites de service ne concernant pas un défaut de matériaux ou de fabrication ne sont pas couvertes en vertu de cette garantie. L'acheteur est entièrement responsable des coûts de telles visites de service.

# Autres informations

---

## **Garantie limitée – Autre pays**

Pour les pays à l'extérieur du Mexique, du Chili et des États-Unis, veuillez contacter votre détaillant pour connaître les conditions de la garantie.

**Ce que couvre votre garantie :**

- Les défauts de matériau ou de fabrication.

**Durée après l'achat :**

- Les termes de la garantie peuvent varier selon le pays où l'appareil a été acheté. Veuillez contacter votre détaillant pour connaître les conditions spécifiques.

La période de garantie pour les appareils loués commence dès la première location ou 45 jours à compter de la date d'expédition, selon la première échéance.

**Ce que couvre votre garantie :**

- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs RCA les frais de main-d'œuvre encourus pour réparer votre téléviseur.
- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs RCA le coût du tube cathodique et des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, à notre choix, que nécessitera la réparation de votre téléviseur.

**Pour obtenir le service :**

- Recherchez les centres de service autorisés RCA dans votre annuaire téléphonique ou demandez à votre détaillant.
- Un preuve d'achat, comme une facture ou une quittance de facture qui indique que le produit respecte la période de la garantie, doit être présentée pour obtenir un service sous garantie. Pour les entreprises de location, la preuve de la première location est également exigée.

**Ce que ne couvre pas votre garantie :**

- La formation client. (Votre Manuel de l'utilisateur décrit l'installation, les réglages et le fonctionnement de votre produit. Toute information supplémentaire devrait être obtenue auprès de votre détaillant.)
- L'installation et les réglages connexes.
- Les problèmes de réception de signal qui ne sont pas causés par votre téléviseur.
- Les dommages dus au mauvais usage ou à la négligence.
- Les piles.
- Les fusibles remplaçables par le client.
- Les dommages causés par les images brûlées sur l'écran.
- Les téléviseurs modifiés, incorporés à d'autres produits ou utilisés à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Les cas de force majeure tels que, mais sans s'y limiter, les dommages par la foudre.
- Les téléviseurs achetés ou réparés à l'extérieur des États-Unis.

**Enregistrement du produit :**

- Veuillez remplir et poster la carte d'enregistrement du produit emballée avec votre téléviseur ou vous enregistrer en ligne au [www.rca.com/productregistration](http://www.rca.com/productregistration). Nous pourrions alors vous contacter plus facilement, si nécessaire. Le retour de la carte n'est pas obligatoire aux fins de la garantie.

### Limitation de la garantie :


- LA GARANTIE ÉNONCÉE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE À CE PRODUIT. TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER) EST DÉCLINÉE PAR LA PRÉSENTE. AUCUNE INFORMATION DONNÉE VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT PAR THOMSON INC., PAR SES AGENTS OU PAR SES EMPLOYÉS NE CONSTITUERA UNE GARANTIE OU N'ÉTENDRA LA PORTÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.
- LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR CETTE GARANTIE CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CONSOMMATEUR. THOMSON INC. NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INOBSERVATION DE QUELQUE GARANTIE QUE CE SOIT IMPLICITE OU EXPLICITE POUR CE PRODUIT. CETTE EXONÉRATION DE GARANTIES ET LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SONT RÉGIÉS PAR LES LOIS DE L'ÉTAT D'INDIANA. SAUF POUR LES DISPOSITIONS PROHIBÉES PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER RELATIVE À CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS.

### L'effet des lois locales sur cette garantie :

- Certaines lois locales ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, non plus que les limitations implicites quant à la durée d'une garantie, de sorte que les limitations ou exclusions énoncées ci-dessus pourraient être nulles dans votre cas.
- Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques qui s'ajoutent aux autres droits éventuels qui peuvent varier d'une province ou d'une juridiction à l'autre.

Les visites de service ne concernant pas un défaut de matériaux ou de fabrication ne sont pas couvertes en vertu de cette garantie. L'acheteur est entièrement responsable des coûts de telles visites de service.

# Autres informations




RCR615TFM1

**Télécommande** C'est la télécommande qui est livrée avec votre téléviseur. Vous pouvez commander des télécommandes de remplacement ou supplémentaires au besoin.




VH47

**Répartiteur de signal bidirectionnel** Il vous permet de connecter un second téléviseur ou magnétoscope.

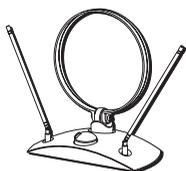

ANT200

**Antenne VHF/UHF/FM amplifiée** Elle vous permet de passer facilement du signal de l'antenne à celui du câble ou du satellite sans débrancher l'antenne.

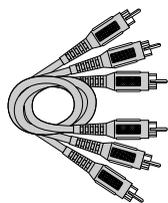

DT6DC (1,82 m)

DT12DC (3,65 m)

**Câbles vidéo à composantes** Câbles triples servant à connecter une source vidéo au téléviseur avec les prises Y, Pb, Pr.



VH81 (0,9 m)

VH82 (1,82 m)

**Le câble vissable** se fixe aux connecteurs ronds de l'antenne (de type F 75 ohms) à l'arrière de votre magnétoscope ou de votre téléviseur. Les extrémités se vissent aux connecteurs pour une connexion sûre.



VH83

**Câble audio/vidéo standard** avec fiches phono de type RCA.


Description	N° de pièce	Prix
Câble d'antenne vissable (0,9 m)	VH81	3,95 \$
Câble d'antenne vissable (1,82 m)	VH82	4,95 \$
Câble d'antenne à pression (1,82 m)	VH89	5,95 \$
Câble de doublage monaural pour magnétoscope (1,82 m)	VH83	5,95 \$
Câble de doublage stéréo pour magnétoscope (1,82 m)	VH84	9,95 \$
Câble S-vidéo (1,82 m)	VH976	7,95 \$
Câble S-vidéo (3,65 m)	VH913	14,95 \$
Répartiteur de signal bidirectionnel	VH47	3,95 \$
Antenne amplifiée	ANT200	49,95 \$
Télécommande (RCR615TFM1)		
Adaptateur Audio•Vidéo	228449	4,45 \$
Protecteur contre la surtension	SCTV4000C	49,95 \$
Câbles vidéo à composantes (1,82 m)	DT6DC	24,95 \$
Câbles vidéo à composantes (3,65 m)	DT12DC	34,95 \$

Les prix sont sujets à des changements sans préavis.



VH913

**Câble S-vidéo** possède des connecteurs multibroches à chaque extrémité pour connecter les composants S-vidéo à votre téléviseur.



SCTV4000C

**Protecteur de surtension** assurant la protection de huit prises de courant, d'une prise coaxiale et d'une ligne téléphonique. Alarme sonore de panne par surtension.

## COMMENT PLACER UNE COMMANDE

**EN LIGNE :** Vous pouvez également acheter ces accessoires en allant sur le site [www.rca.com/accessories](http://www.rca.com/accessories) (selon la disponibilité).

**PAR TÉLÉPHONE :** Pour placer votre commande par téléphone, avez sous la main votre carte Visa, MasterCard ou Discover et appelez le 1 800 338-0376. N'utilisez ce numéro que pour commander des accessoires énumérés sur cette page.

Des frais d'expédition et de manutention sont applicables et la loi nous oblige à percevoir la taxe de vente en vigueur dans chaque province, comté et localité où la marchandise est expédiée.

Tous les accessoires sont livrables selon la disponibilité. Si nécessaire, nous expédierons un modèle de remplacement.



















Cet équipement a été soumis à des essais sur prototype et déclaré conforme aux limites stipulées pour un dispositif numérique de classe B, conformément aux spécifications de la partie 15 du Règlement de la FCC. Ce règlement a pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer un brouillage nuisible dans les communications radio. Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage de la réception de radio ou de télévision (que vous pouvez déterminer en éteignant puis en rallumant l'appareil), l'utilisateur est prié d'essayer de corriger le brouillage au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur.
- Consultez votre dépositaire ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil numérique de classe B satisfait la norme canadienne ICES-003.

## Visitez le site Web RCA à l'adresse [www.rca.com](http://www.rca.com)

---

Nous vous prions de ne pas envoyer de produits à l'adresse d'Indianapolis indiquée dans ce manuel ou sur l'emballage, ce qui ne ferait que retarder la réparation de votre produit.

**Thomson Inc.**  
**10330 North Meridian Street**  
**Indianapolis, IN 46290**

©2004 Thomson Inc.  
Marque(s) de commerce déposée(s)®  
Marca(s) Registrada(s)  
**TOCOM 1616302A**

