

Model 27950/27951 DECT6.0 Cordless Handset with Answering System & Speakerphone User's Guide



Model 27950



Model 27951

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

REN Number is located on the cabinet bottom.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.”

Information for DECT Product





This telephone is compliant with the DECT 6.0 standard which operates in the 1.92GHz to 1.93GHz frequency range.

Table of Contents

IMPORTANT INFORMATION.....	2	BASE STATION SETUP.....	21
INTERFERENCE INFORMATION.....	3	DATE/TIME.....	22
TELEPHONE NETWORK INFORMATION.....	3	DE-REGISTER.....	24
REN NUMBER.....	4	DIAL MODE.....	22
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC).....	4	HANDSET NAME.....	20
LICENSING.....	4	HANDSET SETUP.....	18
FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT		LANGUAGE.....	18
4		PROGRAMMING FUNCTIONS.....	17
INFORMATION FOR DECT PRODUCT.....	4	REGISTER.....	23
INTRODUCTION.....	7	REGISTRATION.....	23
BEFORE YOU BEGIN.....	7	RING TO ANSWER.....	25
PARTS CHECKLIST • 27950.....	7	RING VOLUME.....	18
PARTS CHECKLIST • 27951.....	8	SECURITY CODE.....	25
TELEPHONE JACK REQUIREMENTS.....	8	STANDBY SCREEN.....	17
INSTALLATION.....	9	TONES.....	19
DIGITAL SECURITY SYSTEM.....	9	VOICE LANGUAGE.....	25
IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES.....	9	TELEPHONE OPERATION.....	26
HANDSET LAYOUT.....	10	ANSWERING CALLS.....	26
BASE LAYOUT.....	11	AUTO STANDBY.....	30
INSTALLING THE PHONE.....	12	CALL TIMER.....	29
BASE STATION.....	13	CHARGE/IN USE INDICATOR ON BASE.....	26
INSTALLING THE HANDSET BATTERY.....	12	DELETING ALL REDIAL RECORDS.....	29
DSL FILTER INSTALLATION.....	14	DELETING A REDIAL RECORD.....	29
WALL MOUNTING (APPLICABLE ONLY FOR		EDITING A REDIAL RECORD BEFORE DIALING...	
MODEL 27950).....	15	28	
ANSWERING SYSTEM SETUP.....	16	FLASH.....	30
RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT..		HANDSET TO HANDSET INTERCOM CALL.....	31
16		INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE	
SPEAKER VOLUME.....	16	27	
VOICE INSTRUCTIONS.....	16	INTERCOM OPERATION.....	31
PROGRAMMING THE TELEPHONE.....	17	MAKING A CALL.....	26
ANSWER ON/OFF.....	24	MUTE.....	30
ANSWER SYSTEM.....	24	PAGE.....	31
AREA CODE.....	21	RECEIVER VOLUME CONTROL.....	31
AUTO TALK.....	20	REDIAL.....	27

RINGER ON/OFF.....	30	ANSWERING SYSTEM OPERATION	41
STORING A REDIAL RECORD IN PHONE BOOK ..	28	ANSWERING SYSTEM REMOTE ACCESS.....	43
THREE-WAY CONFERENCING.....	32	LEAVING A MEMO.....	44
CALLER ID (CID).....	33	MEMORY FULL.....	41
CALL WAITING CALLER ID.....	33	MESSAGE INDICATOR	41
DELETING A CID RECORD	37	MESSAGES PLAYBACK.....	42
DELETING ALL CID RECORDS.....	37	CHANGING THE BATTERY	44
DIALING A CID NUMBER.....	35	BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	45
FORMATTING A CID NUMBER BEFORE		DISPLAY MESSAGES	46
DIALING	35	HANDSET SOUND SIGNALS	47
RECEIVING CID RECORDS.....	34	TROUBLESHOOTING GUIDE.....	48
REVIEWING CID RECORDS.....	34	BATTERY.....	50
STORING CID RECORDS (IN CID MEMORY)....	34	CALLER ID SOLUTIONS.....	50
STORING CID RECORDS INTO PHONE BOOK....	36	TELEPHONE SOLUTIONS.....	48
PHONE BOOK.....	38	GENERAL PRODUCT CARE	51
ADDING PHONE BOOK ENTRIES.....	38	CAUSES OF POOR RECEPTION.....	51
CHAIN DIALING FROM PHONE BOOK.....	40	WARRANTY.....	52
DELETING A PHONE BOOK RECORD.....	39	ACCESSORY INFORMATION	53
DIALING A PHONE BOOK RECORD	40	INDEX	54
EDITING A PHONE BOOK RECORD.....	39		
REVIEWING PHONE BOOK RECORDS.....	38		

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

	CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Introduction




CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

Before You Begin

Parts Checklist • 27950


Make sure your package includes the items shown here.

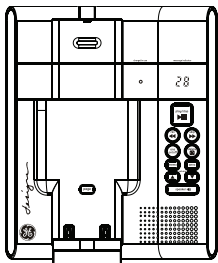

Base



Handset



Handset
back cover



Handset wall
mount cradle



AC power adaptor




Telephone line cord



Handset battery pack

Parts Checklist • 27951


Make sure your package includes the items shown here.

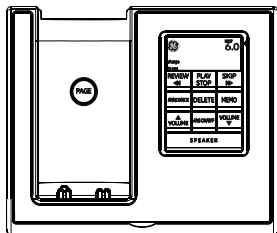

Base



Handset



Handset
back cover



Handset battery pack



AC power adaptor



Telephone line cord

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Wall plate

Modular
telephone line
jack



Installation

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.


INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

Certain other communications devices may also use the 1.9 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 1.9 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Important Installation Guidelines


- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Handset Layout

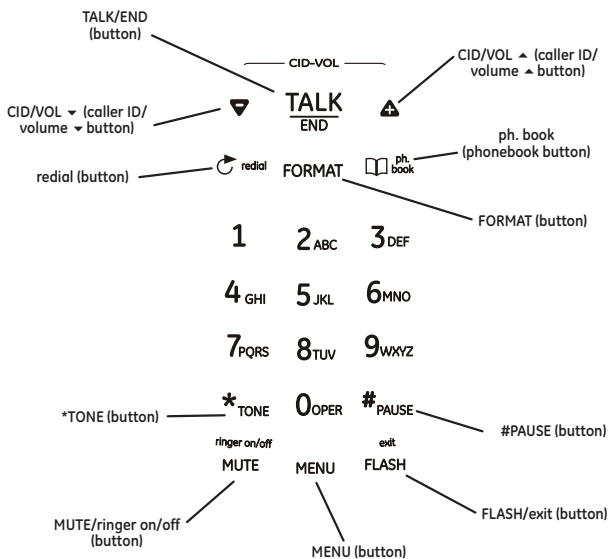


Base Layout

Model 27950

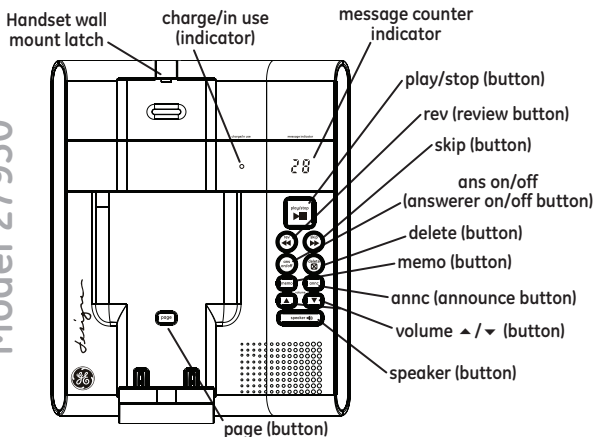

Model 27951

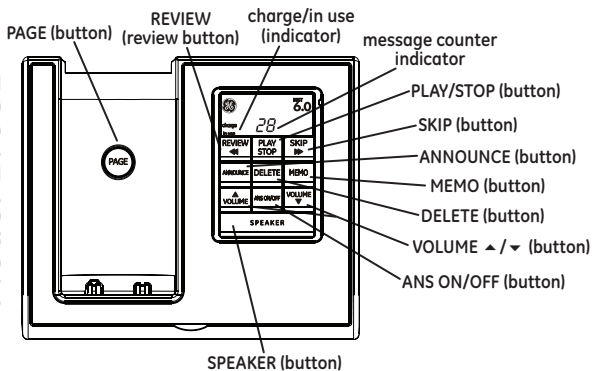

Installing the Phone

Installing the Handset Battery


NOTE: You must connect the handset battery before use.



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-metal Hydride (Ni-MH) battery model 5-2734, that is compatible with this unit.

1. Locate battery which is packaged inside a plastic bag and is separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

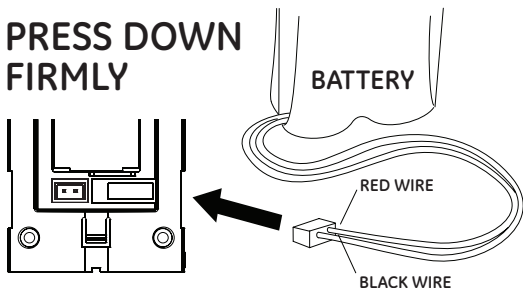


4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by placing the handset back cover slightly higher than the handset and then sliding the cover down into position.

Base Station

1. Choose an area near an electrical outlet and a telephone wall jack (RJ11C), and place your cordless telephone on a level surface, such as a desktop or tabletop

NOTE: Model 27950 may also be wall mounted.

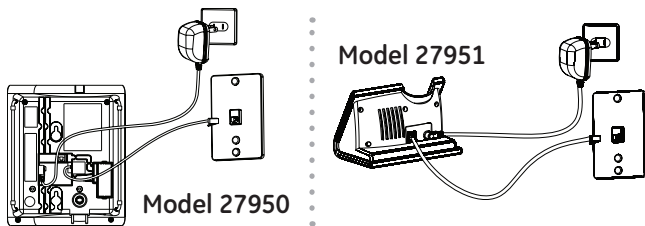

2. Plug one end of the telephone line cord into the TEL LINE jack on the base and the other end into a modular jack.
3. Plug the AC power adaptor into the electrical outlet and the DC connector into the jack on the bottom/back of the base.




CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2757 power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

Note: If you subscribe to DSL service through your telephone line you will need to connect a DSL filter between your phone and the wall jack (refer to DSL Filter Installation section for more detail).

4. Place the handset in the base cradle. The charge/in use indicator turns on, verifying the battery is charging.
5. Allow the phone to charge for 14 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.


DSL Filter Installation

If you subscribe to DSL service through your telephone line you will need to connect a DSL filter between your phone and the wall jack (refer to drawing for correct connection). You may order the filter from our Accessories Information Section.

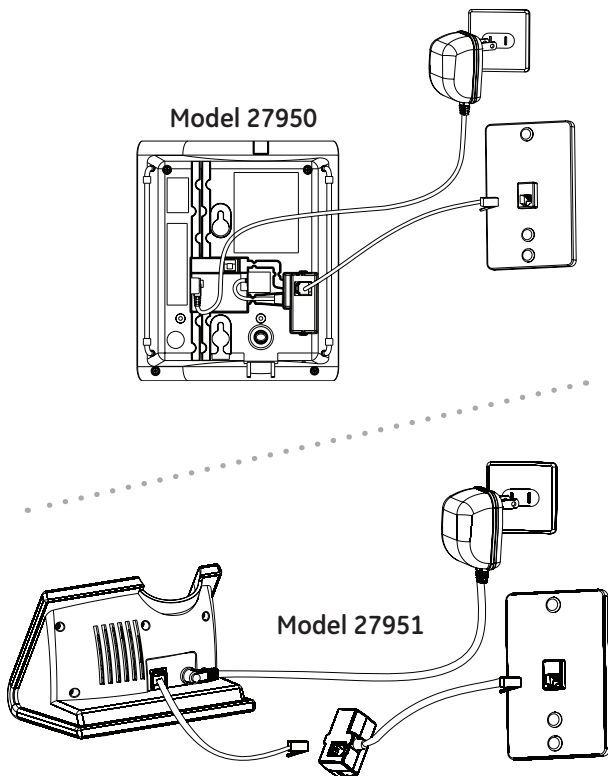

Wall Mounting (Applicable only for Model 27950)

1. Fully extend the handset wall mount latch and rotate 180°

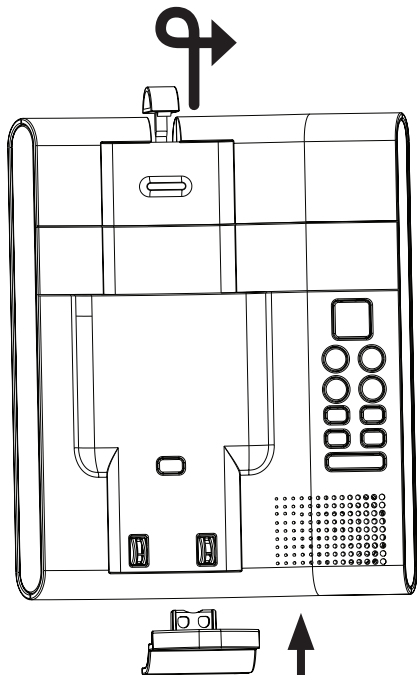

2. Insert the handset wall mount cradle into the socket at the back of the base. (To uninstall the wall mount cradle, turn over the base, press and hold the button on the bottom of the base and pull out the cradle at the same time.)
3. Plug the AC power adaptor into the electrical outlet and the DC connector into the jack on the bottom of the base.

4. Plug one end of the straight telephone line cord into the jack on the bottom of the base.
5. Feed the line cord through the groove and plug the end into the modular telephone jack.
6. Slip the mounting holes (on the bottom of the base) over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place.

Answering System Setup

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the set up process, you must turn on the answering system.

- Press the **ANS ON/OFF** button to turn the answering system on and off. The Message Indicator lights when the answering system is on. The indicator blinks when you have new messages.

NOTE: The answering system displays "- -" when it is off.

Voice Instructions

If you need additional assistance; while in standby mode, press the **REVIEW** button on the base and follow the voice instructions.

Speaker Volume

Use the **VOLUME** (▲ or ▼) buttons to adjust speaker volume on the base to a comfortable level. L1 is the minimum speaker volume and L8 is the maximum.

Recording the Outgoing Announcement

For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

1. Press and hold the **ANNOUNCE** button on the base until the speaker announces **"RECORD ANNOUNCEMENT AFTER TONE"**.

2. Begin speaking after you hear the beep.
3. Release the **ANNOUNCE** button when you finish your announcement.

NOTE: If you choose not to record an outgoing announcement, a default announcement plays instead. To return to the default announcement after you have recorded your own outgoing announcement, press the announce button and release it when you hear the beep. Or, press the delete button while the announcement is reviewing.

NOTE: The maximum duration allowed for outgoing message is 2 minutes.

Programming the Telephone

Standby Screen

The handset displays the handset name, date, time, signal and battery status.

NOTE: If the clock is not set, the date and time display will blink. The blinking will stop when user updates the date/time from the Handset menu, or the base receives a call with CID having date and time stamp.

Programming Functions

The system uses a menu structure to give you access to all of the built-in features. You may program the following items in main menu: Intercom, Setup HS, Setup BS, Date/Time, Registration and Answer system.

NOTE: If the handset is not registered, or is out of range, Setup BS and Date/Time are not programmable, and Unavailable displays as you try to enter these two menus.

NOTE: During programming, you may press the **MUTE/ ringer on/off** button at any time to exit the sub-menu and return to the main menu, or press **FLASH/exit** to exit programming and return to standby screen.

NOTE: If no key is pressed for 60 seconds, the handset will automatically exit programming and return to standby screen.

Handset Setup

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MENU** button to go to the main menu.
3. Press **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Setup HS**.
4. Press **MENU** button to confirm and you may program the following items: Ring Volume, Tones, Auto Talk, Handset Name and Language.

Language

From the Setup HS Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Language** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu.
3. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to select **English, Français** or **Espanol**. The default setting is *English*.
4. Press the **MENU** button to save your selection.

Ring Volume

There are 4 volume levels for your selection. They are Volume 1 to 3 and Ringer off respectively.

From the Setup HS Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Ring Volume** sub-menu.

2. Press **MENU** button to enter the menu. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to your selection. The default setting is *VOL 3*.
3. Press the **MENU** button to save your selection and **Saved** shows in the display.

NOTE: Ringer can be disabled by pressing the MUTE/ringer on/off button in standby mode, please refer to “Ringer On/Off”.

Tones

From the Setup HS Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Tones** sub-menu.
2. Press **MENU** button to confirm and you may program the following items: Low Battery, No Coverage and Key Tone.
3. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the item you want to program and press **MENU** button to enter.

Low Battery - You may set the warning beep to “On” when your handset battery is low, so as to alert you to charge the battery. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **On** or **Off**, then press **MENU** button to save the setting. The default setting is *On*.

No Coverage - You may set the warning beep to “On” or “Off” when the handset is out of range. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **On** or **Off**, then press **MENU** button to save the setting. The default setting is *On*.

NOTE: When the handset is in the idle (off) mode and is out of range from the base unit the display shows *Searching*. If the TALK/END button is pressed, the display briefly shows *Unavailable* then returns to *Searching*.

Key Tone - You may set the key tone to “On” or “Off” when you press buttons. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **On** or **Off**, then press **MENU** button to save the setting. The default setting is *On*.

Auto Talk

This option allows you to pick up the handset from base to answer an incoming call without pressing the **TALK/END** button.

From the Setup HS Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Auto Talk** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to your selection. The default setting is *On*.
3. Press the **MENU** button to save your selection.

Handset Name

From the Setup HS Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Handset name** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu. The default setting is Handset.
3. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 13 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, press **CID/VOL** (+ or -) button to move the cursor forward or backward, then use the **MUTE/ringer on/off** button to backspace and delete one character at a time.

NOTE: * key is a function key to toggle between the upper case and low case of characters during text edit.

4. Press the **MENU** button to save your name. You will hear a confirmation tone and the display shows **Saved**.

Base Station Setup

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MENU** button to go to the main menu.
3. Press **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Setup BS**.
4. Press **MENU** button to confirm and you may program the following items: Area Code and Dial mode.

Area Code

The telephone uses the pre-programmed area code to determine the number format to display when a valid Caller ID record is received. The pre-programmed area code is also used for the Dialback feature.

From the Setup BS Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Area code** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu. **Enter area code** shows in the display.
3. Use the touch-tone pad to enter your 3-digit area code.
4. Press **MENU** button to save the setting.

Dial Mode

From the Setup BS Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Dial mode** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu and use the **CID/VOL** (+ or -) button to select **Tone** or **Pulse**.
3. Press **MENU** button to save your selection.

Date/Time

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MENU** button to go to the main menu and use **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Date/Time**.
3. Press **MENU** button to enter the menu. **Year 2007** shows in the display.
4. Use the touch-tone pad to enter the last two digits of the current year (range: 00 to 99).
5. Press **MENU** button to save the year setting and proceed to date setting.
6. **Date 01/01** shows in the display. Use the touch-tone pad to enter two digits for current month and day respectively.
7. Press **MENU** button to save the month/date setting and proceed to time setting.
8. **Time 12:01p** shows in the display. Use the touch-tone pad to enter four digits for current time and use **CID/VOL** (+ or -) button to toggle between "p" (pm) and "a" (am).
9. Press **MENU** button to save the setting. **Saved** shows in the display.

NOTE: If you subscribe to Caller ID service, the current date/time is set automatically when you receive your first CID record and will override manually set date/time.

Registration

NOTE: The following procedures can ONLY be done with the 27950 or 27951 .

A cordless handset will not operate until it is registered to the base. During the registration process, keep the handset near the base. Up to 4 cordless handsets can be registered to one base.

NOTE: If a handset is not registered; *Not Register* flashes on the display and if the TALK button on the handset is pressed, it will display *Unavailable*.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MENU** button to go to the main menu and use **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Registration**.
3. Press **MENU** button to confirm and you may program the following items: Register and Remove handset.

Register

From the Registration Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Register** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu.
3. Press and hold the **PAGE** button on base for 5 seconds.
4. The charge/in use indicator will flash slowly for 2 minutes which shows the base is in registration mode.
5. If the registration is successful, the handset shows **Successful** and emits a confirmation tone for 3 seconds.
6. If the registration is failed (i.e. timeout), the handset shows "**No base**" and emits an error tone.

De-register

Deregistration cancels registration. During the deregistration process, keep the handset near the base.



WARNING: It is not recommended that a handset be deregistered unless absolutely necessary because once a handset is deregistered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

From the Registration Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Remove handset** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu. **Remove handset?** shows on the display.
3. Press **MENU** button again to confirm de-registration.

Answer System

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MENU** button to go to the main menu.
3. Press **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Answer system**.
4. Press **MENU** button to confirm and you may program the following items: Answer on/off, Ring to answer, Voice language, and Security code.

Answer on/off

This menu allows you to set the answering system on or off.

From the Answer System Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Answer on/off** submenu.
2. Press **MENU** button to enter the menu and use the **CID/VOL** (+ or -) button to select **On** or **Off**.
3. Press **MENU** button to save your selection.

Ring to Answer

This feature lets you select the number of times you want the phone to ring before the Answering System answers a call.

From the Answer System Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Ring to answer** submenu.
2. Press **MENU** button to enter the menu and use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to your selection. The default setting is *5 Rings*.
3. Press **MENU** button to save your selection.

NOTE: If you select TOLL SAVER, the unit answers after the 3rd ring if there are NEW messages in the answering system, OR the unit answers after the 5th ring if there are NO new messages. Then, when you access the answering system from another remote location, you may hang up after 4 rings to save long distance charges.

Voice Language

From the Answer System Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Voice language** submenu.
2. Press **MENU** button to enter the menu and use the **CID/VOL** (+ or -) button to select the desired language.
3. Press **MENU** button to save your selection.

NOTE: If the Voice Language of the answerer is changed, the unit reverts back to the default OGA for that language.

Security Code

You can access the answering system from a tone dialing telephone in another (remote) location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system.

From the Answer System Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Security code** submenu.
2. Press **MENU** button to show the current security code on the display.
3. Use the number keys to enter your new 3-digit security code. The default setting is 1 2 3.
4. Press **MENU** button to save the setting.

Telephone Operation

Charge/In Use Indicator on Base

The charge/in use indicator on the base will flash to alert you to an incoming call, during paging, or registration. The indicator will remain lit when a handset is in the base charging or when the line is in use.

Making a Call

1. Press the **TALK/END** button. Dial the desired number.
- OR -
Dial the number first, then press the **TALK/END** button.
2. When finished, press the **TALK/END** button or put the handset back into the base cradle to hang up.

NOTE: If you want to delete the pre-dial number you entered, press the **MUTE/ringer on/off** button until all of the digits are erased.

Answering Calls

1. When the phone rings, press the **TALK/END** button.
- OR -
Press the **SPEAKER** button on the base.

2. When finished, press the **TALK/END** button on handset or the **SPEAKER** button on base, or put the handset back into the base cradle to hang up.

NOTE: If you have turned the Auto Talk function on, you can pick up the handset from the base to answer the incoming call directly, without pressing any buttons.

NOTE: Adjust the handset volume by pressing the CID/VOL (+ or -) button during a call.

NOTE: If you press the SPEAKER button to answer a call while the handset is not in the base cradle, the call will not be ended even when you place the handset back into the base cradle during the conversation.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the **#PAUSE** button twice to insert a delay in dialing sequence when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone.) Pause shows in the display as a **P**, and each pause counts as one digit in the dialing sequence.

Redial

To quickly redial a number you dialed:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **TALK/END** button.
3. Press the **REDIAL** button first, then use the **CID/VOL (+ or -)** button to select the desired redial number.

NOTE: You may choose from 10 last dialed numbers.

4. Press the **Talk/End** button and the number will dial automatically.

-OR-

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

2. Press the **REDIAL** button. Then use the **CID/VOL** (+ or -) button to select the desired redial number.

NOTE: You may choose from 10 last dialed numbers.

3. Press the **TALK/END** button. The number dials automatically.

Editing a Redial Record Before Dialing

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **REDIAL** button first, then use the **CID/VOL** (+ or -) button to select the desired redial number.
3. Press the **MENU** button.
4. Press **CID/VOL** (- or +) button to scroll to **Select**.
5. Press the **MENU** button to enter edit mode.
6. Press **CID/VOL** (+ or -) button to move the cursor forward or backward. Use the touch-tone pad to add digits or press the **MUTE/ringer on/off** button to backspace and delete one digit at a time.
7. After editing, press **TALK/END** to dial the modified redial number.

Storing a Redial Record in Phone Book

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **REDIAL** button first, then use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the desired redial number.
3. Press the **MENU** button.
4. Press **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Save number**.
5. Press the **MENU** button to enter edit mode.
6. **Enter name** shows in the display. Input a name. Please refer to section "Handset Name" for name editing method.

NOTE: A name must be input otherwise the record cannot be stored.

7. Press the **MENU** button to save. **Saved** shows in the display. Repeat steps 2 through 7 to save other records.

Deleting a Redial Record

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **REDIAL** button first, then use the **CID/VOL** (+ or -) button to select the desired redial number.
3. Press the **MENU** button.
4. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Delete?**.
5. Press the **MENU** button to delete the record showing in the display. **Confirm?** shows in the display.
6. Press the **MENU** button again to confirm the deletion. **Deleted** shows in the display.

NOTE: Press the **FLASH/exit** button to return to the standby mode without deleting any redial records.

Deleting All Redial Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to display any redial record.
3. Press the **MENU** button.
4. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Delete all?**.
5. Press the **MENU** button. **Confirm?** shows in the display.
6. Press the **MENU** button again to confirm the deletion. **All deleted** shows in the display.

NOTE: Press the **FLASH/exit** button to return to the standby mode without deleting any redial records.

Call Timer

After you press the **TALK/END** button on the handset, the built-in call timer shows on the display and counts the length of time of the call in minutes and seconds.

Auto Standby

If you place the handset in the cradle while the handset is off the hook (during a call), the call is automatically disconnected.

Ringer On/Off

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MUTE/ringer on/off** button to switch the ringer on or off.

NOTE: If you turn the ringer **OFF**, **RINGER OFF** shows in the display.

Flash

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company, you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call, you will hear a beep to indicate another call is waiting on the line and Caller ID information for the waiting call shows on the handset display.

- To connect to the waiting call, press the **FLASH/exit** button on the handset, and your original call is put on hold.
- To switch between the two calls, press the **FLASH/exit** button.

TIP: Do not press the **TALK/END** button on the handset to activate a custom calling service, such as call waiting, or call will disconnect.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The party on the telephone line cannot hear you, but you can hear them.

1. Press the **MUTE/ringer on/off** button. The handset display shows **MUTE**.
2. Press the **MUTE/ringer on/off** button to cancel and return to your phone conversation.

Page

The page feature helps you locate a misplaced handset.

1. Press the **PAGE** button on the base. The charge/in use indicator on the base flashes; the handset beeps and **Page from base** shows in the handset display.
2. To cancel the page, press the **PAGE** button on the base, or press any key on the handset. Otherwise the paging will last for 2 minutes.

Receiver Volume Control

When the handset is **ON** (in talk mode) you may adjust the receiver volume by pressing the **CID/VOL** (+ or -) button. There are five volume levels to choose from. **VOL 1** is minimum and **VOL 5** is maximum.

Intercom Operation

The intercom feature allows you to have a conversation with another registered handset without tying up the telephone line, allowing you to still receive incoming calls.

NOTE: The function is applicable only with additional handsets.

Handset to Handset Intercom Call

1. Make sure the originating phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MENU** button and use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Intercom**.
3. Press the **MENU** button to enter the menu. **INT - Number?** shows on the display.
4. Use the touch-tone pad to input the number of the handset you want to page. (For example: press 1 to page handset 1)
5. The receiving handset is paged and emits a tone.

NOTE: To cancel the page, press the **TALK/END** button on the originating handset.

8. Wait for the person at the receiving handset to press the **TALK/END** button.

NOTE: If the receiving handset does not answer within 1 minute and 45 seconds, the intercom call is automatically canceled and the originating handset displays **UNAVAILABLE**.

9. When finished, press the **TALK/END** on either handset to deactivate the intercom.

Three-way Conferencing

You may have a 3-way conversation using the handset, the base and an open line.

1. When the phone rings, press the **TALK/END** button on the handset and press the **SPEAKER** button on the base.
2. **Conference** shows on the handset display. And when the conference starts, all the 3 parties will hear conference alert tone.
3. When finished, press the **TALK/END** button (or put the handset back into the base cradle) and press the **SPEAKER** button again to hang up.

NOTE: If the phone system is expanded to more than one handset, only 2 handsets or 1 handset and the base will be allowed in a telephone line conference. When the third handset tries to join the conference, *Unavailable* will be shown with error beeps. When a handset is in use (in talk mode), the other handset(s) will show *Line in use*.

Caller ID (CID)

IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time. The incoming date/time information will override the telephone Date/Time setting.



Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are using the GE multi handset system, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. The Call Waiting Caller ID information will be displayed and stored in the history of all handsets in the system.

- When you hear the call waiting beep in the handset receiver, press the **FLASH/exit** button to put the current call on hold and answer the incoming call. Press **FLASH/exit** again to return to the original call.

Receiving CID Records

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

Storing CID Records (In CID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 30 most recent calls (up to 20 digits and 15 characters for each record) you received so you can see who called while you were unavailable. And the display shows **New calls**, as a reminder that there are unanswered calls. When the 31st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review show as **NEW** in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as **RPT** in the display.

Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **CID/VOL (+)** button to review the oldest call and scroll toward the most recent calls.
3. Press the **CID/VOL (-)** button to review the newest call and scroll toward the older calls.

NOTE: When you reach the end of records, **--End of list--** shows in the display.

NOTE: If no calls have been received, **Empty** shows in the display for 2 seconds at the time the **CID/VOL (+ or -)** button is pressed.

Dialing a CID Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to display the desired record.
3. Press the **TALK/END** button. The number dials automatically.

Formatting a CID Number Before Dialing

NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call, press the **FORMAT** button to adjust the number, and try again.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the desired CID record.
3. Press the **FORMAT** button to scroll to the desired format.
4. Press the **TALK/END** button. The formatted number dials automatically.

Available formats include:

<i>Number of digits</i>	<i>Explanation</i>	<i>Example</i>
Eleven digits	long distance code "1 " +3-digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

Storing CID Records into Phone Book

You may also store CID information in the Phone Book.

NOTE: It is important that you format CID records correctly BEFORE storing in Phone Book as you cannot reformat CID records stored in Phone Book.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the desired CID record.
3. Press **MENU** button.
4. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Save number**.
5. Press **MENU** button to enter edit mode. You may now change the name, if desired. Please refer to section "Handset Name" for name editing method.

NOTE: If the CID record does not include a name. Enter name shows in the display.

6. Press the **MENU** button to save.

NOTE: If Memory full shows in the display and the unit emits 3 beeps, you should delete one or more unnecessary records and repeat above steps to continue the call record storage.

NOTE: Press the FLASH/exit button to keep the previous setting (making no changes) and return to the standby mode.

NOTE: If the selected CID record contains any information that is non-numeric, the unit will not allow this record to transfer to the internal user memory.

Deleting a CID Record

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to display the CID record you want to delete.
3. Press the **MENU** button.
4. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Delete?**.
5. Press the **MENU** button. **Confirm?** shows in the display.
6. Press the **MENU** button again to confirm the deletion. **Deleted** shows in the display.

NOTE: Press the **FLASH/exit** button to return to the standby mode without deleting any CID records.

Deleting All CID Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to display any CID record.
3. Press the **MENU** button.
4. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Delete all?**.
5. Press the **MENU** button. **Confirm?** shows in the display.
6. Press the **MENU** button again to confirm the deletion. **All deleted** shows in the display.

NOTE: Press the **FLASH/exit** button to return to the standby mode without deleting any CID records.

Phone Book

Each handset can store up to fifty 24-digit numbers with up to 15-character names in memory for quick dialing. The records are stored by alphabetic ascending order.

Adding Phone Book Entries

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **ph. book** button.
3. Press the **MENU** button and use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll **Add new**.
4. Press the **MENU** button. **Enter number** shows in the display.
5. Use the touch-tone pad to input a telephone number.

TIP: Press the #PAUSE button twice to insert a pause in a number if necessary.

6. Press the **MENU** button. **Enter name** shows in the display. Please refer to section "Handset Name" for name editing method.
7. Press the **MENU** button to save.

NOTE: If Memory full shows in the display, you should delete one or more unnecessary records and repeat above steps to continue the call record storage.

Reviewing Phone Book Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **ph. book** button.
3. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll through the records,
-OR

Press the number keys to go to the name of the records started with the corresponding character.

TIP: Press the *TONE button to show the person's telephone number whose name is current shown in the display.

Editing a Phone Book Record

1. When reviewing the phone book records, use the **CID/VOL** (+ or -) button or the number keys to scroll to the desired record.
2. Press **MENU** button and use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Edit**.
3. Press **MENU** button to enter edit mode. You may now change the number, if desired.
4. Press **MENU** button to proceed to name change. You may now change the name, if desired. Please refer to section "Handset Name" for name editing method.
5. Press **MENU** button to save.

NOTE: Press the **FLASH/exit** button to keep the previous setting (making no changes) and return to the standby mode.

Deleting a Phone Book Record

1. When reviewing the phone book records list, use the **CID/VOL** (+ or -) button or the number keys to scroll to the desired record.
2. Press **MENU** button and use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Delete?**.
3. Press **MENU** button. **Confirm?** shows in the display.
4. Press **MENU** button to confirm. **Deleted** shows in the display.

NOTE: If you don't want to delete the record when the display shows **DELETE?**, simply press the **FLASH/exit** button, or wait for one minute to exit to the standby mode automatically.

Dialing a Phone Book Record

Dial a phone book record while in talk mode:

1. Make sure the phone is **ON** (in talk mode) by pressing the **TALK/END** button.
2. Press the **ph. book** button to access the phone book.
3. Use the **CID/VOL** (+ or -) button or the number keys to scroll to the desired record.
4. Press the **MENU** button to dial the number.
- OR -

Dial a phone book record while reviewing it:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **ph. book** button to access the phone book.
3. Use the **CID/VOL** (+ or -) button or the number keys to scroll to the desired record.
4. Press the **TALK/END** button. The number dials automatically.

If you want to edit the number before dialing:

1. Press the **MENU** button when reviewing phone book records.
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Select** and press the **MENU** button enter edit mode.
3. When finished editing, press **TALK/END** to dial the number.

Chain Dialing from Phone Book

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers, such as a calling card number used for a frequently called long distance number.

You can store each part of the dialing sequence (such as Long Distance Access Number, Authorization Code, and a frequently called long distance number) in the phone book and simply repeat step 2 through 4 in "Dial a phone book record while in talk mode" to dial them one by one.

Answering System Operation

This section discusses the buttons and features on the answering system.

Message Indicator

The message counter gives you a numeric display of how many messages you have and some other information of the answering system.

- a) A number displayed without flashing -- No new messages. The number is the total number of old messages.
- b) A flashing number displayed -- There are new messages. The number is the total number of old and new messages.
- c) Two bars - - display steadily -- Answerer is off.
- d) F flashing on the display -- Memory is full.
- e) CL flashing on the display -- Clock is not set since power up or after power failure.
- f) Six horizontal bars flashing on the display – MEMO is recording.
- g) AN flashing on the display – The system is answering an incoming call and recording an incoming call.
- h) LA displays steadily -- The answering system is being accessed remotely.
- i) SP displays steadily -- Base speaker is turned on.
- j) "Ar" flashing on base -- An OGA is recording or playing back.

NOTE: While the messages are playing, the message counter will display the messages in the order they were received.

NOTE: The maximum recording time for each message is 2 minutes.

Messages Playback

The message counter lets you know when you have message(s) or new message(s). To play the messages, press the **play/stop** button.

While a message is playing, you may do the following:

- Press the **PLAY/STOP** button to stop the message playback.
- Press and release the **REVIEW** button to restart the current message.
- Press and release the **REVIEW** button twice to go to the previous message.
- Press and release the **SKIP** button to go to the next message.
- Press the **DELETE** button to erase the current message.

Erasing Messages

You may erase messages in the following two ways:

To erase a message while it is playing

1. Press and release the **PLAY/STOP** button.
2. Press the **REVIEW** and **SKIP** buttons to select and play the message you want to erase.
3. Press the **DELETE** button, the current message is erased, and the next message plays.

To erase all previously played messages in a mailbox

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode)
2. Press and hold the **DELETE** button until "**ALL OLD MESSAGES ERASED**" is announced.

Answering System Remote Access

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code during the playing of outgoing announcement or after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the telephone number to which the answering system is connected.
2. Enter the security code during the outgoing announcement or after you hear the tone.
3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

The remote feature lets you perform the following functions:

To	Press this button
Review message	1
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase message	0 (during message playback)
Skip message	3
Turn off/on answerer	4
Review voice menu options	7

Memory Full

When answering system memory is full, the system answers after 10 rings, announces "**Memory full**" and waits for you to enter 3-digit security code. If you don't enter the security code within 7 seconds, the phone hangs up.

You should erase some messages so the answering system can record new messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code.

Leaving a Memo

This feature lets you record a memo up to 2 minutes long to store as an incoming message.

1. Press and hold the **MEMO** button
2. Begin speaking after it announces "**Record message**".
3. Release the **MEMO** button when finished.

Changing the Battery



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-metal Hydride (Ni-MH) battery model 5-2734, that is compatible with this unit.

1. Make sure the telephone is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.

5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. **Allow the handset battery to properly charge (for 14 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the **Nickel-metal Hydride** battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).

For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Display Messages

The following messages shows the status of the phone, provides Caller ID information, or helps you set up and use your phone.

BLOCKED	Indicates the person is calling from a number which is blocked from transmission.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all records.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase the current record.
END OF LIST	Indicates that it is the end of the list.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter a name.
ENTER NUMBER	Prompt telling you to enter a telephone number.
NEW CALLS	Indicates call or calls which have not been reviewed.
HANDSET NAME	Prompt telling you to enter a user name for the handset.
UNAVAILABLE	The handset is not yet registered or is out of range.
No line	Indicates that the telephone line is not connected.
Line in use	Indicates that the telephone line is in use.
Empty	Indicates there are no CID records in memory.
Searching	Indicates handset is too far away from the base, and the handset is searching for the base.

Page from base	Someone pressed the PAGE button on the base.
RPT	Indicates a repeat call message. Indicates a new call from the same number was received more than once.
Unknown	Indicates incoming call is from an area not serviced by CID or the CID information was not sent.

Handset Sound Signals

<i>Signal</i>	<i>Meaning</i>
A long warbling tone (with ringer on) call	Signals an incoming call
Three short beeps (several times)	Page signal
One beep every 14 seconds	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check or repeat installation steps:
 - Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.
 - Make sure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
 - Connect another phone to the same jack. If it doesn't work, the problem might be your wiring or local service.
 - The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
 - Make sure the battery is properly charged (for 14 hours).
-

Dial tone is ok, but can't dial out

- Make sure the type of phone service you are subscribed to is TONE or PULSE, and that the unit is SET TO MATCH the dialing mode.
-

Handset does not ring

- Make sure the handset ringer is set to on.
 - The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
 - You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some extensions.
 - Check for a dial tone. If no dial tone is heard, see "No dial tone".
-

You experience static, noise, or fading in and out

- The handset may be out of range of the base. Move closer to base.
 - Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance. If necessary, relocate the base.
 - Charge the battery (for 14 hours).
-

Memory dialing doesn't work

- Did you follow proper dialing sequence?
-

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the power adaptor from the electrical outlet and the bottom of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adaptor back into the base and electrical outlet. Reconnect the battery and charge for 14 hours.
-

Searching.... shows in the handset display

- Move the handset closer to the base.
 - Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.
-

Date/Time setting is restored to default setting

- May be caused by power failure. Set Date/Time again.
-

Caller ID Solutions

No Display

- Charge the battery (for 14 hours). Or replace the battery.
 - Make sure the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the power adaptor from the base and reconnect it.
-

No Caller ID

- You must be subscribed to the standard Name/Number Caller ID service from your local telephone company to receive CID information.

Battery

If you experience any of the following problems, even after recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use strong cleaning agents, paint thinner, abrasive powder, alcohol, or other chemical products to clean the unit. Doing so will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a clean pencil eraser.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

Warranty

Thomson Digital Technologies Ltd., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,
OR
2. Call 1-800-522-0338 (English) or 1-800-522-0445 (French) for instructions concerning where to mail the product.

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
Handset Replacement Battery	5-2734
AC Power adaptor	5-2757
DSL Filter	5-2802

To order, call the nearest distributor for your area;

Ontario: (905) 624-8516

Manitoba: (204) 783-2088

British Columbia: (604) 438-8001

Quebec: (514) 352-9071

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

It is required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

Index

A

Accessory Information 53
Adding Phone Book Entries 38
Answer on/off 24
Answer System 24
Answering Calls 26
Answering System Operation 41
Answering System Remote Access 43
Answering System Setup 16
Area Code 21
Auto Standby 30
Auto Talk 20

B

Base Layout 11
Base Station 13
Base Station Setup 21
Battery 50
Battery Safety Precautions 45
Before You Begin 7

C

Call Timer 29
Call Waiting Caller ID 33
Caller ID (CID) 33
Caller ID Solutions 50
Causes of Poor Reception 51
Chain Dialing from Phone Book 40
Changing the Battery 44
Charge/In Use Indicator on Base 26

D

Date/Time 22
Deleting a CID Record 37
Deleting a Phone Book Record 39
Deleting a Redial Record 29
Deleting All CID Records 37

Deleting All Redial Records 29
De-register 24
Dial Mode 22
Dialing a CID Number 35
Dialing a Phone Book Record 40
Digital Security System 9
Display Messages 46
DSL Filter Installation 14
E
Editing a Phone Book Record 39
Editing a Redial Record Before Dialing
28

F

FCC RF Radiation Exposure Statement 4
Flash 30
Formatting a CID Number Before Dialing
35

G

General Product Care 51

H

Handset Layout 10
Handset Name 20
Handset Setup 18
Handset Sound Signals 47
Handset to Handset Intercom Call 31
Hearing Aid Compatibility (HAC) 4

I

Important Information 2
Important Installation Guidelines 9
Index 54
Information for DECT Product 4
Inserting a Pause in the Dialing
Sequence 27

Index

Installation 9
Installing the Handset Battery 12
Installing the Phone 12
Intercom Operation 31
Interference Information 3
Introduction 7

L

Language 18
Leaving a Memo 44
Licensing 4

M

Making a Call 26
Memory Full 44
Message Indicator 41
Messages Playback 42
Mute 30

P

Page 31
Parts Checklist • 27950 7
Parts Checklist • 27951 8
Phone Book 38
Programming Functions 17
Programming the Telephone 17

R

Receiver Volume Control 31
Receiving CID Records 34
Recording the Outgoing
Announcement 16
Redial 27
Register 23
Registration 23
REN Number 4

Reviewing CID Records 34
Reviewing Phone Book Records 38
Ring to Answer 25
Ring Volume 18
Ringer On/Off 30

S

Security Code 25
Speaker Volume 16
Standby Screen 17
Storing a Redial Record in Phone
Book 28
Storing CID Records (In CID Memory)
34
Storing CID Records into Phone Book
36

T

Telephone Jack Requirements 8
Telephone Network Information 3
Telephone Operation 26
Telephone Solutions 48
Three-way Conferencing 32
Tones 19
Troubleshooting Guide 48

V

Voice Instructions 16
Voice Language 25

W

Wall Mounting (Applicable only for
Model 27950) 15
Warranty 52

THOMSON
images & beyond

A stylized graphic element consisting of a white, curved shape that resembles a partial circle or a stylized 'S' or 'C' shape, positioned to the right of the text.

Model 27950/27951
00021470 (Rev. 0 CAN E/F)
07-34
Printed in China

Thomson Digital Technologies Ltd.
© 2007 Thomson Digital Technologies Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Modèle 27950/27951 DECT6.0 Téléphone sans fil avec Répondeur et Haut-Parleur Guide de l'Utilisateur



Modèle 27950



Modèle 27951

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influenceront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL.

Licensing

Sous licence du brevet US 6,427,009.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Énoncé sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Renseignements sur le produit DECT





Cet appareil 27909 est conforme à la norme DECT 6.0 qui utilise la gamme de fréquences 1,92 à 1,93 GHz.

Table des Matières

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS	2	PARAMÈTRES DU COMBINÉ.....	18
RENSEIGNEMENTS SUR L'INTERFÉRENCE....	2	REPONDEUR.....	25
INFORMATION SUR LE RÉSEAU		FONCTIONNEMENT DU TELEPHONE	27
TÉLÉPHONIQUE.....	3	ATTENTE AUTOMATIQUE.....	32
FACTEUR D'ÉQUIVALENCE DE SONNERIE		COMMANDE DE VOLUME DU RECEPTEUR ...	33
(REN).....	3	ENMUDECEDOR.....	33
LICENSING	4	FAIRE UN APPEL.....	28
COMPATIBILITÉ AVEC LES PROTHÈSES		FLASH.....	32
AUDITIVES	4	FONCTIONNEMENT DE L'INTERPHONE	33
ÉNONCE SUR L'EXPOSITION AU		INSERTION D'UNE PAUSE DANS LA SEQUENCE	
RAYONNEMENT RF DE LA FCC.....	4	DE COMPOSITION	29
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT DECT	4	INTERRUPTEUR DE LA SONNERIE.....	32
INTRODUCTION	4	L'INDICATEUR CHARGE/IN USE SUR LA BASE ...	
AVANT DE COMMENCER	7	27	
LISTE DE PIÈCES • 27950	7	MINUTERIE D'APPEL	32
LISTE DE PIÈCES • 27951	8	RECHERCHE	33
INSTALLATION	9	RECOMPOSITION	29
IMPORTANTES LIGNES DIRECTRICES SUR		REPENDRE AUX APPELS.....	28
L'INSTALLATION	9	AFFICHEUR (CID).....	35
SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUMÉRIQUE	9	AFFICHEUR D'APPEL EN ATTENTE.....	36
PRÉSENTATION DU COMBINÉ	10	COMPOSITION D'UN NUMÉRO D'APPELANT.	37
PRÉSENTATION DE LA BASE	11	COMPOSITION D'UN NUMÉRO D'APPELANT	
INSTALLATION DU TÉLÉPHONE.....	12	AVANT DE COMPOSER.....	37
INSTALLATION DE LA PILE DU COMBINÉ.....	12	MARCAR UN NUMÉRO DEL IDENTIFICADOR DE	
INSTALLATION DU FILTRE DSL	14	LLAMADAS	37
MONTAGE AU MUR.....	15	MEMORISATION DE DOSSIERS D'APPELANTS	
PROGRAMMATION DU REPONDEUR	16	(DANS LA MEMOIRE DE L'AFFICHEUR).....	36
ENREGISTREMENT DU MESSAGE D'ACCUEIL.	17	MÉMORISATION DES DOSSIERS	
INSTRUCTIONS VOCALES	16	D'IDENTIFICATION DES APPELANTS DANS LE	
VOLUME DU HAUT-PARLEUR	16	RÉPERTOIRE.....	38
PROGRAMMATION DU TELEPHONE	17	RECEPTION DE DOSSIERS D'APPELANTS	36
CODE DE SÉCURITÉ.....	27	SUPPRESSION DE TOUS LES DOSSIERS	
DATE/HEURE.....	23	D'APPELANTS.....	40
ÉCRAN D'ATTENTE.....	17	SUPPRESSION DU DOSSIER D'APPELANT	39
ENREGISTREMENT.....	24	RÉPERTOIRE	40
FONCTIONS DE PROGRAMMATION.....	18	AJOUT DE DOSSIERS DANS LE RÉPERTOIRE..	40
PARAMÈTRES DE BASE.....	22	COMPOSITION D'UN DOSSIER DU RÉPERTOIRE	

TÉLÉPHONIQUE.....	42	REPRODUCCIÓN DE MENSAJES.....	45
COMPOSITION EN CHAÎNE A PARTIR DE LA		REMPLACEMENT DE LA PILE	47
MEMOIRE.....	43	PRÉCAUTIONS À PRENDRE	48
MODIFICATION D'UN DOSSIER DU RÉPERTOIRE		MESSAGES AFFICHÉS	49
TÉLÉPHONIQUE.....	41	SIGNAUX SONORES DU COMBINÉ	50
RÉVISION DES DOSSIER DU RÉPERTOIRE		GUIDE DE DEPANNAGE.....	50
TÉLÉPHONIQUE.....	41	CAUSES DE MAUVAISE RÉCEPTION.....	53
SUPPRESSION D'UN DOSSIER DU RÉPERTOIRE		SOINS ET ENTRETIEN	54
TÉLÉPHONIQUE.....	42	GARANTIE.....	55
PROGRAMMATION DU RÉPONDEUR	44	INDEX	56
ACCÈS À DISTANCE DU RÉPONDEUR	46	INFORMATION POUR ACCESSOIRES.....	59
COMPTEUR DE MESSAGE	44		
ÉCOUTE DES MESSAGES	45		
LAISSER UNE NOTE.....	47		
MÉMOIRE PLEINE.....	47		

AVERTISSEMENT:
AFIN D'ÉVITER LES
DANGERS
D'INCENDIE ET
D'ÉLECTROCUTION,
NE PAS EXPOSER
CET APPAREIL À LA
PLUIE NI À
L'HUMIDITÉ.

	ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER	
LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDICANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.	ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHNICIENS COMPÉTENTS.	LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDICANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÈRE DU BOÎTIER.		

Introduction




ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux **INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ** qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

IMPORTANT: Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.

Avant de Commencer

Liste de Pièces • 27950

Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants:

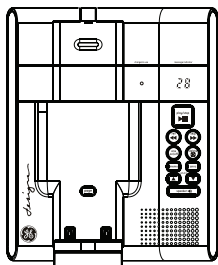

Base



Combiné



Couverture
arrière du
combiné




Loquet du
combiné pour
installation sur
un mur



Adaptateur CA




Cordon téléphonique



Bloc-pile de combiné

Liste de Pièces • 27951


Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants:

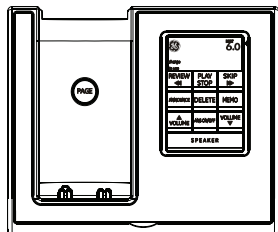

Base



Combiné



Couvercle
arrière du
combiné



Bloc-pile de combiné



Adaptateur CA




Cordon téléphonique

Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

Plaque murale



Prise de ligne
téléphonique modulaire

Installation

Système de Sécurité Numérique

Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.


NOTE SUR L'INSTALLATION: Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent causer ou subir de l'interférence de téléviseurs, fours à micro-ondes et magnétoscopes situés à proximité. Pour réduire ou éviter cette interférence, la base de votre téléphone sans fil ne devrait pas être placée près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, déplacez le téléphone sans fil à une plus grande distance de ces appareils. D'autres appareils de communications peuvent aussi utiliser la fréquence de 1.9 GHz pour communiquer et si ces appareils ne sont pas installés correctement, ils peuvent interagir entre eux et avec votre nouveau téléphone. Si vous êtes aux prises avec de l'interférence, consultez les guides d'utilisation de ces appareils sur la manière de paramétrer les canaux afin d'éliminer l'interférence. Les appareils courants susceptibles d'utiliser la fréquence de 1.9 GHz comprennent les émetteurs sans fil audio/vidéo, les réseaux informatiques sans fil, les systèmes téléphoniques sans fil avec postes multiples et certains systèmes téléphoniques sans fil à grande portée.

Importantes Lignes Directrices sur L'installation



- Évitez les sources de bruit et de chaleur, comme les moteurs, les lampes fluorescentes, les fours à micro-ondes, les appareils de chauffage et le soleil direct.
- Évitez les endroits extrêmement poussiéreux, humides et froids.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.

- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.

Présentation du Combiné

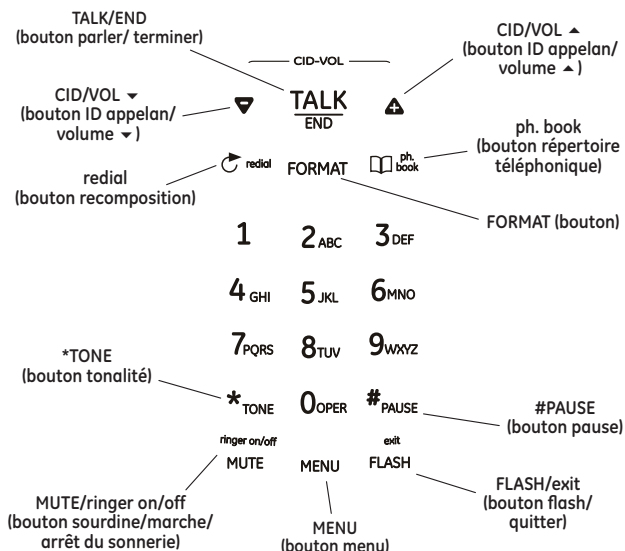

Présentation de la Base

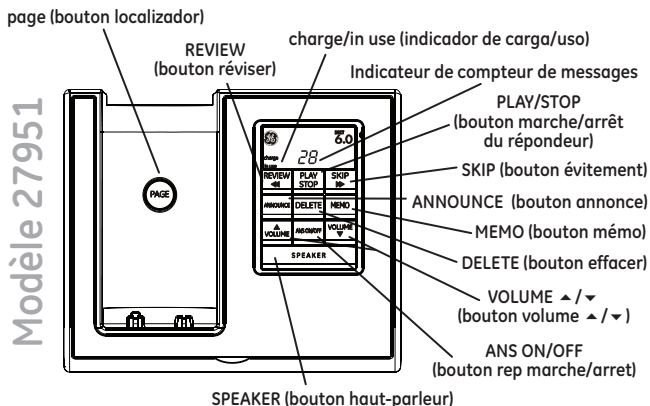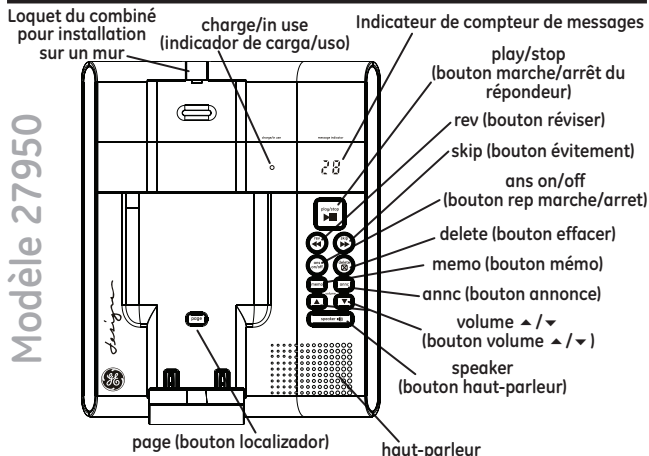

Installation du Téléphone

Installation de la pile du combiné

REMARQUE : Vous devez brancher la pile du combiné avant de l'utiliser.




ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvée par Thomson Inc. d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) du model 5-2734, qui est compatible avec cette unité.

1. Repérez la pile qui est emballée dans un sac de plastique séparément du combiné.
2. Repérez le compartiment de la pile à l'arrière du combiné.
3. Raccordez le connecteur de la pile dans la prise située à l'intérieur du compartiment.

REMARQUE : Pour assurer une installation correcte de la pile, le connecteur est claveté et ne peut être inséré que dans une seule position.

4. Insérez le bloc-piles.

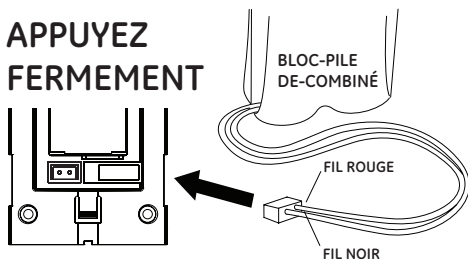


5. Refermez le compartiment de la pile en plaçant le couvercle arrière du combiné un peu plus haut que le combiné et en le faisant glisser dans sa position.

Poste de Base

1. Choisissez un endroit près d'une prise de courant et d'une prise téléphonique murale (RJ11C) et placez le téléphone sans fil sur une surface plane, comme un bureau ou une table, ou fixez-le au mur.

REMARQUE : Le modèle 27950 peut aussi être installé sur un mur.

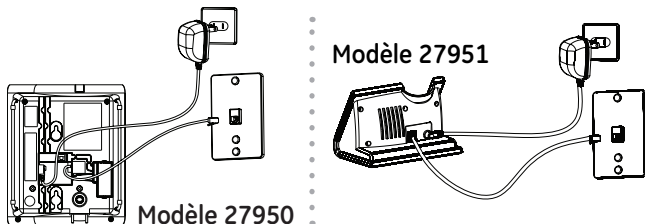

2. Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise TEL LINE situé sous la base et l'autre extrémité dans une prise murale modulaire.
3. Branchez l'adaptateur dans la prise de courant et le connecteur c.c. dans la prise situé/derrière sous la base.




MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou de dommage matériel, n'utilisez que l'adaptateur 5-2757 mentionné dans le guide de l'utilisateur. Cet adaptateur de courant doit être correctement placé en position verticale ou monté sur le sol.

REMARQUE : Si vous êtes abonné au service de ligne d'abonné numérique (DSL) de votre compagnie de téléphone, vous devez installer un filtre DSL entre votre téléphone et la prise téléphonique murale. (consultez la rubrique Installation du filtre DSL pour plus d'informations) .

4. Vous pouvez déployer la béquille sous la base pour avoir un meilleur angle de vision lorsque l'appareil est sur un bureau.
5. Laissez le téléphone se charger pendant 14 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement le téléphone, le rendement de la pile sera compromis.


Installation du filtre DSL

Si vous êtes abonné au service de ligne d'abonné numérique (DSL) de votre compagnie de téléphone, vous devez installer un filtre DSL entre votre téléphone et la prise téléphonique murale (consultez l'illustration pour le brancher correctement). Vous pouvez commander le filtre dans la rubrique d'information sur nos accessoires.

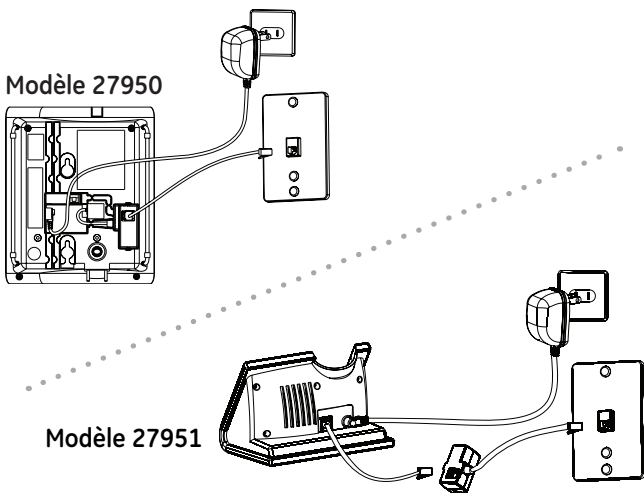

Montage au Mur

1. Sortez entièrement le loquet du combiné pour installation sur un mur et tournez-le de 180°.

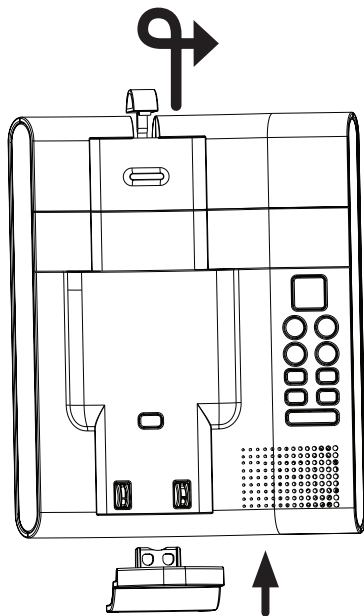

2. Insérez le socle du combiné pour installation sur un mur dans la douille située sous la base. (pour retirer le socle pour installation sur un mur, renversez la base puis appuyez et gardez enfoncé le bouton situé sous la base et retirez le loquet en même temps.)
3. Branchez l'adaptateur dans la prise de courant et le connecteur c.c. dans le accrocher à la base.

4. Branchez une extrémité du cordon téléphonique non spiralé dans la prise situé sous la base.
5. Faites courir le cordon dans le canal et branchez l'extrémité dans la prise modulaire.
6. Glissez les trous de montage (à l'arrière de la base) sur les tiges de la plaque murale et abaissez l'appareil en place (plaque murale non incluse.)

Programmation du Répondeur

Cette section indique comment programmer le répondeur pour recevoir les appels. Allumez le répondeur avant d'entreprendre la programmation.

- Appuyez sur le bouton **ANS on/off** pour allumer et éteindre le répondeur. L'indicateur messages s'allume quand le répondeur est en fonction. L'indicateur clignote si vous avez de nouveaux messages.

REMARQUE : Le répondeur affiche "- -" quand il est éteint.

Instructions Vocales

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, appuyez sur le bouton **REVIEW** sur le socle en mode attente et suivez les instructions vocales.

Volume du Haut-parleur

Utilisez les boutons de **VOLUME (+ ou -)** pour régler le volume du haut-parleur de la base à un niveau agréable. L1 est le volume minimal du haut-parleur et L8, le volume maximal.

Enregistrement du Message D'accueil

Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous enregistrez, placez-vous à environ neuf pouces du microphone et essayez le plus possible d'éliminer le bruit de fond.

Vous pouvez enregistrer 2 messages d'accueil sur le répondeur ou sélectionner le message par défaut

1. Assurez-vous que le répondeur est à **ACTIVÉ**.
2. Appuyez et gardez enfoncé le bouton **ANNOUNCE** sur le socle jusqu'à ce que l'appareil émette le message "**ENREGISTREZ LE MESSAGE D'ACCEUIL APRES LA TONALITE**".
3. Commencez à parler après le bip.
4. Relâchez le bouton **ANNOUNCE** quand vous avez terminé le message d'accueil.

REMARQUE: Si vous décidez de ne pas enregistrer un message d'accueil, un message par défaut jouera. Pour revenir au message d'accueil par défaut après avoir enregistré votre propre message d'accueil, appuyez et gardez enfoncé le bouton **ANNOUNCE** jusqu'à ce que l'appareil émette une tonalité. Ou appuyez sur le bouton **DELETE** pendant l'écoute du message.

REMARQUE: La durée du message d'accueil enregistré est limitée à 2 minutes.

Programmation du Telephone

Écran D'attente

Le combiné affiche le nom du combiné, la date, l'heure, l'état du signal et l'état de la pile.

REMARQUE : si l'heure n'est pas réglée, l'affichage de la date et de l'heure clignotera. L'affichage cessera de clignoter lorsque la date et l'heure seront réglées par le menu du combiné ou lorsque l'appareil recevra un appel ILA comprenant la date et l'heure.

Fonctions de Programmation

Le système utilise un menu structuré pour vous permettre d'avoir accès à toutes ses fonctionnalités. Vous pouvez programmer les caractéristiques suivantes à partir du menu principal: Intercom (Interphone), Setup HS (Config. combiné), Setup BS (Configurer BS), Date/Time (Date/Heure), Registration (Enregistrement) and Answer machine (Répondeur).

REMARQUE: si les deux combinés ne sont pas enregistrés ou sont hors de portée, les fonctions Configurer BS et Date/Heure ne peuvent être programmées et le message *Non disponible* est affiché lorsque vous essayez d'ouvrir les deux menus correspondants.

REMARQUE: vous pouvez appuyer à tout moment sur le bouton MUTE/ringer on/off pendant la programmation pour sortir du sous-menu et revenir au menu principal, ou appuyez sur le bouton FLASH/exit pour sortir de la programmation et revenir à l'écran d'attente.

REMARQUE: si aucune touche n'est enfoncée pendant 60 secondes, le combiné sortira automatiquement de la programmation et reviendra à l'écran d'attente.

Paramètres du Combiné

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour aller au menu principal .
3. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Setup HS (Config. combiné)**.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer et pour programmer les paramètres suivants: Ring volume (Volume alarme), Tones (Tonalités), Auto talk (Reponse Auto), Handset name (Nom du combiné) and Language (Langue).

Langue

Du Menu *Setup HS (Config. combiné)*:

1. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Langue (Langue)**.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner **English**, **Français** o **Espanol**. Le paramètre par défaut est *English*.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer votre sélection.

Volume de la Sonnerie

Vous avez le choix entre quatre niveaux. Vous avez le choix entre Volume 1 à 3 et sonnerie désactivée.

Du Menu *Config. combiné*:

1. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Volume alarme**.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu et utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher votre sélection. Le paramètre par défaut est *VOL 3*.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer votre sélection et **SAVED** est affiché.

REMARQUE: La sonnerie peut être désactivée en appuyant sur le bouton **MUTE/ringer on/off** en mode d'attente; consultez la partie "Interrupteur de La Sonnerie".

Tonalité de la Sonnerie

Du Menu *Config. combiné*:

1. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Tones**.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer et pour programmer les paramètres suivants: Pile faible, Hors couverture et Tonalité touche.

- Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner l'élément que vous voulez programmer et appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Pile faible - Vous pouvez activer l'avertisseur sonore de pile faible pour vous rappeler que la pile doit être chargée. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner **On** ou **Off**, appuyez ensuite sur le bouton **MENU** pour enregistrer la configuration. Le paramètre par défaut est *Off*.

Hors couverture - Vous pouvez activer ou désactiver l'avertisseur sonore pour vous avertir si le combiné est hors de portée. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner **On** ou **Off**, appuyez ensuite sur le bouton **MENU** pour enregistrer la configuration. Le paramètre par défaut est *Off*.

REMARQUE : Lorsque le combiné est en attente (fermé) et hors de portée de la base, l'affichage indique Recherche base. Lorsque vous appuyez sur le bouton TALK/END, l'affichage indique brièvement Non disponible et revient à Recherche base.

Tonalité touche - Vous pouvez activer ou désactiver les bips des touches lorsque vous appuyez sur une touche. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner **On** ou **Off**, appuyez ensuite sur le bouton **MENU** pour enregistrer la configuration. Le paramètre par défaut est *On*.

Réponse Auto

Cette option vous permet de soulever le combiné de la base pour prendre un appel sans avoir à appuyer sur le bouton **TALK/END**.

Du Menu Config. combiné:

- Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Reponse Auto**.

2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu et utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher votre sélection. Le paramètre par défaut est *On*.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer votre sélection.

Nom du Combiné

Du Menu *Config. combiné*:

1. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Nom du combiné**.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu. Le paramètre par défaut *Combiné*.
3. Utilisez le clavier pour entrer un nom (jusqu'à 13 caractères). Chacune des touches numériques comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom BILL SMITH, appuyez deux fois sur la touche 2 pour obtenir la lettre B. Appuyez trois fois sur la touche 4 pour la lettre I. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour la lettre L. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour la deuxième lettre L et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre le prénom et le nom. Appuyez quatre fois sur la touche 7 pour la lettre S, une fois sur la touche 6 pour la lettre M, trois fois sur la touche 4 pour la lettre I, sur la touche 8 pour la lettre T et deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

REMARQUE: Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton CID/VOL (+ ou -) pour déplacer le curseur vers l'avant ou l'arrière, puis appuyez sur le bouton MUTE/ringer on/off pour reculer en effacez le character(s) ou les nombres faux.

REMARQUE : la touche * permet d'alterner entre les majuscules et les minuscules pendant l'édition de texte.

- 4 Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le message **Mémorisé** s'affichera.

Paramètres de Base

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Configurer BS**.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer et pour programmer les paramètres suivants: Indic regional et Composition.

Code Régional de la Localité

Cet appareil utilise l'indicatif régional préprogrammé pour déterminer le format d'affichage du numéro lorsqu'un appel avec identification de l'appelant est reçu. L'indicatif régional préprogrammé est aussi utilisé pour la fonction de rappel.

Du Menu *Configurer BS*:

1. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Indic regional**.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu. **Ent. indic reg.** apparaît dans l'afficheur.
3. Utilisez le clavier numérique du combiné pour entrer votre code régional de trois chiffres.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer la configuration.

Mode de Composition

Du Menu *Configurer BS*:

1. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Composition**.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner **Tone** ou **Pulse**.

4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer votre sélection.

Rétroéclairage de la Base

Du Menu *Configurer BS*:

1. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Éclairage base**.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner **on** ou **off**.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer votre sélection.

Date/Heure

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour aller au menu principal et utilisez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Date/Heure**.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu. **Année 2006** apparaît dans l'afficheur.
4. Utilisez le clavier pour saisir les deux derniers chiffres de l'année actuelle (plage : 00 à 99).
5. Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer la configuration de l'année actuelle et pour passer à la configuration de la date.
6. **Date 01/01** apparaît dans l'afficheur. Utilisez le clavier pour saisir les deux chiffres du mois actuel et de la date respectivement.
7. Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer la configuration du mois et de la date et pour passer à la configuration de l'heure.
8. **Heure 12:01p** se muestra en la pantalla. Utilisez le clavier pour saisir les quatre chiffres de l'heure actuelle et utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour basculer entre p (PM) et a (AM).

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer la configuration.
Mémorisé apparaît dans l'afficheur.

REMARQUE : Si vous êtes abonnés au service d'identification de l'appelant, la date et l'heure courantes sont réglées automatiquement lorsque vous recevez les premières informations d'identification de l'appelant et remplacent la date et l'heure réglées manuellement.

Enregistrement

REMARQUE : Les procédures suivantes ne peuvent s'effectuer qu'avec les combinés supplémentaires 27950 et 27951.

Un combiné sans cordon ne peut fonctionner tant qu'il n'est pas enregistré à la base. Pendant le processus d'enregistrement, gardez le combiné près de la base. Vous pouvez enregistrer jusqu'à quatre combinés sur une base.

REMARQUE : Si un combiné n'est pas enregistré, le message *Pas enregistré* clignote sur l'affichage; si vous appuyez sur le bouton **TALK** du combiné, ce dernier affiche *Non disponible*.

- Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
- Appuyez sur le bouton **MENU** pour aller au menu principal.
- Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher *Enregistrement*.
- Appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer et pour programmer les paramètres suivants: Enregistrer et Enlevez combiné.

Enregistrer

Du Menu *Enregistrement*:

- Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher *Enregistrer*.
- Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu.

3. Appuyez et tenez le bouton **PAGE** de la base pendant cinq secondes.
4. Le témoin charge/in use clignotera lentement pendant deux minutes, indiquant que la base est en mode d'enregistrement.
5. Si l'enregistrement réussit, le combiné affiche le message **Réussi** et émet une tonalité de confirmation pendant trois secondes.
6. Si l'enregistrement ne réussit pas (par dépassement du délai par exemple), le combiné affiche **Pas de base** et émet une tonalité d'erreur.

Desenregistrement

Le désenregistrement annule l'enregistrement. Pendant le processus de désenregistrement, gardez le combiné près de la base.



AVERTISSEMENT: Il n'est pas recommandé de désenregistrer un combiné à moins que cela ne soit absolument nécessaire parce qu'un combiné est désenregistré, que les fonctions du combiné sont inutilisables tant que le combiné n'a pas été réenregistré.

Du Menu *Enregistrement*:

1. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Enlevez combiné**.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu. **Enlevez combiné?** apparaît dans l'afficheur.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton pour confirmer.

Repondeur

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour aller au menu principal.

3. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Répondeur**.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer et pour programmer les paramètres suivants: Réponse on/off, Rép après sonn, Langue, and Code sécurité.

Activation Et Désactivation du Répondeur

Ce menu permet d'activer ou de désactiver le répondeur.

Du Menu *Répondeur*:

1. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Réponse on/off**.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu et utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner **on** ou **off**.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer votre sélection.

Sélection de Sonnerie

Cette caractéristique vous permet de choisir le nombre de fois que l'appareil sonnera avant que le répondeur prenne l'appel.

Du Menu *Répondeur*:

1. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Rép après sonn**.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu et utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher votre sélection. Le paramètre par défaut est 5 *Sonneries*.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer votre sélection.

REMARQUE: Si vous sélectionnez Toll Saver (TS) (Économiseur d'interurbains ÉI), le répondeur prend l'appel après la troisième sonnerie s'il y a de **NOUVEAUX** messages OU après la cinquième sonnerie s'il n'y a **PAS** de nouveaux messages. Cette caractéristique permet de vérifier s'il y a de nouveaux messages à partir d'un autre téléphone et de raccrocher à la cinquième sonnerie pour économiser les frais d'interurbains.

Sélection de La Langue du Message D'accueil

Du Menu Répondeur:

1. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Langue**.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu et utilisez le bouton ▼ ou ▲ pour choisir la langue désirée.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer votre sélection.

REMARQUE : Si la langue de la voix du répondeur est modifiée, l'appareil utilise le message d'accueil par défaut pour cette langue.

Code de Sécurité

Vous avez accès au répondeur depuis tout appareil à tonalités situé à distance. Le code de sécurité est requis pour l'accès à distance afin d'empêcher l'accès non autorisé au répondeur.

Du Menu Répondeur:

1. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Code sécurité**.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu. Le code de sécurité courant apparaît dans l'afficheur.
3. Utilisez le clavier pour entrer le nouveau code de sécurité à 3 chiffres. Le paramètre par défaut est 123.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour enregistrer votre sélection.

Fonctionnement du Telephone

L'indicateur Charge/In Use sur la Base

Le témoin charge/in use de la base clignotera pour vous avertir d'un appel entrant pendant la recherche ou l'enregistrement. Le témoin restera allumé lorsqu'un combiné est en mode de recharge sur la base ou quand la ligne est occupée.

Faire un Appel

1. Appuyer sur le bouton **TALK/END** et composez le numéro désiré.

- OU -

Composez le numéro et appuyez sur le bouton **TALK/END** pour prévisualiser l'appel.

2. Pour raccrocher, appuyez sur le bouton **TALK/END** ou placez le combiné sur le poste de base.

REMARQUE: si vous voulez supprimer le numéro en précomposition que vous avez saisi, appuyez sur le bouton MUTE/ringer on/off jusqu'à ce que tous les chiffres s'effacent.

Repondre aux Appels

1. Quand le téléphone sonne, soulevez le combiné et appuyez sur le bouton **TALK/END**.

- OU -

Appuyez sur le bouton **SPEAKER** sur le socle.

2. Lorsque vous avez terminé, appuyez de nouveau sur le bouton **TALK/END** ou le bouton **SPEAKER** sur le socle ou placez le combiné sur le poste de base.

REMARQUE: si vous avez activé la fonction de réponse auto, vous pouvez soulever le combiné de la base pour prendre directement un appel sans avoir à appuyer sur un autre bouton.

REMARQUE: Réglez le volume du combiné en appuyant sur le bouton CID/VOL (+ ou -) pendant un appel.

REMARQUE: si vous appuyez sur le bouton SPEAKER pour prendre un appel lorsque le combiné n'est pas sur la base, l'appel ne prendra pas fin même si vous replacez le combiné sur la base pendant la conversation.

Insertion D'une Pause dans la Sequence de Composition

Appuyez sur le bouton **#PAUSE** du clavier numérique du combiné pour insérer une pause dans la séquence de composition quand une pause est nécessaire pour attendre un signal de manœuvre (par exemple, après avoir fait le 9 pour obtenir une ligne extérieure ou pour attendre une tonalité d'accès à un ordinateur). La pause est affichée sous forme de la lettre P et chaque pause compte comme un chiffre dans la séquence de composition.

Recomposition

Pour recomposer rapidement le dernier numéro composé :

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **TALK/END**.
3. Appuyez d'abord sur le bouton **redial** et utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner le numéro à recomposer.

REMARQUE : Vous pouvez sélectionner un des dix derniers numéros composés.

4. Presione el botón **Talk/END** y el número marcará automáticamente.

- OU -

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez d'abord sur le bouton **redial** et utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner le numéro à recomposer.

REMARQUE : Vous pouvez sélectionner un des dix derniers numéros composés.

3. Appuyez sur le bouton **TALK/END**. Le numéro sera composé automatiquement.

Modification d'un Numéro de Recomposition Avant de Composer

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez d'abord sur le bouton **redial** et utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner le numéro à recomposer.
3. Appuyez sur le bouton **MENU**.
4. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Choisir**.
5. Appuyez sur le bouton **MENU** pour passer en mode d'édition.
6. Appuyez sur le bouton **(+ ou -)** pour déplacer le curseur vers l'avant ou l'arrière. Utilisez le clavier pour ajouter des chiffres ou appuyez sur le bouton **MUTE/ringer on/off** pour reculer et effacer un caractère à la fois.
7. Après les modifications, appuyez sur le bouton **TALK/END** pour composer le numéro modifié.

Mémorisation d'un numéro dans le répertoire

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez d'abord sur le bouton **redial** et utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner le numéro à recomposer.
3. Appuyez sur le bouton **MENU**.
4. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Numéro mémorisé**.
5. Appuyez sur le bouton **MENU** pour passer en mode d'édition.
6. **Entrer nom** apparaît dans l'afficheur. Saisie d'un nom. Consultez la section **Nom du Combiné** pour la procédure de changement de nom.

REMARQUE: Vous devez saisir un nom; autrement, le numéro ne peut être mémorisé.

7. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder. **Mémorisé** apparaît dans l'afficheur. Reprenez les étapes 2 à 7 pour mémoriser d'autres numéros.

Effacement d'un Numéro de Recomposition

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez d'abord sur le bouton **redial** et utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner le numéro à recomposer.
3. Appuyez sur le bouton **MENU**.
4. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Effacer?**.
5. Appuyez sur le bouton **MENU** pour effacer le dossier affiché. **Confirmer?** apparaît dans l'afficheur.
6. Appuyez à nouveau sur le bouton **MENU** pour confirmer la suppression. **Effacé** apparaît dans l'afficheur.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton FLASH/exit pour revenir au mode en attente sans effacer de numéros de recomposition.

Suppression de Tous Les Numéros

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher tout numéro de recomposition.
3. Appuyez sur le bouton **MENU**.
4. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Tout effacer?**.
5. Appuyez sur le bouton **MENU**. **Confirmer?** apparaît dans l'afficheur.
6. Appuyez à nouveau sur le bouton **MENU** pour confirmer la suppression. **Tout effacé** apparaît dans l'afficheur.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton **FLASH/exit** pour revenir au mode en attente sans effacer de numéros de recomposition.

Minuterie D'appel

Après que vous avez appuyé sur le bouton **TALK/END** du combiné, la minuterie d'appel intégrée apparaît dans l'afficheur et commence le décompte de la durée de l'appel en minutes et en secondes.

Attente Automatique

Si vous déposez le combiné sur le socle pendant que le combiné est décroché (pendant un appel), le combiné coupe automatiquement la communication.

Interrupteur de La Sonnerie

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **MUTE/ringer on/off** pour activer ou couper la sonnerie.

REMARQUE: si vous placez la sonnerie à **OFF**, le message **RINGER OFF** s'affiche.

Flash

Si vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente combiné offert par la compagnie de téléphone, vous recevrez l'information d'appelant (s'il y a lieu) lors des appels en attente. Pendant un appel, vous entendrez un bip pour indiquer qu'un autre appel est en attente sur la ligne et l'information de l'appelant en attente apparaît dans l'afficheur du combiné.

- Pour prendre l'appel en attente, appuyez sur le bouton **FLASH/exit** du combiné ; l'appel initial est alors mis en garde.
- Appuyez sur le bouton **FLASH/exit** pour passer d'un appel à l'autre.

CONSEIL : N'utilisez pas le bouton **TALK/END** sur le combiné pour activer un service d'appel personnalisé comme l'appel en attente ou l'appel sera interrompu.

Enmudecedor

Utilisez la fonction SILENCIEUX pour converser en privé, hors ligne. La personne en ligne ne peut vous entendre, mais vous pouvez l'entendre.

1. Appuyez sur le bouton **MUTE/ringer on/off**. Le combiné affiche **MUTE**.
2. Appuyez sur le bouton **MUTE/ringer on/off** pour annuler et retourner à votre conversation téléphonique.

Recherche

La fonction de recherche aide à repérer un combiné égaré.

1. Appuyez sur le bouton **PAGE** de la base. Le témoin charge/in use sur la base clignote, le combiné émet un bip et le message **Page from base** s'affiche sur le combiné.
2. Pour annuler la recherche, appuyez sur le bouton de recherche de la base, ou appuyez sur n'importe lequel bouton du le combiné. Autrement, la recherche continuera pendant deux minutes.

Commande de Volume du Récepteur

Lorsque le combiné est décroché (en mode conversation), vous pouvez régler le volume du récepteur en appuyant sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)**. Vous pouvez choisir parmi quatre niveaux d'écoute. **VOL 1** est l'intensité minimale, **VOL 5** l'intensité maximale.

Fonctionnement de L'interphone

La fonction d'interphone permet de converser avec une personne à un autre combiné, sans occuper la ligne téléphonique, vous permettre de recevoir toujours des appels d'arrivée.

REMARQUE: Cette fonction n'est valide qu'avec des combinés supplémentaires.

REMARQUE: Les procédures suivantes ne peuvent s'effectuer qu'avec le combiné 27911.

Interphone entre Deux Combinés

1. Assurez-vous que le combiné initiateur n'est PAS en fonction (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **MENU** et utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Interphone**.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir ce menu. **INT - Numéro ?** apparaît dans l'afficheur.
4. Utilisez le clavier pour saisir le numéro du combiné que vous voulez rechercher. (Exemple: appuyez sur 1 pour rechercher le combiné 1.)
5. Le combiné recherché est rejoint et émet une tonalité.

REMARQUE : Pour annuler la recherche, appuyez sur le bouton TALK/END sur le combiné initiateur.

6. Attendez que la personne au combiné récepteur appuie sur le bouton **TALK/END**.

REMARQUE : Si le composé de réception ne répond pas en 1 minute et 45 secondes, l'appel par l'intercom est automatiquement annulé. Le composé d'origine affiche UNAVAILABLE.

7. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton **TALK/END** de l'un ou l'autre combiné pour désactiver l'interphone.

Conférence à Trois

Vous pouvez avoir une conférence à trois entre le combiné, la base et une ligne ouverte.

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur le bouton **TALK/END** du combiné et sur le bouton **SPEAKER** de la base.
2. Le message **Conférence** s'affiche sur le combiné. Lorsque la conférence commence, les trois parties entendront la tonalité de conférence.


3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **TALK/END** (ou replacez le combiné sur la base) et appuyez sur le bouton **SPEAKER** pour raccrocher.

Remarque : Si le système comprend plus d'un combiné, seuls deux combinés et la base peuvent tenir une téléconférence. Lorsqu'un troisième combiné tente de joindre la conférence, le message *Non disponible* s'affichera et le combiné émettra des bips d'erreur. Lorsqu'un combiné est en cours d'utilisation (en mode de conversation), les autres combinés afficheront *Ligne occupée*.

Afficheur (CID)

IMPORTANT: Pour utiliser les dispositifs d'identification de visiteur de cet appareil, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.

Cet appareil reçoit et affiche l'information transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure, ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure. Les renseignements d'un appel entrant à propos de la date et de l'heure modifieront les réglages du téléphone.

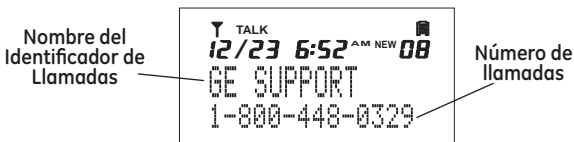

Affichage ILA sur le combiné

Afficheur D'appel en Attente

Dans la mesure où vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente offert par la compagnie de téléphone; si vous recevez un appel d'arrivée et vous employez la GE fixe multi le système à la main, un signal sonore indique que la présence d'une attente d'appel invite la ligne. L'information d'identification de l'appelant sera montrée et stockée dans l'histoire de tous les combinés dans le système.

- Au signal d'appel en attente dans le récepteur du combiné, appuyez sur le bouton **FLASH/exit** pour mettre l'appel actuel en garde et répondre à l'appel en attente. Appuyez sur le bouton **FLASH/exit** encore pour retourner à l'appel original.

Reception de Dossiers D'appelants

Quand vous recevez un appel, l'information de l'appelant est transmise entre la première et la deuxième sonneries. L'information d'appelant est affichée pendant que le téléphone sonne, vous donnant ainsi la possibilité de consulter l'information et de décider de prendre ou non l'appel.

Memorisation de Dossiers D'appelants (Dans la Memoire de L'afficheur)

Si vous êtes absent ou ne pouvez répondre, la mémoire de l'afficheur mémorise les données des 30 (jusqu'à 20 chiffres et 15 caractères pour chaque dossier) plus récents appels reçus pour vous indiquer qui a appelé pendant que vous n'étiez pas disponible. Et le message **Nouveau appels** s'affiche pour vous rappeler que tous les appels ont été pris. À la réception du 31^e appel, le plus ancien dossier d'appelant (1^{er} appel) est automatiquement supprimé.

Vous pouvez consulter l'information mémorisée en tout temps. Les appels reçus depuis la dernière consultation sont indiqués comme étant **NEW** dans l'afficheur. Les appels qui n'ont pas été écoutés précédemment mais qui proviennent du même numéro plus d'une fois affichent **RPT** à l'écran.

Composition d'un Numéro D'appelant

À mesure que les appels sont reçus et mémorisés, l'afficheur est mis à jour pour vous indiquer le nombre d'appels reçus. Pour faire défiler les dossiers d'appelants:

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour réviser les appels plus anciens et défiler vers les plus récents.
3. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour réviser les appels plus récents et défiler vers les plus anciens.

REMARQUE: Quand vous arrivez à la fin des dossiers, le message --Fin liste-- s'affiche.

REMARQUE : si vous n'avez pas reçu d'appel, le message *Vide* s'affiche pendant deux secondes lorsque vous appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)**.

Marcar un Número del Identificador de Llamadas

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher le dossier désiré.
3. Appuyez sur **TALK/END**. Le numéro est composé automatiquement.

Composition d'un Numéro D'appelant Avant de Composer

REMARQUE: Selon (a) le format du numéro de téléphone de l'appelant à sa réception et (b) si vous avez déjà programmé votre indicatif régional dans le menu de programmation, vous devrez peut-être régler le format du numéro de téléphone mémorisé de l'appelant avant de faire l'appel, appuyez sur le bouton **FORMAT** pour régler le numéro et essayez de nouveau.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour atteindre le dossier d'appelant désiré.
3. Utilisez le bouton **FORMAT** pour aller au format désiré.
4. Appuyez sur le bouton **TALK/END**. Le numéro formaté est composé automatiquement.

Formats disponibles:

Nombre de chiffres	Explication	Exemple
Onze chiffres	code d'interurbain "1 " + indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	1-317-888-8888
Dix chiffres	indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	317-888-8888
Sept chiffres	numéro de téléphone à 7 chiffres.	888-8888

Mémorisation des Dossiers D'identification des Appelants Dans le Répertoire

Vous pouvez aussi mémoriser les données d'identification des appelants dans le répertoire.

REMARQUE : Il est important de formater correctement les dossiers d'identification de l'appelant AVANT de les mémoriser parce qu'il est impossible de les reformater lorsqu'ils sont déjà en mémoire.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour atteindre le dossier d'appelant désiré.
3. Appuyez sur le bouton **MENU**.

4. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Numéro mémorisé**.

5. Appuyez sur le bouton **MENU** pour passer en mode d'édition. Vous pouvez modifier le nom si désiré. Consultez la section **Nom du Combiné** pour la procédure de changement de nom.

REMARQUE: Si le dossier ILA ne comprend pas de nom, le message *Entrer nom* s'affiche.

6. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder.

REMARQUE: Si le message *Mémoire pleine* est affiché et si l'appareil émet trois bips, vous devriez effacer un ou plusieurs dossiers moins utiles et reprendre les étapes ci-dessus pour continuer à mémoriser des numéros.

REMARQUE: Appuyez une fois sur le bouton **FLASH/exit pour conserver les paramètres précédents (sans modification) et retourner en mode attente.**

REMARQUE: Si l'information du dossier de l'appelant contient des données non numériques, l'appareil ne permettra pas de transférer ce dossier à la mémoire intégrée de l'utilisateur.

Suppression du Dossier D'appelant

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).

2. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour atteindre le dossier d'appelant désiré.

3. Appuyez sur le bouton **MENU**.

4. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Effacer?**.

5. Appuyez sur le bouton **MENU**. **Confirmer?** apparaît dans l'afficheur.

6. Appuyez de nouveau sur le bouton **MENU** pour confirmer. **Effacé** apparaît dans l'afficheur.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton **FLASH/exit pour revenir au mode en attente sans effacer de dossier ILA.**

Suppression de Tous les Dossiers D'appelants

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour atteindre le dossier d'appelant désiré.
3. Appuyez sur le bouton **MENU**.
4. Appuyez sur le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Tout effacer?**
5. Appuyez sur le bouton **MENU**. **Confirmer?** apparaît dans l'afficheur.
6. Appuyez de nouveau sur le bouton **MENU** pour confirmer. **Tout effacé** apparaît dans l'afficheur.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton FLASH/exit pour revenir au mode en attente sans effacer de dossier ILA.

Répertoire

Chaque combiné peut mémoriser jusqu'à dix numéros de 24 chiffres avec un nom de 15 caractères pour une composition rapide. Les dossiers sont mémorisés en ordre alphabétique.

Ajout de Dossiers dans le Répertoire

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **ph. book**.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** et Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Ajouter nouveau**.
4. Appuyez sur le bouton **MENU**. **Entrer numéro** apparaît dans l'afficheur.
5. Utilisez le clavier pour saisir un numéro de téléphone.

CONSEIL: Appuyez deux fois sur le bouton #PAUSE pour insérer une pause si nécessaire.

6. Appuyez sur le bouton **MENU**. **Entrar Nombre** apparaît dans l'afficheur. Consultez la section Nom du Combiné pour la procédure de changement de nom.
7. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder.
Si le message *Mémoire pleine* est affiché et si l'appareil émet trois bips, vous devriez effacer un ou plusieurs dossiers moins utiles et reprendre les étapes ci-dessus pour continuer à mémoriser des numéros.

Révision des Dossier du Répertoire Téléphonique

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **ph. book**.
3. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher le dossier désiré.
- OU -

Écrivez le nom du disque, en utilisant les clefs correspondantes de nombr.

CONSEIL: Appuyez sur le bouton ***TONE** pour afficher le numéro de téléphone correspondant au nom qui apparaît sur l'affichage.

Modification d'un Dossier du Répertoire Téléphonique

1. Pour passer en revue la liste des dossiers du répertoire téléphonique, utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** ou le clavier pour aller au dossier désiré.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** et utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Modifier**.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour passer en mode d'édition.
Usted puede ahora cambiar el número, si lo desea.

4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour pouvoir modifier le nom. Vous pouvez modifier le nombre si désiré. Consultez la section Nom du Combiné pour la procédure de changement de nom.

5. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder.

REMARQUE: Appuyez une fois sur le bouton **FLASH/exit** pour conserver les paramètres précédents (sans modification) et retourner en mode attente.

Suppression d'un Dossier du Répertoire Téléphonique

1. Pour passer en revue la liste des dossiers du répertoire téléphonique, utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** ou le clavier pour aller au dossier désiré.

2. Appuyez sur le bouton **MENU** et utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour afficher **Effacer?**

3. Appuyez sur le bouton **MENU**. **Confirmer?** apparaît dans l'afficheur.

4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer. **Effacé** apparaît dans l'afficheur.

REMARQUE: Si vous ne souhaitez pas changer ou supprimer un dossier, appuyez simplement sur le bouton **FLASH/exit**, ou attendez une minute avant de quitter automatiquement le mode de consultation, ou attendez une minute pour passer automatiquement en mode d'attente.

Composition d'un Dossier du Répertoire Téléphonique

Composition d'un dossier du répertoire en mode de conversation:

1. Assurez-vous que le téléphone est à **ON** (en mode conversation) en appuyant sur le bouton **TALK/END**.

2. Appuyez sur le bouton **ph. book** pour aller à l'annuaire téléphonique.
3. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** ou le clavier pour aller au dossier désiré.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour composer le numéro.
- OU -

Composition d'un dossier du répertoire pendant sa révision:

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **ph. book** pour aller à l'annuaire téléphonique.
3. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** ou le clavier pour aller au dossier désiré.
4. Appuyez sur le bouton **TALK/END**. Le numéro est composé automatiquement.

Si vous voulez modifier le numéro avant de composer :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** lorsque vous passez en revue les dossiers.
2. Utilisez le bouton **CID/VOL (+ ou -)** pour sélectionner **Choisir** et appuyez sur le bouton **MENU** pour passer en mode d'édition.
3. Après les modifications, appuyez sur le bouton **TALK/END** pour composer le numéro modifié.

Composition en Chaîne à Partir de la Memoire

Utilisez cette fonction pour faire des appels qui exigent une séquence de numéros, comme lorsque vous utilisez une carte d'appel pour un numéro interurbain souvent appelé.

Vous pouvez mémoriser chacune des parties d'une séquence (comme le numéro d'accès à l'interurbain, un code d'autorisation et un numéro d'interurbain que vous appelez souvent) dans le répertoire et reprendre les étapes 2 à 4 de la section Composition d'un dossier du répertoire en mode de conversation pour les composer une à une.

Programmation du Répondeur

Cette section traite des boutons et des fonctions du répondeur.

Compteur de Message

Le compteur de messages vous indique numériquement le nombre de messages que vous avez. Voyez ci-dessous pour plus de renseignements.

- a) Un nombre sans clignoter – Pas de nouveaux messages. Il indique le nombre total d'anciens messages.
- b) Un nombre clignotant – Il y a des nouveaux messages. Il indique le total des anciens et nouveaux messages.
- c) Deux barres (— —) des affichages solidement – Le répondeur est désactivé.
- d) F en clignotant – La mémoire est pleine.
- e) CL en clignotant – L'horloge n'a pas été réglée depuis la mise en fonction ou depuis une panne électrique.
- f) Six barres horizontales en clignotant – Enregistrement MÉMO.
- g) AN en clignotant – L'appareil répond à un appel et enregistre un message.
- h) Affichages de LA solidement -- L'appareil répond à un appel et enregistre un message.
- l) Affichages de SP solidement -- Le haut-parleur de la base est fermé.

- j) Ar clignote sur l'affichage -- le message d'accueil est en cours d'enregistrement ou de lecture.

REMARQUE: Lors de l'écoute des messages, le compteur de messages affiche les messages dans l'ordre de leur réception.

REMARQUE : le temps maximum alloué à chacun des messages est de 2 minutes.

Reproducción de Mensajes

Le compteur de messages vous avertissent si vous avez des messages ou de nouveaux messages. Pour écouter les messages, appuyez sur le bouton **PLAY/STOP**.

Pendant l'écoute d'un message, vous pouvez:

- Appuyez sur le bouton **PLAY/STOP** pour mettre fin à l'écoute.
- Appuyez et relâchez le bouton **REVIEW** pour reprendre l'écoute du message depuis le début.
- Appuyez et relâchez le bouton **REVIEW** à deux reprises pour aller au message précédent.
- Appuyez sur le bouton **SKIP** pour passer au message suivant.
- Appuyez sur le bouton **DELETE** pour effacer le message en cours.

Écoute des Messages

Vous pouvez effacer les messages à l'aide d'une de ces deux méthodes :

Pour effacer un message pendant que vous l'écoutez :

1. Appuyez et relâchez le bouton **PLAY/STOP** à la boîte vocale.
2. Appuyez sur le bouton **REVIEW** en skip pour sélectionner et écouter le message que vous voulez effacer.
3. Appuyez sur le bouton **DELETE**; le message en cours est effacé et l'appareil passe au message suivant.

Pour effacer tous les messages écoutés d'une boîte vocale :

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez et tenez le bouton **DELETE** jusqu'à ce que le message **TOUS LES ANCIENT MESSAGES SONT EFFACÉ** s'affiche.

Accès à Distance du Répondeur

Vous pouvez accéder au répondeur à partir de tout appareil à tonalité en entrant votre code de sécurité de 3 chiffres pendant l'écoute du message d'accueil ou à la suite de ce message.

1. Composez le numéro de téléphone auquel le répondeur est raccordé.
2. Entrez votre code de sécurité de 3 chiffres pendant l'écoute du message d'accueil ou après la tonalité.
3. Suivez le **MENU** vocal pour utiliser les fonctions à distance du répondeur.

Les fonctions à distance permettent de:

<i>Pour</i>	<i>Appuyez sur ce bouton</i>
Réécouter le message	1
Écouter les messages	2
Sélection de la boîte vocale	1, 2 ou 3
Interrompre l'écoute du message	2
Effacer le message	0 (pendant l'écoute du message)
Sauter le message	3
Éteindre/allumer le répondeur	4
Consulter les options du menu vocal	7

Mémoire Pleine

Lorsque la mémoire du répondeur est pleine, le système répond après dix sonneries, affiche **MEMOIRES EST REMPLIS** et attend que vous saisissez le code de sécurité à trois chiffres. Si un code de sécurité n'est pas entré dans les 7 secondes, le téléphone raccroche.

Effacez quelques messages pour que le répondeur puisse enregistrer les nouveaux messages.

REMARQUE: L'appareil répond aussi après 10 sonneries s'il est éteint. Pour accéder au répondeur, entrez votre code de sécurité à 3 chiffres.

Laisser une Note

Ce dispositif vous laisse enregistrer une note jusqu'à 2 minutes long pour stocker comme message entrant.

1. Appuyez et gardez enfoncé le bouton **MEMO**. Vous devez garder le bouton enfoncé jusqu'à la fin de l'enregistrement du mémo.
2. Commencez à parler après que l'appareil annonce **ENREGISTREZ LE MESSAGE**.
3. Relâchez le bouton quand vous avez terminé.

Remplacement de la Pile



ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvée par Thomson Inc. d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) du model 5-2734, qui est compatible avec cette unité.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode TALK) avant de remplacer la pile.
2. Retirez la porte du logement à pile.
3. Débranchez le cordon fixé au bloc-pile et retirez ce dernier du combiné.

4. Insérez le nouveau bloc-pile et branchez le cordon dans la prise à l'intérieur du logement à pile.
5. Remettez la porte du logement à pile en place.
6. Placez le combiné sur la base pour charger. **Laissez la pile du combiné se charger correctement (pendant 14 heures) avant l'utilisation initiale ou quand vous installez un bloc-pile neuf. Si vous ne chargez pas correctement le téléphone, le rendement de la pile sera compromis.**

Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, utilisez seulement la pile **d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH)** indiquée dans le Guide de l'utilisateur.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

REMARQUE : Le sceau RBRC (Société de recyclage des piles rechargeables) sur la pile de cet appareil Thomson signale que nous participons à un programme de collecte et de recyclage des piles rechargeables. Pour plus de renseignements, allez sur le site www.rbrc.org/cellarecycler/, appelez au 1-800-8-BATTERY ou contactez votre centre de recyclage.

Messages Affichés

Les messages suivants indiquent l'état du téléphone, fournissent l'information d'appelant ou vous aident à programmer et à utiliser votre téléphone.

BLOQUE	La transmission du nom et du numéro de l'appelant est bloquée.
EFFACER TOUT?	Demande si vous souhaitez effacer tous les dossiers.
EFFACER?	Message demandant si vous voulez effacer le dossier courant .
FIN DE LISTE	Indique que vous avez atteint la fin de la liste.
ENTRER NOM	Message indiquant d'entrer un nom.
ENTRER NUMERO	Message indiquant d'entrer un numéro.
NOUVEAU	Représente le nombre de nouveaux dossiers d'appelant non consultés.
COMBINE NOM	Indique d'entrer le nom de l'utilisateur du combiné enregistré.
HORS PORTEE	Le combiné n'est pas enregistré ou est hors de portée.
NO LIGNE	Indique que la ligne téléphonique n'est pas branchée.
VIDE	Indique que la mémoire ne contient aucun dossier d'appelant.
SEARCHING	Indique que le combiné est trop éloigné de la base et le combiné recherche la base.
RECHERCHE	Quelqu'un a appuyé sur le bouton PAGE sur la base.

REPT

Indique un appel répété. Indique qu'un nouvel appel du même numéro a été reçu plus d'une fois.

APPEL INCONNU/ NOM INCONNU/ NUMERO INCONNU

L'appel provient d'une région non desservie par le service d'afficheur ou l'information n'a pas été envoyée.

Signaux Sonores du Combiné

<i>Signal</i>	<i>Signification</i>
Un long ronflement (sonnerie en marche) appel	Vous recevez un appel
Trois courts bips	Signal de recherche
Un bip aux 14 secondes faible	Avertissement de pile

Guide de Depannage

Solutions-Téléphone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :
 - Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?
 - Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise murale ?
 - Branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il ne fonctionne pas, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.
 - Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
 - Assurez-vous que la pile est correctement chargée (14 heures).
-

La tonalité de composition est bonne, mais je ne peux faire un appel

- Vérifiez que le type de service téléphonique auquel vous êtes abonné est à tonalité ou à impulsion et que le réglage du mode de composition de l'appareil y correspond. (Consultez la section Mode de composition sous Paramètres de Base pour la configuration.)
-

Le combiné ne sonne pas

- Assurez-vous que l'interrupteur de sonnerie du combiné est activé.
 - Sinon, il faut peut-être charger la pile. Rapprochez-vous de la base.
 - Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques postes téléphoniques.
 - Vérifiez le signal de manœuvre. Si vous n'entendez pas la tonalité, consultez la section "Aucun signal de manœuvre".
-

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
 - Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise de courant avec un autre appareil ménager. Au besoin, déplacez la base.
 - Chargez la pile (pendant 14 heures).
-

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition?
-

L'appareil bloque et aucune communication entre la base et le combiné sans cordon

- Débranchez l'alimentation de la prise de courant et à l'arrière de la base. Retirez la pile du combiné. Attendez 30 secondes et rebranchez l'alimentation dans la base et la prise murale. Rebranchez la pile et chargez-la pendant 14 heures.
-

Le combiné affiche "RECHERCHE..."

- Rapprochez-vous de la base.
 - Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension?
-

La configuration par défaut de la date et de l'heure a été restaurée

- Cela peut être causé par une panne de courant. Configurez de nouveau la date et l'heure.
-

Solutions- Afficheur

Aucun affichage

- Chargez la pile (pendant 14 heures). Ou remplacez la pile.
 - Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez l'alimentation de la base et rebranchez-la.
-

Aucun afficheur

- Vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/ numéro offert par la compagnie de téléphone pour recevoir l'information d'appelant.
-

Solutions- Pile

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir rechargé complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile.

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son
- Portée limitée

Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Un écouteur de surveillance de bébé utilise la même fréquence.
- Le combiné est-il hors de la portée de la base ?

Soins et Entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphone:

- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Nettoyer le téléphone avec un chiffon doux. (Ne pas oublier de débrancher d'abord le téléphone de la prise murale.)
- N'utilisez jamais d'agents de nettoyage, de diluants à peinture, de poudre abrasive, d'alcool ni autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Vous endommageriez ainsi le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.
- Nettoyez périodiquement les contacts de chargement du combiné et de la base avec une gomme à effacer propre.

Garantie

Thomson Digital Technologies Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.

OU

2. Appelez 1-800-522-0338 (l'anglais) ou 1-800-522-0445 (Français) pour des instructions au sujet d'où expédier le produit.

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

Index

A

- Accès à Distance du Répondeur 46
- Afficheur (CID) 35
- Afficheur D'appel en Attente 36
- Ajout de Dossiers dans le Répertoire 40
- Attente Automatique 32
- Avant de Commencer 7

C

- Causes de Mauvaise Réception 53
- Code de Sécurité 27
- Commande de Volume du Recepteur 33
- Compatibilité avec les Prothèses Auditives 4
- Composition d'un Dossier du Répertoire Téléphonique 42
- Composition d'un Numéro D'appelant 37
- Composition d'un Numéro D'appelant Avant de Composer 37
- Composition en Chaîne a Partir de la Memoire 43
- Compteur de Message 44

D

- Date/Heure 23

E

- Écoute des Messages 45
- Écran D'attente 17
- Enmudecedor 33
- Énoncé sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC 4

- Enregistrement 24
- Enregistrement du Message D'accueil 17

F

- Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) 3
- Faire un Appel 28
- Flash 32
- Fonctionnement de L'interphone 33
- Fonctionnement du Telephone 27
- Fonctions de Programmation 18

G

- Garantie 55
- Guide de Depannage 50

I

- Importantes Lignes Directrices sur L'installation 9
- Index 56
- Information pour Accessoires 59
- Information sur le Réseau Téléphonique 3
- Insertion D'une Pause dans la Sequence de Composition 29
- Installation 9
- Installation de la pile du combiné 12
- Installation du filtre DSL 14
- Installation du Téléphone 12
- Instructions Vocales 16
- Interrupteur de La Sonnerie 32
- Introduction 4

Index

L

- L'indicateur Charge/In Use sur la Base 27
- Laisser une Note 47
- Licensing 4
- Liste de Pièces • 27950 7
- Liste de Pièces • 27951 8

M

- Marcar un Número del Identificador de Llamadas 37
- Mémoire Pleine 47
- Memorisation de Dossiers
 - D'appelants (Dans la Memoire de L'afficheur) 36
- Mémorisation des Dossiers
 - D'identification des Appelants Dans le Répertoire 38
- Messages Affichés 49
- Minuterie D'appel 32
- Modification d'un Dossier du Répertoire Téléphonique 41
- Montage au Mur 15

P

- Paramètres de Base 22
- Paramètres du Combiné 18
- Précautions à Prendre 48
- Présentation de la Base 11
- Présentation du Combiné 10
- Programmation du Répondeur 16
- Programmation du Répondeur 44
- Programmation du Telephone 17

R

- Reception de Dossiers
 - D'appelants 36
- Recherche 33
- Recomposition 29
- Remplacement de la Pile 47
- Renseignements Importants 2
- Renseignements sur
 - L'interférence 2
- Renseignements sur le produit
 - DECT 4
- Répertoire 40
- Repondeur 25
- Repondre aux Appels 28
- Reproducción de Mensajes 45
- Révision des Dossier du Répertoire Téléphonique 41

S

- Signaux Sonores du Combiné 50
- Soins et Entretien 54
- Suppression d'un Dossier du Répertoire Téléphonique 42
- Suppression de Tous les Dossiers
 - D'appelants 40
- Suppression du Dossier
 - D'appelant 39
- Système de Sécurité Numérique 9

V

- Volume du Haut-parleur 16

Information pour Accessoires

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
Pile de remplacement pour combiné	5-2734
Adaptateur CA.	5-2757
Filtre DSL	5-2802

Pour commande, appelez le distributeur le plus proche pour votre secteur;

Ontario: (905) 624-8516

Manitoba: (204) 783-2088

British Columbia: (604) 438-8001 **Quebec: (514) 352-9071**

Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande.

Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.



Modèle 27950/27951
00021470 (Rév. 0 Can E/F)
07-34
Imprimé en Chine

Thomson Digital Technologies Ltd.
© 2007 Thomson Digital Technologies Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) déposée(s)