






15

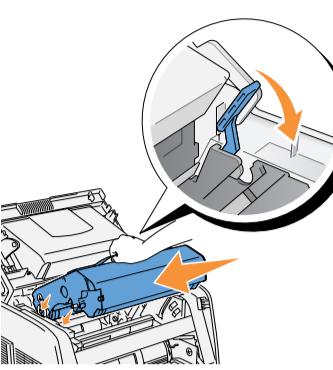

**NOTICE:** After installing the drum cartridge, the printer makes an adjustment for about one to two minutes. Do not turn off the printer during this time.

שים לב: לאחר התקנת מושנית התווך, המודפסת מבצעת התאמנה במשך דקה אחת. עד שני דקות. אין לכבות את המודפסת בשורך רף גזון זהה.


With the lever in the upright position, hold the drum cartridge by the handle, align the arrows on the drum cartridge with the corresponding arrows on the printer and guide the cartridge in until it snaps into place. Pull down the lever on the right to lock the drum cartridge in place. Close the top cover and then the front door.

כשהמנוף במצבו הוליוו, החזק בручת המושנית התווך בערמת הדודית, האז את החצים הסומננו על מושנית התווך אל מול החצים המותקנים. משך כלפי מטה את המגף כדי לשלוט את מושנית התווך במקומה. סגור את המכסה העליון ולאורו את המכסה הקדמית.


16

Connect your printer to a computer or network.  
חבר את המודפסת לשירותך למחשב או לרשת.

When using a USB cable  
כאשר נעשה שימוש בכבל USB

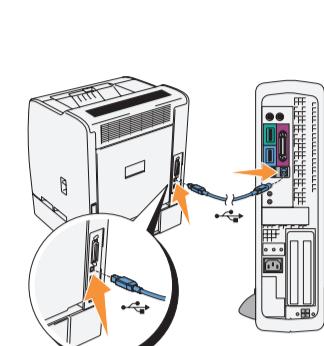

When using an Ethernet cable  
כאשר נעשה שימוש בכבל Ethernet

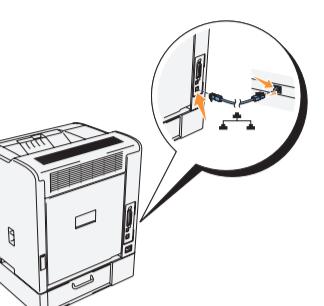


When using a parallel cable  
כאשר נעשה שימוש בכבל מקבילי




17

Click Cancel on any New Hardware screens if they appear.  
אם מופיעים מסכים המציגים חומרה חדשה .Cancel על (New Hardware)

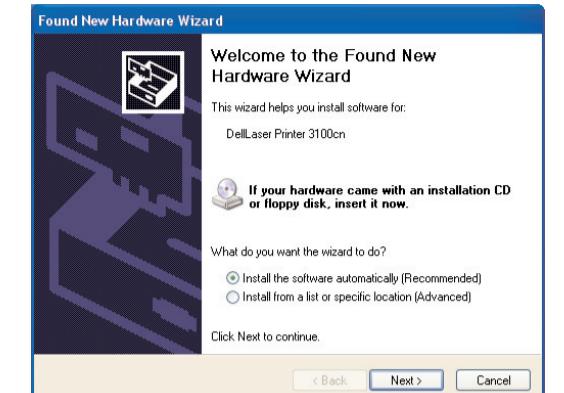


18

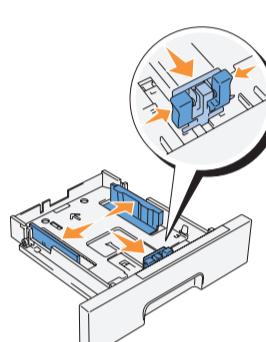

Slide the width guides to the edge of the tray. The width guides should be fully extended. Squeeze the length guide and slide it to the edge of the tray.

החלק את מיליכי הרוחב אל דופן מהונש. יש לפחות את מיליכי הרוחב לכלוא ארכום. לחץ על מיליך האורך והחלק אותו אל דופן המגש.


19

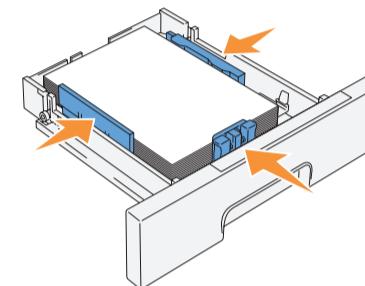

Load the paper in the tray, making sure the paper does not go above the maximum fill line. Slide the width and length guides against the edge of the paper.

התען את נייר בונגש ההזנה. של הקפדי שערימת הנייר אינה גבוהה מה:max fill line. חחלק את מיליכי הרוחב וארוך והצדד אותם לדופן הנייר.

20

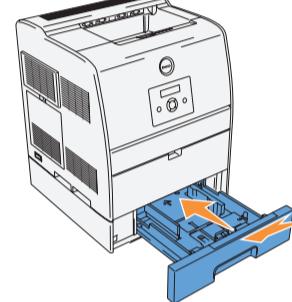


Insert the tray.  
הכנס את מגש הנייר.

21

On the operator panel, press the up/down arrow buttons, if necessary, to change the size and type of paper loaded in your printer. When you find the correct size/type, press **Done**.

בלוח הפעלה של המפיעיל, הקש על מקשי החיצויים טלית/מימה בהתאם לצורה, כדי לשנות את גודל וסוג הנייר שהוטען למודפסת. לאחר ממציאת הגודל/סוג המתאים, הקש על **Done**.


22

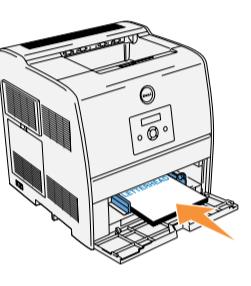

When you do not use the optional tray with the Dell Laser Printer 3000cn, load the paper in the multipurpose feeder.

כאשר לא נעשה שימוש במגש האופציוני במדפסת Dell Laser Printer 3000cn, יש להטעין את הנייר במזון רב-תכליתי.

23

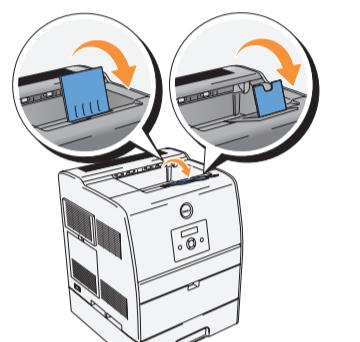


Before printing a document, make sure the paper extender is fully extended.  
לפני הדפסת מסמך, יש לוודא שמארך הנייר פתוח למלאו.

24

Insert your Drivers and Utilities CD.


.Drivers and Utilities

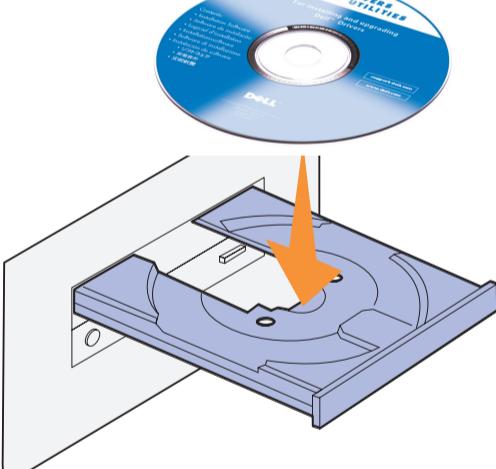

25

Run the Dell installation software. See your Owner's Manual for network installation instructions.


הזרק את תוכנת ההתקינה של Dell. קרא את הוראות התקינה לרשת.

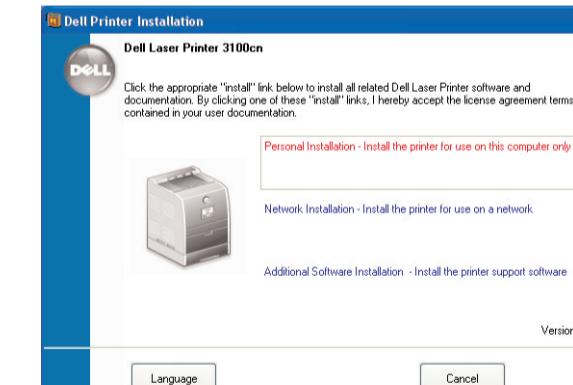

26

When the New Hardware Wizard screens appear, click Next on all screens. Then click Finish on the last screen.


לאחר הופעת מסך חדש התקנת חומרה חדשה (New Hardware Wizard), הקש על **Next** בכל המסכים. לאחר מכן הקש על **Finish** במסך האחרון.

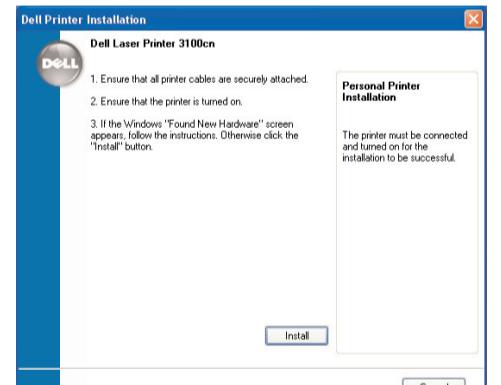

27

Complete the Dell installation software setup. When the Congratulations! screen appears, click Print Test Page to print a test page or click Finish to exit.

סימים את התקנת תוכנת חומרה חדשה (New Hardware Wizard). הקש על **Print Test Page** כדי להדפיס פAGED בדיקה, או הקש על **Finish** כדי לסיים את התקינה.

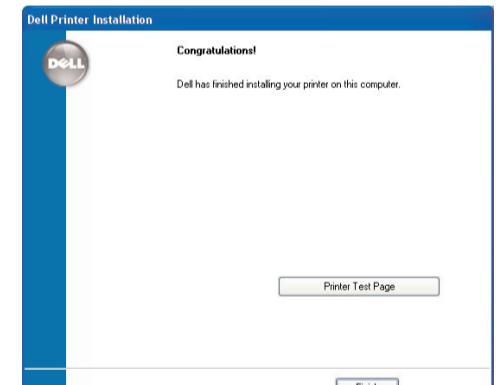


If you purchased any of the following options, refer to the User's Guide for installation instructions.

- Optional tray (250-sheet tray module or 500-sheet tray module)
- Duplex module
- Multi protocol card (for the 3100cn only)

אם רצשת אחד מפריטי הבחירה הבאים, עיין בהוראות ההתקינה במאגר לבעל המודפסת.

- מגש אופציוני (מודול מגש 250-500 גיגיליטרונו)
- מודול הדפסה דו-צדדי (מודול מגש 250 גיגיליטרונו או מודול מגש 500 גיגיליטרונו)
- כרטיס ריבוי פרוטוקולים (עבור מדפסת 3100cn בלבד)

## ניהול המודפסת שלך באמצעות האינטרנט | Managing Your Printer From the Web

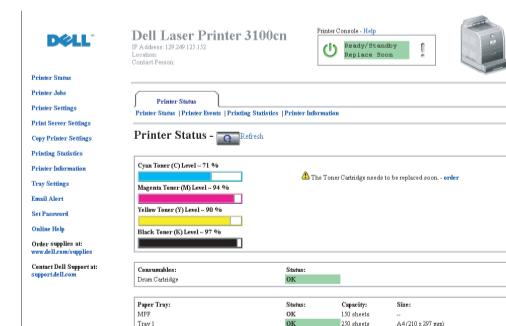

Screen image example from the 3100cn  
דוגמה של תמונה ממסך 3100cn

Managing your printer from the web is only available if your printer is connected to a network.  
Network printing is even easier with the Dell Printer Configuration WebTool.

After proper configuration, the E-Mail Alert Setup feature emails you when toner and paper supplies are running low, or when the printer needs attention. The Copy Printer Settings feature lets you quickly and easily copy your 3100cn printer's settings to another printer. To launch the Dell Printer Configuration Web Tool, type your network printer IP address in your Web browser. If you don't know your printer IP address, print a Printer Settings page.

For more information on managing your printer from the web, see your User's Guide.  
If the IP address shows 0.0.0.0 under the TCP/IP heading, you need to assign an address to the printer.  
See your Owner's Manual for instructions.

ניהול המודפסת באמצעות האינטרנט אפשרי רק לאחר ההתקינה דרכו. אף יותר כהאר שמשה שימוש בכל הערמות האינטרנט.

.Dell Printer Configuration WebTool  
לאחר שהגדירת התצורה נועשת חכליה, תשליך אליך הדעה דואל אלקטרוני על ידי הקאפני Copy Printer Settings. הימי עמודם להציגו, ואפשר נרשות התירועות של המפעיל. האיאיון מאפרור לך להעתיק במכירתו כל תוצאות הדפסה בדפוסה 5100cn. Dell, החקל את כתובת IP של המודפסת בדף האינטרנט שברשותך. אם אין לך עוזר או אינטרנט נקי לזרורת התצורה של מדפסת Printer Settings (הגדרת מדפסת).

למיזע נסף במכשיר המודפסת שברשותך באמצעות האינטרנט, עיין במדריך לעיל המודפסת. אם כתובת IP שמוינית הינה כתובת ה-IP של המודפסת, עיין במדריך לעיל המודפסת.