



# FISHER

## PC-25S00

## PC-27S90

### Color TV Owner's Manual

### Color TV Manual Del Propietario



TV screen image / Imagen de la Pantalla del  
Televisor © 2000 PhotoDisc, Inc.  
PC-27S90 Pictured / Ilustró

### CONTENTS

|   |                |
|---|----------------|
| Important Safety Tips .....                   | 2              |
| Specifications .....                          | 3              |
| Features .....                                | 3              |
| Basic Setup .....                             | 3              |
| Basic Hookup Methods .....                    | 4              |
| Remote Control .....                          | 5 ~ 6          |
| TV Adjustment and Setup .....                 | 7 ~ 8          |
| Using the Audio/Video Input Jacks .....       | 9              |
| Using the Audio Output Jacks .....            | 9              |
| Closed-Captioning .....                       | 10             |
| V-Guide Information .....                     | 11             |
| V-Guide Operation (Parental Control) ..       | 12 ~ 13        |
| Setting the Sleep Timer .....                 | 13             |
| Resetting the TV .....                        | 14             |
| Care and Cleaning .....                       | 14             |
| <b>Helpful Hints-Problems/Solutions</b> ..... | <b>15</b>      |
| Warranty and Service .....                    | 16             |
| <b>ESPAÑOL</b> .....                          | <b>17 ~ 32</b> |
| Tabla de Contenidos .....                     | 17             |



### *To the owner:*

*Thank you for purchasing a Fisher Color Television. You made an excellent choice for Performance, Reliability, and Value. The TV is designed with easy on-screen set-up instructions and operating features. To meet the growing needs of our customers, this television has a "V-Chip" for parental controlled viewing.*



"As an ENERGY STAR® Partner, Fisher has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency."

Printed in U.S.A. SMC, May, 2000 / Impreso en U.S.A. SMC Mayo, 2000  
Part No. / No. de Parte : 1AA6P1P2104--  
Service Code/Código de Servicio : 610 282 3233


|   |   |
|---|---|
| <b>CAUTION</b><br>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN  | THIS SYMBOL INDICATES THAT DANGEROUS VOLTAGE CONSTITUTING A RISK OF ELECTRIC SHOCK IS PRESENT WITHIN THIS UNIT.                   |
| CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. | THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THIS UNIT.  |

**WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.**

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**CAUTION: PLEASE ADHERE TO ALL WARNINGS ON THE PRODUCT AND IN THE OPERATING INSTRUCTIONS. BEFORE OPERATING THE PRODUCT, PLEASE READ ALL OF THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS. RETAIN THIS LITERATURE FOR REFERENCE. Follow all instructions...**


### Positioning the appliance

- Do not place your appliance on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the appliance, may result if it should fall. Your salesperson can recommend approved carts and stands or shelf and wall mounting instructions. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn. 
- Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation. To ensure reliable operation of the appliance and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be covered with a cloth or other material, and the bottom openings should not be blocked by placing the unit on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This appliance should never be placed near or over a radiator or heat register. This appliance should not be placed in a built-in installation such as a bookcase unless proper ventilation is provided.
- Do not expose the appliance to rain or use near water . . . for example, near a bathtub, swimming pool, kitchen sink, in a wet basement, etc.

### Hooking Up Outdoor Antenna

**LIGHTNING PROTECTION FOR YOUR ANTENNA AND SET AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE INSTRUCTIONS.**

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING ACCORDING TO NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA 70

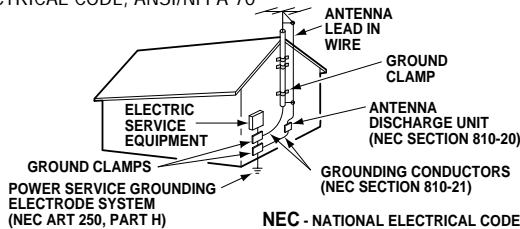


\*Note to CATV system installer:

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical."

- If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

### Plug in the power cord

- The design of many appliances does not require a polarized AC line plug (one blade wider than the other). However, if your appliance is equipped with a polarized AC line plug, it is a safety feature which prevents the plug being inserted incorrectly. If you have difficulty inserting the plug, try reversing it. If the plug still does not fit fully into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of this polarized plug. 
- Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate the appliance where the cord will be abused by persons walking on it.

### Cleaning

- Before cleaning, unplug the unit from the wall outlet. Do not apply liquid cleaners or aerosol cleaners directly to the unit. Use a dry cloth for cleaning.

### Service & Repair

- Unplug the appliance from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
  - If the power cord or plug is damaged or frayed.
  - If liquid has been spilled into the appliance.
  - If the appliance has been exposed to rain or water.
  - If the appliance has been dropped or the cabinet has been damaged.
  - If the appliance exhibits a distinct change in performance.
  - If the appliance does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered in the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the appliance to normal operation.
- Upon completion of any service or repair, request the service technician's assurance that only Factory Authorized Replacement Parts that have the same characteristics as the original parts were used, and that routine safety checks have been performed to determine that the appliance is in safe operating condition. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock, or other hazards.
- Never add accessories that have not been specifically designed for use with this appliance.
- For added protection during a lightning storm, or when the set is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna. This will prevent damage to the set due to lightning or power line surges.

## SPECIFICATIONS

### PICTURE TUBE SIZE (Measured Diagonally)

|          |                |
|----------|----------------|
| PC-25S00 | 25-inch screen |
| PC-27S90 | 27-inch screen |

### PICTURE RESOLUTION

260 Lines

### ANTENNA INPUT

UHF/VHF/CATV 75Ω

### POWER REQUIREMENT

120VAC 60Hz

### POWER

86 watts

### HORIZONTAL DIM. (Width)

PC-25S00 24.6 in. (624mm)  
PC-27S90 26.1 in. (664mm)

### VERTICAL DIM. (Height)

PC-25S00 23.1 in. (586mm)  
PC-27S90 23.2 in. (589mm)

### DEPTH DIM. (Thickness)

PC-25S00 20.5 in. (520mm)  
PC-27S90 18.5 in. (471mm)

### WEIGHT (LB.) (Approx.)

PC-25S00 62.8 (28.5 Kg.)  
PC-27S90 66.7 (30.3 Kg.)

### SOUND

2 Speaker, Size: 8 cm

### AMPLIFIER

Built-in with 1W

Because its products are subject to continuous improvement, Fisher reserves the right to modify product design and specifications without notice and without incurring any obligation.

## FEATURES

- ◆ Trilingual On-Screen Menu
- ◆ Automatic Channel Search
- ◆ Auto Shut Off
- ◆ Closed-Captioning/QuikCap
- ◆ Digital picture controls with on-screen display
- ◆ MTS stereo/dbx®/SAP Decoder
- ◆ Color Enhancer
- ◆ Auto Flesh Tone
- ◆ Automatic picture/sound adjustments for Sports/Movie/News
- ◆ Tone
- ◆ V-Guide (Parental Control)
- ◆ Audio/Video Input Jacks (R/L)
- ◆ Fixed Audio Output Jacks
- ◆ Sleep Timer (3 hours)
- ◆ TV Reset

### 181 Channel Tuning System

VHF Channels 2-13  
UHF Channels 14-69  
Cable TV (CATV) 1, 14-125

### Automatic Fine Tuning

VHF and Cable Channels

### Remote Control


#### Large Glow-in-the-Dark basic operating keys

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Numbered Channel Selection |         |
| Channel Scanning           |         |
| Volume                     | Mute    |
| Power                      | Recall  |
| Display                    | Sleep   |
| Caption                    | Reset   |
| Menu                       | V-Guide |
| Video Mode                 |         |

dbx® is a registered trademark of Carillon Electronics Corporation

CAUTION: FCC Regulations state that improper modifications or unauthorized changes to this unit may void the user's authority to operate the unit.

## BASIC SETUP

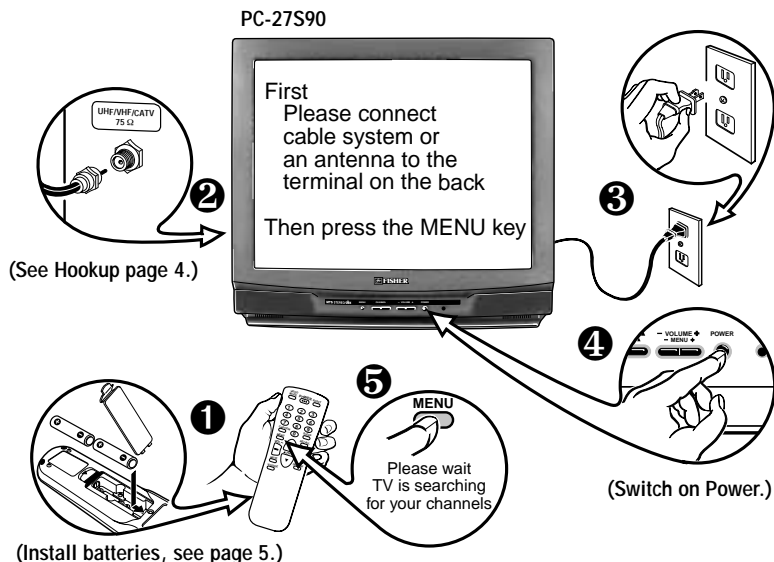

### Quick Tips

- Do not position the TV in a confined area. Allow normal air circulation for electronic parts.
- Position your TV at least 2 feet from stereo speakers. The magnets in the speakers may affect the picture quality. However, all Fisher STV model speakers are stray field compensated and may be placed next to TV sets without any special precautions.



## Quick Tips


- The TV will automatically select the correct Antenna mode for the type of signal you connect.
- TV will switch off automatically after 15 minutes if there is no signal reception (cable out or station not broadcasting).

**Exception**—When the Video mode is selected, the TV will not automatically switch off when signal reception has stopped for 15 minutes.


# BASIC HOOKUP METHODS

Use one of these methods to connect a signal to your TV. Select **1a**—if you have cable service and a VCR, **1b**—if you have a cable box and a VCR, **1c**—if you have an outdoor or indoor antenna and a VCR, or **1d**—if you have a satellite dish and a VCR. Connect your cable or antenna directly to the TV if you don't have any optional accessories.


### 1a Cable with VCR and TV

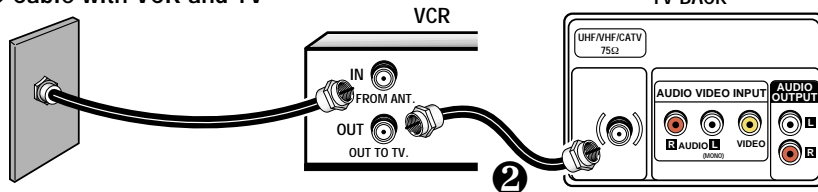


### 1b Cable with Cable Box, VCR and TV

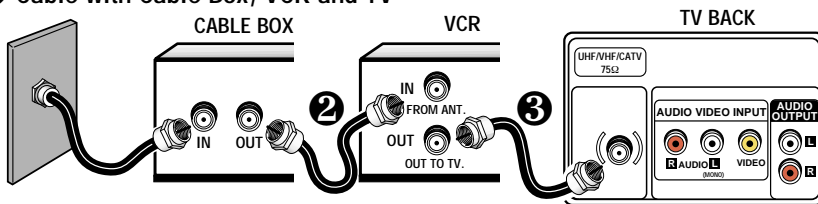

### 1c Outdoor or Indoor Antenna with VCR and TV

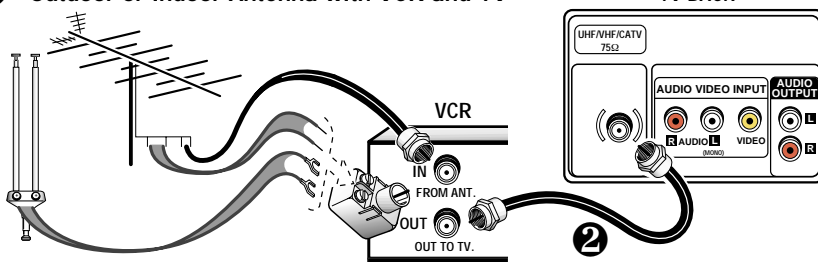

### 1d Satellite Dish with Receiver, VCR and TV

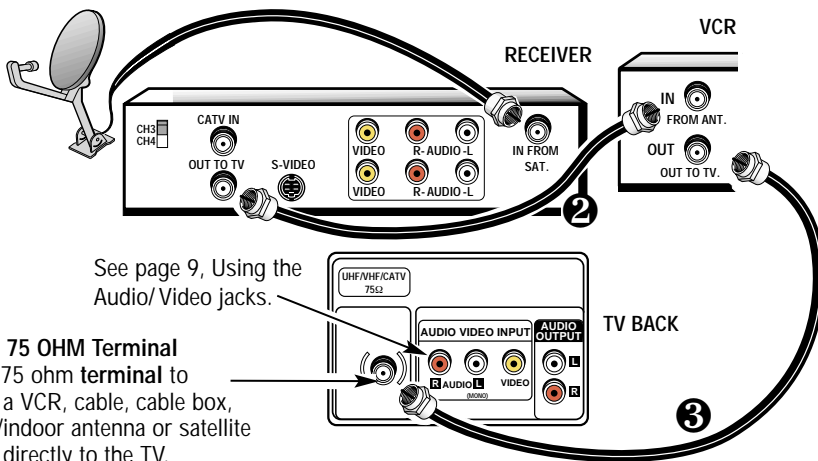


See page 9, Using the Audio/Video jacks.

**75 OHM Terminal**  
Use the 75 ohm terminal to connect a VCR, cable, cable box, outdoor/indoor antenna or satellite receiver directly to the TV.

**CATV FRANCHISE NOTE:** Cable companies, like public utilities, are franchised by local government authorities. To receive cable programs, even with equipment which is capable of receiving cable channels, the consumer must subscribe to the cable company's service.

## REAR PANEL

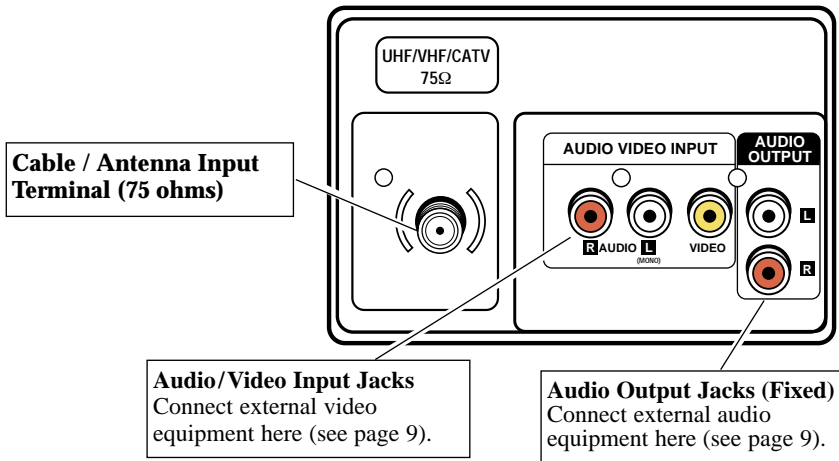

## REMOTE CONTROL


To familiarize yourself with this Remote Control, see page 6.

### INSTALLING BATTERIES (2 AA not included)

1. Remove the battery cover by pressing the tab and tilting the cover upward. Insert batteries. Make sure you match **+** / **-** signs on the batteries with marks inside the remote control.
2. Replace battery cover. *The remote control is ready!*

#### Notes:

- Do not mix old batteries with new ones or mix different types of batteries together.
- Remove the batteries if the remote control will not be used for a month or more. Weak batteries may leak and cause damage. (Normal battery life is roughly six months.)

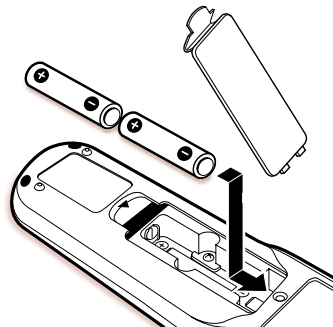

**IMPORTANT NOTE:** Spent or discharged batteries must be recycled or disposed of properly in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local County Solid Waste Authority.



### Quick Tips


- Make sure all cable connectors are fully seated on jacks. See page 9 before connecting external video equipment.
- Cables are not supplied for connecting your external equipment.
- A solid Blue screen with the word **Video** displayed means that the Video mode is selected, but no signal is being detected at the Video jack. Check connection, and turn on external equipment.
- Be sure batteries are installed correctly.
- Point the remote control toward the equipment you want to control. Objects between the remote control and the equipment may cause misoperation of the remote control function.



## QuickTips

- Point the remote control toward the TV. Objects between the remote control and the TV may cause misoperation of the remote control function.
- This remote control has glow-in-the-dark Power, Channel and Volume keys.
- Be sure batteries are installed correctly.
- If you cannot select channel with number keys. Press "0" in front of numbers 1 ~ 9. Example: Channel "05."
- The "C" in front of number on your screen indicates a Cable channel.
- Adjusting the volume level: Right flashing arrow indicates volume is increasing, and left flashing arrow indicates volume is decreasing.
- Channel number will not display continuously when captioning is on.
- Using V-Guide  
TV Parental Guidelines settings can be changed only by using the Remote Control. (See pages 12 and 13.)

## REMOTE CONTROL KEYS

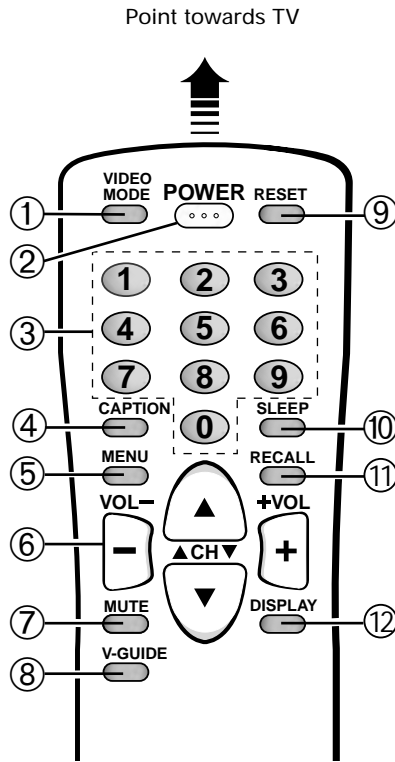

### ① Video Mode Key

Press to select the program source to be displayed on the screen: TV signal or signal from the equipment you have connected to the A/V jacks.

### ② Power Key

Press to turn TV on or off.

### ③ Number Keys

Two keys must be pressed to select a channel. *Example:* Press 0 then 6 to select channel 6. For cable channels 100 through 125, press and hold the 1 key until **C1--** appears. Then press the other two numbers.

### ④ Caption Key (See page 10.)

### ⑤ Menu Key

Use this key with the  $\Delta/\nabla$  and  $\square/\square$  keys to navigate and adjust features of the on-screen menu system (see pages 7 and 8).

### ⑥ Channel (CH $\Delta/\nabla$ ) and Volume (VOL $\square/\square$ ) Keys

Press to scan through the channels in memory or to adjust the volume.

### ⑦ Mute Key

Press once to turn off the volume. Press again to restore.

*Note:* When using the audio out jacks this key will not mute the sound.

### ⑧ V-Guide Key (See pages 11 ~ 13.)

### ⑨ Reset Key

Press this key twice to restore factory settings. **The TV will automatically start Channel Search and clear all customized settings.** (See page 14.)

### ⑩ Sleep Key

Use this key with the "0" key to set the Sleep Timer (see page 13).

### ⑪ Recall Key

Select a channel then select another channel using the number keys. Press **Recall** to switch between the channels.

### ⑫ Display Key

Press once to display the Channel number. Press twice to display the channel number continuously. Press again to remove the display.



# TV ADJUSTMENT AND SETUP

The on-screen menu system allows the viewer to program television features to their personal preference. Adjustments can be made easily using the remote control.

## HOW TO MAKE ADJUSTMENTS

1. Press **MENU** key.
2. Use the  $\uparrow/\downarrow$  keys to **highlight** the desired feature.
3. Use the  $\leftarrow/\rightarrow$  keys to adjust the selected feature ( $\blacktriangleright$  indicates selected item).

Items with submenus requires additional steps.

$\blacktriangle/\blacktriangledown$  keys      - + keys

|                 |                              |          |     |
|-----------------|------------------------------|----------|-----|
| Audio           | $\blacktriangleright$ Stereo | Mono     | SAP |
| Picture/Sound   | $\blacktriangleright$ Sports | Movie    |     |
|                 | News                         | Manual   |     |
| Antenna         | $\blacktriangleright$ Cable  | VHF/UHF  |     |
| CH. Search      | $\blacktriangleright$ NO     | Start    |     |
| CH. Scan Memory | C 34                         | Added    |     |
|                 |                              | Espanol  |     |
|                 |                              | Francais |     |

Menu Language     $\blacktriangleright$ English

Press MENU key to exit

## SETTING AUDIO MODE

Select desired sound setting, Stereo, Mono or SAP (secondary audio program). Stereo and SAP can be received only if the television station is broadcasting the signal.

1. Choose **Stereo**, **Mono** or **SAP** from the **Audio** options.

2. Press the **MENU** key to exit.

*Note:* The TV will automatically reset to stereo if unplugged or a power interruption occurs.

$\blacktriangle/\blacktriangledown$  keys      - + keys

|       |                              |      |     |
|-------|------------------------------|------|-----|
| Audio | $\blacktriangleright$ Stereo | Mono | SAP |
|-------|------------------------------|------|-----|

Picture/Sound

## ADJUSTING PICTURE/SOUND

### For automatic picture settings:

Choose **Sports**, **Movie**, or **News** from the **Picture/Sound** options.

### To manually customize the picture:

1. Choose **Manual** from the **Picture/Sound** options.
2. Press the **MENU** key to open the controls submenu.
3. Use the  $\uparrow/\downarrow$  keys to highlight the control you want to adjust.
4. Use the  $\leftarrow/\rightarrow$  keys to make adjustments.
5. Press the **MENU** key to exit.

$\blacktriangle/\blacktriangledown$  keys      - + keys

|               |                              |        |  |
|---------------|------------------------------|--------|--|
| Audio         |                              |        |  |
| Picture/Sound | $\blacktriangleright$ Sports | Movie  |  |
| Antenna       | News                         | Manual |  |

$\blacktriangle/\blacktriangledown$  keys      - + keys

|               |        |                              |  |
|---------------|--------|------------------------------|--|
| Audio         |        |                              |  |
| Picture/Sound | Sports | Movie                        |  |
| Antenna       | News   | $\blacktriangleright$ Manual |  |

$\blacktriangle/\blacktriangledown$  keys      - + keys

|                |        |                            |  |
|----------------|--------|----------------------------|--|
| Color          |        |                            |  |
| Tint           |        |                            |  |
| Contrast       |        |                            |  |
| Brightness     |        |                            |  |
| Sharpness      |        |                            |  |
| Color Enhancer | Normal | $\blacktriangleright$ Warm |  |
| Tone           |        |                            |  |

Press MENU key to exit

Picture Controls Submenu



## Quick Tips

- Always follow on-screen instructions.
- The menu will display on the screen for approximately 20 seconds. Press **MENU** again to redisplay.
- Arrow ( $\blacktriangleright$ ) indicates current selection or mode.
- All TV adjustments are controlled through the menu.
- Under weak stereo signal conditions, you may receive better quality sound in the "Mono" position.
- To expand your viewing experience select **Sports**, **Movie** or **News** to match the program you are watching.
- Use the **CHANNEL**  $\uparrow/\downarrow$  keys and the **VOLUME**  $\leftarrow/\rightarrow$  keys to navigate through the menus and to make selections from the menus.
- Use the **Color Enhancer** feature to enhance the picture flesh tones and color. Selecting **warm** will deepen the picture color.
- Press the **RESET** key twice to clear all settings. The TV will automatically start **Channel Search** and clear all customized settings.

(Continued on page 8  
customizing the Sound.)




## Quick Tips

- Use the **CHANNEL** / keys and the **VOLUME** / keys to navigate through the menus and to make selections from the menus.
- When setting the Antenna mode, choose *Cable* if your TV is connected to a cable system, otherwise choose *VHF/UHF*.
- Channels deleted from scan memory can be selected with the number keys.
- The channel number area must be highlighted before pressing the key to add or delete.
- Restoring deleted channels, use the on-screen menu to manually add channels or start CH. (Channel) Search from the menu.
- Press the **RESET** key twice to clear all settings. The TV will automatically start Channel Search and clear all customized settings.

### To manually customize the sound:

1. Press key.
2. Use the / keys to highlight **Picture/Sound**.
3. Use the / keys to choose **Manual**.
4. Press the key to open the controls submenu.
5. Use the / keys to select **Tone**.
6. Use the / keys to adjust tone.
7. Press the key to exit.

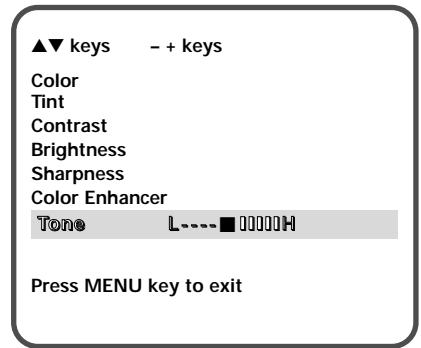


Sound Controls Submenu

### RESETTING THE ANTENNA/CABLE MODE AND CHANNEL SEARCH


Resetting the Antenna/Cable Mode or CH. (Channel) Search is required **only** if additional channels become available, such as moving to another city or having a cable service installed.

1. Choose **Start** from the **Ch. Search** menu options.
2. Press the key to exit.

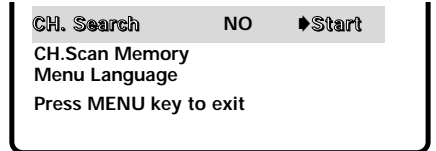


### ADDING OR DELETING CHANNELS

1. Press key.
2. Use the / keys to highlight **CH. Scan Memory**.
3. Press the key to highlight the channel number entry area.
4. Enter the channel number (example): **C34**.  
For cable channels above 99, press and hold the **1** key until **C1=** appears. Then enter the other two numbers.
5. Press the key to select option (example): **Delete**.
6. Press the key to exit.

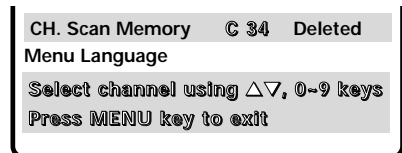

### SELECTING THE DISPLAY LANGUAGE

1. Choose **English**, **Francais**, or **Espanol** from the **Menu Language** options.
2. Press the key to exit.

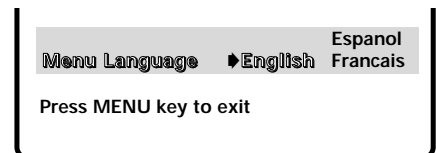




# USING THE AUDIO/VIDEO INPUT JACKS

## CONNECTING A VCR OR OTHER EXTERNAL EQUIPMENT

Switch off TV and external equipment before connecting cables.


1. Connect VCR or other equipment's Audio Out (R/L) to the TV Audio Input (R/L) ❶.  
For Mono VCR (Single Audio Jack) only connect VCR Audio (L) Out to TV Audio (L) In.
2. Connect VCR or other equipment's Video Out to the TV Video In ❷.
3. Press **POWER** to turn on the TV. See ❸. Turn on external equipment also.
4. Press the **VIDEO MODE** key ❹ to select program source: TV signal or signal from the equipment you have connected to the A/V jacks. See ❹ and page 6 for remote control operation.

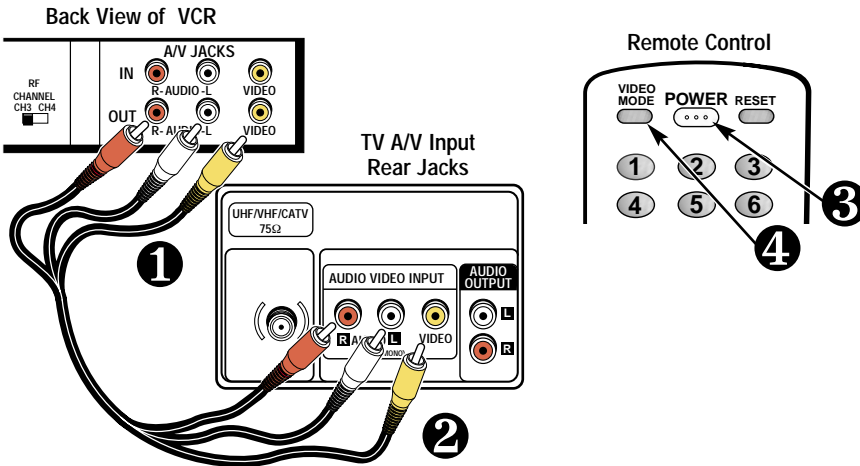

# USING THE AUDIO OUTPUT JACKS

## CONNECTING A STEREO AMPLIFIER TO AUDIO OUT JACKS

1. Connect the TV Audio Out (R/L) ❶ to the Stereo Amplifier In (R/L) ❷.
2. Press **POWER** on remote control (see ❸ above) to turn on the TV. Turn on external equipment also.

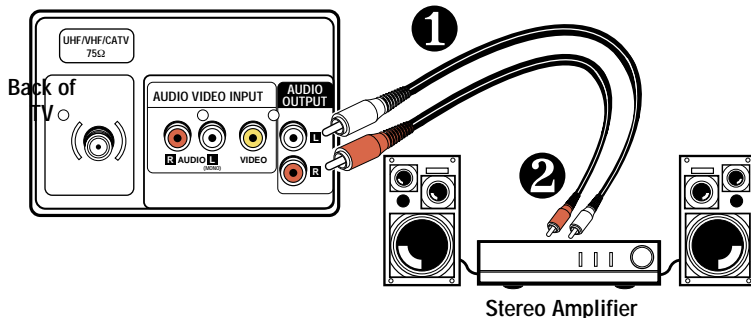

## QuickTips

- Make sure all cable connectors are fully seated on jacks.
- Always match cables according to the colors; RED for right audio, WHITE for left audio and YELLOW for video.
- A solid Blue screen with the words Video displayed means that the Video mode is selected, but no signal is being detected at the Video jack.
- Position your TV at least 2 feet from stereo speakers. The magnets in the speakers may affect the picture quality. However, all Fisher STV model speakers are stray field compensated and may be placed next to TV sets without any special precautions.
- Do NOT connect external speakers directly to the TV.



## QuickTips

- If Caption Text mode is selected and no captioned text is broadcasted, a black box may appear and remain on the TV screen.



To remove this black box, set captioning to any mode other than Text1 or Text2 or press the **RESET** key to cancel captioning and customized settings.

- When captioning is turned on, the channel display will **not** stay on the screen. For these displays to stay on the screen you must set Captioning to OFF.

Captioning is textual information transmitted along with the picture and sound so it can be displayed on the TV screen. Because different types of captions can be transmitted with the TV signal, separate captioning modes are provided. The captioning modes recognized by this model are: Caption1, Caption2, Text1, and Text2. Local broadcasters decide which caption signals to transmit. They may not choose to provide captions or may provide captions in one or all of the available modes.

**Caption1:** This is the main mode used for program captioning (words match the program you are watching). Almost all broadcasters will use Caption1 to transmit program captions. These captions are generally one or two lines.

**Caption2:** This is an alternative mode for program captioning. Caption2 may be used by the broadcaster to provide captions in another language, such as, Spanish or French.

**Text1:** This mode is used to display large amounts of text. This text will appear within a black box that may be nearly as large as the TV screen. Text displayed in this manner does not generally relate to the program. These captions may be used by broadcasters to provide weather reports, community bulletins, stock quotes, etc.

**Text2:** This is an alternative mode used to display large amounts of text. The same types of information displayed in Text1 can be displayed in Text2.

**Quikcap:** Quikcap allows captions to toggle on and off with the MUTE function. For example, the phone rings; you press the **MUTE** key on the remote control to block the TV sound; the captions display automatically. When you finish your conversation and press the **MUTE** key again to restore the sound, the captions will disappear.


Quikcap displays program captions in the Caption1 mode.

## SETTING CAPTIONING


1. Press the **CAPTION** key on the remote control.
2. Use the **0** key to select OFF, Caption1, Caption2, Text1, Text2, or Quikcap.



Caption1/ Caption2

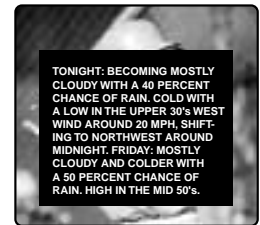

Text1/Text2

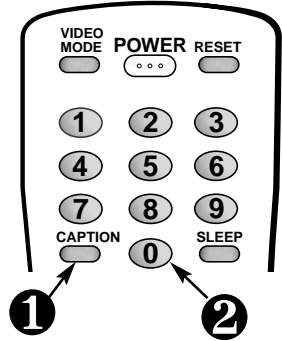

## V-GUIDE INFORMATION

**NOTE:** THIS FEATURE IS DESIGNED TO COMPLY WITH THE UNITED STATES OF AMERICA'S FCC V-CHIP REGULATIONS. THEREFORE, IT MAY NOT FUNCTION WITH BROADCASTS THAT ORIGINATE IN OTHER COUNTRIES.

With the introduction of "V-Chip" technology, it is now possible for Fisher televisions to interpret MPAA and TV Parental Guidelines rating codes. When these codes are detected, the TV will automatically display or block the program, depending upon choices you make when setting up the V-Guide system.



### ABOUT MPAA AND TV PARENTAL GUIDELINES

MPAA and TV Parental Guidelines are rating systems that provide advance cautionary information to parents about the content of movie and television programming.

MPAA is a voluntary rating system used by the movie industry. TV Parental Guidelines are modeled after the MPAA ratings and were designed to be simple to use, easy to understand, and easy to find.

TV Parental Guidelines contain both age-based and content-based information. This gives parents discretionary ways of choosing appropriate material for their children to view.

Content ratings are represented by the initials D (Suggestive Dialog), L (Adult Language), S (Sexual Situations), V (Violence), and FV (Fantasy Violence). When programming contains any or all of these conditions, these letters become part of the icon that is displayed on the TV screen.


A rating icon will appear in the upper left-hand corner of the TV screen for fifteen seconds at the beginning of a program and should be repeated at the beginning of the second hour of a long program. It may also appear when returning from commercials. There may be other instances when these icons will be displayed as well. Parents are encouraged to become familiar with these icons and their meanings.

### WHERE CAN I FIND ADVANCE NOTICE OF PROGRAM RATING



Publishers of programming guides have been asked to include these ratings along with other information they publish. You can expect to find this information in newspapers, magazines, and on-screen listings and guides.

### TYPES OF PROGRAMS TO RECEIVE RATING

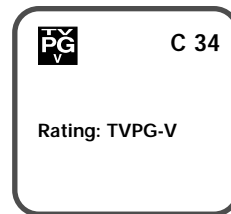The TV Parental Guidelines will apply to various types of TV programming, including: specials, mini-series, and movies. Sports, news, weather, emergency bulletins, locally originated programming, public service announcements, political, and religious shows do not currently carry guidelines.



### Quick Tips

- Use the **CHANNEL**  keys and the **VOLUME**  keys to navigate through the menus and to make selections from the menus.
- V-Guide feature is accessible only from the remote control.
- The TV guidelines rating icon appears in the upper left hand corner of your TV screen.
- The V-Guide display remains on screen for only 20 seconds. If it disappears, press the **V-GUIDE** key.



## QuickTips

- The TV will automatically block (B) ratings above or unblock (U) ratings below selection. For example, if you block rating R, NC17 and X will be blocked as well.
- Blocking TVY7 does not block higher ratings.
- You can block a content rating such as TVPG-V and still be able to watch TVPG programs with ratings of S-L-D provided TVPG is unblocked (U).
- To view Blocked (B) programs, set V-GUIDE to OFF, or press the RESET key twice to clear all Blocked (B) ratings and customized settings.
- When in the V-Guide menu system, the [Left]/[Right] keys allows you to navigate between the ratings and the options menu.

# V-GUIDE OPERATION


Use this feature to supervise television viewing for children. This television can be set to automatically block programs with content you deem as inappropriate for your children to view, including: suggestive dialog, adult language, sexual situations, violence, and fantasy violence.

The ability of the television to block the reception of specific programming content depends upon several conditions: 1) The program must be rated, 2) Networks must broadcast the rating code data, 3) Cable companies must transmit the rating code signal, and 4) The TV must be properly setup to decode the signal.

The TV guidelines rating icon appears at the upper left hand corner of your TV screen.


## SETTING MPAA MOVIE RATING

1. Press the **V-GUIDE** key on the remote control to display menu.
2. Press the **[On/Off]** key to switch V-Guide **ON**.
3. Press the **[Left/Right]** key again. Then use the **[Up/Down]** keys to highlight rating.
4. Press the **[MENU]** key to BLOCK (B) or UNBLOCK (U) selected rating. (➡ Arrow indicates selection.)
5. Press the **[Back]** key to return to the V-Guide Options menu.

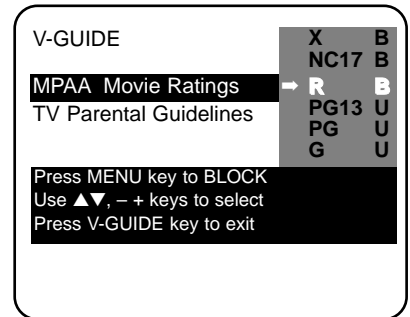


## SETTING AGE-BASED TV PARENTAL GUIDELINES

6. Use the **[Up/Down]** keys to highlight **TV Parental Guidelines**.
7. Press the **[Left/Right]** key. Then use the **[Up/Down]** keys to highlight rating.
8. Press the **[MENU]** key to BLOCK (B) or UNBLOCK (U) selected rating. (➡ Arrow indicates selection.)

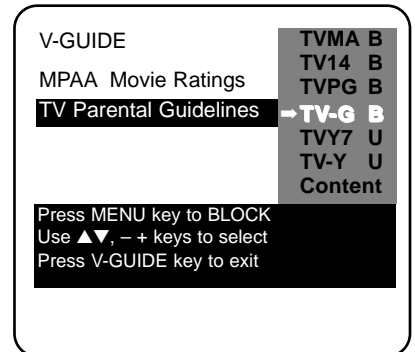


## SETTING CONTENT-BASED TV PARENTAL GUIDELINES

9. Follow steps 6 and 7. Use the **[Up/Down]** keys to highlight **Content**.
10. Press the **[MENU]** key to display the Content Option menu.
11. Use the **[Up/Down]** keys to highlight a category (D-Suggestive Dialog, L-Adult Language, S-Sexual Situations, V-Violence, FV-Fantasy Violence).

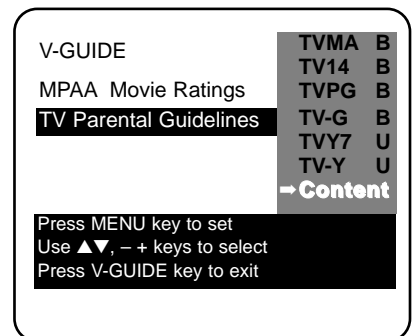

(Continued on page 13.)

12. Press the **[+]** key. Then use the **[▲/▼]** keys to highlight a rating.
13. Press the **MENU** key to BLOCK (B) or UNBLOCK (U) selected rating. (➡ Red arrow indicates selection.)
14. Press the **V-GUIDE** key to exit; or press the **[↩]** key to return to the Content Options menu.
15. Repeat steps 11 through 13 to BLOCK (B) or UNBLOCK (U) additional content ratings, if desired.

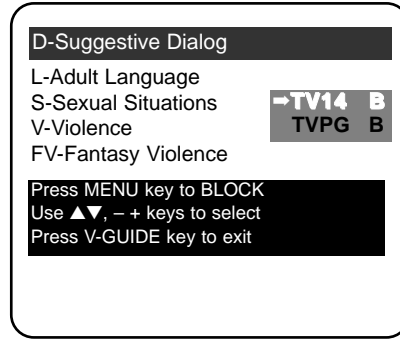

*Note:* Networks and local stations may or may not include the content ratings portion of the TV Parental Guidelines.

## TURNING OFF THE V-GUIDE


1. Press the **V-GUIDE** key.
2. Use the **[↩/+]** keys to select OFF.

## SETTING THE SLEEP TIMER

The Sleep Timer will switch off the TV automatically.

1. Press the **SLEEP** key.
2. Use the **0** key to select the desired time (from 30 minutes up to 3 hours).

*Note:* The Sleep Timer cancels when the TV is turned off or if a power failure occurs.

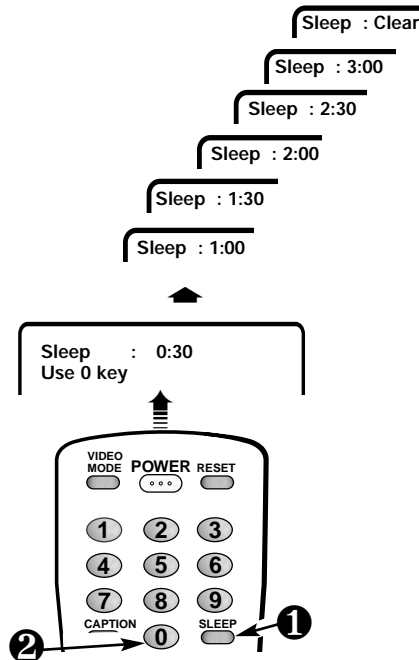


## RESETTING THE TV

Press the **RESET** key to automatically reset the television to factory settings. These features will automatically reset:

- Picture/Sound Adjustments: Color, Tint, Contrast, Brightness, Sharpness, Color Enhancer, and Tone
- Channel Memory
- Audio to Stereo
- Caption to OFF
- V-Guide to OFF
- Language to English
- Sleep Timer (if previously set)

If desired, personal settings can be made again using the menu options.



Press **RESET** key  
again to return  
factory preset and  
begin channel search

## CARE AND CLEANING

The surface of the cabinet can be damaged if not properly maintained. Many common household aerosol sprays, cleaning agents, solvents and polishes will cause permanent damage to the fine surface.

**1. Unplug the power cord before cleaning the television.**

**2. Clean the screen and cabinet with a soft dry cloth.**

*Note:* **NEVER** spray liquids on the screen because they can run down and drip onto the chassis. This may cause component failure not covered under Warranty.



This symbol on the nameplate means the product is Listed by Underwriters' Laboratories Inc. It is designed and manufactured to meet rigid U.L. safety standards against risk of fire, casualty and electrical hazards.



# HELPFUL HINTS - PROBLEMS/SOLUTIONS

## BEFORE REQUESTING SERVICE CHECK THE FOLLOWING CHART.

| Problem:                             | Check these Conditions:   | Try these Solutions:  |
|--------------------------------------|---|---|
| TV turns off automatically.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check signal (Cable/Ant.) connection.</li> <li>• Power surge protection feature.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press <b>POWER</b> key.</li> <li>• Sleep Timer may have been set.</li> <li>• Unplug TV momentarily.</li> </ul>   |
| No picture, poor picture.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check antenna connections.</li> <li>• May be station trouble.</li> <li>• Brightness or Contrast misadjusted.</li> <li>• Possible interference from household appliance.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust antenna.</li> <li>• Try a different channel.</li> <li>• Press <b>RESET</b> key.</li> </ul>  |
| Black box on screen.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caption Text Mode without display information.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press <b>RESET</b> key.</li> <li>• Switch OFF Captions (see page 10).</li> </ul>   |
| Poor color or no color.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if program is in color.</li> <li>• Check antenna connections.</li> <li>• Color or Tint misadjusted.</li> <li>• May be station trouble.</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Try a different channel.</li> <li>• Adjust antenna.</li> <li>• Press <b>RESET</b> key.</li> </ul>  |
| Blue Screen with Video displayed.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check Audio/Video connections.</li> <li>• Check external equipment.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press <b>VIDEO MODE</b> key.</li> <li>• Switch on external equipment.</li> </ul>   |
| No sound, poor sound.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• May be station trouble.</li> <li>• May be MUTE function.</li> <li>• Check Audio/Video connections.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Try a different channel.</li> <li>• Adjust Volume.</li> </ul>  |
| No TV stereo sound.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if station is broadcasting a true MTS stereo signal.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select <b>Stereo</b> from Audio on-screen menu.</li> </ul>   |
| No TV SAP sound.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if station is broadcasting a SAP signal.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select <b>SAP</b> from Audio on-screen menu.</li> </ul>  |
| No Cable channels above number 13.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cable Channel Indicator <b>C</b> should appear next to channel number.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select <b>Cable</b> from Antenna on-screen menu; then start CH. (channel) Search using Menu.</li> </ul>  |
| No UHF channels, VHF OK.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cable Channel Indicator <b>C</b> should <b>not</b> appear next to channel number.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select <b>VHF/UHF</b> from Antenna on-screen menu; then start CH. (channel) Search using menu.</li> </ul>  |
| Cannot select or scan some channels. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Channel may be removed from memory.</li> <li>• Check antenna connections.</li> <li>• V-Guide is set to block programming. (See pages 12 and 13.)</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select <b>CH. Scan Memory</b> and manually add channels or start channel search.</li> <li>• Press <b>RESET</b> key to clear setting.</li> <li>• Set V-Guide to OFF or press the <b>RESET</b> key.</li> </ul> |
| No Captioning.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if station is broadcasting a Closed-Caption signal.</li> <li>• Check Caption Channel.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select <b>Caption1</b> or <b>Caption2</b> (see page 10).</li> </ul>  |
| Menu System words seem misspelled.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maybe a foreign language is selected.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reselect your menu language choice using the on-screen menu.</li> </ul>  |
| Remote Control will not work.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check batteries.</li> <li>• Check if TV set is plugged in.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Replace batteries.</li> <li>• Aim remote control at front of TV.</li> </ul>  |
| Cabinet makes popping sound.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• This is a normal condition during warm-up and cool down of the plastic cabinet parts.</li> </ul>   |   |

# FISHER Television Limited Warranty

## OBLIGATIONS

To obtain Warranty service, television between the size of 13" - 27" (measured diagonally) must be delivered to and picked up from an authorized FISHER Service Center at the user's expense unless specifically stated otherwise in this warranty.

For 32" and above (measured diagonally), in-home service is available.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY ON FISHER PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE UNITED STATES OF AMERICA, EXCLUDING ALL U.S. TERRITORIES AND PROTECTORATES. THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE ORIGINAL RETAIL USER, AND DOES NOT APPLY TO PRODUCTS USED FOR ANY INDUSTRIAL, PROFESSIONAL OR COMMERCIAL PURPOSE. THE ORIGINAL DATED BILL OF SALE OR SALES SLIP MUST BE SUBMITTED TO THE AUTHORIZED FISHER SERVICE CENTER AT THE TIME WARRANTY SERVICE IS REQUESTED.

The name and addresses of Authorized Fisher Service Centers may be obtained by calling the toll free number listed below.

|  |  |
|--|--|
| <b>CUSTOMER INFORMATION</b><br>(Product operation, authorized service center referral, service assistance or problem resolution) | <b>PARTS ORDER INFORMATION</b><br>(Accessories and/or parts not available from an authorized dealer) |
| <b>1-800-421-5013</b><br><b>Weekdays 8:30 A.M. ~ 5:00 P.M. Pacific Time</b>  | <b>1-800-726-9662</b><br><b>Weekdays 8:30 A.M. ~ 5:00 P.M. Pacific Time</b>                          |

Subject to the OBLIGATIONS set up above and the EXCLUSION AND CONDITIONS set out below, SANYO FISHER COMPANY (SFC) warrants this FISHER product against defects in materials and workmanship for the periods of LABOR and PARTS specified below. SFC will repair or replace (at its option) within a reasonable time the product and any of its parts which fail to conform to this warranty. Repair or replacement of the product or its parts shall be the exclusive remedies available to user. The user is responsible for all other costs. Such costs may include, but are not limited to all necessary or incidental costs incurred to install the repaired product. The warranty period commences on the date the product was first purchased at retail.

|                |               |                     |
|----------------|---------------|---------------------|
| <b>LABOR</b>   | <b>PARTS</b>  | <b>PICTURE TUBE</b> |
| <b>90 DAYS</b> | <b>1 YEAR</b> | <b>2 YEARS</b>      |

## EXCLUSIONS AND CONDITIONS

This warranty does not cover (A) the adjustment of customer-operated controls as explained in the appropriate model's instruction manual, or (B) the repair of any product whose serial number has been altered, defaced or removed.

This warranty shall not apply to the cabinet or cosmetic parts, antenna, knobs, batteries or image burns to projection or picture tubes caused by electronic devices or games.

This warranty does not apply to uncrating, setup, installation, removal of the product for repair, or reinstallation of the product after repair.

This warranty does not apply to repairs or replacements necessitated by any cause beyond the control of SFC including, but not limited to, any malfunction, defect or failure caused by or resulting from unauthorized service or parts, improper maintenance, operation contrary to furnished instructions, shipping or transit accidents, modification or repair by the user, abuse, misuse, neglect, accident, incorrect line voltage, fire, flood or other Acts of God, or normal wear and tear.

The foregoing is in lieu of all other expressed warranties with respect to the television or installation, operation, repair or replacement of the television. SFC shall not be responsible for the loss of use of the unit, inconvenience, loss or damage to personal property, whether direct or indirect and whether arising in tort or contract.

THE DURATION OF ANY WARRANTIES WHICH MAY BE IMPLIED BY LAW (INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS) IS LIMITED TO THE TERM OF THIS WARRANTY. IN NO EVENT SHALL SFC BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM OWNERSHIP OR USE OF THIS PRODUCT, OR FOR ANY DELAY IN THE PERFORMANCE OF ITS OBLIGATIONS UNDER THIS WARRANTY DUE TO CAUSES BEYOND ITS CONTROL. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

For your protection in the event of theft or loss of this product, please fill in the information requested below and KEEP in a safe place for your own personal records.

Model No. \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

(Located on back of unit.)

Date of Purchase \_\_\_\_\_ Purchase Price \_\_\_\_\_

Where Purchased \_\_\_\_\_

SANYO FISHER COMPANY  
 21605 Plummer Street  
 Chatsworth, CA 91311

# ESPAÑOL

## Manual de Instrucciones

### TABLA DE CONTENIDOS

|   |       |   |                   |
|---|-------|---|-------------------|
| Importantes Medidas de Seguridad . . . . .              | 18    | Usando La Salida de Audio . . . . .                 | 25                |
| Características . . . . .                               | 19    | Transmisión Captada . . . . .                       | 26                |
| Especificaciones . . . . .                              | 19    | Información de Guía-V . . . . .                     | 27                |
| Ajustes Básicos . . . . .                               | 19    | Operación de Guía-V<br>(Control Paternal) . . . . . | 28-29             |
| Métodos Básicos de Conexión . . . . .                   | 20    | Ajustando el Cronómetro para Dormir . . . . .       | 29                |
| Panel Posterior . . . . .                               | 21    | Reajustando La TV . . . . .                         | 30                |
| Control Remoto . . . . .                                | 21-22 | Cuidado y Limpieza . . . . .                        | 30                |
| Ajustes del TV . . . . .                                | 23-24 | <b>Sugerencias Útiles</b>                           |                   |
| Usando Las Entradas<br>de Audio y Video (A/V) . . . . . | 25    | <b>Problemas / Soluciones</b> . . . . .             | 31                |
|   |       | Garantía y Servicio . . . . .                       | Portada posterior |



“Como un Asociado de ENERGY STAR®,” Fisher ha determinado que este producto cumple con los lineamientos en eficiencia energética de ENERGY STAR®.

### ***A el propietario:***

*Gracias por comprar un Televisor a Color Fisher. Usted hizo una excelente selección por Funcionamiento, Confiabilidad, y Precio.*

*El TV esta diseñado con instrucciones de fácil ajuste y operación en pantalla. Para reunir las necesidades de nuestros clientes, el TV tiene el V-chip electrónico de control paternal, para tener un control de los programas vistos por menores.*

## PRECAUCION

RIESGO DE TOQUE ELECTRICO NO ABRIR!

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE TOQUE ELECTRICO, NO quite la cubierta (o la tapa trasera). NO HAY PARTES adentro que las pueda reparar el usuario. Refiérase a personal calificado para reparar el aparato.

ESTE SIMBOLO INDICA QUE VOLTAJES PELIGROSOS QUE CONSTITUYEN UN RIESGO DE TOQUE ELECTRICO ESTAN PRESENTES DENTRO DE ESTA UNIDAD.



ESTE SIMBOLO INDICA QUE HAY INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LA LITERATURA QUE SE ANEXA A ESTA UNIDAD.



**ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O TOQUE ELECTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.**

# IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

**PRECAUCION: POR FAVOR SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS EN EL PRODUCTO Y EN LAS INSTRUCCIONES DE OPERACION. ANTES DE OPERAR EL PRODUCTO, POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE OPERACION Y SEGURIDAD. GUARDE ESTA LITERATURA PARA SU REFERENCIA. *Siga todas las instrucciones.* . .**

## Colocando el aparato

1. No coloque su aparato en carrito, pedestal, anaquele o mesa que sean inestables. Heridas serias a un individuo, y averia al aparato, pueden resultar si este cae. Su vendedor puede recomendar carritos y pedestales o anaqueles e instrucciones para montaje en la pared. Una combinación de aparato y carrito deberá de ser movida con cuidado. Paradas rápidas, fuerza excesiva, y superficies irregulares pueda causar que la combinación de aparato y carrito se volteen y caigan.




2. Las ranuras y aperturas en el gabinete y en la parte trasera e inferior fueron provistas para ventilación del aparato. Para asegurar una operación confiable del aparato y protegerlo de sobrecalentamiento, estas aperturas no deberán de ser tapadas o cubiertas. Las aperturas nunca deberán de ser cubiertas con un trapo u otro material, y las aperturas de la parte inferior no deberán de ser tapadas poniendo la unidad en una cama, sofá, alfombra, u otra superficie similar. Este aparato nunca deberá de ser puesto cerca o sobre radiadores de calor. Este aparato nunca deberá de ser puesto en instalaciones tales como libreros a no ser que haya una adecuada ventilación en tales instalaciones.
3. No exponga el aparato a lluvia o a uso cerca de agua . . . por ejemplo, cerca a una bañera, una alberca, un lavabo, en un sótano húmedo, etc.

## Conectando la Antena Externa

**PROTECCION EN CONTRA DE RAYOS ELECTRICOS PARA SU ANTENA Y APARATO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL CODIGO NACIONAL ELECTRICO (EUA).**

EJEMPLO DE ATERRIZAMIENTO DE ANTENA DE ACUERDO AL CODIGO NACIONAL ELECTRICO (National Electrical Code, ANSINFPA 70)

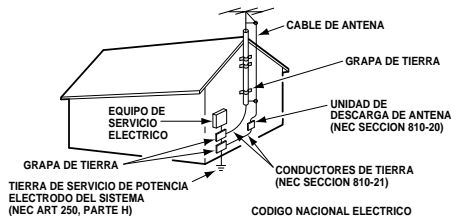

\*Nota al instalador del sistema de cable CATV:

Este recordatorio es dado para llamar la atención del instalador del sistema de cable CATV al Artículo 820-40 del NEC que provee guías para el aterrizamiento adecuado y, en particular, especifica que la tierra del cable deberá de estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cercano al punto de entrada del cable como sea practico.\*

4. Si una antena exterior es conectada al receptor, asegúrese que el sistema de antena esté aterrizado para proveer alguna protección en contra de impulsos de voltaje y la acumulación de cargas estáticas. El artículo 810 del código nacional eléctrico de los Estados Unidos de América (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70), provee información con respecto al aterrizamiento correcto del mástil y la estructura de soporte, el aterrizamiento del alambre a la antena en una unidad de descarga, el tamaño de los conductores de aterrizamiento, la localización de la unidad de descarga, conexión a los electrodos de aterrizamiento, y requerimientos para los electrodos de aterrizamiento.

Una antena exterior no deberá de ser localizada en la vecindad de líneas de potencia que pasen por encima de otros circuitos de luz eléctrica o de potencia, o en donde pueda caer sobre tales líneas de potencia o circuitos. Cuando se instale un sistema de antena externa, se debe de tener cuidado extremo en no tocar tales líneas de potencia o circuitos ya que contacto con ellos puede llegar a ser fatal.

## Conectando el cordón de potencia

5. El diseño de muchos aparatos eléctricos no requiere un conector de línea A.C. polarizado (una hoja más grande que la otra). Sin embargo, si su aparato está equipado con un conector de línea A.C. polarizado, esta es una medida de seguridad que previene que el conector sea insertado incorrectamente. Si usted tiene dificultades al insertar el conector de A.C., trate de invertirlo. Si el conector todavía no se puede insertar en el receptáculo de A.C., póngase en contacto con un técnico electricista para que reemplace su receptáculo obsoleto. No trate de eliminar el propósito de seguridad de este conector polarizado.



6. No deje que nada descansa sobre el cordón de potencia. No coloque el aparato en donde el cordón de potencia pueda ser abusado por personas caminando sobre el.

## Limpieza

7. Antes de limpiar, desconecte la unidad del receptáculo de la pared. No aplique limpiadores líquidos o de aerosol directamente a la unidad. Use un trapo húmedo para limpiar.

## Servicio y Reparación

8. Desconecte el aparato del receptáculo de pared y refiera servicio a personal de servicio eléctrico calificado bajo las siguientes condiciones:
  - A. Si el cordón de potencia o el conector están averiados o raídos.
  - B. Si líquido ha sido derramado en el aparato.
  - C. Si el aparato ha sido expuesto a lluvia o agua.
  - D. Si el aparato ha sido tirado o el gabinete a sido averiado.
  - E. Si el aparato exhibe un cambio perceptible en funcionamiento.
  - F. Si el aparato no opera normalmente siguiendo las instrucciones de operación, ajuste solamente aquellos controles que han sido cubiertos en las instrucciones de operación. Ajuste impropio de otros controles puede resultar en averia al aparato y posiblemente requiera de trabajo extensivo por un técnico calificado para restaurar el aparato a su operación normal.
9. Cuando se termine cualquier servicio o reparación, requiera del técnico de servicio confirmación de que solo Partes Autorizadas de Remplazo de Fabrica que tengan las mismas características que las partes originales hayan sido usadas, y que verificaciones de seguridad rutinarias hayan sido llevadas a cabo para determinar que el aparato se encuentra en condiciones seguras de operación. Substituciones no autorizadas pueden resultar en fuego, toque eléctrico u otros peligros.
10. Nunca adicione accesorios que no han sido específicamente diseñados para uso con este aparato.
11. Para protección adicional durante una tormenta eléctrica, o cuando el aparato es dejado sin atención ni uso durante largos períodos de tiempo, desconéctelo del receptáculo de la pared y desconecte la antena. Esto evitará daños al aparato debido a rayos o a cambios bruscos en el voltaje de línea.

## CARACTERÍSTICAS

- ◆ Menú en Pantalla Trilingüe
- ◆ Búsqueda Automática de Canales
- ◆ Apagado Automático
- ◆ Transmisión Captada / Quickcap
- ◆ Controles digitales de Imagen desplegados en Pantalla
- ◆ MTS sonido estereofónico/ dbx® /sonido SAP
- ◆ Resaltar Color
- ◆ Tonos de piel por ajuste Automático
- ◆ Automáticos Imagen/Sonido ajustes para deporte/ cline/noticia
- ◆ Tone
- ◆ V-Guide (Control Paternal)
- ◆ Entradas de Audio/Video (R/L)
- ◆ Salidas Fijas de Audio
- ◆ Cronómetro para Dormir (3 horas)
- ◆ Reajuste de TV

**Sistema de sintonía de 181 canales**  
 VHF Canales 2-13  
 UHF Canales 14-69  
 Cable TV (CATV) 1, 14-125

**Sintonía Fina Automática**  
 VHF y Canales de Cable

**Control Remoto**  
**Teclas grandes, de funciones básicas que se iluminan en la oscuridad**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Selección de Canales Numerados |         |
| Búsqueda de Canales            |         |
| Volume                         | Mute    |
| Power                          | Recall  |
| Display                        | Sleep   |
| Caption                        | Reset   |
| Menu                           | V-Guide |
| Video Mode                     |         |

dbx® es una marca registrada de Carillon Electronics Corporation

**PRECAUCION:** Las Regulaciones de FCC declaran, que las modificaciones no apropiadas o cambios no autorizados a esta unidad, pueden anular la autoridad del usuario para operar la unidad.

## ESPECIFICACIONES

**TAMAÑO DEL TUBO DE IMAGEN** (Medido Diagonalmente)

|          |             |
|----------|-------------|
| PC-25S00 | 25-pulgadas |
| PC-27S90 | 27-pulgadas |

**RESOLUCIÓN DE IMAGEN** . . . . . 260 Líneas

**ENTRADA DE ANTENA** . . . . . UHF/VHF/CATV 75Ω

**REQUERIMIENTOS DE CONSUMO** . . . . . 120VAC 60Hz

**CONSUMO** . . . . . 86 watts

**DIMENSIÓN HORIZONTAL (Ancho)**

|          |                  |
|----------|------------------|
| PC-25S00 | 24.6 in. (624mm) |
| PC-27S90 | 26.1 in. (664mm) |

**DIMENSIÓN VERTICAL (Alto)**

|          |                  |
|----------|------------------|
| PC-25S00 | 23.1 in. (586mm) |
| PC-27S90 | 23.2 in. (589mm) |

**DIMENSIÓN EN PROFUNDIDAD (Grosor)**

|          |                  |
|----------|------------------|
| PC-25S00 | 20.5 in. (520mm) |
| PC-27S90 | 18.5 in. (471mm) |

**PESO (Lbs.) (APROX.)**


|          |                 |
|----------|-----------------|
| PC-25S00 | 62.8 (28.5 Kg.) |
| PC-27S90 | 66.7 (30.3 Kg.) |

**SONIDO** . . . . . 2 Bocinas Tamaño: 8 cm

**AMPLIFICADOR** . . . . . Interon 1W

Debido a que sus productos están sujetos a continuas mejoras, Fisher se reserva el derecho de modificar el diseño y especificaciones sin previo aviso o sin incurrir en ninguna obligación.

## AJUSTES BÁSICOS

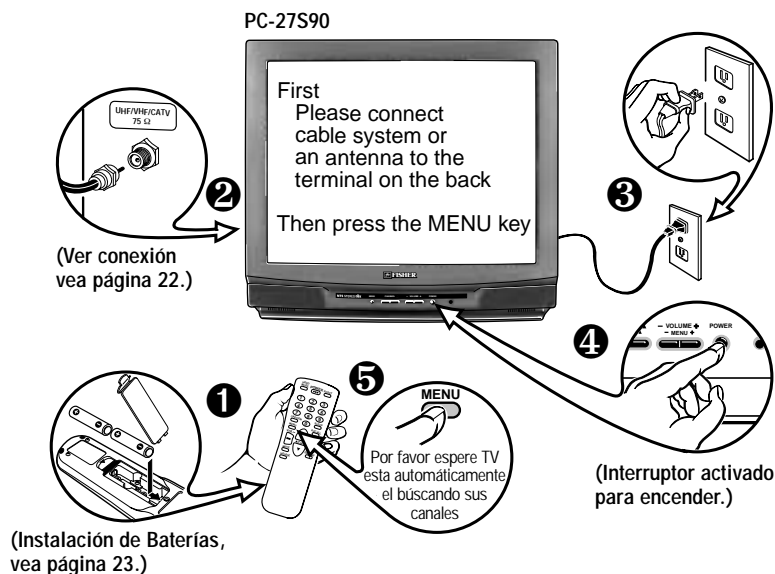

### Consejos Rápidos

- No se coloque el TV en áreas confinadas. Permita una circulación normal de aire para las partes eléctricas.
- Coloque su televisor al menos a 60 cm de las bocinas de un sistema estéreo. Los magnetos en dichas bocinas pueden afectar la calidad de pureza de la imagen. Sin embargo, todas las bocinas del modelo Fisher STV tienen compensación de campo magnético y podrán ser colocadas al lado del televisor sin ninguna precaución especial.







## Consejos Rápidos

- El TV seleccionará el modo correcto de Antena, de acuerdo al tipo de señal que Ud. conecta.
- El TV se apagará automáticamente después de 15 minutos, si no hay recepción de señal (si la estación de cable o la estación de TV no esta transmitiendo).

**Excepciones**—Cuando el modo de Video este seleccionado, el TV no se apagará automáticamente cuando la señal de recepción ha sido detenida por 15 minutos.

# MÉTODOS BÁSICOS DE CONEXIÓN

Use uno de los siguientes métodos para conectar una señal a su TV. **1a**— Si Ud. Tiene servicio de cable y una VCR. **1b**— Si Ud. Tiene un decodificador de cable y una VCR, **1c**— Si Ud. Tiene una antena externa o interna y una VCR, **1d**— Si Ud. tiene un receptor de satélite y una VCR. Conecte su sistema de cable o antena directamente a la TV, si Ud. no tiene accesorios opcionales.

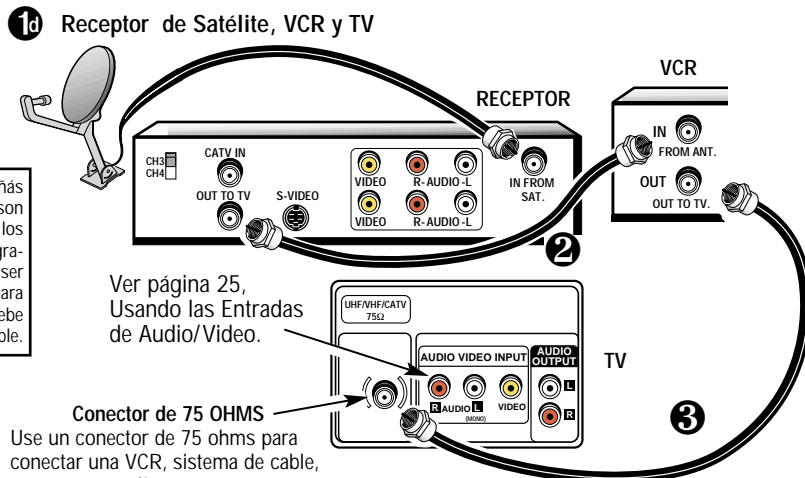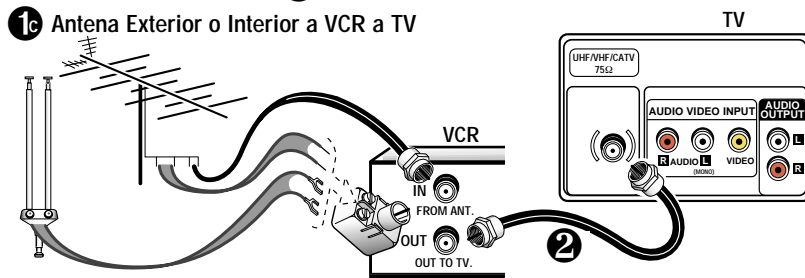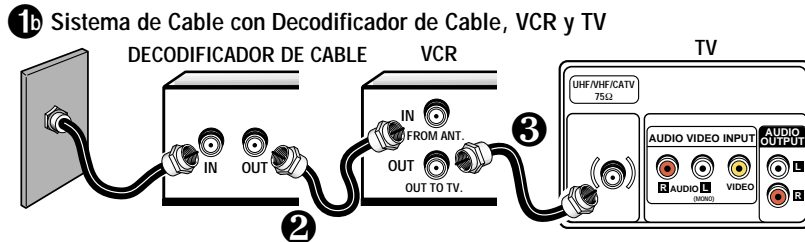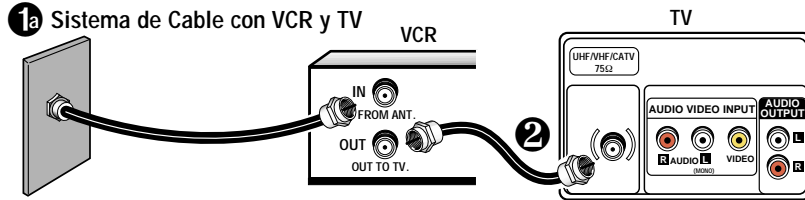

**NOTA CONCESIÓN DE CATV :** Compañías de cable, como servicios públicos, son concesionados por las autoridades de los gobiernos locales. Para recibir programas de cable, cada equipo debe de ser capaz de recibir canales de cable, para recibir este servicio, el consumidor debe de suscribirse a una compañía de cable.

Ver página 25, Usando las Entradas de Audio/Video.


**Conector de 75 OHMS**

Use un conector de 75 ohms para conectar una VCR, sistema de cable, antena externa/interna, o, receptor satélite directamente a la TV.



## PANEL POSTERIOR

**Entrada de Terminal de Antena/Cable (75 ohms)**

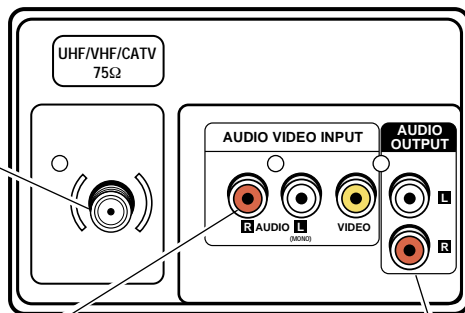

**Entradas de Audio/Video**  
Conecte aquí el equipo externo de video (vea página 25).

**Conectores de Salidas de Audio (Fijo)**  
Conecte aquí el equipo de audio externo (vea página 25).



### Consejos Rápidos

- Asegúrese que los conectores de los cables estén totalmente asentados en los conectores. Ver página 25 antes de conectar el equipo de video externo.
- Un pantalla de color Azul, con la palabra de Video desplegada, significa que el modo de Video esta seleccionado, pero la señal no ha sido detectada en el conector de Video.
- Los cables para conectar su equipo externo no están incluidos.
- Asegúrese que baterías este instaladas correctamente.
- Apunte el control remoto hacia el equipo que Ud. quiere operar. Objetos entre el control remoto y el equipo, pueden causar un mal funcionamiento del control remoto.

## CONTROL REMOTO

Para familiarizarse con este control remoto, vea página 22.


### INSTALACIÓN DE BATERÍAS (2 AA no incluidas)

1. Quite la cubierta de las baterías, presionando la lengüeta e inclinando la cubierta hacia adelante. Inserte las baterías. Asegúrese que las marcas  $\oplus$  /  $\ominus$  correspondan con los signos de las baterías, y estas coincidan con las marcas internas del control remoto.
2. Coloque la cubierta de las baterías. ¡El control remoto esta listo!

Notas :

- No mezclar baterías viejas con nuevas o mezclar diferentes tipos de baterías a la vez.
- Quite las baterías, si el control remoto no va ser usado por más de un mes. Baterías débiles pueden escurrirse y dañar el control remoto.

**NOTA IMPORTANTE :** Las baterías descargadas deben de ser recicladas o deshechadas adecuadamente, de acuerdo con los reglamentos aplicables. Para más información, contacte a sus Autoridades Locales para el manejo de Deshechos Sólidos.

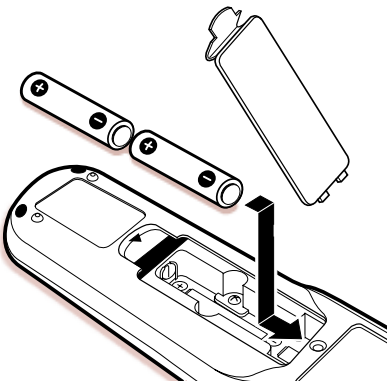




## Consejos Rápidos

- Apunte el control remoto hacia la TV. Objetos entre el control remoto y la TV, pueden causar un mal funcionamiento del control remoto.
- Asegurese que las baterías este instaladas correctamente.
- Este control remoto tiene las teclas de Power, Channel y Volume, que se iluminan en la oscuridad.
- No puede seleccionar un canal con las teclas numeradas. Presione "0" antecediendo a los números del 1-9. Ejemplo Canal "05."
- La letra "C" antecediendo a número de canal, indica que es un canal de cable.
- Ajustando el nivel de volumen: La flecha de parpadeante hacia el lado derecho, indica que el volumen esta aumentando. La flecha parpadeante hacia la izquierda indica que el volumen es disminuyendo.
- El número del canal no puede se ser desplegado continuamente cuando la transmisión captada este activada.
- Usando V-Guide Los comandos de ajuste de control Paternal solo pueden ser cambiados usando el control remoto, Ver páginas 28 y 29.

## TECLAS DE CONTROL REMOTO

Apunte hacia el TV

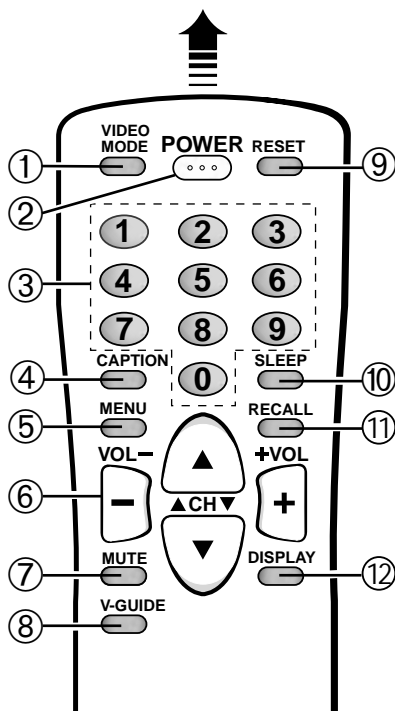

- 1 Tecla de VIDEO MODE**  
Presione para seleccionar la fuente del programa que va a ser desplegado en la pantalla: Señal TV o señal de del equipo de video que ha sido conectado a las entradas de A/V.
- 2 Tecla de POWER**  
Presione esta tecla para encender o apagar la TV.
- 3 Teclas Numeradas**  
Dos teclas deben de ser presionadas para seleccionar un canal. *Ejemplo* : Presione **0** y después **6**, para seleccionar el canal 6. Para canales de cable del 100 hasta el 125, presione y mantenga así la tecla del número **1** hasta que el **C1-** aparezca.
- 4 Tecla de CAPTION**  
(Vea página 26.)
- 5 Tecla de MENU**  
Use esta tecla, junto con las teclas de navegación, use  $\uparrow/\downarrow$  y  $\leftarrow/\rightarrow$  para ajustar las funciones del sistema de menú en pantalla (vea páginas 23 y 24).
- 6 Teclas de búsqueda de Canales (CH  $\uparrow/\downarrow$ ) y de Volumen (VOL  $\leftarrow/\rightarrow$ )**  
Presione para buscar a través de los canales en memoria y para ajustar el volumen.
- 7 Tecla de MUTE**  
Presione una vez para apagar el volumen y presione nuevamente para restaurarlo.  
*Nota* : Cuando este usando las salidas de audio, esta tecla no enmudecera en sonido.
- 8 V-Guide** (Vea páginas 27~29.)
- 9 Tecla de RESET**  
Presione esta tecla dos veces para llamar a los ajustes de fábrica. **La TV inicializará automáticamente la búsqueda de canales, y eliminará todos los ajustes hechos por el usuario.** (Vea página 30).
- 10 Tecla de SLEEP**  
Use esta tecla con "0" para ajustar el cronómetro para Dormir (vea página 29).
- 11 Tecla de RECALL**  
Seleccione un canal, entonces seleccione otro usando las teclas numeradas. Presione **RECALL**, para hacer el cambio entre estos canales.
- 12 Tecla de DISPLAY**  
Presione una vez para que aparezca el desplegado del canal. Presione dos veces para que el desplegado aparezca nuevamente. Presione nuevamente para eliminarlo.

# AJUSTES DEL TV

El sistema de menú en pantalla permite al usuario programar las funciones del televisor a sus preferencias personales. Los ajustes pueden ser hechos fácilmente con el control remoto y las siguientes instrucciones.

## COMO HACER LOS AJUSTES

1. Presione **MENU**.
2. Use las teclas de / para resaltar la función deseada.
3. Use las teclas de / para escoger la opción deseada ( indica la opción seleccionada).

Artículos con submenús requiere pasos adicionales.

| Botones ▲▼            | Botones - + |          |
|-----------------------|-------------|----------|
| Audio                 | ►Stereo     | Mono SAP |
| Imagen/Sonido         | ►Deporte    | Cline    |
|                       | Noticia     | Manual   |
| Antena                | ►Cable      | VHF/UHF  |
| Loc. Canales          | ►NO         | Iniciar  |
| Buscar Canales        | C 34        | Anadido  |
|                       |             | ►Espanol |
| Menu Lenguaje         | English     | Francais |
| Use MENU para salirse |             |          |

## AJUSTE EL MODO DE AUDIO

Seleccione el sonido deseado; Estéreo (Stereo) Mono or SAP (segundo programa de audio), Estéreo y SAP pueden ser recibidos solamente si la estación transmisora de televisión esta transmitiendo en estos modos.

1. Seleccione Estéreo (Stereo), Mono o SAP de la opción de Audio.
2. Presione la tecla de **MENU** para salir.

*Nota:* La TV se ajustará automáticamente a estéreo, si esta es desconectada o una falla en el suministro eléctrico ocurre.

| Botones ▲▼    | Botones - + |          |
|---------------|-------------|----------|
| Audio         | ►Stereo     | Mono SAP |
| Imagen/Sonido |             |          |

## AJUSTE DE IMAGEN/SONIDO

*Para los ajustes automáticos de Imagen/Sonido:*

Seleccione **deporte**, **Cline**, o **Noticia** de las opciones de **Imagen/Sonido**.

*Para personalizar manualmente la Imagen/Sonido:*

1. Seleccione **Manual** de la opciones de **Imagen/Sonido**.
2. Presione **MENU** para activar los submenús controles.
3. Use las teclas de / para resaltar el control que se quiere ajustar.
4. Use las teclas de / para hacer los ajustes.
5. Presione la tecla de **MENU** para salir.

| Botones ▲▼    | Botones - + |        |
|---------------|-------------|--------|
| Audio         |             |        |
| Imagen/Sonido | ►Deporte    | Cline  |
| Antena        | Noticia     | Manual |

| Botones ▲▼    | Botones - + |         |
|---------------|-------------|---------|
| Audio         |             |         |
| Imagen/Sonido | Deporte     | Cline   |
| Antena        | Noticia     | ►Manual |

| Botones ▲▼            | Botones - + |           |
|-----------------------|-------------|-----------|
| Color                 |             |           |
| Tinte                 |             |           |
| Contraste             |             |           |
| Brillo                |             |           |
| Nitidez               |             |           |
| Resaltar Color        | Normal      | ►Caliente |
| Use MENU para salirse |             |           |



## Consejos Rápidos

- *Siga siempre las instrucciones de la pantalla.*
- *El menú se desplegará por 20 segundos aproximadamente. Presione **MENU** nuevamente para desplegarlo.*
- *La flecha () indica el modo o selección actual.*
- *Bajo condiciones de señal estéreo débil, Usted puede recibir un sonido de mayor calidad en la posición de "Mono."*
- *Para expandir su experiencia en ver programas, seleccione, Deporte, Cline (Películas) o Noticia, que correspondan a el programa que Ud. esta viendo.*
- *Todas las funciones de la TV son controladas a través del menú.*
- *Use las teclas de **CANALES** () / () y las teclas de **VOLUMEN** () / () para navegar a través del menú y para hacer las selecciones de los menus.*
- *Use esta Resaltar Color para mejorar el color de la imagen, y el tono de piel. Seleccionando cálido, se acentuará el color de la imagen.*
- *Presione **RESET** dos veces para para eliminar todos los ajustes personalizados y regresar a los ajustes de fábrica.*

(Menú para manual ajuste de sonido continua en página 24.)

Imagen Submenús Controles



## Consejos Rápidos

- Use las teclas de **CANALES** / y las teclas de **VOLUMEN** / para navegar a través del menú y para hacer las selecciones de los menus.
- Cuando ajuste el modo de Antena, escoja el modo Cable, si su TV esta conectada a un sistema de cable, de otra manera escoja VHF/UHF.
- Canales borrados en la memoria de canales, pueden ser seleccionados con las teclas numeradas.
- El número del canal debe de ser iluminados antes de presionar la tecla de para agregarlo o borrarlo.
- Para restaurar canales borrados, use el menú en pantalla, manualmente, agregue los canales o inicie la Búsqueda de Canales en el menú.
- Presione **RESET** dos veces para para eliminar todos los ajustes personalizados y regresar a los ajustes de fábrica.

## Para ajuste manual de Sonido :

1. Presione la tecla de .
2. Use las teclas de / hasta resaltar **Imagen/Sonido**.
3. Use las teclas de / para seleccionar **Manual**.
4. Presione la tecla de para acivar los controles submenús.
5. Use las teclas de / para **Tono**.
6. Use las teclas de / para ajustar el tono.
7. Presione la tecla de para salir.

Botones ▲▼      Botones - +

Color  
Tinte  
Contraste  
Brillo  
Nitidez  
Resaltar color

Tono L-----■00000H

Use MENU para salirse

Imagen Submenús Controles

## REAJUSTANDO EL MODO DE ANTENA/CABLE Y BÚSQUEDA DE CANALES

Reajuste el Modo de Antena/Cable o Búsqueda de Canales si es requerido, si tienen canales adicionales, si es que se cambio a otra ciudad o si se ha instalado el servicio de cable.

1. Seleccione **Iniciar** del menú de opciones de búsqueda de canales.
2. Presione la tecla de para salir.

Loc. Canales NO Iniciar

Buscar Canales  
Menu Lenguaje

Use MENU para salirse

## AGREGANDO O BORRANDO CANALES

Use las teclas del control remoto para hacer los ajustes.

1. Presione la tecla de .
2. Use las teclas de / para iluminar **Buscar Canales**.
3. Presione la tecla de para iluminar el número del canal en el área de entrada.
4. De entrada al número del canal por ejemplo : **C34**. Para canales de Cable arriba de 99, presione y mantenga así la tecla del **1**, hasta **C1--** aparezca. Entonces entrar en la otra dos números.
5. Presione la tecla para seleccionar la opción (ejemplo) : **Saltado**.
6. Presione la tecla de para salir.

Buscar Canales C 34 Saltado

Menu Lenguaje

Seleccione canales con o 0-9  
Use MENU para salirse

## SELECCIONANDO EL DESPLEGADO DE LENGUAJE

1. Seleccione las opciones de **English** (Ingles), **Francais** (Francés), o **Espanol** del Menu de Lenguaje.
2. Presione la tecla del para salir.

Espanol

Menu Lenguaje English Francais


Use MENU para salirse

## USANDO LAS ENRADAS DE AUDIO/VIDEO

### CONECTANDO UNA VCR O OTROS EQUIPOS EXTERNOS A LA TV

Apague la TV y los equipos externos antes de conectar los cables.

1. Conecte la salidas (R/L) de la VCR o otros equipos a las entradas de la TV (R/L) ❶.  
Para VCR monofónicas (una salida de Audio) solo conecte la salida de la VCR (L) a la entrada (L) de la TV.
2. Conecte la salidas (R/L) de video la VCR o otros equipos a la entrada de la TV video ❷.
3. Presione **POWER** para encender la TV. Ver ❸. Además Encienda el equipo externo.
4. Presione **VIDEO MODE** ❹ para seleccionar la fuente del programa : Señal de TV o señal del equipo que ha sido conectado a las entradas de A/V. Ver ❹ y página 22 para operación de controles.

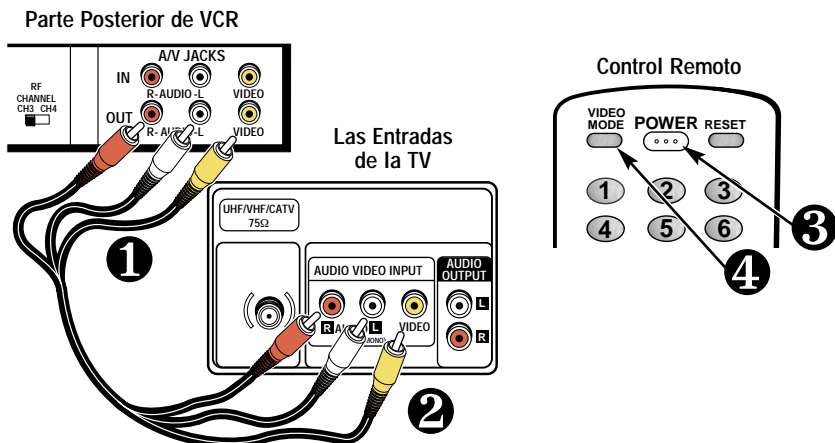


### Consejos Rápidos

- Asegure que todos los conectores este correctamente asentados en las entradas.
- Siempre combine los cables de acuerdo a los colores: ROJO para el audio del lado derecho, BLANCO para el audio del lado izquierdo, y AMARILLO para video.
- Un pantalla de color Azul, con las palabras de Video desplegada, significa que el modo de Video esta seleccionado, pero la señal no ha sido detectada en el conector de Video.
- Coloque su televisor al menos a 60 cm de las bocinas de un sistema estéreo. Los magnetos en dichas bocinas pueden afectar la calidad de pureza de la imagen. Sin embargo, todas las bocinas del modelo Fisher STV tienen compensación de campo magnético y podrán ser colocadas al lado del televisor sin ninguna precaución especial.
- No conecte bocinas externas directamente a la TV.

## USANDO LA SALIDA DE AUDIO

### CONECTE UN AMPLIFICADOR ESTÉREO A LAS SALIDAS DE A/V

1. Conecte la Salida de Audio (R/L) ❶ a la entrada del Amplificador Estéreo (R/L) ❷.
2. Presione **POWER** en el control remoto (vea ❸ arriba) para encender la TV. Además Encienda el equipo externo.

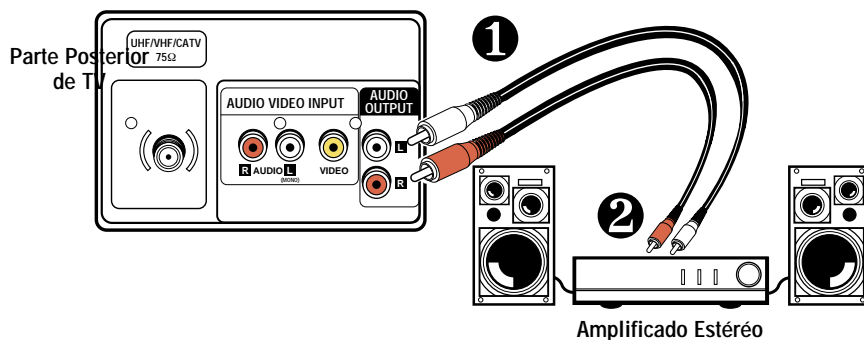



## Consejos Rápidos

- Si la función de Transmisión Captada esta activada, y los subtítulos no son transmitidos, un cuadro de color negro puede aparecer y mantenerse así en la pantalla de la TV.



Para eliminar este cuadro de color negro, ajuste la función de subtítulos a cualquier otro modo, como Texto1 o Texto2, o presione la tecla de **RESET**, para cancelar la función de subtítulos y ajustes personalizados.

- Cuando la función de transmisión captada esta activada, el desplegado de canales no aparecerá en la pantalla. Para que estos desplegados vuelvan a aparecer en la pantalla, Ud. debe de apagar la función de transmisión captada.

# TRANSMISIÓN CAPTADA (Closed-Caption)

La transmisión captada es información de texto transmitida junto con la imagen y el sonido, y que puede ser desplegada en la pantalla de la TV. Debido a los diferentes tipos de subtítulos que pueden ser transmitidos con la señal de TV, existen diferentes modos de transmisión captada que son usados para desplegar subtítulos. Los modos de transmisión captada reconocidos por este modelo son los siguientes : Caption1, Caption2, Texto1 y Texto2. Las transmisoras locales deciden que tipo de señal de transmisión captada es transmitida. Ellos escogen de no proveer subtítulos o proveerlos en uno o todos los modos disponibles.


**Caption1** : Este es el principal modo usado para subtítular programas (las palabras coinciden con el programa que Ud. esta viendo). La mayoría de las transmisoras usarán Caption1 para transmitir programas subtítulados, Estos subtítulos son generalmente una o dos líneas y aparecen en la parte inferior de la pantalla o cerca de la persona que esta hablando.



Caption1/2

**Caption2** : Es un modo alterno para programar subtítulos. Caption2 puede ser usado por las estaciones transmisoras para proveer subtítulos en otro lenguaje, como puede ser Español o Francés.

**Texto1** : Es el modo usado para desplegar un gran cantidad de texto. Este texto aparecerá dentro de un fondo negro que casi puede ser tan grande como la pantalla de la TV. El texto desplegado de esta manera no esta relacionado con el programa. Estos subtítulos pueden ser usados por las estaciones transmisoras para proveer de reportes de clima, boletines a la comunidad, cotización de acciones, etc.

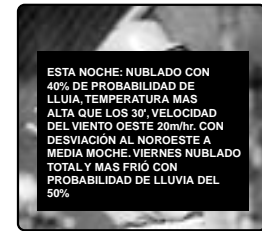

Texto1/2


**Texto2** : Este es un modo alternativo usado para desplegar una gran cantidad de texto. Es el mismo tipo de información desplegada en Texto1, puede ser desplegada en Texto2. Por ejemplo las estaciones transmisoras pueden escoger de proveer reportes de clima en Texto1, y boletines a la comunidad en Texto2.

**Quikcap** : Quikcap permite activar y desactivar subtítulos con la función de MUTE. Por ejemplo, el teléfono llama, Ud. presiona la tecla de **MUTE** en el control remoto para desactivar el sonido de la TV, los subtítulos se desplegarán automáticamente. Cuando Ud. termine su conversación, presione **MUTE** nuevamente, para restaurar el sonido, los subtítulos desaparecerán.

Quikcap desplegará programas subtítulados en el modo de Caption1.

## AJUSTANDO LA FUNCIÓN DE CAPTION

1. Presione la tecla de **CAPTION** en el control remoto.
2. Use la tecla de **0** para seleccionar, NO, Caption1, Caption2, Texto1, Texto2 o Quikcap.

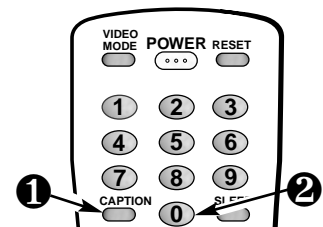



# INFORMACIÓN DE GUÍA-V

**NOTA :** ESTA FUNCIÓN ESTA DISEÑADA PARA CUMPLIR REGULACIONES DE LA FCC PARA V-CHIP EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ESTA FUNCIÓN NO PUDIERA ACTIVARSE CON SEÑALES QUE SE ORIGINEN EN OTROS PAÍSES.

Con la introducción de la tecnología de “V-Chip”, es ahora posible que los televisores Fisher, puedan interpretar los códigos de clasificación de la MPAA y Ordenamientos de Control Paternal en TV. Cuando estos códigos son detectados, el TV bloqueará, dependiendo de las selecciones hechas en el sistema de V-Guide.



## ACERCA DE LOS ORNENAMIENTOS DE CONTROL PATERNAL EN TV Y MPAA

MPAA y los Ordenamientos de control paternal en TV, son sistemas de clasificación que permiten a los padres tener una información avanzada de prevención contra el contenido de una película o programa de televisión.

MPAA es una sistema voluntario de clasificación, usado por la industria cinematográfica. Los Ordenamientos de Control Paternal en TV estan moldeados a la clasificación de la MPAA después que fue diseñada por ser fácil de usar, de entender y de localizar.

El Ordenamiento de Control Paternal en TV esta basado en edad y contenido de información. Esta información da a los padres una manera discreta de escoger el material que va a ser visto por sus hijos.

La clasificación contenida esta representada por iniciales : D (Diálogos Sugestivos), L (Lenguaje para Adultos), S (Contenido Sexual), V (Violencia), y FV (Fantasía Violenta). Cuando la programación contiene cualquiera de estas condiciones, estas iniciales forman parte del ícono que es desplegado en la pantalla de la TV.

Un ícono de clasificación aparecerá en la parte superior izquierda de la TV, por quince segundos al inicio del programa, y debe de repetirse a la segunda hora a lo largo del programa. Este icono además puede aparecer cuando se esta regresando de comerciales. Puede haber otras instancias por lo que se pueden desplegar estos íconos. Los padres estan alentados a familiarizarse con estos íconos y sus significados.

## DONDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA ACERCA DE LA CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS





Los editores de guías de programación han sido cuestionados para incluir estas clasificaciones junto con otra información que ellos publican. Ud. puede espera encontrar esta información en, periódicos, revistas, y en listados de guías en pantalla.

## TIPOS DE PROGRAMACION QUE RECIBEN CLASIFICACIÓN

Los Ordenamientos de Control Paternal en TV aplicará a varios tipos de programación, incluyendo especiales, mini series y películas. Deportes, noticias, información de clima, boletines de emergencia, y programación originada local mente, anuncios de servicios públicos, anuncios políticos y religiosos, no muestran esta clasificación actualmente.



### Consejos Rápidos

- Use las teclas de **CANALES**  /  y las teclas de **VOLUMEN**  /  para navegar a través del menú y para hacer las selecciones de los menus.
- La función de V-Guide es accesible solamente por el control remoto.
- Los lineamientos e íconos de clasificación aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla.
- El desplegado de V-Guide se mantendra en pantalla por 20 segundos. Si este desaparece presione la tecla de V-Guide.



C 34

Codigo: TVPG-V



## Consejos Rápidos

- La TV automáticamente Bloqueará (B) las clasificaciones superiores o No Bloqueará (U) la selección de clasificaciones inferiores. Por ejemplo, si Ud. bloquea la clasificación R, NC17 y X también serán bloqueados. (Ver menú de clasificación de películas de la MPAA.)
- Bloqueando TV-Y7 no bloqueará clasificaciones superiores.
- Ud. puede bloquear una clasificación por contenido como pueden ser programas TVPG-V y se mantendrá así para ver programas TV-PG con clasificación S-L-D, estipulados en TV-PG como no bloqueados (U).
- Para ver programas Bloqueados (B), deshabilite V-Guide o presione la tecla de **RESET** dos veces para eliminar todas las clasificaciones Bloqueadas (B).
- Cuando en el sistema de menú de V-Guide, las teclas de  $\left[ \left[ \right] \right]$  le permiten a Ud. navegar entre las clasificaciones y el menú de opciones.

# OPERACION DE GUÍA-V

Esta es una función que le permite supervisar los programas de televisión que son vistos por los niños. Esta televisor puede ser ajustado para bloquear automáticamente programas que a su juicio no son apropiados para ser vistos por niños que incluyen diálogos sugestivos, lenguaje para adultos, situaciones sexuales, violencia, y violencia fantástica.

La capacidad de la televisión para bloquear la recepción sobre el contenido de programación específica, depende de varias condiciones : 1) El programa debe de ser clasificado, 2) Las cadenas transmisoras debe transmitir información sobre el código de clasificación, 3) Las compañías de Cable deben de transmitir la señal con el código de clasificación y 4) La TV debe de esta ajustada para decodificar la señal.

Los lineamientos y los íconos de clasificación aparecerán en la esquina superior izquierda de la pantalla de la TV.

## AJUSTE DE LA CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS

1. Presione la tecla de **V-GUIDE** en el control remoto para desplegar el menú.
2. Presione la tecla  $\left[ \left[ \right] \right]$  para cambiar a V-Guide **S**.
3. Presione la tecla  $\left[ \left[ \right] \right]$  nuevamente. Use las teclas de  $\uparrow / \downarrow$  para iluminar las clasificaciones.
4. Presione la tecla de **MENU** para BLOQUEAR (B) o NO BLOQUEAR (U) la clasificación seleccionada. (Flecha  $\rightarrow$  indica el artículo seleccionado.)
5. Presione la tecla de  $\left[ \left[ \right] \right]$  para regresar a las opciones del menú de Guía-V.

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Guía-V                   | X        | B        |
|                          | NC17     | B        |
| MPAA Selección Películas | <b>R</b> | <b>B</b> |
| TV Supervision Paternal  | PG13     | U        |
|                          | PG       | U        |
|                          | G        | U        |

Use MENU para BLOQUEAR  
Use  $\uparrow / \downarrow$ , - + para seleccion  
Use V-GUIDE para salirse

## AJUSTANDO LOS ORDENAMIENTOS PATERNALES DE TV BASADOS EN LA EDAD

6. Use las teclas de  $\uparrow / \downarrow$  hasta que se ilumine **TV Supervision Paternal**.
7. Presione la tecla de  $\left[ \left[ \right] \right]$ . Entonces use las teclas de  $\uparrow / \downarrow$  hasta iluminar las clasificaciones.
8. Presione la tecla de **MENU** para BLOQUEAR (B) o para NO BLOQUEAR (U) una clasificación seleccionada. (Flecha  $\rightarrow$  indica el artículo seleccionado.)

|                          |             |          |
|--------------------------|-------------|----------|
| Guía-V                   | TVMA        | B        |
|                          | TV14        | B        |
| MPAA Selección Películas | TVPG        | B        |
| TV Supervision Paternal  | <b>TV-G</b> | <b>B</b> |
|                          | TVY7        | U        |
|                          | TV-Y        | U        |
|                          | Content     |          |

Use MENU para BLOQUEAR  
Use  $\uparrow / \downarrow$ , - + para seleccion  
Use V-GUIDE para salirse

## AJUSTANDO LOS ORDENAMIENTOS DE CONTROL PATERNAL EN TV BASADOS EN CONTENIDO


9. Siga los pasos 6 y 7. Use  $\uparrow / \downarrow$  hasta iluminar **Content**.
10. Presione la tecla de **MENU** para desplegar el menú Content Option.

|                          |                |   |
|--------------------------|----------------|---|
| Guía-V                   | TVMA           | B |
|                          | TV14           | B |
| MPAA Selección Películas | TVPG           | B |
| TV Supervision Paternal  | TV-G           | B |
|                          | TVY7           | U |
|                          | TV-Y           | U |
|                          | <b>Content</b> |   |

Use MENU para ajuste  
Use  $\uparrow / \downarrow$ , - + para seleccion  
Use V-GUIDE para salirse

(Continúa en página 29.)

- Use las teclas de  $\Delta/\nabla$  hasta iluminar categorías (D-diálogos sugestivos, L-lenguaje para adultos, S-contenido sexual, V-violencia, FV-fantasia violenta.)
- Presione la tecla de  $\boxplus$ . Entonces use las teclas de  $\Delta/\nabla$  hasta iluminar una clasificación.
- Presione la tecla de **MENU** para BLOQUEAR (B) o NO BLOQUEAR (U) la clasificación seleccionada. (Flecha  $\rightarrow$  indica el artículo seleccionado.)
- Presione la tecla de **V-GUIDE** para salirse; o presione la tecla de  $\boxleftarrow$  para retornar al menú de Content Options.
- Repita los pasos del número 11 hasta el 13 para BLOQUEAR (B) o NO BLOQUEADOS (U) clasificación de contenidos, si se desea.

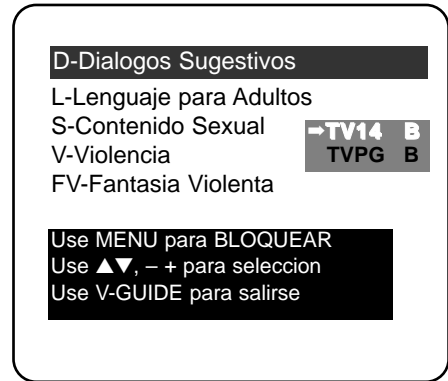

*Nota :* Las cadenas transmisoras y las estaciones locales, pueden no incluir las porciones de contenido de clasificación de los Ordenamientos del control de TV Paternal.

## APAGANDO V-GUIDE


- Presione la tecla de **V-GUIDE**.
- Use las teclas de  $\boxleftarrow/\boxplus$  hasta seleccionar apagado (NO).

## AJUSTANDO EL CRONÓMETRO PARA DORMIR

El cronómetro para dormir apagará automáticamente la TV.

- Presione la tecla de **SLEEP**.
- Use la tecla **0** para seleccionar la cantidad de tiempo deseado (de 30 minutos hasta 3 horas).

*Nota :* El cronómetro para dormir se cancela cuando la TV se apaga o ocurren fallas en el suministro eléctrico.

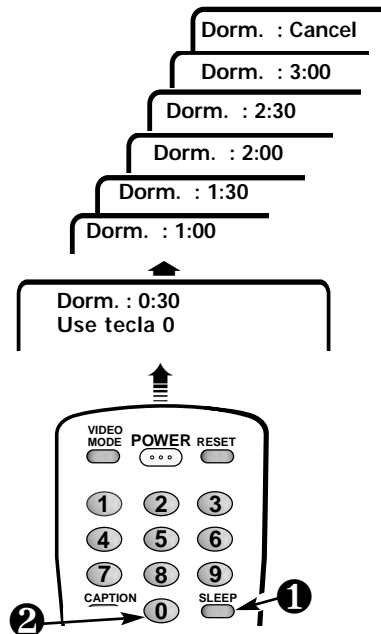

## REAJUSTANDO LA TV

Presione la tecla de **RESET**, para reajustar automáticamente la televisión a los ajustes de fábrica. Estas funciones se reajustarán automáticamente :

- Se reajusta imagen/sonido : Color, Tinte, Contraste, Brillo, Nitidez, Resaltar Color, y Tono
- Se restablecen los Canales en Memoria
- Se ajusta el Audio a Estéreo
- Se desactiva la función Subtítulos
- Se desactiva la función de Guía-V
- Se cambia el lenguaje a Inglés
- Cronometro para Dormir (Si fue previamente ajustado)

Si quiere personalizar los ajustes, estos pueden ser hechos nuevamente usando el menú de opciones.

Para preajustes de fabrica oprima nuevamente **RESET** y comenzar loc. canales

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

La superficie del gabinete puede ser dañada si no recibe un apropiado mantenimiento. Varios productos usados en el hogar como aerosoles, agentes de limpieza, solventes y ceras pueden causar daños en el terminado de la superficie del gabinete.

1. **Desconecte el cordón de Potencia antes de limpiar el televisor.**
2. Limpie la pantalla y gabinete con un paño limpio y suave.

*Nota :* **Nunca** aplique liquidos en aerosol en la pantalla, este puede escurrirse y gotear dentro del chasis. Este puede causar fallas en los componentes no cubiertos por la garantía.



U.L. Este simbolo significa que este producto esta listado por Underwriters' Laboratories Inc. Está diseñado y manufacturado para cumplir con los estrictos estandares de UL. Contra riesgos de incendio, accidentes y riesgos eléctricos.

# SUGERENCIAS ÚTILES - PROBLEMAS/SOLUCIONES

## ANTES DE REQUERIR SERVICIO VERIFIQUE LA SIGUIENTE TABLA.

| Problema:   | Confirme las Sigüientes Condiciones:   | Trate estas Soluciones:   |
|---|--|---|
| El TV se apaga automáticamente.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cheque la conexión de señal (Cable / Antena).</li> <li>Función de protección contra fallas de suministro de energía.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Presione la tecla de <b>POWER</b>.</li> <li>Cronómetro de Tiempo para dormir ha sido activado.</li> <li>Desenchufe el TV por un momento.</li> </ul>  |
| No imagen o imagen pobre.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cheque la conexión de antena.</li> <li>La difusora de TV puede tener problemas.</li> <li>Brillo y contraste mal ajustado.</li> <li>Posible interferencia por electro-domésticos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la antena.</li> <li>Trate un canal diferente.</li> <li>Presione la tecla de <b>RESET</b>.</li> </ul>  |
| Un Cuadro negro en la pantalla.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caption Modo Texto sin información en la pantalla.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Presione la tecla de <b>RESET</b>.</li> <li>Seleccione NO "Captions" (vea página 26).</li> </ul>   |
| Color pobre o no color.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cheque que el programa sea en Color.</li> <li>Cheque la conexión de la antena.</li> <li>Color y tinte mal ajustado.</li> <li>La difusora de TV puede tener problemas.</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trate un canal diferente.</li> <li>Ajuste la antena.</li> <li>Presione la tecla de <b>RESET</b>.</li> </ul>  |
| Imagen Azul con función de Video desplegado.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cheque las conexiones de A/V.</li> <li>Cheque equipo externo.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Presione la tecla de <b>VIDEO MODE (MODO VIDEO)</b>.</li> <li>Encendiendo la equipo externo.</li> </ul>  |
| No sonido o sonido pobre.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>La difusora de TV puede tener problemas.</li> <li>Posible activación de la función de enmudecimiento.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trate un canal diferente.</li> <li>Ajuste el Volumen.</li> </ul>   |
| No sonido o estereofónico.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cheque si la estación está transmittiendo con verdadera señal estereofónica.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccione <b>Stereo</b> del menú en pantalla Audio.</li> </ul>  |
| No sonido o estereofónico.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cheque si la estación está transmittiendo con verdadera señal SAP.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccione <b>SAP</b> del menú en pantalla Audio.</li> </ul>   |
| No canales de Cable o canales arriba del número 13. | <ul style="list-style-type: none"> <li>El indicador de cable <b>C</b> debe de aparecer junto al número del canal.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccione <b>Cable</b> del menú en pantalla Antena: entonces inicialize la búsqueda de canales (CH. Search) usando el menú.</li> </ul>  |
| No canales de UHF, VHF OK.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>El indicador de Cable <b>C</b> no deberá de aparecer junto al número del canal.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccione <b>VHF/UHF</b> del menú en pantalla Antena: entonces inicie la búsqueda de canales (CH. Search) usando el menú.</li> </ul>  |
| No puede registrar o seleccionar algunos canales.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>El canal puede estar eliminado en la memoria.</li> <li>Cheque la conexión de antena.</li> <li>V-Guide esta programado para bloquear is programación (vea páginas 28 y 29).</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccione en la función de <b>Buscar Canales</b> en Memoria y agregar los canales manualmente, o inicialize la función de Buscar Canales usando el menú.</li> <li>Presione la tecla de <b>RESET</b> para eliminar todos los ajustes.</li> <li>Desphabilit- Guide, o presione la tecla de <b>RESET</b>.</li> </ul> |
| No Transmisión Captada.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cheque que la difusora transmita la señal de Transmisión Captada.</li> <li>Cheque la transmisión captada en el canal.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccione <b>Caption1</b> o <b>Caption2</b> (vea página 26).</li> </ul>   |
| Palabras mal deletreadas en el Sistema de Menú.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Posiblemente una lenjuaje extranjero este seleccionado.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reseleccione el lenguaje de su menú, usando el menú en pantalla.</li> </ul>  |
| El Control Remoto no funciona.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cheque las pilas.</li> <li>Cheque que la TV este conectada.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplace las pilas.</li> <li>Coloque el control remoto frente al TV.</li> </ul>   |
| El gabinete puede hacer sonidos.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esta condición es normal durante el calentamiento y enfriamiento de las partes de plástico del gabinete.</li> </ul>   |   |

# Garantía Limitada en el Televisor FISHER

## OBLIGACIONES

Para obtener el servicio de garantía, un televisor con un tamaño de 13"- 27" (medidos diagonalmente) debe de ser enviado y recogido de un Centro de Servicio autorizado FISHER, con cargo al usuario, al menos que se especifique de otra manera en esta garantía.

Para televisores mayores de 32" (medidos diagonalmente), se encuentra disponible el servicio en casa.

ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLO EN PRODUCTOS FISHER COMPRADOS Y USADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EXCLUYENDO TODOS LOS TERRITORIOS Y PROTECTORADOS. ESTA GARANTÍA APLICA SOLAMENTE AL COMPRADOR ORIGINAL EN DETALLE, Y NO APLICA A PRODUCTOS USADOS PARA CUALQUIER PROPOSITO INDUSTRIAL, PROFESIONAL O COMERCIAL. LA FACTURA O RECIBO DE COMPRA DEBE DE SER SOMETIDO A LA AUTORIZACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO FISHER, EN EL PERIODO DEL SERVICIO DE GARANTÍA REQUERIDO.

El nombre y la dirección de los Centros de Servicio Fisher, se pueden obtener llamando a los siguientes números sin costo.

|  |   |
|--|---|
| <b>INFORMACIÓN AL CLIENTE</b><br>(Manejo de producto, referencias para centros de servicio autorizado, asistencia de servicios, o solución de problemas) | <b>INFORMACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE PARTES</b><br>(Accesorios y partes no disponibles de un distribuidor autorizado) |
| <b>1-800-421-5013</b><br><b>Días Hábiles 8:30 A.M ~ 5:00 P.M.</b><br><b>(Horario del Pacífico)</b>   | <b>1-800-726-9662</b><br><b>Días Hábiles 8:30 A.M~ 5:00 P.M.</b><br><b>(Horario del Pacífico)</b>                   |

Sujeto a las OBLIGACIONES listadas anteriormente las EXCEPCIONES Y CONDICIONES se listan a continuación. SANYO FISHER COMPANY (SFC) garantiza este producto FISHER contra defectos en materiales y mano de obra, por los periodos de MANO DE OBRA y PARTES, especificados a continuación. SFC reparará o reemplazará (a su opción) dentro de un tiempo razonable, el producto o cualquiera de sus partes que pudieran fallar conforme a esta garantía. Reparación o reemplazo del producto, o de sus partes que deberán ser exclusivas en reparaciones disponibles para el usuario. El usuario es responsable por todo los otros costos. Estos costos pueden incluir, pero no limitados a todos los costos incidentalmente incurridos a la instalación del producto reparado. El periodo de garantía comienza en la fecha que el producto fue comprado al distribuidor por primera vez.

|                     |               |                       |
|---------------------|---------------|-----------------------|
| <b>MANO DE OBRA</b> | <b>PARTES</b> | <b>TUBO DE IMAGEN</b> |
| <b>90 Días</b>      | <b>1 Año</b>  | <b>2 Años</b>         |

## EXCLUSIONES Y CONDICIONES

Esta garantía no cubre (A) Los ajustes inapropiados en controles operados por el cliente, y que están explicados de manera apropiada en el manual de instrucciones para este modelo, o (B) la reparación de cualquier producto cuyo número de serie ha sido alterado, dañado o borrado.

Esta garantía no aplica al gabinete, partes cosméticas, antenas, perillas, baterías o quemaduras en el tubo de imagen o proyección, causadas por equipos electrónicos o juegos de video.

Esta garantía no aplica al desempaque, ajuste, instalación, movimientos en producto para reparación, o reinstalación del producto después de la reparación.

Esta garantía no aplica a las reparaciones o reemplazos requeridos por cualquier causa más allá del control de SFC, incluyendo, pero no limitado, a cualquier mal funcionamiento, defecto, o falla causada por, o el resultado por un servicio o partes no autorizadas, mantenimiento no apropiado, una operación contraria a las instrucciones proporcionadas, accidentes por tráfico o envío, modificaciones o reparaciones hechas por el usuario, abuso, mal uso, negligencia, accidente, líneas de voltaje no apropiadas, fuego, inundaciones, u otros Casos de Fuerza Mayor, o de uso cotidiano.

En lugar de otras garantías expresadas con respecto de la televisión, o a la instalación, operación, reparación, de la televisión, SFC no será responsable por la pérdida en el uso de la unidad, inconveniencia, pérdida o daño de la propiedad personal, si directamente o indirectamente pueden surgir en el contrato.

LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA, PUEDE ESTAR IMPLÍCITA POR LA LEY (INCLUYENDO LA GARANTÍAS DE APTITUDES MERCANTILES) ES LIMITADA A EL TERMINO DE ESTA GARANTÍA. SFC NO ACONTECERA SER RESPONSABLE, POR DAÑOS INCIDENTALS O EN CONSECUENCIAS SURGIDAS POR LA PROPIEDAD O USO DE ESTE PRODUCTO, O POR LA DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONE BAJO ESTA GARANTÍA, DEBIDO A CAUSAS FUERA DE SU CONTROL. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIÓN DE QUE TAN PROLONGADA, E IMPLÍCITA ES LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA, Y NO PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES, LAS ANTERIORES LIMITACIONES Y EXCLUSIONES NO PUEDAN APLICAR A UD.

ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS. UD. PUEDE TENER OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO.

Para su protección en cualquier evento de robo o pérdida de este producto, llene por favor la información requerida a continuación, y MANTÉNGALA en un lugar seguro, en sus registros personales.

No. de Modelo \_\_\_\_\_ No. de Serie \_\_\_\_\_

(Localizado en la tapa de la unidad)

Fecha de Compra \_\_\_\_\_ Precio de Compra \_\_\_\_\_

Lugar de Compra \_\_\_\_\_

SANYO FISHER COMPANY  
 21605 Plummer Street  
 Chatsworth, CA 91311