

## FRENCH

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour toute utilisation d'un appareil électrique, il est essentiel de prendre un certain nombre de précautions, notamment lire soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser la tondeuse de finition Andis.

## DANGER : Pour minimiser le risque de choc électrique :

1. Ne pas essayer de rattraper un appareil électrique tombé à l'eau. En débrancher immédiatement la fiche.
2. Ne pas utiliser l'appareil dans la baignoire ou sous la douche.
3. Ne pas placer ni ranger l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber dans la baignoire ou le lavabo. Ne pas mettre ni faire tomber l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
4. Sauf en cours de recharge, débranchez toujours l'appareil de la prise murale juste après avoir fini de l'utiliser.
5. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

## AVERTISSEMENT : Pour minimiser le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Une supervision étroite est requise lorsque des enfants ou des personnes avec certaines invalidités utilisent l'appareil ou se trouvent à proximité.
2. Utiliser cet appareil seulement pour l'usage prévu décrit dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par Andis.
3. Ne jamais utiliser l'appareil si son cordon ou sa fiche de branchement est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Le retourner plutôt à un centre de réparation Andis pour examen et réparation.
4. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
5. Ne jamais insérer aucun objet dans une ouverture de l'appareil.
6. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur, dans un endroit où des aérosols sont employés ou encore dans un endroit où l'on administre de l'oxygène.
7. Pour éviter les blessures, ne pas utiliser des lames ou des guides de coupe brisés ou endommagés.
8. Pour débrancher, régler toutes les commandes à « Arrêt » avant de retirer la fiche de la prise.

Siempre puede fijar las hojas para lograr un corte más grueso conectando cualquiera de los cuatro accesorios enganchables para las hojas.

Para usar el accesorio para las hojas, deslice los dientes de las hojas de la recortadora en el interior del accesorio.

Enganche el accesorio, presionando hacia abajo; se pueden enganchar y desenganchar con suma facilidad. Estos accesorios ayudan a guiar el cabello hacia las hojas de la recortadora y le brindan un control preciso de las longitudes del cabello. La longitud del corte se indica en la conexión de la hoja: 1/16", 1/8", 1/4" y 3/8".

Utilice el cuadro siguiente para encontrar las longitudes aproximadas de corte. Al variar el ángulo de la hoja en relación con la piel, el grosor y la textura del cabello variará la longitud del corte.

GUÍA DE RECORTE		
Descripción	Dirección de recorte	Longitud aproximada de corte
Hoja Andis estándar	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	1/16" 1/32"
Hoja accesoria de 1/16" #1	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	3/16" 3/32"
Hoja accesoria de 1/8" #2	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	1/4" 1/8"
Hoja accesoria de 1/4" #3	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	3/8" 1/4"
Hoja accesoria de 3/8" #3 1/2	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	1/2" 3/8"

## PASOS PRELIMINARES

1. Para agilizar y facilitar el corte, siempre comience con el cabello limpio. Lávese el cabello con su champú favorito. Enjuáguese. Repita el procedimiento. También recomendamos utilizar un acondicionador para el cabello para alisar los nudos y dejar el cabello suave y fácil de manejar.
2. Al secar el cabello, sólo use una toalla para no secarlo demasiado. Es más fácil trabajar con el cabello húmedo.

## SERVICIO DE REPARACIÓN EN FÁBRICA

Cuando las hojas de su recortadora Andis pierdan el filo después de un uso repetido, se aconseja comprar un conjunto nuevo de hojas, disponible por medio de su Proveedor Andis o por medio de una Estación de Reparación Autorizada de Andis. Si desea que también la recortadora reciba servicio técnico, deberá embalarla cuidadosamente y enviarla por correo asegurado o por U.P.S. a cualquier Centro de Servicio de Andis.

## CONSERVER CETTE NOTICE

### APPAREIL À USAGE PROFESSIONNEL

## MISE AU REBUT CORRECTE DES PILES

Il est possible que les piles contiennent des métaux lourds tels que le mercure, le plomb, le cadmium et le nickel, qui peuvent nuire à l'environnement s'ils sont mis au rebut de manière incorrecte. Retirer les piles vides de l'appareil et mettre au rebut de manière appropriée. Certaines villes ont des programmes de recyclage ou de collecte de piles – contacter la mairie pour se renseigner sur les pratiques locales en vigueur.

## MODE D'EMPLOI

Lire le mode d'emploi en entier avant d'utiliser la tondeuse Andis. Si cet appareil est traité comme un instrument de précision, il devrait donner des années de bons services.

## UNITÉ DE CHARGE – LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LA TONDEUSE

Sortir la tondeuse/tondeuse de finition Andis et le chargeur de la boîte et brancher le chargeur sur une prise 120 V, selon l'indication figurant sous le chargeur ou sur la boîte. Pour que la batterie se charge, l'interrupteur de la tondeuse doit être sur Arrêt (OFF). Mettre la tondeuse sans fil dans le logement du chargeur prévu à cet effet. Elle s'y insère dans un seul sens. Le voyant vert du chargeur s'allume. La tondeuse est munie de contacts électriques qui reposent sur les contacts correspondant du chargeur. Le poids de la tondeuse garantit un contact suffisant. La tondeuse n'est pas chargée à l'usine. Pour un rendement optimal, la charger pendant 12 heures (une nuit) avant la première utilisation.

**SOIN ET ENTRETIEN DE VOS LAMES DE TONDEUSE ANDIS**  
(La tondeuse illustrée ici peut être légèrement différente de la vôtre.)  
Les lames devraient être lubrifiées avant, pendant et après chaque utilisation. Si les lames de votre tondeuse laissent des rayures ou ralentissent, c'est une indication qu'elles ont besoin d'huile. Vous devez tenir la tondeuse dans la position montrée dans le Illustration A pour empêcher l'huile de pénétrer dans le moteur. Déposez quelques gouttes de l'huile Andis sur le devant et les côtés des lames de coupe Illustration B. Essuyez l'excès d'huile des lames avec un linge doux et sec. Les lubrifiants en aérosol contiennent une quantité insuffisante d'huile pour offrir une bonne lubrification, mais sont un excellent liquide de refroidissement pour la tondeuse. Remplacez toujours les lames brisées ou ébréchées pour prévenir les blessures. Vous pouvez nettoyer l'excès de cheveux des lames en utilisant une petite brosse ou une brosse à dents usée. Pour nettoyer les lames, il est recommandé de plonger **seulement les lames** dans un réceptacle peu profond contenant de l'huile Andis, pendant que la tondeuse est en marche. Tout excès de cheveux et de saleté accumulé entre les lames devrait se dégager. Après le nettoyage, mettre l'appareil hors tension et essuyer les lames à l'aide d'un chiffon sec et continuer la tonte.

**REMARQUE :** Les piles à hydrure métallique de nickel ont un « effet de mémoire » moindre que les piles au nickel-cadmium. L'effet de mémoire est dû à une utilisation fréquente et brève de la tondeuse, suivie de recharges de la pile. Cette dernière ne se décharge jamais complètement et, par conséquent, « oublie » combien d'énergie elle peut stocker. Afin de maximiser le rendement de la pile à hydrure métallique de nickel, exécutez les étapes suivantes :

1. Lubrifier la lame. Mettre la tondeuse en marche et la laisser fonctionner jusqu'à ce que la lame ralentisse sensiblement. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'arrêt complet de la lame.
2. Arrêter la tondeuse. En recharger la pile pendant une nuit.
3. Répéter les opérations 1) et 2) ci-dessus tous les 60 jours.

## DÉFAUT DE CHARGE

1. S'assurer que la prise électrique murale est alimentée (en y branchant un appareil dont on est sûr du bon fonctionnement).
2. Vérifier l'alignement des contacts de la tondeuse et du chargeur. Les contacts du chargeur doivent être centrés dans les petites ouvertures et dépasser légèrement dans le logement du chargeur. Débrancher le chargeur et apporter les corrections nécessaires.
3. S'assurer que les contacts du chargeur et de la tondeuse/tondeuse de finition sont propres. Débrancher le chargeur et frotter les contacts avec une gomme jusqu'à ce qu'ils brillent. Essuyer les contacts et enlever les dépôts de gomme avec un chiffon doux et sec.
4. Si la tondeuse ne se recharge toujours pas, l'envoyer à Andis ou à un centre de service agréé par Andis pour examen et réparation ou remplacement.

## ATTENTION :

Cette tondeuse est équipée d'une pile rechargeable et recyclable. À la fin de sa durée de vie utile, en vertu de certaines lois provinciales ou d'intérêt local, il est illégal de se débarrasser de cette pile en la jetant dans le flux des déchets municipaux. Pour plus ample information sur les possibilités de recyclage ou les méthodes d'élimination adéquates, s'adresser aux responsables de l'élimination des déchets solides de la localité ou appeler au 1-800-822-8837.

## POUR FIXER LES GUIDES DE COUPE

Les accessoires de guides de coupe s'attachent facilement. Vous n'avez qu'à les cliquer en place. Pour les enlever, un simple délic. Les peignes aident à guider les cheveux au travers des lames et vous donnent un contrôle précis de la longueur des cheveux. Chaque peigne permet une longueur différente de coupe, indiquée sur les peignes: 1/16", 1/8", 1/4", 3/8" et 1/2".

## SERVICE DE RÉPARATION EN USINE

Dès que les lames de la tondeuse Andis s'émoussent suite à une utilisation répétée, il est recommandé d'acheter un nouveau jeu de lames chez un fournisseur Andis ou dans un centre de SAV agréé par Andis. Pour toute maintenance sur la tondeuse, l'emballer soigneusement et l'envoyer assurée par la poste ou par UPS à un centre de SAV Andis.



## ENTRETIEN

This Andis product is warranted against defective material or workmanship for one year from the date of purchase. All implied warranties arising by virtue of State law shall also be limited to one year. Any Andis product determined to be defective in material or workmanship during the warranty period will be repaired or replaced without cost to the consumer for parts and labor. The defective product must be returned via parcel post insured or U.P.S., with proof of purchase to any Andis Authorized Service Station or to Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA. In Canada, please call 1-800-335-4093 for repair information. Attach a letter describing the nature of the problem. Due to foreign matter sometimes found in hair, clipper blades or resharpening of blades are not subject to this warranty. Andis will not be responsible for cost of repairs or alterations made by any other person, agency or company, nor for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you.

## ENTRETIEN

### MANUFACTURER'S 12 MONTH LIMITED WARRANTY

This Andis product is warranted against defective material or workmanship for one year from the date of purchase. All implied warranties arising by virtue of State law shall also be limited to one year. Any Andis product determined to be defective in material or workmanship during the warranty period will be repaired or replaced without cost to the consumer for parts and labor. The defective product must be returned via parcel post insured or U.P.S., with proof of purchase to any Andis Authorized Service Station or to Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA. In Canada, please call 1-800-335-4093 for repair information. Attach a letter describing the nature of the problem. Due to foreign matter sometimes found in hair, clipper blades or resharpening of blades are not subject to this warranty. Andis will not be responsible for cost of repairs or alterations made by any other person, agency or company, nor for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you.

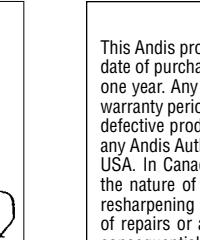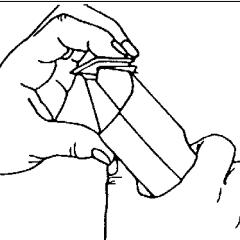

You can always adjust the blades for a coarser cut by attaching any of the four interchangeable blade guards.

To use a guide, slide the teeth of the guide into the slots of the blades.

Slide the guide into place. The guides snap into place easily. These guides direct the hair toward the blades and permit precise control of the length of cut: 1/16", 1/8 po, 1/4 po and 3/8 po.

When it is not used, the clipper can be left in the charger. This will keep the blades sharp and the light on. The blades of the clipper are not sensitive to overcharging. The clipper is supplied with oil to lubricate the blades. Use the table below to find the approximate cutting lengths in relation to the skin, the thickness and the texture of the hair. These different angles of the blade in relation to the skin, the thickness and the texture of the hair will help vary the length of the cut.

### TABLEAU DE COUPE

Description	Clipping Direction	Longueur de coupe approx.
Lame Andis standard	Avec le grain Contre le grain	1/16 po 1/32 po
Guide de coupe 1/16 po #1	Avec le grain Contre le grain	3/16 po 3/32 po
Guide de coupe 1/8 po #1 1/2	Avec le grain Contre le grain	1/4 po 1/8 po
Guide de coupe 1/4 po #2	Avec le grain Contre le grain	3/8 po 1/4 po
Guide de coupe 3/8 po #3 1/2	Avec le grain Contre le grain	1/2 po 3/8 po

## PRÉPARATIFS

1. Pour faciliter la coupe, toujours travailler sur des cheveux propres. Laver les cheveux avec un shampoing. Rincer, puis répéter. Il est recommandé d'utiliser un revitalisant pour démêler les nœuds et laisser les cheveux soyeux et faciles à peigner.

2. Sécher les cheveux avec une serviette de façon à ne pas les sécher complètement. Il est plus facile de couper des cheveux légèrement humides.

## KEEP THIS FOR YOUR RECORDS

### GUARDE ESTE DOCUMENTO EN SUS ARCHIVOS

### CONSERVEZ CE DOCUMENT DANS VOS DOSSIERS

### Andis Company

1800 Renaissance Blvd. Sturtevant, WI 53177  
1-800-558-9441 Canada: 1-800-335-4093  
info@andisco.com [www.andis.com](http://www.andis.com)

Form #23904

© 2009 Andis Company, USA

Printed in China

**andis®**  
**USE AND CARE**



## MODEL D-6

Item pictured may differ from actual product.  
El artículo ilustrado puede diferir del producto real.

Il est possible que l'article sur la photo soit différent du produit réel.

Congratulations – you just went First Class when you bought this Andis product. Careful workmanship and quality design have been the hallmarks of Andis products since 1922.

Felicidades! Al adquirir este producto Andis, usted ha hecho una compra de primera clase. Trabajo esmerado y diseños de calidad han distinguido a los productos Andis desde 1922.

Toutes nos félicitations pour l'achat de cet appareil, un produit Andis de première classe. La qualité de fabrication et de conception est l'apanage des produits Andis depuis la fondation de la société en 1922.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using the Andis clipper/trimmer.

### DANGER: To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
5. Unplug this appliance before cleaning, removing or assembling parts.

### WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Andis Authorized Service Station for examination and repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not use outdoors or operate when aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Do not use this appliance with a damaged or broken blade or comb, as injury to the skin may occur.
8. To disconnect, turn all controls to "off" then remove plug from outlet.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE

## OPERATING INSTRUCTIONS

Please read the following instructions before using your new Andis cordless clipper/trimmer. Give it the care that a fine precision built instrument deserves and it will give you years of service.

## USER MAINTENANCE

The internal mechanism of your clipper/trimmer has been permanently lubricated at the factory. Other than the recommended maintenance described in this manual, no other maintenance should be performed, except by Andis Company or an Andis Authorized Repair Service Station. To find an Authorized Service Station near you log on to [www.andis.com](http://www.andis.com) or contact our customer service department: 1-800-558-9441 (U.S.) or 1-800-335-4093 (Canada).

## READ THE FOLLOWING BEFORE CHARGING THIS CLIPPER/TRIMMER

Remove Andis clipper/trimmer and charger from carton and plug into 120V outlet as identified on the bottom of the charger, or on the outside of the carton. Note that the clipper/trimmer ON/OFF switch must be in the OFF position for the battery to charge. Place trimmer into form fitting pocket in charger. The unit is "keyed" to fit one way only. The green light on the charger will turn on. The clipper/trimmer has electrical contacts that touch electrical contacts in the charger. The weight of the unit will give sufficient contact. The clipper/trimmer is not charged at the factory. Please recharge clipper/trimmer for 12 hours (overnight) before first use for maximum performance.

You may keep the clipper/trimmer in the charger when not in use. The charger will maintain the battery at full charge and the green light will stay on. The unit has a Nickel Metal Hydride battery that cannot be damaged by overcharging. However, we recommend that the charger be unplugged if the clipper/trimmer won't be used for seven or more days.


**PLEASE NOTE:** Nickel Metal Hydride batteries have less "Memory Effect" than Nickel Cadmium batteries. Memory Effect is caused by repeated short uses of the clipper/trimmer, followed by charging. The battery never fully discharges and, therefore, "forgets" how much energy it can store. In order to maximize the performance of your Nickel Metal Hydride battery, please follow these steps:

1. Oil blade. Turn clipper/trimmer on and allow it to run until the blade slows significantly. It is not necessary to let the blade stop completely.
2. Turn clipper/trimmer off. Charge overnight.
3. Conduct the above exercise every sixty days.

### FAILURE TO CHARGE:

1. Make sure voltage is present at the wall outlet (confirm with an appliance you know is working).
2. Check the alignment of the contacts between the clipper/trimmer and those in the charger. The contacts in the charger should be centered in the small openings, and protrude slightly into the charger pocket. Disconnect power to the charger, and correct if necessary.
3. Make sure contacts on both charger and clipper/trimmer are clean. Disconnect power to the charger and rub contacts with a pencil eraser until shiny. Wipe contacts and brush off remaining dust with a soft dry cloth.
4. If failure to charge still exists, return trimmer to Andis or an Andis Authorized Service Station for examination and repair.

**ATTENTION:** The product you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials (or call 1-800-822-8837) for details in your area for recycling options or proper disposal.

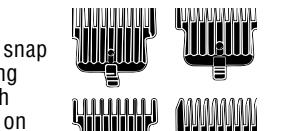

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO PARA USO PROFESIONAL

## INSTRUCCIONES DE USO

Sírvase leer las instrucciones siguientes antes de usar su nueva recortadora Andis. Al brindar el cuidado que se merece un instrumento fino construido con precisión, obtendrá muchos años de servicio.

You can always set blades for a coarser cut by attaching any of the four snap-on blade attachments. To use a blade attachment, slip the cutter blade teeth into blade attachment.

## CARE AND SERVICING OF YOUR ANDIS TRIMMER BLADES

(Trimmer shown in diagrams may vary to the one that you have.)

Blades should be oiled before, during, and after each use. If your clipper/trimmer blades leave streaks or slow down, it's a sure sign blades need oil. The clipper/trimmer should be held in a position shown in Diagram A to prevent oil from getting into motor.

Place a few drops of Andis Clipper Oil on the front and side of the cutter blades (See Diagram B). Wipe excess oil off blades with a soft dry cloth. Spray lubricants contain insufficient oil for good lubrication, but are an excellent clipper coolant. Always replace broken or nicked blades to prevent injury. You can clean the excess hair from your blades by using a small brush or worn out tooth brush. To clean the blades we suggest to immerse the **blades only** into a shallow pan of Andis Clipper Oil, while the clipper is running. Any excess hair and dirt that has accumulated between the blades should come out. After cleaning, turn your clipper/trimmer off and dry blades with a dry cloth and start clipping again.

### CLIPPING GUIDE

Description	Clipping Direction	Approximate Length of Cut
Standard Andis Blade	With hair grain Against hair grain	1/16" 1/32"
1/16" Blade Attachment #1	With hair grain Against hair grain	3/16" 1/16"
1/8" Blade Attachment #2	With hair grain Against hair grain	1/4" 1/8"
1/4" Blade Attachment #3	With hair grain Against hair grain	3/8" 1/4"
3/8" Blade Attachment #3 1/2	With hair grain Against hair grain	1/2" 3/8"

Snap blade attachment down, they snap on and off easily. These attachments guide hair into the clipper blades and give you precise control of hair lengths. The length of trim is indicated on the blade attachment: 1/16", 1/8", 1/4", and 3/8".

### SPANISH

## MEDIDAS PREVENTIVAS IMPORTANTES

Cuando se utiliza un aparato eléctrico, se deben tomar ciertas

precauciones básicas entre las que se incluyen: leer todas las

instrucciones antes de utilizar la recortadora de Andis.

## LEA LO SIGUIENTE ANTES DE CARGAR ESTA RECORTADORA

Retire la recortadora/recortadora de acabado y el cargador de Andis de la caja y enciéndulos en un tomacorriente de 120V, según se indique en la parte inferior del cargador, o en la cara externa de la caja. Observe que el interruptor ON/OFF (de encendido y apagado) de la recortadora/recortadora de acabado debe estar en la posición OFF (de apagado) para que la batería pueda cargarse. Coloque de acabado inalámbrico en el hueco conformado del cargador. La unidad está diseñada de modo que sólo puede colocarse de una manera. Se encenderá la luz verde del cargador.

La recortadora/recortadora de acabado tiene contactos eléctricos que tocan los

contactos eléctricos del cargador. El peso de la unidad permitirá un contacto

suficiente. La recortadora/recortadora de acabado no se carga en la fábrica. Cargue

la recortadora/recortadora de acabado durante 12 horas (de la noche a la

mañana) antes del primer uso, a fin de lograr un rendimiento máximo.

## PELIGRO: A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. No recoja ningún aparato eléctrico que haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.

2. No utilice el aparato estando en la bañera o en la ducha.

3. No coloque ni guarde el aparato en un lugar del que pueda caerse o del que pueda ser tirado accidentalmente a una bañera o un lavabo. No lo lo coloque en un lugar con agua ni vierta agua u otros líquidos sobre él.

4. Salvo cuando lo esté cargando, siempre desenchufe este aparato del tomacorriente eléctrico inmediatamente después de usarlo.

5. Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS HOJAS DE SU RECORTADORA ANDIS

(La recortadora de acabado que se muestra en los diagramas puede ser

diferente a la que usted tiene.)

Las hojas deben lubricarse antes, durante

y después de cada uso. Si las hojas de su

recortadora dejan manchas si se reduce su

velocidad, es un indicio certero de que las mismas

necesitan aceite. La recortadora debe sujetarse

en la posición mostrada (Diagrama A) para evitar

que el aceite penetre en el motor. Coloque unas

pocas gotas de Aceite Andis en la frontal

y lateral de las hojas cortadoras (Diagrama B).

Limpie el exceso de aceite de las hojas usando

un paño suave seco. Los lubricantes en aerosol

contienen una cantidad insuficiente de aceite

para lograr una buena lubricación, pero son

un excelente refrigerante para la recortadora.

Siempre reemplace las hojas rotas o melladas

para evitar lesiones. Puede limpiar el exceso de

cabello de sus hojas usando un cepillo pequeño

o un cepillo de dientes usado. Para limpiar las hojas, sugerimos sumergir **sólo** las

hojas en una bandeja de poca profundidad de Aceite Andis, mientras

esté en funcionamiento. Debiera eliminarse así todo exceso de cabello o suciedad

que se hubiera acumulado entre las hojas. Después de limpiar, apague la unidad y

seque las hojas con un paño seco y comience a recortar una vez más.

## NOTA: Las baterías de níquel-hidruro metálico tienen menos "efecto de memoria"

que las baterías de níquel-cadmio. El efecto de memoria se produce cuando la

recortadora se usa repetidamente durante períodos cortos y se carga entre dichos

usos. La batería nunca se llega a descargar por completo y, por tanto, se "olvida"

de cuánta energía puede almacenar. Para obtener el mejor rendimiento de la batería

de níquel-hidruro metálico, haga lo siguiente:

1. Lubrique la hoja. Encienda la recortadora y déjela encendida hasta que su velocidad

baje significativamente. No es necesario que se lleve a detener por completo.

2. Apague la recortadora. Cárguela durante toda la noche.

3. Haga esto cada dos meses.

## LA BATERÍA DE LA RECORTADORA NO SE CARGA

1. Asegúrese de que haya corriente en el tomacorriente (confírmelo con algún

aparato que usted sépa que funciona).

2. Verifique la alineación de los contactos entre la recortadora y los del cargador.

Los contactos en el cargador deben centrarse en las pequeñas aberturas, y

deben sobreseñalar ligeramente en el bolsillo del cargador. Desconecte la alimentación

eléctrica al cargador, y corríja en caso de ser necesario.

3. Asegúrese de que los contactos del cargador y de la recortadora estén limpios.

Desconecte el suministro eléctrico al cargador y frote los contactos con una

goma de borrar hasta que queden brillantes. Limpie los contactos y elimine el

polvo restante con un paño suave seco.

4. No utilice este artefacto con una hoja o peine dañado o roto, ya que se

podrían ocasionar lesiones en la piel.

8. Para desconectar, coloque todos los controles en la posición "off" y

luego desconecte el enchufe del tomacorriente.

## ATENCIÓN: El producto que ha adquirido contiene una con recargable

y reciclabile. Al final de su vida útil, de acuerdo con varias leyes

estatales y locales, puede ser ilegal desecharla en los vertederos de

basura municipales. Póngase en contacto con las autoridades locales

(o llame al 1-800-822-8837) para obtener detalles acerca de las

opciones de reciclado o deseche apropiado en su área.

## ELIMINACIÓN ADECUADA DE LAS BATERÍAS

Las baterías pueden contener metales pesados como mercurio, plomo, cadmio y

que pueden perjudicar el medio ambiente cuando se eliminan de manera

inadecuada. Saque las baterías agotadas de la unidad y elimínelas adecuadamente.

Algunas comunidades ofrecen el reciclaje o la recolección de baterías, comuníquese

con el gobierno de su localidad para informarse sobre las prácticas de deseche de

su área.

## CONEXIÓN DE LOS PEINES DE LA RECORTADORA

Los peines accesorios para las hojas de la recortadora son

fáciles de montar. Simplemente debe enganchálos. Y luego