

STEERING REMOTE CONTROLLER

TELECOMMANDE AU VOLANT

Owner's Manual Mode d'emploi CD-SR1

PIONEER CORPORATION
4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada
TEL: 1-877-283-5901

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
Bvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2006 by Pioneer Corporation.
All rights reserved.

Publication de Pioneer Corporation.
Copyright © 2006 Pioneer Corporation.
Tous droits de reproduction et de traduction
réservés.

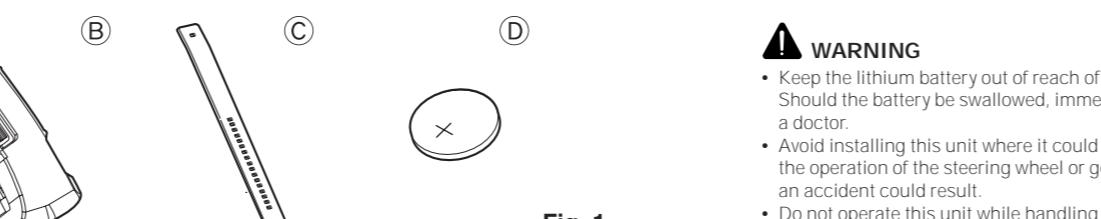


Fig. 1
Abb. 1
Afb. 1
Рис. 1

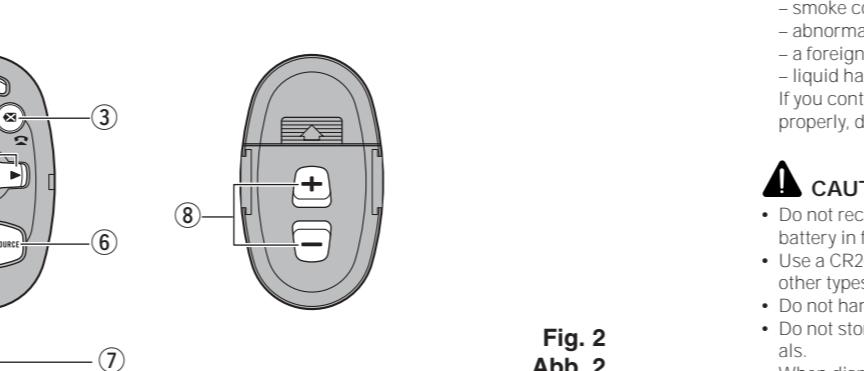


Fig. 2
Abb. 2
Afb. 2
Рис. 2

Information to User

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING

Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **Wash hands after handling.**

English

Accessories (Fig. 1)

- Ⓐ Remote control unit × 1
- Ⓑ Holder × 1
- Ⓒ Belt × 2
- Ⓓ Lithium battery (CR2032, 3V) × 1

WARNING

- Keep the lithium battery out of reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Avoid installing this unit where it could interfere with the operation of the steering wheel or gearshift lever or an accident could result.
- Do not operate this unit while handling the steering wheel. Or it might result in an accident.
- If you must operate this unit while driving, do not take your eyes off the road or an accident could result.
- If any of the following problems occur, immediately stop using this unit and consult your dealer from whom you purchased this unit:
 - smoke coming from the unit.
 - abnormal odors or smells.
 - a foreign object has entered the unit.
 - liquid has been spilled on or into the unit.
 If you continue to use the unit when it is not operating properly, damage could result in an accident or fire.

Operation mode

By switching the Operation mode (MODE 1, MODE 2, MODE 3) you can use one remote control to operate different equipment.

MODE 1:

Used when you operate HDD navigation systems (e.g. AVIC-HD1BT, AVIC-Z1).

MODE 2:

Will be used in future products.

MODE 3:

Used when you operate the Pioneer Head Unit.

Before you begin, set the Operation mode switching method.

The Operation mode switching changes in accordance with the settings below.

Switching method

Setting method

MODE 1*	Press the VR CANCEL/ON HOOK button while pressing the ↳ button.
MODE 2	Press the VR CANCEL/ON HOOK button while pressing the SOURCE button.
MODE 3	Press the SOURCE button while pressing the ↳ button.

* Default

VR CANCEL / ON HOOK button*

MODE 1:

- Cancels voice recognition.
- Sets the phone function to the ON HOOK status. (Refer to the operation manual of your navigation system.)

MODE 2:

Press the VR CANCEL/ON HOOK button while pressing the SOURCE button.

MODE 3:

While operating a phone source, press to end a phone call or reject an incoming call.

▲/▼/◀/▶ button

Operates the same as the Head Unit's or Navigation Unit's ▲/▼/◀/▶ button or the Joystick.

BAND/ESC button

This functions as the BAND button (or BAND touch key) when using different sources.

SOURCE button

Switches between sources and switches power ON/OFF. (Depending on the connected units, operation may differ slightly.)

Transmitter

This transmits the remote control signals.

+/- button

The Pioneer audio source sound volume can be adjusted.

* The phone function is available only when a Bluetooth unit is connected.

English

Key Finder (Fig. 2)

- ① PHONE MENU button*

MODE 1:

Switches to the mode to operate a Bluetooth unit. (Refer to the operation manual of your navigation system.)

MODE 3:

Press to select the phone as the source.

- ② VR ACTIVATION / OFF HOOK button*

MODE 1:

Starts voice recognition.

MODE 3:

Sets the phone function to the OFF HOOK status. (Refer to the operation manual of your navigation system.)

MODE 3:

Press to start talking on the phone while operating a phone source.

- ③ VR CANCEL / ON HOOK button*

MODE 1:

Cancels voice recognition.

MODE 3:

Sets the phone function to the ON HOOK status. (Refer to the operation manual of your navigation system.)

MODE 3:

While operating a phone source, press to end a phone call or reject an incoming call.

- ④ ▲/▼/◀/▶ button

Operates the same as the Head Unit's or Navigation Unit's ▲/▼/◀/▶ button or the Joystick.

- ⑤ BAND/ESC button

This functions as the BAND button (or BAND touch key) when using different sources.

- ⑥ SOURCE button

Switches between sources and switches power ON/OFF. (Depending on the connected units, operation may differ slightly.)

- ⑦ Transmitter

This transmits the remote control signals.

- ⑧ +/- button

The Pioneer audio source sound volume can be adjusted.

Español

! ADVERTENCIA

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si la pila fuese tragada, consulte con un médico inmediatamente.
- Evite instalar esta unidad donde la misma podría interferir con la operación del volante de dirección o la palanca del cambio de marchas, ya que esto podría causar un accidente.
- No opere esta unidad mientras maneja el volante de dirección. Esto podría causar un accidente.
- Cuando necesite operar esta unidad mientras conduce el automóvil, no quite los ojos de la carretera, ya que esto podría resultar en un accidente.
- Cuando ocurra cualquiera de los problemas a continuación, pare de utilizar esta unidad inmediatamente y consulte el revendedor donde ha comprada la unidad.
 - humo desde la unidad.
 - olores anormales.
 - un objeto extraño ha entrado en la unidad.
 - se ha derramado o entrado líquido en la unidad.
 Si se continúa a utilizar la unidad cuando no esté funcionando correctamente, el daño podría resultar en un accidente o fuego.

! PRECAUCION

- No recargue, desarme, caliente ni tire la pila al fuego.
- Utilice solamente una pila de litio CR2032 (3 V). No utilice otros tipos de pilas con esta unidad.
- No toque la pila con instrumentos metálicos.
- No guarde la pila de litio con materiales metálicos.
- Al descartarse de las pilas usadas, cumpla con las reglas gubernamentales o reglas de la institución pública del medio ambiente aplicables en su país/área.
- Siempre revise cuidadosamente que está cargando la pila con los polos (+) y (-) dirigidos en las direcciones correctas.
- Instale esta unidad utilizando solamente las piezas provistas con la misma. Si se utilizara otras piezas, la unidad podría dañarse o desarmarse por sí misma, lo que conllevaría a un accidente o problema.
- Instale esta unidad tal como se indica en el manual. Si falla en efectuar la instalación así, podría causar un accidente.
- No instale esta unidad cerca de las puertas donde sea probable que el agua de la lluvia se derrame sobre la unidad. La incursión de agua dentro de la unidad podría causar la emisión de humos o incendio.
- Mantenga el volumen del componente de audio del automóvil de modo que pueda oír los sonidos de tráfico exteriores. Si no puede oír los sonidos del exterior del automóvil, se eleva su probabilidad de envolverse en un accidente.
- No deje esta unidad libre dentro del coche. Cuando el coche se detenga o voltee una curva, la unidad podría caerse en el piso. Si la unidad rodara y se pusiera debajo del pedal del freno, esto podría evitar que el conductor haga el frenado debidamente, causando

Español

! ADVERTENCIA

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si la pila fuese tragada, consulte con un médico inmediatamente.
- Evite instalar esta unidad donde la misma podría interferir con la operación del volante de dirección o la palanca del cambio de marchas, ya que esto podría causar un accidente.
- No opere esta unidad mientras maneja el volante de dirección. Esto podría causar un accidente.
- Cuando necesite operar esta unidad mientras conduce el automóvil, no quite los ojos de la carretera, ya que esto podría resultar en un accidente.
- Cuando ocurra cualquiera de los problemas a continuación, pare de utilizar esta unidad inmediatamente y consulte el revendedor donde ha comprada la unidad.
 - humo desde la unidad.
 - olores anormales.
 - un objeto extraño ha entrado en la unidad.
 - se ha derramado o entrado líquido en la unidad.
 Si se continúa a utilizar la unidad cuando no esté funcionando correctamente, el daño podría resultar en un accidente o fuego.

Accesorios (Fig. 1)

- Ⓐ Unidad de control remoto × 1
Ⓑ Soporte × 1
Ⓒ Correa × 2
Ⓓ Pila de litio (CR2032, 3V) × 1

Modo de funcionamiento

Al activar el modo de funcionamiento (MODE 1, MODE 2, MODE 3), puede utilizar un control remoto para utilizar otro equipo.

MODE 1:

Se utiliza para operar sistemas de navegación de HDD (por ejemplo, AVIC-HD1BT, AVIC-Z1).

MODE 2:

Se utilizará en futuros productos.

MODE 3:

Se utiliza para operar la unidad principal Pioneer.

En primer lugar, configure el método de comutación del modo de funcionamiento. La comutación del modo de funcionamiento cambia de acuerdo con las opciones de configuración descritas a continuación.

Método de comutación	Método de configuración
MODE 1*	Pulse el botón VR CANCEL/ON HOOK a la vez que el botón  .
MODE 2	Pulse el botón VR CANCEL/ON HOOK a la vez que el botón SOURCE.
MODE 3	Pulse el botón SOURCE a la vez que el botón  .

* Ajuste predeterminado

Guía de botones (Fig. 2)

① Botón PHONE MENU*

MODE 1:

Cambia al modo para operar una unidad Bluetooth. (Consulte el manual de instrucciones de su sistema de navegación.)

MODE 3:

Presione este botón para seleccionar el teléfono como la fuente.

② Botón VR ACTIVATION / OFF HOOK*

MODE 1:

Inicia el reconocimiento de voz.
Pone la función de teléfono en el estado DESCOLGADO(OFF HOOK).

(Consulte el manual de instrucciones de su sistema de navegación.)

MODE 3:

Presione para comenzar a hablar en el teléfono mientras utiliza una fuente telefónica.

③ Botón VR CANCEL / ON HOOK*

MODE 1:

Cancela el reconocimiento de voz.
Pone la función de teléfono en el estado COLGADO(ON HOOK).

(Consulte el manual de instrucciones de su sistema de navegación.)

MODE 3:

Presione para terminar una llamada o rechazar una llamada entrante.

④ Botón ▲/▼/◀/▶

Funciona de la misma forma que el botón ▲/▼/◀/▶ o joystick de la unidad principal o unidad de navegación.

⑤ Botón BAND/ESC

Funciona como el botón BAND (o tecla de toque BAND) cuando se utilizan fuentes diferentes.

⑥ Botón SOURCE

Altera entre las fuentes y conecta/desconecta (ON/OFF) la alimentación. (Dependiendo de las unidades conectadas, el funcionamiento puede diferir ligeramente.)

⑦ Transmisor

Transmite las señales del control remoto.

⑧ Botón +/-

Se puede ajustar el volumen del sonido de la fuente de audio de Pioneer.

* La función de teléfono sólo está disponible cuando una unidad Bluetooth está conectada.

Deutsch

! WARNUNG

- Die Lithiumbatterie Außer Reichweite Kleiner Kinder halten. Sollte die Batterie verschluckt werden, sofort einen Arzt Aufsuchen.
- Dieses Gerät darf nicht auseinandergerissen oder modifiziert werden. Dadurch könnte ein Betriebsversagen verursacht werden.

Zubehör (Abb. 1)

- Ⓐ Fernbedienung × 1
Ⓑ Halter × 1
Ⓒ Riemen × 2
Ⓓ Lithium-Batterie (CR2032, 3V) × 1

Boden herumrollt und unter das Bremspedal gelangt, könnte es die Bremsfunktion beeinträchtigen und gefährliche Situationen hervorrufen. Festigen Sie dieses Gerät unbedingt am Lenkrad.

• Dieses Gerät darf nicht auseinandergerissen oder modifiziert werden. Dadurch könnte ein Betriebsversagen verursacht werden.

MODE 1:

Zur Steuerung der HDD-Navigationssysteme (z. B. AVIC-HD1BT, AVIC-Z1).

MODE 2:

Ist für zukünftige Produkte vorgesehen.

MODE 3:

Zur Wahl des Telefons als Programmquelle.

② VR ACTIVATION/OFF HOOK- Taste*

MODE 1:

Beginnt mit der Spracherkennung.

- Stellt die Telefonfunktion auf den ABGEHOBEN-Status (OFF HOOK). (Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Navigationssystems.)

MODE 3:

- Drücken, um das Telefon zu verwenden, wenn ein Telefon als Programmquelle gewählt wurde.

③ VR CANCEL/ON HOOK- Taste*

MODE 1:

Schaltet die Spracherkennung aus.

- Stellt die Telefonfunktion auf den HÖRER-AUFGELEGT-Status (ON HOOK). (Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Navigationssystems.)

MODE 3:

- Wenn ein Telefon als Programmquelle gewählt wurde, wird durch Drücken dieser Taste ein aktiver Anruf beendet oder ein eingehender Anruf abgewiesen.

④ ▲/▼/◀/▶-Taste

- Weist dieselben Funktionen wie die Tasten ▲/▼/◀/▶ des Hauptgeräts oder der Navigationseinheit bzw. der Joystick auf.

⑤ BAND/ESC-Taste

- Funktigt bei Verwendung von verschiedenen Quellen als Taste Band (oder Sensortaste BAND).

⑥ SOURCE-Taste

- Schaltet zwischen Programmquellen um und dient zum Ein- und Ausschalten. (Je nach angeschlossenen Geräten kann der Betrieb etwas abweichen.)

⑦ Transmitter

- Überträgt die Signale der Fernbedienung.

⑧ +/- - Taste

- Dient zum Einstellen der Lautstärke der Pioneer-Tonquelle.

- * Die Telefon-Funktion steht nur zur Verfügung, wenn ein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist.

Deutsch

Betriebsart

Durch Umschalten des Betriebsmodus (MODE 1, MODE 2, MODE 3) können Sie mit nur einer Fernbedienung verschiedene Geräte steuern.

MODE 1:

Schaltet auf den Modus zur Steuerung eines Bluetooth-Geräts um.

- (Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Navigationssystems.)

MODE 3:

Zur Wahl des Telefons als Programmquelle.

① PHONE MENU- Taste*

MODE 1:

Schaltet auf den Modus zur Steuerung eines

- Bluetooth-Geräts um. (Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Navigationssystems.)

MODE 3:

Ist für zukünftige Produkte vorgesehen.

② VR ACTIVATION/OFF HOOK- Taste*

MODE 1:

Beginnt mit der Spracherkennung.

- Stellt die Telefonfunktion auf den ABGEHOBEN-Status (OFF HOOK). (Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Navigationssystems.)

MODE 3:

Drücken, um das Telefon zu verwenden, wenn ein Telefon als Programmquelle gewählt wurde.

③ VR CANCEL/ON HOOK- Taste*

MODE 1:

Schaltet die Spracherkennung aus.

- Stellt die Telefonfunktion auf den HÖRER-AUFGELEGT-Status (ON HOOK). (Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Navigationssystems.)

MODE 3:

Wenn ein Telefon als Programmquelle gewählt wurde, wird durch Drücken dieser Taste ein aktiver Anruf beendet oder ein eingehender Anruf abgewiesen.

④ ▲/▼/◀/▶-Taste

- Weist dieselben Funktionen wie die Tasten ▲/▼/◀/▶ des Hauptgeräts oder der Navigationseinheit bzw. der Joystick auf.

⑤ BAND/ESC-Taste

- Funktigt bei Verwendung von verschiedenen Quellen als Taste Band (oder Sensortaste BAND).

⑥ SOURCE-Taste

- Schaltet zwischen Programmquellen um und dient zum Ein- und Ausschalten. (Je nach angeschlossenen Geräten kann der Betrieb etwas abweichen.)

⑦ Transmitter

- Überträgt die Signale der Fernbedienung.

⑧ +/- - Taste

- Dient zum Einstellen der Lautstärke der Pioneer-Tonquelle.

Avertissement

- Garder la pile au lithium hors d'atteinte d'enfants. Si une pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.
- Évitez d'installer cette unité dans un endroit où elle peut gêner l'utilisation du volant ou levier de vitesse car cela pourrait entraîner un accident.
- N'utilisez pas cette unité lorsque vous manipulez le volant. Sinon, cela pourrait entraîner un accident.
- Si vous devez utiliser cette unité en conduisant, n'enlevez pas vos yeux de la route car cela pourrait entraîner un accident.
- Si un des problèmes suivants se produisent, arrêtez immédiatement d'utiliser l'unité et consultez le revendeur auprès duquel vous avez acheté cette unité:
 - de la fumée sort de l'appareil.
 - une odeur anormale apparaît.
 - un objet étranger est entré dans l'unité.
 - un liquide a coulé sur ou dans l'unité.
 Si vous continuez d'utiliser l'unité quand elle ne fonctionne pas correctement, cela peut entraîner un accident ou un incendie.

Attention

- Ne pas recharger, démonter, chauffer une pile ni la jeter dans un feu.
- N'utiliser qu'une pile au lithium CR2032 (3 V). N'utiliser jamais d'autre type de pile avec cette unité.
- Ne pas manipuler la pile avec un outil métallique.
- Ne pas ranger une pile au lithium avec des objets métalliques.
- Lors de la mise au rebut des piles usagées, respectez les règlements en vigueur dans le pays en matière de conservation ou de protection de l'environnement.
- Vérifier toujours soigneusement de charger la pile avec ses pôles (+) et (-) dans le bon sens.
- N'installer cette unité qu'en utilisant les pièces qui sont fournies avec celle-ci. Si d'autres pièces sont utilisées, l'unité peut être endommagée ou se démonter, ce qui peut provoquer un accident ou un problème.
- Installer cette unité conformément à ce manuel. Sinon cela pourrait provoquer un accident.
- Ne pas installer cette unité près des portes où de l'eau de pluie peut la mouiller. La pénétration d'eau dans l'unité peut provoquer de la fumée ou un incendie.
- Réglez le volume de l'autoradio à niveau où les sons extérieurs de la voiture peuvent être entendus. Si vous ne pouvez pas entendre les sons de l'extérieur de la voiture, vous avez plus de risques d'être impliqué dans un accident de la circulation.
- Ne pas laisser cette unité non fixée dans la voiture. Lors d'un arrêt ou d'un virage, elle peut tomber sur le plancher. Si l'unité roule et se place sous la pédale de frein, elle peut empêcher le conducteur de bien freiner et provoquer un sérieux problème. Toujours fixer cette unité au volant de direction.
- Ne pas démonter ni modifier cette unité. Cela pourrait la faire fonctionner mal.

Accessoires (Fig. 1)

- Ⓐ Télécommande × 1
Ⓑ Support × 1
Ⓒ Courroie × 2
Ⓓ Pile au lithium (CR2032, 3V) × 1

Mode de fonctionnement

En activant le mode de fonctionnement (MODE 1, MODE 2, MODE 3), vous pouvez utiliser la télécommande pour différents équipements.

- MODE 1:**
S'utilise pour commander des systèmes de navigation à HDD (p. ex. AVIC-HD1BT, AVIC-Z1).
- MODE 2:**
Réservée pour des produits qui apparaîtront dans l'avenir.
- MODE 3:**
S'utilise pour commander l'unité principale Pioneer.

Tout d'abord, réglez la méthode de commutation du mode de fonctionnement. La commutation du mode de fonctionnement change en fonction des paramètres, comme indiqué ci-dessous.

Méthode de commutation	Méthode de réglage
MODE 1*	Pressez et maintenez la touche ▶ et pressez la touche VR CANCEL/ON HOOK.
MODE 2	Pressez et maintenez la touche SOURCE et pressez la touche VR CANCEL/ON HOOK.
MODE 3	Pressez et maintenez la touche ▶ et pressez la touche SOURCE.

* Par défaut

Disposition des touches (Fig. 2)**① Touche PHONE MENU***

MODE 1:

Fait passer au mode permettant de commander un appareil Bluetooth.
(Se reporter au mode d'emploi du système de navigation utilisé.)

MODE 2:

Réservee pour cette touche pour choisir le téléphone comme source.

MODE 3:

S'utilise pour commander l'unité principale Pioneer.

② Touche VR ACTIVATION/OFF HOOK*

MODE 1:

• Active la reconnaissance vocale.
• Met la fonction téléphone sur l'état DÉCROCHÉ (OFF HOOK). (Se reporter au mode d'emploi du système de navigation utilisé.)

MODE 3:

Appuyez pour commencer à parler dans le téléphone lors de l'utilisation d'une source téléphone.

③ Touche VR CANCEL/ON HOOK*

MODE 1:

• Annule la reconnaissance vocale.
• Met la fonction téléphone sur l'état RACCROCHÉ (ON HOOK). (Se reporter au mode d'emploi du système de navigation utilisé.)

MODE 3:

Lors de l'utilisation d'une source téléphone, appuyez pour terminer un appel ou rejeter un appel entrant.

④ Touche ▲/▼/◀/▶

Fonctionne comme la touche ▲/▼/◀/▶ ou le levier de commande de l'unité principale ou de l'unité de navigation.

⑤ Touche BAND/ESC

Fonctionne comme la touche BAND (ou la touche sensible BAND) lors de l'utilisation de diverses sources.

⑥ Touche SOURCE

Cette touche permet de passer d'une source à l'autre et de marche (ON) à arrêt (OFF). (Selon les unités reliées, le rôle de cette touche peut légèrement différer.)

⑦ Transmetteur

Il transmet les signaux de commande à distance.

⑧ Touche +/-

Le volume sonore de la source audio Pioneer peut être réglé.

* La fonction téléphone est disponible seulement quand un appareil Bluetooth est connecté.

Accessori (Fig. 1)**Ⓐ Unità telecomando × 1**

Ⓑ Supporto × 1

Ⓒ Cinghia × 2

Ⓓ Pila al Litio (CR2032, 3V) × 1**Modo di funzionamento**

Commutando il Modo di funzionamento (MODE 1, MODE 2, MODE 3) potete usare un telecomando per azionare diverse apparecchiature.

MODE 1:

Da selezionare per controllare il sistema di navigazione su disco fisso (quale, ad esempio, l'AVIC-HD1BT o l'AVIC-Z1).

MODE 2:

Modalità predisposta per l'utilizzo di apparecchi futuri.

MODE 3:

Da selezionare per controllare l'unità principale Pioneer.

Prima di tutto, impostare il metodo di commutazione del Modo di funzionamento. La commutazione del Modo di funzionamento varia secondo le impostazioni come qui di seguito descritto.

Metodo di commutazione Metodo di impostazione

MODE 1*	Premere il tasto VR CANCEL/ON HOOK mentre si preme il tasto ▶
MODE 2	Premere il tasto SOURCE mentre si preme il tasto ▶
MODE 3	Premere il tasto SOURCE mentre si preme il tasto ▶

* Predefinita

ATTENZIONE

- Non ricaricare la pila, non smontarla, non esporla al calore e non eliminarla gettandola nel fuoco.
- Usare soltanto una pila al litio CR2032 (3 V). Non usare mai pile di tipo diverso con questa unità.

MODE 3:

Lors de l'utilisation d'une source téléphone,

appuyez pour terminer un appel ou rejeter un appel entrant.

④ Touche ▲/▼/◀/▶

Fonctionne comme la touche ▲/▼/◀/▶ ou le levier de commande de l'unité principale ou de l'unité de navigation.

⑤ Touche BAND/ESC

Fonctionne comme la touche BAND (ou la touche sensible BAND) lors de l'utilisation de diverses sources.

⑥ Touche SOURCE

Cette touche permet de passer d'une source à l'autre et de marche (ON) à arrêt (OFF). (Selon les unités reliées, le rôle de cette touche peut légèrement différer.)

⑦ Trasmettitore

Trasmette i segnali del telecomando.

⑧ Tasto +/-

Consente di regolare il volume della sorgente audio Pioneer.

Elenco dei tasti (Fig. 2)**1) Tasto PHONE MENU***

MODE 1:
Commuta alla modalità per il controllo delle unità Bluetooth.

MODE 3:
(Consultare al riguardo il manuale d'uso del sistema di navigazione in uso)

MODE 2:
Premere questo tasto per selezionare il telefono come sorgente.

2) Tasto VR ACTIVATION/OFF HOOK

MODE 1:
Avvia la funzione di riconoscimento vocale.

MODE 2:
Imposta la funzione telefono nello stato di CORNETTA SOLLEVATA (OFF HOOK). (Consultare al riguardo il manuale d'uso del sistema di navigazione in uso)

MODE 3:
Premere questo tasto per iniziare la conversazione quando viene utilizzato il telefono come sorgente.

3) Tasto VR CANCEL/ON HOOK

MODE 1:
Annulla la funzione di riconoscimento vocale.

MODE 2:
Imposta la funzione telefono nello stato di CORNETTA ABBASSATA (ON HOOK). (Consultare al riguardo il manuale d'uso del sistema di navigazione in uso)

MODE 3:
Quando viene utilizzato il telefono come sorgente, premere questo tasto per terminare una chiamata o respingere una telefonata in arrivo.

4) Tasto ▲/▼/◀/▶

Opera allo stesso modo del tasto ▲/▼/◀/▶ o della joystick dell'unità principale o dell'unità di navigazione.

5) Tasto BAND/ESC

Opera come il tasto BAND (o il tasto a sfioramento BAND) in caso di utilizzo di sorgenti diverse.

6) Tasto SOURCE

Commuta tra le sorgenti e accende/spegne (ON/OFF). (in base alle unità collegate, il funzionamento può essere leggermente diverso.)

7) Trasmettitore

Trasmette i segnali del telecomando.

8) Tasto +/-

Consente di regolare il volume della sorgente audio Pioneer.

* La funzione telefonica è disponibile esclusivamente quando è collegata una unità Bluetooth.

WAARSCHUWING

- Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg direct een arts indien een batterij per ongeluk is ingeslikt.
 - Installeer dit toestel niet op een plek waar het de bediening van het stuurwiel, de versnellingspoel of andere bedieningsorganen zou kunnen hinderen, want dit zou kunnen leiden tot ongelukken.
 - Bedien dit toestel niet terwijl u aan het sturen bent. Dit kan namelijk leiden tot ongelukken.
 - Als u dit toestel moet bedienen terwijl u aan het rijden bent, neem dan in geen geval uw ogen van de weg, want dit zou kunnen leiden tot ongelukken.
 - Staak het gebruik van dit toestel onmiddellijk wanneer één van de volgende problemen zich voordoet en raadpleeg de dealer van wie u het toestel gekocht heeft:
 - er komt rook uit het toestel.
 - het toestel produceert een abnormale geur.
 - er is een vreemd voorwerp in het toestel terecht gekomen.
 - er is vloeistof op of in het toestel gemorst.
- Als u het toestel toch blijft gebruiken alhoewel het niet naar behoren functioneert, kan er schade ontstaan die zou kunnen leiden tot ongelukken of brand.

LET OP

- Laad de batterij niet op, demonteer niet en gooi niet in een vuur.
- Gebruik uitsluitend een CR2032 (3 V) lithiumbatterij. Het gebruik van andere batterijen kan ernstige problemen veroorzaken.
- Raak de batterij niet met metalen voorwerpen of gereedschap aan.
- Bewaar de batterij niet samen met metalen voorwerpen.
- Wanneer u de batterijen weggooit, dient u zich te houden aan de in uw land/gebied daaromtrent geldende regelgeving.
- Controleer altijd zorgvuldig of u de batterijen met de (+) en (-) polen in de juiste richting heeft geplaatst.
- Installeer dit toestel uitsluitend met behulp van de met het toestel meegeleverde onderdelen. Bij gebruik van andere onderdelen kan het toestel beschadigd of los raken, hetgeen kan leiden tot een ongeval of andere problemen.
- Installeer de stuurstandsbediening zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Dit nalaten kan ongelukken veroorzaken.
- Installeer de stuurstandsbediening niet in de buurt van de portieren waar het gemakkelijk aan regenwater wordt blootgesteld. Vocht in de stuurstandsbediening veroorzaakt mogelijk rook of brand.
- Houd het volume van uw autostereo op een niveau waarbij u nog steeds geluiden van buiten kunt blijven horen. Als u geen geluiden van buiten kunt horen, heeft u een verhoogde kans op ongelukken.

Nederlands**WAARSCHUWING**

- Laat dit toestel in geen geval los rondslinger in uw auto. Wanneer de auto stopt of een bocht maakt kan het toestel dan namelijk op de vloer terecht komen. Als het vervolgens onder uw rempedaal rolt, kunt u niet meer remmen, hetgeen tot allerlei narigheid kan leiden. U moet dus dit toestel aan het stuur bevestigen.
- Haal dit toestel niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan. Dit zal storingen veroorzaken.
- Bedien dit toestel niet terwijl u aan het sturen bent. Dit kan namelijk leiden tot ongelukken.
- Als u dit toestel moet bedienen terwijl u aan het rijden bent, neem dan in geen geval uw ogen van de weg, want dit zou kunnen leiden tot ongelukken.
- Staak het gebruik van dit toestel onmiddellijk wanneer één van de volgende problemen zich voordoet en raadpleeg de dealer van wie u het toestel gekocht heeft:
 - er komt rook uit het toestel.
 - het toestel produceert een abnormale geur.
 - er is een vreemd voorwerp in het toestel terecht gekomen.
 - er is vloeistof op of in het toestel gemorst.

Accessoire (Afb. 1)

- Ⓐ Afstands-bediening × 1
Ⓑ Houder × 1
Ⓒ Riem × 2
Ⓓ Lithiumbatterij (CR2032, 3V) × 1

Nederlands**WAARSCHUWING****Bedieningsmodus**

Bij het omschakelen van de bedieningsmodus (MODE 1, MODE 2, MODE 3) kunt u één afstandsbediening gebruiken om de verschillende apparaten te bedienen.

MODE 1:

Gebruikt wanneer u HDD navigatiesystemen bedient (bijv. AVIC-HD1BT, AVIC-Z1).

MODE 2:

Zal worden gebruikt voor de telefoon als signaalbron te kiezen.

MODE 3:

Gebruikt wanneer u het Pioneer hoofdtoestel bedient.

Accessoire (Afb. 1)

Stel allereerst de omschakelmethode van de bedieningsmodus in. Het omschakelen van de bedieningsmodus verandert in overeenstemming met de onderstaande basisinstellingen.

Omschakelmethode	Instelmethode
MODE 1*	Druk op de VR CANCEL/ON HOOK toets terwijl u op de ▲ toets drukt.
MODE 2	Druk op de VR CANCEL/ON HOOK toets terwijl u op de SOURCE toets drukt.
MODE 3	Druk op de SOURCE toets terwijl u op de ▲ toets drukt.

* Standaardinstelling

Namen van de toetsen (Afb. 2)**① PHONE MENU toets*****MODE 1:**

Schakelt over naar de functie voor het bedienen van een Bluetooth toestel.
(Raadpleeg de handleiding van uw navigatiesysteem.)

MODE 2:

Druk op deze toets om de telefoon als signaalbron te kiezen.

MODE 3:

Gebruikt wanneer u het Pioneer hoofdtoestel bedient.

② VR ACTIVATION/OFF HOOK toets***MODE 1:**

Begin de stemherkenning.

MODE 2:

Zet de telefoonfunctie in de VAN DE HAAK (OFF HOOK) stand. (Raadpleeg de handleiding van uw navigatiesysteem.)

MODE 3:

Druk op deze knop om een telefoongesprek te beginnen als u de telefoon gebruikt.

③ VR CANCEL/ON HOOK toets***MODE 1:**

Annuleert de stemherkenning.

MODE 2:

Zet de telefoonfunctie in de OP DE HAAK (ON HOOK) stand. (Raadpleeg de handleiding van uw navigatiesysteem.)

MODE 3:

Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen of een inkomend gesprek te weigeren als u de telefoon gebruikt.

④ ▲/▼/◀/▶ toets**MODE 1:**

Werk hetzelfde als de ▲/▼/◀/▶ toets(en) of de Joystick van het hoofdtoestel of het navigatiesysteem.

⑤ BAND/ESC toets**MODE 1:**

Deze werkt als de BAND toets (of de BAND schermknop) bij gebruik van diverse signaalbronnen.

⑥ SOURCE toets**MODE 1:**

Hiermee kunt u schakelen tussen de signaalbronnen en de stroom in-/uitschakelen. (Afhangelijk van de aangesloten toestellen, kan de bediening iets afwijken.)

⑦ Zender**MODE 1:**

Deze stuurt de signalen door van de afstandsbediening.

⑧ +/− toets**MODE 1:**

Het volume van de Pioneer geluidsbron kan worden ingesteld.

*******MODE 1:**

De telefoonfunctie is alleen beschikbaar wanneer er een Bluetooth toestel is aangesloten.

Русский**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Храните литиевую батарейку в недоступном для детей месте. В случае проглатывания батарейки, то ваши шансы попасть в аварию увеличиваются.

Не оставляйте

данного прибора неприкрепленным

в машине.

Когда машина останавливается или

поворачивает по кривой, прибор может упасть на

пол.

Если прибор покатится и попадет под педаль

тормоза, это может препятствовать торможению

и приведет к серьёзной проблеме. Убедитесь, что

зафиксировали прибор на рулевом колесе.

Не опирайтесь**данным**

прибором во время

управления рулевым колесом машины. Это

может стать результатом аварии.

Не разбирайте

и не модифицируйте

данного

прибор. Делая так, Вы можете совершить

ошибку.

Аксессуары (Рис. 1)**Ⓐ Прибор дистанционного управления × 1****Ⓑ Держатель × 1****Ⓒ Ремень × 2****Ⓓ Литиевая батарея (CR2032, 3V) × 1****Рабочий режим****Вкл/выкл**

включает Операционный режим (MODE 1, MODE 2, MODE 3). Вы можете использовать прибор

дистанционного управления, чтобы управлять

различным оборудованием.

MODE 1 :

Используется, когда Вы

управляете

навигационной системой HDD (например, AVIC-HD1BT, AVIC-Z1).

MODE 2 :

Будет использован в будущих изделиях.

MODE 3 :

Нажмите, чтобы выбрать телефон как источник.

Кнопка VR ACTIVATION / OFF HOOK**MODE 1:**

Запускает голосового распознавания.

MODE 2:

Установки телефонных функций в позиции

ответа (OFF HOOK). Отсылает к ручному

управлению вашей навигационной системы

MODE 3:

Нажмите, чтобы начать разговор по телефону во время работы телефонного источника.

Кнопка VR CANCEL/ ON HOOK**MODE 1:**

Отмены голосового распознавания.

MODE 2:

Установки телефонных функций в позиции

отмены (ON HOOK). Отсылает к ручному

управлению вашей навигационной системы

MODE 3:

Во время работы телефонного источника нажмите конец телефонного разговора или отказ входящих звонков.

Кнопка ▲/▼/◀/▶**MODE 1:**

Управляет также, как Главным устройством или Навигационным устройством ▲/▼/◀/▶ кнопкой

или

или

или

или

или

или

или

или

или

или

Кнопка BAND / ESC**Эти функции**

такие же, как кнопка BAND (или

BAND сенсорная клавиша), когда используются

разные источники.

English



If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Private households in the 25 member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used electronic products free of charge to designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one). For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal. By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

Español



Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. De conformidad con la legislación vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos electrónicos que requieren un procedimiento adecuado de tratamiento, recuperación y reciclado.

Las viviendas privadas en los 25 estados miembros de la UE, en Suiza y Noruega pueden devolver gratuitamente sus productos electrónicos usados en las instalaciones de recolección previstas o bien en las instalaciones de minoristas (si adquieren un producto similar nuevo). En el caso de los países que no se han mencionado en el párrafo anterior, póngase en contacto con sus autoridades locales a fin de conocer el método de eliminación correcto. Al actuar siguiendo estas instrucciones, se asegurará de que el producto de desecho se somete a los procesos de tratamiento, recuperación y reciclaje necesarios, con lo que se previenen los efectos negativos potenciales para el entorno y la salud humana.

Deutsch



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird.

Privathaushalte in den 25 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammelleinrichtungen kostenfrei zurückgeben oder aber an einen Händler zurückgeben (wenn sie ein ähnliches neues Produkt kaufen). Bitte wenden Sie sich in den Ländern, die oben nicht aufgeführt sind, hinsichtlich der korrekten Verfahrensweise der Entsorgung an die örtliche Kommunalverwaltung. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung unterzogen wird, und so mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Les habitants des 25 états membres de l'UE, de Suisse et de Norvège peuvent retourner gratuitement leurs appareils électroniques usagés aux centres de collecte agréés ou à un détaillant (si vous rachetez un appareil similaire neuf). Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment vous pouvez vous débarrasser de vos appareils. Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés et préviendrez de cette façon les impacts néfastes possibles sur l'environnement et la santé humaine.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung unterzogen wird, und so mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Italiano



Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.


I privati cittadini dei venticinque paesi membri dell'UE, di Svizzera e Norvegia, possono restituire senza alcun costo i loro prodotti elettronici usati ad appositi servizi di raccolta o a un rivenditore (se si desidera acquistarne uno simile). Per i paesi non citati qui sopra, si prega di prendere contatto con le autorità locali per il corretto metodo di smaltimento.

In questo modo, si è sicuri che il proprio prodotto eliminato subisca il trattamento, il recupero e il riciclo necessari per prevenire gli effetti potenzialmente negativi sull'ambiente e sulla vita dell'uomo.

Las viviendas privadas en los 25 estados miembros de la UE, en Suiza y Noruega pueden devolver gratuitamente sus productos electrónicos usados en las instalaciones de recolección previstas o bien en las instalaciones de minoristas (si adquieren un producto similar nuevo).

En el caso de los países que no se han mencionado en el párrafo anterior, póngase en contacto con sus autoridades locales a fin de conocer el método de eliminación correcto. Al actuar siguiendo estas instrucciones, se asegurará de que el producto de desecho se somete a los procesos de tratamiento, recuperación y reciclaje necesarios, con lo que se previenen los efectos negativos potenciales para el entorno y la salud humana.

Français



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent être récupérés, traités et recyclés conformément à la législation.

Privatehaushalte in den 25 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammelleinrichtungen kostenfrei zurückgeben oder aber an einen Händler zurückgeben (wenn sie ein ähnliches neues Produkt kaufen). Bitte wenden Sie sich in den Ländern, die oben nicht aufgeführt sind, hinsichtlich der korrekten Verfahrensweise der Entsorgung an die örtliche Kommunalverwaltung. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung unterzogen wird, und so mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Les habitants des 25 états membres de l'UE, de Suisse et de Norvège peuvent retourner gratuitement leurs appareils électroniques usagés aux centres de collecte agréés ou à un détaillant (si vous rachetez un appareil similaire neuf). Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment vous pouvez vous débarrasser de vos appareils. Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés et préviendrez de cette façon les impacts néfastes possibles sur l'environnement et la santé humaine.


Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung unterzogen wird, und so mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Si si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.

I privati cittadini dei venticinque paesi membri dell'UE, di Svizzera e Norvegia, possono restituire senza alcun costo i loro prodotti elettronici usati ad appositi servizi di raccolta o a un rivenditore (se si desidera acquistarne uno simile). Per i paesi non citati qui sopra, si prega di prendere contatto con le autorità locali per il corretto metodo di smaltimento.

In questo modo, si è sicuri che il proprio prodotto eliminato subisca il trattamento, il recupero e il riciclo necessari per prevenire gli effetti potenzialmente negativi sull'ambiente e sulla vita dell'uomo.

Nederlands



Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggoien maar inleveren als KCA.

NL


In de 25 lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren hun gebruikte elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelpunten of een verkooppunt (indien u aldaar een gelijkwaardig nieuw product koopt) inleveren. Indien u zich in een ander dan bovengenoemd land bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor informatie over de juiste verwijdering van het product. Zodoende zorgt u ervoor dat het verwijderde product op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, t gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

Chasstne kliensy in 25 stranakh-chlenakh EC, v Shveitsarii i Norvegii mogut besplatno vozvraschhat ispolzovannyye elektronnye izdeliya v sootvetstvuyushchiye punkty sabora ili dileru (pri pokupke sходnogo novogo izdeliya).

V stranakh, ne perечislenykh vyshhe, dla polucheniya informatsii o pravильnyx sposobakh utilizatsii obrazhajtese v sootvetstvuyushchiye uchrezhdeniya.

Poступая таким образом, вы можете быть уверены в том, что утилизируемый продукт будет соответствующим образом обработан, передан в соответствующий пункт и переработан без возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Rусский



ПРИМЕЧАНИЕ:
В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и постановлением правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок.

Автомобильная электроника: 6 лет
Другие изделия (головные телефоны, микрофоны, и т.п.): 5 лет

NL

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Частные клиенты в 25 странах-членах ЕС, в Швейцарии и Норвегии могут бесплатно возвращать использованные электронные изделия в соответствующие пункты сбора или дилеру (при покупке сходного нового изделия).

В странах, не перечисленных выше, для получения информации о правильных способах утилизации обращайтесь в соответствующие учреждения.

Поступая таким образом, вы можете быть уверены в том, что утилизируемый продукт будет соответствующим образом обработан, передан в соответствующий пункт и переработан без возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

English

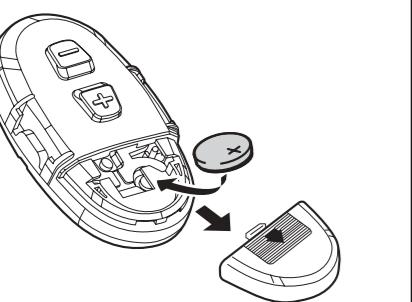


Fig. 3
Abb. 3
Afb. 3
Рис. 3

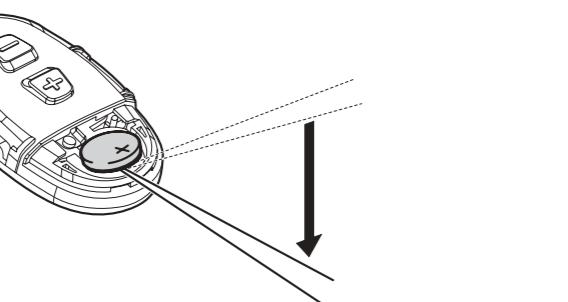


Fig. 4
Abb. 4
Afb. 4
Рис. 4

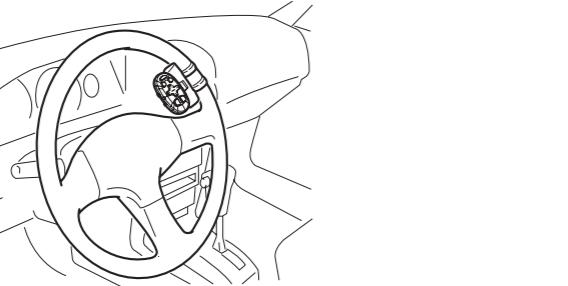
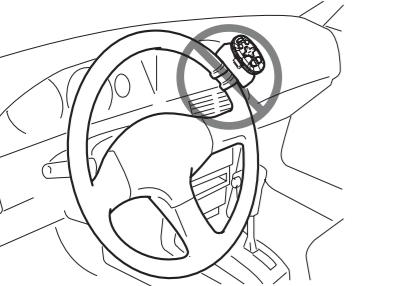


Fig. 5
Abb. 5
Afb. 5
Рис. 5

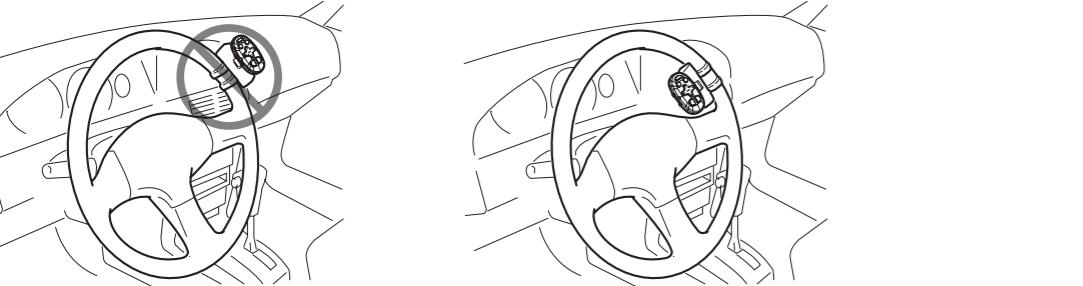


Fig. 6
Abb. 6
Afb. 6
Рис. 6

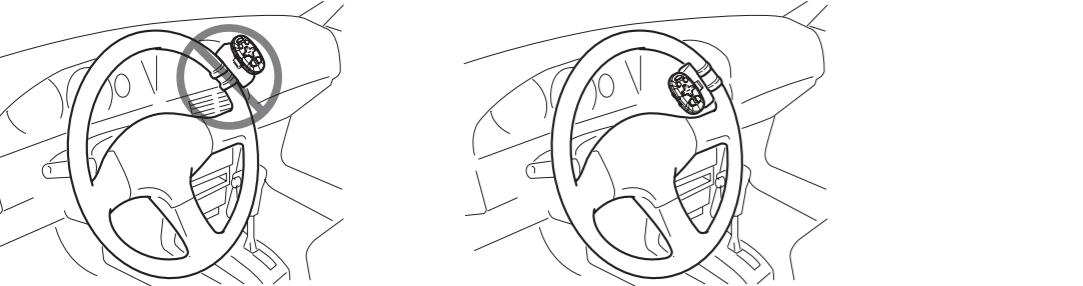


Fig. 8
Abb. 8
Afb. 8
Рис. 8

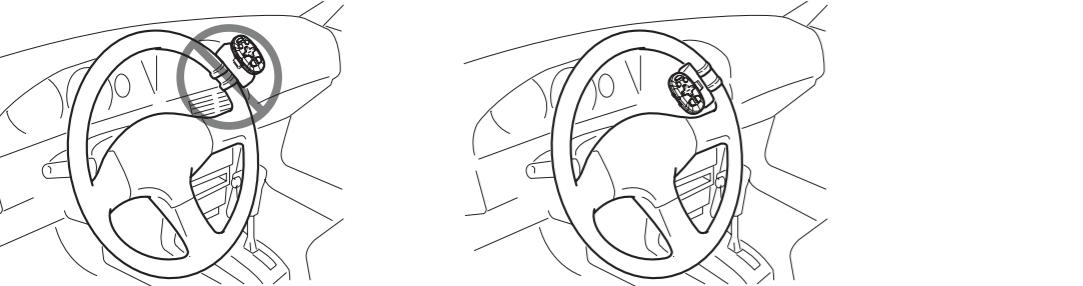


Fig. 9
Abb. 9
Afb. 9
Рис. 9

Preparation

Installing the lithium battery (Fig. 3)

Open the back lid of this unit and place a lithium battery "CR2032" in this unit with its positive (+) side up.

Note

- When using for the first time, pull out the film protruding from the tray.

Replacing the lithium battery (Fig. 4)

- Replace the battery with a CR2032 lithium battery.
- Replace the battery in the unit using a non metallic tapered bar.

Installation

WARNING

- Avoid installing this unit in such a location where the operation of safety devices such as airbags is prevented by this unit. Otherwise, there is a danger of a fatal accident.
- Fix this unit securely to the steering wheel with the belt attached to the unit. If this unit is loose, it disturbs driving stability, which may result in a traffic accident.
- Do not attach this unit to the outer circumference of the steering wheel. Otherwise, it disturbs driving stability, causing a traffic accident. Always attach this unit to the inner circumference of the steering wheel as shown (Fig. 5).

Specifications

General

Power source 3 V DC
(Lithium Battery: CR2032)

Dimensions (W × H × D): 38 × 67 × 22 mm
Weight 45 g (including holder and battery)

Infrared Remote Control
<Wavelength> 940 nm ±50 nm
<Output> typ: 14 mw/sr per infrared LED (2LEDs used)

Notes

- Do not install this unit in a place that may obstruct the driver's view.
- Since interior layout differs depending on the type of vehicle, the ideal installation location for the unit also differs. When installing the unit, select a location that assures optimum transmission of signals from the unit to Pioneer Head Unit.

Notes

- No instale esta unidad en un lugar en el que obstruya la visión del conductor.
- Como la disposición interior difiere dependiendo del tipo de vehículo, la ubicación ideal para la instalación de la unidad también difiere. Cuando instale la unidad, seleccione un lugar que asegure la transmisión óptima de las señales de la unidad a la unidad principal Pioneer.

Note

- Specifications and the design are subject to possible modification without notice due to improvements.

Español

Preparación

Instalación de la batería de litio (Fig. 3)

Abra la tapa posterior de esta unidad y coloque la pila de litio "CR2032" con el lado positivo (+) dirigido hacia arriba.

Nota

- Cuando utilice por primera vez, tire la parte saliente de la película desde la bandeja.

Reemplazo de la pila de litio (Fig. 4)

- Cambie la pila con una pila de litio CR2032.

- Cambie la pila en la unidad utilizando una barra punta-aguda no metálica.

Instalación

ADVERTENCIA

- Evite instalar esta unidad en un lugar en el que la operación de los dispositivos de seguridad tales como las bolsas de aire sea impeditida por esta unidad. De otra manera, hay el peligro de un accidente fatal.
- Fije esta unidad seguramente al volante con la correa adjunta. Si ésta se aflojara, esto interrumpiría la estabilidad del manejo, lo que podría resultar en un accidente de tráfico.

- No instale esta unidad fuera de la circunferencia del volante. De otra manera, esto interrumpirá la estabilidad del manejo, causando un accidente de tráfico. Siempre instale esta unidad en el interior de la circunferencia del volante, tal como se indica (Fig. 5).

Especificaciones

General

Fuente de alimentación 3 V CC

(pila de litio: CR2032)

Dimensiones (An × Al × Pr) 38 (An) × 67 (Al) × 22 (Pr)

Peso 45 g (incluyendo la funda y la pila)

Notas

- No instale esta unidad en un lugar en el que obstruya la visión del conductor.

- Como la disposición interior difiere dependiendo del tipo de vehículo, la ubicación ideal para la instalación de la unidad también difiere. Cuando instale la unidad, seleccione un lugar que asegure la transmisión óptima de las señales de la unidad a la unidad principal Pioneer.

Nota

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso debido a mejoramientos.

Instalación de la unidad en el coche de manejo del lado izquierdo

1. Enganche la correa al soporte (Fig. 6).

2. Fije el soporte al borde interior del volante, de tal forma que el soporte mire al conductor (Fig. 7).

①② Envuelva el borde exterior del volante con la correa y pase el extremo por la ranura del soporte.

③ Tire de la correa para tensarla y fíjela a los otros dos enganches del soporte.

3. ④ Corte la porción restante de la correa (Fig. 8).

⑤ Si some de la correa still protrudes, fold it back into the slot so that it does not interfere with driving.

4. Fije la otra correa de la misma forma (Fig. 8).

5. Instale la unidad de control remoto en el sujetador (Fig. 9).

Cuando quite la unidad de control remoto del sujetador, mueva la sección de liberación corrugada (*1) hacia el volante en lo posible y deslice la unidad de control remoto hacia usted.

Especificaciones

General
Fuente de alimentación 3 V CC
(pila de litio: CR2032)

Dimensiones 38 (An) × 67 (Al) × 22 (Pr)
mm

Peso 45 g (incluyendo la funda y la pila)

Nota

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso debido a mejoramientos.

Deutsch

Vorbereitung

Setzen Sie die Lithiumbatterie ein (Abb. 3)

Öffnen Sie die rückwärtige Abdeckung dieses Geräts und setzen Sie eine Lithiumbatterie "CR2032" mit dem Pluspol (+) nach oben ein.

Hinweis

• Vor erstmaligem Gebrauch ziehen Sie die vom Fach vorstehende Folie heraus.

Auswechseln der Lithiumbatterie (Abb. 4)

- Die Batterie durch eine Lithiumbatterie vom Typ CR2032 ersetzen.
- Zum Auswechseln der Batterie einen nicht-metallischen spitzen Gegenstand verwenden.

Einbau

WARNUNG

- Installieren Sie dieses Gerät nicht an einer Stelle, wo es den Betrieb von Sicherheitseinrichtungen wie Airbags beeinträchtigt, da in diesem Fall die Gefahr eines tödlichen Unfalls besteht.
- Befestigen Sie dieses Gerät mit dem an dem Gerät angebrachten Riemens am Lenkrad. Wenn dieses Gerät los ist, stört es die Fahrstabilität, was zu einem Verkehrsunfall führen kann.
- Bringen Sie dieses Gerät nicht am Außenumkreis des Lenkrads an, weil es dann die Fahrstabilität stören und dadurch einen Verkehrsunfall verursachen kann. Bringen Sie dieses Gerät wie gezeigt am Innenumkreis des Lenkrads an (Abb. 5).

Hinweise

- Installieren Sie dieses Gerät nicht an einer Stelle, wo es die Sicht des Fahrers beeinträchtigen kann.
- Die ideale Montagestelle richtet sich nach der Innenraumgestaltung des jeweiligen Fahrzeugs. Wählen Sie eine Montagestelle, die optimale Signalübertragung vom Gerät zum Pioneer Hauptteil gewährleistet.

Installation des Geräts in einem Auto mit Linkslenkung

1. Haken Sie das Band in den Halter ein (Abb. 6).
2. Fixieren Sie den Halter an der Innenseite des Lenkrades, so dass der Halter zum Fahrer zeigt (Abb. 7).

- ① Wickeln Sie das Band um die Außenkante des Lenkrades und fädeln Sie das Ende durch den Schlitz im Halter.
- ② Ziehen Sie das Band straff an, sichern Sie es dann mit Hilfe der beiden anderen Haken am Halter.

3. ④ Schneiden Sie überschüssiges Band ab (Abb. 8).

- ③ Wenn nach wie vor ein Stück des Bandes hervorsteht sollte, legen Sie es in den Schlitz ein, damit es beim Fahren nicht im Wege ist.

4. Befestigen Sie das zweite Band auf die gleiche Weise (Abb. 8).

5. Die Fernbedienung in den Halter einsetzen (Abb. 9).

Bewegen Sie beim Herausnehmen der Fernbedienung aus dem Halter den geriffelten Freigabeteil (*1) so weit wie möglich zum Lenkrad hin und bewegen Sie die Fernbedienung auf sich zu.

Technische Daten

Allgemein

Spannungsversorgung 3 V Gleichspannung
(Lithiumbatterie: CR2032)

Abmessungen 38 (B) x 67 (H) x 22 (T) mm

Gewicht 45 g
(einschließlich Halter und Batterie)

Hinweis

- Technische Änderungen zum Zwecke der Produktverbesserung sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Français

Préparation

Installation de la pile au lithium (Fig. 3)

Ouvrir le couvercle arrière de cette unité et placer une pile au lithium "CR2032" dans cette unité avec son pôle positif (+) rivolt verso l'alto.

Remarque

- Lors d'une première utilisation, retirez le film qui dépasse du plateau.

Remplacement de la pile au lithium (Fig. 4)

- Remplacer la pile par une pile au lithium CR2032.
- Remplacer la pile dans l'unité en utilisant une barre conique non métallique.

Installation

AVERTISSEMENT

- Eviter d'installer cette unité dans un endroit où elle empêche le fonctionnement d'un dispositif de sécurité, comme celui du sac gonflable. Cela entraînerait un risque d'accident fatal.

5. Installer l'unité de télécommande dans le support (Fig. 9).

Pour retirer l'unité de té du support, déplacer autant que possible la section de libération striée (*1) vers le relâché, elle gêne la stabilité de la conduite, ce qui peut entraîner un accident.

• Ne pas fixer cette unité à la circonference extérieure du volant de direction. Elle gênerait la stabilité de la conduite et provoquerait un accident. Toujours fixer cette unité à la circonference intérieure du volant de direction, comme illustré (Fig. 5).

Caractéristiques techniques

Généralités

Source d'alimentation 3 V CC



Remarques

- Ne pas installer cette unité dans un endroit où elle peut gêner la visibilité du conducteur.

- Puisque la disposition intérieure diffère en fonction du type de véhicule, l'emplacement d'installation idéal pour l'unité diffère aussi. Lors de l'installation de l'unité, sélectionnez un emplacement qui assure la meilleure transmission des signaux de l'unité à l'unité principale Pioneer.

Hinweis

- Du fait d'améliorations, les caractéristiques techniques et la présentation sont susceptibles de modification sans préavis.

Italiano

Preparativi

Installazione dell'unità su una vettura a direzione a sinistra

1. Accrochez la courroie sur le support (Fig. 6).

2. Fixez le support sur le rebord intérieur du volant pour que le support soit en face du conducteur (Fig. 7).

Nota

- Quando si usa per la prima volta, estrarre la pellicola che sporge dal vassoio.

Sostituzione della pila al litio (Fig. 4)

- Sostituire la pila con una pila al litio CR2032.
- Sostituire la pila nell'unità usando una barra rastremata non metallica.

3. ④ Coupez la partie de la courroie qui dépasse (Fig. 8).

- Si una parte di la courroie dépasse encore, rabat-tila dans la fente pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec la conduite.

4. Fixez l'autre courroie de la même manière (Fig. 8).

5. Installare l'unità del telecomando sul supporto (Fig. 9).

Più facile rimuovere l'unità dal supporto, spostare il telecomando dal supporto, spostare la parte corrugata di rilascio (*1) per quanto possibile verso il volante prima di far scorrere il telecomando verso di sé.

Caratteristiche tecniche

Generale

Alimentazione 3 V CC
(pile au lithium: CR2032)

Dimensions 38 (L) x 67 (H) x 22 (P) mm

Poids 45 g
(y compris le support et la pile)

Nota

- Non installare questa unità dove possa ostruire la vista del conducente.
- Poiché la disposizione interna dell'abitacolo varia in funzione del tipo di veicolo, cambia altresì il punto ideale d'installazione dell'unità. Prima d'installare l'unità, selezionare un emplacement qui assicura l'ottimale trasmissione dei segnali da questa stessa unità all'unità Pioneer principale.

Nederlands

Voorbereidingen

Plaats de lithiumbatterij (Afb. 3)

Open de klep aan de achterkant van dit toestel en doe een lithium batterij van het type "CR2032" in het toestel met de positieve (+) pool naar boven.

Opmerking

- Wanneer u het toestel voor het eerst gaat gebruiken, dient u de folie die uit de lade steekt te verwijderen.

Vervangen van de lithium batterij (Afb. 4)

- Vervang de batterij door een CR2032 lithiumbatterij.
- Vervang de batterij in het toestel met behulp van een taps toelopend, niet metalen voorwerp.

3. ④ Knip het overtollige gedeelte van de riem af (Afb. 8).

- Als een gedeelte van de riem er nog steeds uitsteekt dan kunt u dit uiteinde in de gleuf vouwen om te voorkomen dat dit uiteinde het besturen van de auto belemert.

Installeren

WAARSCHUWING

- Installeer de stuurafstandsbediening niet op plaatsen waar het de werking van veiligheidsmechanismen, bijvoorbeeld een airbag, zou kunnen hinderen. Een verkeerde plaats kan ernstige ongelukken veroorzaken.

4. Maak de andere riem op dezelfde manier vast (Afb. 8).

5. Plaats de stuurafstandsbediening in de houder (Afb. 9).

Bij het verwijderen van de stuurafstandsbediening uit de houder moet u het geribbelde gedeelte (*1) zo ver mogelijk naar het stuur drukken en dan de stuurafstandsbediening naar u toe schuiven.

Technische gegevens

Algemeen

Spanningsbron 3 V gelijkstroom
(Lithiumbatterij: CR2032)

Afmetingen: 38 (b) x 67 (h) x 22 (d) mm

Gewicht 45 g
(inclusief houder en batterij)

Opmerkingen

- Plaats de stuurafstandsbediening niet ergens waar het zicht van de bestuurder zou kunnen verslechtern.

- Omdat de indeling van het interieur afhangt van het type voertuig, kunnen er grote verschillen zijn in de ideale installatieplaats voor dit toestel. Kies voor het installeren van het toestel een plek waarvandaan de signalen van dit toestel goed kunnen worden verstuurd naar het Pioneer hoofdtoestel.

Opmerking

- Technische gegevens en ontwerp zijn ter produktverbetering zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

Подготовка**Установка литиевой батарейки (Рис. 3)**

Откройте заднюю крышку данного прибора и установите литиевую батарейку "CR2032" в прибор с его (+) стороны.

**Примечание**

- Когда устанавливаете первый раз, вытяните пленку, торчащую из желобка.

Замена литиевой батарейки (Рис. 4)

- Заменяйте батарейку только на литиевую батарейку CR2032.
- Замена батарейки в приборе производится с помощью неметаллического клиновидного бруска.

Установка**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Избегайте установки данного прибора в таких местах, где срабатывает устройство безопасности, такое как пневмоподушка, она будет мешать данному прибору. Иначе существует опасность несчастного случая с фатальным исходом.
- Прочно зафиксируйте данный прибор на рулевом колесе автомобиля с помощью ремня, прилагаемого к данному прибору. Если данный прибор не прикреплен, это может нарушить стабильность движения, которая приведет к дорожному происшествию.
- Не прикрепляйте данный прибор к внешней окружности рулевого колеса автомобиля. Иначе это нарушит стабильность движения и будет причиной дорожного происшествия. Всегда прикрепляйте данный прибор на внутренней окружности рулевого колеса автомобиля как показано (Рис. 5).

**Примечания**

- Не устанавливайте данный прибор в месте, в котором может закрываться водительский обзор.
- Так как внутреннее расположение отличается в зависимости от типа транспортного средства, идеальное местоположение данного прибора также различно. Когда устанавливаете прибор, выберите место, которое обеспечит оптимальную передачу сигналов от прибора к Головному прибору Pioneer.

Установка Прибора на машинах с рулём с левой стороны

- 1. Закрепите ремень на держателе (Рис. 6).**
- 2. Зафиксируйте держатель на внутреннем крае рулевого колеса так, чтобы держатель «смотрел» на водителя (Рис. 7).**
 - ❶❷ Оберните ремень вокруг наружного края рулевого колеса, пропустив его конец через щель в держателе.
 - ❸ Потяните ремень, чтобы затянуть его, затем закрепите его, используя два других крючка в держателе.
- 3. ④ Отрежьте лишнюю часть ремня (Рис. 8).**
 - ❹ Если часть ремня все еще высовывается, загните его в щель так, чтобы он не мешал водителю.

4. Прикрепите другой ремень в той же последовательности (Рис. 8).**5. Установите прибор дистанционного управления в держателе (Рис. 9).**

При удалении прибора дистанционного управления из держателя, передвиньте рифленую секцию (*1) по направлению к рулевому колесу по возможности дальше перед скольжением прибора дистанционного управления по направлению к Вам.

Спецификация**Основное**

Источник питания3 V DC
(Литиевая батарейка:
CR2032)

Размеры (W × H × D):38 × 67 × 22 мм

Вес45 г (включая держатель и батарейку)

**Примечание**

- Спецификации и дизайн прибора могут модифицироваться без уведомления из-за усовершенствования.