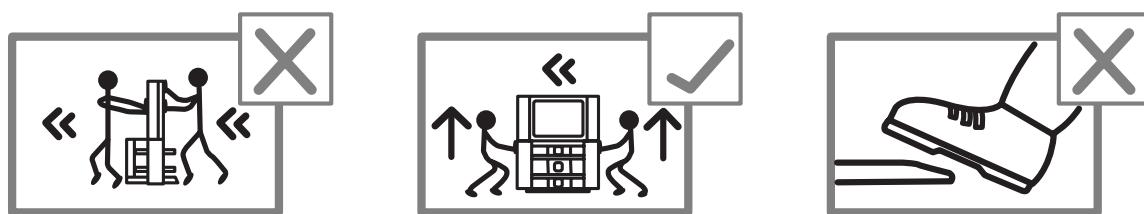
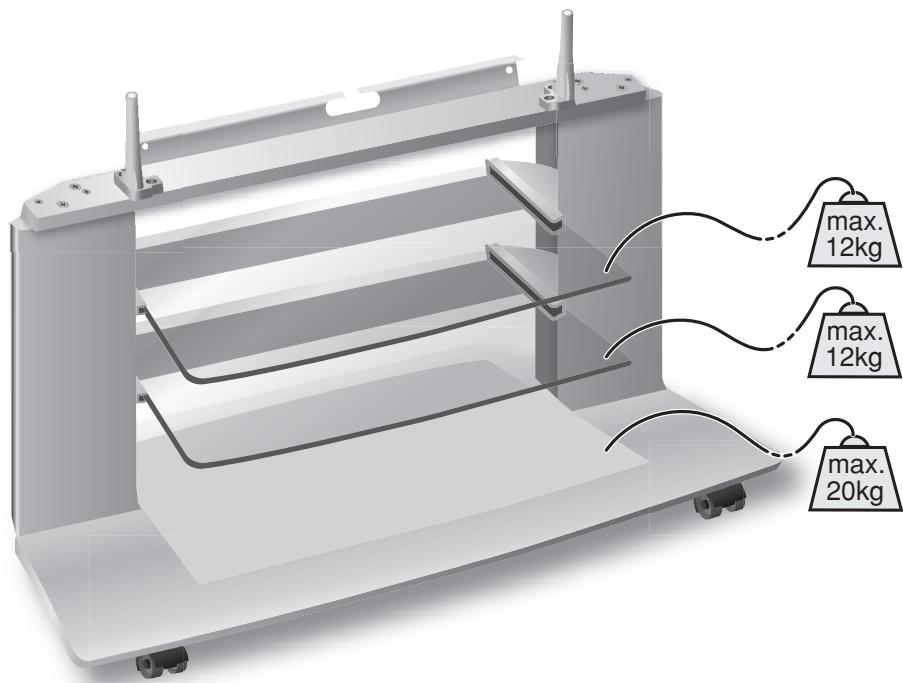


Panasonic®

**TY-S50PX20W
TY-S42PX20W
TY-S37PX20W**

INSTRUCTIONS



English	<p>IMPORTANT: To avoid damage to the video cabinet, please do not over-tighten any screws. Please take extra care when using power tools to tighten screws.</p> <p>Placing a VCR on the bottom board would be recommended. In case of setting a VCR on the upper or middle shelf, picture may become distorted.</p>
Deutsch	<p>WICHTIG: Ziehen Sie die Schrauben bitte nicht zu fest an, um Schäden am Videoschrank zu vermeiden. Beim Gebrauch von elektrischen Werkzeugen zum Anziehen der Schrauben bitte besondere Vorsicht walten lassen.</p> <p>Die Installation eines Videorekorders wird im unteren Regal empfohlen. Wenn ein Videorekorder im oberen oder mittleren Regal installiert wird, kann das Bild gestört werden.</p>
Nederlands	<p>BELANGRIJK: Om beschadiging van het videomeubel te voorkomen, mag u de schroeven niet te strak aandraaien. Wees extra voorzichtig wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt om de schroeven aan te draaien.</p> <p>We raden u aan de videorecorder op de onderste plank te zetten. Als u de videorecorder op de bovenste of middelste glasplaat zet, kan het beeld vervormd worden.</p>
Italiano	<p>IMPORTANTE: Per evitare danni al rivestimento del video, non stringere eccessivamente le viti. Si raccomanda di usare la massima cautela quando si utilizzano strumenti a motore per avvitare le viti.</p> <p>Placing a VCR on the bottom board would be recommended. In case of setting a VCR on the upper or middle shelf, picture may become distorted.</p>
Français	<p>IMPORTANT: Pour ne pas endommager le meuble vidéo, éviter de serrer les vis trop fort. Faites très attention lorsque vous utilisez des outils électriques pour serrer les vis.</p> <p>Nous vous recommandons de placer le magnétoscope sur le panneau inférieur. Si le magnétoscope est placé sur l'étagère du haut ou du milieu, l'image peut être déformée.</p>
Español	<p>IMPORTANTE: Para evitar dañar el mueble para el video, no apriete demasiado los tornillos. Si utiliza herramientas eléctricas para apretar los tornillos, hágalo con más cuidado.</p> <p>Si va a utilizar una videocámara, se recomienda colocarla en la parte inferior. Si la colocase en la parte superior o en la mitad del estante, las imágenes podrían distorsionarse.</p>
Svenska	<p>VIKTIGT: För att undvika skador på videoskåpet bör du inte dra åt skruvarna alltför hårt. Var speciellt försiktig om en motordriven skruvmejsel används.</p> <p>Vi rekommenderar placering av videobandspelaren på bottenplattan. Bilden kan bli en aning förvrängd om videobandspelaren placeras på den övre eller mittre hyllan.</p>
Dansk	<p>VIGTIG: For at forebygge beskadigelse af videokabinetet må skuerne ikke skrues for meget i. Vær ekstra forsiktig, hvis der anvendes elværktøj til at stramme skuerne.</p> <p>Det anbefales, at en videobåndoptager anbringes på bundpladen. Såfremt en videobåndoptager anbringes på den øvre eller nedre glashylde, kan billedet blive forstyrret.</p>
한국어	<p>중요 사항: 비디오 캐비넷의 손상을 방지하기위하여 나사를 너무 단단히 조이지 말아주십시오. 특히 전동공구 등을 이용하여 나사를 조일시에는 매우 주의해 주십시오.</p> <p>VCR의 바닥 보드는 지정된 곳에 설치해 주십시오. VCR을 중간 또는 윗쪽 선반에 설치했을 시에 화상이 손상되는 경우가 있습니다.</p>

	TY-S37PX20W	TY-S42PX20W	TY-S50PX20W
A	TBLA0125	TBLA0124	TBLA0123
B	TBLH0571	TBLH0570	TBLH0569
C	TBLA0104	TBLA0104	TBLA0104
D	TBLA0103	TBLA0103	TBLA0103

	TY-S37PX20W	TY-S42PX20W	TY-S50PX20W
E	TBLB3079	TBLB3080	TBLB3110
F	TKGA0136	TKGA0133	TKGA0134
G	TBLA3218	TBLA3184	TBLA3217

English

- A** Top crosspiece (x1)
B Bottom panel (x1)
C Side panel (Left) (x1)
D Side panel (Right) (x1)

- ① Assembly screws (x4)
② Glass shelf fastening screws (x8)
③ Glass shelf support fastening screws
(Black screws) (x4)
Rear cord cover fastening screws
(Black screws) (x3)
④ Support pole fastening screws (x4)

- E** Rear cord cover (x1)
F Glass shelf (x2)
G Cord holder (x2)

- ⑤ Assembly screws (Black screws) (x4)
⑥ Support pole (Right) (x1)
⑦ Support pole (Left) (x1)
⑧ Cord clamps (x6)
⑨ Glass shelf supports (Right) (x2)
⑩ Glass shelf supports (Left) (x2)
⑪ Casters (Wheels) (x4)

Deutsch

- A** Oberes Querstück (x1)
B Unteres Panel (x1)
C Seitenpanel (Links) (x1)
D Seitenpanel (Rechts) (x1)

- ① Montageschrauben (x4)
② Befestigungsschrauben für Glasplatte (x8)
③ Befestigungsschrauben für Glasplattenstütze
(Schwarze Schrauben) (x4)
Befestigungsschrauben für hintere Kabelabdeckung
(Schwarze Schrauben) (x3)
④ Befestigungsschrauben für Stützstange (x4)

- E** Hintere Kabelabdeckung (x1)
F Glasplatte (x2)
G Kabelhalter (x2)

- ⑤ Montageschrauben (Schwarze Schrauben) (x4)
⑥ Stützstange (Rechts) (x1)
⑦ Stützstange (Links) (x1)
⑧ Kabelklemmen (x6)
⑨ Glasplattenauflagen (Rechts) (x2)
⑩ Glasplattenauflagen (Links) (x2)
⑪ Rollen (Räder) (x4)

Nederlands

- A** Bovenste dwarsstuk (x1)
B Onderpaneel (x1)
C Zijpaneel (links) (x1)
D Zijpaneel (rechts) (x1)

- ① Montageschroeven (x4)
② Bevestigingsschroeven voor glasplaat (x8)
③ Bevestigingsschroeven voor glasplaatsteun
(zwarte schroeven) (x4)
Bevestigingsschroeven voor snoerdeksel aan
achterkant (zwarte schroeven) (x3)
④ Bevestigingsschroeven voor steunpaal (x4)

- E** Snoerdeksel aan achterkant (x1)
F Glasplaat (x2)
G Snoerhouder (x2)

- ⑤ Montageschroeven (zwarte schroeven) (x4)
⑥ Steunpaal (rechts) (x1)
⑦ Steunpaal (links) (x1)
⑧ Snoerklemmen (x6)
⑨ Glasplaatsteunen (rechts) (x2)
⑩ Glasplaatsteunen (links) (x2)
⑪ Zwenkwieljes (roltype) (x4)

Italiano

A	Piano superiore	(x1)
B	Piano inferiore	(x1)
C	Pannello laterale (destro)	(x1)
D	Pannello laterale (sinistro)	(x1)

- ① Viti di montaggio (x4)
- ② Viti di fissaggio dei piani di vetro (x8)
- ③ Viti di fissaggio dei piani di vetro (viti nere) .. (x4)
 - Viti di fissaggio della copertura del cavo posteriore (viti nere) (x3)
- ④ Viti di fissaggio delle staffe di supporto (x4)
- ⑤ Viti di montaggio (viti nere) (x4)

E	Copertura del cavo posteriore	(x1)
F	Piano di vetro	(x2)
G	Portacavo	(x2)

- ⑥ Staffa di supporto (destra) (x1)
- ⑦ Staffa di supporto (sinistra)
- ⑧ Morsetti per cavo
- ⑨ Supporti per i piani di vetro (destra)
- ⑩ Supporti per i piani di vetro (sinistra)
- ⑪ Rotelle (ruote) (x4)

Français

A	Traverse supérieure	(x1)
B	Panneau inférieur	(x1)
C	Panneau latéral (gauche)	(x1)
D	Panneau latéral (droit)	(x1)

- ① Vis de montage (x4)
- ② Vis de fixation de l'étagère en verre (x8)
- ③ Vis de fixation du support de l'étagère en verre (vis noires) (x4)
 - Vis de fixation du couvercle du cordon arrière (vis noires) (x3)
- ④ Vis de fixation de la tige de soutien (x4)

E	Couvercle du cordon arrière	(x1)
F	Étagère en verre	(x2)
G	Serre-fils	(x2)

- ⑤ Vis de montage (vis noires) (x4)
- ⑥ Tige de soutien (droite) (x1)
- ⑦ Tige de soutien (gauche)
- ⑧ Serre-fils
- ⑨ Supports de l'étagère en verre (droits)
- ⑩ Support de l'étagère en verre (gauches)
- ⑪ Roulettes (à roues) (x4)

Español

A	Travesaño superior	(x1)
B	Panel inferior	(x1)
C	Panel lateral (Izquierdo)	(x1)
D	Panel lateral (Derecho)	(x1)

- ① Tornillos de ensamblaje (x4)
- ② Tornillos de apriete de estante de cristal (x8)
- ③ Tornillos de apriete de soportes de estante de cristal (Tornillos negros) (x4)
 - Tornillos de apriete de cubierta de cables trasera (Tornillos negros) (x3)
- ④ Tornillos de apriete de postes de apoyo (x4)

E	Cubierta de cables trasera	(x1)
F	Estante de cristal	(x2)
G	Soporte de cable	(x2)

- ⑤ Tornillos de ensamblaje (Tornillos negros) ... (x4)
- ⑥ Poste de apoyo (Derecho)
- ⑦ Poste de apoyo (Izquierdo)
- ⑧ Abrazaderas de cables
- ⑨ Soportes de estante de cristal (Derechos) ... (x2)
- ⑩ Soportes de estante de cristal (Izquierdos) ... (x2)
- ⑪ Ruedas

Svenska

- A** Ovanliggande tvärpanel (x1)
B Bottenpanel (x1)
C Sidopanel (vänster) (x1)
D Sidopanel (höger) (x1)

- ① Monteringsskruvar (x4)
② Fästskruvar till glashylla (x8)
③ Fästskruvar till stöd för glashylla
(svarta skruvar) (x4)
Fästskruvar till bakre kabelskydd
(svarta skruvar) (x3)
④ Fästskruvar till stödstång (x4)

- E** Bakre kabelskydd (x1)
F Glashylla (x2)
G Kabelhållare (x2)

- ⑤ Monteringsskruvar (svarta skruvar) (x4)
⑥ Stödstång (höger) (x1)
⑦ Stödstång (vänster) (x1)
⑧ Kabelklämmor (x6)
⑨ Stöd för glashylla (höger) (x2)
⑩ Stöd för glashylla (vänster) (x2)
⑪ Hjul (x4)

Dansk

- A** Øvre tværstykke (x1)
B Bundpanel (x1)
C Sidepanel (venstre) (x1)
D Sidepanel (højre) (x1)

- ① Monteringsskruer (x4)
② Fastgørelsesskruer til glashylde (x8)
③ Fastgørelsesskruer til glashyldestøtte
(sorte skruer) (x4)
Fastgørelsesskruer til bageste ledningsdæksel
(sorte skruer) (x3)
④ Fastgørelsesskruer til støttestang (x4)

- E** Bageste ledningsdæksel (x1)
F Glashylde (x2)
G Ledningsholder (x2)

- ⑤ Monteringsskruer (sorte skruer) (x4)
⑥ Støttestang (højre) (x1)
⑦ Støttestang (venstre) (x1)
⑧ Ledningsklemmer (x6)
⑨ Glashyldestøtter (højre) (x2)
⑩ Glashyldestøtter (venstre) (x2)
⑪ Hjul (x4)

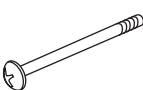
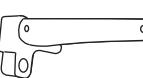
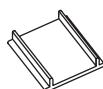
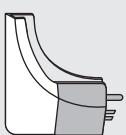
한국어

- A** 가로대 천판 (x1)
B 바닥 패널 (x1)
C 사이드 패널(좌) (x1)
D 사이드 패널(우) (x1)

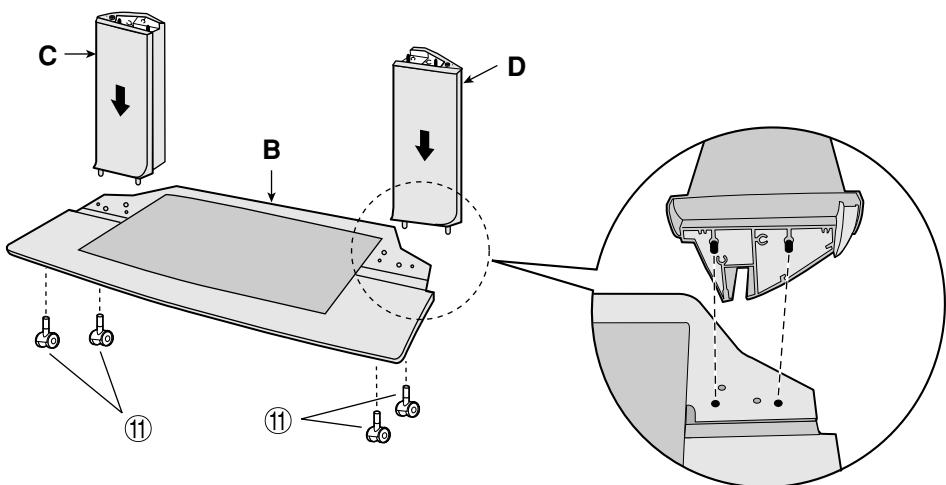
- ① 조립용 나사 (x4)
② 유리판 고정용 나사 (x8)
③ 유리판 고정 지지용 나사(검정 나사) (x4)
 배면 코드 커버 고정 나사(검정 나사) (x3)
④ 기둥 지지 고정용 나사 (x4)
⑤ 조립용 나사(검정 나사) (x4)

- E** 배면 코드 커버 (x1)
F 유리판 (x2)
G 코드 홀드 (x2)

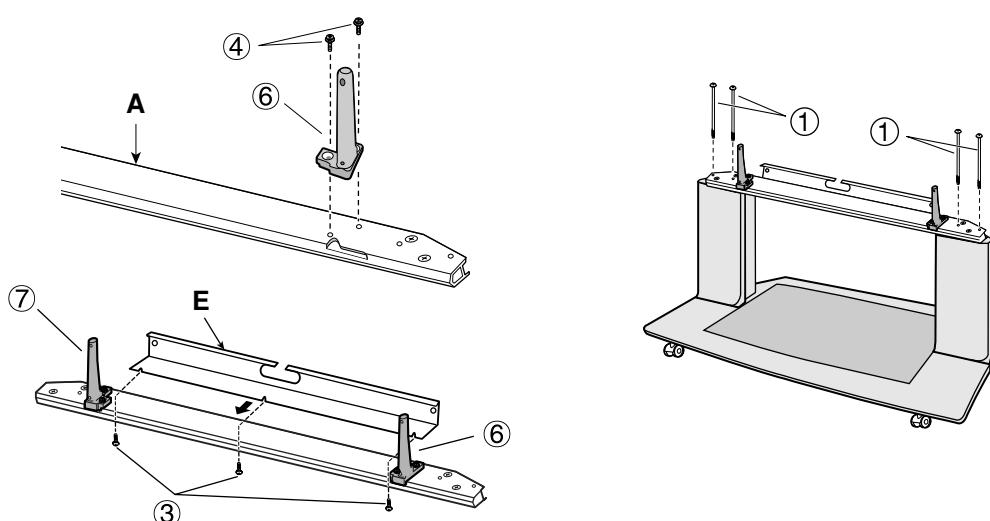
- ⑥ 폴 지지(우) (x1)
⑦ 폴 지지(좌) (x1)
⑧ 코드 클램프 (x6)
⑨ 유리판 지지(우) (x2)
⑩ 유리판 지지(좌) (x2)
⑪ 캐스트(바퀴) (x4)

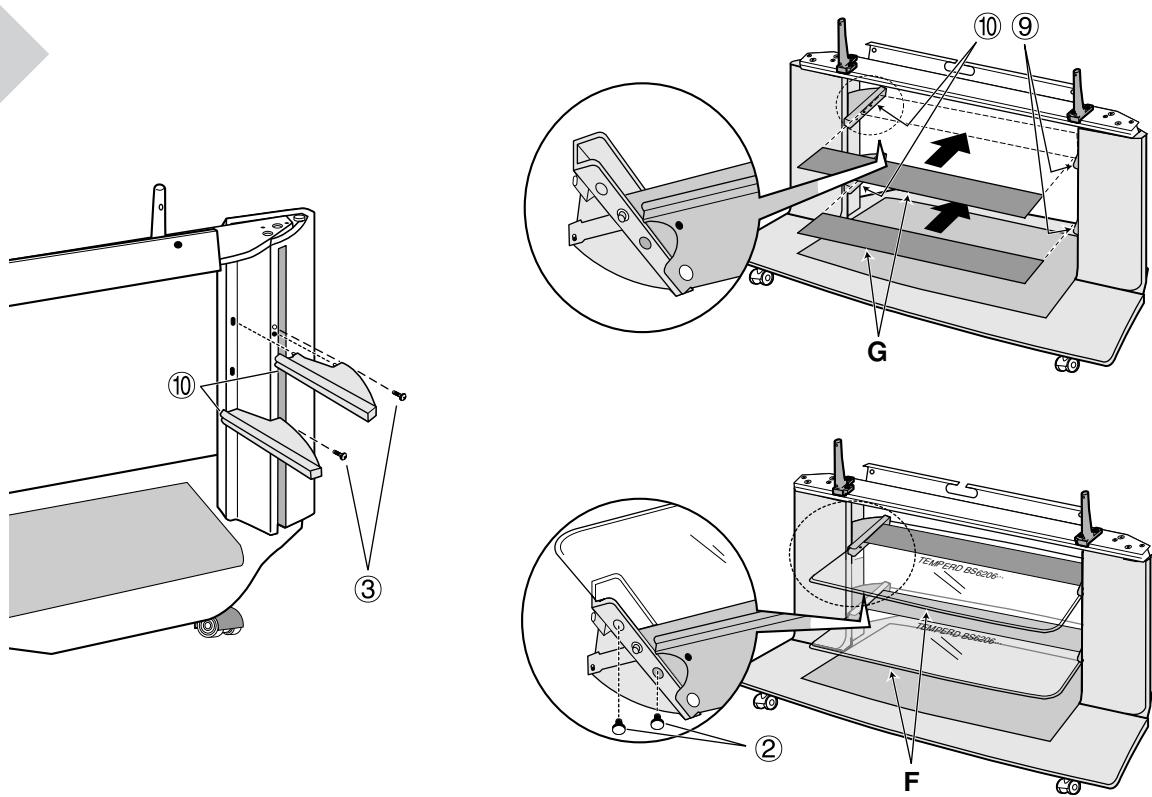
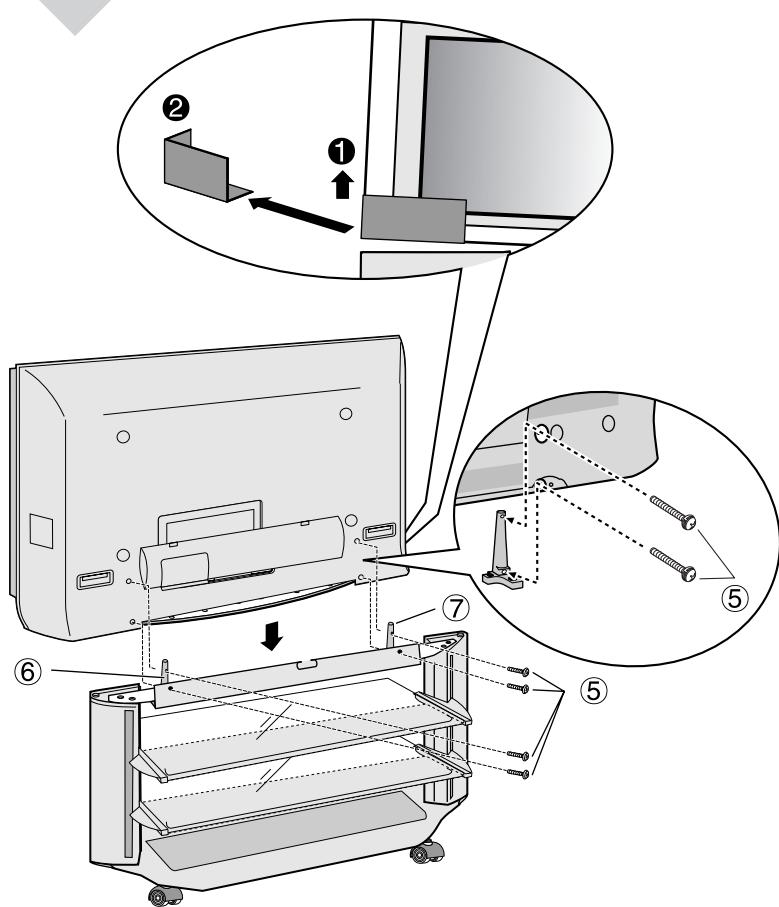
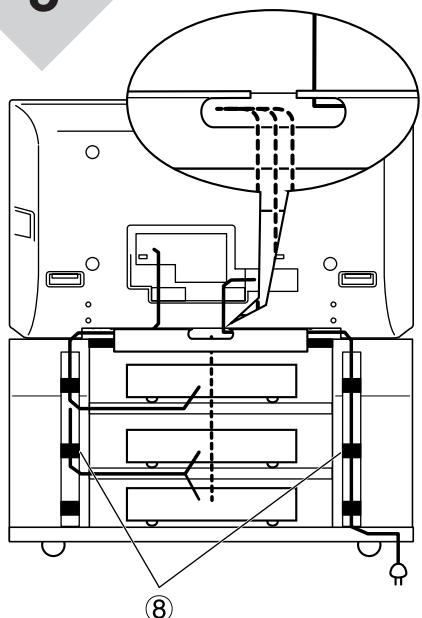
					
THEA118 (x4)	THEA102N (x8)	XSB4+12FZ (x7)	XST5+12 (x4)	XYN5+F55FZ (x4)	TBLA3196 (x1)
					
TBLA3197 (x1)	TBLB 3111 (x6)	TBLA3238 (x2)	TBLA3237 (x2)	TBLB3074 (x4)	
Replacement parts Austauschteile Vervangingsonderdelen		Parti di ricambio Pièces de rechange Piezas de recambio			Reservdelar Udskiftningsdele 교체 부품
			TBLB3107 (x1)	TBLB3108 (x1)	XTB4+10B (x4)

1



2



3**4****5**

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web : <http://www.panasonic.co.jp/global/>