


3 Connect to a network


Connectez à un réseau • Conecte a una red

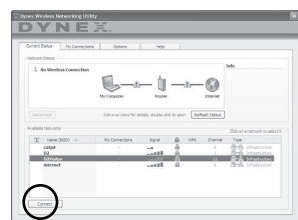

1. Select your network from the *Available Networks* list, then click **Connect**. If you do not have security enabled, you will connect to your network automatically. If you do have security enabled, go to Step 2 below.

Note: Only click **Connect** once. The connection process will begin even though the button appears unselected.

Note: If the *Dynex Wireless Networking Utility* did not open automatically, double-click the *Wireless Utility* icon in the system tray near the clock.

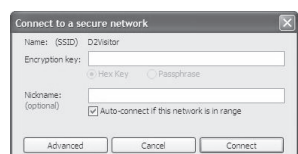


2. A. If you have security enabled and you have a Dynex wireless router, you will be prompted to enter a password

OR

- B. If you have security enabled and you do not have a Dynex wireless router, the *Connect to a secure network* screen opens. Enter the encryption key you created when you set up your wireless router, then click **Connect**. The computer will connect to the network and the *Dynex Wireless Networking Utility* will display the connection status.

Windows Vista® Users: Connect to a wireless network through the Network and Sharing Center, accessible through your computer's Control Panel.

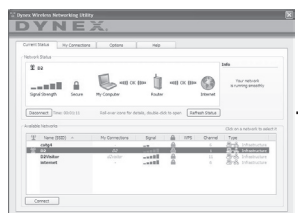

1. Select your network from the *Available Networks* list, then click **Connect**. If you do not have security enabled, you will connect to your network automatically. If you do have security enabled, go to Step 2 below.

Note: Only click **Connect** once. The connection process will begin even though the button appears unselected.

Note: If the *Dynex Wireless Networking Utility* did not open automatically, double-click the *Wireless Utility* icon in the system tray near the clock.



2. A. If you have security enabled and you have a Dynex wireless router, you will be prompted to enter a password

OR

- B. If you have security enabled and you do not have a Dynex wireless router, the *Connect to a secure network* screen opens. Enter the encryption key you created when you set up your wireless router, then click **Connect**. The computer will connect to the network and the *Dynex Wireless Networking Utility* will display the connection status.

Windows Vista® Users: Connect to a wireless network through the Network and Sharing Center, accessible through your computer's Control Panel.

1. Select your network from the *Available Networks* list, then click **Connect**. If you do not have security enabled, you will connect to your network automatically. If you do have security enabled, go to Step 2 below.

Note: Only click **Connect** once. The connection process will begin even though the button appears unselected.

Note: If the *Dynex Wireless Networking Utility* did not open automatically, double-click the *Wireless Utility* icon in the system tray near the clock.



2. A. If you have security enabled and you have a Dynex wireless router, you will be prompted to enter a password

OR

- B. If you have security enabled and you do not have a Dynex wireless router, the *Connect to a secure network* screen opens. Enter the encryption key you created when you set up your wireless router, then click **Connect**. The computer will connect to the network and the *Dynex Wireless Networking Utility* will display the connection status.

Windows Vista® Users: Connect to a wireless network through the Network and Sharing Center, accessible through your computer's Control Panel.

DYNE X™ ●●●

Wireless Enhanced G Desktop Card

Carte sans fil G amélioré pour ordinateur

Tarjeta Inalámbrica G Mejorado para PC de Escritorio


DX-EBDTC

QUICK INSTALL GUIDE

Guide d'installation rapide • Guía de instalación rápida

DYNEX™

Package contents • Contenu de la boîte • Contenido del paquete

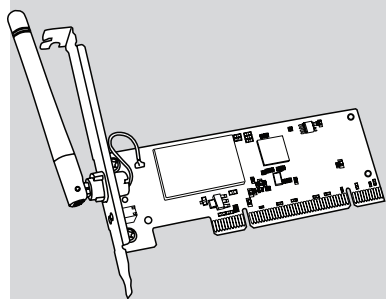


Wireless Enhanced G Desktop Card
Carte sans fil G amélioré pour ordinateur
Tarjeta Inalámbrica G Mejorado para
PC de Escritorio



Dynex CD
CD Dynex
CD de Dynex

1 Insert CD and install software • Contenu de la boîte • Inserte el CD e instale el software

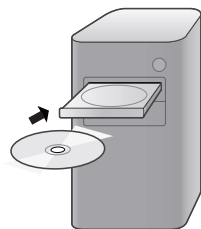

①

Important Note: Install the software before inserting the card.

1. Insert the Dynex CD into your CD drive. The *Dynex Wireless Card Installer* screen opens.

Note: If the *Dynex Wireless Card Installer* screen does not appear, click **My Computer**, then double-click the CD drive where the installation CD has been placed.


2. Click **Next**. The *InstallShield Wizard Welcome* screen opens.

3. Click **Next**. The *Choose Destination Location* screen opens.

4. Click **Next**. The *InstallShield Wizard Complete* screen opens.

5. Click **Yes, I want to shutdown my computer now**, then click **Finish**. Your computer shuts down.

Note: If at any time during the install a warning appears that the software has not passed Windows® logo testing, it is safe to click the **Continue anyway**. This software is designed to run on Windows.

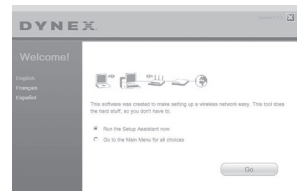

②

Remarque importante : Installer le logiciel avant d'insérer la carte.

1. Insérer le CD Dynex dans le lecteur CD. La fenêtre de l'application d'installation de la carte sans fil Dynex (*Dynex Wireless Card Installer*) s'affiche.

Remarque : Si la fenêtre de l'application d'installation de la carte sans fil Dynex ne s'affiche pas, cliquer sur **My Computer** (Poste de travail), puis double-cliquer sur le lecteur où le CD d'installation a été inséré.


2. Cliquez sur **Next** (Suivant). La fenêtre d'accueil *InstallShield Wizard* (Assistant d'installation *InstallShield*) s'affiche.

3. Cliquez sur **Next** (Suivant). La fenêtre *Choose Destination Location* (Sélection de l'emplacement de destination) s'affiche.

4. Cliquez sur **Next** (Suivant). La fenêtre *InstallShield Wizard Complete* (Fin de l'Assistant d'installation *InstallShield*) s'affiche.

5. Cliquez sur **Yes, I want to restart my computer now** (Oui, je veux redémarrer l'ordinateur maintenant), puis sur **Finish** (Terminer). Votre ordinateur s'éteint.

Remarque : Si pendant l'installation un avertissement s'affiche indiquant que l'application n'a pas été validée lors du test permettant d'obtenir le logo WindowsMD, vous pouvez cliquer sur **Continue anyway** (Continuer). Cette application est conçue pour fonctionner sous Windows.

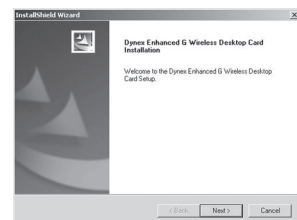

③

Nota importante: Instale el software antes de insertar la tarjeta.

1. Inserte el CD Dynex en su unidad de CD. Aparecerá la pantalla del "Dynex Wireless Card Installer" (Instalador de la tarjeta inalámbrica de Dynex).

Nota: Si la pantalla *Dynex Wireless Card Installer* no aparece, haga clic en **My Computer** (Mi PC) y luego haga doble clic en la unidad de CD donde colocó el CD de instalación.


2. Haga clic en **Next** (Siguiente). Aparecerá la pantalla de bienvenida del *InstallShield Wizard* (Asistente de *InstallShield*).

3. Haga clic en **Next** (Siguiente). Aparecerá la pantalla "Choose Destination Location" (Elegir la ubicación de destino).

4. Haga clic en **Next** (Siguiente). Aparecerá la pantalla de *InstallShield Wizard Complete* (Asistente de *InstallShield* completado).

5. Haga clic en **Yes, I want to shutdown my computer now** (Sí, deseo apagar el equipo ahora) y luego en **Finish** (Finalizar). Su computadora se apagará.

Nota: Si en cualquier momento durante la instalación aparece una advertencia de que el software no ha pasado la verificación de logotipo de Windows® asegúrese de hacer clic en **Continue anyway** (Continuar). Este software está diseñado para ejecutarse en Windows.

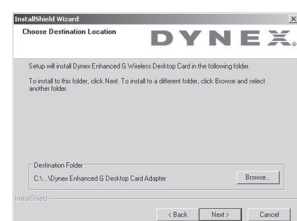


④



⑤

Wireless Enhanced G Desktop Card Carte sans fil G amélioré pour ordinateur Tarjeta Inalámbrica G Mejorado para PC de Escritorio

2 Insert card into computer Insérez le CD et installez l'application • Inserte el CD e instale el software

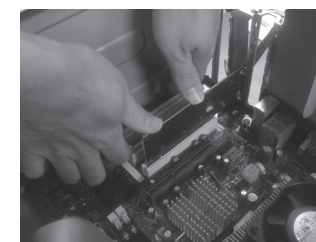

⑤

Caution: Before touching any electronic components, make sure that you first touch an unpainted, grounded metal object to discharge any static electricity stored on your clothing or body.

1. Turn off your computer and unplug the power cord and all cables.
2. Remove your computer's case cover. See your computer's user guide for information about removing the cover.
3. Locate an available PCI slot. PCI slots are usually white. Keep in mind that the included antenna needs to be oriented with the top pointing up. If there are cables and other connectors in the way, pick the PCI slot that has the fewest obstructions to the correct positioning of the antenna.
4. Remove the screw that secures the backplate (the small piece of metal that covers the opening for the PCI card on the back panel of your computer), then remove the backplate.
5. Carefully insert the adapter into the PCI slot. Do not touch the metal connector on the adapter. Apply pressure as needed until the connector is fully seated.
6. Secure the adapter to the case using the screw you removed from the backplate.
7. Turn the antenna until it is pointing up.
8. Reinstall your computer's case cover.
9. Plug in the power cord and other cables, then turn on your computer. The *Dynex Wireless Networking Utility* opens.

Attention : Avant de toucher un composant électronique, veuillez à toucher d'abord un objet métallique non peint et mis à la masse, afin de décharger toute électricité statique emmagasinée sur vos vêtements ou dans votre corps.

1. Mettez l'ordinateur hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles.
2. Retirez le couvercle du boîtier de l'ordinateur. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'ordinateur pour toute information sur la façon de retirer le couvercle.
3. Localisez un connecteur PCI disponible. Les connecteurs PCI sont en général blancs. N'oubliez pas que l'antenne fournie doit être orientée avec le dessus pointant vers le haut. Si des câbles ou d'autre connecteur font obstruction, choisir un connecteur PCI présentant le moins d'obstructions possibles au positionnement correct de l'antenne.
4. Enlevez la vis de fixation du cache (la petite pièce métallique qui masque l'ouverture de l'emplacement de la carte PCI, sur la face arrière de l'ordinateur), puis retirez-le.
5. Insérez délicatement la carte dans le connecteur PCI. Ne touchez pas le connecteur métallique sur la carte. Exercez une pression suffisante pour insérer la carte totalement dans le connecteur.
6. Fixez la carte sur le châssis en utilisant la vis qui tenait le cache.
7. Faites pivoter l'antenne jusqu'à ce qu'elle soit orientée vers le haut.
8. Remplacez le couvercle du boîtier de l'ordinateur.
9. Connecter le cordon d'alimentation et les autres câbles, puis mettre l'ordinateur sous tension. L'utilitaire de réseau sans fil (*Wireless Networking Utility*) Dynex s'affiche.

Cuidado: Antes de tocar cualquier componente electrónico, asegúrese de tocar primero un objeto metálico con conexión a tierra y sin pintura para descargar la electricidad estática de su ropa o de su cuerpo.

1. Apague su computadora y desconecte el cable de alimentación y todos los demás cables.
2. Quite la cubierta de la caja de la computadora. Vea la guía del usuario de su computadora para obtener información acerca de cómo quitar la cubierta.
3. Ubique una ranura PCI disponible. Las ranuras PCI generalmente son de color blanco. Recuerde que la antena incluida necesita ser orientada con la punta hacia arriba. Si hay cables y otros conectores en el camino, elija la ranura PCI que tiene la menor cantidad de obstrucciones para posicionar la antena correctamente.
4. Quite el tornillo que fija la placa posterior (el pequeño elemento metálico que cubre la abertura de la tarjeta PCI en el panel posterior de su computadora), luego quite la placa posterior.
5. Inserte cuidadosamente el adaptador en la ranura PCI. No toque el conector de metal del adaptador. Aplique presión según sea necesario hasta que el conector esté completamente insertado.
6. Fije el adaptador a la caja usando el tornillo que quitó de la placa posterior.
7. Gire la antena hasta que apunte hacia arriba.
8. Vuelva a instalar la cubierta de la caja de su computadora.
9. Enchufe el cable de alimentación y los demás cables, luego encienda la computadora. Aparecerá la ventana de "Dynex Wireless Networking Utility" (Aplicación de redes inalámbricas de Dynex).