


Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Istruzioni per l'uso
Manual de instruções

Radio Cassette Player • • • •
WM-FX355/FX353/FX153/FX151


Sony Corporation ©1996 Printed in China

WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation.

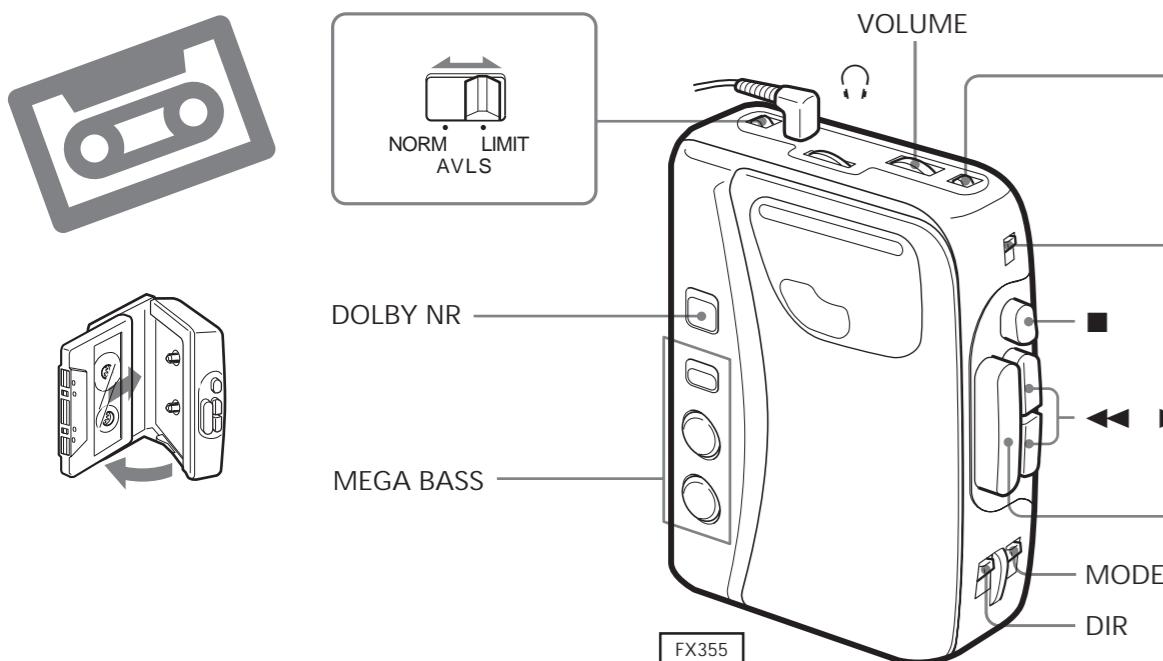

MEGA BASS (FX355/FX353/FX153)

For deep and powerful sound.
Pour un son puissant et rétentissant.
Für kräftigere Bassen.
Para obtener sonido profundo y potente.
Voor krachtige weergave met zware basen.
Djup och mäktig bas.
Per un suono profondo e potente.
Para som profundo e potente.

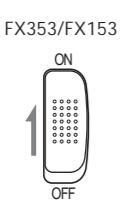


FX353/FX153



FX355




FX153

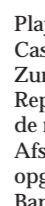

FX151

DOLBY NR

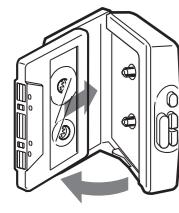


NORM

LIMIT

AVLS

MEGA BASS

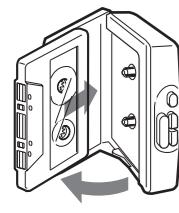


NORM

LIMIT

AVLS

VOLUME

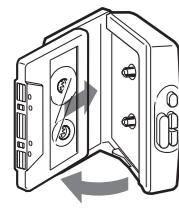


NORM

LIMIT

AVLS

DIR

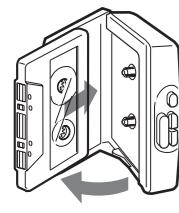


NORM

LIMIT

AVLS

MODE (FX355/FX353)

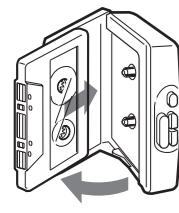


NORM

LIMIT

AVLS

FM/AM TAPE (RADIO/OFF)

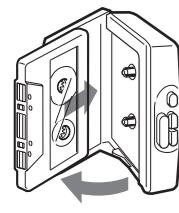


NORM

LIMIT

AVLS

Wind rapidly.

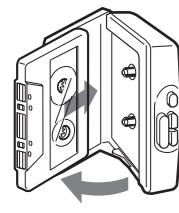


NORM

LIMIT

AVLS

Bobinage rapide.

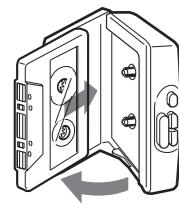


NORM

LIMIT

AVLS

Stop.

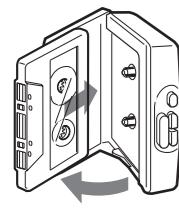


NORM

LIMIT

AVLS

Arrêt.

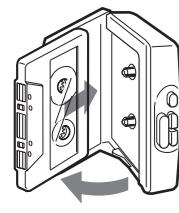


NORM

LIMIT

AVLS

Bobinado rápido.

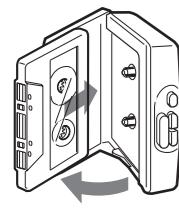


NORM

LIMIT

AVLS

Snelspoelen.

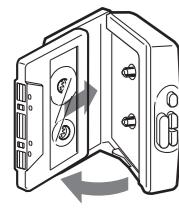


NORM

LIMIT

AVLS

Snabbspolning.

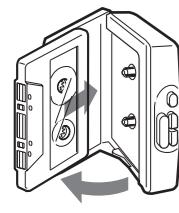


NORM

LIMIT

AVLS

Avvolgimento rapido.

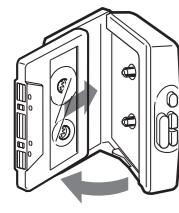


NORM

LIMIT

AVLS

Bobinagem rápida.

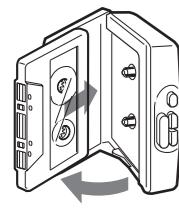


NORM

LIMIT

AVLS

Change sides.

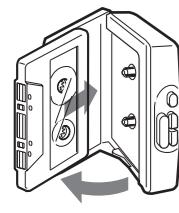


NORM

LIMIT

AVLS

Change de face.

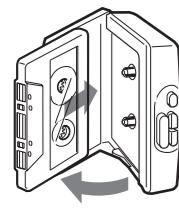


NORM

LIMIT

AVLS

Umschaltung der Laufrichtung.

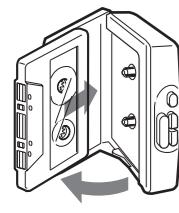


NORM

LIMIT

AVLS

Umschaltung der Laufrichtung.

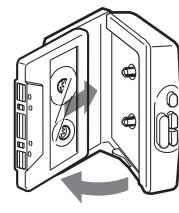


NORM

LIMIT

AVLS

Wisselen van cassettekant.

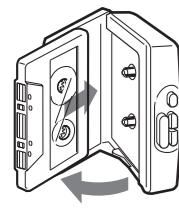


NORM

LIMIT

AVLS

Byte av bandsida.

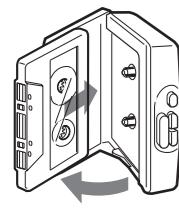


NORM

LIMIT

AVLS

Cambio di faccia.

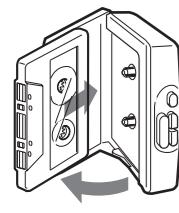


NORM

LIMIT

AVLS

Mudança de sentido.

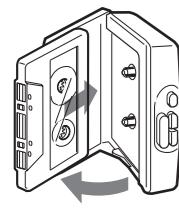


NORM

LIMIT

AVLS

Play both sides once ↗ / repeatedly ↗.

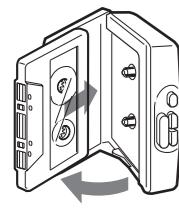


NORM

LIMIT

AVLS

Lecture des deux faces une fois ↗ / de façon répétée ↗.

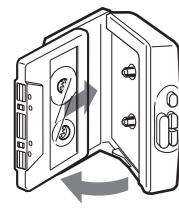


NORM

LIMIT

AVLS

Zur einmaligen Wiedergabe beider Seiten / ↗ zur wiederholten Wiedergabe.

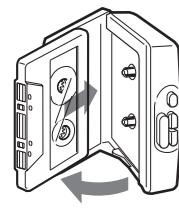


NORM

LIMIT

AVLS

Reproducción de ambas caras una vez ↗ / repetidamente ↗.

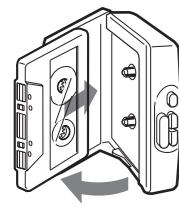


NORM

LIMIT

AVLS

Beide kanten eenmaal afspeLEN ↗ / meermalen ↗.

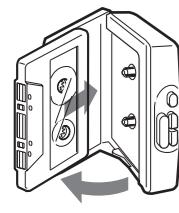


NORM

LIMIT

AVLS

Att en gång ↗ / gång på gång ↗ spelA av kassetten båda sidor i följd.

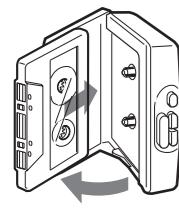


NORM

LIMIT

AVLS

Per riprodurre entrambe le facciate una volta ↗ / ripetutamente ↗.

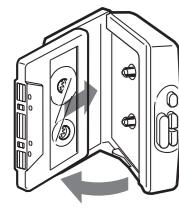


NORM

LIMIT

AVLS

Leitura de ambos os lados uma vez ↗ / repetidamente ↗.

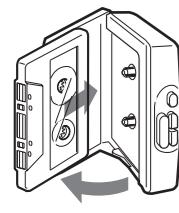

NORM

LIMIT


AVLS

Zur einmaligen Wiedergabe beider Seiten / ↗ zur wiederholten Wiedergabe.

English

Notes on Care and Use

Cleaning the Walkman
• Prolonged use may contaminate the tape head. If sound drop-out or excessive noise occurs, clean the head and tape path with alcohol.
• Clean the headphones plug periodically for optimum sound.
• Do not use alcohol, benzine or thinner to clean the case.

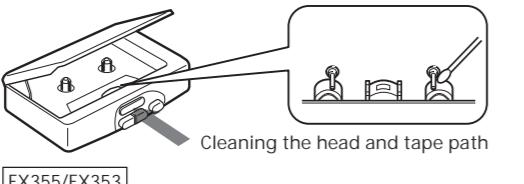

About headphones

Road safety
Do not use headphones while driving, cycling, or operating any motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in some areas. It can also be potentially dangerous to play your headsets at high volume while walking, especially at pedestrian crossings. You should exercise extreme caution or discontinue use in potentially hazardous situations.


Preventing hearing damage
Do not use headphones at high volume. Hearing experts advise against continuous, loud and extended play. If you experience a ringing in your ears, reduce volume or discontinue use.

Caring for others
Keep the volume at a moderate level. This will allow you to hear outside sounds and to be considerate to the people around you.

About batteries

• When you are not going to use your Walkman for a long time, remove the batteries to prevent damage from battery leakage and corrosion.

• When the sound becomes unstable or cannot be heard, replace the old batteries with new ones.

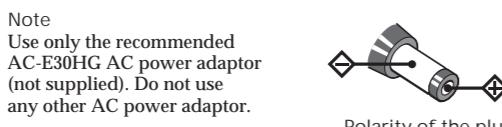

If you have any question or problem concerning your Walkman, please consult your nearest Sony dealer.

Specifications

Radio FM: 87.5 - 108 MHz (Italy)
65.0 - 108 MHz (Eastern Europe)
87.6 - 107.9 MHz (Other countries)

AM: 526.5 - 1.606.5 kHz (Italy)
531 - 1.602 kHz (Other countries)

Power requirements
• 3 V DC batteries R6 (AA) x 2
• External DC 3 V power sources

Battery life (approximate hours)

Sony Alkaline LR6 (SG)	Sony R6P (SR)
16 hrs. (playback)	4.5 hrs. (playback)
48 hrs. (radio)	16 hrs. (radio)

Dimensions
89.5 x 118.8 x 34.1 mm (3 ½ x 4 ¾ x 1 ¼ in)
(w/h/d) incl. projecting parts

Mass FX355: 215g (7.6 oz) incl. batteries
FX353: 205g (7.3 oz) incl. batteries
FX153/FX151: 200g (7.1 oz) incl. batteries

Supplied accessories
• Stereo headphones (1)
• Belt clip (1)

Optional accessories
• AC power adaptor AC-E30HG

Your dealer may not handle some of the above listed accessories. Please ask the dealer for detailed information.

Design and specifications are subject to change without notice.

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "DOLBY" and the double-D symbol  are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Abmessungen
89.5 x 118.8 x 34.1 mm (B/H/T),
einschl. vorspringender Teile

Gewicht

FX355: 215g, einschl Batterien
FX353: 205g, einschl Batterien
FX153/FX151: 200g, einschl Batterien

Français


Remarques sur l'entretien et l'utilisation

Nettoyage du Walkman

• Une utilisation prolongée peut encrasser la tête de lecture. En cas de pertes de son ou de bruits excessifs, nettoyez la tête avec de l'alcool.

• Nettoyez la fiche de casque de temps en temps pour conserver un son de qualité optimale.

• Ne pas utiliser d'alcool, de benzine ou de diluant pour nettoyer le coffret.

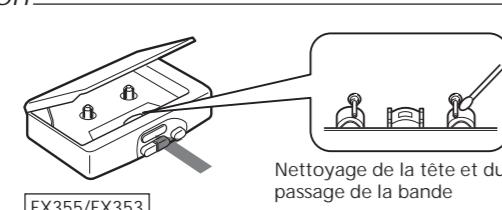

Au sujet du casque

Sécurité routière

Evitez d'écouter au casque pendant la conduite d'une voiture, d'une bicyclette ou de tout véhicule motorisé.

L'écoute au casque peut être dangereuse dans la circulation et est illégale dans certains pays. Il peut être également dangereux d'écouter au casque à volume élevé en marchant, surtout sur les passages pour piétons. Veuillez faire très attention ou interrompre l'écoute dans les situations à risque.

Prévention des dommages auditifs
Évitez d'écouter au casque à volume très élevé. Les médecins déconseillent l'écoute prolongée, à volume élevé, sans interruption. En cas de boudinage dans les oreilles, réduire le volume ou interrompre l'écoute.

Respect d'autrui
Ecoutez à volume modéré. Ceci vous permet d'entendre les sons extérieurs et d'être attentif à votre entourage.

• Si le son est instable ou inaudible, remplacer les piles par des neuves.

Remarque
N'utiliser que l'adaptateur secteur AC-E30HG (non fourni) à l'exclusion de tout autre.

Polarité de la fiche

Au sujet des piles

• Si le Walkman ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, enlever les piles pour éviter tout dommage causé par une fuite d'électrolyte ou de la corrosion.

Au sujet de l'alimentation externe

Vous pouvez raccorder les sources d'alimentation externes suivantes à la prise DC IN 3 V située sur le soleil. (Quand vous branchez un cordon à la prise DC IN 3 V, les piles internes sont automatiquement contournées.)

• Courant secteur à l'emploi d'un adaptateur d'alimentation secteur AC-E30HG.

Pour toute question ou difficulté concernant le Walkman, consulter le revendeur Sony le plus proche.

Spécifications

Radio FM: 87.5 - 108 MHz (Italia)
65.0 - 108 MHz (Europe de l'Est)
87.6 - 107.9 MHz (Autres pays)

AM: 526.5 - 1.606.5 kHz (Italia)
531 - 1.602 kHz (Autres pays)

Alimentation

• Piles 3 V CC R6 (AA) x 2

• Sources d'alimentation externes CC 3 V

Autonomie des piles (environ en heures)

Sony alcalines LR6 (SG)	Sony R6P (SR)
16 hrs. (lecture)	4.5 hrs. (lecture)
48 hrs. (radio)	16 hrs. (radio)

Dimensions hors tout
89.5 x 118.8 x 34.1 mm
(3 ½ x 4 ¾ x 1 ¼ po.) (l/h/p)

Poids FX355: 215g (7.6 on.) piles comprises
FX353: 205g (7.3 on.) piles comprises
FX153/FX151: 200g (7.1 on.) piles comprises

Deutsch

Zum Betrieb und zur Pflege

Reinigung des Walkman

- Nach längerem Betrieb kann der Tonkopf verschmutzt sein, und es kommt zu Tonaussetzen und verstärktem Rauschen. Reinigen Sie den Tonkopf und den Bandpfad dann mit Alkohol.
- Um optimalen Klang sicherzustellen, reinigen Sie auch den Kopfhörerstecker regelmäßig.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses keinen Alkohol, kein Benzin und keinen Verdünner.




Hinweis zum Kopfhörerbetrieb

Verkehrsicherheit
Setzen Sie beim Autofahren, Fahrradfahren usw. den Kopfhörer nicht auf, da dies gefährlich und in einigen Ländern gesetzlich verboten ist. Auch beim Gehen kann Kopfhörerbetrieb mit hoher Lautstärke gefährlich sein, insbesondere an Kreuzungen oder Fußgängerüberwegen. Nehmen Sie den Kopfhörer in Gefahrensituationen umgehend ab.

Rücktitel auf andere Stellen Sie stets einen mäßigen Lautstärkepegel ein. So können Sie Außengeräusche noch wahrnehmen und andere Leute werden nicht gestört.

Zu den Batterien

- Wenn der Walkman längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus, um eine Beschädigung durch Auslaufen und Korrosion zu vermeiden.
- Wenn der Ton instabil ist oder gar kein Ton zu hören ist, wechseln Sie die Batterien aus.

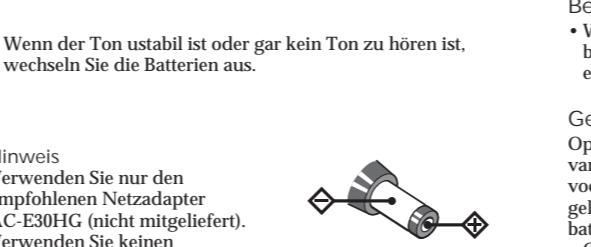

Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony Händler.

Technische Daten

Empfangsbereich

UKW: 87.5 - 108 MHz (Italien)
65.0 - 108 MHz (Osteuropa)
87.6 - 107.9 MHz (andere Länder)

MW: 526.5 - 1.606.5 kHz (Italien)
531 - 1.602 kHz (andere Länder)

Stromversorgung

• 3 V Gleichspannung, 2 Mignonzellen (R6)
• An DC IN 3 V-Buchse angeschlossene Stromquelle

Batterie-Lebensdauer (ungefähre Angaben in Stunden)

Sony Alkaline LR6 (SG)	Sony Batterie R6P (SR)
16 Stunden (Wiedergabe)	4.5 Stunden (Wiedergabe)
48 Stunden (Radios)	16 Stunden (Radios)

Abmessungen
89.5 x 118.8 x 34.1 mm (B/H/T),
einschl. vorspringender Teile

Gewicht

FX355: 215g, einschl Batterien
FX353: 205g, einschl Batterien
FX153/FX151: 200g, einschl Batterien

Hinweis

Verwenden Sie nur den empfohlenen NetzadAPTER (nicht mitgeliefert).

• NetzadAPTER AC-E30HG zum Betrieb am Stromnetz.

Steckerpolarität


Opmerking
Gebruik uitsluitend de aangeboden CA-E30HG netspanningsadapter (niet bijgeleverd). Sluit het apparaat in geval van een ander type netspanningsadapter.

Nederlands

Opmerkingen betreffende onderhoud

Reinigen des weergavekop

- Na langdurig gebruik kan de weergavekop vuil geworden zijn. Als het geluid met ruis gepaard gaat of vervormd klinkt, reinigt u de weergavekop en de bandloop-onderdelen met alkohol.
- Maak de stekker van de hoofdtelefoon regelmatig schoon om verzekerd te blijven van een optimale geluidswaergave.
- Gebruik voor het reinigen van de behuizing geen spiritus, benzine of verfverdunner.

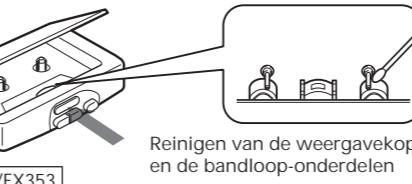

Opmerkingen betreffende hoofdtelefoons


Voor veilig verkeer

Verkehrsveiligheid
Setzen Sie den Kopfhörer nicht mit hoher Lautstärke, da dies schädlich für Ihre Hörorgane ist. Wenn Sie ein dumpfes Gefühl in Ihren Ohren verspüren, reduzieren Sie die Lautstärke oder brechen Sie den Betrieb ab.

Rucksicht auf andere
Stellen Sie stets einen mäßigen Lautstärkepegel ein. So können Sie Außengeräusche noch wahrnehmen und andere Leute werden nicht gestört.

Betreffende batterijen

- Wanneer de Walkman langer niet gebruikt wordt, verwijder de batterijen om schade door eventuele batterijlekage en corrosie te voorkomen.
- Als de weergave onstabiel of vervormd begint te klinken, dient u alle batterijen door nieuwe te vervangen.

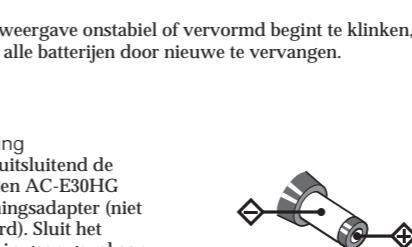

Mocht u vragen of problemen betreffende het apparaat hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing aan de orde komen, arzel dan en kontakt op te nemen met de dichtstbijzijnde Sony handelaar.

Technische gegevens

Radio

FM: 87.5 - 108 MHz (Italië)
65.0 - 108 MHz (Europa Oost)
87.6 - 107.9 MHz (anderen landen)

AM: 526.5 - 1.606.5 kHz (Italië)
531 - 1.602 kHz (anderen landen)

Voedingsspanning

• 3 Volt gelijkstroom van twee R6 (AA-formaat) batterijen

• 3 Volt gelijkstroom van externe voedingsbronnen

Gebruikte batterijen (aantal uren bij benadering)

Sony alkaline LR6 (SG)	Sony R6P (SR)
16 uur (weergave)	4.5 uur (weergave)
48 uur (radio)	16 uur (radio)

</div