





English

Step 1. Unpacking

Your package should contain the camera model you purchased along with the following items. If anything is missing or appears to be damaged, please contact your vendor.

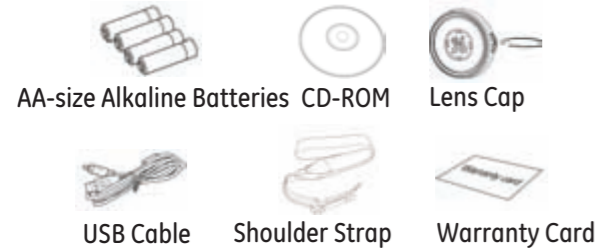

Step 2. Inserting the battery

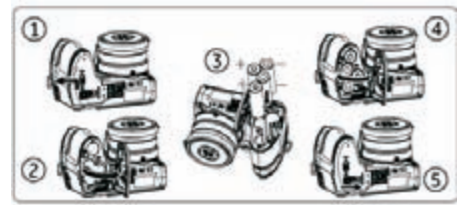

Slide open the battery cover in the direction shown by ① and then lift the cover in direction ② as shown.

Insert the battery as shown by ③. Close battery cover and slide it to the right to lock ④⑤.

Step 3. Setting the language



Press power to turn on the camera and the language menu will appear.

Use Up/Down/Left/Right to select a language, then press to confirm the language.



Step 4. Setting the time and date



Use Up/Down/Left/Right again to set the date and time, and press to confirm.

Step 5. Using the Mode dial


The GE camera provides a convenient mode dial that allows you to switch between different modes with ease.

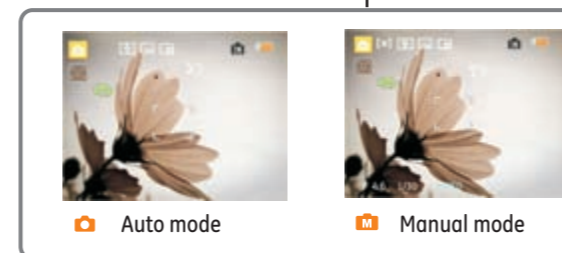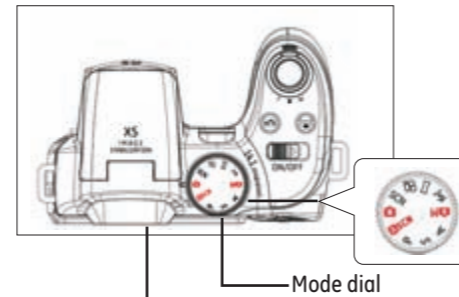


Step 6. Taking a picture



Hold the camera securely.

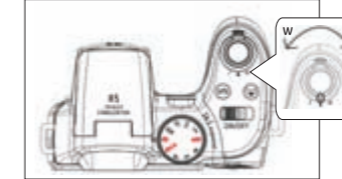

Press the Zoom wheel on either the Tele or Wide position of the camera to zoom in or out on your subject while taking pictures.

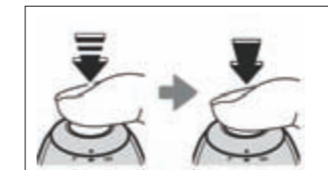


Lightly press the shutter button halfway to focus on the subject then press the button fully to take a picture.

Step 7. Viewing your picture


Press the Playback button to switch to Playback mode.

Use Left/Right to browse through your photos.

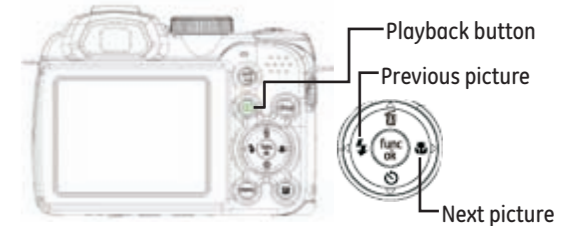

Step 8. Deleting a picture

Press to delete the picture currently on screen.

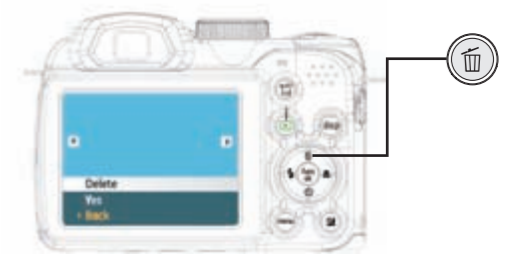


Français

étape 1. Déballage

La boîte de l'appareil photo que vous venez d'acheter devrait aussi contenir les éléments suivants. Si l'un des éléments est manquant ou abîmé, contactez votre revendeur.



étape 2. Insérer la batterie

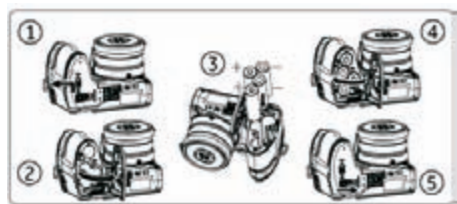

- Ouvrez le compartiment de la batterie. ①②
- Insérez le clos batterie dans le créneau de la batterie Dans la correcte direction.③
- Fermez le compartiment de la batterie.④⑤


étape 3. Réglage de la langue



Appuyer sur Power (Marche/arrêt) pour mettre l'appareil sous tension. Le menu Langue apparaît.

Utiliser les flèches vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite pour sélectionner la langue. Puis appuyer sur pour confirmer votre choix.



étape 4. Réglage de l'heure et de la date

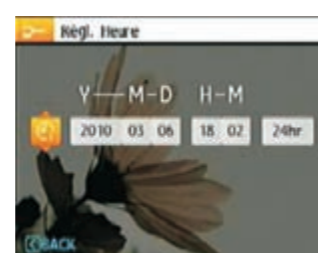


Utiliser à nouveau les flèches vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour régler la date et l'heure. Appuyer ensuite sur pour confirmer.

étape 5. Utilisation de la molette des modes


L'appareil photo GE est doté d'un sélecteur de commande pratique permettant de commuter entre les différents modes avec facilité.

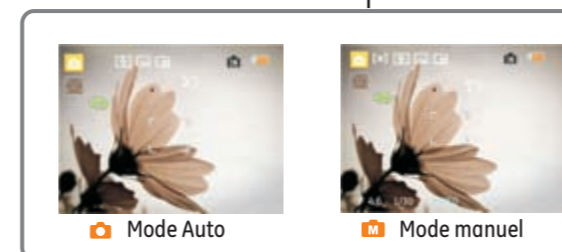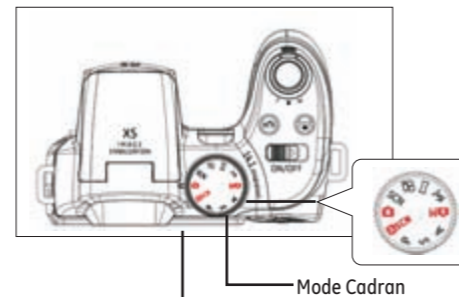


étape 6. Prendre une photo

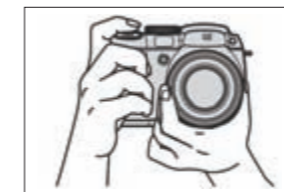

Maintenir fermement l'appareil photo.

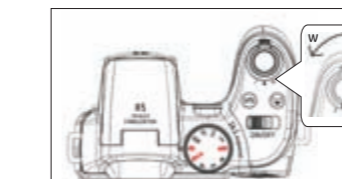

Composer votre image depuis l'écran LCD.

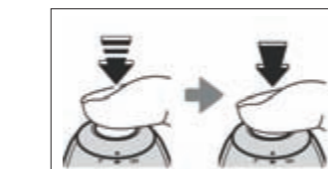


Appuyer légèrement sur le bouton de l'obturateur pour faire la mise au point sur le sujet au centre de l'image, puis appuyer complètement sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

étape 7. Afficher votre image

Placer la molette des modes en mode Lecture.

Utiliser les flèches vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une photo à une autre.

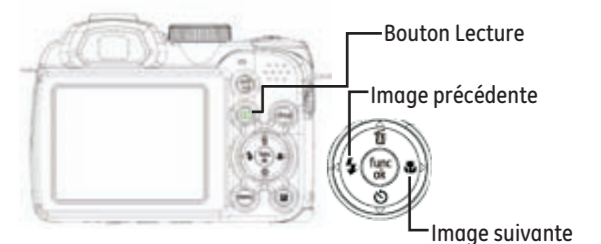

étape 8. Suppression d'une image

Appuyer sur pour supprimer l'image à l'écran.



Español

Paso 1. Desempaque

Su paquete debe contener el modelo de cámara que compró junto con los siguientes artículos. Si falta cualquier cosa o parece estar dañado, por favor contacte con su vendedor.



Paso 2. Insertar la batería



1. Abra el compartimiento de la batería. ①②
2. Ponga las pilas cerradas en la ranura de la batería en la dirección correcta. ③
3. Cierre el compartimiento de la batería. ④⑤

Paso 3. Configurar el idioma



Pulse el botón de encendido para encender la cámara. Aparecerá el menú de idioma.

Utilice las teclas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para seleccionar un idioma. Pulse para confirmarlo.



Paso 4. Configurar la hora y la fecha




Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha de nuevo para configurar la fecha y la hora. Pulse para confirmar.

Paso 5. Uso del indicador de modo


La cámara GE ofrece un dial modos que le permite cambiar entre distintos modos con facilidad.

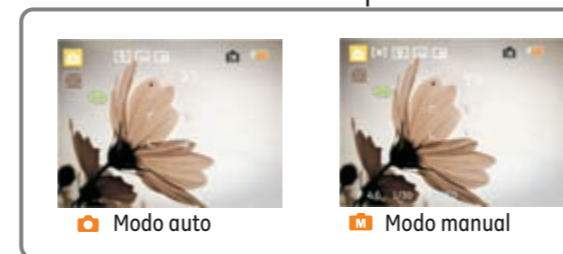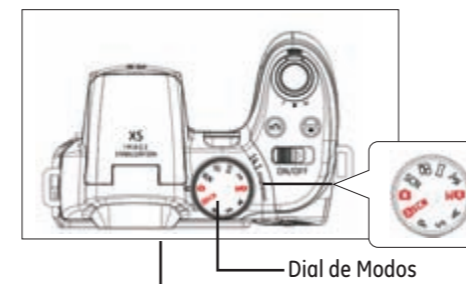


Paso 6. Tomar una fotografía

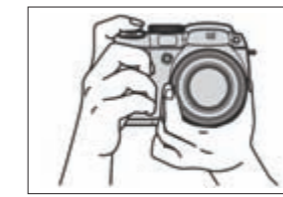

Sostenga la cámara con firmeza.

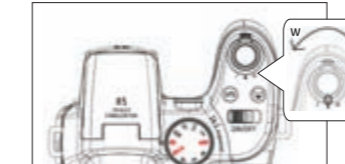

Encadre la imagen en la pantalla LCD.

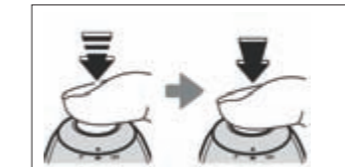


Pulse suavemente el botón de disparo para enfocar el objeto en el centro. Pulse el botón de disparo completamente para tomar una fotografía.

Paso 7. Ver la imagen

Cambie el indicador de modo al modo de reproducción.

Utilice las teclas izquierda/Derecha para navegar por sus fotografías.

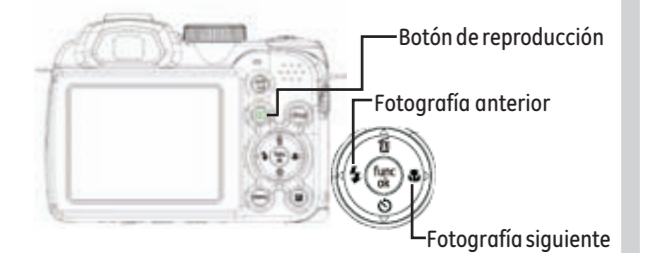

Paso 8. Eliminar una imagen

Pulse para eliminar la fotografía que se muestra en la pantalla.




Português

Etapa 1. Conteúdo da embalagem

A embalagem da câmera deve incluir a câmera que adquiriu juntamente com os seguintes itens. Se algum destes itens estiver em falta ou parecer estar danificado, entre em contato o fornecedor.



Etapa 2. Colocar a bateria

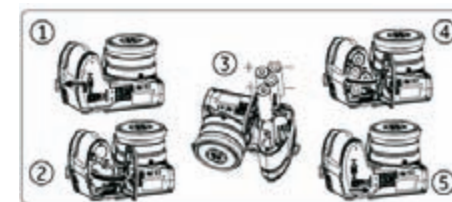

1. Abra o compartimento da bateria. ①②
2. Insira as baterias fechadas na abertura da bateria na direção correta. ③
3. Feche o compartimento da bateria. ④⑤


Etapa 3. Definir o idioma



Prima o botão de alimentação para ligar a câmera. O menu Language (Idioma) é mostrado.

Use os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para selecionar um idioma, de seguida prima o botão de para confirmar o idioma escolhido.



Etapa 4. Definir a hora e a data

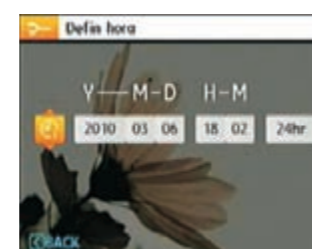

Use novamente os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para definir a data e a hora e prima o botão de para confirmar.

Etapa 5. Utilizar o disco selector de modo


A câmera GE possui um disco seletor de modo conveniente que permite a você alternar entre diferentes modos facilmente.

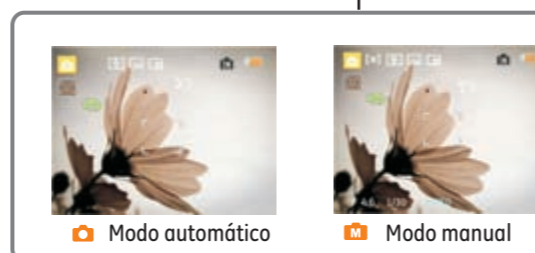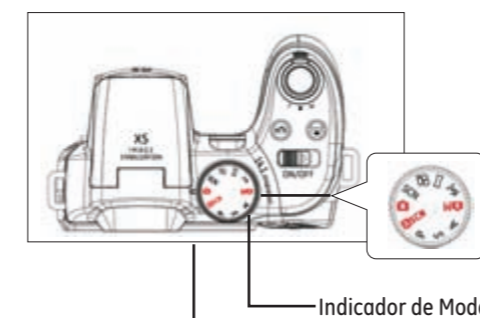


Etapa 6. Tirar fotos



Segure firmemente na câmera.

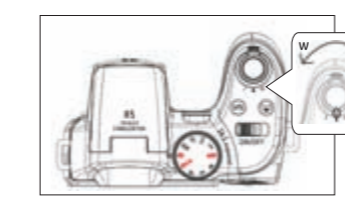

Componha a imagem no ecrã LCD.

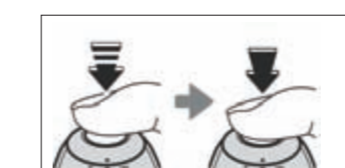


Prima o botão do obturador até meio para focar a imagem no centro e de seguida prima-o até ao fim para tirar a fotografia.

Etapa 7. Ver a foto tirada

Rode o disco selector de modo para o modo de reprodução.

Use os botões para a esquerda/para a direita para se deslocar pelas fotos.

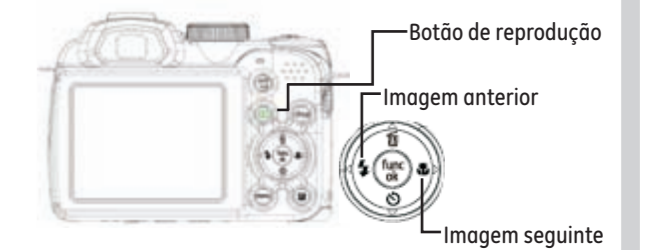

Etapa 8. Eliminar fotos

Appuyer sur pour supprimer l'image à l'écran.

