

# PARTS GUIDE




Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.  
 If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.  
**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.**

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Model Name \_\_\_\_\_  
 Catalog No. \_\_\_\_\_  
 Serial No. \_\_\_\_\_  
 Date Purchased \_\_\_\_\_  
 Where Purchased \_\_\_\_\_

## Fan Parts (Not Drawn to Scale)

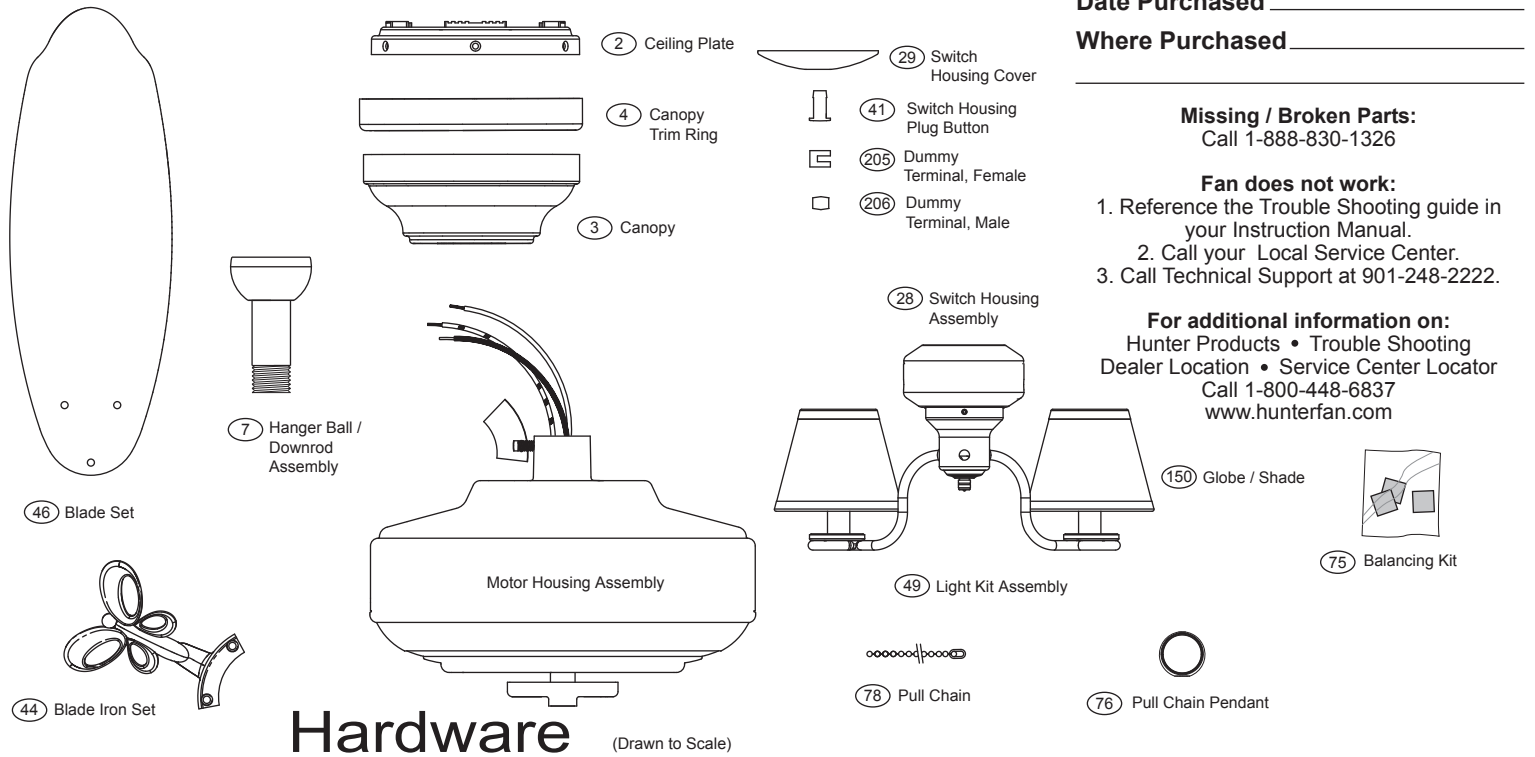


**Missing / Broken Parts:**  
 Call 1-888-830-1326

**Fan does not work:**

1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
2. Call your Local Service Center.
3. Call Technical Support at 901-248-2222.

**For additional information on:**  
 Hunter Products • Trouble Shooting  
 Dealer Location • Service Center Locator  
 Call 1-800-448-6837  
[www.hunterfan.com](http://www.hunterfan.com)

## Hardware (Drawn to Scale)

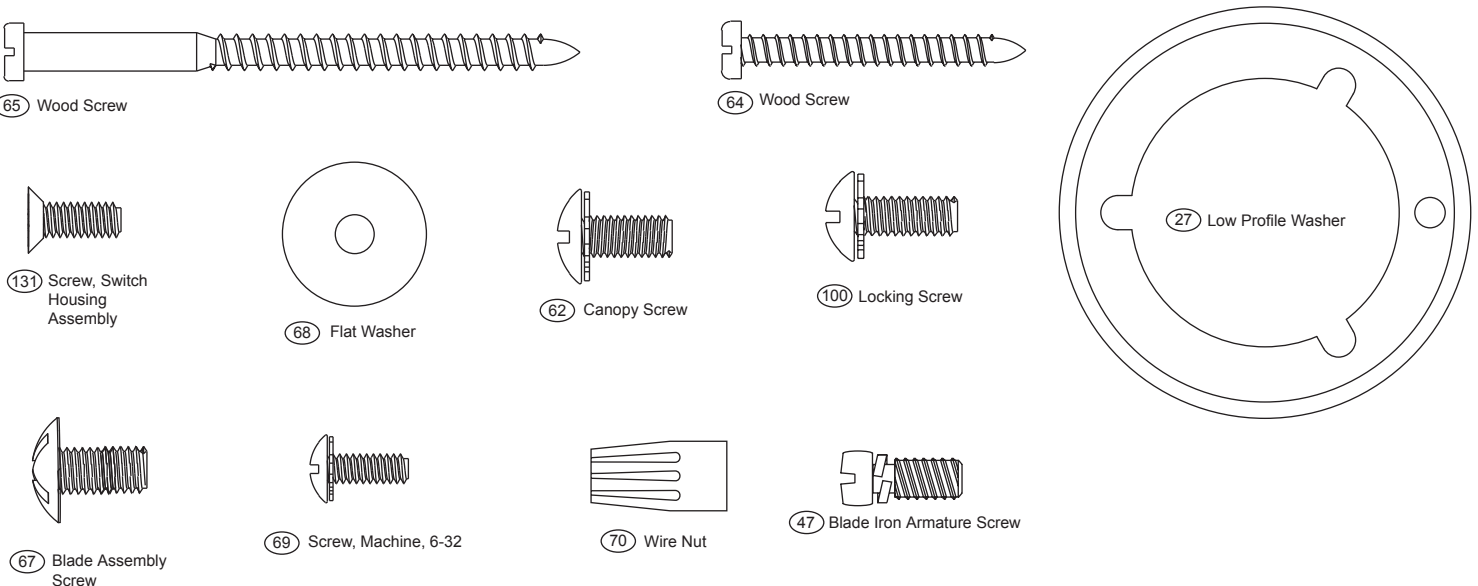

<b>Part List</b>		<b>Model #</b>	23781
		<b>Asm. Dwg. #</b>	95922-01
		<b>Finish</b>	White
<b>Item #</b>	<b>Item Name</b>	<b>Qty</b>	<b>Part #</b>
	<b>Hanging System</b>		<b>96662-03-000</b>
2	Ceiling Plate	1	-----
3	Canopy	1	-----
4	Canopy Trim Ring	1	-----
7	Hanger Ball / Downrod Assembly	1	-----
27	Low Profile Washer	1	-----
62	Canopy Screw	3	-----
64	Wood Screw	2	-----
65	Wood Screw	2	-----
68	Flat Washer	4	-----
100	Locking Screw	3	-----
<b>28</b>	<b>Switch Housing Assembly</b>	<b>1</b>	<b>95851-03-000</b>
<b>29</b>	<b>Switch Housing, Cover</b>	<b>1</b>	<b>73853-01-132</b>
<b>41</b>	<b>Switch Housing Plug Button</b>	<b>1</b>	<b>73854-01-132</b>
<b>44</b>	<b>Blade Iron Set</b>	<b>1</b>	<b>96050-05-132</b>
<b>46</b>	<b>Blade Set</b>	<b>1</b>	<b>75539-40-000</b>
<b>47</b>	<b>Screw, Blade Iron Armature</b>	<b>11</b>	<b>63755-05-133</b>
<b>49</b>	<b>Light Kit Assembly</b>	<b>1</b>	<b>95713-04-000</b>
	<b>Hardware Kit</b>	<b>1</b>	<b>95922-00-860</b>
67	Blade Assembly Screw	16	74510-26-133
69	Machine Screw, 6-32	3	74506-36-232
70	Wire Nut	4	05172-01-000
131	Screw, Switch Housing Assembly	3	64555-01-133
<b>75</b>	<b>Balancing Kit</b>	<b>1</b>	<b>07570-01-000</b>
<b>76</b>	<b>Pull Chain Pendant, Butterfly</b>	<b>1</b>	<b>65356-01-132</b>
<b>76</b>	<b>Pull Chain Pendant, Flower</b>	<b>1</b>	<b>65356-02-132</b>
<b>78</b>	<b>Pull Chain</b>	<b>2</b>	<b>63756-06-133</b>
<b>150</b>	<b>Globe/Shade</b>	<b>3</b>	<b>84465-07-000</b>
<b>205</b>	<b>Dummy Terminal, Female</b>	<b>1</b>	<b>08200-01-000</b>
<b>206</b>	<b>Dummy Terminal, Male</b>	<b>1</b>	<b>08198-01-000</b>



Hunter Fan Company  
 2500 Frisco Avenue  
 Memphis, TN 38114  
[www.hunterfan.com](http://www.hunterfan.com)

98000-01-570  
 11/21/05

# GUÍA DE PIEZAS

**STOP**


Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.

**POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.**

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.


## Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)

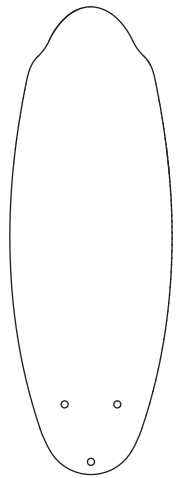


46 Juego de paletas




2 Placa del techo



4 Anillo decorativo de la campana



3 Campana



29 Cubierta de la caja del interruptor



41 Botón tapón de la caja del interruptor




205 Terminal simulado, hembra



206 Terminal simulado, macho




7 Bola de suspensión / Conjunto de varilla

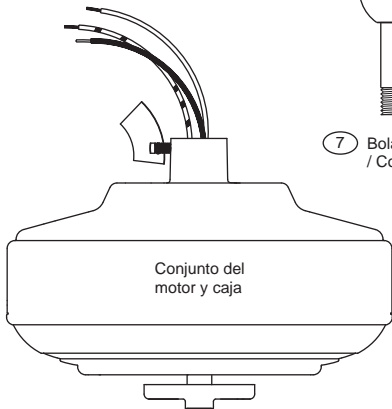

44 Juego de soporte de paleta

28 Conjunto del interruptor/alojamiento

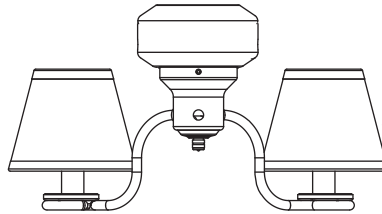

49 Conjunto del kit de luz

**Si alguna pieza falta o está rota:**  
Llame al teléfono 1-888-830-1326

**Si el ventilador no funciona:**

1. Consulte la guía de localización de fallas en su manual de instrucciones.
2. Llame a su centro local de servicio.
3. Llame al teléfono 901-248-2222 para obtener asistencia técnica.

**Para informaciones adicionales acerca de:**  
Productos Hunter | Localización de fallas  
Localización de distribuidores  
Localización de centros de servicio  
Llame al teléfono 1-800-448-6837  
[www.hunterfan.com](http://www.hunterfan.com)



75 Kit de equilibrado




78 Tirador de cadena




76 Pendiente de la cadena

150 Globo / Pantalla


## Materiales (dibujados a escala)




65 Tornillo, para madera




64 Tornillo, para madera




47 Tornillo, de armadura de soporte de paleta

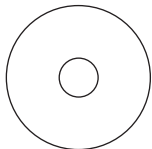


68 Arandela plana




62 Tornillo, de campana




100 Locking Screw

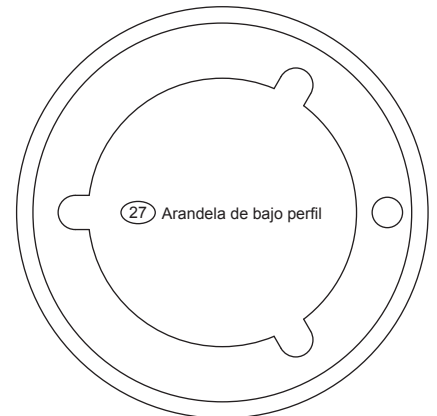


27 Arandela de bajo perfil




131 Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor



67 Tornillo, de conjunto de paleta



69 Tornillo, mecánico, 6-32



70 Empalme plástico

# Lista de piezas

		No. del modelo	23781
		No. del dibujo de ensamblaje	95922-01
		Acabado	Blanco
No. del ítem	Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
	<b>Equipo de sistema de colgar</b>		<b>96662-03-000</b>
2	Placa del techo	1	-----
3	Campana	1	-----
4	Anillo decorativo de la campana	1	-----
7	Bola de suspensión / Conjunto del tubo de soporte	1	-----
27	Arandela de bajo perfil	1	-----
62	Tornillo de la campana	3	-----
64	Tornillo para madera	2	-----
65	Tornillo para madera	2	-----
68	Arandela plana	4	-----
100	Tornillos de Fijacion	3	-----
<b>28</b>	<b>Conjunto del interruptor/alojamiento</b>	<b>1</b>	<b>95851-03-000</b>
<b>29</b>	<b>Cubierta de caja del interruptor</b>	<b>1</b>	<b>73853-01-132</b>
<b>41</b>	<b>Botón tapón de la caja del interruptor</b>	<b>1</b>	<b>73854-01-132</b>
<b>44</b>	<b>Juego de soporte de paleta</b>	<b>1</b>	<b>96050-05-132</b>
<b>46</b>	<b>Juego de paletas</b>	<b>1</b>	<b>75539-40-000</b>
<b>47</b>	<b>Tornillo, de armadura de soporte de paleta</b>	<b>11</b>	<b>63755-05-133</b>
<b>49</b>	<b>Conjunto del kit de luz</b>	<b>1</b>	<b>95713-04-000</b>
	<b>Kit de materiales</b>	<b>1</b>	<b>95922-00-860</b>
67	Tornillo, de conjunto de paleta	16	74510-26-133
69	Tornillo, mecánico, 6-32	3	74506-36-232
70	Empalme plástico	4	05172-01-000
131	Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor	3	64555-01-133
<b>75</b>	<b>Kit de equilibrado</b>	<b>1</b>	<b>07570-01-000</b>
<b>76</b>	<b>Pendiente de la cadena (mariposa)</b>	<b>1</b>	<b>65356-01-132</b>
<b>76</b>	<b>Pendiente de la cadena (flor)</b>	<b>1</b>	<b>65356-02-132</b>
<b>78</b>	<b>Tirador de cadena</b>	<b>2</b>	<b>63756-06-133</b>
<b>150</b>	<b>Globo / Pantalla</b>	<b>3</b>	<b>84465-07-000</b>
<b>205</b>	<b>Terminal simulado, hembra</b>	<b>1</b>	<b>08200-01-000</b>
<b>206</b>	<b>Terminal simulado, macho</b>	<b>1</b>	<b>08198-01-000</b>



Hunter Fan Company  
2500 Frisco Avenue  
Memphis, TN 38114  
www.hunterfan.com

98000-01-570  
11/21/05