

EAR FORCE® DELTA



CALL OF DUTY  
MW3



TURTLE BEACH.

USER GUIDE/MODE D'EMPLOI

# EARFORCE® DELTA

LIMITED EDITION  
SÉRIE LIMITÉE


## Package Contents / Contenu de l'Emballage / Packungsinhalt




Delta Headset /  
Casque Delta /  
Delta-Headset



USB Cable /  
Câble USB /  
USB-Kabel

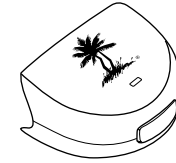

XBA Bluetooth Chat Adapter /  
XBA adaptateur Bluetooth chat /  
XBA Bluetooth Chat-Adapter

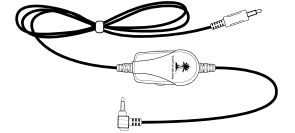


XBOX 360® Talkback Cable /  
Câble Xbox 360 Talkback /  
XBOX 360-Talkback-Kabel




Delta Transmitter /  
Émetteur Delta /  
Delta-Transmitter




Transmitter Power Cable /  
Cordon d'alimentation de l'émetteur /  
Transmitter-Netzkabel

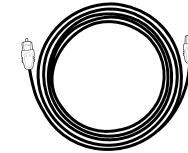

Optical Cable /  
Câble optique /  
Lichtleiterkabel



(2) AA Batteries /  
2 piles AA /  
(2) Mignon-Batterien

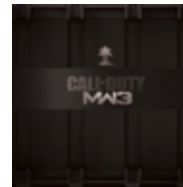

MW3 Multimedia Download Card /  
MW3 Carte de Téléchargement Multimédia /  
MW3 Multimedia-Download-Kart



Presets Reference Card /  
Carte de pré-réglages /  
Presets Referenz-Karte



Turtle Beach Sticker /  
Autocollant /  
Sticker

# Delta Headset – Left Controls / Casque Delta – Commandes de Gauche / Delta Headset – Kontrollen Links

## 1. Main Power:


ON: press and hold for 3 seconds.

OFF: press and hold for 4 seconds.

Wireless Chat/Wired Chat Mode: press 2X quickly to switch modes.

Pairing Transmitter: (see pg. 10)

## 2. Removable Microphone

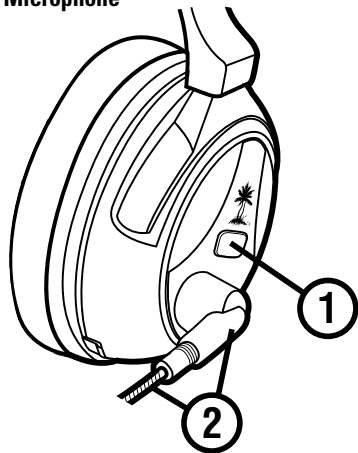

## FRANÇAIS

### 1. Alimentation:

Marche : appuyer sur la touche pendant 3 secondes.

Arrêt : appuyer sur la touche pendant 4 secondes.

Sans fil/Câblé Modes de Chat : appuyer deux fois de suite pour basculer entre les modes.

Couplage de l'émetteur : voir page 10.

### 2. Microphone amovible

### 3. Volume de jeu

### 4. Préréglages : voir page 27.

### 5. Prise de commande de la Xbox 360 : voir page 24.


### 6. Entrée USB : voir page 29.

## 3. Game Volume

4. Presets: (see pg 27)

5. XBOX 360 Controller Jack: (see pg 24)

6. USB Port: (see pg 29)

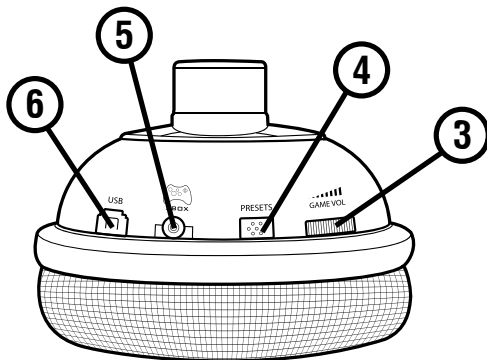

## DEUTSCH

### 1. Hauptstromversorgung:

EIN: Für 3 Sekunden gedrückt halten.

AUS: Für 4 Sekunden gedrückt halten.

Wireless/Kabel-Chat-Modus: 2X kurz drücken, um den Modus zu wechseln

Pairing-Transmitter: (siehe S. 10)

### 2. Abnehmbares Mikrofon

### 3. Lautstärke - Spiel

### 4. Presets: (siehe S. 27)

### 5. XBOX 360 Controller-Anschlussbuchse: (siehe S. 24)

### 6. USB-Eingang: (siehe S. 29)

## ITALIANO

### 1. Alimentazione

Accensione (ON): premere per 3 secondi.

Spegnimento (OFF): premere per 4 secondi.

Wireless/Wired Modalità di Chat: premere velocemente due volte per cambiare modalità.

Abbinamento trasmettitori: (vedere pag. 10)

### 2. Microfono staccabile

### 3. Volume gioco

### 4. Impostazioni predefinite: (vedere pag. 27)

### 5. Spinotto di controllo XBOX 360: (vedere pag. 24)

### 6. Ingresso USB: (vedere pag. 29)

## PORTUGUÊS

### 1. Main Power:

Ligado: pressione e segure por 3 segundos.

Desligado: pressione e segure por 4 segundos.

Sem fio/Cabo Modos Chat: pressione 2 vezes rapidamente para alternar os modos.

Transmissor de emparelhamento: (consulte pág. 10)

### 2. Microfone removível

### 3. Volume do jogo

### 4. Presets: (consulte pág. 27)

### 5. Conector do controle do XBOX 360: (consulte pág. 24)

### 6. Entrada USB: (consulte pág. 29)

## ESPAÑOL

### 1. Encendido

ON: Oprimirlo durante 3 segundos.

OFF: Oprimirlo durante 4 segundos.

Inalámbrica/Cableada Modos de Chat: Oprimir rápidamente 2 veces para cambiar de modo.

Enlace del transmisor: (véase página 10)

### 2. Micrófono extraíble

### 3. Volumen de juegos

### 4. Precalibraciones: (véase página 27)

### 5. Enchufe del controlador de XBOX 360: (véase página 24)

### 6. Conexión USB: (véase página 29).

## SVENSK

### 1. Strömförsörjning

PÅ: tryck och håll nere i 3 sekunder.

AV: tryck och håll nere i 4 sekunder.

Trådlös/Trådbunden chatt lägen: tryck snabbt 2 ggr för att byta läge.

Sändare för sammanlänkning: (se sid. 10)

### 2. Löstagbar mikrofon

### 3. Spelvolym

### 4. Förhandsinställningar (se sid. 27)

### 5. XBOX 360 uttag för handkontroll: (se sid. 24)

### 6. USB-ingång: (se sid. 29)

## DANSK

### 1. Tænd/sluk knap:

Tænd: tryk og hold nede i 3 sekunder.

Sluk: tryk og hold nede i 4 sekunder.

Trådløs/Kablet Chat Tilstande: tryk 2 gange hurtigt for at skifte mode.

Parrings transmitter: (se s. 10)

### 2. Fjernbar mikrofon

### 3. Spillets lydstyrke

### 4. Forudindstillinger: (se s. 27)

### 5. XBOX 360 controllerstik: (se s. 24)

### 6. USB input: (se s. 29)

## NEDERLANDS

### 1. POWER-knop:

Aan: 3 seconden ingedrukt houden.

Uit: 4 seconden ingedrukt houden.

Draadloos/Kabel chatten modes: tweemaal indrukken om de modus te veranderen.

Zender koppelen: (zie p. 10)

### 2. Afneembare microfoon


### 3. Gamevolume

### 4. Presets: (zie p. 27)



### 5. Aansluiting voor XBOX 360-controller: (zie p. 24)

### 6. USB-ingang: (zie p. 29)

# Delta Headset – Right Controls / Casque Delta – Commandes de Droite / Delta Headset– Kontrollen Recht

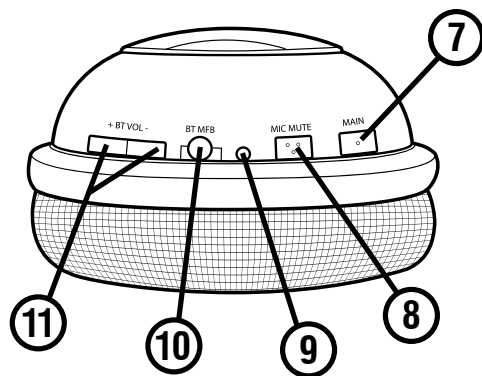

- 7. Main: (see pg. 27)
- 8. Microphone Mute
- 9. Bluetooth LED
- 10. Bluetooth Multi-function: (see pg. 34)
- 11. Bluetooth Volume
- 12. Swivel Ear Cups
- 13. Battery Cover

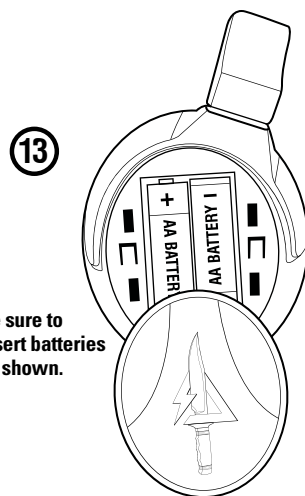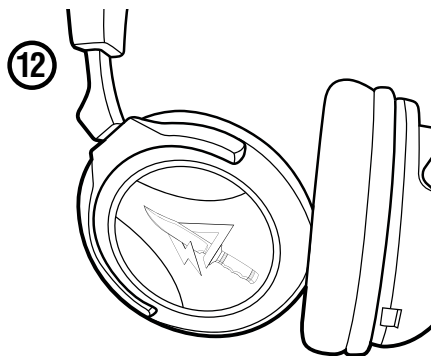

Be sure to insert batteries as shown.

## FRANÇAIS

- 7. Préréglage par défaut : (voir page 27)
- 8. Sourdine du microphone
- 9. Voyant Bluetooth
- 10. Bluetooth multifonctions : (voir page 34)
- 11. Volume Bluetooth
- 12. Écouteurs pivotants
- 13. Couvercle des piles

## DEUTSCH

- 7. Taste "Main": (siehe S. 27)
- 8. Mikrofon - stumm
- 9. Bluetooth-LED
- 10. Bluetooth-Multifunktion: (siehe S. 34)
- 11. Bluetooth-Lautstärke
- 12. Drehende Ohrmuscheln
- 13. Batterieabdeckung

## ITALIANO

- 7. Principale (Main): (vedere pag. 27)
- 8. Silenziamento microfono
- 9. LED Bluetooth
- 10. Multifunzione Bluetooth: (vedere pag. 34)
- 11. Volume Bluetooth
- 12. Cuffie ruotabili
- 13. Coperchio batteria

## PORTUGUÊS

- 7. Main: (consulte pág.27)
- 8. Microfone mudo
- 9. LED do Bluetooth
- 10. Multifunção do Bluetooth: (consulte pág. 34)
- 11. Volume do Bluetooth
- 12. Fones de ouvido giratórios
- 13. Tapa de bateria

## ESPAÑOL

- 7. Principal: (véase página 27)
- 8. Silenciar micrófono
- 9. LED de Bluetooth
- 10. Multifunción Bluetooth: (véase página 34)
- 11. Volumen de Bluetooth
- 12. Audifonos articulados
- 13. Tapa de pilas

## SVENSK

- 7. Main-knappen (se sid. 27)
- 8. Mikrofon av
- 9. Bluetooth-lampa
- 10. Bluetooth-flervalsfunktion (se sid. 34)
- 11. Bluetooth-volym
- 12. Rörliga öronkåpor
- 13. Batteriskydd


## DANSK

- 7. Main: (se s. 27)
- 8. Mikrofon mute
- 9. Bluetooth LED
- 10. Bluetooth multifunktion: (se s. 34)
- 11. Bluetooth lydstyrke
- 12. Dreje ørekopper
- 13. Batterihylster


## NEDERLANDS

- 7. MAIN: (zie p. 27)
- 8. Microfoon dempen
- 9. Bluetooth-LED
- 10. Bluetooth-multifunctie: (zie p. 34)
- 11. Bluetooth-volume
- 12. Draaiende oorschelpen
- 13. Batterijklepje

Front View

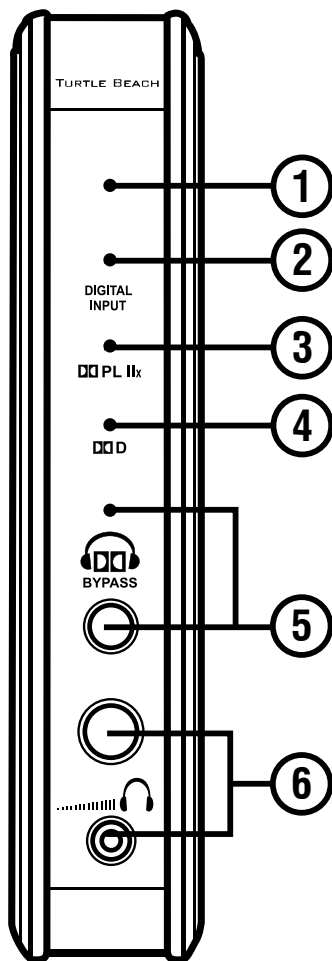

Rear View

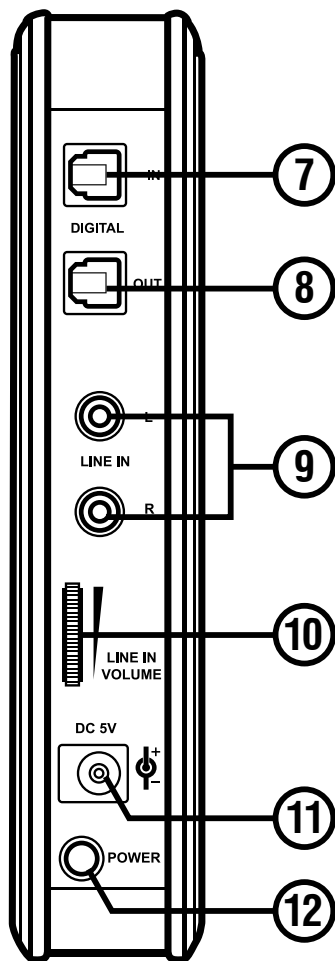

**1. Power/Pairing LED:**

Solid ON: communicating with the Headset.  
Slowly Pulsing: cannot communicate with Headset (see pg 10).

**2. Digital Input LED:** ON when a digital input is detected.

**3. Dolby ProLogic® IIx LED:** ON when Dolby Pro Logic IIx decoder is active.

**4. Dolby Digital Surround Sound LED:** ON when Dolby Surround Sound decoder is active.

**5. Dolby Bypass Button and LED:** press to turn OFF Dolby processing. LED is ON when the Dolby decoder is turned OFF.

**6. Wired Headphone Volume and Output Jack:** Used for an additional wired headset. Volume control does not affect the Delta Headset volume.

**7. Digital Input:** Connects transmitter to PS3/XBOX 360 (optical cable included).

**8. Digital Output:** Connects transmitter to TV/home theater (additional optical cable required).

**9. Line In:** Connects analog audio sources.

**10. Line In Volume:** Adjusts line in volume (does not affect digital input).

**11. Power Socket**

**12. Power Switch**

**FRANÇAIS**

**1. Voyant d'alimentation et de couplage** Allumé en continu : communication avec le casque établie.  
Clignotement lent : problème de communication avec le casque (voir page 10).

**2. Voyant d'entrée numérique :** allumé lorsqu'une entrée numérique est détectée.

**3. Voyant Dolby ProLogic® IIx :** allumé lorsque le mode Dolby Pro Logic IIx est activé.

**4. Voyant Dolby Digital Surround :** allumé lorsque le mode Dolby Surround est activé.

**5. Désactivation du mode Dolby :** appuyer sur la touche BYPASS pour désactiver le mode Dolby (le voyant s'allume lorsqu'il est désactivé).

**6. Volume et prise de sortie pour casque filaire :** pour brancher un casque filaire supplémentaire (la commande de volume ne change pas le volume du casque Delta).

**7. Entrée numérique :** pour raccorder l'émetteur à la console PS3 ou Xbox 360 (câble optique inclus).

**8. Entrée numérique :** pour raccorder l'émetteur à un téléviseur ou cinéma à domicile (câble optique supplémentaire requis).

**9. Entrée audio :** pour raccorder les sources audio analogiques.

**10. Volume d'entrée audio :** pour régler le volume de l'entrée audio (n'a aucun effet sur l'entrée numérique).

**11. Prise d'alimentation**

**12. Touche d'alimentation**

## DEUTSCH

- 1. Power-/Pairing- LED:** Durchgehendes Leuchten EIN: Kommunikation mit dem Headset. Langsames pulsierendes Leuchten: keine Kommunikation mit dem Headset (siehe S. 10).
- 2. Digitale Eingangs-LED:** EIN, wenn digitaler Eingang entdeckt wird.
- 3. Dolby ProLogic® IIx-LED:** EIN, wenn Dolby Pro Logic IIx-Decoder aktiviert ist.
- 4. Dolby Digitale Surround-Sound-LED:** EIN, wenn Dolby Surround-Sound-Decoder aktiviert ist.
- 5. Dolby Bypass-Taste (Umgehungstaste) und LED:** Drücken, um Dolby-Verarbeitung AUSZUSCHALTEN. LED ist EINGESCHALTET, wenn der Dolby-Decoder AUSGESCHALTET ist.
- 6. Lautstärkenregelung für Kabelkopfhörer und Ausgangsbuchse:** für zusätzliches Kabel-Headset. Lautstärkenregelung hat keine Auswirkungen auf die Delta-Headset-Lautstärke.
- 7. Digitaler Eingang:** verbindet Transmitter mit PS3/XBOX 360 (Lichtleiterkabel im Lieferumfang enthalten).
- 8. Digitaler Ausgang:** Verbindet Transmitter mit TV/Heimkino (zusätzliches Lichtleiterkabel erforderlich).
- 9. Line-Eingang:** Verbindet analoge Audioquellen.
- 10. Line-Eingang Lautstärke:** Stellt Line-Eingang-Lautstärke ein (keine Auswirkung auf digitalen Eingang).
- 11. Netzsteckdose**
- 12. Netzschalter**

## ITALIANO

- 1. LED accensione/abbinamento:** Acceso fisso: in comunicazione con la cuffia. Lampeggio lento: impossibile comunicazione con la cuffia (vedere pag. 10).
- 2. LED ingresso digitale:** accesso dopo il rilevamento di un ingresso digitale.
- 3. LED Dolby ProLogic® IIx:** acceso se il decoder Dolby Pro Logic IIx è attivo.
- 4. LED Dolby Digital Surround Sound:** acceso quando il decoder Dolby Surround Sound è attivo.
- 5. LED e pulsante Dolby Bypass:** premere per disattivare

l'elaborazione Dolby. Il LED è acceso se il decoder Dolby è spento.

- 6. Volume cuffia con cavo e jack di uscita:** utilizzato per una cuffia supplementare con cavo. Il controllo volume non incide sul volume della cuffia Delta.
- 7. Ingresso digitale:** collega il trasmettitore alla PS3/XBOX 360 (cavo ottico incluso).
- 8. Uscita digitale:** Collega il trasmettitore alla TV/home theater (necessario cavo ottico supplementare).
- 9. Ingresso linea:** collega sorgenti audio analogiche.
- 10. Volume ingresso linea:** regola il volume della linea in ingresso (non incide sull'ingresso digitale).
- 11. Presa alimentazione**
- 12. Interruttore di accensione**

## PORTUGUÊS

- 1. LED de energia/emparelamento:** LIGADO estável: comunicando-se com o fone de ouvido. Pulsando lentamente: sem comunicação com o fone de ouvido (consulte pág. 10).
- 2. LED de entrada digital:** LIGADO quando uma entrada digital é detectada.
- 3. LED do Dolby ProLogic® IIx:** LIGADO quando um decodificador do Dolby Pro Logic IIx está ativo.
- 4. LED do som Dolby Digital Surround:** LIGADO quando o decodificador do som Dolby Surround Sound está ativo.
- 5. LED e botão de 'bypass':** pressão para DESLIGAR o processamento do Dolby. O LED está LIGADO quando o decodificador do Dolby está DESLIGADO.
- 6. Conector de saída e volume do fone de ouvido com fio:** Usado para um fone de ouvido com fio adicional. O controle do volume não afeta o volume do fone de ouvido Delta.
- 7. Entrada digital:** Conecta o transmissor ao PS3/XBOX 360 (cabo óptico incluso).
- 8. Saída digital:** Conecta o transmissor à TV/home theater (necessário cabo óptico adicional).
- 9. Line In:** Conecta as fontes de áudio analógicas.

**10. Volume do line In:** Ajusta o volume do line in (não afeta a entrada digital).

- 11. Tomada elétrica**
- 12. Interruptor elétrico**

## ESPAÑOL

- 1. ED de encendido/enlace:** Led encendido: En comunicación con el auricular. Intermitente: No puede establecer comunicación con el auricular (véase página 10).
- 2. LED de entrada digital:** Se enciende ante la detección de una señal digital de entrada.
- 3. LED de Dolby ProLogic® IIx:** Encendido cuando se activa el decodificador de Dolby ProLogic IIx.
- 4. LED de Dolby Digital Surround Sound:** Encendido al activarse el decodificador de Dolby Surround Sound.
- 5. Botón y LED de cancelación de Dolby:** Pulsar para desactivar Dolby. LED encendido cuando el decodificador Dolby está desactivado.
- 6. Salida y control de volumen de auricular con cable:** Se usa para un auricular con cable adicional. El control de volumen no afecta a los auriculares Delta.
- 7. Entrada digital:** Conecta el transmisor a PS3/XBOX 360 (incluye cable óptico).
- 8. Salida digital:** Conecta el transmisor a un TV/equipo audiovisual (es necesario un cable óptico).
- 9. Entrada de línea:** Para conectar señales analógicas de audio.
- 10. Volumen de línea de entrada:** Regula el volumen de la señal de entrada (no afecta entradas digitales).
- 11. Receptáculo eléctrico.**
- 12. Botón de encendido.**

## SVENSK

- 1. Lampa för ström/sammanlänkning:** Lampan lyser utan att blinka: kommunikation med headsetet pågår. Lampan blinkar långsamt: ingen kommunikation med Headsetet (se sid. 10).
- 2. Lampa för digital ingång:** Lyser när en digital signalupptäcks.

- 3. Lampa för Dolby ProLogic® IIx:** Lyser när omvandlaren för Dolby Pro Logic IIx arbetar.
- 4. Lampa för Dolby Digital surroundljud:** Lyser när omvandlaren för Dolby Digital surroundljud arbetar.
- 5. Knapp och lampa för Dolby Bypass:** tryck för att stänga av Dolby-bearbetning. Lampan lyser när Dolbyomvandlaren är avstängd.
- 6. Volym och uttag för trådburna hörlurar:** Används för ett ytterligare trådburet headset. Volymkontrollen påverkar inte volymen i Delta-headsetet.
- 7. Digital ingång:** Ansluter sändaren med PS3/XBOX 360 (optisk digitalkabel ingår).
- 8. Digital utgång:** Ansluter sändaren med TV/hemmabio (en extra optisk digitalkabel krävs).
- 9. Analog ingång:** Ansluter till analoga ljudkällor.
- 10. Analog ingångsvolym:** Justerar ingångsvolymen (påverkar inte den digitala ingången).
- 11. Ström ingång**
- 12. Strömbrytare**

## DANSK

- 1. Strøm/parrings LED:** Konstant tændt: kommunikerer med dit headset. Langsomt pulserende: kan ikke kommunikere med dit headset (se s. 10).
- 2. Digital input LED:** Tændt når et digitalt input er opfanget.
- 3. Dolby ProLogic® IIx LED:** Tændt når en Dolby Pro Logic IIx dekoder er aktiv.
- 4. Dolby digital surroundlyd LED:** Tændt når Dolby surroundlyds dekoderen er aktiv.
- 5. Dolby bypass knap og LED:** tryk for at slukke for Dolby bearbejdning. LED er tændt, når Dolby dekoderen er slukket.
- 6. Tilsluttet hovedtelefons lydstyrke og output stik:** Bruges til et ekstra tilsluttet headset. Lydstyrkekontrollen påvirker ikke dit Delta headsets lydstyrke.
- 7. Digitalt input:** Slutter transmitter til PS3/XBOX 360 (optisk kabel medfølger)
- 8. Digitalt output:** Slutter transmitter til TV/home theater (yderligere optisk kabel nødvendigt)

## Delta Transmitter / Émetteur Delta / Delta-Transmitter

9. **Linie ind:** Tilslutter analoge lydkilder.

10. **Linie ind lydstyrke:** Justerer linie ind lydstyrken (påvirker ikke digitalt input).

11. **Strømstik**

12. **Strømkontakt**

### NEDERLANDS

1. **Voedings-/koppelings-LED:** Constant aan: communicatie met de headset. Knippert langzaam: communicatie met headset onmogelijk (zie p. 10).

2. **LED digitale ingang:** aan als digitale invoer wordt gedetecteerd.

3. **LED Dolby ProLogic® IIx:** aan als de Dolby Pro Logic IIx- decoder actief is.

4. **LED Dolby digitale surround sound:** aan als de Dolby surround sound-decoder actief is.

5. **Knop en LED Dolby-bypass:** indrukken om Dolbyverwerking te stoppen. LED is aan als de Dolby-decoder uitstaat.

6. **Volumeregeling en aansluiting voor bedrade headset:** wordt gebruikt voor een extra bedrade headset. Volumeregeling heeft geen effect op het volume van de Delta-headset.

7. **Digitale ingang:** sluit zender aan op PS3/XBOX 360 (met bijgeleverde optische kabel).

8. **Digitale uitgang:** sluit zender aan op tv/hometheater (extra optische kabel vereist).


9. **Line in:** voor aansluiting van analoge audiobronnen.

10. **Line in-volume:** regelt het line in-volume (heeft geen effect op digitale ingang).

11. **Voedingsaansluiting**

12. **Aan/uit-schakelaar**

## Pairing the Headset and Transmitter / Couplage du Casque et de l'Émetteur / Pairing zwischen Headset und Transmitter

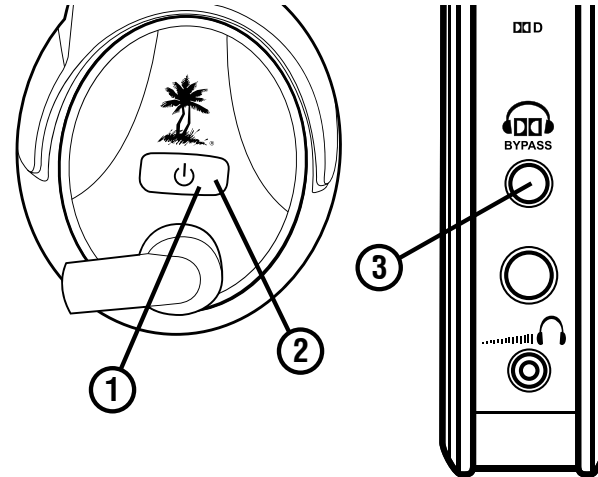

1. Turn OFF the Delta Headset.
2. Press and hold the Headset **POWER** button until the Headset LED flashes rapidly.
3. Press and hold the Transmitter **BYPASS** button until the LED on the top of Transmitter turns OFF.
4. The Transmitter LED will then flash rapidly and the Headset will be paired.

### FRANÇAIS

1. Éteindre le casque Delta.
2. Appuyer sur la touche d'alimentation du casque jusqu'à ce que son voyant clignote rapidement.
3. Appuyer sur la touche **BYPASS** de l'émetteur jusqu'à ce que le voyant de couplage situé en haut de celui-ci s'éteigne.
4. Le voyant de l'émetteur se met alors à clignoter rapidement et le casque est couplé avec ce dernier.

### DEUTSCH

1. Schalten Sie das Delta Headset AUS.
2. Halten Sie die **POWER**-Taste (Ein/Aus) solange gedrückt, bis die Headset-LED schnell zu blinken beginnt.
3. Halten Sie die Transmitter-**BYPASS**-Taste solange gedrückt, bis sich die LED oben am Transmitter AUSSCHALTET.
4. Die Transmitter-LED fängt dann an, schnell zu blinken, und das "Pairing" des Headsets ist abgeschlossen.

## Pairing the Headset and Transmitter / Couplage du Casque et de l'Émetteur / Pairing zwischen Headset und Transmitter

### ITALIANO

1. Spegnerre la cuffia Delta.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando il LED della cuffia lampeggia rapidamente.
3. Tenere premuto il pulsante **BYPASS** del trasmettitore fino a quando il LED sulla parte superiore del trasmettitore si spegne.
4. Il LED del trasmettitore lampeggerà rapidamente e la cuffia sarà abbinata.

### PORTUGUÊS

1. DESLIGUE o fone de ouvido Delta.
2. Pressione e segure o botão **POWER** do fone de ouvido até o LED do fone piscar rapidamente.
3. Pressione e segure o botão **BYPASS** do transmissor até o LED na parte superior do transmissor DESLIGAR.
4. O LED do transmissor, então, piscará rapidamente e o fone de ouvido será emparelhado.

### ESPAÑOL

1. Apague los auriculares Delta.
2. Oprima el botón de encendido hasta que el LED se encienda intermitentemente.
3. Oprima el botón de bypass del transmisor hasta que se apague el LED sobre el transmisor.
4. El LED del transmisor luego se encenderá intermitentemente los auriculares estarán enlazados.

### SVENSK

1. Stäng av Delta-headsetet.
2. Tryck och håll inne **POWER**-knappen tills du ser att headsetlampan blinkar snabbt.
3. Tryck och håll inne sändarens **BYPASS**-knapp tills lampan ovanpå sändaren stängs av.
4. Lampan på sändaren blinkar sedan snabbt och headsetet sammanlänkas.


### DANSK

1. Sluk dit Delta headset.
2. Tryk og hold dit headsets **POWER** knap nede, indtil headsettets LED blinker hurtigt.
3. Tryk og hold transmitterens **BYPASS** knap nede, indtil LED slukkes øverst på transmitteren.
4. Transmitterens LED vil da blinke hurtigt, og headsettet vil være parret.

### NEDERLANDS



1. Zet de Delta-headset uit.
2. Houd de **POWER**-knop van de headset ingedrukt totdat de headset-LED snel knippert.
3. Houd de **BYPASS**-knop van de zender ingedrukt totdat de LED boven aan de zender uitgaat.
4. De zender-LED knippert vervolgens snel en de headset wordt gekoppeld.

## Setup / Installation / Setup

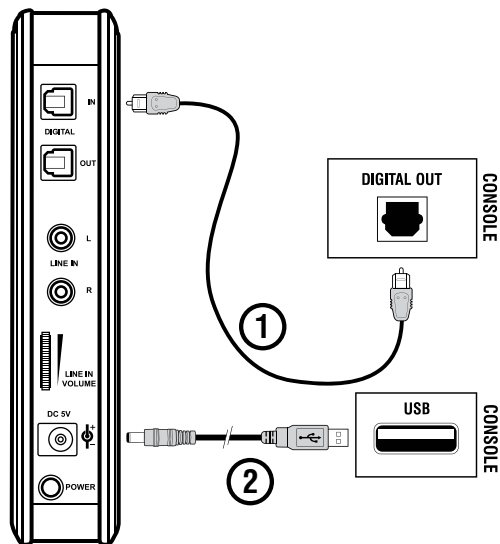

1. Connect the Optical Cable.\*  
**NOTE: Remove the protective caps from each end of the optical cable.**
2. Connect the Transmitter Power Cable.
3. Insert the Headset batteries as shown.
4. Insert the Microphone Boom.
5. Turn ON the Headset: press the **POWER** button until LED turns solid, then release. Listen for voice announcement.
6. Turn ON the Transmitter.

\*XBOX 360 original models require the XBOX 360 HDMI Audio Adapter Cable, sold separately.

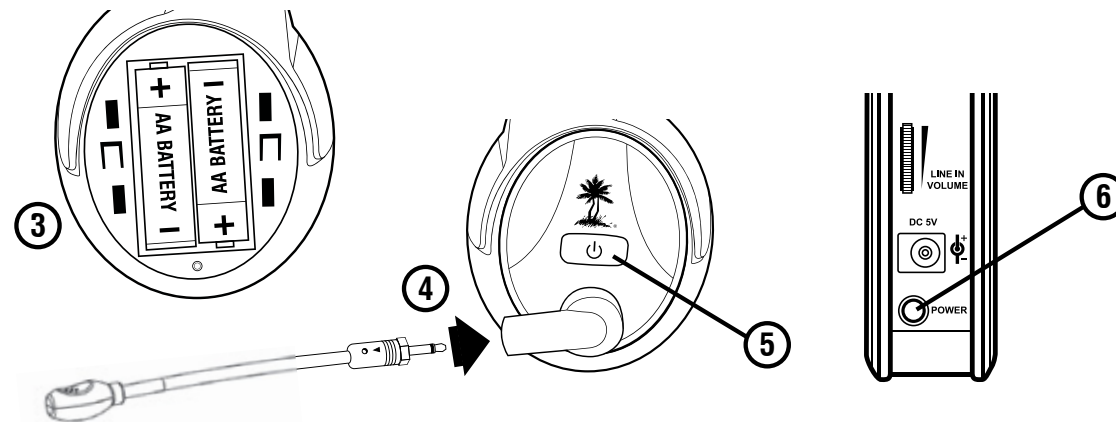



## FRANÇAIS

1. Brancher le câble optique\*.  
**REMARQUE :** Retirer les capuchons protecteurs à chaque extrémité du câble optique.
2. Brancher le câble d'alimentation de l'émetteur.
3. Installer les piles du casque comme indiqué.
4. Brancher le microphone à tige.
5. Allumer le casque en appuyant sur la touche d'alimentation jusqu'à ce que le voyant s'allume en continu, puis en la relâchant. Écouter l'annonce vocale.
6. Allumer l'émetteur.

\* Les premiers modèles de Xbox 360 nécessitent un câble adaptateur Xbox 360 HDMI vendu séparément.

## DEUTSCH

1. Schließen Sie das Lichtleiterkabel an.\*  
**HINWEIS:** Entfernen Sie die Schutzkappen von den Kabelenden.
2. Schließen Sie das Transmitter-Netzka- bel an.
3. Legen Sie die Batterien wie oben gezeigt ein.
4. Stecken Sie den Mikrofonarm ein.
5. Schalten Sie das Headset EIN: Halten Sie die **POWER**Taste solange gedrückt, bis die LED durchgehend leuchtet. Lassen Sie die Taste los. Achten Sie auf Sprachansagen.
6. Schalten Sie den Transmitter EIN.

\*Original-XBOX 360-Modelle erfordern ein Xbox 360 HDMI-Adapterkabel (separat erhältlich).

## ITALIANO

1. Collegare il cavo ottico.\*  
**NOTA:** rimuovere i cappucci protettivi da ciascuna estremità del cavo ottico.
2. Collegare il cavo di alimentazione del trasmettitore.

3. Inserire le batterie nella cuffia come illustrato.
4. Inserire lo spinotto del microfono.
5. Accendere la cuffia: premere il pulsante di accensione fino a quando il LED diventa fisso, quindi rilasciare. Attendere l'annuncio vocale.
6. Accendere il trasmettitore.

\*I modelli originali di Xbox 360 richiedono un cavo adattatore Xbox 360 HDMI Adapter, venduto separatamente

## PORTUGUÊS

1. Conecte o cabo óptico.\*  
**OBS.:** Remova a tampa protetora de cada extremidade do cabo óptico.
2. Conecte o cabo de força do transmissor.
3. Insira as baterias do fone de ouvido conforme mostrado.
4. Insira o braço do microfone.
5. LIGUE o fone de ouvido: pressione o botão **POWER**, até o LED ficar estável, em seguida, solte-o. Ouça ao aviso de voz.
6. LIGUE o transmissor.

\*Os modelos originais do Xbox 360 requerem um cabo de adaptador HDMI para Xbox 360, vendido separadamente.

## ESPAÑOL

1. Conecte el cable óptico.\*  
**NOTA:** Quite la tapa de cada extremo del cable.
2. Conecte el cable de alimentación del transmisor.
3. Introduzca las pilas de los auriculares tal como se muestra.
4. Coloque el micrófono.
5. Encienda el auricular: Oprima el botón de encendido hasta que se encienda el LED. Espere hasta escuchar el anuncio.
6. Encienda el transmisor.

\* Los modelos Xbox 360 necesitan un cable adaptador HDMI que se vende separadamente.

## SVENSK

1. Anslut den optiska digitalkabeln.\*  
**OBS! Ta bort skyddskapseln på varje ände av den optiska digitalkabeln.**
2. Anslut strömkabeln till sändaren.
3. Sätt i batterierna som på bilden.
4. Sätt fast mikrofonhållaren.
5. Slå på headsetet: tryck på **POWER**-knappen tills lampan lyser utan att blinka och släpp sedan. Vänta tills du hör ett röstmeddelande.
6. Slå på sändaren.

\*Ursprungsmodellerna av Xbox 360 kräver en Xbox 360 HDMI-adapterkabel som säljs separat.

## DANSK



1. Tilslut det optiske kabel.\*  
**BEMÆRK:** Fjern de beskyttende hætter fra begge ender af det optiske kabel.
2. Tilslut transmitterens strömkabel.
3. Indsæt headsetets batterier som vist.
4. Indsæt mikrofon boom
5. Tænd for dit headset: tryk på **POWER** knappen, indtil LED er konstant, og giv så slip. Lyt efter beskeden.
6. Tænd for transmitteren.

\*Xbox 360 originale modeller kræver en Xbox 360 HDMI Adapter kabel sælges særskilt.

## NEDERLANDS

1. Sluit de optische kabel aan.\*  
**Opmerking:** haal de beschermdop van elk uiteinde van de optische kabel af.
2. Sluit de voedingskabel van de zender aan.
3. Plaats de batterijen van de headset zoals in de afbeelding te zien is.
4. Breng de microfoon in.
5. Zet de headset aan: druk op de **POWER**-knop totdat de LED constant brandt en laat de knop vervolgens los. Wacht totdat u een gesproken bericht hoort.
6. Zet de zender aan.

\*Voor originele Xbox 360-modellen is een apart verkrijgbare Xbox 360 HDMI-adapterkabel vereist.

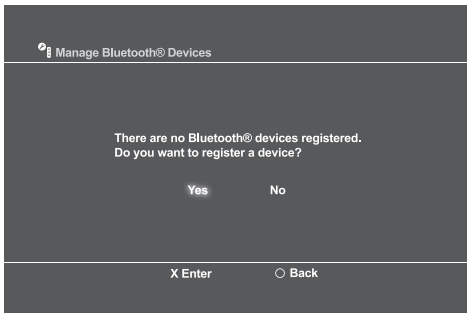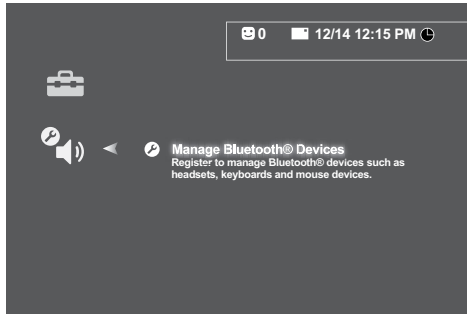

## FRANÇAIS

1. Paramètres > Paramètres accessoires > Gérer les périphériques Bluetooth® (casque Delta Bluetooth éteint).
2. Démarrer la recherche de périphériques Bluetooth.
3. Appuyer sur la touche **BT MFB** pendant 5 secondes. Le voyant passe du bleu au rouge. Relâcher la touche.
4. Sélectionner **Turtle Beach COD EFD Headset** dans la liste.
5. Entrer la clé d'identification « **0000** ».
6. Régler le volume des communications vocales PSN avec la touche de volume Bluetooth de l'écouteur de droite.

1. PS3 Settings > Accessory Settings > Manage Bluetooth Devices. (Delta Bluetooth OFF).
2. Scan for Bluetooth devices.
3. Press and hold **BT MFB** for 5 seconds. LED changes from blue to red. Release the button.
4. Select "**Turtle Beach COD EFD Headset**" from the list.
5. Enter "**0000**" as the Pass Key.
6. Adjust PSN chat volume with the Bluetooth Volume button on the right ear cup.

## DEUTSCH

1. PS3 Einstellungen > Peripheriegeräte-Einstellungen > Bluetooth-Geräte verwalten. (Delta Bluetooth AUS).
2. Nach Bluetooth-Geräten scannen.
3. Drücken Sie **BT MFB** für 5 Sekunden. LED wechselt von blau zu rot. Lassen Sie die Taste los.
4. Wählen Sie "**Turtle Beach COD EFD Headset**" aus der Liste.
5. Geben Sie "**0000**" als Hauptschlüssel ein.
6. Stellen Sie die PSN-Chat-Lautstärke mit der Bluetooth-Lautstärkentaste auf der rechten Ohrmuschel ein.

## ITALIANO

1. PS3 Impostazioni > Impostazioni degli accessori > Gestisci dispositivi Bluetooth. (Delta Bluetooth OFF).
2. Eseguire la scansione per dispositivi Bluetooth.
3. Premere il pulsante **BT MFB** per 5 secondi. Il LED cambia da blu a rosso. Rilasciare il pulsante.
4. Selezionare "**Turtle Beach COD EFD Headset**" dalla lista.
5. Inserire "**0000**" come Pass Key.
6. Regolare il volume della chat PSN con il tasto Volume Bluetooth sulla cuffia destra.

## PORTUGUÊS

1. Configurações PS3 > Definições de Acessórios > Gerenciar Dispositivos Bluetooth. (Delta Bluetooth OFF).
2. Verificar se há dispositivos Bluetooth.
3. Pressione **BT MFB** durante 5 segundos. O LED muda de azul para vermelho. Solte o botão.
4. Selecione "**Turtle Beach COD EFD Headset**" da lista.
5. Digite "**0000**" como a chave-mestra.
6. Ajuste PSN chat volume com o botão Volume Bluetooth no copo orelha direito.

## ESPAÑOL

1. Configuración de PS3 > Configuración de accesorios > Control de dispositivos Bluetooth. (Delta Bluetooth apagado).
2. Buscar dispositivos Bluetooth.
3. Oprimir **BT MFB** 5 segundos. El LED cambiará de azul a rojo. Suelte el botón.
4. Seleccione "**Turtle Beach COD EFD Headset**" en la lista.
5. Use "**0000**" como contraseña.
6. Ajuste el volumen PSN con el botón de Volumen de Bluetooth en el audífono derecho.

## SVENSK

1. PS3 Inställningar > Tillbehörsinställningar > Hantera Bluetooth-enheter (håll Delta Bluetooth avstängd).
2. Skanna efter Bluetooth-enheter.
3. Tryck och håll inne **BT MFB**-knappen i 5 sekunder. Lampan ändrar då färg från blått till rött. Släpp knappen.
4. Välj "**Turtle Beach COD EFD Headset**" ur listan.
5. Ange "**0000**" som lösenord.
6. Justera chattvolymen för PSN med volymknappen för Bluetooth på höger öronkåpa.


## DANSK

1. PS3 Indstillinger > Tilbehørsindstillinger > Administrer Bluetooth-enheder. (Delta Bluetooth slukket).
2. Scan efter Bluetooth-enheder.
3. Tryk og hold **BT MFB** knappen nede i 5 sekunder. LED skifter fra blå til rød. Slip knappen.
4. Vælg "**Turtle Beach COD EFD Headset**" fra listen.
5. Indtast "**0000**" som adgangsnøgle.
6. Juster PSN chattens lydstyrke med Bluetooth Volume knappen på højre øre kop.

## NEDERLANDS

1. PS3 Instellingen > randapparatuurinstellingen > Bluetooth-apparaten beheren. (Delta Bluetooth uit).
2. Zoek naar Bluetooth-apparaten.
3. Druk 5 seconden op **BT MFB**. De LED verandert van blauw in rood. Laat de knop los.
4. Selecteer **Turtle Beach COD EFD Headset** uit de lijst.
5. Voer **0000** in als de wachtwoordsleutel.
6. Regel het PSN-chatvolume met de Bluetoothvolumeknop op de rechteroorschelp.

## Configure PS3 Chat Settings / Paramètres de Conversation de PS3 / PS3-Chat-Einstellungen

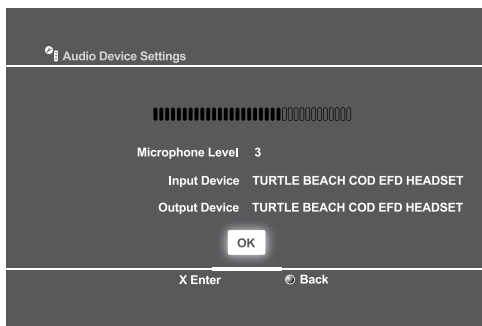

### FRANÇAIS

1. Sélectionner Paramètres > Paramètres accessoires > Paramètres périphériques audio > Périphérique d'entrée > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
2. Périphérique de sortie > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
3. Régler le volume du microphone.
4. Mettre le casque en **Mode Chat Sans Fil** en appuyant deux fois de suite sur sa touche d'alimentation. Écouter l'annonce vocale.

### DEUTSCH

1. PS3-Einstellungen > Peripheriegeräte-Einstellungen > Audio-Gerät-Einstellungen > Eingabe-Gerät > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
2. Ausgabe-Gerät > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
3. Mikrofonpegel einstellen.
4. Schalten Sie das Headset in den **Wireless Chat-Modus**, indem Sie die POWER-Taste zweimal schnell hintereinander drücken. Achten Sie auf Sprachansagen.

1. PS3 Settings > Accessory Settings > Audio Device Settings > Input Device > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
2. Output Device > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
3. Adjust microphone level.
4. Place the Headset in **Wireless Chat Mode** by pressing the power button twice. Listen for a voice prompt.

### ITALIANO

1. PS3 Impostazioni > Impostazioni degli accessori > Impostazioni dei dispositivi audio > Dispositivo di ingresso > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
2. Dispositivo di uscita > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
3. Regolare il livello del microfono.
4. Commutare l'auricolare per **Modalità Chat Wireless** premendo velocemente due volte il pulsante di accensione. Attendere l'annuncio vocale.

### PORTUGUÊS

1. Configurações PS3 > Definições de Acessórios > Definições de Dispositivos de Áudio > Dispositivo de entrada > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
2. Dispositivo de saída > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
3. Ajuste o nível do microfone.
4. Alterne o fone de ouvido para o **Modo Sem Fio Chat** pressionando o botão POWER duas vezes rapidamente. Ouça ao aviso de voz.

### ESPAÑOL

1. Configuración de PS3 > Ajustes de accesorios > Ajustes de dispositivos de audio > Dispositivo de entrada > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
2. Dispositivo de salida > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
3. Ajuste el nivel del micrófono.
4. Oprima 2 veces el botón de encendido rápidamente para encender el auricular en **Modo de Chat Inalámbrico**. Escuche el anuncio.

### SVENSK

1. PS3 Inställningar > Tillbehörsinställningar > inställningar för ljudenhet > indataenhet > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
2. Utdataenhet > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
3. Justera mikrofonnivån.
4. Växla till **Wireless Chatta** läge genom på headsetet genom att trycka på **POWER**-knappen snabbt två gånger. Vänta tills du hör ett röstmeddelande.


### DANSK

1. PS3 indstillinger > Tilbehørsindstillinger > Audio enhedsindstillinger > Input enhed > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
2. Output enhed > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
3. Juster mikrofon niveau.
4. Skift dit headset til **Wireless Chat Mode** ved at trykke på dit headsets **POWER** knap to gange hurtigt. Lyt efter beskeden.


### NEDERLANDS

1. PS3-instelling > randapparatuurstelling > instelling audioapparaat > invoerapparaat > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
2. Uitvoerapparaat > **Turtle Beach COD EFD Headset**.
3. Regel het microfoonniveau.
4. Zet de headset in de Draadloze Chat-Modus door de **POWER**-knop van de headset snel tweemaal in te drukken. Wacht totdat u een gesproken bericht hoort.

## Configure PS3 System Settings / Configurer les Paramètres PS3 / PS3 Einstellungen konfigurieren

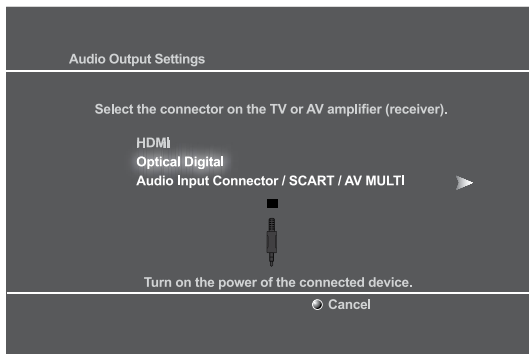

1. Settings > Sound Settings > Audio Output Settings > Optical Digital > Dolby Digital 5.1 Ch.

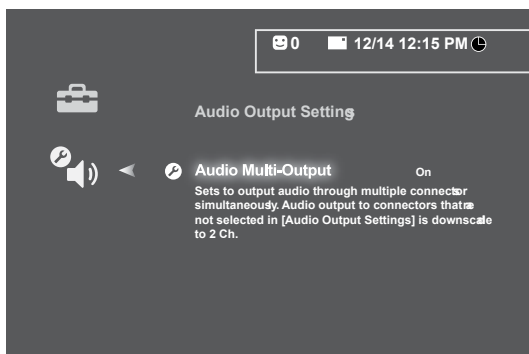

2. Settings > Sound Settings > Audio Multi-Output.

### FRANÇAIS

1. Paramètres > Paramètres son > Paramètres de sortie audio > Sortie numérique (optique) > Dolby Digital 5.1
2. Paramètres > Paramètres son > Sortie audio multiple

### DEUTSCH

1. Einstellungen > Sound-Einstellungen > Audio-Ausgangs-Einstellungen > Optisch Digital > Dolby Digital 5.1 k.
2. Einstellungen > Sound-Einstellungen > Audio-Mehrfach-Ausgang.

### ITALIANO

1. Impostazioni > Impostazioni dell'audio > Impostazioni di uscita audio > digitale ottica > Ottico Can. Dolby Digital 5.1.
2. Impostazioni > Impostazioni dell'audio > Uscita audio multipla.

### PORTUGUÊS

1. Definições > Definições de som > Definições de saída de áudio > digital óptico > Dolby Digital 5.1 canais.
2. Definições > Definições de som > Multisaída de áudio.

### ESPAÑOL

1. Ajustes > Ajustes de sonido > Salida de audio Ajustes > optica digital > Dolby Digital 5.1 Ch.
2. Ajustes > Ajustes de sonido > Multisalida de audio.

### SVENSK

1. Inställningar > ljudinställningar > inställningar för ljudutdata > optiskt digitalt > Dolby Digital 5.1-kan.
2. Inställningar > ljudinställningar > Multi-ljudutdata.

### DANSK

1. Indstillinger > Lydindstillinger > Audio output indstillinger > Optisk digital > Dolby Digital 5.1 kanal.
2. Indstillinger > Lydindstillinger > Audio multi-output.

### NEDERLANDS

1. Instellingen > geluidsinstellingen > instellingen audiouitvoer > optisch digitaal > Dolby Digital 5.1 Ch.
2. Instellingen > geluidsinstellingen > meervoudige audio-uitvoer.

# XBOX 360 Chat Setup / Configuration vocale de la XBOX 360 / XBOX 360 Chat-Setup

## Wireless Chat Mode



### Connecting the XBA Bluetooth Chat Adapter\*

1. Place the headset in **Wireless Chat Mode** by pressing the power button twice. Listen for a voice prompt.
2. Turn on your XBOX 360 controller and plug the XBA into the headset jack.
3. With the XBA powered off, press and hold the **XBA Button** for 4 seconds to enter Bluetooth pairing mode. The LED will begin to blink rapidly.
4. Press and hold **"BT MFB"** on the headset for 5 seconds. LED changes from blue to red. Release the button. Listen for the headset to announce "Bluetooth Paired".

## XBA Functions

Function	Button Press	LED
Power ON	Single	1 blink / sec
Power OFF	Hold 3 secs	OFF
Mic MUTE	Double	Solid ON
Mic UNMUTE	Double	1 blink / sec
Pairing Mode	Hold 4 secs	
(not paired) .....		2 blinks / sec
(paired) .....		1 blink / sec

\*The XBA adapter is not compatible with the XBOX 360 chat pad and may not be compatible with third party controllers.

## FRANÇAIS

### Sans Fil Mode de Chat Connectez l'adaptateur XBA Bluetooth chat\*

1. Mettre le casque en **Mode Chat Sans Fil** en appuyant deux fois de suite sur sa touche d'alimentation. Écouter l'annonce vocale.
2. Allumez votre XBOX 360 et branchez le XBA dans la prise casque.
3. Appuyez et maintenez le **bouton de la XBA** pendant 4 secondes pour le mode d'appairage.
4. Appuyer sur la touche **BT MFB sur casque** pendant 5 secondes. Le voyant passe du bleu au rouge. Relâcher la touche. Écouter l'annonce vocale.

**Muet:** Rapidement double-cliquez sur le bouton XBA.

## DEUTSCH

### Wireless-Chat-Modus Schließen Sie das XBA Bluetooth Chat Adapter\*

1. Schalten Sie das Headset in den **Wireless Chat-Modus**, indem Sie die POWER-Taste zweimal schnell hintereinander drücken. Achten Sie auf Sprachansagen.
2. Stecken Sie das XBA in die Xbox-Controller. Schalten Sie den Controller.
3. Drücken und halten Sie die **Taste auf der XBA** für 4 Sekunden, um den Pairing-Modus.
4. Drücken und halten Sie **BT MFB am Headset** für 5 Sekunden. LED wechselt von blau zu rot. Lassen Sie die Taste los. Achten Sie auf Sprachansagen.

**Mute:** Schnell doppelt drücken Sie die Taste XBA.

## ITALIANO

### Chattare in Modalità Wireless Collegare il XBA Bluetooth Adapter Chat\*

1. Commutare l'auricolare per **Modalità Chat Wireless** premendo velocemente due volte il pulsante di accensione. Attendere l'annuncio vocale.

2. Inserire il XBA nel controller Xbox. Accendere il controller.
3. Tenere premuto il **pulsante sul XBA** per 4 secondi per entrare in modalità di associazione.
4. Premere il pulsante **BT MFB sulla cuffia** per 5 secondi. Il LED cambia da blu a rosso. Rilasciare il pulsante. Attendere l'annuncio vocale.

**Mute:** Premere rapidamente il tasto XBA due volte.

## PORTUGUÊS

### Sem Fio no Modo de Chat Conecte o XBA Bluetooth Chat Adaptador\*

1. Alterne o fone de ouvido para o **Modo Sem Fio Chat** pressionando o botão POWER duas vezes rapidamente. Ouça ao aviso de voz.
2. Ligue o XBA no controlador XBOX. Ligue o controlador.
3. Pressione e segure o **botão do XBA** por 4 segundos para entrar no modo de emparelhamento.
4. Pressione **BT MFB no fone de ouvido** durante 5 segundos. O LED muda de azul para vermelho. Solte o botão. Ouça ao aviso de voz.

**Mute:** aperte o botão duas vezes XBA.

## ESPAÑOL

### Chat en Modo Inalámbrico Conecte el XBA Adaptador de Bluetooth Chat\*

1. Oprima 2 veces el botón de encendido rápidamente para encender el auricular en **Modo de Chat Inalámbrico**. Escuche el anuncio.
2. Enchufe el XBA en el controlador de Xbox. Encienda el controlador.
3. Pulse y mantenga pulsado **el botón de la XBA** durante 4 segundos para entrar en modo de emparejamiento.
4. Oprimir **BT MFB en el auricular** 5 segundos. El LED cambiará de azul a rojo. Suelte el botón. Escuche el anuncio.

**Mudo:** Rápidamente pulse el XBA botón dos veces.

# XBOX 360 Chat Setup / Configuration vocale de la XBOX 360 / XBOX 360 Chat-Setup

## SVENSK

### Trådlös Chatt-Läge Anslut XBA Bluetooth-Chatt-Adapter\*

1. Växla till **Wireless Chatta** läge genom på headsetet genom att trycka på **POWER**-knappen snabbt två gånger. Vänta tills du hör ett röstmeddelande.
2. Anslut XBA i Xbox handkontrollen. Slå på styrenheten.
3. Tryck och håll in **knappen på XBA** i 4 sekunder för att gå hoppningsläge.
4. Tryck och håll inne **BT MFB**-knappen på headsetet i 5 sekunder. Lampan ändrar då färg från blått till rött. Släpp knappen.

**Mute:** Tryck snabbt på XBA knappen två gånger.

## DANSK

### Trådløs Chat-Mode Tilslut XBA Bluetooth Chat-Adapter\*

1. Skift dit headset til **Wireless Chat Mode** ved at trykke på dit headsetets **POWER** knap to gange hurtigt. Lyt efter beskeden.
2. Sæt XBA i XBOX controller. Tænd regulatoren.
3. Tryk på og hold **knappen på XBA** i 4 sekunder for at komme ind parringstilstand.
4. Tryk og hold **BT MFB** knappen på headsettet nede i 5 sekunder. LED skifter fra blåt til rødt. Slip knappen. Lyt efter beskeden.

**Mute:** hurtigt tryk på XBA to gange på knappen.


## NEDERLANDS

### Draadloos Chat-Modus Sluit de XBA Bluetooth-Adapter Chat\*

1. Zet de headset in de **Draadloze Chat-Modus** door de **POWER**-knop van de headset snel tweemaal in te drukken. Wacht totdat u een gesproken bericht hoort.
2. Steek de XBA in de Xbox controller. Zet op de controller.
3. Houd de **knop op de XBA** gedurende 4 seconden in te voeren pairing-modus.
4. Druk 5 seconden op **BT MFB op de headset**. De LED verandert van blauw in rood. Laat de knop los. Wacht totdat u een gesproken bericht hoort.

**Mute:** Druk op de knop de XBA twee keer snel.

## (Optional) Wired Chat Mode\*

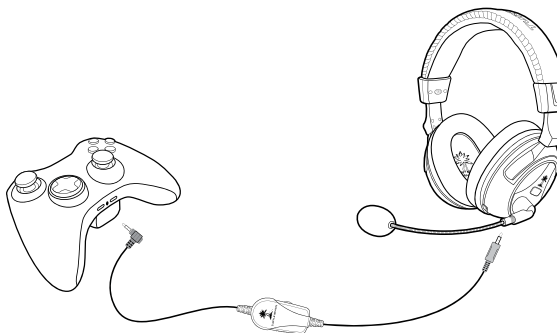

## FRANÇAIS

1. Mettre le casque en **Câblé Modes de Chat** en appuyant deux fois de suite sur sa touche d'alimentation. Écouter l'annonce vocale.
2. Brancher le câble Xbox 360 Talkback.

## DEUTSCH

1. Schalten Sie das Headset in den **Kabel-Chat-Modus**, indem Sie die POWER-Taste zweimal schnell hintereinander drücken. Achten Sie auf Sprachansagen.
2. Schließen Sie das XBOX 360-Talkback-Kabel an.

## ITALIANO

1. Commutare l'auricolare per **Wired Modalità di Chat** premendo velocemente due volte il pulsante di accensione. Attendere l'annuncio vocale.
2. Collegare la XBOX 360 al cavo Talkback.

## PORTUGUÊS

1. Alterne o fone de ouvido para o **Cabo Modos chat**: pressionando o botão POWER duas vezes rapidamente. Ouça ao aviso de voz.
2. Conecte o cabo de retorno do XBOX 360.

1. Place the headset in **Wired Chat Mode** by pressing the power button twice. Listen for a voice prompt.
2. Connect the XBOX 360 Talkback Cable.

## ESPAÑOL

1. Oprima 2 veces el botón de encendido rápidamente para encender el auricular en **Cableada Modos de Chat**. Escuche el anuncio.
2. Conecte el cable de enlace del XBOX 360.

## SVENSK

1. Växla till **Trådbunden chatt lägen** läge genom på headsetet genom att trycka på **POWER**-knappen snabbt två gånger. Vänta tills du hör ett röstmeddelande.
2. Anslut Talkback-kabeln för XBOX 360.

## DANSK


1. Skift dit headset til **Kablet Chat Tilstande** ved at trykke på dit headsetets **POWER** knap to gange hurtigt. Lyt efter beskeden.
2. Tilslut XBOX 360 talkback kabel.

## NEDERLANDS

1. Zet de headset in de **Kabel Chat-Modus** door de **POWER**-knop van de headset snel tweemaal in te drukken. Wacht totdat u een gesproken bericht hoort.
2. Sluit de XBOX 360-talkbackkabel aan.

\*For use in cases when the XBA Bluetooth Adapter cannot be used, such as with third-party controllers or the XBOX Chat Pad.

## Configure XBOX 360 System Settings / Configurer les Paramètres XBOX 360 / XBOX 360 Einstellungen konfigurieren

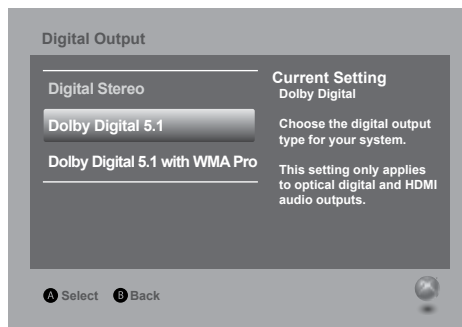

1. In the System Settings of the Dashboard, select Console Settings > Audio Accessory Settings > Audio Device Settings.

2. Digital Output > **Dolby Digital 5.1**

### FRANÇAIS

1. Au tableau de bord de la Xbox 360, sélectionner Paramètres > Paramètres système > Paramètres de la console > Paramètres accessoires audio > Paramètres de périphérique audio
2. Sortie numérique > **Dolby Digital 5.1**

### DEUTSCH

1. Wählen Sie Konsolen-Einstellungen > Audio-Peripheriegeräte-Einstellungen > Audio-Geräte-Einstellungen in den Dashboard-Systemeinstellungen aus.
2. Digitale Ausgabe > **Dolby Digital 5.1**

### ITALIANO

1. Nelle Impostazioni di sistema della Dashboard, selezionare Impostazioni Console > Impostazioni accessori audio > Impostazioni dispositivo audio.
2. Uscita digitale > **Dolby Digital 5.1**

### PORTUGUÊS

1. Nas configurações de Sistema do Painel, selecione Configurações do Console > Configurações do Acessório de Áudio > Configuração do Dispositivo de Áudio.
2. Saída Digital > **Dolby Digital 5.1**

### ESPAÑOL

1. En Configuración del sistema en el Tablero, seleccione Configuración de consola > Configuración de accesorios de audio > Configuración de dispositivo de audio.
2. Salida Digital > **Dolby Digital 5.1**

### SVENSK

1. Under Systeminställningar på Dashboard-menyn, välj Console Settings > Audio Accessory Settings > Audio Device Settings.
2. Digital Output > **Dolby Digital 5.1**


### DANSK

1. Under instrumentpanelets systemindstillinger vælger du Konsolindstillinger > Audio tilbehørsindstillinge > Audio enhedsindstillingen.
2. Digitalt Output > **Dolby Digital 5.1**

### NEDERLANDS

1. Selecteer in de systeeminstellingen van het dashboard console-instellingen > randapparatuurinstellingen > instellingen audioapparaat.
2. Digitale Uitvoer > **Dolby Digital 5.1**

## Configure XBOX 360 Chat Settings / Paramètres de Conversation de XBOX 360 / XBOX 360-Chat-Einstellungen

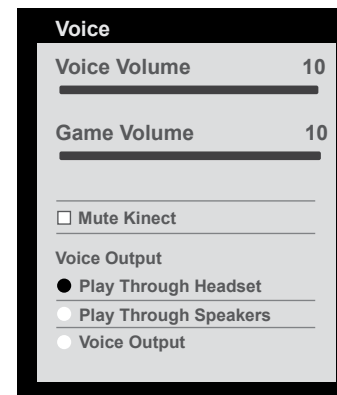

In the XBOX 360 System Settings, select "Preferences" > "Voice" > "Play Through Headset".

### FRANÇAIS

Au tableau de bord de la Xbox 360, sélectionner Paramètres > Préférences > Voix > **Son via le casque**

### DEUTSCH

Wählen Sie in den XBOX 360-Systemeinstellungen Präferenzen > Sprache > **Im Headset abspielen aus**

### ITALIANO

Nelle Impostazioni di sistema della XBOX 360, selezionare Preferenze > Voce > **Ascolta in cuffia**

### PORTUGUÊS

Nas Configurações de Sistema do XBOX 360, selecione Preferências > Voz > **Reproduzir através do fone de ouvido**

### ESPAÑOL

En Configuración del sistema para XBOX 360 seleccione Preferencias > Voz > **Reproducir por auriculares**

### SVENSK

Under Systeminställningar, välj Preferences" > Voice > **Play Through Headset**

### DANSK

Under XBOX 360 systemindstillinger vælger du Præferencer > Stemme > **Spil gennem headset**

### NEDERLANDS

Selecteer in de systeeminstellingen van de XBOX 360 voorkeuren > spraak > **spelen via headset**


## Presets / Préréglages / Voreinstellungen

The Delta presets are grouped as one (1) Main preset and eight (8) Alternate presets. The "Main" preset does not process the sound, while the "Alternate" presets are optimized for specific game conditions.

**Main:** Press the **MAIN** button to switch between Main and the selected "Alternate" preset.

**Alternate:** Press the **PRESET** button to select 1 of 8 "Alternate" presets.

**Wireless/Wired Chat Modes:** Quickly press the Headset **POWER** button twice to switch between Wireless and Wired chat preset modes.

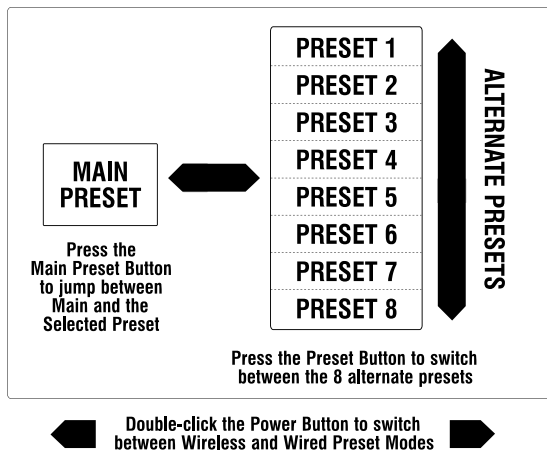

### FRANÇAIS

Le casque Delta comprend un préréglage par défaut (MAIN) et huit autres préréglages (PRESETS). Le préréglage par défaut n'applique aucun traitement au son, alors que les autres préréglages sont optimisés pour des situations de jeu particulières.

**Préréglage par défaut :** appuyer sur la touche **MAIN** pour basculer entre le préréglage par défaut et l'autre préréglage sélectionné.

**Autres préréglages :** appuyer sur la touche **PRESETS** pour sélectionner l'un des huit autres préréglages.

**Sans Fil/Cable Modes Chat:** appuyer deux fois de suite sur la touche d'alimentation pour basculer entre les modes préréglés.

### DEUTSCH

Die Delta-Voreinstellungen sind in eine (1) Haupt-Voreinstellung und acht (8) alternative Voreinstellungen unterteilt. Die "Hauptvoreinstellung" bewirkt keinerlei Sound-Einstellungen, während die "alternativen" Voreinstellungen für spezifische Spielbedingungen optimiert sind.

**Haupteinstellung:** Drücken Sie die Taste **MAIN**, um zwischen der Hauptvoreinstellung und der ausgewählten "alternativen" Einstellung zu wechseln.

**Alternative Einstellung:** Drücken Sie die Taste **PRESET**, um eine der acht alternativen Einstellungenauszuwählen.

**Wireless/Kabel Chat-Modi:** Drücken Sie die POWER-Taste des Headsets zweimal schnell hintereinander, um zwischen voreingestellten Modi umschalten.

### ITALIANO

Le preimpostazioni Delta sono raggruppate come una (1) Preimpostazione principale (Main) e otto (8) preimpostazioni alternative (Alternate). La preimpostazione principale non elabora il suono, mentre le preimpostazioni alternative sono ottimizzate per specifiche condizioni di gioco.

**Principale (Main):** premere il pulsante **MAIN** per commutare tra la preimpostazione principale e la preimpostazione alternativa selezionata.

**Alternativa (Alternate):** premere il pulsante **PRESET** per selezionare una delle otto preimpostazioni alternative.

**Wireless / Cavo Modalità Chat:** premere velocemente due volte il pulsante di accensione delle cuffie per passare da una modalità preimpostata.

### PORTUGUÊS

As predefinições do Delta são agrupadas como uma (1) predefinição principal e oito (8) predefinições alternadas. A predefinição "principal" não processa o som, enquanto que as predefinições "alternadas" são otimizadas para condições de jogos específicas.

**Principal:** Pressione o botão **MAIN** para alternar entre a predefinição principal e a "alternada" selecionada.

**Alternada:** Pressione o botão **PRESET** para seleccionar 1 de 8 predefinições "alternadas".

**Modos de Fio/Cabo Chat:** Pressione rapidamente o botão **POWER** do fone de ouvido para alternar entre os modos predefinidos.

### ESPAÑOL

Las precalibraciones del Delta están agrupadas en un Grupo Principal (Main Preset) y 8 subgrupos de alternativa. El grupo principal no procesa sonido y los subgrupos de alternativa están orientados especialmente a condiciones de juego.

**Botón MAIN:** Se usa para cambiar entre el grupo principal y los subgrupos de alternativa.

**Alternativas:** Usar el botón **PRESET** para elegir entre las 8 alternativas.

**Inalámbrico / por Cable Modos de Chat:** Oprimir rápidamente dos veces el botón de encendido de los auriculares para para cambiar entre los modos predefinidos.

### SVENSK

Förinställningarna för Delta är grupperade som en (1) grundinställning (Main) och åtta (8) alternativa inställningar. Grundinställningen

(Main) bearbetar inte ljudet, medan de alternativa förinställningarna är utformade för specifika spelförutsättningar.

**Växla:** Tryck på **MAIN**-knappen för att växla mellan grundinställningen och de alternativa inställningarna.

**Alternativa inställningar:** För att välja en av de åtta alternativa inställningarna, tryck på **PRESET**-knappen.

**Trådlöst/Kabel Chatt lägen:** Tryck snabbt på headsetets **POWER**-knapp två gånger för att växla mellan förinställda lägen.

### DANSK

Delta forudindstillingerne er grupperet som en (1) hoved forudindstilling og otte (8) alternative forudindstillinger. "Main" forudindstillingen bearbejder ikke lyden, mens de "alternative" forudindstillinger er optimerede for specifikke spilleforhold.

**Main:** Tryk på **MAIN** knappen for at skifte mellem Main og den valgte "alternative" forudindstilling.

**Alternativ:** Tryk på **PRESET** knappen for at vælge 1 af 8 "alternative" forudindstillinger.

**Trådløs/Kabel Chat-tilstande:** Tryk hurtigt på dit headsets **POWER** knap to gange for at skifte mellem forudindstillede tilstande.

### NEDERLANDS

De Delta-presets zijn gegroepeerd als één (1) hoofdpreset ('Main') en acht (8) alternatieve presets ('Alternate'). De 'Main'-preset verwerkt het geluid niet, terwijl de 'Alternate'-presets voor specifieke spelomstandigheden zijn geoptimaliseerd.


**Main:** druk op de **MAIN**-knop om tussen de 'Main'-preset en de geselecteerde 'Alternate' preset over te schakelen.

**Alternate:** Druk op de **PRESET**-knop om 1 uit 8 'Alternate' presets te selecteren.

**Wireless/Kabel Chat modi:** druk tweemaal snel op de **POWER**-knop van de headset om tussen de presetmodi over te schakelen.



## Custom Presets / Préréglages Personnalisés / Benutzerdefinierte Voreinstellungen

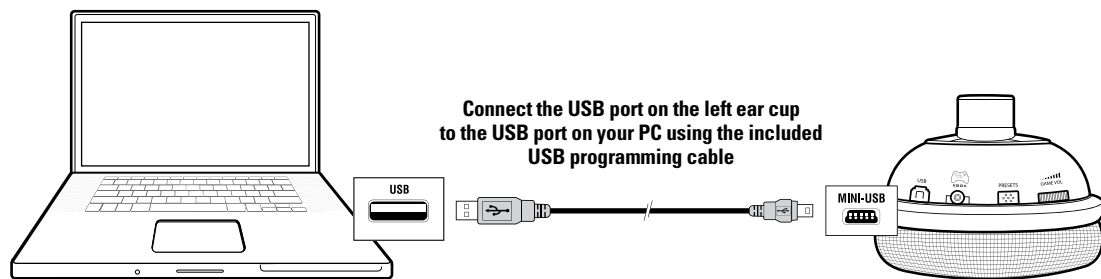

- Connect the USB Cable.
- Download new "Alternate" presets at [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).
- Create Custom Presets: download the Delta Preset Editing Software at [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).

### FRANÇAIS

- Brancher le câble USB.
- Télécharger d'autres préréglages sur le site [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).
- Pour créer des préréglages personnalisés, télécharger le logiciel de création de préréglages du Delta sur le site [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).

### DEUTSCH

- Schließen Sie das USB-Kabel an.
- Laden Sie die "alternative" Voreinstellungen unter [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com) herunter.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Voreinstellungen: Laden Sie dazu die Delta Preset Editing Software (Voreinstellungs-Bearbeitungssoftware) unter [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com) herunter.

### ITALIANO

- Collegare il cavo USB.
- Scaricare nuove preimpostazioni alternative presso [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).
- Creazione di preimpostazioni personalizzate: scaricare il software Delta Preset Editing presso [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).

### PORTUGUÊS

- Conecte o cabo USB.
- Faça o download de predefinições "alternadas" em [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).
- Crie predefinições personalizadas: faça o download do software de edição de predefinições do Delta em [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).

### ESPAÑOL

- Conecte el cable USB.
- Descargue las nuevas precalibraciones de Alternativa de [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).
- Para crear precalibraciones especiales, descargue el software de edición Delta en [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).

### SVENSK

- Anslut USB-kabeln.
- Ladda ner alternativa förinställningar på [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).
- Skapa anpassningsbara förinställningar: ladda ner redigeringsprogrammet för Delta på [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).

### DANSK

- Tilslut USB kablet.
- Download nye "alternative" indstillinger på [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).
- Skab dine egne forudindstillinger: download Delta software til redigering af forudindstillinger på [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).

### NEDERLANDS

- Sluit de USB-kabel aan
- Download nieuwe 'Alternate' presets van [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).
- Speciale presets maken: download de bewerkingssoftware voor Delta-presets van [Turtlebeach.com](https://www.turtlebeach.com).

## Bluetooth: Pairing Devices / Couplage avec un Appareil Bluetooth / Bluetooth: Koppeln von Geräten

1. Delta Bluetooth power OFF.
2. Press and hold **BT MFB** for 5 seconds. Flashing LED changes from blue to red. Release the button.

3. On device: search for Bluetooth devices and select "**Turtle Beach COD EFD Headset**" (consult manual for activating Bluetooth mode).
4. Enter "**0000**" as the **Pass Key**.

### FRANÇAIS

1. Éteindre le casque Delta Bluetooth.
2. Appuyer sur la touche **BT MFB** pendant 5 secondes. Le voyant clignotant passe du bleu au rouge. Relâcher la touche.
3. Sur l'appareil à coupler, rechercher les périphériques Bluetooth et sélectionner « **Turtle Beach COD EFD Headset** » (pour activer le mode Bluetooth, consulter le manuel).
4. Entrer la clé d'identification « **0000** ».

### DEUTSCH

1. Delta Bluetooth-Abschaltung.
2. Drücken Sie **BT MFB** für 5 Sekunden. Blinkende LED wechselt von blau auf rot. Lassen Sie die Taste los.
3. Am Gerät: Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und wählen Sie "**Turtle Beach COD EFD Headset**" (siehe Handbuch für Aktivierung des Bluetooth-Modus).
4. Geben Sie "**0000**" als Hauptschlüssel ein.

### ITALIANO

1. Spegnimento Delta Bluetooth.
2. Premere il pulsante **BT MFB** per 5 secondi. Il LED lampeggiante cambia da blu a rosso. Rilasciare il pulsante.
3. Sul dispositivo: cercare i dispositivi Bluetooth e selezionare "**Turtle Beach COD EFD Headset**" (Consultare il manuale per attivare la modalità Bluetooth).
4. Inserire "**0000**" come **Pass Key**.

### PORTUGUÊS

1. Desligamento do Delta Bluetooth.
2. Pressione **BT MFB** durante 5 segundos. LED piscando muda de azul para vermelho. Solte o botão.
3. Por dispositivo: procurar dispositivos Bluetooth e selecione "**Turtle Beach COD EFD Headset**" (Consulte o manual para ativar o modo Bluetooth).
4. Digite "**0000**" como a chave-mestra.

### ESPAÑOL

1. Apague el Delta Bluetooth.
2. Oprima el botón **BT MFB** por 5 segundos. El LED cambiará de color azul a rojo. Suelte el botón.
3. Busque dispositivos Bluetooth y seleccione "**Turtle Beach COD EFD Headset**" (consultel manual para activar el modo Bluetooth).
4. Use "**0000**" como contraseña.

### SVENSK

1. Stäng av Delta-Bluetooth.
2. Tryck på **BT MFB**-knappen i 5 sekunder. Den blinkande lampan skiftar färg från blå till röd. Släpp knappen.
3. På enheten: sök efter Bluetooth-enheter och välj "**Turtle Beach COD EFD Headset**" (läs in användarmanualen hur du aktiverar Bluetoothläge).
4. Ange "**0000**" som lösenord.

### DANSK

1. Delta Bluetooth slukket.
2. Tryk og hold **BT MFB** nede i 5 sekunder. Blinkende LED skifter fra blåt til rødt. Giv slip på knappen.
3. På enheden: søg efter Bluetooth-enheder og vælg "**Turtle Beach COD EFD Headset**" (jævnfør vejledningen for at aktivere Bluetooth-mode).
4. Indtast "**0000**" som adgangsnøgle.

### NEDERLANDS

1. Delta Bluetooth uitschakelen.
2. Druk 5 seconden op **BT MFB**. De knipperende LED verandert van blauw in rood. Laat de knop los.
3. Op apparaat: zoek Bluetooth-apparaten en selecteer "**Turtle Beach COD EFD Headset**" (raadpleeg de handleiding voor de activering van de Bluetooth-modus).
4. Voer **0000** in als de wachtwoordslutel.

## Bluetooth: Dual Pairing / Couplage avec Deux Appareils Bluetooth / Bluetooth: Dual Pairing-Funktion

The Delta headset connects to two Bluetooth devices at once. The "dual-pairing" feature enables online chat with other gamers, plus the ability to instantly switch to a phone call.

### FRANÇAIS

Le casque Delta peut se connecter à deux appareils Bluetooth à la fois. Ce double couplage permet de basculer instantanément entre une communication vocale en ligne avec d'autres joueurs et un appel téléphonique.

### DEUTSCH

Delta verbindet zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig. Die "Dual-Pairing"-Funktion ermöglicht den Online-Chat mit anderen Spielern und den sofortigen Wechsel zum Telefonanruf.

### ITALIANO

Delta si connette a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. Il "doppio abbinamento" consente di parlare in chat online con altri giocatori, oltre alla possibilità di passare istantaneamente a una chiamata telefonica.

### PORTUGUÊS

O Delta conecta dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo. O emparelhamento duplo permite bate-papo online com outros jogadores, além da possibilidade de mudar instantaneamente para um telefonema.

### ESPAÑOL

El Delta se conecta a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. La función "doble vínculo" permite comunicarse en línea con otros jugadores y además instantáneamente a una llamada telefónica.

### SVENSK

Delta kan anslutas till två Bluetooth-enheter på samma gång. Funktionen "dubbel länkning" gör det möjligt att chatta online med andra spelare, samt att snabbt växla till ett telefonsamtal.

### DANSK

Delta forbinder til to Bluetooth-enheder på én gang. Denne "dual-parring" funktion gør online chat mulig med andre spillere, plus muligheden for øjeblikkeligt at skifte til et telefonopkald.

### NEDERLANDS

De Delta kan op twee Bluetooth-apparaten tegelijk worden aangesloten. De functie 'dubbele koppeling' maakt online chatten met andere gamers en direct overschakelen naar een telefoongesprek mogelijk.

## Bluetooth: Functions / Fonctions du Mode Bluetooth / Bluetooth: Funktionen

**Power Bluetooth ON:** Press **BT MFB** for 3 seconds

**Power Bluetooth OFF:** Press **BT MFB** for 4 seconds

**Microphone mute:** During a call, press **MIC MUTE**

**Adjust volume:** Press the + or - buttons

**Answer call:** Press **BT MFB**

**Reject call:** Press and hold **BT MFB** for 2 seconds

**End call:** Press **BT MFB**

**Cancel outgoing call:** Press **BT MFB**

**Redial:** Double-click **BT MFB**

### FRANÇAIS

**Activer le mode Bluetooth :** appuyer sur la touche **BT MFB** pendant 3 secondes.

**Désactiver le mode Bluetooth :** appuyer sur la touche **BT MFB** pendant 4 secondes.

**Mettre le microphone en sourdine :** appuyer sur la touche **MIC MUTE** en cours d'appel.

**Régler le volume :** appuyer sur les touches + et -

**Répondre à un appel :** appuyer sur la touche **BT MFB**.

**Ignorer un appel :** appuyer sur la touche **BT MFB** pendant 2 secondes.

**Terminer un appel :** appuyer sur la touche **BT MFB**.

**Annuler un appel sortant :** appuyer sur la touche **BT MFB**.

**Recomposer :** appuyer deux fois de suite sur la touche **BT MFB**.

### DEUTSCH

**Power Bluetooth EIN:** **BT MFB** 3 Sekunden lang gedrückt halten

**Power Bluetooth AUS:** **BT MFB** 4 Sekunden lang gedrückt halten

**Mikrofon stumm:** Bei Anruf **MIC MUTE** drücken

**Lautstärkenregelung:** "+" - oder "-" -Tasten drücken

**Anruf beantworten:** **BT MFB** drücken

**Anruf ablehnen:** **BT MFB** 2 Sekunden lang gedrückt halten

**Anruf beenden:** **BT MFB** drücken

**Ausgehenden Anruf abbrechen:** **BT MFB** drücken

**Erneut wählen:** Auf **BT MFB** doppelklicken

### ITALIANO

**Accendi Bluetooth:** premere **BT MFB** per 3 secondi

**Spegni Bluetooth:** premere **BT MFB** per 4 secondi

**Silenziamento microfono:** durante una chiamata, premere **MIC MUTE**

**Regolazione volume:** premere i pulsanti + o -

**Accetta chiamata:** premere **BT MFB**

**Rifiuta chiamata:** premere **BT MFB** per 2 secondi

**Fine chiamata:** premere **BT MFB**

**Annula chiamata in uscita:** premere **BT MFB**

**Riselezione:** premere due volte **BT MFB**

### PORTUGUÊS

**LIGAR o Bluetooth:** Pressione **BT MFB** por 3 segundos

**DESLIGAR o Bluetooth:** Pressione **BT MFB** por 4 segundos

**Emudecer o microfone:** Durante uma ligação, pressione **MIC MUTE**

**Ajustar o volume:** Pressione os botões + ou -

**Atender chamada:** Pressione **BT MFB**

**Rejeitar chamada:** Pressione e segure **BT MFB** por 2 segundos

**Finalizar chamada:** Pressione **BT MFB**

**Cancelar chamada de saída:** Pressione **BT MFB**

**Redial:** Clique duas vezes em **BT MFB**

## Bluetooth: Functions / Fonctions du Mode Bluetooth / Bluetooth: Funktionen

### ESPAÑOL

**Encendido de Bluetooth:** Oprima **BT MFB** durante 3 segundos.

**Apagado de Bluetooth:** Oprima **BT MFB** durante 4 segundos.

**Silenciar micrófono:** Durante una llamada oprima **MIC MUTE**.

**Ajuste de volumen:** Oprima el botón + o -.

**Responder a una llamada:** Oprima **BT MFB**.

**Rechazar una llamada:** Oprima **BT MFB** durante 2 segundos.

**Finalizar llamada:** Oprima **BT MFB**.

**Cancelar llamada:** Oprima **BT MFB**.

**Repetir marcación:** Doble clic en **BT MFB**.

### SVENSK

**Sätta på Bluetooth:** Tryck på **BT MFB**-knappen i 3 sekunder

**Stänga av Bluetooth:** Tryck på **BT MFB**-knappen i 4 sekunder

**Stänga av mikrofonen:** Under ett samtal, tryck på **MIC MUTE**-knappen

**Justera volymen:** Tryck på knapparna + och -

**Svara på ett samtal:** Tryck på **BT MFB**-knappen

**Avvisa ett samtal:** Tryck och håll inne **BT MFB**-knappen i 2 sekunder

**Avsluta ett samtal:** Tryck på **BT MFB**-knappen

**Avbryt ett uppringt samtal:** Tryck på **BT MFB**-knappen

**Återuppringning:** Dubbeltryck på **BT MFB**-knappen

### DANSK

**Tænd for Bluetooth:** Tryk på **BT MFB** knappen i 3 sekunder

**Sluk for Bluetooth:** Tryk på **BT MFB** knappen i 4 sekunder

**Mikrofon mute:** I et kald, tryk på **MIC MUTE** knappen

**Juster lydstyrken:** Tryk på + eller - knapperne

**Besvar kald:** Tryk på **BT MFB** knappen

**Afvis kald:** Tryk og hold **BT MFB** knappen nede i 2 sekunder

**End kald:** Tryk på **BT MFB** knappen

**Slet udgående kald:** Tryk på **BT MFB** knappen

**Genopkald:** Dobbeltklik på **BT MFB** knappen

### NEDERLANDS

**Bluetooth inschakelen:** druk 3 seconden op **BT MFB**

**Bluetooth uitschakelen:** druk 4 seconden op **BT MFB**

**Microfoon dempen:** druk op **MIC MUTE** tijdens een telefoongesprek

**Volume regelen:** druk op de knop + of -

**Oproep beantwoorden:** druk op **BT MFB**

**Oproep weigeren:** druk 2 seconden op **BT MFB**

**Einde gesprek:** druk op **BT MFB**

**Uitgaande oproep annuleren:** druk op **BT MFB**

**Opnieuw bellen:** dubbelklik op **BT MFB**

## Safety Notice / Avis de Sécurité / Sicherheit und Datenschutz

To avoid potential damage to the device, always disconnect all cables before transporting it.

**WARNING:** Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time, so it is important to keep the volume at a safe level. Over time, your ears adapt to loud volume levels, so a level that may not cause initial discomfort can still damage your hearing. If you experience ringing in your ears after listening with the headset, it means the volume is set too loud. The louder the volume is set, the less time it takes to affect your hearing. So, please take care to listen at moderate levels.

- Before placing a headset on your ears, turn the volume down completely, then slowly increase it to a comfortable level.
- Turn down the volume if you can't hear people speaking near you.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.

### FRANCAIS

Consigne de sécurité: Pour éviter un endommagement potentiel sur l'appareil, veuillez à toujours débrancher tous les câbles avant de le déplacer.

**MISE EN GARDE:** Des dommages auditifs permanents peuvent se produire si le casque est utilisé à des volumes élevés pendant de très longues périodes de temps, par conséquent il est important de maintenir le volume à un bon niveau. Au fil du temps, vos oreilles s'adaptent aux volumes élevés, de sorte qu'un niveau qui n'est pas de nature à causer initialement de l'inconfort peut toujours finir par endommager votre audition. S'il y a un écho dans vos oreilles après avoir utilisé le casque, cela signifie que le volume est trop élevé. Plus le volume est réglé haut, moins de temps ça prend pour affecter votre audition. De grâce, veuillez prendre soin de faire l'écoute à des niveaux modérés.

- Avant de placer un casque à vos oreilles, baissez totalement le volume, puis augmentez-le doucement jusqu'à un niveau confortable.
- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les voix des gens qui sont autour de vous.
- Évitez d'augmenter le volume pour bloquer le bruit ambiant.

### DEUTSCH

Sicherheitshinweis: Um mögliche Schädigungen des Gerätes zu vermeiden, trennen Sie vor einem Transport immer alle Kabel.

**WARNUNG:** Es kann ein dauerhafter Hörschaden entstehen, wenn ein Headset über einen längeren Zeitpunkt bei hoher Lautstärke verwendet wird, daher ist es wichtig, die Lautstärke auf einem vernünftigen Pegel zu halten. Mit der Zeit gewöhnen sich die Ohren an hohe Lautstärken; das führt dazu, dass eine Lautstärke, die kein anfängliches Unbehagen verursacht, trotzdem Ihr Gehör schädigen kann. Wenn Sie ein Klingeln in Ihren Ohren wahrnehmen, nachdem Sie mit dem Headset Musik gehört haben, bedeutet dies, dass die Lautstärke zu hoch war. Je höher die Lautstärke eingestellt wird, desto weniger Zeit benötigt es, bis Ihr Gehör beeinträchtigt wird. Achten Sie deshalb bitte darauf, in einer vernünftigen Lautstärke zu hören.

- Bevor Sie das Headset aufsetzen, drehen Sie die Lautstärke ganz nach unten und dann langsam etwas lauter auf ein angenehmes Level.
- Drehen Sie die Lautstärke niedriger, wenn Sie die Leute um sich herum nicht mehr verstehen.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke höher zu drehen, um den Lärm um Sie herum auszuschalten.

### ITALIANO

Avviso di sicurezza: Per evitare danni al dispositivo, scollegare sempre i cavi prima del trasporto.

**AVVERTENZA:** se la cuffia viene utilizzata ad alto volume per lunghi periodi di tempo, potrebbe causare danni all'udito. Pertanto mantenere il volume a livelli accettabili. Nel tempo, le orecchie potrebbero adattarsi al volume alto, pertanto un livello che non causa fastidio all'inizio potrebbe comunque danneggiare l'udito. Se si avvertono ronzii nelle orecchie dopo aver utilizzato le cuffie, significa che il volume impostato è troppo alto. Più il volume è alto, minor tempo sarà necessario per danneggiare l'udito. Pertanto, impostare volumi moderati.

- Prima di indossare le cuffie, abbassare il volume e quindi alzarlo fino a raggiungere un livello accettabile
- Abbassare il volume se non si riesce a sentire la voce delle persone nelle vicinanze.
- Evitare di alzare il volume per estraniarsi da luoghi rumorosi.

## Safety Notice / Avis de Sécurité / Sicherheit und Datenschutz

### PORTUGUÊS

Aviso sobre Segurança: Para evitar danos potenciais no dispositivo, desconecte sempre todos os cabos antes de o transportar.

AVISO: Poderão ocorrer danos auditivos permanentes se forem usados uns auscultadores com o volume elevado durante longos períodos de tempo, pelo que é importante manter o volume num nível seguro. Ao longo do tempo, os seus ouvidos adaptar-se-ão aos níveis de volume elevados, pelo que estes, ainda que não causem desconforto inicial, poderão, mesmo assim, prejudicar a sua audição. Se ouvir campainhas depois de ter estado a usar os auscultadores, isso significa que o volume está demasiado alto. Quanto mais alto o volume, menos tempo levará a afectar a sua audição. Portanto, tenha o cuidado de usar níveis de volume moderados.

- Antes de colocar os auscultadores nos ouvidos, diminua o volume para o mínimo; depois, aumente-o lentamente até um nível confortável.
- Diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si.
- Evite aumentar o volume para o sobrepor a ambientes ruidosos

### ESPAÑOL

Advertencia de seguridad: Para evitar que el equipo sufra daños potenciales, desconecte siempre todos los cables antes de moverlo de lugar.

ADVERTENCIA: Si los auriculares se utilizan a volúmenes altos durante periodos prolongados, pueden provocar la pérdida permanente de la audición; por eso es importante mantener el volumen en un nivel seguro. Con el tiempo, sus oídos se acostumbran a los volúmenes altos, por lo que incluso un nivel de volumen que inicialmente no le haga sentir molestias podría afectar su audición. Si siente un pitido en los oídos después de haber usado los auriculares, significa que el nivel al que está ajustado el volumen es demasiado alto. Cuanto más alto ajuste el volumen, más pronto afectará su audición. Por lo tanto, preste atención al volumen y ajústelo a niveles moderados.

- Antes de colocarse los auriculares, baje completamente el volumen y, una vez puestos, suba el volumen lentamente hasta el nivel que le resulte cómodo.
- Si no puede oír las voces de otras personas a su alrededor, baje el volumen.
- Evite subir el volumen para contrarrestar los ruidos exteriores

### SVENSK

Säkerhetsföreskrifter: För att undvika att skada enheten, koppla alltid ur alla kablar innan du flyttar på den.

WARNING! Permanenta hörselskador kan uppstå om headsetet används med hög volym under en längre tid. Det är viktigt att hålla ljudet på en säker nivå. Dina öron anpassar sig till höga ljudnivåer om de utsätts för detta under en längre tid. En ljudnivå som inte upplevs som obekväm kan således fortfarande skada din hörsel. Om du upplever att det ringer i dina ören efter att du använt headsetet betyder det att ljudnivån är för hög. Ju högre du ställer in volymen, desto kortare tid tar det för din hörsel att skadas. Var försiktig och lyssna på en rimlig ljudnivå.

- Innan du sätter på dig headsetet, skruva ner volymen helt för att sedan sakta och kontrollerat skruva upp den till en behaglig nivå.
- Skruva ner volymen om du inte kan höra personer som pratar bredvid dig.
- Undvik att skruva upp volymen för att stänga ute oönskade ljud i din omgivning.

### DANSK

Sikkerhedsnotits: Undgå mulig skade på anordningen ved altid at fraslutte alle kabler før transport.

ADVARSEL: Permanent høreskade er mulig, hvis et headset bruges ved høj lydstyrke i længere tid, så det er vigtigt at holde lydstyrken nede på et sikkert niveau. Med tiden vil dine ører tilpasse sig højere lyd niveauer, så et niveau som ikke føles ubehageligt i begyndelsen, kan stadigt beskadige din hørelse. Hvis du oplever ringen for ørene efter du har brugt dit headset, betyder det, at lydstyrken er for høj. Jo højere lyden er sat, jo kortere tid tager det at påvirke din hørelse. Så sørg venligst for at lytte ved et moderat niveau.

- Før du tager dit headset på, skal du skruue helt ned for lyden og så langsomt skruue op igen til et behageligt niveau.
- Skru ned for lyden hvis du ikke kan høre andre, der snakker i nærheden.
- Undgå at skruue op for lyden for at lukke støj fra omgivelserne ude.

### NEDERLANDS

Veiligheidsmededeling: Koppel altijd alle kabels van het apparaat los tijdens vervoer om beschadiging van het apparaat te voorkomen.

WAARSCHUWING: Er kan onherstelbaar gehoorverlies ontstaan als een headset langdurig met hoog volume worden gebruikt. Daarom is het belangrijk om het volume op een veilig niveau te houden. De oren raken na verloop van tijd gewend aan hoge volumeniveaus zodat een niveau dat niet meteen ongemak veroorzaakt het gehoor toch kan beschadigen. Als uw oren na luisteren met de headset suizen, betekent dit dat het volume te hoog is ingesteld. Hoe hoger het volume, des te sneller het gehoor beschadigd raakt. Luister daarom bij voorkeur met een gematigd volumeniveau.

- Zet voordat u een headset opzet eerst het volume helemaal omlaag en verhoog dit dan langzaam tot een comfortabel niveau.
- Verlaag het volume als u mensen in de buurt niet kunt horen praten.
- Maak er geen gewoonte van het volume te verhogen om omgevingslawaai buiten te sluiten.

## EC Declaration of Conformity

<b>Manufacturer:</b>	Voyetra Turtle Beach
<b>Manufacturers Address:</b>	150 Clearbrook Rd. Suite 162, Elmsford, NY 10523
<b>Product Name:</b>	Ear Force Delta
<b>Type of Product:</b>	Wireless Headset
<b>Model Number(s):</b>	TBS-4190-01
<b>Year of Manufacture:</b>	2011

We, Voyetra Turtle Beach, Inc. of Elmsford, New York, declare under our own responsibility that the above-referenced product complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE1999/5/EC Directive and standards:

**Low Voltage Directive 73/23/EEC [Article 3.1(a) of the R&TTE Directive]** comprising the harmonized standards

IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50332-2:2003

**Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC [Article 3.1(b) of the R&TTE Directive]** comprising the harmonized standards

ESTI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)  
ESTI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)  
ESTI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009)  
ESTI EN 300 440-2 V1.3.1 (2009-03)  
EN 61000-4-2:2001  
EN 61000-4-3:2006  
EN 55022:2006

**Radio Frequency Spectrum Usage [Article 3.2 of the R&TTE Directive]** comprising the harmonized standards

ESTI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)  
ESTI EN 300 440-1 V1.4.1 (2008-05)  
ESTI EN 300 440-2 V1.2.1 (2008-05)

# EC Declaration of Conformity

All test reports have been reviewed and approved with a Positive Opinion from the following Notified Body:

**Bay Area Compliance Laboratories, Corp (Shenzhen)**

6/F, the 3rd Phase of WanLi Industrial Building  
ShiHua Road, FuTian Free Trade Zone, Shenzhen, Guangdong, China  
Tel: +86-755-33320018, Fax: +86-755-33320008, Web: baclcorp.com

and

**QuieTek Technology (Suzhou) Co., Ltd.**

No.99 Hongye Road., Suzhou Industrial Park  
Loufeng Hi-Tech Development Zone. Suzhou, China  
Tel: +86-512-62515088, Fax: +86-512-62515098, Web: quietek.com

and

**Shenzhen EBO Technology Co., Ltd.**

No. 710 Yihua Building, Futian District, Shenzhen, China 518040  
Tel: +86-755-29451282 Fax: 86-755-83709189 Web: ebotech.cn

The technical documentation required by this Directive is maintained at the corporate headquarters of Voyetra Turtle Beach, 150 Clearbrook Road. Suite 162, Elmsford, New York, 10562.

Authorized Person:



Date: 8/01/11

Printed Name: Frederick Romano  
Title: Executive Vice President

<b>Manufacturer:</b>	Voyetra Turtle Beach
<b>Manufacturers Address:</b>	150 Clearbrook Rd. Suite 162, Elmsford, NY 10523
<b>Product Name:</b>	Ear Force XBA
<b>Type of Product:</b>	Bluetooth Dongle
<b>Model Number(s):</b>	TBS-2275-01
<b>Year of Manufacture:</b>	2011

We, Voyetra Turtle Beach, Inc. of Elmsford, New York, declare under our own responsibility that the above-referenced product complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE1999/5/EC Directive and standards:

**Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC [Article 3.1(b) of the R&TTE Directive]** comprising the harmonized standards

ESTI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)  
ESTI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009)  
EN 61000-4-2:2001  
EN 61000-4-3:2006  
EN 55022:2006

All test reports have been reviewed and approved with a Positive Opinion from the following Notified Body:

**SGS Taiwan Limited**

No. 134, Wu Kung Road, Wuku Industrial Zone  
Taipei County, Taiwan 248  
Tel: +886-2-2299-3279  
Fax: +886-2-2298-2698

The technical documentation required by this Directive is maintained at the corporate headquarters of Voyetra Turtle Beach, 150 Clearbrook Road. Suite 162, Elmsford, New York, 10562.

Authorized Person:



Date: 8/01/11

Printed Name: Frederick Romano  
Title: Executive Vice President

# FCC Declaration of Conformity

**Product Name:** Ear Force Delta  
**Model Number(s):** TBS-4190-01  
**FCC Rules:** FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B: 2009 CLASS B  
FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart C: 2008

Operating Environment: **GENERAL OFFICE AND HOME USE**

## FCC COMPLIANT STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subjected to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

## INFORMATION TO USER

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user's manual or instruction manual for an intention or unintentional radiator shall caution the user that the changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**WARNING:** Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by VOYETRA TURTLE BEACH, INC. may void user's authority to operate this equipment.

**Product Name:** Ear Force XBA  
**Model Number(s):** TBS-2275-01  
**FCC Rules:** FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B: 2009  
FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart C: 2008

Operating Environment: **GENERAL OFFICE AND HOME USE**

## FCC COMPLIANT STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subjected to the following conditions:

- (3) This device may not cause harmful interference, and
- (4) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

## INFORMATION TO USER

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 5) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 6) Increase the separation between the equipment and receiver.
- 7) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 8) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user's manual or instruction manual for an intention or unintentional radiator shall caution the user that the changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**WARNING:** Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by VOYETRA TURTLE BEACH, INC. may void user's authority to operate this equipment.

## Limited Warranty for Turtle Beach Products

Voyetra Turtle Beach, Inc. ("VTB") warrants to the original end-user purchaser ("Purchaser") that the retail Turtle Beach hardware product herein ("Product") will be free of defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase by the Purchaser ("Warranty Period"). Any Extended Warranty or Service Plans purchased through a Retail store are not honored by VTB. The Warranty refers to the repair/replacement of a defective product during this period and not a refund.

This limited warranty extends only to the Purchaser and is not transferable or assignable to any subsequent purchaser. This limited warranty is applicable only in the country or territory where the Product was purchased from an authorized VTB retailer and does not apply to a Product that has been purchased as used or refurbished (except refurbished by VTB) or was included as part of a non-VTB product.

### WARRANTY SERVICE

In the USA and CANADA Warranty Service is provided by our TURTLE BEACH OFFICES and in all other Countries it is provided by our local International Distributors.

VTB does not warrant uninterrupted or error-free operation of the Product and is under no obligation to support the Product for all computer operating systems or future versions of such operating systems.

If a defect should occur during the Warranty Period, Purchaser must contact VTB to obtain a Return Merchandise Authorization ("RMA") number. Purchaser will be responsible for shipping costs incurred in returning the defective Product to an authorized VTB service center, or to the repair facility located at VTB's corporate headquarters. A copy of the dated proof of purchase and a description of the problem must be included with the defective Product. VTB will not be responsible for other products or accessories included with the defective Product sent to VTB. The RMA number must be clearly indicated on the outside of the package. Packages without an RMA number will be refused by VTB or its representatives and returned to sender at the sender's expense.

In the event of a defect, Purchaser's sole and exclusive remedy, and VTB's sole liability, is expressly limited to the correction of the defect by adjustment, repair, or replacement of the Product at VTB's sole option and expense. VTB owns all Products it has replaced and all parts removed from repaired Products. VTB uses new and reconditioned parts made by various manufacturers in performing warranty repairs and building replacement products. If VTB repairs or replaces a product, the original Warranty Period is not extended, however, VTB warrants that repaired or replacement parts will be free from defects in material and workmanship for a period of thirty (30) days from the date of repair or replacement, or for the remainder of the Warranty Period, whichever is greater.

This warranty does not apply to any Product that has had its serial number altered, removed or defaced, or any Product damage caused by shipping, improper storage, accident, problems with electrical power, abuse, misuse, neglect, ordinary wear, acts of God (e.g. flood), failure to follow directions, improper maintenance, use not in accordance with product instructions, unauthorized modification or service of the Product or damage resulting from the use of the Product with hardware, software or other products not provided by or specifically recommended by VTB.

THIS LIMITED WARRANTY IS PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, VTB HEREBY DISCLAIMS THE APPLICABILITY OF ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE FOR THE PRODUCT. IF SUCH A DISCLAIMER IS PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, THE IMPLIED WARRANTY IS LIMITED TO THE DURATION OF THE FOREGOING LIMITED WRITTEN WARRANTY.

IN NO EVENT SHALL VTB BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOST PROFITS, DATA, OR LOSS OF USE, ANY THIRD PARTY CLAIMS, AND ANY INJURY TO PROPERTY OR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON, ARISING FROM OR RELATING TO THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING FROM BREACH OF THE WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR STRICT LIABILITY, EVEN IF VTB HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

This warranty supersedes all prior agreements or understandings, oral or written, relating to the Product, and no representation, promise or condition not contained herein will modify these terms. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state. Any action or lawsuit for breach of warranty must be commenced within eighteen (18) months following the purchase of the Product.

### EXCLUSIONS FROM LIMITED WARRANTY:

This Limited Warranty shall not apply and VTB has no liability under this Limited Warranty if the Turtle Beach Product:

- is used for commercial purposes such as "LAN Centers" (including rental or lease);
- is modified or tampered with;
- is damaged by Acts of God, power surge, misuse, abuse, negligence, accident, wear and tear, mishandling, misapplication, or other causes unrelated to defective materials or workmanship;
- serial number is defaced, altered or removed;
- is not used in accordance with the documentation and use instructions; or
- is repaired, modified or altered by other than authorized repair centers.
- product is no longer available because it was discarded.





For more products, accessories and general product information, please visit  
[TurtleBeach.com](http://TurtleBeach.com)

For warranty information and product support, please visit  
[TurtleBeach.com/support](http://TurtleBeach.com/support)

#### FRANÇAIS

Pour plus d'informations sur les produits et accessoires, veuillez visiter le site [TurtleBeach.com](http://TurtleBeach.com)

Pour toute question de garantie ou d'assistance technique, veuillez visiter la page [TurtleBeach.com/support](http://TurtleBeach.com/support)

#### DEUTSCH

Weitere Hinweise zu Produkten, Zubehör und allgemeine Produktinformationen finden Sie unter: [TurtleBeach.com](http://TurtleBeach.com)

Informationen über Garantieleistungen und Produkt-Support finden Sie unter: [TurtleBeach.com/worldwide](http://TurtleBeach.com/worldwide)

#### ITALIANO

Per ulteriori prodotti, accessori e informazioni generali sul prodotto, visitare: [TurtleBeach.com](http://TurtleBeach.com)

Per informazioni sulla garanzia e supporto del prodotto, visitare: [TurtleBeach.com/worldwide](http://TurtleBeach.com/worldwide)

#### PORTUGUÊS

Para mais produtos, acessórios e informações gerais do produto, visite: [TurtleBeach.com](http://TurtleBeach.com)

Para informações sobre garantia e suporte ao produto, visite: [TurtleBeach.com/worldwide](http://TurtleBeach.com/worldwide)

#### ESPAÑOL

Podrá encontrar más productos, accesorios e información general en [TurtleBeach.com](http://TurtleBeach.com)

Información sobre la garantía y apoyo técnico en: [TurtleBeach.com/support](http://TurtleBeach.com/support)

#### SVENSK

För ytterligare produkter, tillbehör och allmän produktinformation, vänligen besök: [TurtleBeach.com](http://TurtleBeach.com)

För information om garanti och produktsupport, vänligen besök: [TurtleBeach.com/support](http://TurtleBeach.com/support)

#### DANSK

For flere produkter, tilbehør og generel produkt information, besøg venligst: [TurtleBeach.com](http://TurtleBeach.com)

For garantioplysninger og produktsupport, kan du besøge: [TurtleBeach.com/support](http://TurtleBeach.com/support)

#### NEDERLANDS

Bezoek voor meer producten, accessoires en algemene productinformatie: [TurtleBeach.com](http://TurtleBeach.com)

Voor garantie-informatie en productondersteuning kunt u terecht op: [TurtleBeach.com/support](http://TurtleBeach.com/support)

#### Federal Communications Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

#### RF Exposure Warning:

##### Headset:

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

##### Transmitter Box:

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

#### CANADA, INDUSTRY CANADA (IC) NOTICES

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

#### Radio Frequency (RF) Exposure Information:

##### Headset:

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized. This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

##### Transmitter:

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that

the potential for human contact during normal operation is minimized. This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under mobile exposure conditions. (antennas are greater than 20cm from a person's body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address: <http://www.ic.gc.ca/app/sitf/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>  
Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web address: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst-nsf/eng/sf08792.html>

#### Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

#### Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

##### Headset:

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil Dell est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil Dell de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils portables (les antennes sont moins de 20 cm du corps d'une personne).

##### Transmitter:

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil Dell est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil Dell de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (les antennes se situent à moins de 20 cm du corps d'une personne).

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur: <http://www.ic.gc.ca/app/sitf/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>  
Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst-nsf/eng/sf08792.html>

This product is CE marked according to the provisions of the R&TTE Directive (99/5/EC)  
Frequency Range: 2.404-2.476GHz • Grantee Code/Reg Number: XGB/GC229855 • Voyetra Turtle Beach, Inc.



FCC ID: XGB-TB2180	IC: 3879A-2180	Model: TB300-4190-01
FCC ID: XGB-TB2171	IC: 3879A-2171	Model: TB300-4191-01
FCC ID: XGB-TB2275	IC: 3879A-2275	Model: TB300-2275-01

Copyright © 2011 Voyetra Turtle Beach, Inc. (VTB, Inc.) All rights reserved. No part of this package may be reproduced without permission. Turtle Beach, the Turtle Beach Logo, Voyetra, Ear Force, Sonic Lens, Ear Guard, the Digital RF logo, the DSP logo, Chat Boost and Engineered For Gaming are either trademarks or registered trademarks of VTB, Inc. PlayStation is a registered trademark and PS3 is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc. XBOX, XBOX 360 and XBOX LIVE are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are properties of their respective companies and are hereby acknowledged.



