

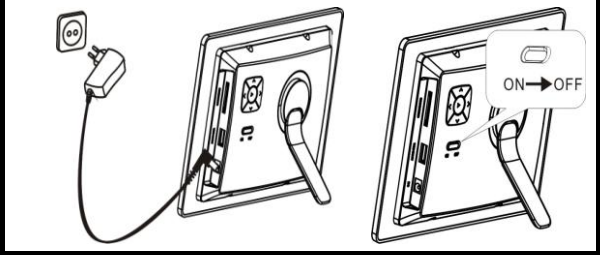
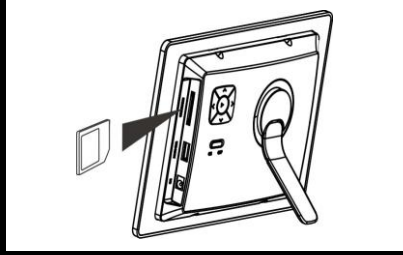
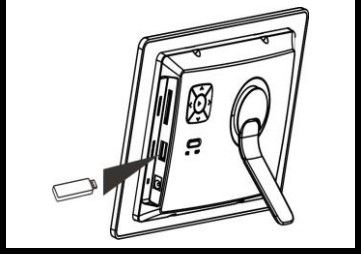
---

# **Intenso 7" PHOTOSTATION**

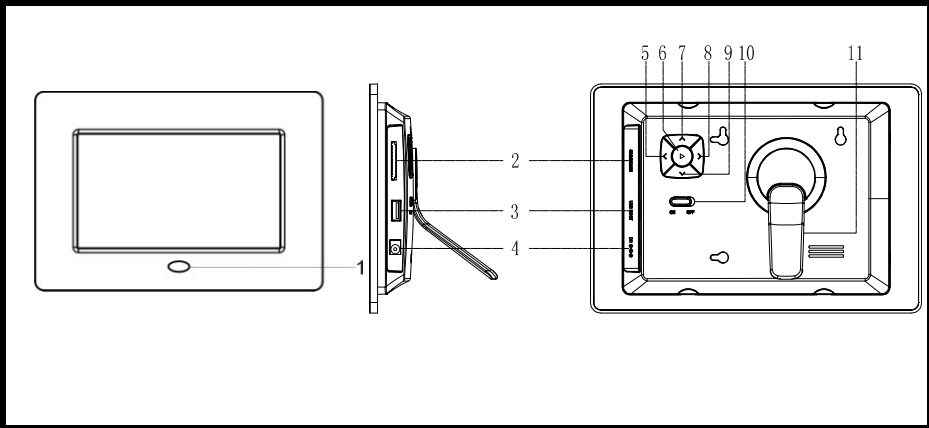
# Kurzanleitung 7“ Intenso Digitaler Fotorahmen

Eine ausführliche Bedienungsanleitung mit der Beschreibung aller Einstellungsmöglichkeiten des Intenso Digitalen Fotorahmens (DF) finden Sie auf unserer Homepage: [www.intenso.de](http://www.intenso.de)

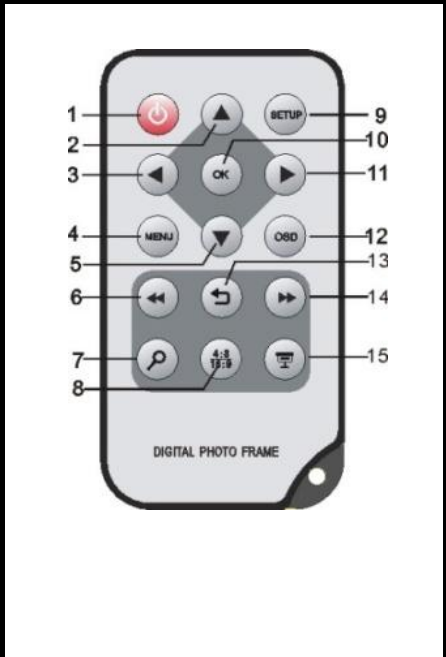
## Erste Schritte

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		
Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Bilderrahmen. Stecken Sie das andere Ende in die Steckdose. Schieben Sie den Regler auf der Rückseite in die „On“ Position, um den Fotorahmen einzuschalten.	Setzen Sie eine Speicherkarte (SD, MMC oder MS) in den Kartenslot ein.	Setzen Sie ein USB Speichermedium in den USB Slot ein.


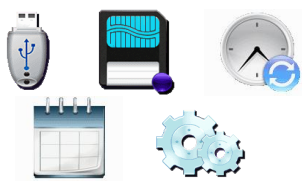
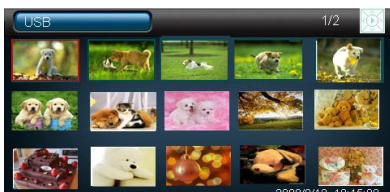
## Übersicht

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infrarot Sensor</li> <li>2. SD / MMC / MS – Karten Slot</li> <li>3. USB Host</li> <li>4. DC 5V 1A Eingang</li> <li>5. Links [◀] Taste. Halten Sie diese Taste für 3 Sek gedrückt, um Bilder zu betrachten</li> <li>6. Play/Enter [▶] Taste</li> <li>7. Aufwärts/Zurück [▲] Taste. Halten Sie diese Taste für 3 Sek gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen</li> <li>8. Rechts [▶] Taste. Halten Sie diese Taste für 3 Sek. gedrückt, um das Menü „Einstellungen“ aufzurufen</li> <li>9. Abwärts/Vorwärts [▼] Taste. Halten Sie diese Taste für 3 Sek gedrückt, um das OSD Menü aufzurufen</li> <li>10. Power An/Aus</li> <li>11. Standfuß</li> </ol>
---	--


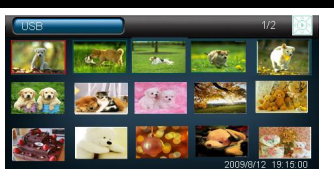

## Fernbedienung

	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Power On/ Off</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Bewegt den Cursor aufwärts im Auswahlmenü</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>Bewegt den Cursor nach links im Auswahlmenü oder zurück zum vorherigen Bild im Diashow-Modus</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MENU</td> <td>Aufrufen des Hauptmenüs</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>Bewegt den Cursor abwärts im Auswahlmenü.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>Rücksprung zum vorherigen Foto in der Diashow oder zurück zur vorherigen Seite im Bilder-Vorschaumenü</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>Zoom In Vergrößert einen Bildausschnitt</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4:3/ 16:9</td> <td>Auswahl der Bildanzeige: 4:3 , 16:9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SETUP</td> <td>Aufrufen des Setup Menüs</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>OK</td> <td>Bestätigen der Auswahl. Start/Pause der Diashow</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td>Bewegt den Cursor nach rechts im Auswahlmenü oder Sprung zum nächsten Bild im Diashow Modus</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>OSD</td> <td>Anzeige des On-Screen-Displays (OSD) während der Diashow</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td>Rücksprung zum vorherigen Menü</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>Vorsprung zum nächsten Foto in der Diashow oder Sprung zur nächsten Seite im Bilder-Vorschaumenü</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td>Start der Diashow</td> </tr> </table>	1		Power On/ Off	2		Bewegt den Cursor aufwärts im Auswahlmenü	3		Bewegt den Cursor nach links im Auswahlmenü oder zurück zum vorherigen Bild im Diashow-Modus	4	MENU	Aufrufen des Hauptmenüs	5		Bewegt den Cursor abwärts im Auswahlmenü.	6		Rücksprung zum vorherigen Foto in der Diashow oder zurück zur vorherigen Seite im Bilder-Vorschaumenü	7		Zoom In Vergrößert einen Bildausschnitt	8	4:3/ 16:9	Auswahl der Bildanzeige: 4:3 , 16:9	9	SETUP	Aufrufen des Setup Menüs	10	OK	Bestätigen der Auswahl. Start/Pause der Diashow	11		Bewegt den Cursor nach rechts im Auswahlmenü oder Sprung zum nächsten Bild im Diashow Modus	12	OSD	Anzeige des On-Screen-Displays (OSD) während der Diashow	13		Rücksprung zum vorherigen Menü	14		Vorsprung zum nächsten Foto in der Diashow oder Sprung zur nächsten Seite im Bilder-Vorschaumenü	15		Start der Diashow
1		Power On/ Off																																												
2		Bewegt den Cursor aufwärts im Auswahlmenü																																												
3		Bewegt den Cursor nach links im Auswahlmenü oder zurück zum vorherigen Bild im Diashow-Modus																																												
4	MENU	Aufrufen des Hauptmenüs																																												
5		Bewegt den Cursor abwärts im Auswahlmenü.																																												
6		Rücksprung zum vorherigen Foto in der Diashow oder zurück zur vorherigen Seite im Bilder-Vorschaumenü																																												
7		Zoom In Vergrößert einen Bildausschnitt																																												
8	4:3/ 16:9	Auswahl der Bildanzeige: 4:3 , 16:9																																												
9	SETUP	Aufrufen des Setup Menüs																																												
10	OK	Bestätigen der Auswahl. Start/Pause der Diashow																																												
11		Bewegt den Cursor nach rechts im Auswahlmenü oder Sprung zum nächsten Bild im Diashow Modus																																												
12	OSD	Anzeige des On-Screen-Displays (OSD) während der Diashow																																												
13		Rücksprung zum vorherigen Menü																																												
14		Vorsprung zum nächsten Foto in der Diashow oder Sprung zur nächsten Seite im Bilder-Vorschaumenü																																												
15		Start der Diashow																																												


# Allgemeine Bedienung

<p><b>1</b></p>  <p>Halten Sie die [▲] Aufwärts-Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Drücken Sie die [▲],[▼]Tasten, um einen Menüpunkt auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [▶] Taste.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Um während des Betrachtens eines Fotos oder einer Diashow das Bildervorschau Menü aufzurufen, drücken Sie bitte die Play/Pause [▶] Taste.</p>
---	--	---



## Anzeigen von Fotos

<p><b>1</b></p>  <p>Wählen Sie im Hauptmenü das gewünschte Speichermedium mit Ihren Bildern aus.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Mit den Pfeiltasten können Sie manuell zwischen den Bildern blättern. Mit der [▶] Taste starten Sie eine Diashow.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Drücken Sie die [▼]-Taste für 3 Sek, um das OSD-Menü aufzurufen.</p>
---	--	--

## Anzeigen der Uhrzeit oder des Kalenders

<p><b>1</b></p>  <p>Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt Kalender oder Uhrzeit aus.</p>	<p><b>2 a</b></p>  <p>Anzeige der Uhrzeit mit Diashow.</p>	<p><b>2 b</b></p>  <p>Anzeige des Kalenders mit Diashow.</p>
---	---	--

## Ändern der Einstellungen

<p><b>1</b></p>  <p>Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt Einstellungen aus.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Wählen Sie mit den Pfeiltasten [▲],[▼] den gewünschten Menüpunkt aus, um Ihren Bilderrahmen individuell einzurichten.</p>	
---	--	--

## PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Anzeige	Analoges TFT LCD Display Größe: 7 Zoll (178 mm sichtbare Bilddiagonale) Anzeigemodus: 16:9 Auflösung: 480*234 Pixel
Netzteil	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB port	USB Host 2.0 Device Unterstützt USB Speichermedien
Unterstützte Speicherkarten	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Unterstütztes Bildformat	JPEG, Maximale Auflösung: 8000*8000 Pixel
Lagerungstemperatur	-20°C ~ +60°C bei einer Luftfeuchtigkeit <95%
Betriebstemperatur	0°C ~ +45°C bei einer Luftfeuchtigkeit <80%
Abmessungen	ca. 219 x 151,6 x 29 mm
Gewicht	381 gr
Zubehör	Fernbedienung (inkl. Batterie), Standfuß, Netzgerät, mehrsprachige Bedienungsanleitung

## PFLEGE UND WARTUNG

### Pflege

- Um die Gefahr von elektrischen Stromstößen zu vermeiden, entfernen Sie bitte weder die Schrauben noch das Gehäuse.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Gerätes ab, die Wasser oder andere Flüssigkeiten speichern.
- Installieren Sie diesen Bilderrahmen nicht in der Nähe von Heizungen, Öfen oder anderen Wärme abgebenden Geräten.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Versuchen Sie bitte keine eigene Reparatur. Überlassen Sie dieses dem Fachpersonal.
- Vermeiden Sie die Benutzung auf sandigen Plätzen.
- Bitte stecken Sie den Netzteil-Anschluss-Stecker komplett in die vorhandene Öffnung des DF. Nur so können Sie elektrostatische Aufladung vermeiden.
- Verbinden Sie alle Anschlüsse korrekt und sicher.
- Bitte drücken Sie nicht auf das Display. Schützen Sie das Display vor starker Sonneneinstrahlung.
- Der Bilderrahmen spielt nur kompatible Dateiformate ab.
- Bilder können durch Rechte Dritter geschützt sein. Das Abspielen ohne Lizenz kann Copyright Rechte verletzen.
- Bitte berühren Sie den DF während des Betriebes nicht mit metallischen Gegenständen.
- Bitte vermeiden Sie die Benutzung auf Kissen, Sofas oder anderen Wohngegenständen, die eine Wärmeentwicklung unterstützen, da die Gefahr einer Überhitzung des Gerätes besteht.
- Bitte entfernen Sie keine Speicherkarten während des Lesevorganges. Anderenfalls kann es zu Systemabstürzen oder Datenverlust kommen.
- Bitte stellen Sie das Gerät nicht während einer laufenden Diashow aus.
- Bitte verpacken Sie das Gerät nicht direkt nach einem längeren Gebrauch. Stellen Sie eine ausreichende Abkühlung sicher. Es besteht sonst die Gefahr der Überhitzung.
- Um einen besseren Service zu gewährleisten, kann es zu Änderungen in der Betriebsanleitung kommen.

### Wartung des Gerätes

Das Gerät muss ausgeschaltet sein.

Sprühen oder Tragen Sie niemals eine Flüssigkeit direkt auf das Display oder Gehäuse auf.

### Säuberung des Displays / Gehäuses / Rahmens

Wischen Sie Gehäuse, Rahmen und LCD Display vorsichtig mit einem weichen, fusself- und chemikalienfreien Tuch ab. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für LCD-Displays bestimmt sind.

### Entsorgung von Elektro-Altgeräten



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

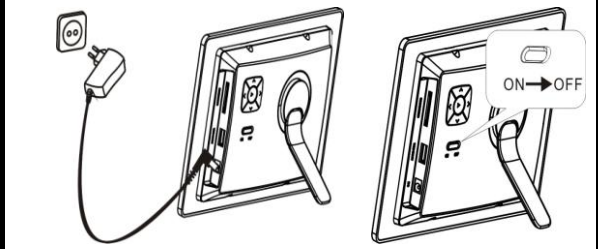
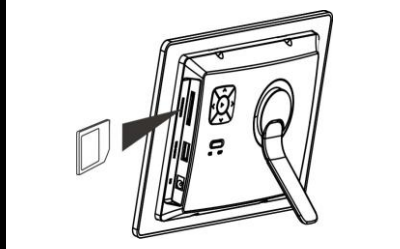
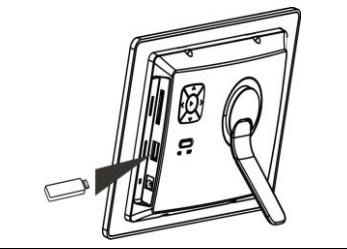
Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

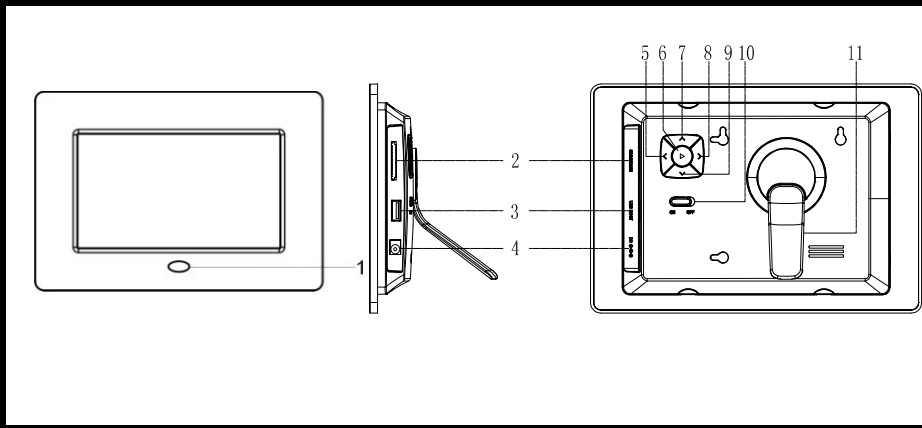
# Brief Instruction 7" Intenso Digital Photo Frame

A comprehensive instruction with a description of all settings of the Intenso Digital Photo Frame (DF) can be found on our homepage: [www.intenso.de](http://www.intenso.de)

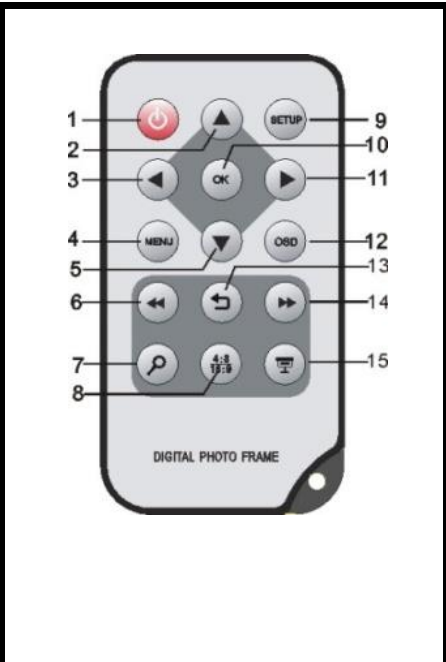
## First Steps

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 
<p>Connect the included power supply to the photo frame. Plug the other end into an outlet. To switch on the photo frame, slide the button on the backside to the position „on“.</p>	<p>Insert a memory card (SD, MMC or MS) into the card slot.</p>	<p>Insert a USB storage medium in the USB Slot.</p>




## Overview

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infrared Sensor</li> <li>2. SD / MMC / MS – card slot</li> <li>3. USB host</li> <li>4. DC 5V 1A input</li> <li>5. Left [◀] button. Keep this button pressed for 3 seconds to view photos.</li> <li>6. Play/Enter [▶] button.</li> <li>7. Upwards/Back [▲] button. Keep this button pressed for 3 seconds to go to the main menu.</li> <li>8. Right [▶] button. Keep this button pressed for 3 seconds to go to menu "settings".</li> <li>9. Downwards/Forwards [▼] button. Keep this button pressed for 3 seconds to go to OSD menu.</li> <li>10. Power On/Off</li> <li>11. Pedestal</li> </ol>
---	---


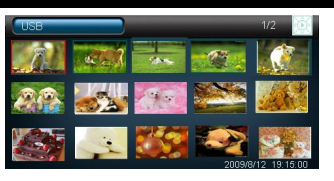
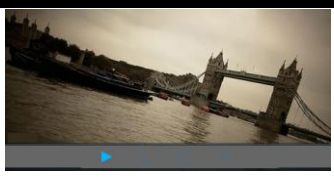
## Remote Control

	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Power On/ Off</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Moves the cursor upwards in the selection menu</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>Moves the cursor to the left in the selection menu or back to the previous picture in the slide show mode</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MENU</td> <td>Starts the main menu</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>Moves the cursor downwards in the selection menu</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>Leaps back to the previous picture in the slide show or back to the previous page in the picture preview menu</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>Zoom in Magnifies picture details</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4:3/ 16:9</td> <td>Selection of display screen: 4:3 , 16:9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SETUP</td> <td>Starts the setup menu</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>OK</td> <td>Confirms the selection. Start/pause of slide show</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td>Moves the cursor to the right in the selection menu or leaps to the next picture in the slide show menu</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>OSD</td> <td>Displays the On-Screen-Display (OSD) during slide show</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td>Leaps back to the previous menu</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>Leaps to the next picture in the slide show or to the next page in the picture preview menu</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td>Start of slide show</td> </tr> </table>	1		Power On/ Off	2		Moves the cursor upwards in the selection menu	3		Moves the cursor to the left in the selection menu or back to the previous picture in the slide show mode	4	MENU	Starts the main menu	5		Moves the cursor downwards in the selection menu	6		Leaps back to the previous picture in the slide show or back to the previous page in the picture preview menu	7		Zoom in Magnifies picture details	8	4:3/ 16:9	Selection of display screen: 4:3 , 16:9	9	SETUP	Starts the setup menu	10	OK	Confirms the selection. Start/pause of slide show	11		Moves the cursor to the right in the selection menu or leaps to the next picture in the slide show menu	12	OSD	Displays the On-Screen-Display (OSD) during slide show	13		Leaps back to the previous menu	14		Leaps to the next picture in the slide show or to the next page in the picture preview menu	15		Start of slide show
1		Power On/ Off																																												
2		Moves the cursor upwards in the selection menu																																												
3		Moves the cursor to the left in the selection menu or back to the previous picture in the slide show mode																																												
4	MENU	Starts the main menu																																												
5		Moves the cursor downwards in the selection menu																																												
6		Leaps back to the previous picture in the slide show or back to the previous page in the picture preview menu																																												
7		Zoom in Magnifies picture details																																												
8	4:3/ 16:9	Selection of display screen: 4:3 , 16:9																																												
9	SETUP	Starts the setup menu																																												
10	OK	Confirms the selection. Start/pause of slide show																																												
11		Moves the cursor to the right in the selection menu or leaps to the next picture in the slide show menu																																												
12	OSD	Displays the On-Screen-Display (OSD) during slide show																																												
13		Leaps back to the previous menu																																												
14		Leaps to the next picture in the slide show or to the next page in the picture preview menu																																												
15		Start of slide show																																												

## General Functions

<p><b>1</b></p>  <p>Keep the [▲] upwards button pressed to go to main menu.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Push the [▲],[▼] buttons to choose a menu item. Confirm your selection by pressing the [▶] button.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Please press the Play/Pause [▶  ] button to invoke the preview menu during the viewing of a photo or slide show.</p>
--	---	--



## Display of Photos

<p><b>1</b></p>  <p>In the main menu, choose the memory medium containing your photos.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>By using the arrows [◀],[▶] you may switch manually between photos. Start a new slide show by pressing the [▶  ] button.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Press the [▼] button for 3 sec, to go to OSD menu.</p>
---	---	--

## Display of Clock and Calendar

<p><b>1</b></p>  <p>In the main menu, choose the menu item calendar or clock.</p>	<p><b>2</b><sub>a</sub></p>  <p>Display of clock with slide show.</p>	<p><b>2</b><sub>b</sub></p>  <p>Display of calendar with slide show.</p>
--	--	--

## Change Settings

<p><b>1</b></p>  <p>In the main menu, choose the menu item Settings.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>By means of the arrow [▲],[▼] choose the desired menu item to configure your photo frame individually.</p>	
---	---	--

## PRODUCT SPECIFICATIONS

Display	Analogue TFT LCD Display Size: 7 inch (178mm visible diagonal) Display mode: 16:9 Resolution: 480*234 Pixel
Power supply	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB port	USB Host 2.0 Device Supports USB memory media
Supported memory cards	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Supported image format	JPEG, maximum resolution:8000*8000 Pixel
Storage temperature	-20°C ~ +60°C at a humidity of <95%
Operating temperature	0°C ~ +45°C at a humidity of <80%
Dimensions	ca. 219 x 151,6 x 29 mm
Weight	381 grams
Accessories	Remote control (incl. battery), pedestal, power supply, multilingual instruction

## CARE AND MAINTENANCE

### Care

- In order to prevent danger from electric current do neither remove screws nor the case of the weather station.
- Do not operate this device near water. Do not expose the device to rain and moisture. Do not put any objects which store water or other fluids near the device.
- Do not install the picture near heaters, ovens or other heat issuing devices.
- Do not open the case. Do not try to repair the device yourself but have it repaired by qualified personnel only.
- Avoid using the device on sandy areas.
- Fully insert the power supply plug into the opening of the Intenso weather station. This will prevent electrostatic charge.
- Correctly and safely connect all ports.
- Do not push onto the display. Protect the display from direct sunlight.
- The picture frame only plays compatible data formats.
- Images may be protected by the rights of third persons. The play back without licence may infringe copyrights.
- When in operation, do not touch the Intenso weather station with metal objects.
- Avoid operating the device on pillows, sofas or other objects which support the development of heat as there is danger of overheating of the device.
- Do not remove memory cards during read operation. This may cause system crash or data loss.
- Do not switch off the device during an ongoing slide show.
- Do not wrap up the device directly after longer use. Ensure sufficient enough cooling. Otherwise, there is danger of overheating.
- In order to ensure a better service, changes of the operating instructions may be necessary.

### Maintenance of the device

The device must be switched off.

Never spray or apply a fluid directly onto the display or case.

### Cleaning the displays / case / frame

Carefully wipe the case, frame and LCD display with a soft cloth free from lint and chemicals. Only use cleaning agents which are specifically designed for LCD displays.

### Disposal of electrical waste



Devices marked with this symbol are subject to the EG Directive 2002/96/EG.

All electrical appliances and old appliances must be disposed off separately from the household waste and are to be returned to the state authorities designed for that purpose.

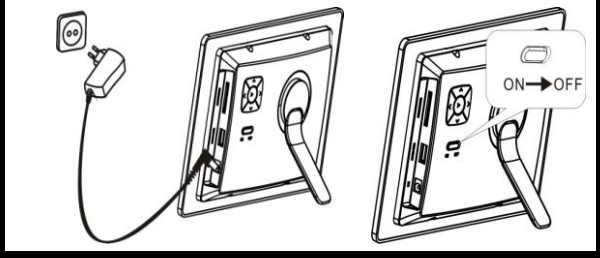
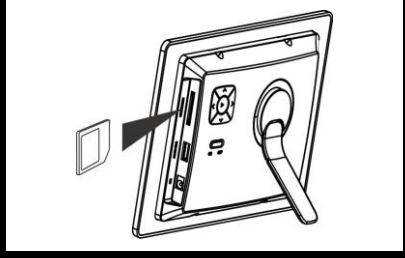
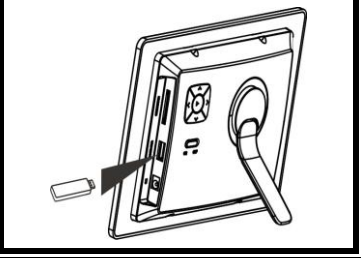
By correctly disposing of electrical old appliances environmental damage may be prevented.



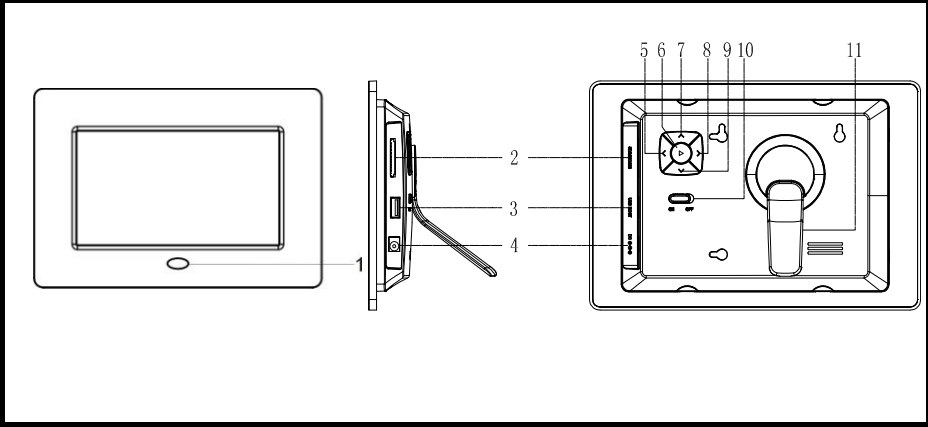
# Guida di avvio rapido 7" Cornice digitale Intenso

Le istruzioni per l'uso complete con la descrizione di tutte le opzioni di impostazione della cornice digitale Intenso sono disponibili sulla nostra homepage: [www.intenso.de](http://www.intenso.de)

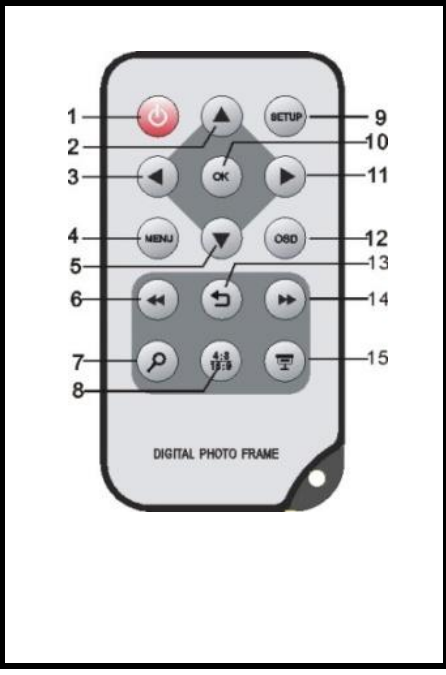
## Guida introduttiva

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		
Collegare il cavo di alimentazione in dotazione con la cornice. Inserire l'altra estremità nella presa. Per accendere la cornice mettere il regolatore sulla parte posteriore nella posizione "On".	Inserire un dispositivo di archiviazione (SD, MMC oppure MS) nell'apposito slot.	Inserire un dispositivo di archiviazione USB nello slot per l'USB.

## Panoramica


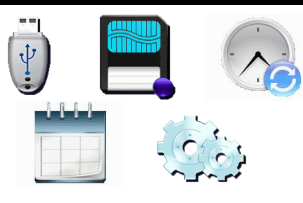

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensore ad infrarossi</li> <li>2. Slot per scheda SD / MMC / MS</li> <li>3. Host USB</li> <li>4. Ingresso DC 5V 1A</li> <li>5. Sinistra: tasto [◀]. Tenere premuto questo tasto per 3 secondi per guardare le immagini.</li> <li>6. Play/Enter: tasto [▶]</li> <li>7. In alto/Indietro: tasto [▲]. Tenere premuto questo tasto per 3 secondi per richiamare il menu principale.</li> <li>8. Destra [▶]. Tenere premuto questo tasto per 3 secondi per richiamare il menu "Impostazioni".</li> <li>9. In basso/Avanti: tasto [▼]. Tenere premuto questo tasto per 3 secondi per richiamare il menu OSD.</li> <li>10. Power on/off</li> <li>11. Piedistallo</li> </ol>
---	--

## TELECOMANDO

	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Power acceso/ spento</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Muove il cursore verso l'alto nel menu di selezione</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>Muove il cursore verso sinistra nel menu di selezione o indietro verso l'immagine prec. nel modo diashow</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MENU</td> <td>Richiamare il menu principale</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>Muove il cursore verso il basso nel menu di selezione</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>Ritorno alla foto precedente nel diashow o indietro alla pagina precedente nel modo anteprima immagine</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>Zoom In Ingrandisce una sezione dell'immagine</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4:3/ 16:9</td> <td>Selezione della visualizzazione immagine: 4:3 , 16:9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SETUP</td> <td>Richiamare il menu setup</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>OK</td> <td>Confermare la selezione. Avvio/interruzione del diashow</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td>Muove il cursore verso destra nel menu di selezione o indietro verso l'immagine successiva nel modo diashow</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>OSD</td> <td>Visualizzazione dello schermo on-screen (OSD) durante il diashow</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td>Ritorno al menu precedente</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>Passaggio alla foto successiva nel diashow o passaggio alla pagina successiva nel menu anteprima immagini</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td>Avvio del diashow</td> </tr> </table>	1		Power acceso/ spento	2		Muove il cursore verso l'alto nel menu di selezione	3		Muove il cursore verso sinistra nel menu di selezione o indietro verso l'immagine prec. nel modo diashow	4	MENU	Richiamare il menu principale	5		Muove il cursore verso il basso nel menu di selezione	6		Ritorno alla foto precedente nel diashow o indietro alla pagina precedente nel modo anteprima immagine	7		Zoom In Ingrandisce una sezione dell'immagine	8	4:3/ 16:9	Selezione della visualizzazione immagine: 4:3 , 16:9	9	SETUP	Richiamare il menu setup	10	OK	Confermare la selezione. Avvio/interruzione del diashow	11		Muove il cursore verso destra nel menu di selezione o indietro verso l'immagine successiva nel modo diashow	12	OSD	Visualizzazione dello schermo on-screen (OSD) durante il diashow	13		Ritorno al menu precedente	14		Passaggio alla foto successiva nel diashow o passaggio alla pagina successiva nel menu anteprima immagini	15		Avvio del diashow
1		Power acceso/ spento																																												
2		Muove il cursore verso l'alto nel menu di selezione																																												
3		Muove il cursore verso sinistra nel menu di selezione o indietro verso l'immagine prec. nel modo diashow																																												
4	MENU	Richiamare il menu principale																																												
5		Muove il cursore verso il basso nel menu di selezione																																												
6		Ritorno alla foto precedente nel diashow o indietro alla pagina precedente nel modo anteprima immagine																																												
7		Zoom In Ingrandisce una sezione dell'immagine																																												
8	4:3/ 16:9	Selezione della visualizzazione immagine: 4:3 , 16:9																																												
9	SETUP	Richiamare il menu setup																																												
10	OK	Confermare la selezione. Avvio/interruzione del diashow																																												
11		Muove il cursore verso destra nel menu di selezione o indietro verso l'immagine successiva nel modo diashow																																												
12	OSD	Visualizzazione dello schermo on-screen (OSD) durante il diashow																																												
13		Ritorno al menu precedente																																												
14		Passaggio alla foto successiva nel diashow o passaggio alla pagina successiva nel menu anteprima immagini																																												
15		Avvio del diashow																																												






## Generale funzionamento

<p><b>1</b></p>  <p>Tenere premuto il tasto "In alto" [▲] per richiamare il menu principale.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Premere i tasti [▲],[▼] per scegliere un punto del menu. Confermare la scelta con il tasto [▶].</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Per richiamare il menu di presentazione delle foto durante la visualizzazione di una foto o di una presentazione, premere il tasto Play/Pausa [▶].</p>
---	--	--



## Visualizzazione delle foto

<p><b>1</b></p>  <p>Nel menu principale scegliere la memoria di archiviazione desiderata con le proprie foto.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Con i tasti a freccia [◀],[▶] è possibile sfogliare manualmente tra le diverse immagini. Con il tasto [▶] è possibile avviare una presentazione.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Premere il tasto [▼] per 3 secondi per richiamare il menu OSD.</p>
--	---	--

## Visualizzazione dell'ora e del calendario

<p><b>1</b></p>  <p>Scegliere "Calendario" o "Ora" nel menu principale.</p>	<p><b>2<sub>a</sub></b></p>  <p>Visualizzazione dell'ora durante la presentazione di foto.</p>	<p><b>2<sub>b</sub></b></p>  <p>Visualizzazione del calendario durante la presentazione di foto.</p>
--	---	--

## Modificare le impostazioni

<p><b>1</b></p>  <p>Scegliere il punto del menu "Impostazioni" nel menu principale.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Scegliere il punto del menu desiderato con i tasti a freccia [▲],[▼] per personalizzare la cornice delle foto.</p>	
--	---	--

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Visualizzazione	TFT LCD digitale Dimensioni dello schermo: 7 pollici (178mm di diagonale immagine visibile) Modo di visualizzazione: 16:9 Risoluzione: 480*234 Pixel
Adattatore	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Port USB	USB Host 2.0 & USB Device 2.0 Supporto mezzi di memorizzazione USB
Schede di memoria supportate	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Formato immagine supportato	JPEG, risoluzione massima di 8000*8000 Pixel
Temperatura di deposito	-20°C ~ +60°C ad un'umidità dell'aria <85%
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +40°C ad un'umidità dell'aria <85%
Dimensioni	219 x 151,6 x 29 mm
Peso	381 gr
Accessori	Telecomando (inclusa batteria), piedino,, adattatore, istruzioni d'uso brevi

## CURA E MANUTENZIONE

### Cura

- Per evitare il pericolo di scosse elettriche, La preghiamo di non eliminare le vite e la scatola.
- Non utilizzi questo apparecchio vicino all'acqua. Non esponga questo apparecchio a pioggia e umidità. Non metta oggetti vicino all'apparecchio che assorbono acqua o altri liquidi.
- Non installi questa cornice per foto vicino a termosifoni, forni o altri apparecchi che trasmettono calore.
- Non apra la scatola. Non cerchi di riparare l'apparecchio. Faccia eseguire la riparazione da un esperto.
- Eviti l'uso in luoghi sabbiosi.
- La preghiamo di inserire la presa di collegamento dell'adattatore completamente all'interno dell'apertura della stazione meteo di Intenso. Solo in questo modo riesce a evitare una carica elettrostatica.
- Collegli tutti i collegamenti in modo corretto e sicuro.
- La preghiamo di non premere sullo schermo. Protegga lo schermo dall'insolazione intensa.
- La cornice da foto riproduce solo formati di file compatibili.
- Le immagini possono essere protette da diritti di terzi. La riproduzione senza licenza potrebbe violare i diritti d'autore.
- La preghiamo di non toccare la stazione meteo di Intenso con oggetti metallici durante il funzionamento.
- La preghiamo di evitare l'uso di cuscini, sofà e altri oggetti di arredamento che sostengono la formazione di calore visto che sussiste il pericolo che l'oggetto si surriscaldi.
- La preghiamo di non estrarre le schede di memoria durante il procedimenti di lettura. Altrimenti il sistema potrebbe interrompersi causando la perdita di dati.
- La preghiamo di non interrompere l'apparecchiatura durante una proiezione di diapositive.
- La preghiamo di non imballare direttamente l'apparecchiatura dopo un lungo periodo di non uso. Predisponga un raffreddamento sufficiente. Altrimenti sussiste il pericolo di surriscaldamento.
- Per garantire un servizio migliore, le istruzioni d'uso possono subire delle modifiche.

### Manutenzione dell'apparecchio

L'apparecchio deve essere spento.

Non spruzzi e non applichi mai un liquido direttamente sullo schermo o sulla scatola.

### Pulizia dello schermo / della scatola / della cornice

Pulisca la scatola, la cornice e lo schermo LCD con attenzione, servendosi di una pezza morbida e priva di pellucchi e di sostanze chimiche. Usi esclusivamente detergenti appositamente concepiti per schermi LCD.

### Smaltimento di apparecchiature elettriche usate



Le apparecchiature designate con questo simbolo sono regolamentate dalla direttiva CEE 2002/96.

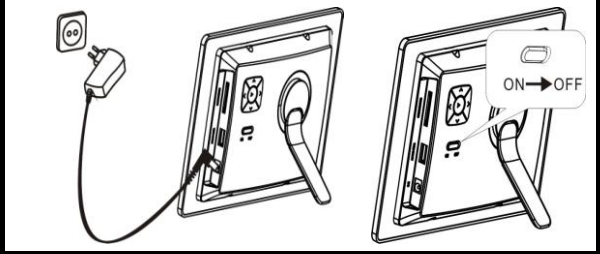
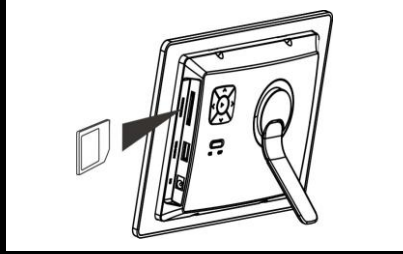
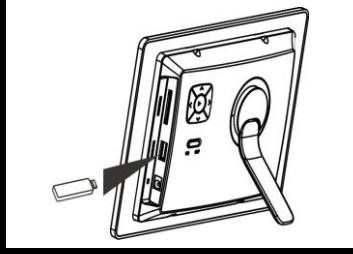
Tutte le apparecchiature elettriche e tutte le apparecchiature elettriche usate devono essere smaltite in modo separato dai rifiuti domestici nei punti per essi predisposti dallo stato.

Con lo smaltimento corretto di apparecchiature elettriche usate evita danni all'ambiente.

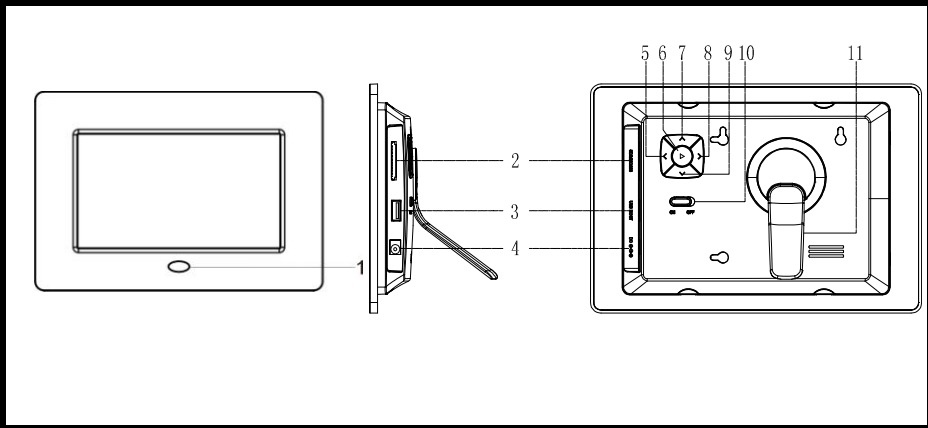
# Notice 7" Cadre photo numérique

Vous trouverez un mode d'emploi détaillé contenant la description de toutes les possibilités de réglage du cadre photo numérique Intenso (DF) sur notre site : [www.intenso.de](http://www.intenso.de)

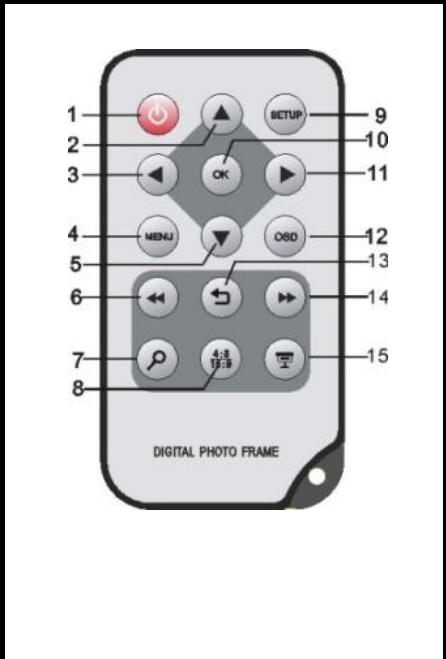
## Premières étapes

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		
Branchez sur le cadre le câble livré. Connectez l'autre extrémité à la prise. Faites coulisser l'interrupteur de l'arrière sur la position „On“ pour faire fonctionner le cadre.	Introduisez la carte mémoire dans le port carte (SD, MMC oder MS).	Introduisez un support de mémoire USB dans le port USB.


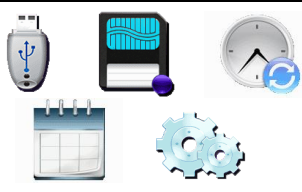
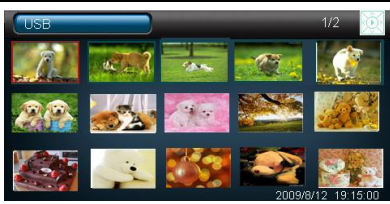
## Vue d'ensemble

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capteur infrarouge</li> <li>2. Port carte SD / MMC / MS</li> <li>3. Hôte USB</li> <li>4. DC 5V 1 Entrée</li> <li>5. Touche gauche [◀]. Appuyer sur cette touche pendant 3 secondes pour regarder des photos.</li> <li>6. Touche play/enter [▶]</li> <li>7. Touche vers le haut/retour [▲]. Maintenir cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour afficher le menu principal.</li> <li>8. Droite [▶]. Maintenir cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour afficher le menu „réglage“</li> <li>9. Touche vers le bas/en avant [▼]. Maintenir cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour afficher le menu OSD.</li> <li>10. Power On/Off</li> <li>11. Support</li> </ol>
---	--

## TELECOMMANDE

	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Power On/ Off</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Bouge le curseur en amont dans le menu de choix</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>Bouge le curseur à gauche dans le menu principal ou affiche l'image précédente dans le mode de diaporama</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MENU</td> <td>Appeler le menu principal</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>Bouge le curseur en aval dans le menu de choix</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>Affiche la photo précédente dans le diaporama ou la page précédente du menu d'aperçu d'images</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>Zoom In Agrandit le fragment d'image.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4:3/ 16:9</td> <td>Choix de l'affichage d'image : 4:3, 16:9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SETUP</td> <td>Appeler le menu setup</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>OK</td> <td>Validation du choix. Lancement/Pause du diaporama</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td>Bouge le curseur à droite du menu de choix ou affiche la prochaine image dans le mode de diaporama</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>OSD</td> <td>Affichage de l'écran On-Screen (OSD) pendant le diaporama</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td>Affiche le menu précédent</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>Affiche la prochaine photo dans le diaporama ou la prochaine page du menu d'aperçu d'images</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td>Lancement du diaporama</td> </tr> </table>	1		Power On/ Off	2		Bouge le curseur en amont dans le menu de choix	3		Bouge le curseur à gauche dans le menu principal ou affiche l'image précédente dans le mode de diaporama	4	MENU	Appeler le menu principal	5		Bouge le curseur en aval dans le menu de choix	6		Affiche la photo précédente dans le diaporama ou la page précédente du menu d'aperçu d'images	7		Zoom In Agrandit le fragment d'image.	8	4:3/ 16:9	Choix de l'affichage d'image : 4:3, 16:9	9	SETUP	Appeler le menu setup	10	OK	Validation du choix. Lancement/Pause du diaporama	11		Bouge le curseur à droite du menu de choix ou affiche la prochaine image dans le mode de diaporama	12	OSD	Affichage de l'écran On-Screen (OSD) pendant le diaporama	13		Affiche le menu précédent	14		Affiche la prochaine photo dans le diaporama ou la prochaine page du menu d'aperçu d'images	15		Lancement du diaporama
1		Power On/ Off																																												
2		Bouge le curseur en amont dans le menu de choix																																												
3		Bouge le curseur à gauche dans le menu principal ou affiche l'image précédente dans le mode de diaporama																																												
4	MENU	Appeler le menu principal																																												
5		Bouge le curseur en aval dans le menu de choix																																												
6		Affiche la photo précédente dans le diaporama ou la page précédente du menu d'aperçu d'images																																												
7		Zoom In Agrandit le fragment d'image.																																												
8	4:3/ 16:9	Choix de l'affichage d'image : 4:3, 16:9																																												
9	SETUP	Appeler le menu setup																																												
10	OK	Validation du choix. Lancement/Pause du diaporama																																												
11		Bouge le curseur à droite du menu de choix ou affiche la prochaine image dans le mode de diaporama																																												
12	OSD	Affichage de l'écran On-Screen (OSD) pendant le diaporama																																												
13		Affiche le menu précédent																																												
14		Affiche la prochaine photo dans le diaporama ou la prochaine page du menu d'aperçu d'images																																												
15		Lancement du diaporama																																												

## Utilisation générale

<p><b>1</b></p>  <p>Maintenez la touche [▲] enfoncée pour afficher le menu principal.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Enfoncer les touches [▲],[▼], pour sélectionner une option du menu. Confirmez votre sélection par la touche [▶].</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Pour afficher le menu de présentation des photos lorsque vous regardez une photo ou un diaporama, veuillez appuyer sur la touche Play/Pause [▶].</p>
--	---	--



## Affichage de photos

<p><b>1</b></p>  <p>Dans le menu principal, sélectionnez le support de mémoire de vos photos.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>A l'aide des touches [◀],[▶] vous pouvez passer manuellement d'une photo à l'autre. A l'aide de la touche [▶] le diaporama commence.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Enfoncer la touche [▼] pendant 3 sec. pour afficher le menu OSD.</p>
--	---	--

## Affichage de l'heure ou du calendrier

<p><b>1</b></p>  <p>Sélectionnez l'option calendrier ou heure dans le menu principal.</p>	<p><b>2 a</b></p>  <p>Affichage de l'heure avec diaporama.</p>	<p><b>2 b</b></p>  <p>Affichage du calendrier avec diaporama.</p>
--	---	---

## Modification des réglages

<p><b>1</b></p>  <p>Sélectionnez l'option réglage dans le menu principal.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Sélectionnez l'option souhaitée du menu à l'aide des touches [▲],[▼] afin de personnaliser votre cadre.</p>	
--	--	--

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Affichage	TFT LCD analogiques Taille de l'écran: 7 pouces (Diagonale visible 178 mm) Mode d'affichage : 16/9 Résolution: 480*234 pixel
Câble alimentation	Entrée: 100~240V AC, 50/60Hz Sortie: 5V 1A DC
Port USB	Hôte USB dispositif 2.0 Support de mémoire USB
Cartes mémoire supportées	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Format de photo supporté	JPEG, résolution maximum:8000*8000 Pixel
Température stockage	-20°C ~ +60°C avec humidité de l'air <95%
Température de fonctionnement	0°C ~ +45°C avec humidité de l'air <80%
Dimensions	env. 219 x 151,6 x 29 mm
Poids	381 gr
Accessoires	Télécommande (batterie incluse), support, appareil d'alimentation, mode d'emploi multilingue

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

### Entretien

- Pour éviter le danger d'une décharge électrique, ne retirez ni les vis ni le boîtier.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. N'entrez pas cet appareil ni à la pluie ni dans un endroit humide. N'entrez pas d'objets contenant de l'eau ou d'autres liquides à proximité de cet appareil.
- N'installez pas ce cadre-photo à proximité d'un chauffage, d'un four ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
- N'ouvrez pas le boîtier. N'effectuez aucune réparation vous-même. Faites appel à un spécialiste.
- Evitez les emplacements sablonneux.
- Branchez la prise du bloc d'alimentation dans l'ouverture de la station-météo Intenso. Vous éviterez ainsi le chargement électrostatique.
- Reliez toutes les prises correctement et en toute sécurité.
- N'appuyez pas sur l'écran. Protégez l'écran des rayons du soleil.
- Le cadre-photos ne lit que des formats compatibles.
- Les droits des photos peuvent être protégés par un tiers. La lecture sans licence peut porter atteinte aux droits copyright.
- Ne touchez pas la station-météo Intenso pendant son fonctionnement avec des objets métalliques.
- Evitez l'utilisation sur des coussins, canapés ou autres meubles dégagant de la chaleur, car il existe un danger de surchauffe de l'appareil.
- Ne retirez pas la carte-mémoire pendant la lecture. Sinon cela peut bloquer l'appareil ou faire perdre les données.
- N'éteignez pas l'appareil pendant la lecture d'un diaporama.
- N'emballez pas l'appareil directement après une longue utilisation. Assurez un refroidissement suffisant à l'appareil. Sinon, il risque de se produire une surchauffe.
- Pour garantir un meilleur service, des modifications peuvent se produire dans le mode d'emploi.

### Maintenance de l'appareil

L'appareil doit être éteint.

N'aspergez ou ne versez jamais de liquide directement sur l'écran ou le boîtier.

### Nettoyage de l'écran / boîtier / cadre

Nettoyez le boîtier, le cadre et l'écran LCD avec un chiffon doux et dépourvu de produits chimiques et de peluches. N'utilisez que des produits spécialement conçus pour les écrans LCD.

### Traitement et collecte des vieux appareils électriques



Les appareils portant ce symbole sont soumis au règlement européen 2002/96/EC.

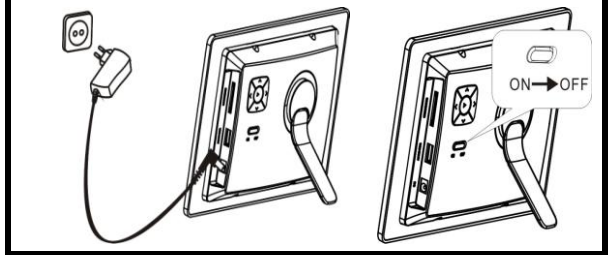
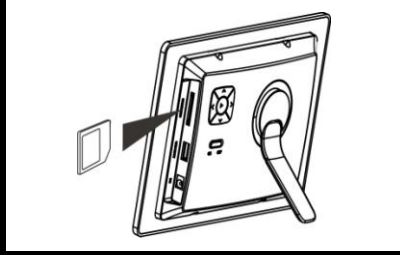
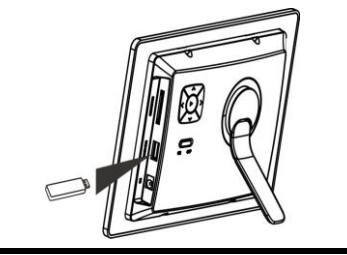
Tous les appareils électriques et vieux appareils électriques doivent être triés et séparés des ordures ménagères et déposés aux endroits prévus par l'Etat à cet effet.

En respectant les règles de traitement et collecte des vieux appareils électriques, vous évitez des dégâts causés à l'environnement.

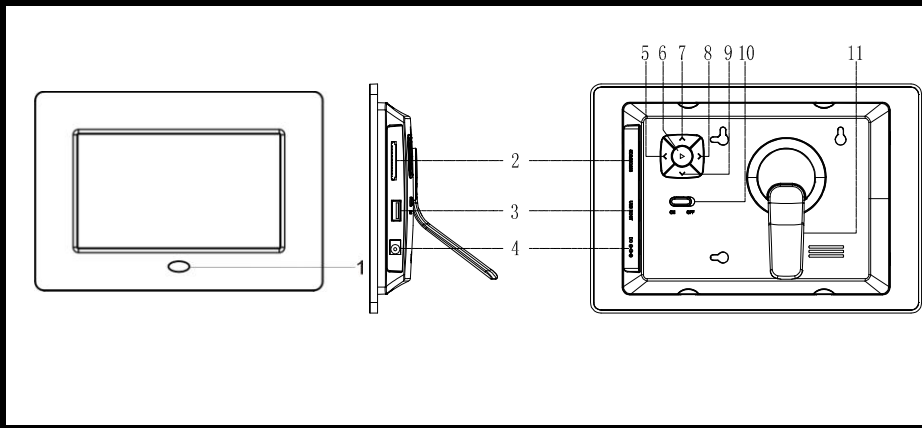
# Guía rápida del marco digital de fotos 7" Intenso

Encontrará instrucciones de uso detalladas con la descripción de todas las posibilidades de configuración del marco digital de fotos Intenso (DF) en nuestra página web: [www.intenso.de](http://www.intenso.de)

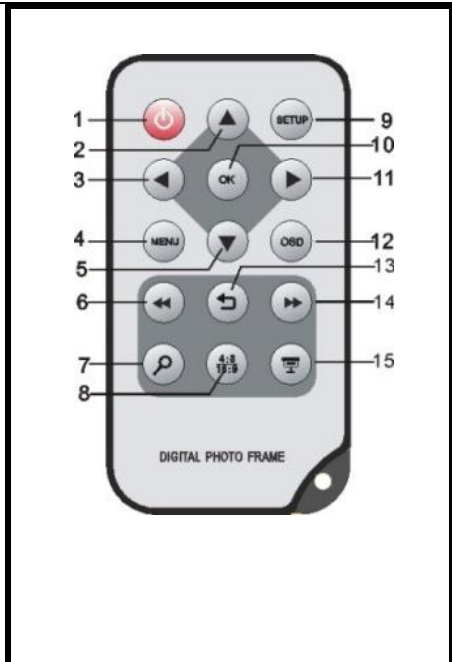
## PRIMEROS PASOS

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 
<p>Conecte la fuente de alimentación suministrada al marco de fotos. Conecte el extremo opuesto de la fuente de alimentación al enchufe. Coloque la perilla en la parte posterior en la posición de "On", para encender el marco de fotos.</p>	<p>Coloque una tarjeta de memoria (SD, MMC o MS) en la ranura para tarjetas.</p>	<p>Coloque un dispositivo de memoria USB en la ranura para USB.</p>

## DESCRIPCIÓN GENERAL


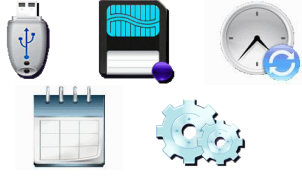
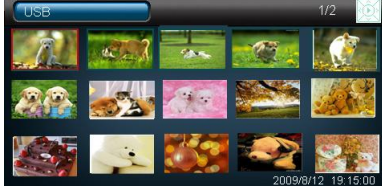
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensor de infrarrojos</li> <li>2. Ranura para tarjetas SD / MMC / MS</li> <li>3. USB Host</li> <li>4. Entrada DC 5V 1A</li> <li>5. Tecla [◀] Izquierda. Mantenga pulsada esta tecla durante 3 segundos, para ver fotos.</li> <li>6. Tecla Play/Enter [▶].</li> <li>7. Tecla Arriba/Atrás [▲]. Mantenga esta tecla pulsada durante 3 segundos, para acceder al menú principal.</li> <li>8. Derecha [▶]. Mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos para acceder al menú de "Configuración".</li> <li>9. Tecla abajo/adelante [▼]. Mantenga esta tecla pulsada durante 3 segundos, para acceder al menú OSD.</li> <li>10. Alimentación on/off</li> <li>11. Soporte</li> </ol>
---	---

## TELECOMMANDE


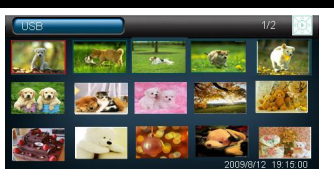
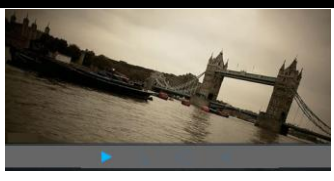
	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Power On/ Off</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Move o cursor para cima no menu seleção</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>Move o cursor para a esquerda no menu seleção ou para trás para a foto anterior em modo Slideshow</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MENU</td> <td>Ir para o Menu Principal</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>Move o cursor para trás no menu seleção</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>Volta para foto anterior no Slideshow ou volta para a página anterior no modo de visualização de fotos.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>Zoom In Amplia um segmento da foto</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4:3/ 16:9</td> <td>Escolha do modo de visualização: 4:3 , 16:9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SETUP</td> <td>Ir para o Menu Configuração</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>OK</td> <td>Confirma a seleção. Start/Pause no slideshow</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td>Move o cursor para a direita no Menu Seleção ou pula para a próxima foto em modo Slideshow.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>OSD</td> <td>Visualização do Display On-Screen (OSD) durante o slideshow.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td>Volta para o Menu anterior</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>Pula para a foto seguinte no Slideshow ou para a próxima página na pré-visualização de fotos.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td>Inicia o Slideshow</td> </tr> </table>	1		Power On/ Off	2		Move o cursor para cima no menu seleção	3		Move o cursor para a esquerda no menu seleção ou para trás para a foto anterior em modo Slideshow	4	MENU	Ir para o Menu Principal	5		Move o cursor para trás no menu seleção	6		Volta para foto anterior no Slideshow ou volta para a página anterior no modo de visualização de fotos.	7		Zoom In Amplia um segmento da foto	8	4:3/ 16:9	Escolha do modo de visualização: 4:3 , 16:9	9	SETUP	Ir para o Menu Configuração	10	OK	Confirma a seleção. Start/Pause no slideshow	11		Move o cursor para a direita no Menu Seleção ou pula para a próxima foto em modo Slideshow.	12	OSD	Visualização do Display On-Screen (OSD) durante o slideshow.	13		Volta para o Menu anterior	14		Pula para a foto seguinte no Slideshow ou para a próxima página na pré-visualização de fotos.	15		Inicia o Slideshow
1		Power On/ Off																																												
2		Move o cursor para cima no menu seleção																																												
3		Move o cursor para a esquerda no menu seleção ou para trás para a foto anterior em modo Slideshow																																												
4	MENU	Ir para o Menu Principal																																												
5		Move o cursor para trás no menu seleção																																												
6		Volta para foto anterior no Slideshow ou volta para a página anterior no modo de visualização de fotos.																																												
7		Zoom In Amplia um segmento da foto																																												
8	4:3/ 16:9	Escolha do modo de visualização: 4:3 , 16:9																																												
9	SETUP	Ir para o Menu Configuração																																												
10	OK	Confirma a seleção. Start/Pause no slideshow																																												
11		Move o cursor para a direita no Menu Seleção ou pula para a próxima foto em modo Slideshow.																																												
12	OSD	Visualização do Display On-Screen (OSD) durante o slideshow.																																												
13		Volta para o Menu anterior																																												
14		Pula para a foto seguinte no Slideshow ou para a próxima página na pré-visualização de fotos.																																												
15		Inicia o Slideshow																																												



## Condiciones generales

<p><b>1</b></p>  <p>Mantenga pulsada la tecla [▲], para acceder al menú principal.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Pulse las teclas [▲],[▼], para seleccionar un punto del menú. Confirme su selección con la tecla [▶].</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Para acceder al menú de visualización previa de imágenes mientras mira una foto o una presentación de diapositivas, pulse la tecla Play/Pause [▶] para subir.</p>
---	--	---



## Mostrar fotos

<p><b>1</b></p>  <p>Seleccione en el menú principal el soporte de memoria deseado con sus fotos.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Con las flechas [◀], [▶] puede hojear las fotos manualmente. Con la tecla [▶] se iniciará una presentación de diapositivas.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Pulse la tecla [▼] durante 3 segundos, para acceder al menú OSD.</p>
---	--	--

## Mostrar la hora o el calendario

<p><b>1</b></p>  <p>Seleccione en el menú principal el punto "Calendario" u "Hora".</p>	<p><b>2</b><sub>a</sub></p>  <p>Visualización de la hora con una presentación de diapositivas.</p>	<p><b>2</b><sub>b</sub></p>  <p>Visualización del calendario con una presentación de diapositivas.</p>
--	---	--

## Cambiar la configuración

<p><b>1</b></p>  <p>Seleccione en el menú principal el punto "Set up" (Configuración)</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Elija con las flechas [▲], [▼] el punto del menú deseado, para configurar de forma individualizada su marco de fotos.</p>	
--	--	--



## ESPECIFICACIONES SOBRE EL PRODUCTO

Visualización	TFT LCD Análogo Tamaño de pantalla: 7 pulgadas (178 mm diagonal de pantalla visible) Modo de visualización: 16:09 Resolución: 480*234 Píxeles
Fuente de alimentación	Entrada (Input): 100-240V AC, 50/60Hz Salida (Output): 5V 1A DC
Puerto USB	USB Host 2.0 Soporta memorias USB
Tarjetas de memoria compatibles	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Formato de imagen compatible	JPEG, resolución máxima: 8000*8000 píxeles
Temperatura de conservación	-20°C ~ +60°C a una humedad atmosférica <95%
Temperatura de funcionamiento	-0°C ~ +45°C a una humedad atmosférica <80%
Medidas	aprox. 219 x 151,6 x 29 mm
Peso	381 gr
Accesorios	Mando a distancia (incl. pila), soporte, fuente de alimentación, manual de instrucciones en varios idiomas

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

### Cuidado

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no retire ni los tornillos ni la carcasa.
- No utilice este aparato cerca del agua. Proteja el aparato de la lluvia y la humedad. No coloque cerca del aparato ningún objeto que almacene agua o cualquier otro tipo de líquido.
- No instale este marco de fotos cerca de calefacciones, hornos o cualquier otro aparato que desprenda calor.
- No abra la carcasa. No intente reparar el aparato usted mismo. Déjelo en manos de personal cualificado.
- Evite su uso en lugares arenosos.
- Introduzca completamente el enchufe de conexión de la fuente de alimentación en la abertura prevista para ello en la estación meteorológica. Sólo de esta forma se puede evitar la carga electrostática.
- Conecte de manera correcta y segura todas las conexiones.
- No presione la pantalla. Proteja la pantalla de la radiación solar directa.
- El marco de fotos reproduce sólo formatos de archivo compatibles.
- Las imágenes pueden estar protegidas por derecho de terceros. La reproducción sin licencia puede violar los derechos de copyright.
- No toque la estación meteorológica de Intenso con objetos metálicos durante su funcionamiento.
- Evite su uso sobre cojines, sofás u otros objetos del hogar que favorezcan la formación de calor, ya que existe riesgo de sobrecalentamiento.
- No retire la tarjeta de memoria mientras se está procediendo a su lectura. De otro modo podría producirse la caída del sistema o la pérdida de datos.
- No apague el aparato mientras se está llevando a cabo una presentación de diapositivas.
- No empaquete el aparato directamente después de un uso prolongado. Asegúrese de que se enfríe lo suficiente. En caso contrario existe el riesgo de sobrecalentamiento.
- Para garantizar un mejor servicio pueden producirse cambios en el manual de instrucciones.

### Mantenimiento del aparato

El aparato debe estar desconectado.

Nunca rocíe ni ponga en contacto directo con líquidos la pantalla o la carcasa.

### Limpieza de la pantalla / la carcasa / el marco

Limpie cuidadosamente la carcasa, el marco y la pantalla LCD con un paño suave, sin pelusas ni químicos. Emplee sólo productos de limpieza especiales para pantallas LCD.

### Eliminación de aparatos eléctricos



Los aparatos marcados con este símbolo están sujetos a la directiva europea 2002/96/EC.

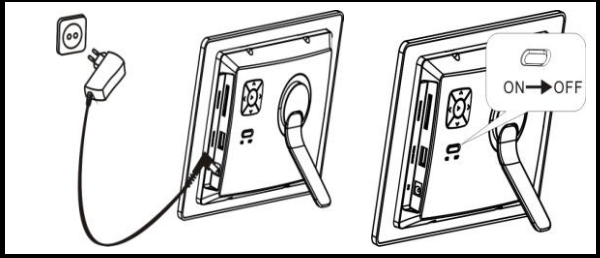
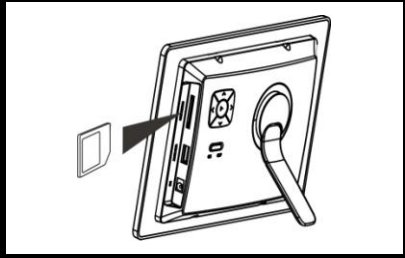
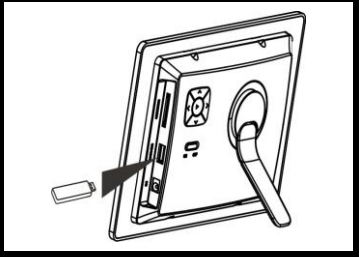
Todos los aparatos y viejos aparatos eléctricos deben ser eliminados por separado de la basura doméstica, en los lugares previstos para ello.

Eliminando los viejos aparatos eléctricos reglamentariamente evita daños al medio ambiente.

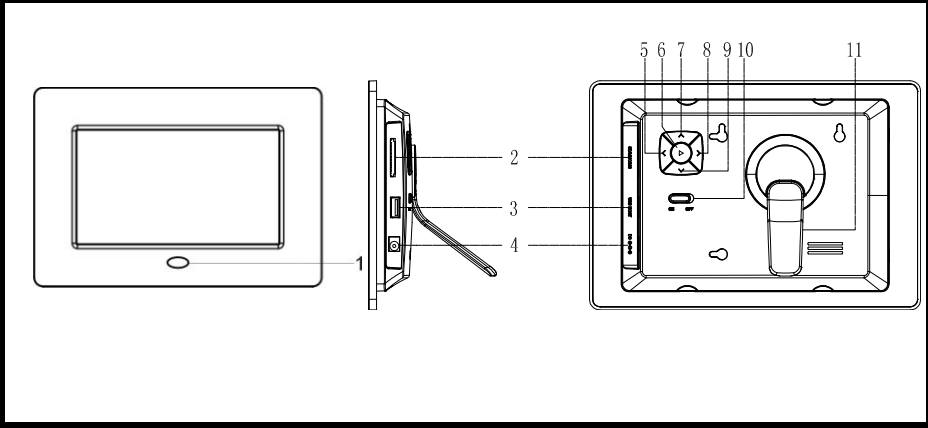
# Guia rápido da moldura digital de fotografias 7" Intenso

Poderá encontrar instruções de uso detalhadas com a descrição de todas as possibilidades de configuração da moldura digital de fotografias Intenso (DF) na nossa página web: [www.intenso.de](http://www.intenso.de)

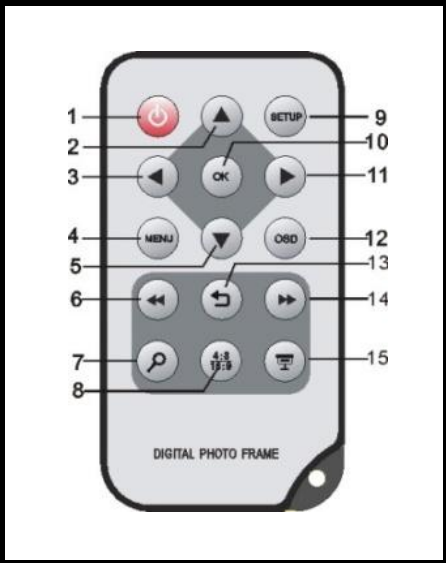
## PRIMEIROS PASSOS

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		
Ligue o cabo de alimentação fornecida à moldura de fotografias. Ligue o extremo oposto do cabo de alimentação à tomada da electricidade. Coloque o botão na parte posterior na posição de "On", para ligar a moldura de fotografias.	Coloque um cartão de memória (SD, MMC ou MS) na ranhura para cartões.	Coloque um dispositivo de memória USB na ranhura para USB.




## DESCRIÇÃO GERAL

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensor de infravermelhos</li> <li>2. Ranhura para cartões SD / MMC / MS</li> <li>3. USB Host</li> <li>4. Entrada DC 5V 1A</li> <li>5. Botão [◀] Esquerda. Mantenha este botão pressionado durante 3 segundos, para ver as fotografias.</li> <li>6. Botão Reproduzir/Enter [▶]</li> <li>7. Botão Para Cima/Retroceder [▲]. Mantenha este botão pressionado durante 3 segundos para aceder ao menu principal.</li> <li>8. Direita [▶]. Mantenha este botão pressionado durante 3 segundos para aceder ao menu de "Configuração".</li> <li>9. Botão Para Baixo/Avançar [▼]. Mantenha este botão pressionado durante 3 segundos para aceder ao menu OSD.</li> <li>10. Alimentação on/off</li> <li>11. Ajuda</li> </ol>
---	--

## CONTROLE REMOTO

	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Power On/ Off</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Movê o cursor para cima no menu seleção</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>Movê o cursor para a esquerda no menu seleção ou para trás para a foto anterior em modo Slideshow</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MENU</td> <td>Ir para o Menu Principal</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>Movê o cursor para trás no menu seleção</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>Volta para foto anterior no Slideshow ou volta para a página anterior no modo de visualização de fotos.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>Zoom In Amplia um segmento da foto</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4:3/ 16:9</td> <td>Escolha do modo de visualização: 4:3 , 16:9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SETUP</td> <td>Ir para o Menu Configuração</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>OK</td> <td>Confirma a seleção. Start/Pause no slideshow</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td>Movê o cursor para a direita no Menu Seleção ou pula para a próxima foto em modo Slideshow.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>OSD</td> <td>Visualização do Display On-Screen (OSD) durante o slideshow.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td>Volta para o Menu anterior</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>Pula para a foto seguinte no Slideshow ou para a próxima página na pré-visualização de fotos.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td>Inicia o Slideshow</td> </tr> </table>	1		Power On/ Off	2		Movê o cursor para cima no menu seleção	3		Movê o cursor para a esquerda no menu seleção ou para trás para a foto anterior em modo Slideshow	4	MENU	Ir para o Menu Principal	5		Movê o cursor para trás no menu seleção	6		Volta para foto anterior no Slideshow ou volta para a página anterior no modo de visualização de fotos.	7		Zoom In Amplia um segmento da foto	8	4:3/ 16:9	Escolha do modo de visualização: 4:3 , 16:9	9	SETUP	Ir para o Menu Configuração	10	OK	Confirma a seleção. Start/Pause no slideshow	11		Movê o cursor para a direita no Menu Seleção ou pula para a próxima foto em modo Slideshow.	12	OSD	Visualização do Display On-Screen (OSD) durante o slideshow.	13		Volta para o Menu anterior	14		Pula para a foto seguinte no Slideshow ou para a próxima página na pré-visualização de fotos.	15		Inicia o Slideshow
1		Power On/ Off																																												
2		Movê o cursor para cima no menu seleção																																												
3		Movê o cursor para a esquerda no menu seleção ou para trás para a foto anterior em modo Slideshow																																												
4	MENU	Ir para o Menu Principal																																												
5		Movê o cursor para trás no menu seleção																																												
6		Volta para foto anterior no Slideshow ou volta para a página anterior no modo de visualização de fotos.																																												
7		Zoom In Amplia um segmento da foto																																												
8	4:3/ 16:9	Escolha do modo de visualização: 4:3 , 16:9																																												
9	SETUP	Ir para o Menu Configuração																																												
10	OK	Confirma a seleção. Start/Pause no slideshow																																												
11		Movê o cursor para a direita no Menu Seleção ou pula para a próxima foto em modo Slideshow.																																												
12	OSD	Visualização do Display On-Screen (OSD) durante o slideshow.																																												
13		Volta para o Menu anterior																																												
14		Pula para a foto seguinte no Slideshow ou para a próxima página na pré-visualização de fotos.																																												
15		Inicia o Slideshow																																												




## Condições gerais

<p><b>1</b></p>  <p>Mantenha o botão [▲] pressionado para aceder ao menu principal.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Pressione os botões [▲],[▼] para seleccionar um ponto do menu. Confirme a sua selecção com o botão [▶].</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Para aceder ao menu de visualização prévia de imagens enquanto vê uma fotografia ou uma apresentação de diapositivos, pressione o botão Reproduzir/Pausa [▶  ] para subir.</p>
--	--	--



## Mostrar fotos

<p><b>1</b></p>  <p>Selecione no menu principal o suporte de memória desejado com as suas fotografias.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Com as setas [◀], [▶] poderá folhear as fotografias manualmente. Com o botão [▶  ] iniciará uma apresentação de diapositivos.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Pressione o botão [▼] durante 3 segundos, para aceder ao menu OSD.</p>
---	--	---

## Mostrar la hora o el calendario

<p><b>1</b></p>  <p>Selecione no menu principal o ponto "Calendário" ou "Hora".</p>	<p><b>2a</b></p>  <p>Visualização da hora com uma apresentação de diapositivos.</p>	<p><b>2b</b></p>  <p>Visualização do calendário com uma apresentação de diapositivos.</p>
--	--	---

## Mudar a configuração

<p><b>1</b></p>  <p>Selecione no menu principal o ponto "Configuração".</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Escolha com as setas [▲], [▼] o ponto do menu desejado, para configurar de forma individualizada a sua moldura de fotografias.</p>	
--	---	--

# ESPECIFICAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Visualização	TFT LCD Analógico Tamanho de ecrã: 7 polegadas (178 mm diagonal de ecrã visível) Modo de visualização: 16:09 Resolução: 480*234 Píxeis
Cabo de alimentação	Entrada (Input): 100~240V AC, 50/60Hz Saída (Output): 5V 1A DC
Porta USB	USB Host 2.0 Suporta memórias USB
Cartões de memória compatíveis	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Formato de imagem compatível	JPEG, resolução máxima: 8000*8000 Píxeis
Temperatura de conservação	-20°C ~ +60°C a uma humidade atmosférica <95%
Temperatura de funcionamento	-0°C ~ +45°C a uma humidade atmosférica <80%
Medidas	aprox. 219 x 151,6 x 29 mm
Peso	381 gr
Acessórios	Comando à distância (incl. pilha), suporte, cabo de alimentação, manual de instruções em vários idiomas

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO

### Cuidados

- Para evitar perigos derivados da corrente eléctrica não remover os parafusos nem a tampa da estação meteorológica.
- Não operar este dispositivo perto da água. Não expor o dispositivo à chuva e à humidade. Não colocar objectos que contenham água ou outros fluidos perto do dispositivo.
- Não instalar a fotografia perto de aquecedores, fornos ou outros dispositivos que emitam calor.
- Não abrir a caixa. Não tentar reparar o dispositivo sozinho, leve-o antes a reparar por pessoal qualificado apenas.
- Evitar usar o dispositivo em zonas com areia.
- Inserir totalmente a tomada de alimentação de energia na abertura da estação meteorológica Intenso. Isto irá evitar carga electrostática.
- Ligar correctamente e em segurança todas as portas.
- Não empurrar o ecrã. Proteger o ecrã da luz solar directa.
- A moldura de fotografias só apresenta formatos de dados compatíveis.
- As imagens podem estar protegidas pelos direitos de terceiros. A reprodução sem licença poderá infringir direitos de autor.
- Durante a operação, não tocar na estação meteorológica Intenso com objectos de metal.
- Evitar operar o dispositivo em almofadas, sofás ou outros objectos que suportem o desenvolvimento de calor pois existe o perigo de sobreaquecimento do dispositivo.
- Não remover cartões de memória durante a operação de leitura. Isto poderá fazer com que o sistema falhe ou se percam dados.
- Não desligar o dispositivo durante uma apresentação de diapositivos em execução.
- Não embrulhar o dispositivo directamente após um uso prolongado. Garantir um arrefecimento suficiente. Caso contrário, existe o perigo de sobreaquecimento.
- Para garantir um melhor serviço, poderá ser necessário fazer-se mudanças nas instruções.

### Manutenção do dispositivo

O dispositivo deverá ser desligado.

Nunca pulverizar ou aplicar um fluido directamente para o ecrã ou para a caixa.

### Limpar os ecrãs / caixa / moldura

Limpar cuidadosamente a caixa, moldura e ecrã LCD com um pano macio sem fiapos e químicos. Usar apenas agentes de limpeza que foram especificamente concebidos para ecrãs LCD.

### Eliminação de resíduos eléctricos



Os dispositivos com este símbolo estão sujeitos à Directiva EG 2002/96/EG.

Todos os equipamentos eléctricos e equipamentos antigos deverão ser eliminados separadamente do lixo doméstico e deverão ser devolvidos às autoridades estatais concebidas para esse fim.

A eliminação correcta de equipamentos eléctricos poderá evitar danos ambientais.

# Skrócona instrukcja 7" Intenso Digital Photo Frame

Pełną instrukcję z opisem wszystkich ustawień Intenso Digital Photo Frame (DF) znajdziesz na naszej stronie internetowej: [www.intenso.de](http://www.intenso.de)

## Pierwsze kroki

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Podłącz załączony kabel do źródła prądu. Drugi koniec kabla podłącz do otworu w ramce zdjęciowej. Aby włączyć ramkę, przełącz przycisk znajdujący się na tylnej stronie ramki na pozycję „on”.	Włóż kartę (SD, MMC lub MS) do gniazda kart pamięci	Włóż pamięć masową USB do gniazda USB.


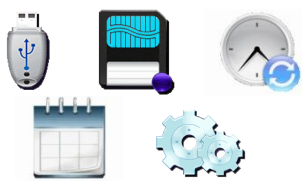

## Informacje ogólne

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czujnik podczerwienni</li> <li>2. SD / MMC / MS – gniazdo na karty pamięci</li> <li>3. Wejście na USB</li> <li>4. Wejście DC 5V 1A</li> <li>5. Przycisk w lewo[◀]. Wciśnij go na 3 sekundy, aby oglądać zdjęcia.</li> <li>6. Przycisk Play/Enter [▶].</li> <li>7. Przycisk Góra/Do tyłu[▲]. Wciśnij go na 3 sekundy, aby przejść do Menu głównego</li> <li>8. Przycisk w prawo[▶]. Wciśnij go na 3 sekundy, aby przejść do menu-Ustawienia</li> <li>9. Przycisk Dół/Przód [▼]. Wciśnij na 3 sekundy, aby przejść do OSD Menu</li> <li>10. Power On/Off (Wł/Wył)</li> <li>11. Stojak</li> </ol>
--	--




## PILOT

	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Power On/ Off</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Porusza kursor do góry w menu wyboru.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>Porusza kursor w lewo w menu wyboru lub z powrotem do poprzedniego obrazu w trybie pokazu slajdów.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MENU</td> <td>Wywołanie menu głównego.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>Porusza kursor w dół w menu wyboru.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>Powrót do poprzedniego zdjęcia w pokazie slajdów lub z powrotem do poprzedniej strony w menu przeglądu obrazów.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>Zoom In Powiększa fragment obrazu.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4:3/ 16:9</td> <td>Wybór wyświetlania obrazów: 4:3 , 16:9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SETUP</td> <td>Wywołanie menu ustawień.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>OK</td> <td>Potwierdzenie wyboru. Start/Zatrzymaj pokaz slajdów</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td>Porusza kursor w prawo w menu wyboru lub przeskok do kolejnego obrazu w trybie pokazu slajdów.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>OSD</td> <td>Wyświetlanie On-Screen-Display (OSD) podczas pokazu slajdów</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td>Powrót do poprzedniego menu</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>Przejdźcie do kolejnego zdjęcia w pokazie slajdów lub przeskok do kolejnej strony w menu przeglądu obrazów</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td>Rozpoczęcie pokazu slajdów</td> </tr> </table>	1		Power On/ Off	2		Porusza kursor do góry w menu wyboru.	3		Porusza kursor w lewo w menu wyboru lub z powrotem do poprzedniego obrazu w trybie pokazu slajdów.	4	MENU	Wywołanie menu głównego.	5		Porusza kursor w dół w menu wyboru.	6		Powrót do poprzedniego zdjęcia w pokazie slajdów lub z powrotem do poprzedniej strony w menu przeglądu obrazów.	7		Zoom In Powiększa fragment obrazu.	8	4:3/ 16:9	Wybór wyświetlania obrazów: 4:3 , 16:9	9	SETUP	Wywołanie menu ustawień.	10	OK	Potwierdzenie wyboru. Start/Zatrzymaj pokaz slajdów	11		Porusza kursor w prawo w menu wyboru lub przeskok do kolejnego obrazu w trybie pokazu slajdów.	12	OSD	Wyświetlanie On-Screen-Display (OSD) podczas pokazu slajdów	13		Powrót do poprzedniego menu	14		Przejdźcie do kolejnego zdjęcia w pokazie slajdów lub przeskok do kolejnej strony w menu przeglądu obrazów	15		Rozpoczęcie pokazu slajdów
1		Power On/ Off																																												
2		Porusza kursor do góry w menu wyboru.																																												
3		Porusza kursor w lewo w menu wyboru lub z powrotem do poprzedniego obrazu w trybie pokazu slajdów.																																												
4	MENU	Wywołanie menu głównego.																																												
5		Porusza kursor w dół w menu wyboru.																																												
6		Powrót do poprzedniego zdjęcia w pokazie slajdów lub z powrotem do poprzedniej strony w menu przeglądu obrazów.																																												
7		Zoom In Powiększa fragment obrazu.																																												
8	4:3/ 16:9	Wybór wyświetlania obrazów: 4:3 , 16:9																																												
9	SETUP	Wywołanie menu ustawień.																																												
10	OK	Potwierdzenie wyboru. Start/Zatrzymaj pokaz slajdów																																												
11		Porusza kursor w prawo w menu wyboru lub przeskok do kolejnego obrazu w trybie pokazu slajdów.																																												
12	OSD	Wyświetlanie On-Screen-Display (OSD) podczas pokazu slajdów																																												
13		Powrót do poprzedniego menu																																												
14		Przejdźcie do kolejnego zdjęcia w pokazie slajdów lub przeskok do kolejnej strony w menu przeglądu obrazów																																												
15		Rozpoczęcie pokazu slajdów																																												




## Funkcje podstawowe

<p><b>1</b></p>  <p>Naciśnij Góra [▲], aby przejść do Menu głównego</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Wcisnij przyciski [▲],[▼], aby wybrać opcję Menu. Zatwierdź przyciskiem [▶]</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Wcisnij przycisk Play/Pause [▶  ] aby wyświetlić poprzednie Menu, podczas oglądania zdjęcia lub pokazu slajdów</p>
--	--	--



## Przeglądanie zdjęć

<p><b>1</b></p>  <p>W Menu Głównym wybierz pamięć zawierającą Twoje zdjęcia.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Używając strzałek [◀],[▶] możesz ręcznie przełączać zdjęcia. SWłóż nowy pokaz slajdów wciskając przycisk [▶].</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Wcisnij przycisk [▼] na 3 sekundy, aby przejść do OSD Menu</p>
---	--	--

## Widok zegara i kalendarza

<p><b>1</b></p>  <p>W Menu głównym wybierz opcję Zegar lub Kalendarz.</p>	<p><b>2</b><sub>a</sub></p>  <p>Widok zegara z pokazem slajdów.</p>	<p><b>2</b><sub>b</sub></p>  <p>Widok kalendarza z pokazem slajdów.</p>
--	--	---

## Zmiana ustawień

<p><b>1</b></p>  <p>W Menu głównym wybierz opcję Ustawienia.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Używając strzałek [▲],[▼] wybierz żądane Menu ,aby skonfigurować ramkę do Twoich potrzeb</p>	
---	---	--



## SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wyświetlacz	Analogowy TFT LCD Rozmiar: 7 cali (178 mm visible diagonal) Format: 16:9 Rozdzielczość: 480*234 Pixel
Zasilanie	Wejście: 100~240V AC, 50/60Hz Wyjście: 5V 1A DC
Port USB	USB Host 2.0 Device Supports USB memory media
Rodzaj kart pamięci	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Format zdjęć	JPEG, max rozdzielczość :8000*8000 Pixel
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C przy wilgotności <95%
Temperatura użytkowania	0°C ~ +45°C przy wilgotności of <80%
Wymiary	ok. 219 x 151,6 x 29 mm
Weight	381 g
Akcesoria	Pilot (z bateriami), podstawka, zasilacz, instrukcja użytkownika

## OBCHODZENIE SIĘ I SERWISOWANIE

### Obchodzenie się

- Celem uniknięcia impulsów prądowych i zwarć prosimy nie odkręcać śrub ani nie zdejmować obudowy.
- Prosimy użytkować to urządzenie z dala od wody. Prosimy chronić urządzeniem przed działaniem deszczu i wilgoci. Prosimy nie stawiać obok urządzenia jakichkolwiek przedmiotów zawierających wodę lub inne ciecze.
- Ramek fotograficznych prosimy nie stawiać w pobliżu źródeł ciepła, pieców lub innych urządzeń będących promiennikami ciepła.
- Prosimy nie otwierać obudowy. Prosimy nie dokonywać prób samodzielnej naprawy. Prosimy zlecać te czynności fachowcom.
- Prosimy unikać użytkowania w miejscach grożących zapiaszczeniem.
- Prosimy w sposób całkowity wtykać wtyczkę przyłącza zasilacza sieciowego do otworu stacji pogodowej Intenso. Tylko w ten sposób są Państwo w stanie uniknąć zjawiska ładowania ładunkami elektrostatycznymi.
- Prosimy wykonać wszelkie połączenia w sposób komplety i pewny.
- Prosimy nie naciskać na wyświetlacz. Prosimy chronić wyświetlacz przed silnym napromieniowaniem słonecznym.
- Ramka odtwarza jedynie kompatybilne formaty plików.
- Obrazy i fotografie mogą być chronione przez prawa osób trzecich. Odtwarzanie bez licencji kopiowania może naruszać prawa autorskie i własności intelektualnej.
- Podczas użytkowania prosimy nie doprowadzać stacji pogodowej Intenso do styczności z przedmiotami metalowymi.
- Prosimy unikać kładzenia urządzenia na poduszkach, kanapach i innych tapicerowanych i miękkich powierzchniach, gdyż powoduje to kumulację ciepła mogącego być przyczyną przegrzania urządzenia.
- Podczas procesu odczytywania prosimy nie wyjmować karty pamięci. Może to doprowadzić do uszkodzenia systemu i utraty danych.
- Prosimy nie wystawiać urządzenia podczas trwającej prezentacji slajdów.
- Po dłuższym użytkowaniu prosimy nie pakować urządzenia do opakowania. Prosimy zapewnić jego odpowiednie ostygnięcie. W przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo przegrzania.
- Celem zapewnienie lepszego serwisowania może zająć konieczność zmiany instrukcji eksploatacji.

### Serwisowanie urządzenia

Urządzenie należy uprzednio wyłączyć.

Nigdy nie należy natryskiwać lub nanosić cieczy bezpośrednio na wyświetlacz lub obudowę.

### Czyszczenie wyświetlacza / obudowy / ramki

Obudowę, ramkę i wyświetlacz ciekłokrystaliczny należy ostrożnie przecierać miękką, niekłaczącą szmatką niezawierającą chemikaliów. Prosimy używać wyłącznie środków do czyszczenia przeznaczonych specjalnie do czyszczenia ekranów ciekłokrystalicznych.

### Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych



Urządzenia oznakowane tym symbolem podlegają Dyrektywom Unii Europejskiej 2002/96/EC.

Wszelkie zużyte urządzenia elektryczne należy utylizować osobno w stosunku do odpadów domowych w specjalnie do tego certyfikowanych placówkach.

Poprzez prawidłową utylizację starych urządzeń elektrycznych unikają Państwo szkód w środowisku naturalnym.



# Короткая инструкция пользователя 7" Интенсо цифровой фоторамки

Подробную инструкцию по эксплуатации с описанием всех возможностей настройки цифровой фоторамки Интенсо (ЦФ) Вы найдете на нашей домашней Интернет-странице: [www.intenso.de](http://www.intenso.de)

## Первые шаги

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Соедините приложенный блок питания с фоторамкой. Вставьте другой конец в розетку. Поставьте регулятор на обратной стороне в позицию „On“, чтобы включить фоторамку.	Вставьте карту памяти (SD, MMC или MS) в гнездо для карты памяти.	Вставьте носитель памяти USB в гнездо USB.




## Обзор

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Инфракрасный сенсор</li> <li>2. Гнездо для карт SD / MMC / MS</li> <li>3. USB Host</li> <li>4. DC 5B 1A Вход</li> <li>5. Кнопка влево [◀]. Держите эту кнопку на протяжении 3 секунд нажатой, чтобы просмотреть фотографии.</li> <li>6. Кнопка Play/Enter [▶]</li> <li>7. Кнопка вверх/назад [▲]. Держите эту кнопку на протяжении 3 секунд нажатой, чтобы вызвать главное меню.</li> <li>8. Вправо [▶]. Держите эту кнопку на протяжении 3 секунд нажатой, чтобы вызвать меню «Настройки».</li> <li>9. Кнопка вниз/вперед [▼]. Держите эту кнопку на протяжении 3 секунд нажатой, чтобы вызвать меню OSD.</li> <li>10. Включ./Выкл.</li> <li>11. Ножка</li> </ol>
--	--

## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

	1		Включение/Выключение
	2		Передвигает курсор вверх в меню выбора
	3		Передвигает курсор влево в меню выбора или назад к предыдущей фотографии в режиме слайд-шоу.
	4	MENU	Вызов главного меню
	5		Передвигает курсор вниз в меню выбора
	6		Шаг назад к предыдущей фотографии в слайд-шоу или назад к предыдущей странице в меню предварительного просмотра фотографий.
	7		Наплыв Увеличивает фрагмент изображения
	8	4:3/ 16:9	Выбор изображения 4:3 , 16:9
	9	SETUP	Вызов меню настройки
	10	OK	Подтверждение выбора. Старт/Пауза слайд-шоу
	11		Передвигает курсор вправо в меню выбора или шаг к следующей фотографии в режиме слайд-шоу
	12	OSD	Индикация на экране (OSD) во время просмотра слайдов
	13		Шаг назад к предыдущему меню
	14		Шаг вперед к следующей фотографии в слайд-шоу или шаг к следующей странице в меню предварительного просмотра фотографий.
	15		Старт слайд-шоу


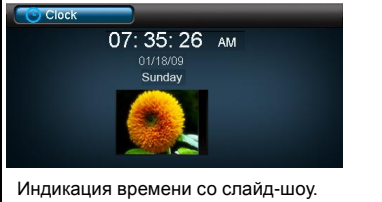
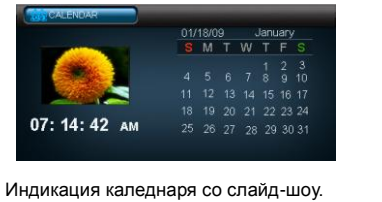
# Общее управление

<p><b>1</b></p>  <p>Держите кнопку вверх [▲]нажатой, чтобы вызвать главное меню.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Нажмите кнопки [▲],[▼], чтобы выбрать пункт меню. Подтвердите выбор кнопкой [▶].</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Чтобы во время просмотра фотографий или слайд-шоу вызвать меню предварительного просмотра фотографий, нажмите на кнопку Play/Pause [▶  ].</p>
---	---	--


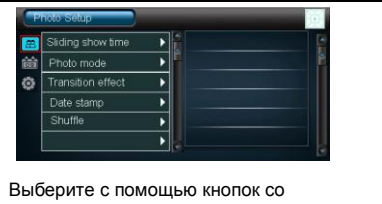
## Просмотр фотографий

<p><b>1</b></p>  <p>Выберите в главном меню необходимый носитель данных, содержащий фотографии.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>С помощью кнопок [◀],[▶] можно вручную листать фотографии. С помощью кнопки [▶  ] начинается слайд-шоу.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Нажмите на кнопку [▼] на протяжении 3 секунд, чтобы вызвать меню OSD.</p>
--	--	--

## Индикация времени или календаря

<p><b>1</b></p>  <p>Выберите в главном меню пункт меню Календарь или Время.</p>	<p><b>2 a</b></p>  <p>Индикация времени со слайд-шоу.</p>	<p><b>2 b</b></p>  <p>Индикация календаря со слайд-шоу.</p>
--	--	---

## Изменение настроек

<p><b>1</b></p>  <p>Выберите в главном меню пункт меню Настройки.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Выберите с помощью кнопок со стрелками [▲],[▼] необходимый пункт меню, чтобы провести индивидуальную настройку фоторамки.</p>	
--	--	--

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изображение	Аналоговый TFT LCD Размер дисплея: 7 дюймов (видимая диагональ изображения 178 мм) Экранный режим: 16:9 Разрешающая способность: 480*234 пикселей
Блок питания	Вход: 100~240В AC, 50/60Гц Выход: 5В 1А DC
Порт USB	Устройство USB Host 2.0 Поддерживает носители информации USB
Поддерживаемые карты памяти	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Поддерживаемый формат изображения	JPEG, максимальная разрешающая способность: 8000*8000 пикселей
Температура хранения	-20°C ~ +60°C при влажности воздуха <95%
Рабочая температура	0°C ~ +45°C при влажности воздуха <80%
Измерения	прибл. 219 x 151,6 x 29 мм
Вес	381 гр
Принадлежности	Дистанционное управление (включ. батарею), ножка, блок питания, многоязычная инструкция по обслуживанию

## УХОД И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

### Уход

- Чтобы избежать импульсов тока, не удаляйте ни винты, ни корпус.
- Не используйте данный прибор вблизи воды. Не поддавайте прибор влиянию дождя или влажности. Не ставьте вблизи прибора предметы, которые накапливают воду или другие виды жидкостей.
- Не устанавливайте данную фоторамку вблизи отопления, печей или других приборов, излучающих тепло.
- Не открывайте корпус. Не пытайтесь ремонтировать прибор сами. Предоставьте это профессионалам.
- Избегайте использования на местах с песком.
- Вставьте вилку для подключения блока питания в отверстие метеостанции Интенсо полностью. Только так можно избежать электростатического заряда.
- Выполняйте все подсоединения правильно и надёжно.
- Не надавливайте на дисплей. Защищайте дисплей от сильных солнечных лучей.
- Фоторамка воспроизводит только совместимые форматы.
- Фотографии могут быть защищены правами третьих лиц. Воспроизведение фотографий без лицензии может быть нарушением авторских прав.
- Не прикасайтесь к метеостанции Интенсо во время работы металлическими предметами.
- Избегайте использования на подушках, диванах или других предметах быта, которые поддерживают развитие тепла, так как существует опасность перегрева прибора.
- Не извлекайте карты памяти во время чтения карт. Это может привести к сбоям в системе и потере данных.
- Не выключайте прибор во время воспроизведения.
- Не упаковывайте прибор непосредственно после длительного использования. Обеспечьте достаточное охлаждение. В ином случае существует опасность перегрева.
- Для обеспечения лучшего сервиса возможны изменения инструкции по обслуживанию.

### Профилактический осмотр прибора

Прибор должен быть выключен.

Никогда не брызгайте и не наносите жидкость прямо на дисплей или корпус.

### Чистка дисплея / корпуса / рамки

Протрите корпус, рамку и дисплей LCD осторожно мягкой, неворсистой и свободной от химикатов тканью. Используйте очистительные средства, специально предназначенные для дисплея LCD.

### Утилизация старых электроприборов



Обозначенные данным символом приборы должны соответствовать европейской директиве 2002/96/EC.

Все электроприборы и старые электроприборы должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора через предусмотренные для этого государством пункты.

Надлежащая утилизация электроприборов и старых электроприборов служит предотвращению нанесения вреда окружающей среде.