

cloud



Uso & Manutenzione

CONSERVARE CON CURA

Use & Maintenance

KEEP CAREFULLY

Utilisation & Entretien

CONSERVER AVEC SOIN

cloud 

Indice

Avvertenze	6
Pannelli di controllo e rubinetteria	10-11
Rubinetteria	12
Monocomando.....	12
Termostatico	12
Funzioni	13
Doccetta monogetto	13
Soffione a pioggia	13
Cascata	13
Funzioni elettroniche	14
Funzioni elettroniche	15
Accensione o reset.....	15
Avvio	15
Attesa comando	15
Attivazione	16
Nebulizzazione	16
Soffione a pioggia	16
Cascata	16
Programmi	16
Day	16
Night	17
Allarme	18
Funzione bagno turco	19
Aromaterapia	19
Tepidarium	20
Hamмам	20
Calidarium	20
Ciclo anticalcare	21
Sistema audio <i>Bluetooth</i>®	22
Cromodream®	24
Colori a luce fissa	24
Sequenze cromatiche	24
Attivazione dei colori	25
Manutenzione ordinaria	26
Manutenzione straordinaria	27
In caso di difficoltà	28
Funzioni elettroniche	28
Funzioni a idrauliche	30

Index

Warnings	7
Control panels and brassware	31-32
Brassware	33
Single-control	33
Thermostatic	33
Functions	34
Single jet shower	34
Raindrop shower head	34
Waterfall	34
Electronic functions	35
Electronic functions	35
Switching on or reset	36
Start	36
Stand-by	36
Activation	37
Nebulization	37
Raindrop shower head	37
Waterfall	37
Programs	37
Day	37
Night	38
Alarms	39
Turkish bath function	40
Aromatherapy	40
Tepidarium	41
Hamмам	41
Calidarium	41
Scale removal cycle	42
<i>Bluetooth</i>® Audio system	43
Cromodream®	45
Steady coloured lights	45
Colour sequences	45
Colour activation	46
Routine maintenance	47
Special maintenance	48
Troubleshooting	49
Electronic functions	49
Hydraulic functions	51

Sommaire

Recommandations	8
Panneaux de contrôle et robinetterie	52-53
Robinetterie	54
Monocommande.....	54
Thermostatique	54
Fonctions	55
Douchette monojet.....	55
Douche effet pluie	55
Cascade	55
Fonctions électroniques	56
Fonctions électroniques.....	57
Allumage ou reset.....	57
Démarrage	57
Attente de commande	57
Activation	58
Nébulisation	58
Douche effet pluie	58
Cascade	58
Programmes	58
Day	58
Night	59
Alarme	60
Fonction hammam	61
Aromathérapie	61
Tépidarium	62
Hammam	62
Calidarium	62
Cycle anticalcaire.....	63
Système audio <i>Bluetooth</i>®	64
Cromodream®	66
Couleurs à lumière fixe	66
Séquences chromatiques	66
Activation des couleurs	67
Entretien ordinaire	68
Entretien extraordinaire	69
En cas de difficultés	70
Fonctions électroniques.....	70
Fonctions hydrauliques	72



Avvertenze

L'utilizzo di questa apparecchiatura è consentito a bambini di 8 o più anni di età e a persone con ridotte capacità motorie, sensitive e/o cognitive solamente nel caso in cui siano sorvegliati o risultino essere in possesso delle nozioni necessarie ad utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, nonché essere a conoscenza dei pericoli derivanti da un uso improprio.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura e che non svolgano operazioni riservate a personale adulto e/o specializzato (operazioni di manutenzione, pulizia, ecc.).

È pericoloso l'uso o l'accessibilità di apparecchi/dispositivi alimentati dall'impianto elettrico stando all'interno dell'apparecchiatura.

I box doccia Jacuzzi® devono essere impiegati sempre e solo in ambienti interni.

Accertatevi inoltre che l'installazione venga eseguita da personale qualificato, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti.

Controllare ed ispezionare il box doccia prima di ogni utilizzo.

Prestate attenzione quando entrate e/o uscite dal box doccia, dato che le superfici potrebbero essere alquanto scivolose.

La durata di utilizzo dal box doccia (in particolare del bagno turco) deve essere adeguata al grado di sopportabilità dell'utente. Uscite immediatamente dal box doccia in caso di affaticamento e/o malessere.

Nel bagno turco, la temperatura raggiunta a regime, all'altezza del busto di chi sta usando la funzione, è pari a 45 °C circa, partendo da una temperatura iniziale del box doccia (e del locale) pari a 20 °C circa.

Non rimuovete, per nessuna ragione, le etichette adesive poste vicino alle bocchette vapore; se dovessero deteriorarsi, provvedete alla loro sostituzione.

Accertatevi che le bocchette vapore non siano ostruite.

È vietato utilizzare altri generatori di vapore (per es., prodotti da terze parti) all'interno del box doccia Jacuzzi®.



ATTENZIONE! Il vapore esce a temperature prossime ai 100 °C! Non tenete le gambe sulla traiettoria di uscita del vapore o tenetele ad almeno 40 cm dalle bocchette (dispenser) d'uscita.

È fatto assoluto divieto di utilizzare il box doccia per usi diversi da quelli espressamente previsti.

Jacuzzi® non risponde per eventuali danni derivati da utilizzi impropri.

Evitate di usare acqua calda a temperature superiori a 45°C; le parti in plastica del circuito idraulico sono garantite fino a detta temperatura.

Dopo aver terminato di utilizzare qualsiasi funzione idraulica, ricordatevi di portare la manopola del miscelatore sotto il valore di 38 °C e di posizionare il deviatore sul simbolo "doccetta"; vedi anche "Pannelli di controllo e rubinetteria".

Fate eseguire sempre le verifiche, i controlli e le manutenzioni programmate. Nel caso di interventi di manutenzione e/o riparazione che comportino la sostituzione di componenti, devono essere utilizzati ricambi originali Jacuzzi®, pena la decadenza della garanzia e della responsabilità del Costruttore per danni derivanti dall'intervento eseguito.

Se l'apparecchiatura viene utilizzata da persone diverse dall'Acquirente, questo deve istruire opportunamente gli utilizzatori sull'uso corretto del box doccia e le avvertenze di sicurezza.



A fine utilizzo, spegnete l'interruttore generale installato sulla linea di alimentazione dell'apparecchiatura.

Nel caso venisse a mancare la corrente elettrica durante una funzione elettronica, questa s'interrompe e non viene riavviata automaticamente al ritorno della corrente stessa (*ad eccezione del ciclo anticalcare in determinate condizioni, vedi cap. rispettivo*).

Se viene a mancare la corrente elettrica durante il bagno turco, questo s'interrompe e non viene eseguito il lavaggio della caldaia. Al ritorno dell'energia elettrica si consiglia quindi di riavviare il bagno turco per circa 3 minuti e poi spegnerlo.

Warnings

This device may be used by children 8 years and older and by people with reduced motor, sensory and/or cognitive skills only when supervised and only if they have the knowledge necessary to use the equipment in a safe manner and are aware of the risks associated with improper use.

Children must be supervised to make sure that they do not play with the equipment or carry out operations that need to be performed by an adult or specialised personnel (maintenance, cleaning operations, etc.).

It is dangerous to use or handle live equipment/devices housed within the appliance.

The Jacuzzi® shower units must only be used in indoor environments.

Make sure that the installation is performed by qualified personnel in accordance with current laws and regulations.

Control and check the shower unit each time before using it.

Be very careful when entering and/or exiting the shower enclosure, as the surfaces may be rather slippery.

The duration of using the shower enclosure (especially the Turkish bath) must be suited to user tolerability. Immediately exit the shower enclosure if you feel dizzy and/or nauseous.

When fully operational, the temperature obtained in the Turkish bath at chest height of the person using the function is equal to approx. 45 °C, starting from an initial temperature in the shower unit (and the room) of approx. 20 °C.

Do not, under any circumstances, remove the stickers applied near the steam nozzles; if they should become worn or damaged, replace them.

Make sure that the steam nozzles are not obstructed.

It is strictly forbidden to use other steam generators (for example, manufactured by third parties) in the Jacuzzi® shower enclosure.



ATTENTION! The emerging steam has a temperature close to 100 °C! Do not rest legs on the steam outlet and keep them at least 40 cm from the outlet nozzles (dispenser).

It is completely forbidden to use the shower enclosure in ways that differ from those expressly detailed. Jacuzzi® will not assume responsibility for any damage caused by improper use.

Do not use hot water at a temperature above 45°C; the plastic parts of the hydraulic circuit are guaranteed up to that temperature.

After you have finished using any hydraulic function, remember to turn the mixer knob to below a value of 38 °C and to position the diverter to the “hand held shower” symbol; see also “Control panels and brassware”.

Always perform scheduled checks, controls and maintenance programmes. In the instance of maintenance and/or repair operations, which involve the replacement of components, Jacuzzi® original spare parts must be used; otherwise the warranty shall no longer be valid and the Manufacturer will not be responsible for any damage resulting from the operation carried out.

If other persons, in addition to the Purchaser, use the appliance, it is the Purchaser's responsibility to instruct users on the correct use of the shower enclosure in addition to providing safety warnings.



Once you have finished using the shower, turn off the main switch installed on the power supply line.

If the electric power supply fails during an electronic function, it will stop and will not be automatically reactivated when the power returns (*except for the scale removal cycle in certain conditions, see the relative chapter*).

If the power fails during the Turkish bath, it will stop and the boiler will not be washed. When the power returns it is recommended to restart the Turkish bath for approx. 3 minutes and then turn it off.

Recommandations

L'utilisation de cet appareil n'est permis aux enfants âgés de 8 ans et plus et aux personnes présentant des capacités motrices, sensibles et/ou cognitives réduites que si ceux-ci sont surveillés, possèdent les notions nécessaires pour utiliser de façon sûre l'appareil et connaissent les dangers dérivant d'un usage impropre.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et qu'ils n'effectuent pas d'opérations réservées à un personnel adulte et/ou spécialisé (opérations d'entretien, nettoyage, etc.).

L'utilisation ou l'accessibilité d'appareils/dispositifs alimentés par l'installation électrique à l'intérieur de l'appareil est dangereuse.

Les cabines de douche Jacuzzi® doivent toujours et uniquement être utilisées à l'intérieur.

S'assurer en outre que l'installation soit effectuée par un personnel qualifié, conformément aux lois et aux dispositions en vigueur.

Contrôler la cabine de douche avant chaque utilisation.

Faire attention en entrant et sortant de la cabine de douche, étant donné que les surfaces pourraient être très glissantes.

La durée d'utilisation de la cabine de douche (en particulier du hammam) doit être adéquat au degré de supportation de l'utilisateur. Sortir immédiatement de la cabine de douche en cas de fatigue et/ou mal-être.

Dans le hammam, la température atteinte à régime, à hauteur du buste, est équivalente à environ 45 °C, en partant d'une température initiale de la cabine de douche (et du local) équivalente à environ 20 °C.

Ne pas retirer, en aucun cas, les étiquettes adhésives situées près des buses de vapeur ; si celles-ci se détériorent, pourvoir à leur remplacement.

S'assurer que les buses de vapeur ne soient pas obstruées.

Il est interdit d'utiliser d'autres générateurs de vapeur (par ex., produits par des tiers) à l'intérieur de la cabine de douche Jacuzzi®.



ATTENTION ! La vapeur sort à une température proche de 100 °C ! Ne pas mettre les jambes sur la trajectoire de sortie de la vapeur ou les garder au moins à 40 cm des buses (diffuseurs) de sortie.

Il est strictement interdit d'utiliser la cabine de douche pour des usages différents de ceux expressément prévus. Jacuzzi® décline toute responsabilité pour tout dommage dérivant d'une utilisation impropre.

Éviter d'utiliser de l'eau chaude à des températures supérieures à 45°C ; les parties en plastique du circuit hydraulique sont garanties jusqu'à cette température.

Après avoir utilisé toutes fonction hydraulique, ne pas oublier d'amener la manette du mitigeur sous la valeur de 38 °C et de positionner le déviateur sur le symbole "douchette" ; voir également "Panneaux de contrôle et robinetterie".

Toujours faire effectuer les contrôles et les entretiens programmés. En cas d'opérations d'entretien et/ou de réparation, nécessitant le remplacement de composants, utiliser des pièces détachées originales Jacuzzi® ; en cas contraire, le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage dérivant de l'intervention effectuée.

Si l'appareil est utilisé par des personnes différentes de l'acheteur, celui-ci doit opportunément informer les utilisateurs sur l'utilisation correcte de la cabine de douche et sur les recommandations de sécurité.




À la fin de l'utilisation, éteindre l'interrupteur général installé sur la ligne d'alimentation de l'appareil.

Si le courant électrique devait être coupé pendant une fonction électronique, celle-ci s'interrompt et n'est pas redémarrée automatiquement une fois le courant revenu (*sauf pour le cycle anti-calcaire dans de certaines conditions, voir chap. correspondant*).


Si le courant électrique devait être coupé pendant le hammam, celui-ci s'interrompt et le lavage de la chaudière n'est pas effectué. Au retour du courant, il est donc conseillé de redémarrer le hammam pendant environ 3 minutes puis de l'éteindre.

Pannelli di controllo


BASE

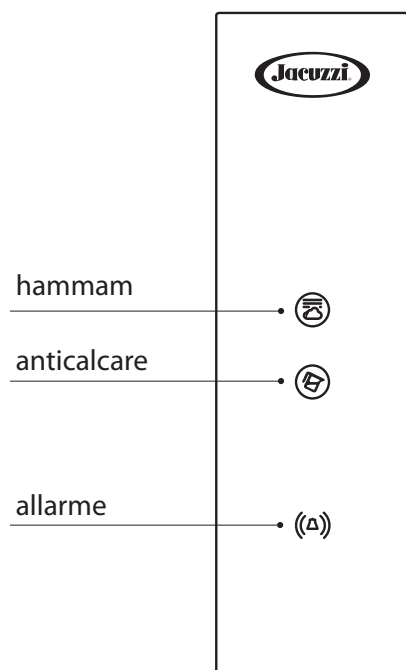

DREAM

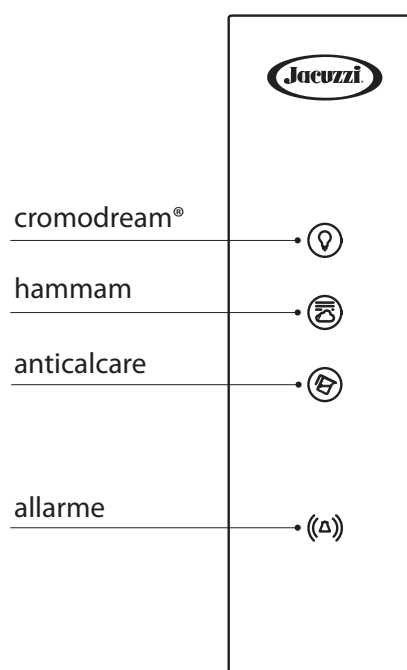


HOME SPA

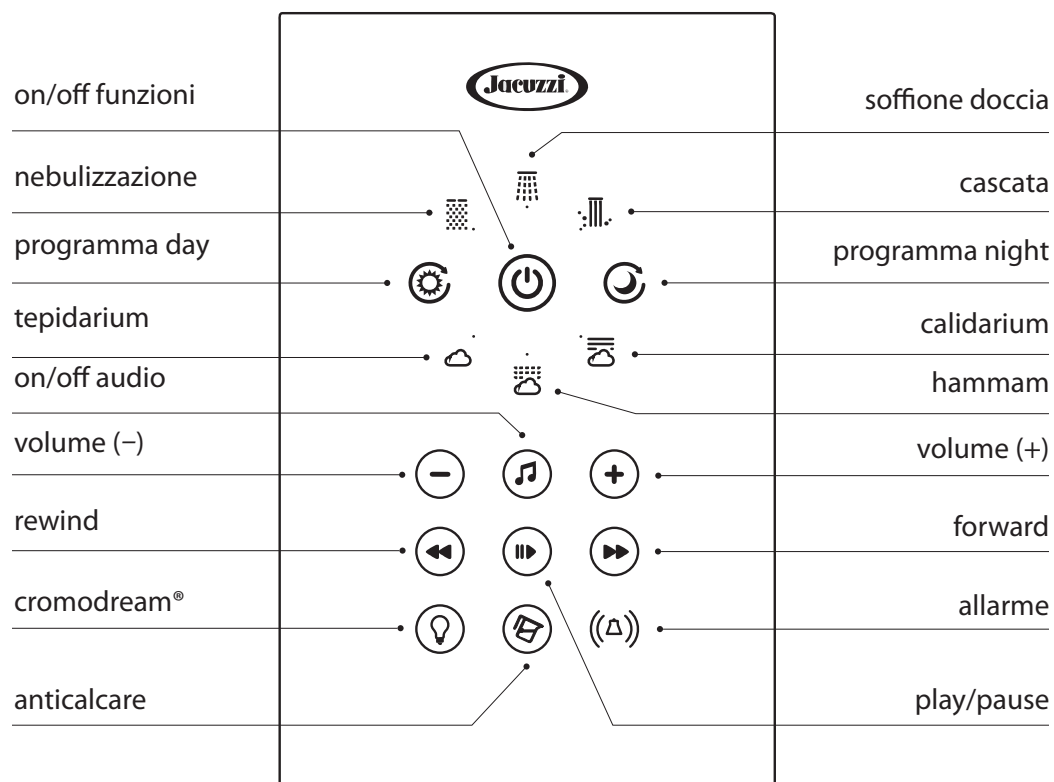


BASE


Rubinetteria

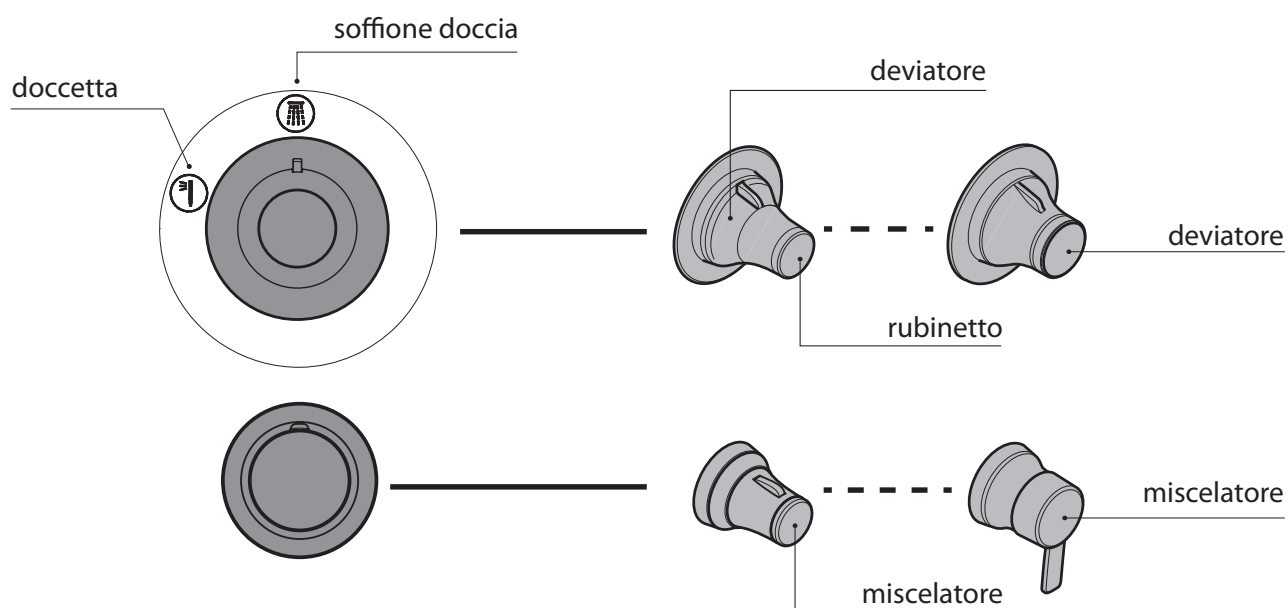

DREAM

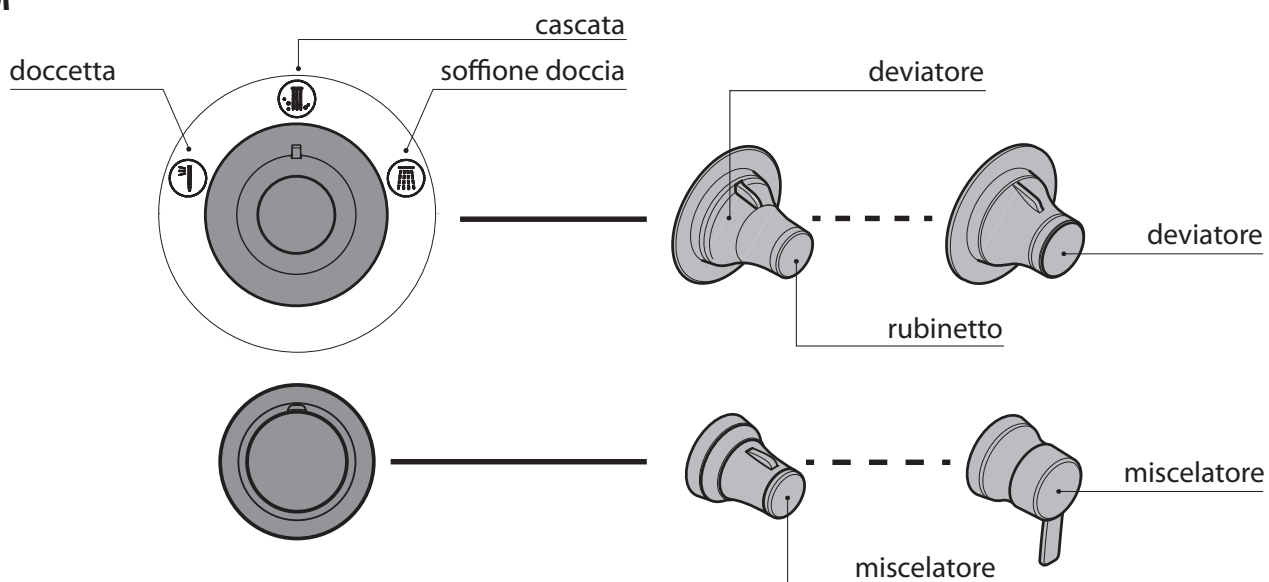

HOME SPA

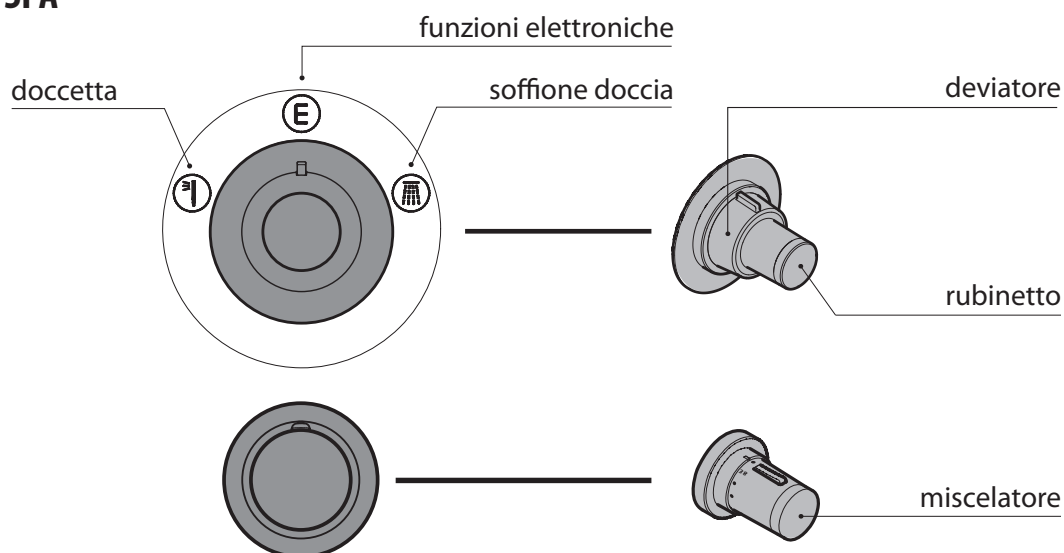


Rubinetteria

monocomando


■ BASE - DREAM

Sollevare la leva del miscelatore (M) e ruotarla verso destra o sinistra fino a raggiungere una temperatura gradevole.

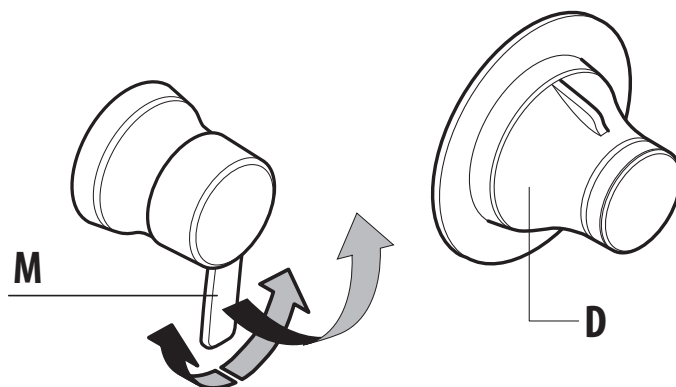

termostatica


■ Aprite il rubinetto (R) e ruotate la manopola del miscelatore (M) in modo che la tacca di riferimento coincida con la temperatura desiderata (*per selezionare temperature maggiori di 38 °C premete il pulsante di sblocco, P*).

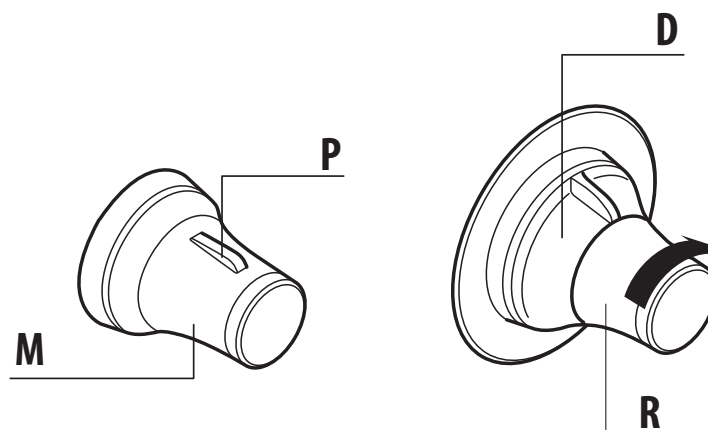

termostatica

■ HOME SPA

Aprite il rubinetto (R) e ruotate la manopola del miscelatore (M) in modo che la tacca di riferimento coincida con la temperatura desiderata (*per selezionare temperature maggiori di 38 °C premete il pulsante di sblocco, P*).

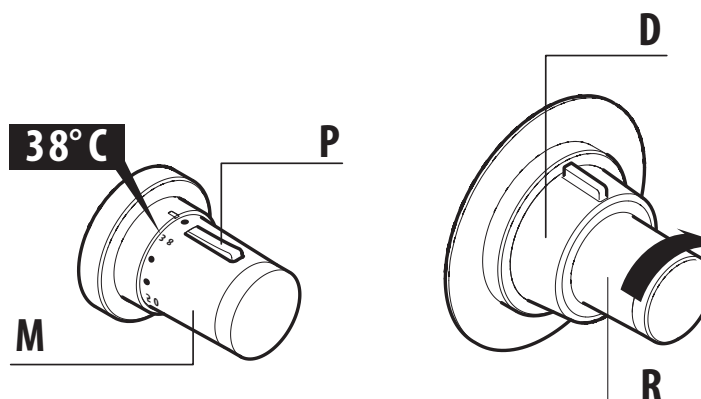

■ Tutti i modelli

Per provare la temperatura dell'acqua, portate la ghiera del deviatore (D) sulla posizione "doccetta monogetto", impugnate la doccetta e aprite l'acqua. Eventualmente regolatela agendo sulla manopola del rubinetto o del miscelatore.

Una volta ottenuta l'acqua alla temperatura desiderata, portate la ghiera sulla posizione che individua la funzione che si vuole utilizzare.

Funzioni




■ BASE - DREAM - HOME SPA

Regolate la temperatura dell'acqua come indicato nel capitolo "rubinetteria".

doccetta monogetto



■ Ruotate quindi il deviatore (D) in corrispondenza del simbolo indicato.

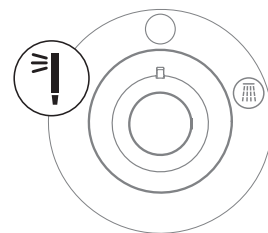
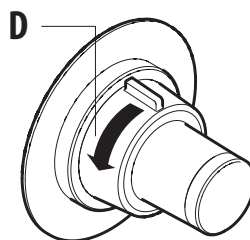
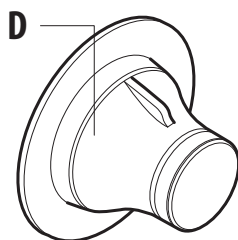


soffione a pioggia



■ Regolate la temperatura dell'acqua come indicato nel capitolo "rubinetteria".

■ Ruotate quindi il deviatore (D) in corrispondenza del simbolo indicato.

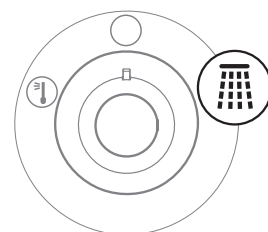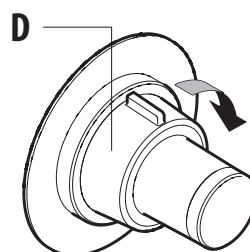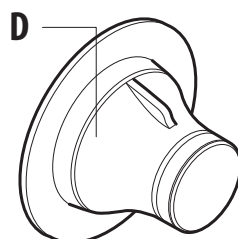

cascata





■ DREAM

La cascata, vero e proprio massaggio che agisce sulla zona delle spalle, è situata sulla parete del box doccia.

■ Regolate la temperatura dell'acqua come indicato nel capitolo "rubinetteria".

■ Ruotate quindi il deviatore (D) in corrispondenza del simbolo indicato.

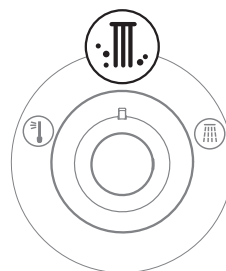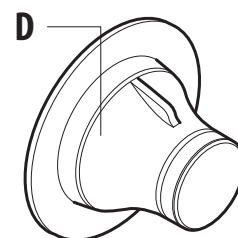

Dopo ogni uso, ricordatevi di chiudere il rubinetto (R) e posizionate la ghiera del deviatore in corrispondenza del simbolo "soffione a pioggia".



Posizionando il deviatore a metà tra due simboli è possibile utilizzare le rispettive funzioni contemporaneamente; ovviamente l'effetto sarà minore, dato che la pressione diminuisce.

funzioni elettroniche



■ HOME SPA

Se intendete utilizzare le funzioni elettroniche, regolate prima la temperatura dell'acqua come indicato e quindi ruotate il deviatore (D) in corrispondenza del simbolo "E".

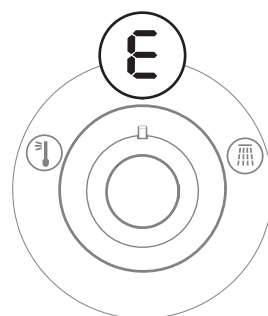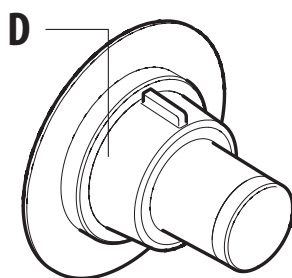

■ A questo punto è possibile attivare la funzione desiderata tramite il pannello di controllo, regolando la quantità d'acqua tramite il rubinetto (*fate anche riferimento al capitolo relativo alla funzione*).

Funzioni elettroniche

accensione o reset

■ Verificate che l'erogazione idraulica ed elettrica siano funzionanti e date tensione al box doccia: viene attivata una procedura di controllo nonché un risciacquo automatico del generatore di vapore.

Durante questa fase, della durata di un paio di minuti, non è possibile attivare alcuna funzione.

Dopo questa verifica preliminare, i tasti vengono illuminati con luce bianca, ad intensità ridotta.

avvio

■ Dopo l'accensione, il box doccia entra nello stato di "avvio".

■ BASE - DREAM

Il pannello di controllo rimane spento.

■ HOME SPA

Il tasto  lampeggia.

Dallo stato di "avvio" è possibile impostare la password per l'affiliazione del Bluetooth® (fare riferimento al rispettivo paragrafo).

attesa comando

■ BASE - DREAM

Questo stato ricorre ogni qualvolta si spegne una funzione elettronica; il pannello di controllo presenta i tasti accesi (luce bianca).

■ HOME SPA

Dopo aver premuto il centro del pannello di controllo si passa allo stato di "attesa comando": si illuminano e lampeggiano tutti i tasti.

■ Dopo aver premuto il tasto  si passa allo stato di "attesa comando": si illuminano tutti i tasti del pannello di controllo tranne quelli delle funzioni audio.

I tasti relativi alla funzione audio si illumineranno solo in presenza di una connessione Bluetooth®.



Dallo stato di "attesa comando" è possibile attivare le funzioni elettroniche (fare riferimento ai rispettivi capitoli).

Dopo alcuni secondi senza che venga premuto alcun tasto, il pannello di controllo passa allo stato di "avvio".

Attivazione

■ Premendo il tasto , si passa all'attivazione del pannello di controllo: tutti i tasti si accendono ad alta intensità. Delle funzioni audio si illumina solo il tasto .

■ Attivazione delle funzioni

Per attivare le funzioni (dallo stato di "attesa comando") premere il tasto relativo alla funzione desiderata.

nebulizzazione



Dallo stato di "attesa comando", premere il tasto  per attivare la funzione: il tasto si illuminerà di blu. Per disattivarla ripremere lo stesso tasto oppure , si ritornerà allo stato di "attesa comando".

La funzione rimarrà attiva per 15 minuti.

soffione a pioggia



Dallo stato di "attesa comando", premere il tasto  per attivare la funzione: il tasto si illuminerà di blu.

Per disattivarla ripremere lo stesso tasto oppure , si ritornerà allo stato di "attesa comando".

La funzione rimarrà attiva per 15 minuti.

cascata



Dallo stato di "attesa comando", premere il tasto  per attivare la funzione: il tasto si illuminerà di blu.

Per disattivarla ripremere lo stesso tasto oppure , si ritornerà allo stato di "attesa comando".

La funzione rimarrà attiva per 15 minuti.



Le funzioni sopra elencate non possono essere attivate contemporaneamente.

Programmi

Day



■ Dallo stato di "attesa comando", premere il tasto  per attivare il programma: il tasto si illuminerà di blu. *Successivamente i tasti rappresentati in figura lampeggiano in base alla funzione attiva.*

Per disattivare premere . Si torna allo stato di "attesa comando".

La durata complessiva del programma è di 4 minuti, ma può essere messo in pausa (e riattivato) premendo il tasto . *In pausa il tasto lampeggia di colore blu.*

In pausa viene mantenuto in memoria il tempo rimanente per concludere il ciclo. Allo scadere dei 4 minuti, si esce dal programma.



La pausa ha una durata massima di 15 minuti. Allo scadere del tempo si esce dal programma.

		Funzione	Temperatura dell'acqua	
1		NEBULIZZAZIONE	da regolare	~ 30 sec.
2		SOFFIONE	da regolare	~ 2,5 min.
3		NEBULIZZAZIONE	solo fredda	~ 30 sec.
4		CASCATA	solo fredda	~ 30 sec.



Per tutta la durata del ciclo verrà attivata anche la funzione Cromodream® con programma Energy. Durante la pausa la funzione Cromodream® si posiziona sulla luce bianca mantenendo il tasto illuminato blu fisso. Dopo la pausa la funzione Cromodream® riprende dall'inizio del programma Energy. In pausa sono attivabili solo le funzioni audio.

■ Al termine del programma si ritorna allo stato di "attesa comando".

Night



■ Dallo stato di "attesa comando", premere il tasto  per attivare il programma: il tasto si illuminerà di blu. Successivamente i tasti rappresentati in figura lampeggiano in base alla funzione attiva.

Per uscire premere . Si torna allo stato di "attesa comando".

La durata complessiva del programma è di 6 minuti, ma può essere messo in pausa (e riattivato) premendo il tasto . In pausa il tasto lampeggia di colore blu.

In pausa viene mantenuto in memoria il tempo rimanente per concludere il ciclo. Allo scadere dei 6 minuti, si esce dal programma.



La pausa ha una durata massima di 15 minuti. Allo scadere del tempo si esce dal programma.

		Funzione	Temperatura dell'acqua	
1		CASCATA	da regolare	~ 30 sec.
2		SOFFIONE	da regolare	~ 2 min.
3		NEBULIZZAZIONE	solo fredda	~ 15 sec.
4		NEBULIZZAZIONE	da regolare	~ 30 sec.
5		NEBULIZZAZIONE	solo fredda	~ 15 sec.
6		SOFFIONE	da regolare	~ 2 min.
7		CASCATA	da regolare	~ 30 sec.



Per tutta la durata del ciclo verrà attivata anche la funzione Cromodream® con programma Relax. Durante la pausa la funzione Cromodream® si posiziona sulla luce bianca mantenendo il tasto luce illuminato blu fisso. Dopo la pausa la funzione Cromodream® riprende dall'inizio del programma Relax.

■ Al termine del programma si ritorna allo stato di "attesa comando".

Allarme



Il collegamento con il circuito d'allarme deve essere effettuato in fase d'installazione e seguendo le avvertenze riportate nel manuale d'installazione.

■ Quando viene premuto, il tasto (Δ) inizia a lampeggiare da blu a bianco (mod. HOME SPA), oppure si illumina di colore fisso (mod. BASE e DREAM).

Viene attivato immediatamente il segnalatore acustico (se il box doccia è stato collegato al circuito d'allarme).

■ Attivando l'allarme, la/e funzione/i in corso (tranne quelle azionate tramite la rubinetteria e/o il ciclo anticalcare) viene immediatamente interrotta; ciò accade anche se il box doccia non è stato collegato al circuito d'allarme.



Nel mod. DREAM, la funzione Cromodream®, se attiva, continua a funzionare mentre nel modello HOME SPA si interrompe e si accende la luce bianca.

Nel caso fosse attiva la funzione "bagno turco" viene interrotta la funzione ed eseguito un ciclo di lavaggio al termine del quale si ritorna allo stato di "attesa comando".

■ Se non ci sono funzioni in corso, (tranne quelle azionate tramite la rubinetteria e/o il ciclo anticalcare) il tasto (Δ) si accende, e vengono inibite tutte le funzioni. Ripremendo il tasto, il colore blu si spegne, si accende colore bianco e vengono abilitate tutte le funzioni elettroniche.

■ Per interrompere l'allarme, premete nuovamente il tasto (Δ) (il box doccia entra nuovamente nello stato di "attesa comando").

Funzione bagno turco

Il bagno turco risulta piacevole e benefico in qualsiasi periodo dell'anno, sia d'inverno per prevenire disagi legati al raffreddamento e dare sollievo all'apparato muscolare, sia d'estate per abbassare la temperatura corporea e favorire l'abbronzatura o illuminarla quando già c'è.

Il vapore purifica in profondità la pelle e aiuta il corpo a liberarsi dalle tossine, rafforzando le difese naturali dell'organismo.



La funzione bagno turco non è attivabile quando sono attive le funzioni idro.



L'attivazione del bagno turco è condizionata dal numero di cicli effettuati. Quando questo è compreso tra 20 e 30 il simbolo della caraffa  presente sul pannello di controllo lampeggia per alcuni secondi è consigliabile effettuare un ciclo anticalcare (la funzione bagno turco è comunque ancora disponibile) e si riattiva solo dopo aver eseguito un ciclo anticalcare.


Dopo 30 cicli la funzione non è più attivabile. Questo significa che è necessario effettuare un ciclo anticalcare.

Se la funzione viene interrotta nei primi 5 minuti di produzione di vapore, il sistema non considera tale tempo come una seduta completa di bagno turco e quindi il suo conteggio non va ad incrementare il numero di cicli già effettuati.

Fate in ogni caso riferimento al capitolo "Ciclo anticalcare".

aromaterapia

■ Gli erogatori di vapore possono essere utilizzati come diffusori olfattivi. Aprite i dispenser ed inserite gli stick profumati Jacuzzi® (o qualche goccia di essenza); richiudete quindi i dispenser, premendo fino ad agganciarli.

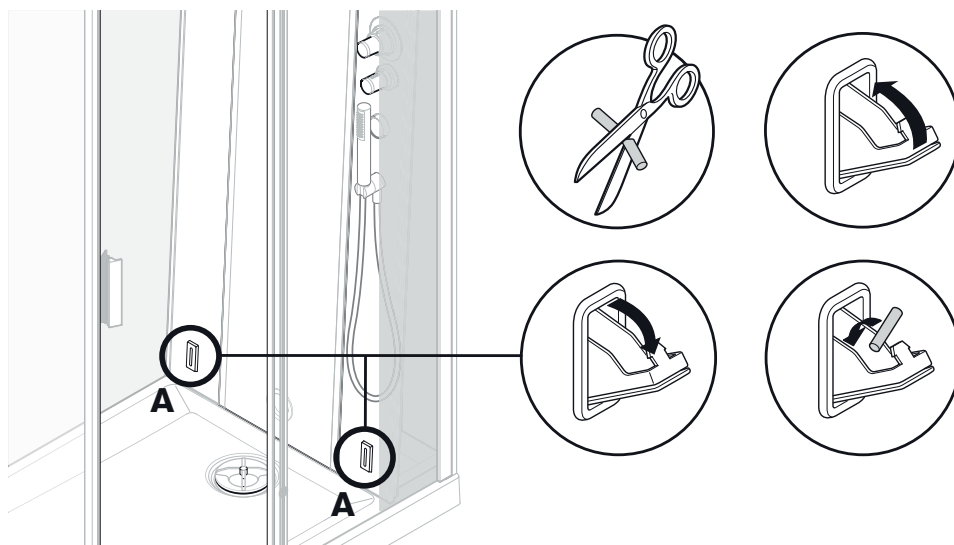

Le confezioni monodose di "stick profumati" sono disponibili presso i Centri Assistenza Jacuzzi®. Si consiglia di tagliare lo stick in due pezzi, posizionandone uno in ogni dispenser.

le caratteristiche proprie di ogni programma sono riferite a condizioni ambientali ottimali (~ 22-25 °C).

■ BASE - DREAM

Dallo stato di "attesa comando" premere il tasto  per attivare la funzione. Per spegnere premere lo stesso tasto. Si torna allo stato di "attesa comando".

La funzione si spegne dopo 40 minuti.

La saturazione di vapore è elevata, mentre la temperatura si aggira sui 45 °C.

■ HOME SPA

Le tre funzioni, **TEPIDARIUM**, **HAMMAM** e **CALIDARIUM**, attivano la funzione bagno turco impostando la temperatura in base alla funzione scelta.

tepidarium



■ Questo programma, caratterizzato da una saturazione di vapore media e da una temperatura di circa 38 °C, può essere considerato il primo passo verso il vero e proprio bagno di vapore umido. La bassa temperatura favorisce l'inizio del riscaldamento del corpo e l'apertura dei pori della pelle.

La pressione del tasto  attiva la funzione.

Da questa posizione è possibile passare all'attivazione delle altre funzioni Hammam  e Calidarium .

La funzione si spegne dopo 40 minuti. Non è possibile modificare né la durata né la temperatura. Per spegnere premere il tasto . Si torna allo stato di "attesa comando".

hammam



■ Normalmente associato a massaggi, l'Hammam rappresenta un momento di relax e di vero benessere. La saturazione di vapore è elevata, mentre la temperatura si aggira sui 42 °C. La pressione del tasto  attiva la funzione.

Da questa posizione è possibile passare all'attivazione delle altre funzioni Tepidarium  e Calidarium .

La funzione si spegne dopo 40 minuti. Non è possibile modificare né la durata né la temperatura. Per spegnere premere il tasto . Si torna allo stato di "attesa comando".

calidarium



■ È il programma con la temperatura più alta (circa 50 °C) e la saturazione di vapore è prossima al 100%. La sudorazione è intensa, favorendo così la naturale disintossicazione del corpo. La pressione del tasto  attiva la funzione.

Da questa posizione è possibile passare all'attivazione delle altre funzioni Tepidarium  e Hammam .

La funzione si spegne dopo 40 minuti. Non è possibile modificare né la durata né la temperatura. Per spegnere premere il tasto . Si torna allo stato di "attesa comando".



ATTENZIONE! Il vapore esce a temperature prossime ai 100 °C!

Non tenete le gambe sulla traiettoria di uscita del vapore o tenerle ad almeno 40 cm dalle bocchette (dispenser) d'uscita.

controindicazioni

- Lo scopo del bagno turco è quello di rilassarvi e farvi sentire a vostro agio durante tutto il percorso di benessere che questo trattamento saprà donarvi; per godere appieno di questi benefici in tutta sicurezza, prima di utilizzare il bagno turco è comunque consigliato il parere del vostro medico.
- Il bagno turco è controindicato a chi abbia dermatiti infiammatorie o psoriasi, che peggiorano a causa dell'umidità, oppure disturbi come verruche, perchè si possono trasmettere agli altri.
- Il bagno turco è sconsigliato a persone con disfunzioni legate all'apparato cardio-circolatorio, infiammazioni acute interne, epilessia e ai portatori di pace-maker.

Fate riferimento anche al cap. "Avvertenze".

Ciclo anticalcare


Per ovviare ai problemi dati da una possibile formazione di calcare nel generatore di vapore, Cloud è dotato di una funzione che, grazie all'azione di un prodotto specifico, permette di eliminare eventuali incrostazioni.



Per garantire la pulizia totale del generatore di vapore è indispensabile eseguire il ciclo anticalcare ogni 20-25 bagni turchi circa. La durata del ciclo è di circa 10 ore: durante questo tempo sono disponibili le varie funzioni (tranne ovviamente il bagno turco).

come fare

■ Preparare la miscela anticalcare come indicato.

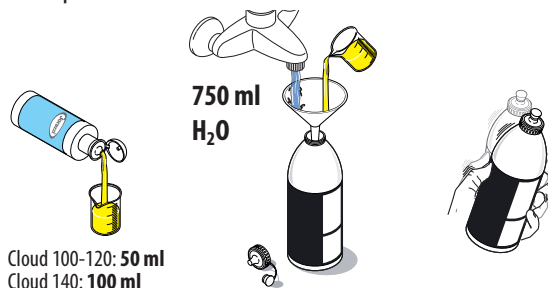


Nel caso l'acqua presenti un grado di durezza elevato, si consiglia di raddoppiare la quantità di prodotto anticalcare normalmente previsto.



■ Dallo stato di "attesa comando", premete per almeno 3 secondi il tasto ; il tasto lampeggia di blu.

■ Dopo aver attivato la funzione, svitate il tappo della bocchetta anticalcare (*situata sul pannello che ospita la rubinetteria*), inserite il beccuccio e versate il liquido nell'apertura per mezzo della bottiglia; riavvitare quindi il tappo.

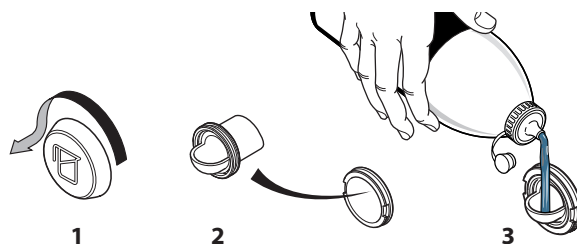

Il tempo a disposizione per versare il liquido è di circa 2 minuti (BASE-DREAM) e 5 minuti (HOME SPA).

■ Trascorso il tempo indicato, il tasto  smette di lampeggiare (rimane acceso in modo fisso) ed inizia il ciclo anticalcare.

■ Allo scadere delle 10 ore, il pannello di controllo ritorna nello stato "attesa comando", il ciclo può considerarsi terminato.

■ Al termine della funzione, la memoria che registra il conteggio dei bagni turchi effettuati viene azzerata.

- Non spegnete l'interruttore generale finché il ciclo anticalcare non è del tutto terminato.

Superato il numero di 30 bagni turchi, la funzione bagno turco non può più essere attivata ed è obbligatorio eseguire il ciclo anticalcare. Se accidentalmente premete il tasto "caraffa" durante i 2 (o 5 minuti) disponibili per l'aggiunta del liquido anticalcare, o comunque non versate il liquido entro tale tempo, la funzione viene abortita e viene risciacquato il generatore di vapore (il sistema considera come non eseguito il ciclo anticalcare). Per effettuare nuovamente il ciclo anticalcare, aspettate che il led del tasto "caraffa" smetta di lampeggiare e ripetete la procedura indicata.

Sistema audio Bluetooth®


■ HOME SPA

Dopo l'accensione, il box doccia entra nello stato di "attesa comando". Il tasto  lampeggia.

■ Premendo il tasto , si passa all'attivazione delle funzioni elettroniche. Tutti i tasti si accendono illuminandosi ad alta intensità. Delle funzioni audio si illumina solo il tasto .

Prima di utilizzare il sistema audio, lo smartphone o lettore MP3 deve essere in grado di comunicare con il dispositivo Bluetooth® di Cloud; occorre quindi "far incontrare" (associare) i due apparecchi tramite un processo di riconoscimento.

■ Seguite le indicazioni contenute nel manuale dello smartphone o lettore MP3 su come effettuare l'associazione.

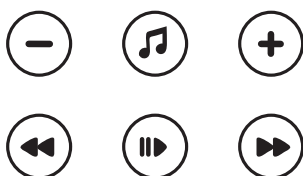

■ Il tasto  da bianco diventa blu, indicando che la connessione con un dispositivo Bluetooth® è avvenuta. I tasti  e  si illuminano di bianco ad alta intensità.

Nota: Gli altri tasti delle funzioni audio si attivano solo se è disponibile una connessione AVRCP.*

** AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): utilizzato per inviare comandi (ad esempio, avanzamento veloce, pausa, riproduzione).*

ATTENZIONE: assicurarsi che il dispositivo Bluetooth® associato al box Cloud supporti una connessione tipo AVRCP.



Una volta associati, lo smartphone o lettore MP3 e il dispositivo Bluetooth® di Cloud possono connettersi senza effettuare nuovamente il processo di riconoscimento; quest'ultimo risulta invece necessario nel caso vengano cancellate le impostazioni memorizzate, per esempio in seguito ad una riparazione o ad una inizializzazione (reset) o al raggiungimento del numero massimo di 14 affiliazioni (pairing).

Alla quindicesima il modulo Bluetooth® cancella tutte le affiliazioni.

- Per utilizzare il sistema audio, selezionate il dispositivo Bluetooth® denominato "BT Jacuzzi"; il relativo codice d'accesso è 0000.

Il codice d'accesso è modificabile dallo stato di "avvio". Valori impostabili 0000, 0001, 0002, 0003.

■ Dallo stato di "avvio" premere  per circa 3 secondi. Lampeggiano i tasti    ad indicare la password attualmente attiva.

Premere  o  o  per modificare la password impostata di default "0000".

password per l'affiliazione del Bluetooth®

  	= 0000 (default)
  	= 0001
  	= 0002
  	= 0003

■ Confermare la password premendo .

L'avvenuta memorizzazione viene confermata dallo spegnimento dei tasti   .

■ Terminato il processo di riconoscimento e stabilita la connessione, potete utilizzare il sistema audio di Cloud per ascoltare i brani preferiti.

■ Posizionate sempre lo smartphone o lettore MP3 in un luogo al riparo dagli spruzzi d'acqua e da temperature elevate; effettuate le varie regolazioni tramite i tasti della tastiera di Cloud.

regolazione del volume



■ Premete i tasti o per aumentare o diminuire il volume.



Il livello di regolazione del volume va da un minimo di 1 ad un massimo di 30. Il valore di default è 15. Per ogni altra funzione gestita dallo smartphone o lettore MP3, fate riferimento al sito web del produttore indicato sulla confezione e al rispettivo manuale d'uso, seguendo scrupolosamente anche le avvertenze indicate.



■ Premete il tasto per attivare la riproduzione del brano. Premendo nuovamente il tasto, l'esecuzione viene sospesa (pausa); premendola ancora, riprende l'esecuzione del brano. In pausa il tasto lampeggia di blu.



■ Premendo il tasto viene riprodotto il brano successivo.



■ Premendo una volta il tasto viene riprodotto il brano dall'inizio: premendolo una seconda volta viene riprodotto il brano precedente.

La funzione termina sconnettendo la sorgente audio.

Cromodream®



colori a luce fissa

Il sistema d'illuminazione Cromodream®, integrato nel tetto di Cloud, agisce sfruttando le proprietà stimolanti dei colori. Cromodream® consente di immergersi in una doccia colorata (con tonalità fissa oppure variabile) grazie a delle sequenze attivabili tramite il display. Il sistema d'illuminazione consente di effettuare, durante il bagno turco o la doccia, una vera e propria seduta di cromoterapia in accordo con l'umore e il bisogno del momento, per un benessere totale che coinvolge il corpo, i sensi e la mente. Può essere attivato durante qualsiasi funzione oppure da solo (in quest'ultimo caso, il pannello di controllo deve trovarsi nello stato di "attesa comando", fate riferimento al cap. "Attivazione delle funzioni elettroniche"). Cromodream® non può però essere attivato quando Cloud è in allarme (solo mod. HOME SPA).

■ DREAM - HOME SPA



Bianco. Funge da luce di cortesia



Azzurro. Favorisce il rilassamento e la distensione, con effetto pacificante sul sistema nervoso centrale; predispone al riposo ed è un coadiuvante del sonno.



Arancio. Rappresenta la vitalità e "ricarica" chi è stanco; stimola inoltre la respirazione profonda.



Giallo. Aiuta la concentrazione e combatte gli stati depressivi; migliora l'umore e lo stato di benessere generale, stimolando l'allegria e la lucidità.



Verde. Favorisce il sonno e normalizza gli stati di irritabilità; la sua energia di tipo neutro presenta proprietà riequilibranti, donando serenità e pace interiore.



Magenta. Stimola l'appetito e il recupero psicofisico; la sua potente e calda energia contribuisce alla rivitalizzazione, infondendo sicurezza e fiducia in se stessi.

sequenze cromatiche



Relax. Composto dai colori blu/arancio/azzurro/bianco, questa sequenza favorisce la distensione ed il rilassamento; la nota arancione contribuisce a riscaldare una sequenza tendente ai colori "freddi".



Energy. Tre colori (rosso/arancio/bianco) ed uno come complementare, il verde, sono alla base di questo ciclo che, come suggerisce il nome, contribuisce a donare energia e vitalità all'organismo.




Dream. Questo ciclo dona un'esperienza completa di tutta la gamma cromatica; i colori, composti secondo complementarità, cambiano gradevolmente, regalando una sensazione di totale appagamento.

attivazione dei colori



■ Premete il tasto  ; si accende la luce bianca e il tasto si illumina di blu. Premendo ripetutamente il tasto, i colori cambiano secondo l'ordine indicato.

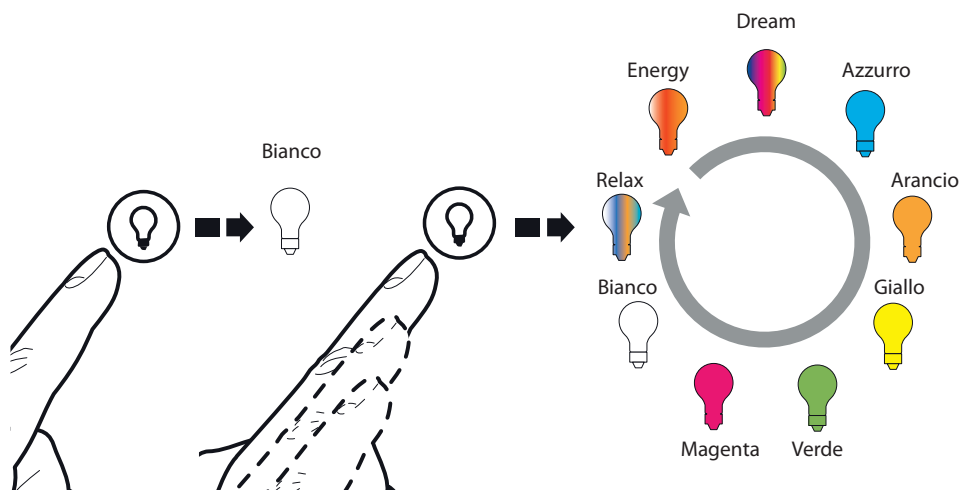

Dopo l'ultimo colore, la sequenza di accensione riprende dall'inizio.



L'ordine secondo il quale si susseguono i colori è quello indicato a lato.

■ La funzione ha una durata di un'ora, ma può comunque essere interrotta (o riattivata) in qualsiasi momento premendo per alcuni secondi il tasto  "Cromodream".

■ Per facilitare il riconoscimento delle sequenze cromatiche, è prevista l'accensione per 3 secondi di un colore corrispondente alla sequenza:

- **Relax.** Si accende il colore azzurro
- **Energy.** Si accende il colore arancio
- **Dream.** Si accende il colore verde



Lo spegnimento automatico della funzione avviene dopo 60 minuti dall'ultima pressione del tasto.

Manutenzione ordinaria

**rubinetteria
parti in alluminio
soffione doccia
getti nebulizzati
doccetta**

La manutenzione di Cloud è rapida e semplice: seguendo i consigli dati qui di seguito sarà facile conservarne nel tempo prestazioni e affidabilità.

È sufficiente asciugare i vari componenti: se dovesse rendersi necessaria una pulizia più approfondita, eliminate eventuali macchie con un panno imbevuto di acqua insaponata o detergente neutro, risciacquate quindi con acqua pulita ed asciugate.

Lasciate infine aperta la porta in cristallo: verrà così agevolata l'eliminazione dell'umidità presente all'interno.



Non usate salviette abrasive, detersivi in polvere o altri solventi.

**soffione doccia
doccetta**

Questi componenti sono dotati di una membrana anticalcare, che può essere pulita passandovi sopra una spugnetta; per quanto riguarda le normali operazioni di pulizia, fate riferimento a quanto detto per la rubinetteria.

La doccetta è dotata di un filtro che potrebbe ostruirsi per impurità e/o calcare: pulitelo con un normale anticalcare, seguendo le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto.

**piatto
parete
tetto**

Questi elementi sono realizzati in metacrilato, la cui pulizia può essere effettuata semplicemente asciugandone la superficie dopo l'uso; in presenza di macchie, potete usare un comune detergente o dell'acqua saponata.

Non impiegare prodotti a base di ipoclorito di sodio (candeggina, acido muriatico, ecc.) e/o di idrossido di sodio (soda caustica, ecc.).



Non utilizzare assolutamente prodotti liquidi o in polvere abrasivi, pagliette, prodotti cerati, prodotti candeggiati o fortemente clorati, detersivi chimici contenenti basi o acidi forti.

sedile

Il sedile è realizzato in metacrilato. La pulizia può essere effettuata con un panno morbido (ad esempio feltro o cotone).

Non impiegare prodotti che contengano sostanze aggressive come l'alcool, l'ammoniaca o simili.

piletta di scarico



La piletta, nel tempo, potrebbe ostruirsi; se si nota una difficoltà nello scaricare l'acqua presente nel piatto potrebbe rendersi necessario la pulizia del cestello posto all'interno della piletta.

- Sollevate il coperchio della piletta ed estraete il cestello, effettuandone quindi la pulizia.

- Reinserite il cestello, chiudete il coperchio della piletta..

cristalli

Dopo aver utilizzato Cloud, risciacquate i cristalli con acqua, asciugandoli eventualmente con un panno; non utilizzate spugne di fibra e/o detersivi cremosi o in polvere.

Di tanto in tanto, quando il semplice risciacquo non consente di ottenere la pulizia e la brillantezza voluta, i cristalli possono essere puliti con dei detersivi anticalcare speciali.

Dopo un certo tempo, se doveste notare un peggioramento dell'idrorepellenza del cristallo, potete procedere all'applicazione di particolari prodotti, adatti a ripristinare tale caratteristica. Per questo tipo di manutenzione, rivolgersi comunque ai Centri Assistenza Jacuzzi®.


Manutenzione straordinaria

pulizia della valvola termostatica

Le presenti operazioni sono demandate a personale specializzato.

Le valvole termostatiche sono provviste di filtri a rete, per trattenere eventuali impurità. Col tempo, questi filtri potrebbero intasarsi e quindi diminuire le prestazioni del miscelatore; per pulire le valvole, agire in questo modo:

- Chiudete l'acqua (calda e fredda) che alimenta il box doccia.
- Scaricate l'acqua presente nel gruppo di miscelazione portando la ghiera del deviatore (D) in corrispondenza del simbolo "doccetta" ed aprendo del tutto il rubinetto (R); quindi richiudetelo.
- **(1-2)** Togliete il tappo (T) dalla manopola del miscelatore, facendo leva eventualmente con la punta di un cacciavite.
- **(3-4)** Togliete la vite (V) e sfilate la manopola (M).
- **(5-6)** Svitare la calotta (C) e quindi rimuovete la ghiera del miscelatore (G).
- **(7)** Sfilate la valvola termostatica (P).
Pulite i filtri a rete con uno spazzolino e risciacquate; nel caso ci siano incrostazioni di calcare, rimuovetele con prodotti specifici.
Rimontate i vari componenti seguendo lo stesso procedimento in senso inverso.
- **(8)** Montate la valvola termostatica in modo che la vite s/testa (Q) sia rivolta verso il basso, così da inserirsi nella scanalatura del corpo in ottone.

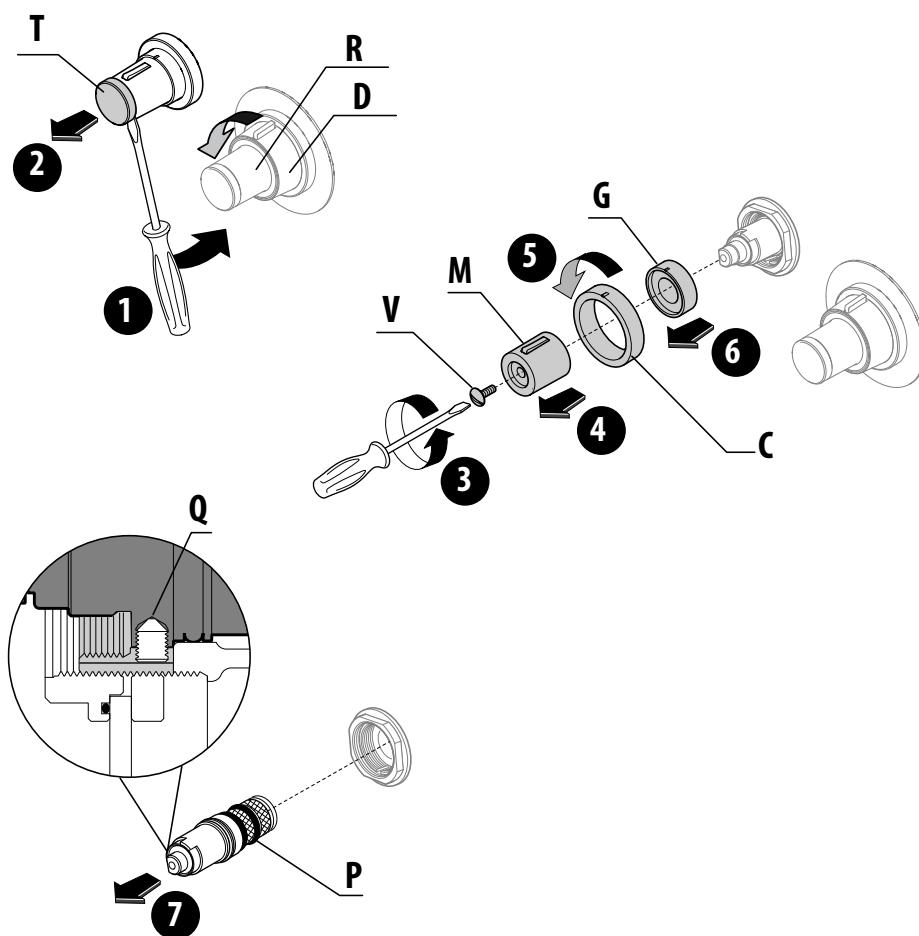

In caso di difficoltà...

funzioni elettroniche

La presenza di malfunzionamenti e/o situazioni che potrebbero richiedere l'intervento di un Centro Assistenza Jacuzzi®, alcuni tasti sulla tastiera lampeggiano secondo determinate modalità, come descritto in seguito.

► In caso di necessità, agite come indicato:

- **Verificate innanzitutto che il box doccia sia alimentato (interruttore generale acceso, impianto elettrico ed idraulico funzionanti, ecc.)**

- **Seguite quindi le indicazioni date per ogni tipo di anomalia e provate a spegnere e riaccendere il box doccia. Se l'anomalia persiste, la segnalazione dell'allarme rispettivo verrà riproposta all'avvio oppure quando si tenta di avviare la funzione interessata (contattate un Centro Assistenza Jacuzzi®).**



► **(AL1_1) Mancata comunicazione tra pannello di controllo e cassetta elettrica.**
Può verificarsi durante le funzioni allarme, bagno turco, ciclo anticalcare e le funzioni idrauliche.
mod. HOME SPA: il tasto "allarme" lampeggia da bianco a blu.
mod. BASE E DREAM: non disponibile

► **(AL1_2) Mancata comunicazione tra pannello di controllo e modulo.**
Può verificarsi in richiesta o durante una funzione AUDIO.
mod. HOME SPA: i tasti delle funzioni audio si spengono.
mod. BASE E DREAM: non disponibile


► **(AL1_3) Mancata comunicazione tra pannello di controllo e modulo luci.**
Può verificarsi durante la funzione "Cromodream®".
solo mod. DREAM-HOME SPA: il tasto "luce" si spegne.
mod. BASE: non disponibile




► **(AL2) Sonda di temperatura guasta o scollegata.**
Può verificarsi durante la funzione "bagno turco".
- Se l'anomalia si verifica prima di attivare il bagno turco, questo inizia con la massima temperatura impostata (vedi cap. relativo); una volta avviata la funzione, sul pannello di controllo compare la segnalazione, che si ripete ad intervalli.
mod. HOME SPA: lampeggiano i tasti "tepidarium", "hammam", "calidarium" e "allarme".
- Se invece l'anomalia si verifica quando la funzione è in corso, questa viene interrotta.
mod. BASE E DREAM: non disponibile
mod. BASE E DREAM (140x90): non viene visualizzato sulla tastiera. Dalle bocchette esce poco vapore e il box doccia non raggiunge la temperatura d'esercizio.



► **(AL3) Guasto timer (batteria tampone).**
Può verificarsi durante la funzione "ciclo anticalcare".
mod. HOME SPA: i tasti "allarme" e "caraffa" lampeggiano da bianco a blu e viene impedito l'inizio della funzione; se invece l'allarme compare quando la funzione è in corso, questa viene interrotta e ne viene impedito un possibile avvio (il numero di bagni turchi effettuati non viene però azzerato, vedi cap. "Ciclo anticalcare").
mod. BASE E DREAM: non disponibile

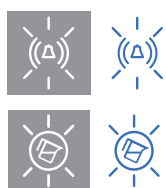

► **(AL4_0) Guasto della memoria del pannello di controllo.**
Non è possibile memorizzare l'ora d'inizio della funzione "ciclo anticalcare".
mod. HOME SPA: i tasti "allarme" e "caraffa" lampeggiano da bianco a blu e viene impedito l'inizio della funzione; se invece l'allarme compare quando la funzione è in corso, questa viene interrotta e ne viene impedito un possibile avvio (il numero di bagni turchi effettuati non viene però azzerato, vedi cap. "Ciclo anticalcare").
mod. BASE E DREAM: non disponibile

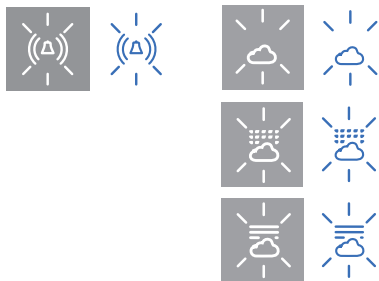

► **(AL4_1) Guasto della memoria della cassetta elettrica.**

Non è possibile memorizzare il numero di bagni turchi e/o "ciclo anticalcare" effettuati.

mod. HOME SPA: i tasti "allarme", "tepidarium", "hammam" e "calidarium" lampeggiano da bianco a blu.

mod. BASE E DREAM: non disponibile



► **(AL5) Guasto dell'etrovalvola di scarico e/o del sensore di livello.**

Può verificarsi durante la fase iniziale del bagno turco, qualora il sensore risulti bloccato o nel caso che l'elettrovalvola di scarico sia otturata; può anche verificarsi durante la fase finale di scarico del ciclo anticalcare.

mod. HOME SPA: i tasti "allarme" e "hammam" lampeggiano da bianco a blu.

mod. BASE E DREAM: il tasto "hammam" lampeggia da bianco a blu per circa 3 secondi. La funzione (bagno turco o ciclo anticalcare) viene interrotta.



► **(AL6) Guasto dell'etrovalvola di carico e/o del sensore di livello.**

Può verificarsi nella fase iniziale del bagno turco nonché durante la funzione stessa. La causa potrebbe essere il sensore bloccato, l'elettrovalvola di carico otturata oppure potrebbe mancare l'acqua.

Può anche verificarsi durante la fase finale di scarico del ciclo anticalcare.

mod. HOME SPA: i tasti "allarme" e "calidarium" lampeggiano da bianco a blu.

mod. BASE E DREAM: il tasto "hammam" lampeggia da bianco a blu per circa 60 secondi. La funzione (bagno turco o ciclo anticalcare) viene interrotta.



► **(AL7) Mancato raggiungimento della temperatura all'interno del box doccia.**

Può verificarsi durante il bagno turco, a causa di un guasto della resistenza. Oppure, se la temperatura di partenza è inferiore a 25 °C e la funzione è in corso da 5 minuti, la sonda non rileva un incremento della temperatura di almeno 5 °C (es. la porta del box doccia è aperta).

mod. BASE-DREAM-HOME SPA: il tasto "allarme", lampeggia da bianco a blu.



► **(AL13) Intervento del termostato di sicurezza.**

Può verificarsi durante il bagno turco.

mod. HOME SPA: i tasti "allarme" e "tepidarium" lampeggiano da bianco a blu per circa 5 secondi e viene impedito l'inizio della funzione; se invece l'allarme compare quando la funzione è in corso, questa viene interrotta.

mod. BASE E DREAM: il tasto "bagno turco" lampeggia da bianco a blu per circa 7 secondi; viene impedito l'inizio della funzione. Se invece l'allarme compare quando la funzione è in corso, questa viene interrotta.

funzioni idrauliche


- ▶ **Non esce acqua dalle varie funzioni (soffione doccia, cascata, doccetta, ecc.).**
 - Verificate che non sia interrotta l'erogazione dell'acqua.
 - Aprite il rubinetto d'arresto.
 - Assicuratevi che il deviatore sia posizionato in corrispondenza del simbolo della funzione che intendete utilizzare.
 - Nel caso di funzioni elettroniche verificate che il deviatore sia posizionato sul simbolo "E" e che sia aperto il rubinetto (*fate riferimento al cap. "Attivazione elettronica delle funzioni a getto d'acqua"*).
- ▶ **Doccia con pressione insufficiente.**

Pulite il filtrino della doccia (*fate riferimento al cap. "Manutenzione ordinaria"*).
- ▶ **In tutte le funzioni esce poca acqua.**


Verificate che siano state rispettate le condizioni di pressione/portata acqua riportate sulla scheda di preinstallazione. In presenza di acque "dure" o ricche di impurità, ovvero dopo un lungo uso del box doccia, potrebbe essere necessario pulire i filtri delle elettrovalvole e/o la valvola del miscelatore (contattate un Centro Assistenza Tecnica Jacuzzi®).
- ▶ **Difficoltà di regolazione della temperatura (miscelazione) dell'acqua.**

Fate verificare che i valori di pressione in rete (all'utilizzo) tra acqua calda e fredda siano bilanciati (contattate il vostro idraulico di fiducia).

Control panels

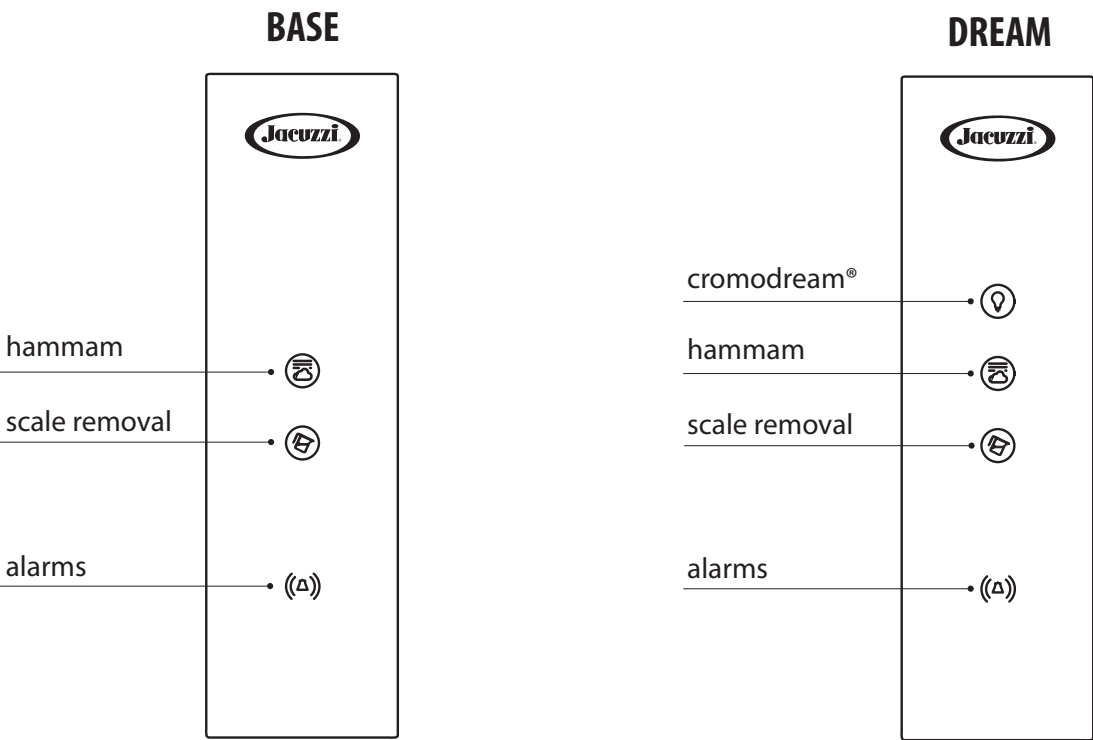


HOME SPA

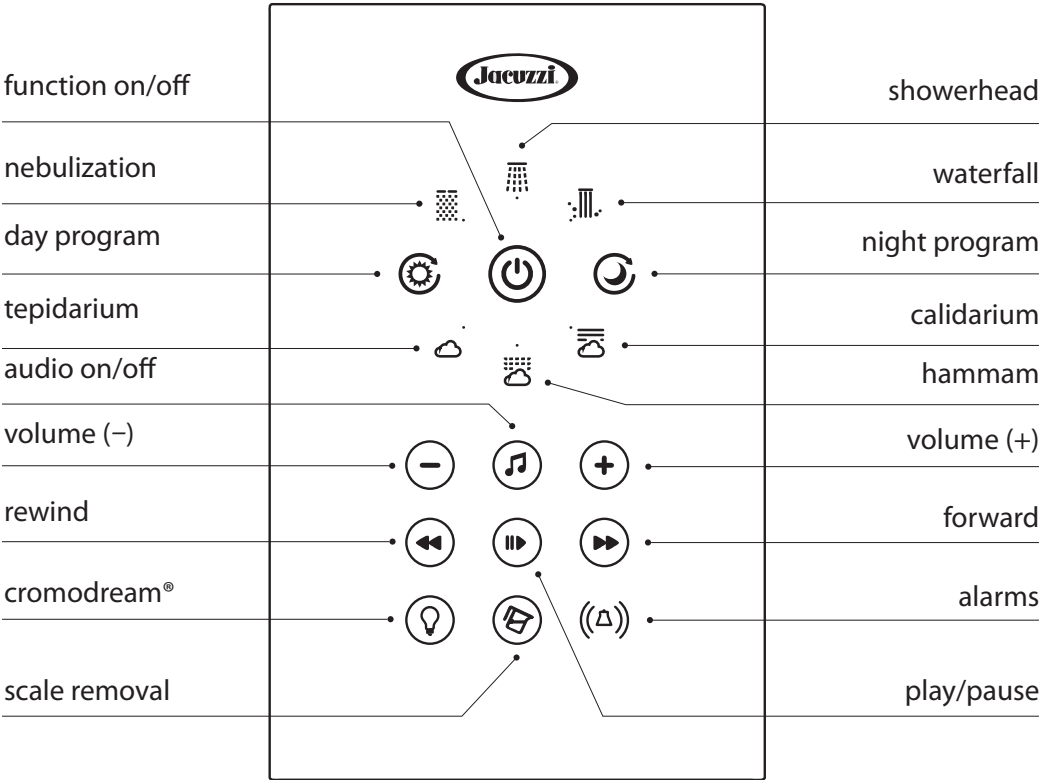


BASE


Brassware

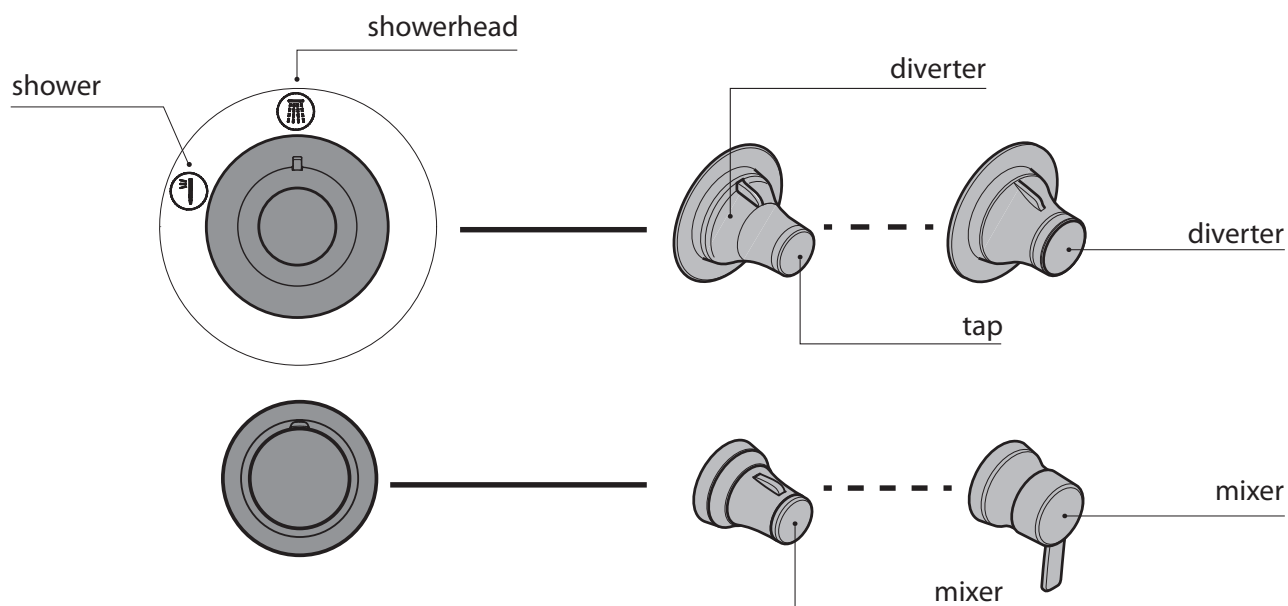

DREAM

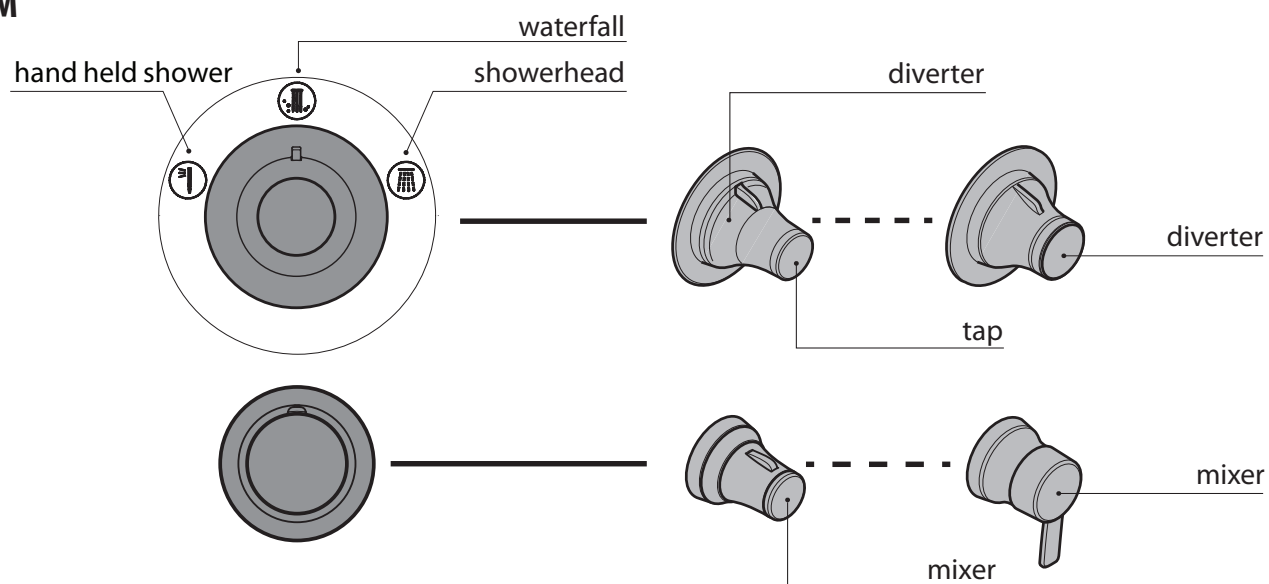

HOME SPA

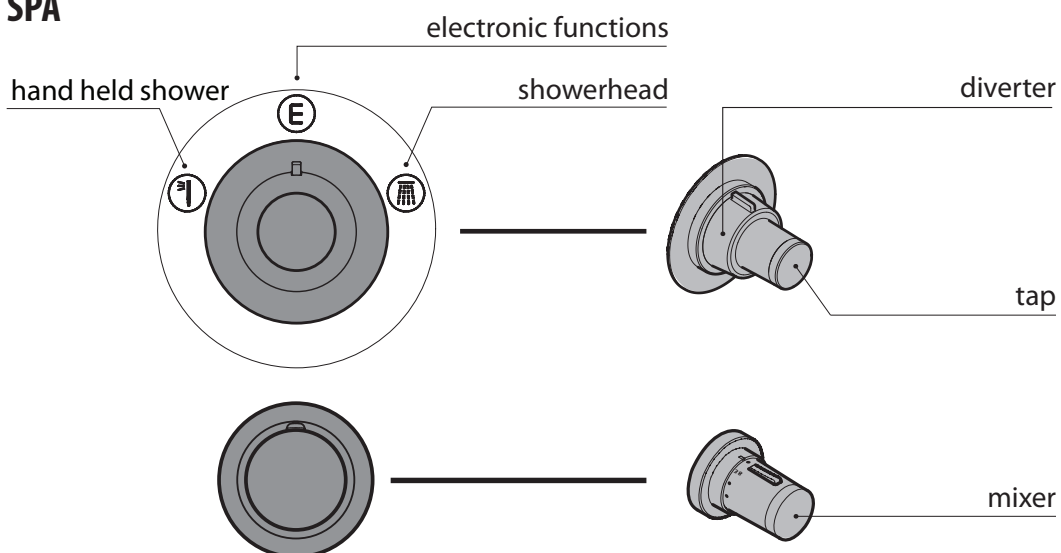


Brassware

■ BASE - DREAM


Lift the mixer lever (M) and turn it to the right or left until reaching a pleasant temperature.

single-control

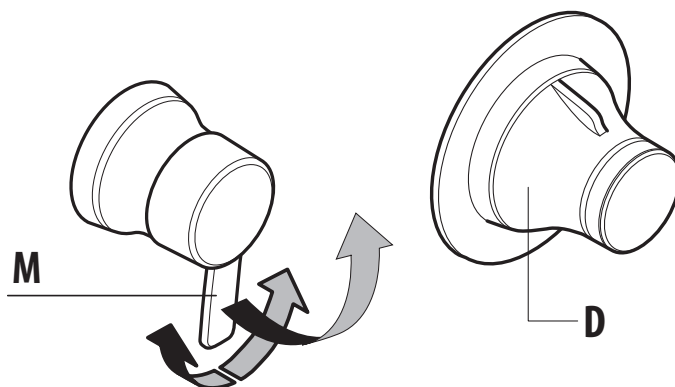

thermostatic


■ Open the tap (R) and turn the mixer knob (M) so that the reference mark coincides with the desired temperature (to select temperatures above 38 °C press the release button (P)).

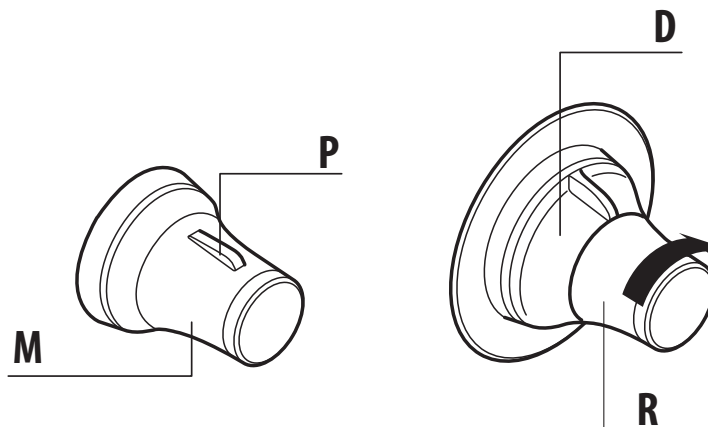

thermostatic

■ HOME SPA

Open the tap (R) and turn the mixer knob (M) so that the reference mark coincides with the desired temperature (to select temperatures above 38 °C press the release button (P)).

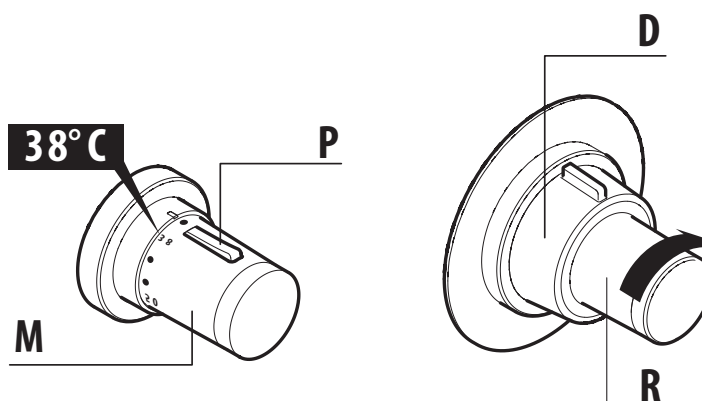

■ All models

To test the water temperature, turn the diverter dial (D) to the position "single jet shower", grasp the hand held shower head and turn on the water. Adjust it if necessary by turning the tap or mixer knob.

Once the desired water temperature is obtained, turn the dial to the position that identifies the function you want to use.

Functions




■ BASE - DREAM - HOME SPA

Adjust the water temperature as indicated in the "brassware" chapter.

single jet shower



■ Then turn the diverter (D) to the indicated symbol.

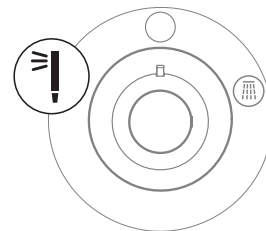
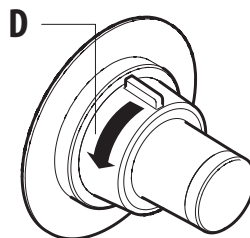
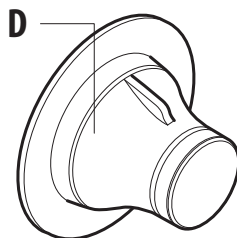


raindrop shower head



■ Adjust the water temperature as described above.

■ Then turn the diverter (D) to the indicated symbol.

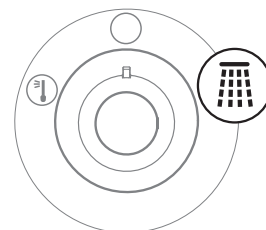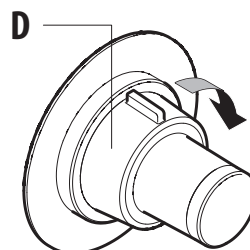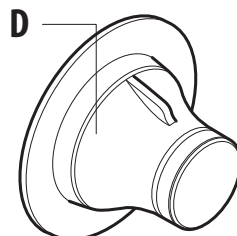

waterfall





■ DREAM

The waterfall, which is a true massage for the shoulder area, is located on the wall of the shower enclosure.

■ Adjust the water temperature as described above.

■ Then turn the diverter (D) to the indicated symbol.

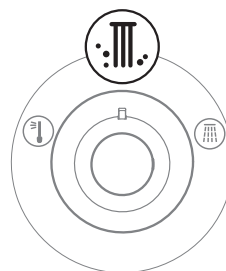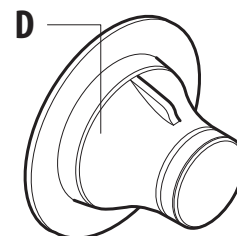

Following each use, remember to close the tap (R) and position the diverter's ring nut so that it aligns with the "raindrop shower head" symbol.



By positioning the diverter half way between the two symbols, both functions can be used at the same time; obviously the effect will be less strong, as the pressure will decrease.

electronic functions



■ HOME SPA

If you intend to use the electronic functions, first adjust the water temperature as indicated and then turn the diverter (D) in correspondence of the symbol "E".

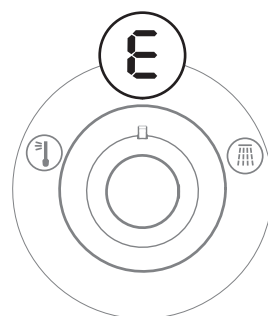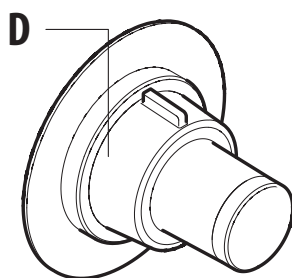

■ At this point, the desired function can be activated using the control panel, adjusting the quantity of water using the tap (*refer also to the chapter related to the function*).

Electronic functions

switching on or reset

■ Check that the hydraulic and electrical output are functioning and connect the power to the shower enclosure: a check procedure is started and the steam generator is automatically rinsed.

During this phase, which lasts a couple of minutes, no function may be activated.

After this preliminary check, the keys are illuminated with a white light with reduced intensity:

start

■ After switching on, the shower enclosure switches to the "start" mode.

■ BASE - DREAM

The control panel remains off.

■ HOME SPA

The ☺ key flashes.

In "start" mode, it is possible to set the password for the Bluetooth® connection (refer to the respective paragraph).

stand-by

■ BASE - DREAM

This mode occurs each time an electronic function is turned off; the control panel shows the keys illuminated (white light).

■ HOME SPA

After pressing the centre of the control panel, the system switches to "stand by" mode: all the keys illuminate and flash.

■ After pressing the ☺ key, the system switches to "stand by" mode: all the keys on the control panel illuminate except those for the audio functions.

The audio function keys only illuminate when there is a Bluetooth® connection.



In "stand by" mode, it is possible to activate the electronic functions (refer to the respective chapters).

If no key is pressed for a few seconds, the control panel will switch to "start" mode.

Activation

■ Pressing the  key switches to the activation of the control panel: all keys turn on with a high intensity. For the audio functions, only the  key illuminates.

■ Activating the functions

To activate the functions (from "stand by" mode), press the key relative to the desired function.

nebulization



In "stand by" mode, press the  key to activate the function: the key will light up blue. To turn it off, press the same key again or , the system returns to "stand by" mode. *The function remains active for 15 minutes.*

raindrop shower head



In "stand by" mode, press the  key to activate the function: the key will light up blue. To turn it off, press the same key again or , the system returns to "stand by" mode. *The function remains active for 15 minutes.*

waterfall



In "stand by" mode, press the  key to activate the function: the key will light up blue. To turn it off, press the same key again or , the system returns to "stand by" mode. *The function remains active for 15 minutes.*



The functions listed above cannot be activated at the same time.

Programs

Day



■ In "stand by" mode, press the  key to activate the program: the key will light up blue. To turn it off press . The system returns to "stand by" mode. Then the buttons will flash based on the active function.

The total duration of the program is 4 minutes, but it can be paused (and reactivated) by pressing the  key. When paused, the button flashes blue.

When paused, the time remaining for completing the cycle is kept in the memory. When the 4 minutes have elapsed, the program is ended.



The maximum pause time is 15 minutes. When the time elapses the program ends.

		Function	Water temperature	
1		NEBULIZATION	to adjust	~ 30 sec.
2		SHOWER HEAD	to adjust	~ 2.5 min.
3		NEBULIZATION	cold only	~ 30 sec.
4		WATERFALL	cold only	~ 30 sec.



During the entire cycle, also the Cromodream® function will be activated with the Energy program. During the pause, the Cromodream® function switches to a white light, keeping the key illuminated with a blue fixed light. After the pause, the Cromodream® function restarts from the beginning of the Energy program. Only the audio functions are available in pause mode.

■ At the end of the program, the system returns to "stand by" mode.

Night



■ In "stand by" mode, press the  key to activate the program, the key will light up blue. To exit, press . The system returns to "stand by" mode. Then the buttons will flash based on the active function.

The total duration of the program is 6 minutes, but it can be paused (and reactivated) by pressing the  key. When paused, the button flashes blue.

When paused, the time remaining for completing the cycle is kept in the memory. When the 6 minutes have elapsed, the program is ended.



The maximum pause time is 15 minutes. When the time elapses the program ends.

		Function	Water temperature	
1		WATERFALL	to adjust	~ 30 sec.
2		SHOWER HEAD	to adjust	~ 2 min.
3		NEBULIZATION	cold only	~ 15 sec.
4		NEBULIZATION	to adjust	~ 30 sec.
5		NEBULIZATION	cold only	~ 15 sec.
6		SHOWER HEAD	to adjust	~ 2 min.
7		WATERFALL	to adjust	~ 30 sec.



During the entire cycle, also the Cromodream® function will be activated with the Relax program. During the pause, the Cromodream® function switches to a white light, keeping the key illuminated with a blue fixed light. After the pause, the Cromodream® function restarts from the beginning of the Relax program.

■ At the end of the program, the system returns to "stand by" mode.

Alarms



The connection to the alarm circuit must be carried out at the installation stage and in compliance with the warnings detailed in the installation manual.

■ When pressed, the button (⚠) starts flashing from blue to white (HOME SPA model), or will illuminate a fixed colour (BASE and DREAM models).

The buzzer is activated immediately (if the shower enclosure is connected to the alarm circuit).

■ When the alarm is activated, the current function or functions (except for those activated using the brassware and/or the scale removal cycle) will be immediately interrupted; this will also occur if the shower unit is not connected to the alarm circuit.



In the DREAM model, the Cromodream® function, if active, continues to function whereas in the HOME SPA model, it stops and the white light turns on.

If the "Turkish bath" function is active, the function is interrupted and a washing cycle is carried out, after which the system returns to "stand by" mode.

■ If no functions are in progress (except for those activated using the brasswear and/or the scale remover cycle) the (⚠) key turns on and all the functions are inhibited. Pressing the key again turns off the blue colour, the white colour turns on and all the electronic functions are enabled.

■ To stop the alarm, press the (⚠) key (the shower enclosure will switch back to "stand by" mode).

Turkish bath function

The Turkish bath is enjoyable and beneficial at any time of the year, both in winter to prevent discomfort related to the common cold and to provide relief to muscles, as well as in summer to lower body temperature and promote tanning, or to enhance it.

The steam deeply purifies your skin and helps your body free itself of toxins, strengthening your body's natural defences.



The Turkish bath function cannot be turned on when the hydro functions are active.



The activation of the Turkish bath depends on the number of cycles that have been carried out. If this is between 20 and 30, the water pitcher symbol  on the control panel will flash for a few seconds. This indicates that a scale removal cycle should be carried out (the Turkish bath function is still available). It will reactivate after performing the scale removal cycle.


After 30 cycles the function can no longer be activated. This means that a scale removal cycle must be carried out.

If the function is interrupted during the first 5 minutes of steam production, the system does not consider this time as a complete Turkish bath session, and therefore the number of cycles carried out will be not increased.

Refer in any case to the "Scale removal cycle" chapter.

aromatherapy

■ The steam spouts can be used as aroma diffusers. Open the dispensers and insert the Jacuzzi® scented sticks (or a few drops of essential oils); then reclose the dispensers, pressing them down until they lock.

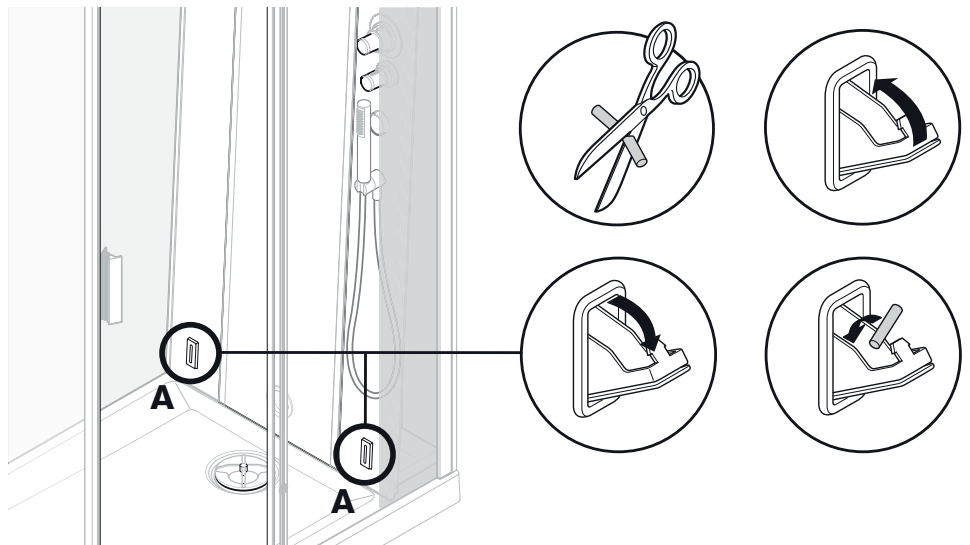

The single-dose packages of scented sticks are available from Jacuzzi® Service Centres; we advise cutting the sticks into two pieces, and placing one in each dispenser.

The characteristics relative to each programme are quoted based on optimal environmental conditions (~ 22-25 °C).

■ BASE - DREAM

In "stand by" mode, press the  key to activate the function. To turn it off, press the key again. The system returns to "stand by" mode.

The function switches off after 40 minutes.

The vapour pressure level is high, whereas the temperature is approx. 45 °C.

■ HOME SPA

The three functions, **TEPIDARIUM**, **HAMMAM** and **CALIDARIUM**, activate the Turkish bath function, setting the temperature based on the selected function.

tepidarium



■ This programme features average vapour pressure levels and a temperature of 38 °C; it can be considered the initial step towards building up to a real humid vapour bath. The low temperature enables initial heating up of the body and the opening of skin pores.

Pressing the  key activates the function.

From this position, it is possible to activate the other functions, Hammam  and Calidarium .

The function turns off after 40 minutes. It is not possible to change the duration or the temperature. To turn it off, press the  key. The system returns to "stand by" mode.

hammam



■ Normally associated with massages, the Hammam allows for relaxation and genuine wellness. The vapour pressure levels are high, while the temperature is within the range of 42 °C.

Pressing the  key activates the function.

From this position, it is possible to activate the other functions Tepidarium  and Calidarium .

The function turns off after 40 minutes. It is not possible to change the duration or the temperature. To turn it off, press the  key. They system returns to "stand by" mode.

calidarium



■ This is the programme with the highest temperature (50 °C) and vapour pressure levels are close to 100%. Sweating is intense, resulting in natural disintoxication of the body.

Pressing the  key activates the function.

From this position, it is possible to activate the other functions Tepidarium  and Hammam .

The function turns off after 40 minutes. It is not possible to change the duration or the temperature. To turn it off, press the  key. They system returns to "stand by" mode.



ATTENTION! The emerging steam has a temperature close to 100 °C!

Do not rest legs on the steam outlet, keeping them at least 40 cm from the outlet nozzles (dispenser).

Contraindications

- The aim of a Turkish bath is to provide relaxation and comfort incorporated in the wellness concept that the treatment provides; to fully enjoy the benefits in complete safety, before using the Turkish bath, it is recommended that you seek the advice of your doctor.
- The Turkish bath is not recommended to those who suffer from inflammatory dermatitis or psoriasis, as heat aggravates these conditions, or to those with verrucas, as they are infectious.
- The Turkish bath is not recommended for those with cardiovascular disorders, acute inflammations, epilepsy and those with pacemakers.

Refer also to the Chapter "Warnings".

Scale removal cycle

To resolve problems caused by the formation of scale in the steam generator, Cloud comes equipped with a function, that, thanks to the action of a specific product, makes it possible to remove any incrustations.



To guarantee complete cleaning of the steam generator, you must carry out the scale removal cycle after 20-25 "Turkish bath" functions. The cycle lasts approx. 10 hours: during this period the various functions are available (except the Turkish bath).

Instructions

- Prepare the scale removal mixture as indicated.




Where the water is very hard, we recommend doubling the quantity of scale removal product normally advised.

- In "stand by" mode, press the  key for at least 3 seconds; the key will flash blue.



- After activating the function, unscrew the plug on the scale removal nozzle (located on the panel with the brassware), insert the spout and pour half of the liquid in the bottle into the opening; close the plug.

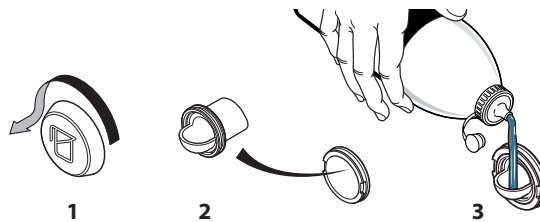

The liquid must be poured in within 2 minutes (BASE-DREAM) and 5 minutes (HOME SPA).

- After the indicated time has passed, the key  will stop flashing (remains on fixed) and the scale removal cycle will start.
- After the 10 hour period has passed, the control panel returns to "stand by" mode and the cycle is complete.
- At the end of the function, the memory that stores the Turkish bath count will be reset.
- Do not turn off the main switch until the scale remover cycle has ended completely.



After 30 Turkish baths, the Turkish bath function cannot be activated and the scale removal cycle must be carried out.

If the "water-pitcher" key is accidentally pressed during the 2 (or 5) minutes available for adding the scale removal liquid, or if the liquid is not added during this period, the function is aborted and the steam generator is rinsed (the system considers the scale removal cycle as not performed).

To repeat the scale removal cycle, wait until the LED on the "water pitcher" key stops flashing and then repeat the indicated procedure.

Bluetooth® audio system


■ HOME SPA

After it is turned on, the shower enclosure switches to "stand by" mode. The  key flashes.

■ Pressing the  key switches to the activation of the electronic functions. All keys turn on with a high intensity. For the audio functions, only the  key illuminates.

Before using the audio system, the MP3 player must be set up to communicate with Cloud's Bluetooth® device: therefore you must follow a recognition procedure to connect the two systems.

■ Follow the instructions provided in the smartphone or MP3 player manual on how to link the two systems.

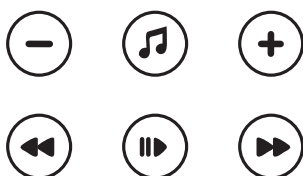

■ The  key will switch from white to blue, indicating that the connection with the Bluetooth® device was successful. The  and  keys turn on white at a high intensity.
Note: The other audio function keys are only activated if an AVRCP connection is available.*

* AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): it is used to send commands (for example fast forward, pause, play).

ATTENTION: make sure that the Bluetooth® device associated with the Cloud enclosure supports an AVRCP connection.



*Once linked, the smartphone or MP3 play and the Bluetooth® device can be connected without having to carry out the connection procedure each time; this connection procedure is however required when saved settings are deleted, for example following repairs or reset or upon reaching a maximum number of 14 pairings.
When a 15th pairing is recognised, the Bluetooth® module deletes all the pairings.*

In order to use the audio system, select the Bluetooth® device, named "BT Jacuzzi"; the relative access code is 0000.

The access code can be changed in "start" mode. The values that can be set are 0000, 0001, 0002, 0003.

Bluetooth® connection password

■ In "start" mode, press  for approx. 3 seconds. The    keys will flash to indicate the currently active password.

Press  or  or  to change the password set by default "0000".

  	= 0000 (default)
  	= 0001
  	= 0002
  	= 0003

■ Confirm the password by pressing  .

Its storage is confirmed when the     keys turn off.

Functions

■ Upon termination of the connection programme and once the systems are linked, you may use the Cloud audio system to listen to your preferred tracks.

■ Always place the smartphone or MP3 player in a place sheltered from water spray and high temperatures; carry out various adjustments using Cloud's display keys.

volume adjustment



■ Press the or key to increase or decrease the volume.



The volume adjustment level ranges from a minimum to 1 to a maximum of 30. The default value is 15. For all other smartphone or MP3 player functions, refer to the manufacturer's web site as indicated on the packaging and to the relevant user guide, carefully bearing in mind the provided warnings.



■ Press the key to start playing the track. Press the key again to pause the track, pressing it again will restart the track. When paused, the button flashes blue.



■ Press the key to play the next track..



■ Press the key once to play the track from the beginning; pressing it a second time will play the previous track.

The function ends when the audio source is disconnected.

Cromodream®



steady coloured lights

Cromodream® lighting system, integrated in the Cloud unit, uses the stimulating properties of colours. Cromodream® make it possible to submerge yourself into a coloured shower (with fixed or variable colours), with sequences that can be activated on the display. The lighting system makes it possible to experience a true chromotherapy session during a Turkish bath or shower depending on your mood or how you feel at the moment. It provides you with a complete feeling of wellness that involves your body, senses and mind. It can be activated during any function or on its own (in the latter case, the control panel must be in "stand by" mode, refer to the chapter "Activating the electronic functions"). Cromodream® cannot be activated when Cloud has an alarm condition (only the HOME SPA model).

■ DREAM - HOME SPA



White. Works as a courtesy light



Sky Blue. Promotes relaxation and relieves stress, providing an appeasing effect on the central nervous system; suitable for relaxing, it additionally acts as a sleep adjuvant.



Orange. It represents vitality and "recharges" you when tired; it also stimulates deep breathing.



Yellow. Helps with concentration and combats depressive moods; it helps mood and general well-being, encouraging happiness and enthusiasm.



Green. It promotes sleep and reduces irritability; the neutral energy it provides, encourages balance, providing serenity and inner peace.



Magenta. It stimulates the appetite and promotes physical recovery; its potency and warm energy helps revitalization, injecting self-assurance and self-belief.

colour sequences



Relax. Formed of the following colours: blue/orange/sky blue/white; this sequence relieves stress and encourages relaxation; the orange hue offers warmth in this sequence composed primarily of "cold" colours.



Energy. Three colours (red/orange/white) and one complementary colour, green, are at the basis of this cycle that, as the name suggests, energises and vitalises the body.




Dream. This cycle allows you to experience the entire colour range - colours appear in complimentary fashion, merging from one colour to the next, providing complete satisfaction.

colour activation



- Press the  key; the white light and blue key turn on blue.
- When repeatedly pressing the key, the colours change according to the order indicated.

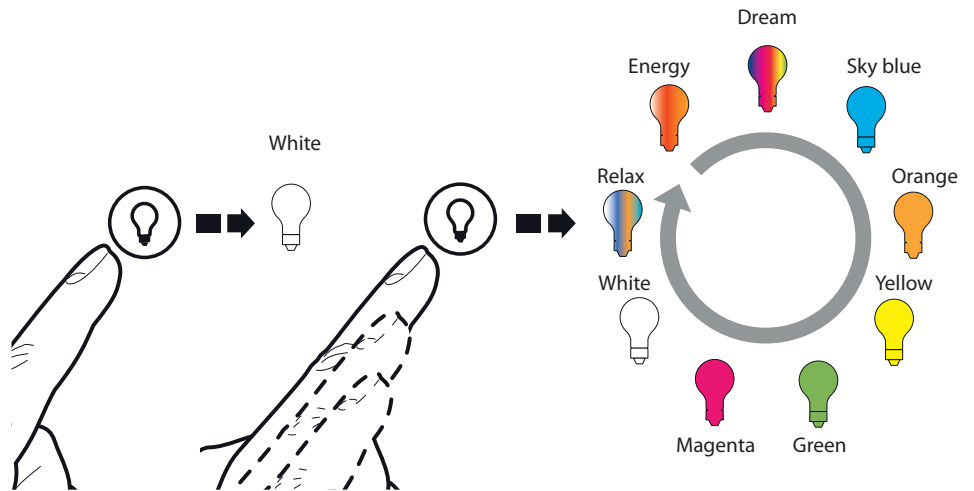

After the last colour, the sequence will start from the beginning.



The order in which the colours appear is indicated to the side.

- The function lasts one hour, but can be interrupted (or reactivated) at any moment by pressing the “Cromodream”  key.

■ To make it easier to recognise the colour sequences, a colour corresponding to the following sequence will light up for 3 seconds:

- **Relax.** The sky blue colour turns on
- **Energy.** The orange colour turns on
- **Dream.** The green colour turns on



The functions turns off automatically 60 minutes after the key was pressed last.

Routine maintenance

**Brassware
Aluminium parts
showerhead
spray jets
hand held shower**

Cloud maintenance is rapid and simple: follow the advice provided here to easily maintain performance and reliability levels over time.

It is sufficient to dry the various components; should you need to carry out a more thorough cleaning procedure, eliminate any stains using a cloth dampened with soapy water or neutral detergent; rinse with fresh water and dry.

At the end, keep the glass door open, which will help eliminate the humidity present inside.



Do not use abrasive towels, powdered detergents or other solvents.

**showerhead
hand held shower**

These components are provided with a scale removal membrane, which can be cleaned with a sponge; for normal cleaning operations, refer to what was described for the brassware.

The hand held shower is equipped with a filter which can become clogged up with impurities and/or scale: clean it using a standard scale removal product, following the instructions detailed on the product packaging.

**tray
wall
roof**

These elements are made out of methacrylate, which can be cleaned by simply drying the surfaces after use; if there are stains; use a normal detergent or soapy water.

Do not use products that contain sodium hypochlorite (bleach, muriatic acid, etc.) and/or sodium hydroxyde (caustic soda, etc.).



Never use abrasive liquid or powder products, scourers, products with wax, bleach or that contain a high amount of chlorine, chemical detergents containing strong bases or acids.

seat

The seat is made out of methacrylate. It can be cleaned using a soft cloth (felt or cotton).

Never use products that contain aggressive substances such as alcohol, ammonia or similar substances.

drainage column



With the passing of time, the drainage column can become clogged; if you note problems with water drainage in the tray, you may need to clean the skimmer basket inside the drainage column.

- Lift the drainage column cover and extract the skimmer basket, then carry out the cleaning procedure.

- Reinsert the skimmer basket, close the drainage column cover.

Glass

After using Cloud, rinse the glass with water, drying with a cloth if necessary; do not use fibre sponges and/or creamy or powder detergents.

Occasionally, when simple rinsing is not enough to obtain the degree of cleanliness and brightness desired, the glass may be cleaned with special scale removal detergents.

After a certain period of time, if you notice that the glass is becoming less water resistant, you can apply particular products that are suitable for restoring this characteristic. For this type of maintenance, contact the Jacuzzi® Service Centre.


Special maintenance

cleaning the thermostatic valves

The present operations must be carried out by qualified, specialist personnel.

The thermostatic valves are equipped with filter strainers to treat any impurities. With time, these filters may become clogged up and therefore reduce mixer performance; to clean the valves, do the following:

- Shut off the water (hot and cold) that is supplied to the shower unit.
- Drain the water in the mixer unit, turning the diverter dial (D) in correspondence of the "hand held shower" and completely turn on the tap (R); then close it.
- **(1-2)** Remove the tap (T) from the mixer knob, lifting it using the sharp point of a screw-driver.
- **(3-4)** Remove the screw (V) and slide out the knob (M).
- **(5-6)** Unscrew the cover (C) and then remove the mixer ring nut (G).
- **(7)** Slide out the thermostatic valve (P).
Clean the filter strainers with a small brush and then rinse; if scale encrustations are present, remove them using specifically designed products.
Reassemble the various components following the same procedure in reverse order.
- **(8)** Assemble the thermostatic valve so that the screw head (Q) faces downwards, so that it can be inserted in the brass groove.

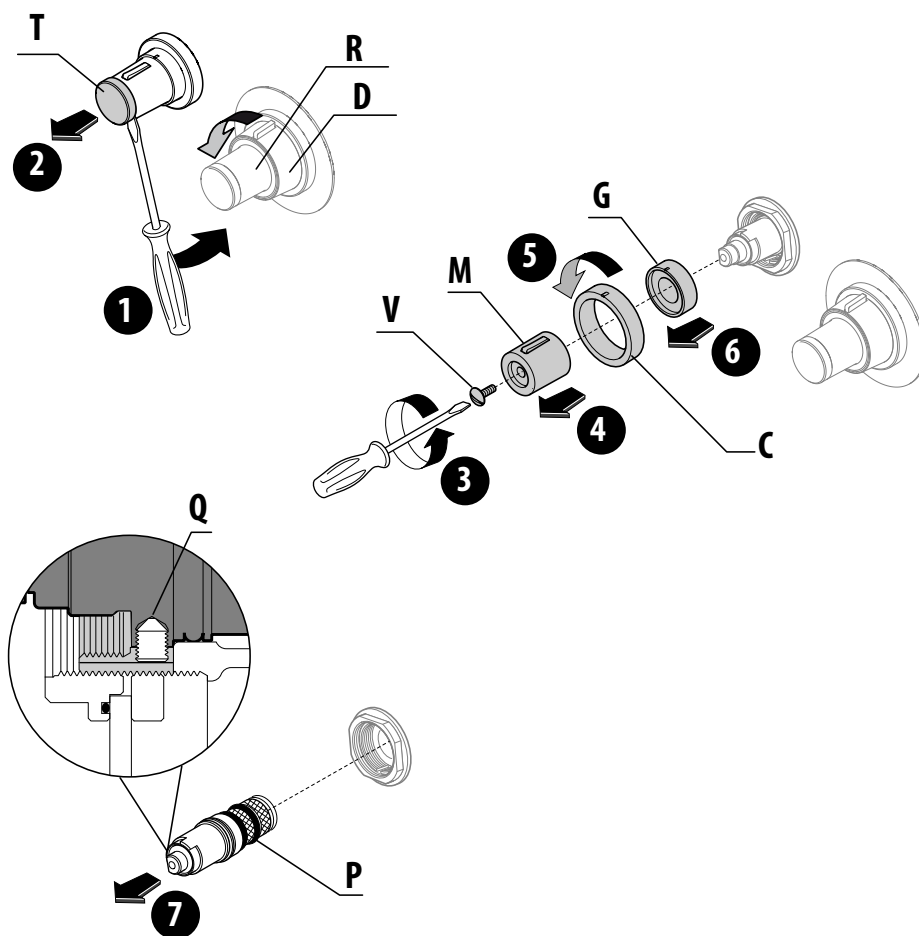

Troubleshooting...

In the event of malfunctioning and/or situations that require assistance from a Jacuzzi® Service Centre, display keys will flash according to the detected problem, as described below.

electronic functions

► If necessary, proceed as follows:

- **First check that the shower unit is powered (main switch on, electric and hydraulic system functioning, etc.)**

- **Then follow the instructions provided for each error type and try to turn the shower enclosure off and on. If the error persists, the alarm signal will be displayed when the shower is turned on or when you try to activate the relative function (contact a Jacuzzi® Service Centre).**



► **(AL1_1) No communication between the control panel and the electric wiring box.**
This may occur during the alarm functions, Turkish bath, scale removal cycle and the hydraulic functions.

HOME SPA model: the "alarm" key flashes from white to blue.

BASE AND DREAM model: not available

► **(AL1_2) No communication between the control panel and the module.**
This may occur when requesting or during an AUDIO function.

HOME SPA model: the audio function keys turn off.

BASE AND DREAM model: not available

► **(AL1_3) No communication between the control panel and the light module.**
This may occur during the "Cromodream®" function.

DREAM-HOME SPA model only: the "light" key turns off.

BASE model: not available



► **(AL2) Temperature probe faulty or disconnected.**

This may occur during the "Turkish bath" function.


- If the error occurs before starting the Turkish bath, it will start with the maximum temperature set (see relative chapter); once the function has started, the signal will appear on the control panel at intervals.

HOME SPA model: the "tepidarium", "hammam", "calidarium" and "alarm" keys flash.

If instead the error occurs when the function is in progress, it will be interrupted.

BASE AND DREAM model: not available

BASE AND DREAM (140x90) model: the message is not displayed on the on keypad.
The fault could cause a decrease in performance of the Turkish bath" function.

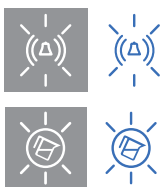


► **(AL3) Timer fault (back-up battery).**

This may occur during the "scale removal cycle" function.

HOME SPA model: the "alarm" and "water-pitcher" keys will flash from white to blue and it will not be possible to start the function; if instead the alarm appears when the function is in progress, it will be interrupted and its start will be inhibited (the number of Turkish baths carried out will not be reset, see the "Scale removal cycle" chapter).

BASE AND DREAM model: not available

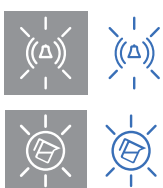

► **(AL4_0) Control panel memory fault.**

It is not possible to store the start time for the "scale removal cycle" function.

HOME SPA model: the "alarm" and "water-pitcher" keys will flash from white to blue and it will not be possible to start the function; if instead the alarm appears when the function is in progress, it will be interrupted and its start will be inhibited (the number of Turkish baths carried out will not be reset, see the "Scale removal cycle" chapter).

BASE AND DREAM model: not available



► **(AL4_1) Electric wiring box memory fault.**

It is not possible to store the number of "scale removal cycles".

HOME SPA model: the "alarm", "tepidarium", "hammam" and "calidarium" keys flash from white to blue.

BASE AND DREAM model: not available



► **(AL5) Drainage solenoid valve and/or level sensor fault.**

This may occur during the initial phase of the Turkish bath, if the sensor is blocked or if the drainage solenoid valve is obstructed; it may also occur during the draining phase of the scale removal cycle.

HOME SPA model: the "alarm" and "hammam" keys flash from white to blue.

BASE AND DREAM model: the "hammam" key flashes from white to blue for 3 seconds. The function (Turkish bath or scale removal cycle) is interrupted.



► **(AL6) Filling solenoid valve and/or level sensor fault.**

This may occur during the initial phase of the Turkish bath or during the function. The cause may be a blocked sensor, an obstructed filling solenoid valve or lack of water. It may also occur during the final draining phase of the scale removal cycle.

HOME SPA model: the "alarm" and "calidarium" keys flash from white to blue.

BASE AND DREAM model: the "hammam" key flashes from white to blue for 60 seconds. The function (Turkish bath or scale removal cycle) is interrupted.



► **(AL7) Temperature not reached in the shower unit.**

This may occur during the Turkish bath, due to a faulty heating element. Or, if the initial temperature is lower than 25 °C and the function is active for 5 minutes, the probe does not measure a temperature increase of at least 5 °C (e.g. the shower unit door is open).

BASE-DREAM-HOME SPA model: the "alarm" key flashes from white to blue.



► **(AL13) Activation of the safety thermostat.**

This may occur during the Turkish bath.

HOME SPA model: "alarm" and "tepidarium" keys flash from white to blue for approx. 5 seconds and it will not be possible to start the function; if instead the alarm appears when the function is in progress, it will be interrupted.

BASE AND DREAM model: the "Turkish bath" key flashes from white to blue for approx. 7 seconds; it will not be possible to start the function; if instead the alarm appears when the function is in progress, it will be interrupted.

hydraulic functions


- ▶ **Water does not exit (shower head, waterfall, hand held shower, etc.).**
 - Check that the water supply has not been cut-off.
 - Open the stop tap.
 - Make sure the diverter is positioned towards the symbol of the function you want to use.
 - In the case of electronic functions, make sure that the diverter is positioned towards the "E" symbol and that the tap is open (*refer to the "Electronic activation of the water jet functions" chapter*).
- ▶ **Insufficient shower pressure.**

Clean the shower filter (*refer to the "Routine maintenance" chapter*).
- ▶ **Not much water exits in all functions.**


Check that the water flow rate/pressure conditions indicated on the pre-installation sheet have been respected. In the case of "hard" or impure water, or after the shower unit has been used for a long time, it may be necessary to clean the solenoid valve and/or mixer valve filters (contact a Jacuzzi® Service Centre).
- ▶ **Difficulty in regulating the water temperature (mixer).**

Have checked that the network pressure values (when used) between hot and cold water are balanced (con

Panneaux de contrôle

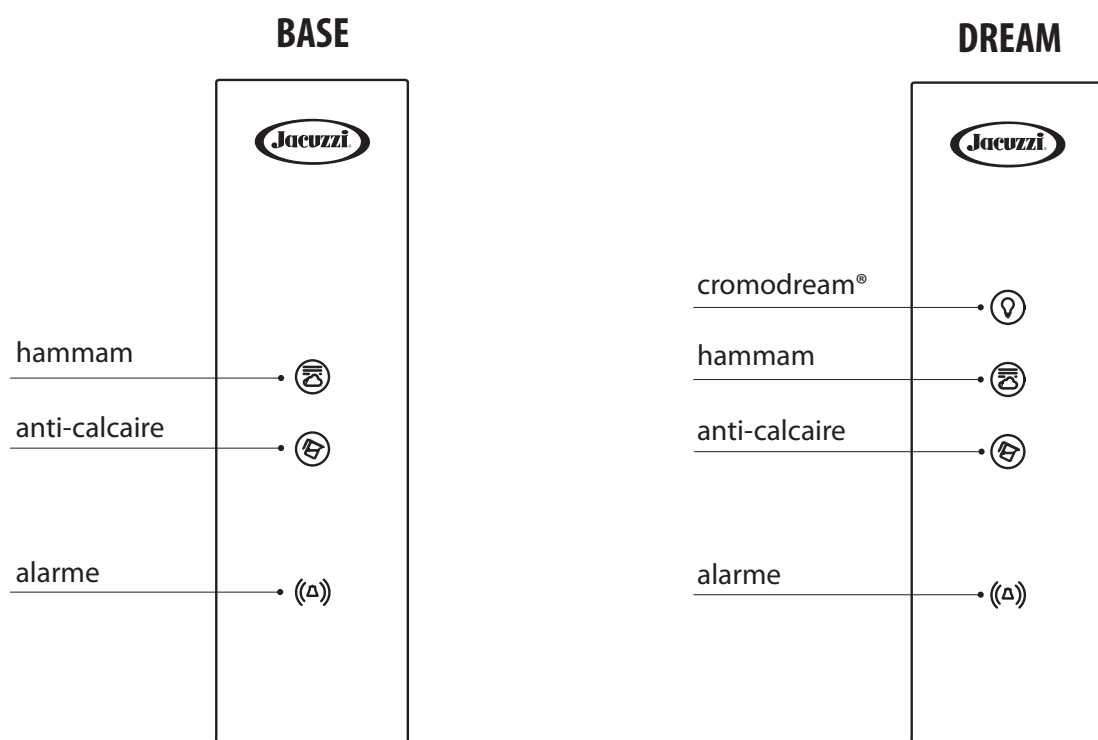


HOME SPA

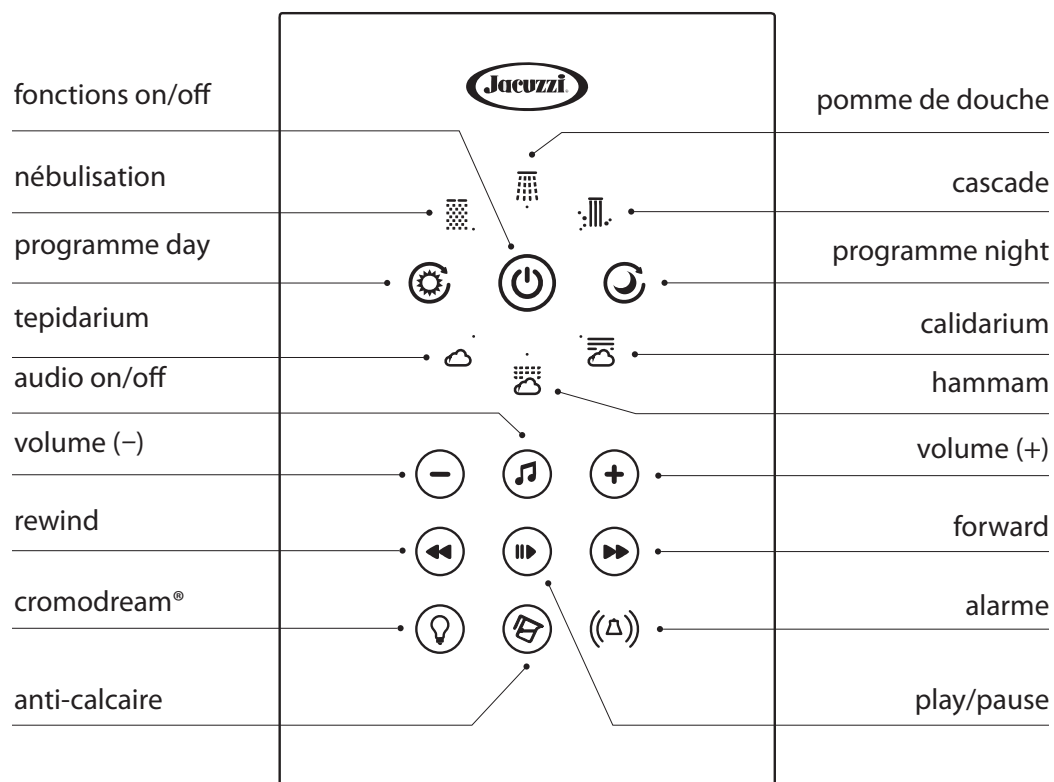


BASE


Robinetterie

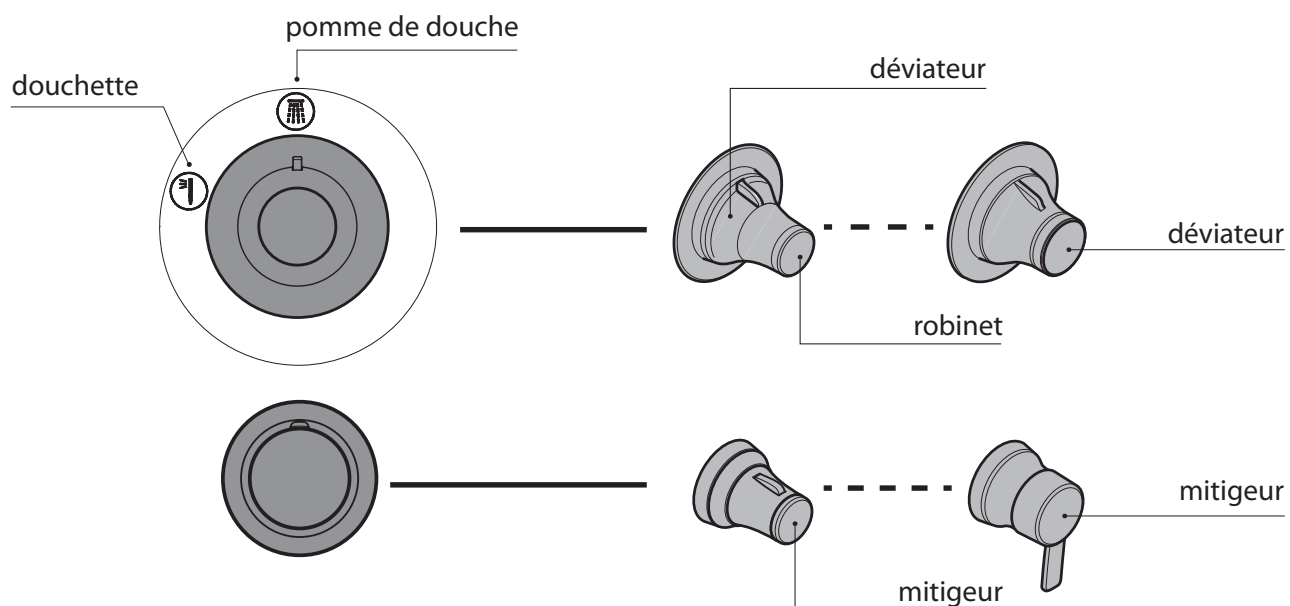

DREAM

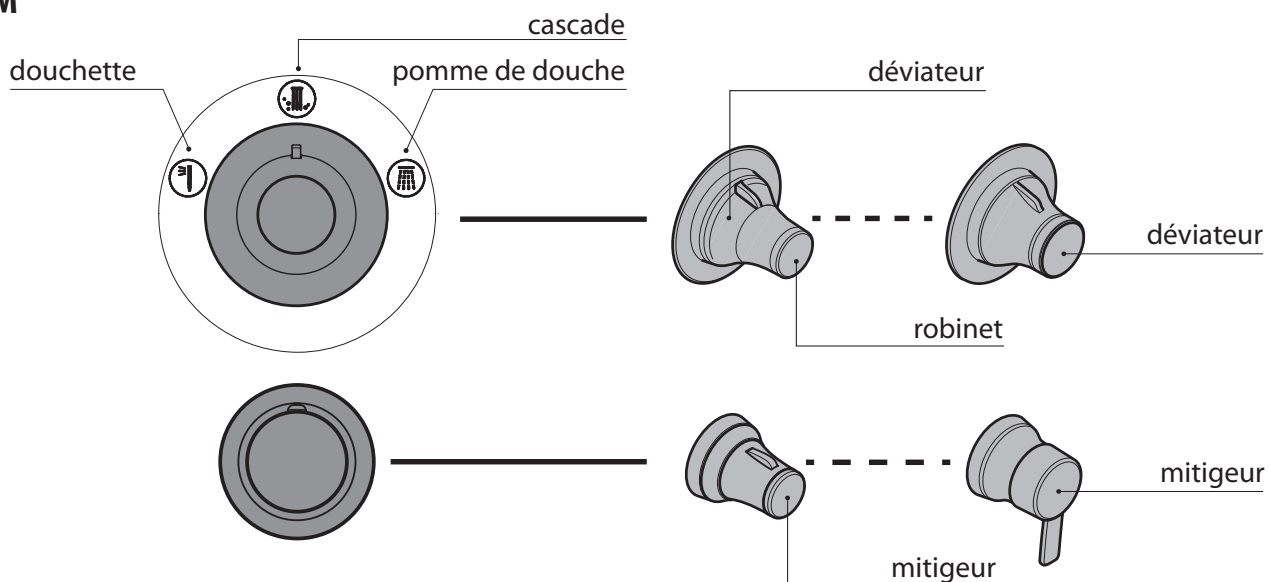

HOME SPA

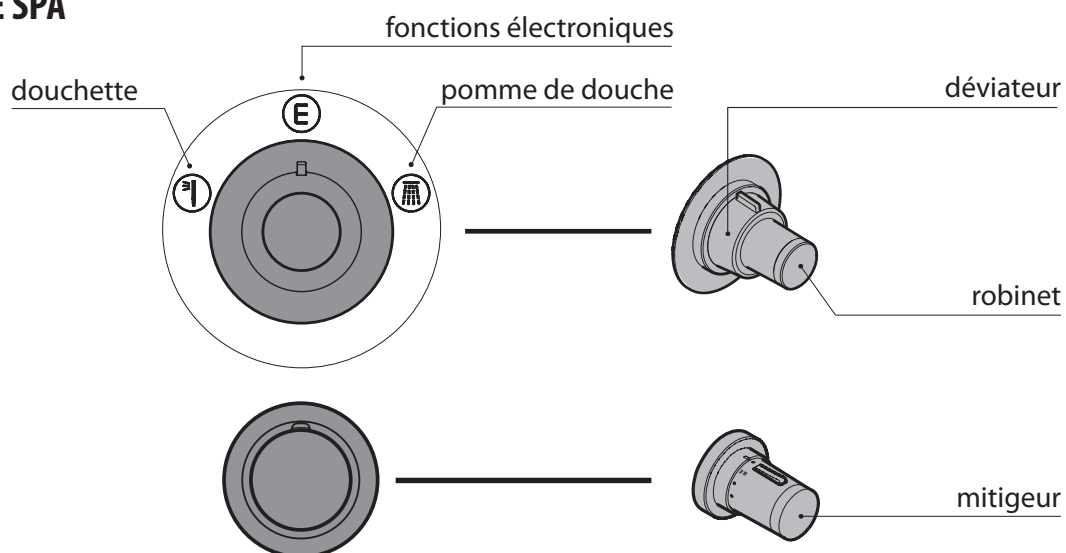


Robinetterie

monocommande


■ BASE - DREAM

Soulevez le levier du mitigeur (M) et tournez-le vers la droite ou la gauche jusqu'à obtenir une température agréable.

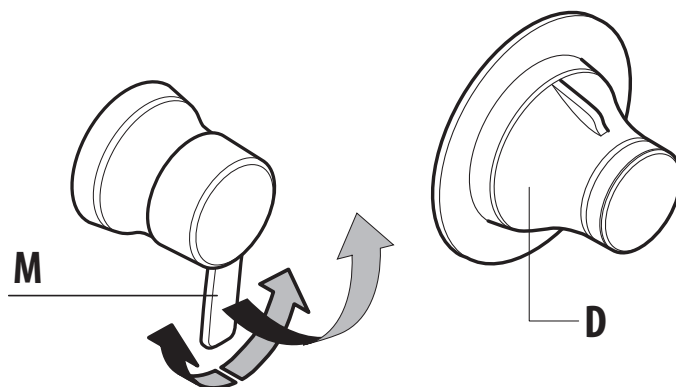

thermostatique


■ Ouvrez le robinet (R) et tournez la manette du mitigeur (M) de manière à ce que l'encoche de référence coïncide avec la température souhaitée (*pour sélectionner des températures supérieures à 38 °C, appuyer sur le bouton de déblocage (P).*)

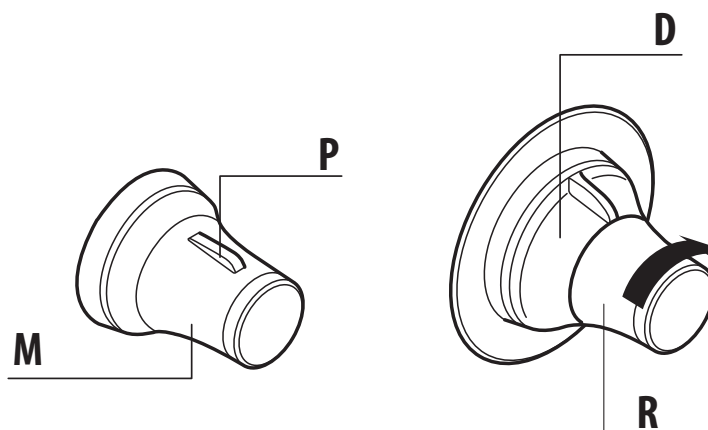

thermostatique

■ HOME SPA

Ouvrez le robinet (R) et tournez la manette du mitigeur (M) de manière à ce que l'encoche de référence coïncide avec la température souhaitée (*pour sélectionner des températures supérieures à 38 °C, appuyer sur le bouton de déblocage (P).*)

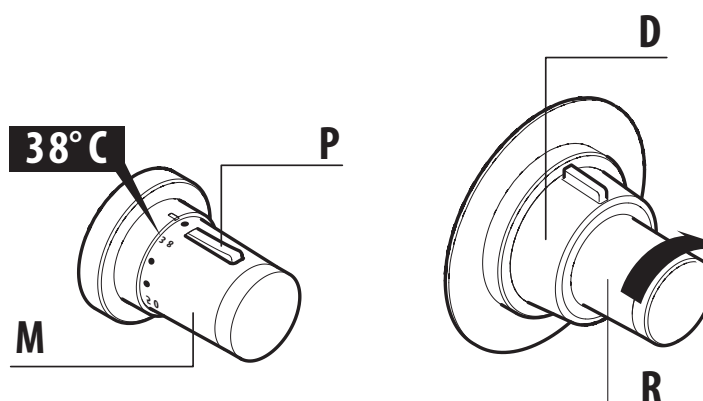

■ Tous les modèles

Pour essayer la température de l'eau, mettez la bague du déviateur (D) sur la position "douchette monojet", empoignez la douchette et ouvrez l'eau. Éventuellement, réglez-la en agissant sur la manette du robinet ou du mitigeur.

Une fois avoir obtenu la température de l'eau désirée, mettez la bague sur la position qui identifie la fonction que vous souhaitez utiliser.

Fonctions




■ BASE - DREAM - HOME SPA

Réglez la température de l'eau comme indiqué dans le chapitre "robinetterie".

douchette monojet



■ Tournez le déviateur (D) à hauteur du symbole indiqué.

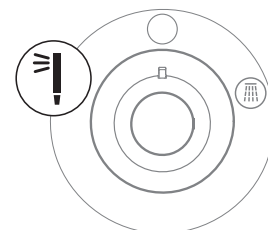
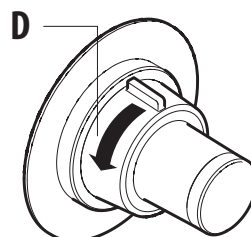
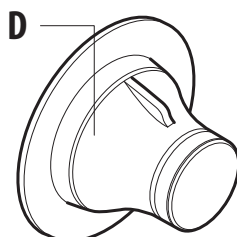


douche effet pluie



■ Réglez la température de l'eau comme indiqué dans le chapitre "robinetterie".

■ Tournez le déviateur (D) à hauteur du symbole indiqué.

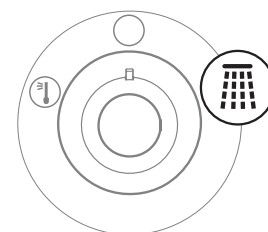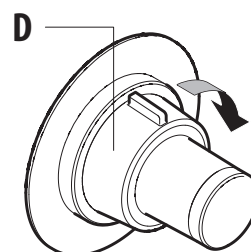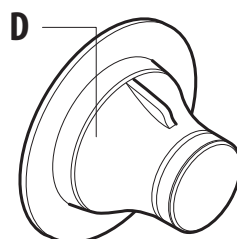

cascade





■ DREAM

La cascade, massage à proprement parler qui agit sur la zone des épaules, se trouve sur la paroi de la cabine de douche.

■ Réglez la température de l'eau comme indiqué dans le chapitre "robinetterie".

■ Tournez le déviateur (D) à hauteur du symbole indiqué.

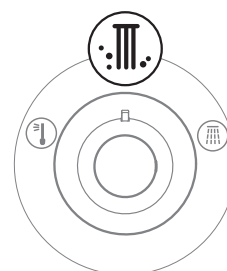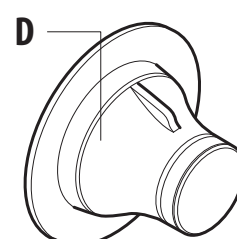

Après chaque utilisation, n'oubliez pas de fermer le robinet (R) et positionnez la bague du déviateur à hauteur du symbole "douche effet pluie".



En positionnant le déviateur au milieu des deux symboles, il est possible d'utiliser les fonctions correspondantes simultanément ; évidemment leur effet sera inférieur, étant donné que la pression diminue.

fonctions électroniques



■ HOME SPA

Si vous souhaitez utiliser les fonctions électroniques, réglez d'abord la température de l'eau comme indiqué puis tournez le déviateur (D) à hauteur du symbole "E".

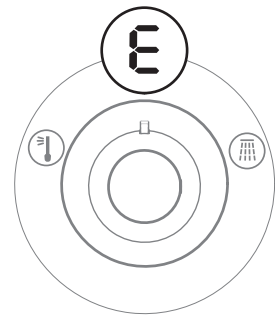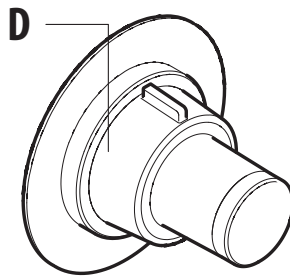

■ Il est maintenant possible d'activer la fonction souhaitée moyennant le panneau de contrôle, en réglant la quantité d'eau grâce au robinet (*se référer au chapitre correspondant à la fonction*).

Fonctions électroniques

allumage ou reset

■ Vérifiez que la distribution hydraulique et électrique fonctionnent et allumez la cabine de douche : une procédure de contrôle sera activée, ainsi qu'un rinçage automatique du générateur de vapeur.

Durant cette phase, d'environ deux minutes, aucune fonction ne peut être activée.

Après ce contrôle préliminaire, les touches sont allumées avec une lumière blanche, à intensité réduite.

démarrage

■ Après l'allumage, la cabine de douche entre dans l'état de "mise en marche".

■ BASE - DREAM

Le panneau de contrôle reste éteint.

■ HOME SPA

La touche  clignote.

Depuis l'état de "mise en marche", vous pouvez régler le mot de passe pour le pairage du Bluetooth® (faites référence au paragraphe correspondant).

attente de commande

■ BASE - DREAM

Cet état revient à chaque fois qu'on éteint une fonction électronique ; le panneau de contrôle présente les touches allumées (lumière blanche).

■ HOME SPA

Après avoir appuyé au centre du panneau de contrôle, il passe à l'état d'"attente commande" : toutes les touches s'allument et clignent.

■ Après avoir appuyé sur la touche , elle passe à l'état d'"attente commande" : toutes les touches du panneau de contrôle, sauf celle des fonctions audio, s'éclairent.

Les touches relatives à la fonction audio s'éclairent uniquement en présence d'une connexion Bluetooth®.



Depuis l'état d'"attente commande", vous pouvez activer les fonctions électroniques (faites référence aux chapitres respectifs).

Après quelques secondes, sans que ne soit enfoncée aucune touche, le panneau de contrôle passe à l'état de "mise en marche".

Activation

■ En appuyant sur la touche , on passe à l'activation du panneau de contrôle : toutes les touches s'allument à une intensité forte. Des fonctions audio, seule la touche  s'allume.

■ Activation des fonctions

Pour activer les fonctions (depuis l'état d'"attente commande"), appuyer sur la touche relative à la fonction désirée.

nébulisation



Depuis l'état d'"attente commande", appuyez sur la touche  pour activer la fonction : la touche sera allumée et bleue. Pour la désactiver, appuyer de nouveau sur le même état ou sur  pour revenir à l'état d'"attente commande".

La fonction restera active pendant 15 minutes.

douche effet pluie



Depuis l'état d'"attente commande", appuyez sur la touche  pour activer la fonction : la touche sera allumée et bleue.

Pour la désactiver, appuyer de nouveau sur le même état ou sur  pour revenir à l'état d'"attente commande".

La fonction restera active pendant 15 minutes.

cascade



Depuis l'état d'"attente commande", appuyez sur la touche  pour activer la fonction : la touche sera allumée et bleue.

Pour la désactiver, appuyer de nouveau sur le même état ou sur  pour revenir à l'état d'"attente commande".

La fonction restera active pendant 15 minutes.



Les fonctions listées ci-dessus ne peuvent pas être activées en même temps.

Programmes

Day



■ Depuis l'état d'"attente commande", appuyez sur la touche  pour activer le programme : la touche sera allumée et bleue. Ensuite, les touches clignotent selon la fonction active.

Pour désactiver, appuyez sur . On revient à l'état d'"attente commande".

La durée totale du programme est de 4 minutes, mais il peut être mise en pause (et réactivé) en appuyant sur la touche . En mode pause, la touche clignote de couleur bleue. En pause, il est maintenu en mémoire, le temps restant pour conclure le cycle. Une fois les 4 minutes écoulées, on sort du programme.



La pause a une durée maximale de 15 minutes. Une fois le temps écoulé, on sort du programme.

		Fonction	Température de l'eau	
1		NÉBULISATION	à régler	~ 30 sec.
2		POMMEAU	à régler	~ 2,5 min.
3		NÉBULISATION	uniquement froide	~ 30 sec.
4		CASCADE	uniquement froide	~ 30 sec.



Pendant toute la durée du cycle, la fonction Cromodream®, avec programme Energy, sera également activée. Pendant la pause, la fonction Cromodream® se positionne sur la lumière blanche en maintenant la touche éclairée bleue fixe. Après la pause, la fonction Cromodream® reprend depuis le début du programme Energy. Pendant la pause, seules les fonctions audio sont activables.

■ Une fois le programme terminé, on revient à l'état d'"attente commande".

Night



■ Depuis l'état d'"attente commande", appuyez sur la touche  pour activer le programme : la touche s'éclairera en bleu. Ensuite, les touches clignotent selon la fonction active.

Pour sortir, appuyez sur . On revient à l'état d'"attente commande".

La durée totale du programme est de 6 minutes, mais il peut être mise en pause (et réactivé) en appuyant sur la touche . En mode pause, la touche clignote de couleur bleue. En pause, il est maintenu en mémoire, le temps restant pour conclure le cycle. Une fois les 6 minutes écoulées, on sort du programme.



La pause a une durée maximale de 15 minutes. Une fois le temps écoulé, on sort du programme.

		Fonction	Température de l'eau	
1		CASCADE	à régler	~ 30 sec.
2		POMMEAU	à régler	~ 2 min.
3		NÉBULISATION	uniquement froide	~ 15 sec.
4		NÉBULISATION	à régler	~ 30 sec.
5		NÉBULISATION	uniquement froide	~ 15 sec.
6		POMMEAU	à régler	~ 2 min.
7		CASCADE	à régler	~ 30 sec.



Pendant toute la durée du cycle, la fonction Cromodream® avec programme Relax sera également activée. Pendant la pause, la fonction Cromodream® se positionne sur la lumière blanche en maintenant la touche lumière éclairée bleue fixe. Après la pause, la fonction Cromodream® reprend depuis le début du programme Relax.

■ Une fois le programme terminé, on revient à l'état d'"attente commande".

Alarme



Le raccordement avec le circuit d'alarme devra être effectué en phase d'installation et en suivant les recommandations reportées dans le manuel d'installation.

■ Si enfoncée, la touche (Δ) commence à clignoter de bleu à blanc (mod. HOME SPA), ou s'éclaire de couleur fixe (mod. BASE et DREAM).

L'avertisseur acoustique est immédiatement activé (si la cabine douche a été reliée au circuit d'alarme).

■ En activant l'alarme, le/les fonction(s) en cours (sauf celles actionnées par la robinetterie et/ou le cycle anti-calcaire) est/sont immédiatement interrompue(s) ; cela se produit même si la cabine de douche n'est pas branchée au circuit d'alarme.



Dans le mod. DREAM, la fonction Cromodream®, s'active, et continue à fonctionner alors que dans le modèle HOME SPA, la lumière blanche s'interrompt et s'allume.

Si la fonction "hammam" devait être active, la fonction est interrompue et un cycle de lavage est exécuté ; à la fin de ce cycle, l'état revient à "attente commande".

■ S'il n'y a pas de fonctions en cours, (sauf celles actionnées par la robinetterie et/ou le cycle anti-calcaire) la touche (Δ) s'allume, et toutes les fonctions sont inhibées. En appuyant de nouveau sur la touche, la couleur bleu s'éteint, la couleur blanche s'allume et toutes les fonctions électroniques sont activées.

■ Pour interrompre l'alarme, appuyez de nouveau sur la touche (Δ) (la cabine de douche se met de nouveau dans l'état d'"attente de commande").

Fonction hammam

Le hammam est agréable et bénéfique à tout moment de l'année, aussi bien en hiver pour prévenir les mal-être liés au refroidissement et soulager l'appareil musculaire, qu'en été pour baisser la température corporelle et favoriser le bronzage (ou l'illuminer si déjà présent).

La vapeur purifie la peau en profondeur et aide le corps à se libérer des toxines, tout en renforçant les défenses naturelles de l'organisme.



La fonction hammam n'est pas activable lorsque les fonctions hydro sont actives.



L'activation du hammam est conditionnée par le nombre de cycles effectués. Lorsque celui-ci est compris entre 20 et 30, le symbole de la carafe ☕, présent sur le panneau de contrôle, clignote pendant quelques secondes ; il est conseillé d'effectuer un cycle anti-calcaire (la fonction hammam est dans tous les cas encore disponible) et se réactive uniquement après avoir effectué un cycle anti-calcaire.


Après 30 cycles, la fonction n'est plus activable. Cela signifie qu'il est faut effectuer un cycle anti-calcaire.

Si la fonction est interrompue dans les 5 premières minutes de production de vapeur, le système considère ce temps comme une séance complète de bain turc et son comptage n'augmente pas le nombre de cycles déjà effectués.

Dans tous les cas, se référer au chapitre "Cycle anti-calcaire".

aromathérapie

■ Les distributeurs de vapeur peuvent être utilisés comme des diffuseurs olfactifs. Ouvrez les diffuseurs et insérez les bâtonnets parfumés Jacuzzi® ou quelques gouttes d'essence) ; refermez ensuite les diffuseurs en appuyant jusqu'à les enclencher.

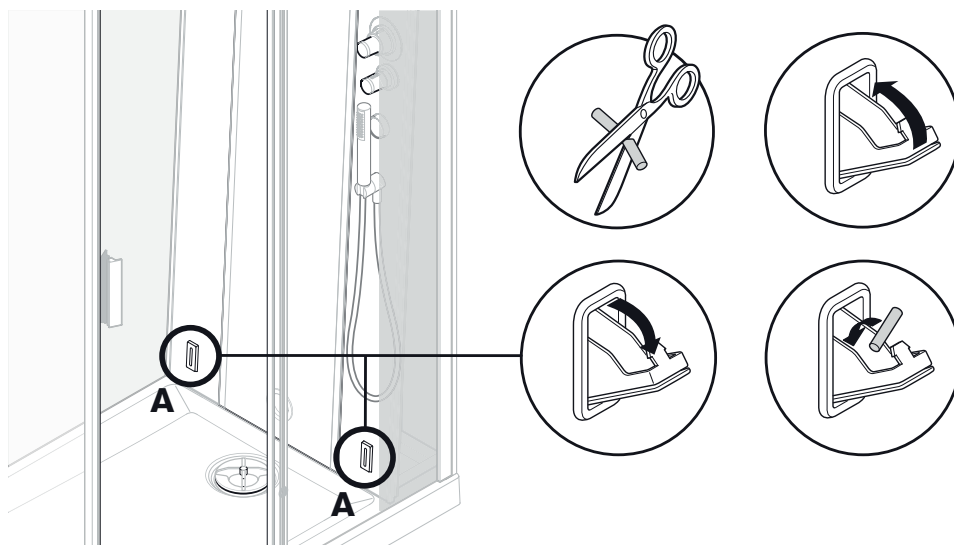

Les conditionnements monodose de "bâtonnets parfumés" sont disponibles dans les Centres Assistance Jacuzzi®. Il est conseillé de couper le bâtonnet en deux, et d'en placer un morceau dans chaque diffuseur.

les caractéristiques de chaque programme se réfèrent à des conditions ambiantes optimales (~ 22-25 °C).

■ BASE - DREAM

Depuis l'état d'"attente commande", appuyez sur la touche  pour activer la fonction. Pour éteindre, appuyez sur la même touche. On revient à l'état d'"attente commande". La fonction s'éteint après 40 minutes. La saturation de vapeur est élevée, alors que la température est autour de 45 °C.

■ HOME SPA

Les trois fonctions, **TEPIDARIUM**, **HAMMAM** et **CALIDARIUM**, activent la fonction hammam en réglant la température en fonction de la fonction choisie.

tepidarium



■ Ce programme, caractérisé par une saturation de vapeur moyenne et par une température d'environ 38 °C, peut être considéré comme le premier pas vers le véritable bain de vapeur humide. La basse température favorise le début du chauffage du corps et l'ouverture des pores de la peau.

La pression de la touche  active la fonction.

Depuis cette position, il est possible de passer à l'activation des autres fonctions Hammam  et Calidarium .

La fonction s'éteint après 40 minutes. Il est impossible de modifier ni la durée ni la température. Pour éteindre, appuyez sur la touche . On revient à l'état d'"attente commande".

hammam



■ En règle général associé aux massages, le Hammam représente un moment de relax et de réel bien-être. La saturation de vapeur est élevée, alors que la température est autour de 42 °C. La pression de la touche  active la fonction.

Depuis cette position, il est possible de passer à l'activation des autres fonctions Tepidarium  et Calidarium .

La fonction s'éteint après 40 minutes. Il est impossible de modifier ni la durée ni la température. Pour éteindre, appuyez sur la touche . On revient à l'état d'"attente commande".

calidarium



■ Il s'agit du programme ayant la température la plus élevée (environ 50 °C) et la saturation de vapeur est proche de 100 %. La transpiration est intense, favorisant ainsi la désintoxication naturelle du corps.

La pression de la touche  active la fonction. Depuis cette position, il est possible de passer à l'activation des autres fonctions Tepidarium  et Hammam .

La fonction s'éteint après 40 minutes. Il est impossible de modifier ni la durée ni la température. Pour éteindre, appuyez sur la touche . On revient à l'état d'"attente commande".



ATTENTION ! La vapeur sort à une température proche de 100 °C !

Ne mettez pas les jambes sur la trajectoire de sortie de la vapeur ou gardez-les au moins à 40 cm des buses (diffuseur) de sortie.

contre-indications

- Le but du hammam est celui de vous relaxer et de vous faire sentir à votre aise durant tout le parcours de bien-être que ce traitement saura vous donner ; pour profiter pleinement de ces bénéfices en toute sécurité, avant d'utiliser le sauna, il est dans tous les cas conseillé de demander l'avis à votre médecin.

- Le hammam est contre-indiqué à ceux qui ont des dermatites inflammatoires ou une psoriasis, qui empirent à cause de l'humidité, ou des problèmes tels que verrues, car celles-ci peuvent être transmises aux autres.

- Le hammam est déconseillé aux personnes souffrant de dysfonctions liées à l'appareil cardiovasculaire, d'inflammations aiguës internes, d'épilepsie et aux porteurs de pace-maker.

Référez-vous aussi au chap. "Recommandations".

Cycle anticalcaire


Afin de prévenir les problèmes dus à une possible formation de calcaire dans le générateur de vapeur, Cloud est équipée d'une fonction qui, grâce à l'action d'un produit spécifique, permet d'éliminer toute incrustation.



Afin de garantir un nettoyage total du générateur de vapeur, il est indispensable d'effectuer le cycle anti-calcaire environ tous les 20-25 hammams. La durée du cycle est d'environ 10 heures : durant ce temps, sont disponibles les différentes fonctions (sauf évidemment le bain turc).

comment faire

■ Préparer le mélange anticalcaire comme indiqué.

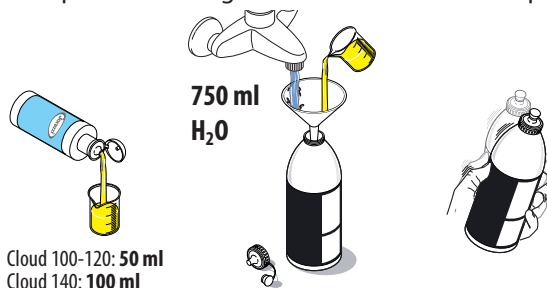


Si l'eau présente un degré de dureté élevé, il est conseillé de doubler la quantité de produit anti-calcaire normalement prévue.



■ Depuis l'état d'"attente commande", appuyez pendant au moins 3 secondes la touche ; la touche clignote en bleu.

■ Après avoir activé la fonction, dévisser le bouchon de la buse anti-calcaire (située sur le panneau accueillant la robinetterie), insérer le bec et verser le liquide dans l'ouverture moyennant la bouteille ; enfin, revisser le bouchon.

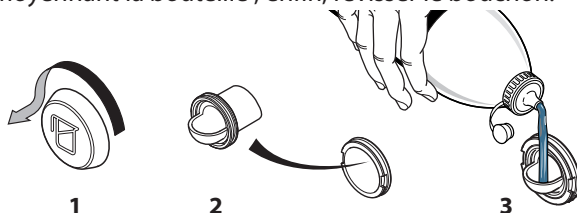

Le temps à disposition pour verser le liquide est d'environ 2 minutes (BASE-DREAM) et 5 minutes (HOME SPA).

■ Une fois écoulé le temps indiqué, la touche arrête de clignoter (et reste allumée de manière fixe) et le cycle anti-calcaire commence.

■ Une fois les 10 heures écoulées, le panneau de contrôle revient dans l'état d'"attente commande", le cycle peut être considéré comme terminé.

■ À la fin de la fonction, la mémoire qui enregistre le comptage du nombre de hammam effectués est remise à zéro.

- Ne pas éteindre l'interrupteur général tant que le cycle anti-calcaire n'est pas complètement terminé.



Une fois les 30 hammams effectués, la fonction hammam ne peut plus être activée et il est obligatoire d'effectuer le cycle anti-calcaire. Si la touche "carafe" est accidentellement enfoncée durant les 2 (ou 5 minutes) disponibles pour l'ajout de liquide anti-calcaire, ou si le liquide n'est pas versé dans les temps prévus, la fonction est désactivée et le générateur de vapeur est rincé (le système considère comme non effectué le cycle anti-calcaire). Pour effectuer de nouveau le cycle anti-calcaire, attendez que le voyant de la touche "carafe" arrête de clignoter et répétez la procédure indiquée.

Système audio Bluetooth®


■ HOME SPA

Après l'allumage, la cabine de douche entre dans l'état d'"attente de commande". La touche  clignote.

■ En appuyant sur la touche , on passe à l'activation des fonctions électroniques. Toutes les touches s'allument en s'éclairant à une forte intensité. Des fonctions audio, seule la touche  s'allume.

Avant d'utiliser le système audio, le smartphone ou le lecteur MP3 doit être en mesure de communiquer avec le dispositif Bluetooth® de Cloud ; il faut donc "faire rencontrer" (associer) les deux appareils moyennant un processus de reconnaissance.

■ Suivez les indications contenues dans le manuel du smartphone ou du lecteur MP3 sur comment effectuer l'association.

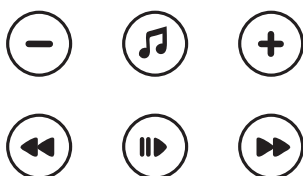

■ La touche  passe du blanc au bleu, en indiquant que la connexion avec un dispositif Bluetooth® a été effectuée. Les touches  et  s'éclairent en blanc avec une forte intensité. *Remarque : Les autres touches des fonctions audio s'activent uniquement si une connexion AVRCP* est disponible.*

** AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) : utilisée pour envoyer des commandes (par exemple, avancement rapide, pause, reproduction).*

ATTENTION : assurez-vous que le dispositif Bluetooth® associé à la cabine Cloud supporte une connexion du type AVRCP.



Une fois associés, le smartphone ou le lecteur MP3 et le dispositif Bluetooth® de Cloud peuvent se connecter sans de nouveau effectuer le processus de reconnaissance ; ce dernier est par contre nécessaire si les configurations mémorisées sont effacées, par exemple suite à une réparation ou à une initialisation (reset) ou une fois atteint le nombre maximal de 14 pairages (pairing).

Au quinzième, le module Bluetooth® supprime tous les pairages.

- Pour utiliser le système audio, sélectionnez le dispositif Bluetooth® dit "BT Jacuzzi" ; le code d'accès correspondant est 0000.

Le code d'accès est modifiable par l'état de "mise en marche". Valeur réglables 0000, 0001, 0002, 0003.

mot de passe pour le pairage du Bluetooth®

■ Depuis l'état de "mise en marche", appuyez sur  pendant environ 3 secondes. Les touches  clignotent pour indiquer le mot de passe actuellement actif.

Appuyez sur  ou  ou  pour modifier le mot de passe réglé par défaut "0000".

	= 0000 (défaut)
	= 0001
	= 0002
	= 0003

■ Confirmez le mot de passe en appuyant sur .

L'enregistrement effectué est confirmé par l'arrêt des touches    .

fonctions

■ Une fois terminé le processus de reconnaissance et une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser le système audio de Cloud pour écouter vos morceaux préférés.

■ Positionner toujours le smartphone ou le lecteur MP3 à l'abri des éclaboussures d'eau et des températures élevées ; effectuer les différents réglages moyennant les touches du clavier de Frame..

réglage du volume



■ Appuyez sur les touches  ou  pour augmenter ou diminuer le volume.



Le niveau de réglage du volume va d'un minimum de 1 à un maximum de 30. La valeur par défaut est de 15. Pour toute autre fonction gérée par le smartphone ou par lecteur MP3, faite référence au site Internet du producteur indiqué sur la boîte et au manuel d'utilisation correspondant, en suivant scrupuleusement les recommandations indiquées.



■ Appuyez sur la touche  pour activer la reproduction du morceau. En appuyant de nouveau sur la touche, l'exécution est interrompue (pause) ; en appuyant encore, l'exécution du morceau reprend. En mode pause, la touche clignote de couleur bleue.



■ En appuyant sur la touche , le morceau suivant est reproduit.



■ En appuyant une fois sur la touche , le morceau est reproduit depuis le début ; en appuyant une deuxième fois, le morceau précédent est reproduit.

La fonction se termine en déconnectant la source audio.

Cromodream®



couleurs à lumière fixe

Le système d'éclairage Cromodream®, intégré dans le toit de Cloud, agit en utilisant les propriétés stimulantes des couleurs. Cromodream® permet de se plonger dans une douche coloré (avec une tonalité fixe ou variable) grâce à des séquences activables via l'afficheur.

Le système d'éclairage permet d'effectuer pendant le hammam ou la douche une vraie séance de chromothérapie selon l'humeur et la nécessité de l'heure, pour un bien-être total qui implique le corps, les sens et l'esprit. Il peut être activé pendant n'importe quelle fonction ou tout seul (dans ce dernier cas, le panneau de contrôle doit se trouver dans l'état d'"attente de commande", faites référence au chap. "Activation des fonctions électroniques"). Cromodream® ne peut cependant pas être activé lorsque Cloud est en alarme (uniquement mod. HOME SPA).

■ DREAM - HOME SPA



Blanc. Sert de lumière de courtoisie



Bleu. Il favorise la relaxation et la détente, avec un effet calmant sur le système nerveux central ; il prédispose au repos et au sommeil.



Orange. Il représente la vitalité et "recharge" les personnes fatiguées ; il stimule en outre la respiration profonde.



Jaune. Il aide la concentration et combat les états dépressifs ; il améliore l'humeur et la sensation de bien-être général, en stimulant la bonne humeur et la lucidité.



Vert. Il favorise le sommeil et calme les états d'irritabilité ; son énergie de type neutre présente des propriétés rééquilibrantes et restitue sérénité et paix intérieure.



Magenta. Il stimule l'appétit et la récupération de l'énergie physique et psychique ; sa chaude et puissante énergie revitalise l'organisme, en diffusant un sentiment de sécurité et de confiance en soi.

séquences chromatiques



Relax. Composée des couleurs bleu/orange/bleu ciel/blanc, cette séquence favorise la détente et la relaxation ; la note orange contribue à réchauffer une séquence basée principalement sur des couleurs dites "froides".



Energy. Trois couleurs (rouge/orange/blanc) et une complémentaire, le vert, sont à la base de ce cycle qui, comme l'indique son nom, contribue à donner de l'énergie et de la vitalité à l'organisme.




Dream. Ce cycle offre une expérience complète de toute la gamme chromatique ; les couleurs, composées selon leur complémentarité, changent agréablement, en offrant une profonde sensation d'apaisement.

activation des couleurs



■ Appuyez sur la touche  ; la lumière blanche s'allume et la touche devient bleue. En appuyant de manière répétée sur la touche, les couleurs changent selon l'ordre indiqué.

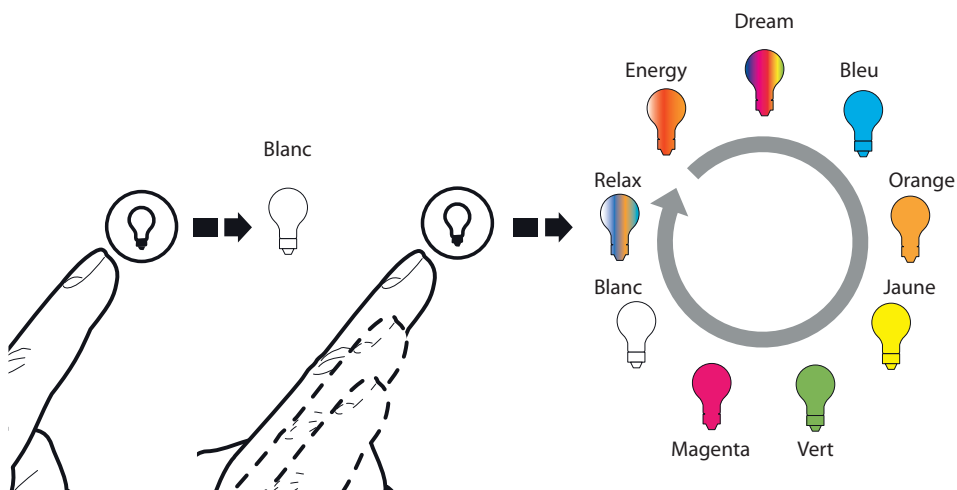

Après la dernière couleur, la séquence d'allumage reprend depuis le début.



L'ordre selon lequel les couleurs se succèdent est celui indiqué ci-contre.

■ La fonction a une durée d'une heure, mais peut dans tous les cas être interrompue (ou réactivée) à tout moment en appuyant sur la touche  "Cromodream".

■ Pour faciliter la reconnaissance des séquences chromatiques, l'allumage pendant 3 secondes d'une couleur correspondantes à la séquence est prévue :

- **Relax.** La couleur bleue s'allume
- **Energy.** La couleur orange s'allume
- **Dream.** La couleur verte s'allume



L'arrêt automatique de la fonction se fait après 60 minutes après avoir appuyé sur la touche.

Entretien ordinaire

L'entretien de Cloud est rapide et simple : en suivant les conseils fournis ci-dessous, il sera facile d'en conserver les prestations et la fiabilité au fil du temps.

**robinetterie
parties en aluminium
pomme de douche
jets nébulisés
douchette**

Il suffit d'essuyer les différents composants ; si un nettoyage plus approfondi est nécessaire, éliminez toute tache avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou de détergent neutre, rincez avec de l'eau propre et essuyez.

Enfin, laissez la porte vitrée ouverte : l'élimination de l'humidité présente à l'intérieur sera ainsi facilitée.



N'utilisez pas de serviettes abrasives, ni de détergents en poudre, ni d'autres solvants.

**pomme de douche
douchette**

Ces composants sont équipés d'une membrane anti-calcaire, qui peut être nettoyé à l'aide d'une éponge ; en ce qui concerne les normales opérations de nettoyage, se référer à ce qui est indiqué pour la robinetterie.

La douchette est équipée d'un filtre qui pourrait se boucher à cause d'impuretés et/ou de calcaire : nettoyez-le avec un anti-calcaire normal, en suivant les indications reportées sur la boîte du produit.

**receveur
paroi
toit**

Ces éléments sont réalisés en méthacrylate, dont le nettoyage peut être effectué simplement en essuyant la surface après l'utilisation ; en présence de taches, utiliser un détergent normal ou de l'eau savonneuse.

Ne pas utiliser de produits à base d'hypochlorite de sodium (eau de javel, acide muriatique, etc.) et/ou d'hydroxyde de sodium (soude caustique, etc.).



Ne jamais utiliser de produits liquides ou en poudre abrasifs, de paillettes, de produits cirés, de produits javelés ou fortement chlorés, de détergents chimiques contenant des bases ou des acides forts.

siège

Le siège est réalisé en méthacrylate. Le nettoyage peut être effectué avec un linge souple (par exemple en feutre ou en coton).

N'utilisez pas de produits qui contiennent des substances agressives comme l'alcool, l'ammoniaque ou équivalents.

bonde d'évacuation



parois vitrées

La bonde, au fil du temps, pourrait se boucher ; si l'on remarque une difficulté d'évacuation de l'eau présente dans le receveur, le nettoyage du panier situés à l'intérieur de la bonde pourrait être nécessaire.

- Soulever le couvercle de la bonde, extraire le panier et nettoyer.

- Réinsérer le panier, fermer le couvercle de la bonde.

Après avoir utilisé Cloud, rincer avec de l'eau et essuyer si nécessaire avec un chiffon ; ne pas utiliser d'éponge de fibre et/ou des détergents crémeux ou en poudre.

De temps en temps, lorsqu'un simple rinçage ne permet pas d'obtenir le nettoyage et le brillant souhaité, les parois vitrées peuvent être nettoyées avec des détergents anti-calcaire spéciaux.

Au bout d'un certain temps, si la protection contre l'eau empire, procéder à l'application de produits spécifiques, aptes à rétablir cette caractéristique. Pour ce type d'entretien, s'adresser dans tous les cas aux Centre d'Assistance Jacuzzi®.


Entretien extraordinaire

nettoyage de la vanne thermostatique

Les présentes opérations sont confiées à un personnel spécialisé.

Les vannes thermostatiques sont équipées de filtres grillage pour retenir les éventuelles impuretés. Au fil du temps, ces filtres peuvent avoir tendance à se boucher et à compromettre ainsi le parfait fonctionnement du mitigeur ; pour nettoyer les vannes, procéder comme suit :

- Fermez l'eau (chaude et froide) qui alimente la cabine de douche.
- Vider l'eau présente dans le groupe de mélange en amenant la bague du déviateur (D) à hauteur du symbole "douchette" et en ouvrant complètement le robinet (R) ; puis en le refermant.
- **(1-2)** Retirez le bouchon (T) de la manette du mitigeur, en soulevant si nécessaire avec la pointe d'un tournevis.
- **(3-4)** Retirer la vis (V) et extraire la manette (M).
- **(5-6)** Dévisser la calotte (C) et retirer la bague du mitigeur (G).
- **(7)** Extraire la vanne thermostatique (P).
Nettoyer les filtres grillage avec une petite brosse et rincer ; en cas d'incrustations de calcaire, les éliminer avec des produits spécifiques.
Remonter les différents composants en procédant en sens inverse.
- **(8)** Monter la vanne thermostatique de manière à ce que la vis s/tête (Q) soit tournée vers le bas et s'insère dans la rainure du corps en laiton.

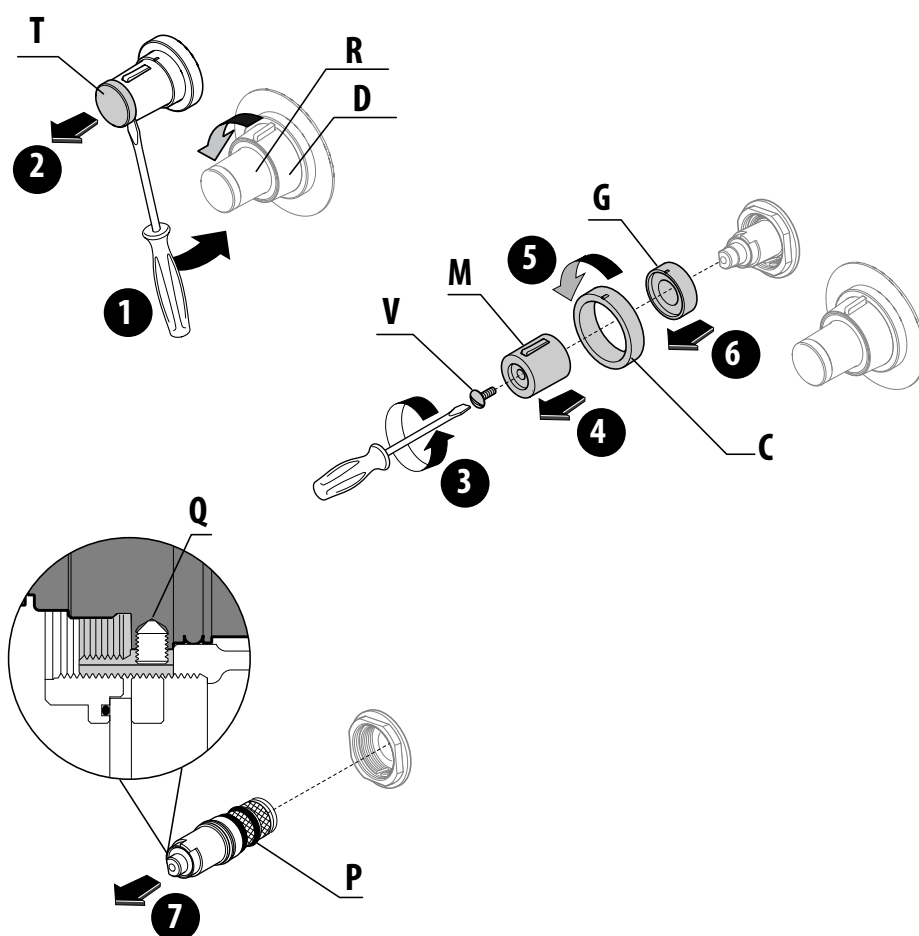

En cas de difficultés...

fonctions électroniques

En présence de dysfonctionnements et/ou de situations qui pourraient nécessiter de l'intervention d'un Centre d'Assistance Jacuzzi®, certaines touches sur l'écran clignotent selon des modalités prédéfinies, comme décrit ci-dessous.

► Si nécessaire, agir comme indiqué :

- **Vérifier avant tout que la cabine de douche soit alimentée (interrupteur général allumé, installation électrique et hydraulique fonctionnant, etc.)**

- **Puis suivre les indications données pour chaque type d'anomalie et essayer d'éteindre et de rallumer la cabine de douche. Si l'anomalie persiste, la signalisation de l'alarme respective sera de nouveau proposée à la mise en marche ou lorsque vous essayez de redémarrer la fonction intéressée (contactez un Centre Assistance Jacuzzi®).**



► **(AL1_1) Absence de communication entre le panneau de contrôle et le boîtier électrique.**
Cela peut se vérifier durant les fonctions d'alarme, bain turc, cycle anti-calcaire et les fonctions hydrauliques.

mod. HOME SPA : la touche "alarme" clignote de blanc à bleu.

mod. BASE ET DREAM : non disponible

► **(AL1_2) Absence de communication entre le panneau de contrôle et le module.**

Cela peut se vérifier sur demande ou pendant une fonction AUDIO.

mod. HOME SPA : les touches des fonctions audio s'éteignent.


mod. BASE ET DREAM : non disponible

► **(AL1_3) Absence de communication entre le panneau de contrôle et le module éclairage.**

Cela peut se vérifier durant la fonction "Cromodream®".

uniquement mod. DREAM-HOME SPA : la touche "lumière" s'éteint.

mod. BASE : non disponible

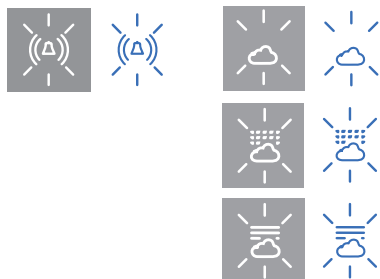

► **(AL2) Sonde de température en panne ou débranchée.**

Cela peut se vérifier durant la fonction "bain turc".

- Si l'anomalie se vérifie avant d'activer le bain turc, celui-ci commence avec la température maximale configurée (voir chap. correspondant) ; une fois la fonction mise en marche, sur le panneau de contrôle apparaît la signalisation, qui se répète par intervalles.

mod. HOME SPA : les touches "tepidarium", "hammam", "calidarium" et "alarme" clignotent.

- Si par contre l'anomalie se vérifie lorsque la fonction est en cours, celle-ci est interrompue.

mod. BASE ET DREAM : non disponible

mod. BASE ET DREAM (140x90) : le message d'erreur n'apparaît pas sur le clavier.

L'anomalie pourrait se manifester lors d'une chute de prestations de la fonction "bain turc".



► **(AL3) panne du minuteur (batterie tampon).**

Cela peut se vérifier durant la fonction "cycle anti-calcaire".

mod. HOME SPA : les touches "alarme" et "carafe" clignotent de blanc à bleu et le début de la fonction est bloqué ; si par contre l'alarme apparaît lorsque la fonction est en cours, celle-ci est interrompue et une possible mise en marche est bloquée (le nombre de hammam effectués n'est cependant pas remis à zéro, voir chap. "Cycle anti-calcaire").

mod. BASE ET DREAM : non disponible




► **(AL4_0) Panne de la mémoire du panneau de contrôle.**

Il est impossible de mémoriser l'heure de début de la fonction "cycle anti-calcaire".

mod. HOME SPA : les touches "alarme" et "carafe" clignotent en passant de blanc à bleu et le début de la fonction est bloqué ; si par contre l'alarme apparaît lorsque la fonction est en cours, celle-ci est interrompue et une possible mise en marche est bloquée (le nombre de hammam effectués n'est cependant pas remis à zéro, voir chap. "Cycle anti-calcaire").

mod. BASE ET DREAM : non disponible

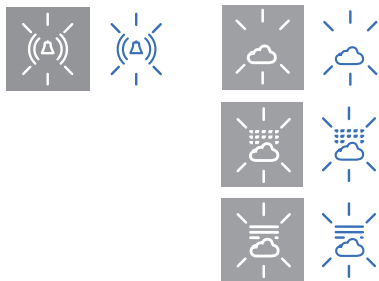

► **(AL4_1) Panne de la mémoire du boîtier électrique.**

Il est impossible de mémoriser le nombre de hammams et/ou "cycle anti-calcaire" effectués.

mod. HOME SPA : les touches "alarme", "tepidarium", "hammam" et "calidarium" clignotent en passant de blanc à bleu.

mod. BASE ET DREAM : non disponible



► **(AL5) Panne de l'électrovanne d'évacuation et/ou du capteur de niveau.**

Cela peut se vérifier durant la phase initiale du bain turc, si le capteur est bloqué ou si l'électrovanne d'évacuation est obstruée ; cela peut également se vérifier durant la phase finale d'évacuation du cycle anti-calcaire.

mod. HOME SPA : les touches "alarme" et "hammam" clignotent en passant de blanc à bleu.

mod. BASE ET DREAM : la touche "hammam" clignote en passant de blanc à bleu pendant environ 3 secondes. La fonction (hammam ou cycle anti-calcaire) est interrompue.



► **(AL6) Panne de l'électrovanne de remplissage et/ou du capteur de niveau.**

Elle peut se vérifier pendant la phase initiale du hammam mais également pendant la fonction. La cause pourrait être le capteur bloqué, l'électrovanne de remplissage obturée ou bien l'absence d'eau.

Cela peut se vérifier durant la phase finale d'évacuation du cycle anti-calcaire.

mod. HOME SPA : les touches "alarme" et "calidarium" clignotent en passant du blanc au bleu.

mod. BASE ET DREAM : la touche "hammam" clignote en passant de blanc à bleu pendant environ 60 secondes. La fonction (hammam ou cycle anti-calcaire) est interrompue.



► **(AL7) Température non atteinte à l'intérieur de la cabine de douche.**

Cela peut se vérifier pendant le hammam, à cause d'une panne de la résistance. Ou bien, si la température de départ est inférieure à 25 °C et si la fonction est en cours depuis 5 minutes, la sonde ne relève pas une augmentation de la température d'au moins 5 °C (ex. la porte de la cabine de douche est ouverte).

mod. BASE-DREAM-HOME SPA : la touche "alarme" clignote de blanc à bleu.



► **(AL13) Intervention du thermostat de sécurité.**

Cela peut se vérifier durant le bain turc.

mod. HOME SPA : Les touches "alarme" et "tepidarium" clignotent de blanc à bleu pendant environ 5 secondes et le début de la fonction est bloqué ; si par contre l'alarme apparaît lorsque la fonction est en cours, celle-ci est interrompue.

mod. BASE ET DREAM : la touche "hammam" clignote de blanc à bleu pendant environ 7 secondes ; le début de la fonction est bloqué. Si par contre l'alarme apparaît lorsque la fonction est en cours, celle-ci est interrompue.

fonctions hydrauliques

- ▶ **L'eau ne sort pas des différentes fonctions (douche, cascade, hydromassage, etc.).**
 - Vérifier que la distribution d'eau ne soit pas interrompue.
 - Ouvrir le robinet d'arrêt.
 - S'assurer que le déviateur soit positionné à hauteur du symbole de la fonction que l'on souhaite utiliser.
 - En cas de fonctions électroniques, vérifier que le déviateur soit positionnée sur le symbole "E" et que le robinet soit ouvert (*se référer au chap. "Activation électronique des fonctions à jet d'eau"*).
- ▶ **Douche avec pression insuffisante.**

Nettoyer le filtre de la douche (se référer au chap. "Entretien ordinaire").
- ▶ **Peu d'eau sort avec toutes les fonctions.**

Vérifiez que les conditions de pression/débit d'eau indiquées sur la fiche de pré-installation aient été respectées. En présence d'eaux "dures" ou riches en impuretés, soit après un long usage de la cabine de douche, il pourrait s'avérer nécessaire de nettoyer les filtres des électrovannes et/ou la vanne du mitigeur (contacter un Centre d'Assistance Technique Jacuzzi®).
- ▶ **Difficulté de réglage de la température (mélange) de l'eau.**

Vérifier que les valeurs de pression dans le réseau (lors de l'utilisation) entre eau chaude et eau froide soient équilibrées (contacter son plombier de confiance).

**JACUZZI EUROPE S.p.A.**

Socio Unico

Direzione e Coordinamento

Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone Arzene (PN) ITALIA

Phone + 39 0434 859111- Fax + 39 0434 85278

www.jacuzzi.eu - info@jacuzzi.eu

Jacuzzi UK

Jacuzzi® Spa and Bath Ltd

Old Mill Lane - Low Road - Hunslet

Leeds LS10 1RB

Jacuzzi® Hot tubs: hottubsales@jacuzziemea.comJacuzzi® Bathrooms: retailersales@jacuzziemea.com

Phone: +44 (0)113 2727430 - Fax: +44 (0)113 2727445

Jacuzzi Whirlpool GmbH**A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)**

Humboldtstr. 30/32

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Phone: 0049 (0)711 933247-20 Technik/Service/Kundendienst/Ersatzteile (After Sales)

Phone: 0049 (0)711 933247-40 Verkauf/Preise/Finish Products

Fax 0049 (0)711 933247-50

www.jacuzzi.euinfo-de@jacuzzi.eu

Jacuzzi France s.a.s.

8 Route de Paris

03 300 Cusset Cedex (FRANCE)

Phone: +33 (0)4 70 30 90 50 - Fax: +33 (0)4 70 97 41 90

info@jacuzzi-france.com

Jacuzzi Bathroom España, SL**Sociedad unipersonal****A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)**

Jacuzzi® Bathroom España

C/ Comte urgell, 252 local 4

08036 Barcelona

Phone: +34 932 385 031- Fax +34 932 385 032

www.jacuzzi.esinfo-es@jacuzzi.eu

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement



220118121

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • SEPTEMBER 2015

take care and live
RECYCLE !