

CONVERTITORE FREQUENZA => CORRENTE / TENSIONE Z111

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ingresso impulsi per tutti i più comuni sensori : contatto meccanico , reed , npn a 2 e 3 fili , pnp a 3 fili con alimentazione 24Vcc , namur , fotoelettrico , riluttanza variabile, impulsi 24V e TTL.
- Frequenza misurabile da 1 mHz a 9.99 KHz, fondoscalare impostabile da 10 mHz a 9.99 KHz.
- Semplice impostazione del fondoscalare tramite commutatori rotanti.
- Selezione mediante dip-switch del modo di uscita (0.4..20mA, 0/1.5V, 0/2..10V).
- Possibilità di impostare il numero di impulsi sul quale effettuare la media.
- Indicazione sul frontale di presenza alimentazione ed errore di fuori scala.
- Isolamento a 3 punti: 1500Vca.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:	19..40 Vcc, 19..28 Vca 50..60 Hz, max 2,5 W
Ingresso:	Impulsi: contatto meccanico , reed , npn a 2 e 3 fili , pnp a 3 fili con alimentazione 24Vcc , namur , fotoelettrico ,sensores "HALL" , riluttanza variabile. Frequenza massima 9.99Khz
Uscita:	Corrente impressa 0..20 mA / 4..20 mA, max resistenza di carico 600 ohm Tensione 0..5 V / 0..10 V / 1..5 V / 2..10 V , min resistenza di carico 2500 ohm Errore: < 0.3 % del F.S. Max
Condizioni ambientali:	Temperatura 0..50 °C , umidità min: 30 % , max 90 % a 40 °C non condensante
Normative:	CE UL LISTED 3LUT Lo strumento è conforme alle seguenti normative: EN50081-2 (emissione elettromagnetica , ambiente industriale) EN61000-4 (immunità elettromagnetica , ambiente industriale) EN61010-1 (sicurezza elettrica) - Usare con conduttori in rame. - Usare in ambienti con grado di inquinamento 2. - L'alimentatore deve essere di Classe 2. - Se alimentato da un alimentatore isolato limitato in tensione/limitato in corrente, un fusibile di portata max. di 2.5A deve essere installato in campo.

SENECA

MI000357-I-E ITALIANO - 1/8

NORME DI INSTALLAZIONE

Il modulo Z111 è progettato per essere montato su guida DIN 46277, in posizione verticale.
Per un funzionamento ed una durata ottimale, bisogna assicurare una adeguata ventilazione al/ai moduli, evitando di posizionare canaline o altri oggetti che occludano le feritoie di ventilazione.

Evitare il montaggio dei moduli sopra ad apparecchiature che generano calore; è consigliabile il montaggio nella parte bassa del quadro.

CONDIZIONI GRAVOSE DI FUNZIONAMENTO:

Le condizioni di funzionamento gravose sono le seguenti:
 • Tensione di alimentazione elevata (> 30Vcc / > 26 Vca)
 • Alimentazione del sensore in ingresso.
 • Utilizzo dell'uscita in corrente impressa.

Quando i moduli sono montati affiancati è possibile che sia necessario separarli di almeno 5 mm nei seguenti casi:

- Con temperatura del quadro superiore a 45°C e almeno una delle condizioni di funzionamento gravoso verificate.
- Con temperatura del quadro superiore a 35°C e almeno due delle condizioni di funzionamento gravoso verificate.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Si raccomanda l'uso di cavi schermati per il collegamento dei segnali; lo schermo dovrà essere collegato ad una terra preferenziale per la strumentazione. Inoltre è buona norma evitare di far passare i conduttori nelle vicinanze di cavi di installazioni di potenza quali inverter, motori, foni ad induzione ecc.


ALIMENTAZIONE

2 — 19 + 28 V
3 — 19 + 40 V

La tensione di alimentazione deve essere compresa tra 19 e 40 Vcc (polarità indifferente), 19 + 28 Vca; vedere anche la sezione **NORME DI INSTALLAZIONE**.

I limiti superiori non devono essere superati, pena gravi danni al modulo.
È necessario proteggere la sorgente di alimentazione da eventuali guasti del modulo mediante fusibile opportunamente dimensionato.

INGRESSI

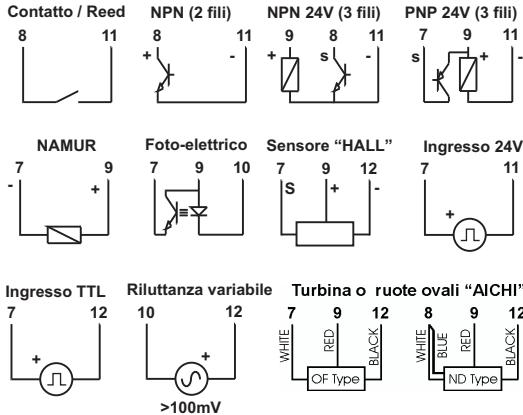

TARATURA DELL'ISTERESI


Questa operazione va effettuata solamente quando viene utilizzato l'ingresso "Riluttanza variabile".

Per la taratura , dopo aver opportunamente impostato i ponticelli interni e la frequenza di fondoscalare, è necessario collegare un tester all'uscita dello strumento (è indifferente se si utilizza l'uscita in tensione o in corrente) e fornire in ingresso un segnale ; utilizzando un cacciavite ruotare completamente in senso antiorario il trimmer in isteresi (il tester indicherà 0) e poi ruotare lentamente il trimmer in senso orario finché non si otterrà sul tester una lettura stabile dell'ingresso. A questo punto ruotare ulteriormente il trimmer in senso orario di un 5% circa per avere un margine di sicurezza sulla taratura.

NOTA : si ricorda che la minima ampiezza del segnale è di 100mV

USCITA RITRASMESSA

Tensione Corrente impressa Corrente alim. esterna



IMPOSTAZIONE FILTRO

SW6 - FILTRO

Filtro OFF
Filtro ON

Nel caso si abbia una frequenza in ingresso poco stabile è possibile impostare un filtro per stabilizzare il segnale in uscita. Per impostare tale filtro è sufficiente posizionare in ON il dip-switch nr. 1 di SW6 (spostarlo verso l'alto).

N.B.: l'impostazione dei dip-switch deve avvenire a modulo non alimentato, pena il possibile danneggiamento del modulo stesso.


IMPOSTAZIONE MEDIA DEGLI IMPULSI

Nel caso in cui si abbiano dei segnali in ingresso con frequenza cicлическим non stabile è possibile impostare un numero di impulsi sul quale verrà calcolata la misura di frequenza.

Esempio : il segnale in ingresso viene fornito da un sensore di prossimità che rileva il passaggio di alcuni bulloni montati su di una ruota ; se tali bulloni non sono equidistanti si avrà in uscita dal sensore un valore non stabile della frequenza e/o corrente in uscita dal modulo Z111.

Impostando come "media impuls" il n° di bulloni applicati alla ruota , per esempio 10, come numero di impulsi per la media, lo strumento conteggerà 10 impulsi e poi dividerà il tempo trascorso tra il primo e l'ultimo impulso per 10 ; questa operazione permetterà di ottenere in uscita dal modulo un segnale molto stabile.

SW7 - MEDIA IMPULSI

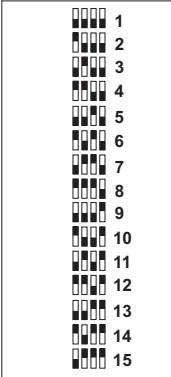

NOTA : se non si desidera che venga effettuata la media sugli impulsi in ingresso lasciare tutti i dip-switch del selettore SW7 in OFF (verso il basso).

N.B. : l'impostazione dei dip-switch deve avvenire a modulo non alimentato, pena il possibile danneggiamento del modulo stesso.

N.B. : normalmente la frequenza minima misurata è 0,001 Hz. Quando viene impostata la media impuls oltre 6, la frequenza minima diventa n / 6000 .
Esempio:
media impuls = 8, f.min = 8/6000=0.00133Hz

SENECA

MI000357-I-E ITALIANO - 5/8

SELEZIONE USCITA

SW1 - OUTPUT MODE

0..20mA/0..5V/0..10V
4..20mA/1..5V/2..10V

SW2 - OUTPUT VOLTAGE

0/1..5V
0/2..10V


I dip-switch numero 1 e 2 del gruppo SW1 permettono di impostare rispettivamente l'uscita con o senza elevazione di zero
Il gruppo dip-switch SW2 permette di selezionare la tensione d'uscita.

N.B.: l'impostazione dei dip-switch deve avvenire a modulo non alimentato, pena il possibile danneggiamento del modulo stesso.

SW6 - MULTIPLIER

<input checked="" type="checkbox"/> x 0.0001	<input checked="" type="checkbox"/> x 0.1
<input checked="" type="checkbox"/> x 0.001	<input checked="" type="checkbox"/> x 1
<input checked="" type="checkbox"/> x 0.01	<input checked="" type="checkbox"/> x 10

Selettori impostazione frequenza



N.B.: l'impostazione dei dip-switch e dei selettori rotanti deve avvenire a modulo non alimentato, pena il possibile danneggiamento del modulo stesso.



Smaltimento dei rifiuti elettronici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi con servizio di raccolta differenziata). Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non verrà trattato come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettronici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme allo smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà alla conservazione delle risorse naturali. Per ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l'ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti o il fornitore da cui avete acquistato il prodotto.

Questo documento è di proprietà SENECA srl. La duplicazione e la riproduzione sono vietate, se non autorizzate. Il contenuto della presente documentazione corrisponde ai prodotti e alle tecnologie descritte. I dati riportati potranno essere modificati o integrati per esigenze tecniche e/o commerciali. Il contenuto della presente

CSQ - IQNet

ISO9001-2000

SENECA s.r.l.
Via Germania, 34 - 35127 - Z.I. CAMIN - PADOVA - ITALY
Tel. +39.049.8705355 - 8705359 - Fax +39.049.8706287
e-mail: info@seneca.it - www.seneca.it

SENECA

MI000357-I-E ITALIANO - 2/8

SENECA

MI000357-I-E ITALIANO - 4/8

SENECA

MI000357-I-E ITALIANO - 6/8

SENECA

MI000357-I-E ITALIANO - 8/8

GENERAL FEATURES

- Pulse input for all the most commonly-used sensors: mechanical contact, reed, npn with 2 and 4 wires, and 24V DC power supply, Namur, photoelectric, variable reluctance, 24V and TTL pulses
- Maximum frequency from 1 mHz to 9.99 KHz, selectable fullscale from 10 mHz to 9.99 KHz.
- Full-scale can be easily set using rotating switches;
- Selection of the output mode (0/4..20 mA, 0/1..5V, 0/2..10V) using dip-switches;
- Possibility to set the number of pulses for the calculation of the pulse average;
- Indication of power supply presence and out-of-scale errors provided on front panel;
- 3-point insulation: 1500V AC.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	19..40 Vdc, 19..28 Vac 50..60 Hz, max 2,5 W
Input:	Pulses: mechanical contact, reed, npn with 2 and 3 wires, pnp with 3 wires and 24V DC power supply, Namur, photoelectric, "HALL" sensor, and variable reluctance. Maximum frequency 9.99 KHz
Output:	Active current 0..20 mA / 4..20 mA, max. load resistance: 600 ohm Voltage 0.5 V / 0..10 V / 1..5V / 2..10 V , min. load resistance: 2500 ohm Error: < 0.3% of F.S.
Work conditions:	Temperature: 0 - 50°C , Min. humidity: 30% , Max. humidity: 90% at 40°C (non condensing)
Standards:	The instrument conforms to the following standards: EN50081-2 (electromagnetic emission, industrial environments) EN50082-2 (electromagnetic immunity, industrial environments) EN61010-1 (safety) Notes: - Use with copper conductor. - Use in Pollution Degree 2 Environment. - Power Supply must be Class 2. - When supplied by an isolated Limited Voltage/Limited Current power supply a fused rated max 2.5A shall be installed in the field.

SENeca

MI000357-I-E ENGLISH - 1/8

INSTALLATION RULES

The Z111 modules have been designed for mounting on DIN 46277 guides in vertical position.

For long-lasting and optimum working life, the module(s) must be ensured adequate ventilation. Make sure to position the cable raceways and any other objects in such way as to avoid clogging the ventilation slots.

Also avoid positioning the modules above equipment that generates heat. For this reason, we recommend performing installation in the lower part of the panel.

TAXING WORK CONDITIONS:

- elevated power supply voltage (> 30V DC / > 26 VAC)
- providing power supply to sensor input.
- use of the active current output.

When paired modules are installed, they may require separation by at least 5 mm in the following cases:

- With panel temperatures of more than 45°C in concomitance with at least one of the taxing work conditions above.
- With panel temperatures of more than 35°C in concomitance with at least two of the taxing work conditions above.

ELECTRICAL CONNECTIONS

We recommend using shielded cables for the connection of the signals; the shield must be connected to a designated ground connection for the instrumentation. We also discourage passing the wires near the power supply cables for inverters, motors, or induction ovens, etc.


POWER SUPPLY

- 2 — 19 + 28 V~
3 — 19 + 40 V=

The power supply voltage must be between 19 and 40 V DC (polarity not important), 19 and 28 V AC; also see the section entitled "INSTALLATION RULES".


The upper limits must never be exceeded at the risk of creating serious damage to the module.

The power supply source must be protected against all risk of module malfunction by the use of an well sized fuse.

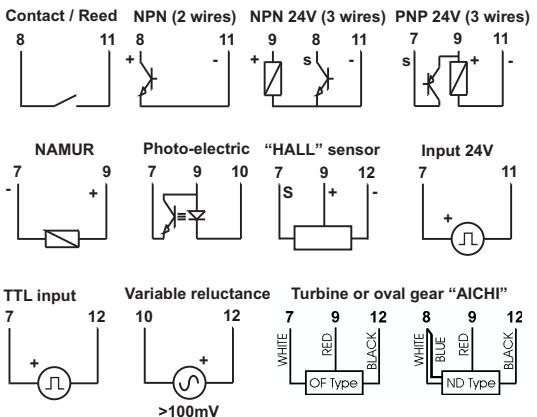INPUTS

HISTERESYS CALIBRATION

This operation is only performed when the "variable reluctance" input is used. For the hysteresis calibration, after first correctly setting the internal jumpers and the full-scale frequency, a tester must be connected to the device's output (it makes no difference whether the voltage or current output is used) and an input signal must be provided; then using a screwdriver, rotate the hysteresis trimmer completely counter-clockwise (the tester should indicate 0) and then the trimmer must be slowly rotated clockwise until the tester provides a stable input reading. At this point, rotate the trimmer clockwise by around 5% in order to have a sufficient calibration safety margin.

NOTE : remember that the minimum signal amplitude is 100 mV.

RETRANSMITTED OUTPUT

FILTER SETTING
SW6 - FILTER

- Filter OFF
Filter ON

Whenever the input frequency is unstable, a filter can be set to stabilise the output signal. In order to set this filter, position **SW6** dip-switch no. 1 in the **ON** position (by shifting it upwards).

N.B.: The dip-switches must be set after first disconnecting power supply from the module in order to avoid damaging the module.

RESPONSE TIME


RANGE	RESPONSE TIME
x 0,0001	25 sec
x 0,001	2,5 sec
x 0,01	0,25 sec
x 0,1	0,25 sec
x 1	0,25 sec
x 10	0,25 sec

SENeca

MI000357-I-E ENGLISH - 3/8

NOTE : In order to permit the use of the variable reluctance type input, the internal jumpers must be selected.

Before setting the internal jumpers, the container's lateral closing panel must be removed by pulling it slightly outward. The instrument is supplied with internal jumpers set for standard inputs.

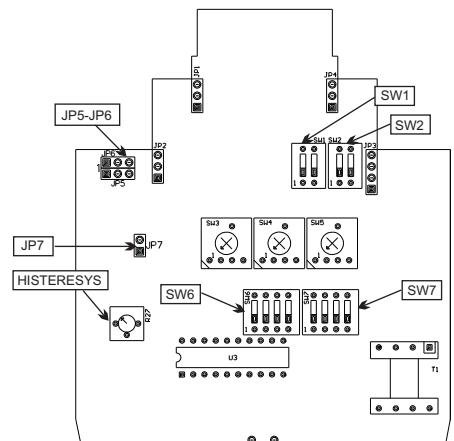

Internal jumper setting for standard inputs:

- JP5 in position 2-3
JP6 in position 2-3
JP7 open

Note: Pin number 1 on jumpers JP5 and JP6 stands on the left while looking at the card from the front.

Internal jumper setting for variable reluctance inputs:

- JP5 in position 1-2
JP6 in position 1-2
JP7 closed

Note: Pin number 1 on jumpers JP5 and JP6 stands on the left while looking at the card from the front.

INPUT FREQUENCY SETTING

The input signal full-scale frequency can be easily set. The three rotating selectors permit the setting of a value which when multiplied by the multiplication factor will provide the input signal full-scale frequency.

Example 1 : if the input frequency full-scale value = 563 Hz, the hundredths (100's) selector must be set to 5, the tenths (10's) selector must be set to 6, and the units (1's) selector must be set to 3. The multiplier must be set to x 1 ($563 \times 1 = 563$ Hz).


Example 2 : if the input frequency full-scale value = 7850 Hz, the hundredths (100's) selector must be set to 7, the tenths (10's) selector must be set to 8, and the units (1's) selector must be set to 5. The multiplier must be set to x 10 ($7850 \times 10 = 7850$ Hz).

NOTE 1 : The hundredths selector (100's) cannot be set to 0: the minimum full-scale value must therefore be 0,01 Hz.

NOTE 2 : The "Error" led blink if the input frequency is less than 0,001Hz or more than selected fullscale.

Multiplier setting
SW6 - MULTIPLIER

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> x 0,0001 | <input checked="" type="checkbox"/> x 0,1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> x 0,001 | <input checked="" type="checkbox"/> x 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> x 0,01 | <input checked="" type="checkbox"/> x 10 |

Frequency setting selectors


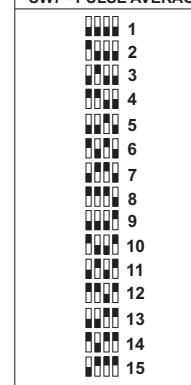
NOTE: Dip-switch and rotating selector setting must be performed after first disconnecting module power supply in order to avoid damaging the module.

PULSE AVERAGE SETTING

Whenever the input signals present cyclically unstable frequency, a number of pulses on which the frequency measurement will be calculated can be set.

Example : the input signal is provided by a proximity sensor that indicates the passage of a number of bolts mounted on a wheel; if these bolts are not positioned at equal distances, an unstable sensor output frequency value will occur and this will create an unstable module Z111 output current and/or voltage value.

By setting the number of bolts applied to the wheel, such as 10, for example, as the "pulse average", the device will count 10 pulses and then divide the time that elapses between the first and the last pulse by 10. This operation will permit an extremely stable module output signal to be obtained.

SW7 - PULSE AVERAGE


NOTE : if pulse average calculation is not required, leave all the **SW7** selector dip-switches **OFF** (shifted down).

NOTE: Dip-switch setting must be performed after first disconnecting module power supply in order to avoid damaging the module.

NOTE: The minimum measured frequency is normally **0,001Hz**. When the pulse average is set over **6**, the minimum frequency will be **n / 6000**.
Ex: pulse average = 8, f.min = 8/6000 = 0,00133Hz.

SENeca

MI000357-I-E ENGLISH - 5/8

OUTPUT SELECTION
SW1 - OUTPUT MODE

- 0..20mA/0..5V/0..10V
4..20mA/1..5V/2..10V

SW2 - OUTPUT VOLTAGE

- 0/1..5V
0/2..10V

SW1 unit dip-switches number 1 and 2 permit setting the setting of the output with or without zero elevation respectively.
SW2 unit dip-switches permit the selection of the output voltage.

NOTE: Dip-switch setting must be performed after first disconnecting module power supply in order to avoid damaging the module.

Disposal of Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other European countries with separate collection programs)

This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product should not be treated as household waste when you wish to dispose of it. Instead, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste disposal service or the retail store where you purchased this product.

This document is property of SENeca srl. Duplication and reproduction are forbidden, if not authorized. Contents of the present documentation refers to products and technologies described in it. All technical data contained in the document may be modified without prior notice. Content of this documentation is subject to periodical revision.



SENeca srl.
Via Germania, 34 - 35127 - Z.I. CAMIN - PADOVA - ITALY
Tel. +39.049.8705355 - 8705359 - Fax +39.049.8706287
e-mail: info@seneca.it - www.seneca.it

SENeca

MI000357-I-E ENGLISH - 2/8

SENeca

MI000357-I-E ENGLISH - 4/8

SENeca

MI000357-I-E ENGLISH - 6/8

SENeca MI000357-I-E ENGLISH - 8/8

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Impulseneingang für alle gängigen Sensoren: Relaiskontakt, Reed-Relais, NPN mit 2- oder 3-Draht, PNP mit 2- oder 3-Draht und 24V DC Sensorversorgung, Namur, Photoelektrisch, "HALL" Sensor, TTL;
- Frequenzbereich: 1 mHz bis 9.99 KHz, wählbarer oberer Bereichswert von 10 mHz bis 9.99 KHz;
- Oberer Bereichswert kann einfach durch Rotationschalter eingestellt werden;
- Auswahl des Ausgangssignals (0/4.20 mA, 0/1..5V, 0/2..10V) über DIP-Schalter;
- Möglichkeit der Vorgabe der Anzahl von Impulsen für eine Mittelwertbildung;
- Anzeige der Spannungsversorgung oder Signaleehler über Front LED;
- 3-Weg Trennung: 1500V AC.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannungsversorgung	19..40 Vdc, 19..28 Vac 50..60 Hz, max 2,5 W
Eingang:	Impulse: Relaiskontakt, Reed-Relais, NPN mit 2- oder 3-Draht, PNP mit 2- oder 3-Draht und 24V DC Sensorversorgung, Namur, Photoelektrisch, "HALL" Sensor. Maximale Eingangs frequenz 9.99 KHz
Ausgang:	Strom: 0..20 mA / 4..20 mA, max. Lastwiderstand: 600 Ohm Spannung: 0..5V / 0..10V / 1..5V / 2..10V, min. Lastwiderstand: 2500 Ohm Fehler: < 0.3% of F.S.
Umgebungsbedingungen:	Temperatur: 0..50°C, Luftfeuchtigkeit min:30%, max. 90% bei 40°C nicht kondensierend
Normen:	Die Geräte entsprechen folgenden Normen: EN50081-2 (Elektromagnetische Verträglichkeit, industrielle Umgebung) EN60068-2 (Elektromagnetische Immunität, industrielle Umgebung) EN61010-1 (Sicherheit) Anmerkungen: - Benutzen mit Kupferleitung - Benutzen in Verschmutzungsgrad 2 Umgebung. - Spannungsversorgung muss Klasse 2 sein. - Bei Verwendung eines galvanisch getrennten Netzteils, sollte eine Sicherung von 2.5A max. davor installiert werden.

SENECA

MI000357-D DEUTSCH - 1/8

INSTALLATION

Das Z111-Modul wurde so entwickelt, dass es auf einer DIN 46277 Hut-Schiene in vertikaler Position befestigt werden kann.

Um einen optimalen Betrieb und eine lange Lebensdauer sicherzustellen, ist es erforderlich für eine entsprechende Belüftung der einzelnen Module zu sorgen.

Vermeiden Sie die Installation von Objekten, die entsprechende Lüftungsmöglichkeiten verdecken.

Vermeiden Sie das Montieren von Modulen oder Geräten, die starke Wärme erzeugen können; es wird empfohlen, die Signalwandler im unteren Bereich des Schaltschranks zu montieren.

EXTREMBEDINGUNGEN:

Extrembedingungen sind:

- Hohe Spannung (> 30Vdc / > 26 Vac)
- Sensorversorgung.
- Verwendung des Ausgangs mit eingeprägtem Strom.

Wenn Module nebeneinander montiert werden, kann es unter folgenden Bedingungen erforderlich sein, einen Abstand von mindestens 5 mm zwischen den Modulen einzuhalten:

- Die obere Betriebstemperatur ist höher als 45°C und mindestens eine Extrembedingung existiert.
- Die obere Betriebstemperatur ist höher als 35°C und mindestens zwei Extrembedingungen existieren.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Verwendung von abgeschirmten Leitungen wird empfohlen. Verwenden Sie ein Referenz-Massepotential. Es ist empfehlenswert, die Signalleitungen nicht in der Nähe von Starkstromleitungen für z.B. Motoren, Transformatoren etc. zu installieren.

SPANNUNGSPROSIEGUNG

- 2 — 19 + 28 V~
3 — 19 + 40 V~

Die Spannungsversorgung muss in einem Bereich von 19 bis 40 Vdc liegen (Polarität gleichgültig), von 19 bis 28 Vac; siehe auch Abschnitt INSTALLATION.

Die oberen Grenzen dürfen nicht überschritten werden. Eine Überschreitung kann zu Beschädigungen des Moduls führen. Es ist erforderlich die Spannungsversorgung mit einer korrekt dimensionierten Sicherung zu schützen.

MERKE : Die minimale Signalamplitude ist 100 mV.

EINGÄNGE

Contact / Reed NPN (2 wires) NPN 24V (3 wires) PNP 24V (3 wires)

