



Certificato n. 9110. ESTI
UNI EN ISO 9001:2000

The logo for the ST50 Dect telephone. It features a large, solid blue square above the text "ST50 Dect". The "ST50" is in a bold, white, sans-serif font, and "Dect" is in a bold, blue, sans-serif font.

Telefono digitale senza filo/Digital Cordless Telephone

**GUIDA PER L'UTENTE
USER'S MANUAL**

POICHÉ QUESTO PORTATILE NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO NEL CASO DI MANCANZA DI ALIMENTAZIONE, L'UTENTE DOVREBBE POTER UTILIZZARE UN TELEFONO INDIPENDENTE PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA.

AS THIS TELEPHONE CAN NOT BE USED IN CASE OF POWER CUT, USER SHOULD USE AN INDEPENDENT TELEPHONE FOR EMERGENCY CALLS.



SOMMARIO / CONTENTS

SOMMARIO / CONTENTS.....	2
ITALIANO.....	7
CONVENZIONI TIPOGRAFICHE.....	8
AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE.....	9
<i>Note Generali.....</i>	<i>9</i>
<i>Realizzazione Dell'Impianto.....</i>	<i>10</i>
<i>Norme di sicurezza.....</i>	<i>10</i>
<i>Pulizia.....</i>	<i>11</i>
CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ.....	12
INSTALLAZIONE.....	14
<i>Stazione Base.....</i>	<i>14</i>
<i>Batterie del portatile.....</i>	<i>14</i>
<i>Portatile.....</i>	<i>15</i>
IMPOSTAZIONI.....	17
<i>Uso dei menù.....</i>	<i>18</i>
<i>Cambiare la lingua del display del portatile.....</i>	<i>18</i>
REGISTRAZIONE DI UN PORTATILE ALLA STAZIONE BASE.....	19
LISTA DELLE CHIAMATE RICEVUTE.....	20
<i>Visualizzare la lista delle chiamate ricevute.....</i>	<i>20</i>
<i>Aggiungere alla rubrica un numero presente nella lista delle chiamate ricevute.....</i>	<i>20</i>
<i>Cancellare un numero presente nella lista delle chiamate ricevute.....</i>	<i>21</i>
<i>Cancellare la lista delle chiamate ricevute.....</i>	<i>21</i>
LISTA DELLE CHIAMATE EFFETTUATE.....	22
<i>Visualizzare la lista delle chiamate effettuate.....</i>	<i>22</i>
<i>Aggiungere alla rubrica un numero presente nella lista delle chiamate effettuate.....</i>	<i>23</i>
<i>Cancellare un numero presente nella lista delle chiamate effettuate.....</i>	<i>23</i>

<i>Cancellare la lista delle chiamate effettuate</i>	24
RUBRICA	24
<i>Visualizzare i numeri presenti in rubrica</i>	24
<i>Aggiungere un numero alla rubrica</i>	25
<i>Modificare un numero della rubrica</i>	25
<i>Cancellare un numero della rubrica</i>	26
<i>Cancellare tutti i numeri della rubrica</i>	27
<i>Visualizzare lo stato della rubrica</i>	27
IMPOSTAZIONI STAZIONE BASE	27
<i>Cancellare la registrazione di un portatile alla Stazione Base</i>	27
<i>Impostare il tipo di selezione</i>	28
<i>Impostare il tempo di flash</i>	29
<i>Modificare il PIN della Stazione Base</i>	29
<i>Ripristinare i parametri di default della Stazione Base</i>	30
IMPOSTAZIONI PORTATILE	30
<i>Impostare la sveglia</i>	30
<i>Impostare i volumi del vivavoce e dell'auricolare</i>	32
<i>Impostare le melodie ed i volumi delle suonerie</i>	32
<i>Impostare i toni</i>	33
<i>Impostare il nome del portatile</i>	34
<i>Impostare la risposta automatica</i>	35
<i>Impostare il filtro (blocco selezione di alcuni numeri)</i>	35
<i>Impostare la data e l'ora</i>	36
<i>Impostare il contrasto del display</i>	36
<i>Selezionare la Stazione Base</i>	37
<i>Ripristinare i parametri di default del portatile</i>	37
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	38
FUNZIONAMENTO DEL PORTATILE	39
<i>Accendere e spegnere il portatile</i>	39
<i>Cercare il portatile</i>	39
<i>Rispondere ad una chiamata</i>	39
<i>Eseguire una chiamata esterna</i>	40
<i>Chiamare un altro portatile</i>	40
<i>Chiamare un numero presente nella lista delle chiamate ricevute</i>	41
<i>Chiamare un numero presente nella lista delle chiamate effettuate</i>	41

<i>Chiamare un numero dalla rubrica</i>	41
<i>Cambiare il volume dell'auricolare</i>	42
<i>Utilizzare il viva voce</i>	42
<i>Cambiare il volume del vivavoce</i>	42
<i>Cambiare il volume della suoneria</i>	42
<i>Attivare la funzione Non disturbare</i>	43
<i>Selezionare l'ultimo numero chiamato</i>	43
<i>Inserire una pausa nella composizione</i>	43
<i>Bloccare la tastiera</i>	44
<i>Mettere una chiamata in attesa (se la base è connessa direttamente alla linea telefonica)</i>	44
<i>Mettere una chiamata in attesa (se la base è connessa come interno di centralino)</i>	44
<i>Trasferire una chiamata esterna verso un altro portatile</i>	45
<i>Trasferire una chiamata esterna verso un altro interno del centralino</i>	45
<i>Conferenza a tre</i>	45
CARATTERISTICHE TECNICHE	46
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	47
USO PER CUI IL DISPOSITIVO È DESTINATO.	47
ATTENZIONE	48
ENGLISH	49
EDITING CRITERIA	50
GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER	51
<i>General Notes</i>	51
<i>Making the Installation</i>	52
<i>Safety Instruction</i>	52
<i>Cleaning</i>	52
FEATURES AND FUNCTIONS	53
INSTALLATION	55
<i>Base Station</i>	55
<i>Batteries in Handset</i>	55

<i>Handset</i>	56
SETTINGS	58
<i>Menu usage</i>	59
<i>Changing the display language</i>	59
SUBSCRIBING A HANDSET TO THE BASE STATION	60
INCOMING CALLS LOG	61
<i>Displaying the incoming calls log</i>	61
<i>Adding a number to the phonebook from the incoming calls log</i>	61
<i>Deleting a number in the incoming calls log</i>	62
<i>Deleting the incoming calls log</i>	62
OUTGOING CALLS LOG	63
<i>Displaying the outgoing calls log</i>	63
<i>Adding a number to the phonebook from the outgoing calls log</i>	63
<i>Deleting a number in the outgoing calls log</i>	64
<i>Deleting the outgoing calls log</i>	64
PHONEBOOK	65
<i>Displaying the Phonebook contacts</i>	65
<i>Adding a contact to the Phonebook</i>	65
<i>Editing a contact in the Phonebook</i>	66
<i>Deleting a contact in the Phonebook</i>	67
<i>Deleting all the contacts in the Phonebook</i>	67
<i>Displaying the Phonebook status</i>	67
BASE STATION SETTINGS	68
<i>Unsubscribing an handset from the Base Station</i>	68
<i>Setting the Pulse or Tone dial mode</i>	68
<i>Setting the Flash duration</i>	69
<i>Modifying the Base Station PIN</i>	69
<i>Restoring the Base Station default settings</i>	70
HANDSET SETTINGS	70
<i>Setting the alarm clock</i>	70
<i>Setting the speaker and handset volume</i>	72
<i>Setting the ringer melody and volume</i>	73
<i>Setting the Handset tones</i>	73
<i>Setting the handset name</i>	74
<i>Enabling the Auto Answer function</i>	75

<i>Setting the barring filter (blocking some kind of outgoing selections)</i>	75
<i>Setting the handset time</i>	76
<i>Setting the display contrast</i>	77
<i>Selecting a Base Station</i>	77
<i>Restoring the handset default settings</i>	77
FACTORY DEFAULTS	78
HANDBSET OPERATION	79
<i>Switching the handset on/off</i>	79
<i>Paging the handset</i>	79
<i>Answering call</i>	79
<i>Making an external call</i>	79
<i>Making an internal call</i>	80
<i>Calling a number out of the incoming call list</i>	80
<i>Calling a number out of the outgoing call list</i>	81
<i>Calling a number from the Phonebook</i>	81
<i>Changing the handset volume</i>	81
<i>Making an hands free call</i>	81
<i>Changing the speaker volume</i>	82
<i>Changing the ringer volume</i>	82
<i>Do not disturb function</i>	82
<i>Last number redial</i>	82
<i>Pause key</i>	83
<i>Keypad lock</i>	83
<i>Putting a call on hold when the Base Station is connected directly to the trunk line</i>	83
<i>Putting a call on hold when the Base Station is connected as an extension of PABX</i>	83
<i>Transferring an external call to another handset</i>	84
<i>Transferring an external call to an extension of PABX</i>	84
<i>Three party conference call (Conf)</i>	84
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	85
CE CONFORMITY DECLARATION	86
DESIGNED USE OF THE DEVICE	86
WARNING.....	87

ITALIANO

Grazie per aver scelto un prodotto Esse-ti

Questo prodotto è stato progettato appositamente per facilitare l'Utente nelle attività telefoniche quotidiane ed è stato costruito a regola d'arte utilizzando materiali adatti a renderlo affidabile nel tempo.

I prodotti Esse-ti vengono tutti sottoposti a specifici ed approfonditi test in laboratorio, in modo da offrire all'Utente quante più garanzie possibili.

La responsabilità per vizi derivanti dall'uso del prodotto, fa carico all'Utente. La Esse-ti è responsabile esclusivamente dei difetti ai sensi e nei limiti del D.P.R. 24/05/1988 n. 224 (attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

La Esse-ti si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

CONVENZIONI TIPOGRAFICHE

Per semplificare la lettura e la comprensione del manuale da parte dell'utente sono stati utilizzati nel testo diversi stili, ognuno dei quali ha un significato logico preciso. La tabella seguente presenta un esempio degli stili utilizzati (a sinistra) in corrispondenza del significato logico loro attribuito (a destra).

Esempio	Significato
TITOLO DI CAPITOLO	Stile applicato al titolo di ogni capitolo. Ogni nuovo capitolo inizia a pagina nuova.
<i>TITOLO PRIMARIO</i>	Stile usato per indicare i titoli di ampie sezioni all'interno dei capitoli, come i vari titoli principali del capitolo.
Titolo Secondario	Stile che sta ad indicare il titolo di uno specifico paragrafo all'interno del titolo primario.
<i>Titolo Terziario</i>	Questo stile viene utilizzato per suddividere ulteriormente il paragrafo specifico.
<i>Esempio</i>	Stile che definisce un esempio.
<i>Nota</i>	Così si presentano le specificazioni relative al testo: prestare attenzione.
Attenzione	La presenza di questo stile indica possibili rischi a cose o persone, essere molto cauti.
Testo normale	Stile definito per la normale stesura del testo.
➤ Operazione da effettuare	Stile che indica l'esatta sequenza di operazioni necessarie ad effettuare una programmazione o a richiamare un servizio.

AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE

Note Generali

Prestare attenzione alle avvertenze contenute in questa sezione in quanto forniscono importanti indicazioni relative ad una corretta e sicura installazione, all'uso e alla manutenzione del prodotto.

- L'apparecchio deve essere destinato **ESCLUSIVAMENTE** all'uso per il quale è stato progettato. La Esse-ti non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da impieghi impropri.
- Premesso che il prodotto è stato progettato nel rispetto delle norme vigenti, l'installazione dovrà avvenire all'interno di impianti conformi anch'essi alle norme vigenti.
- Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica accertarsi che la tensione di linea corrisponda a quella indicata nell'etichetta apposta sul prodotto stesso.
- Prima di effettuare qualsiasi intervento all'interno o all'esterno del prodotto (pulizia, manutenzione, ecc.) scollegare l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione.
- E' opportuno prevedere a monte del prodotto un appropriato interruttore di sezionamento e protezione, in modo da interrompere l'alimentazione in caso di guasto.
- Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro assistenza tecnico autorizzato.
- Installare il prodotto in un locale aerato e tenere conto delle fessure di aerazione, che non andranno mai e in nessun caso ostruite.
- Prestare attenzione ai simboli indicanti un fulmine con freccia all'interno di un triangolo: indicano la presenza di tensioni pericolose.
- Prestare attenzione ai simboli indicanti un punto esclamativo all'interno di un triangolo: indicano di procedere con la massima attenzione poiché sussistono situazioni di potenziale pericolo o addirittura di morte.
- Fare riferimento al paragrafo "Caratteristiche Tecniche" per avere informazioni riguardanti le condizioni di utilizzo del prodotto.
- Non accostare il prodotto ad altre apparecchiature elettriche o elettroniche che non siano state progettate per essere abbinate ad esso.

- Non installare il prodotto in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Assicurarsi che il prodotto sia installato come prescritto.
- Non introdurre oggetti, liquidi o polveri né usare spray all'interno del prodotto.
- Non aprire la carcassa del prodotto, in quanto all'interno non sono presenti parti manutenibili dall'Utente. In caso di necessità rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- In caso di fughe di gas nell'ambiente non utilizzare il portatile per segnalare l'emergenza.
- In caso di necessità di sostituzione delle batterie, provvedere al corretto smaltimento e non gettare tra i rifiuti ordinari.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Realizzazione Dell'Impianto

La realizzazione di impianti telefonici interni dovrebbe essere effettuata da personale specializzato.

Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete di telecomunicazione di terminali telefonici non conformi alle norme vigenti.

Norme di sicurezza

- Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili dello stesso tipo e non quelle non ricaricabili. Prestare attenzione alla polarità delle batterie durante l'inserimento.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie in dotazione. Non utilizzare altri caricabatterie poiché ciò potrebbe danneggiare le celle delle batterie.
- Evitare di toccare i contatti di ricarica o linea con oggetti metallici o aguzzi.
- Il funzionamento di alcuni dispositivi medicali potrebbe essere influenzato.
- Non posizionare l'unità base in un ambiente umido o ad una distanza inferiore ad 1.5 metri da una sorgente d'acqua. Tenere l'acqua lontano dal portatile.
- Non utilizzare il portatile in un ambiente in cui ci sia rischio di esplosioni.

- Eseguire le operazioni di inserimento batterie e manutenzione generale del portatile con molta cura.
- Poiché questo portatile non può essere utilizzato nel caso di mancanza di alimentazione, l'utente dovrebbe poter utilizzare un portatile indipendente per le chiamate di emergenza, e.g. un cellulare.

Pulizia

Pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito o con un panno antistatico. Non utilizzare mai solventi abrasivi o prodotti per pulizia.

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

ST50 DECT è un apparecchio telefonico cordless che può essere collegato direttamente alla linea urbana analogica o ad un interno analogico di un centralino telefonico.

Ad ogni Stazione Base si possono registrare fino a 5 telefoni portatili (scelta consigliata 3) ed ogni Portatile può essere registrato su 4 differenti Stazioni Base.

Si possono registrare alla Stazione Base anche telefoni di altre marche, purché essi supportino lo standard GAP (Generic Access Protocol).

Nota: non tutte le funzioni di questo sistema possono essere sfruttate nel caso vengano utilizzati telefoni forniti da altri produttori.

Tutte le programmazioni della Stazione Base sono eseguite tramite il portatile.

La comunicazione tra la Stazione Base ed il Portatile avviene mediante onde radio. Per ottenere le migliori prestazioni di massima distanza e minimo rumore, si raccomanda di posizionare la Stazione Base:

Lontano da elettrodomestici come televisori, radio o personal computer. In posizione ELEVATA e CENTRALE in assenza di ostacoli come ad esempio muri.

Caratteristiche:

- Tecnologia Cordless Digitale 1880 ~ 1900 MHz
- GAP
- Display LCD retroilluminato
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante (CLI) FSK/DTMF
- Lista ultime 40 chiamate ricevute
- Lista ultime 10 chiamate effettuate
- Rubrica con 50 posizioni
- Possibilità di registrare fino a 5 portatili alla stessa base
- Possibilità di registrare un portatile a 4 differenti basi
- Vivavoce
- Menu multilingue (16 lingue)

- Orologio (con sincronizzazione FSK automatica)
- Sveglia
- 5 suonerie polifoniche
- 5 suonerie tradizionali
- Indicatore di batteria scarica
- Tasto ON/OFF portatile

Funzioni:

- Blocco tastiera
- Blocco selezione di alcuni numeri (filtri)
- Funzione non disturbare
- Funzione Risposta automatica
- Chiamata in viva voce
- Chiamata interna (con portatili registrati alla stessa base)
- Chiamata in attesa
- Trasferimento di chiamata ad altro portatile registrato alla stessa base
- Conferenza a 3
- Regolazione volume della conversazione (5 livelli)
- Regolazione volume dell'altoparlante (5 livelli)
- Regolazione volume della suoneria (6 livelli)
- Tono di avviso assenza copertura radio dalla base
- Tono di avviso batteria scarica
- Regolazione contrasto del display
- Programmazione tempo di Flash
- Selezione DTMF o decadica

Componenti forniti:


Stazione Base (1), Portatile (1), Batterie ricaricabili (2), Adattatore (1)



Cavo telefonico (1), Guida per l'utente (1).

INSTALLAZIONE

Stazione Base

- Inserite la spina dell'adattatore in una di rete elettrica e collegare il connettore dell'adattatore con la presa corrispondente posta sul lato posteriore della Stazione Base.
- Connettere il cavo telefonico, fornito a corredo, ad una presa di rete telefonica ed al connettore RJ-11 posto sul lato posteriore della Stazione Base.

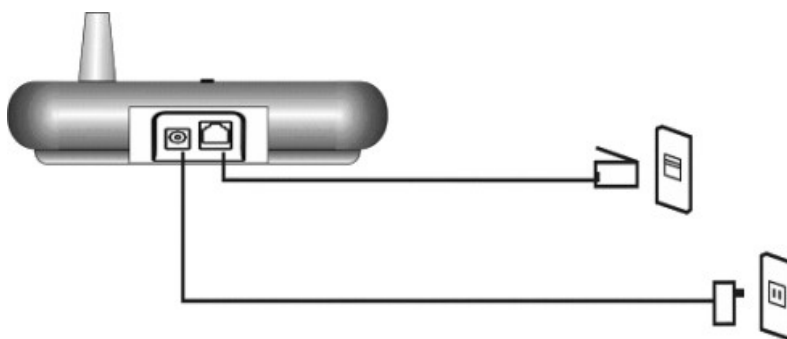

Dopo aver installato la Stazione Base il portatile è pronto per essere utilizzato. Sul display del portatile l'icona  indica la presenza del collegamento radio con la Stazione Base. Se l'icona  lampeggia o è assente il portatile non è registrato alla Stazione Base oppure il collegamento radio è assente. Se sul display compare la scritta "UNREGISTERED" il portatile non è registrato alla Stazione Base. PER REGISTRARE IL PORTATILE ALLA STAZIONE BASE SEGUIRE LA PROCEDURA A PAGINA 19.

Batterie del portatile

Il portatile necessita per funzionare di 2 batterie ricaricabili Ni-MH 1,2V (AAA). Le batterie fornite a corredo devono essere caricate prima dell'uso.





- Spingere verso il basso il coperchio sul lato posteriore del portatile.
- Inserire 2 batterie ricaricabili (1,2V AAA) nell'alloggio predisposto.
- Richiudere il coperchio.

➤ Inserire il portatile sulla Stazione Base per caricare le batterie.

Si sentirà un tono di conferma. Durante il ciclo di carica i segmenti dell'icona relativa allo stato di carica della batteria lampeggiano per indicare che è in corso il processo di carica.


Lasciare in carica il portatile per almeno 10 ore prima di utilizzarlo la prima volta. Se questo non viene fatto il portatile non funzionerà correttamente.

Indicatore livello batteria:

-  Batteria completamente carica.
-  Batteria al 75% della sua capacità.
-  Batteria al 25% della sua capacità.
-  La batteria è scarica.

Quando la batteria è scarica il simbolo della batteria appare in lampeggio sul display. Durante una conversazione se la batteria è scarica vengono emessi dei toni di avviso.


Portatile

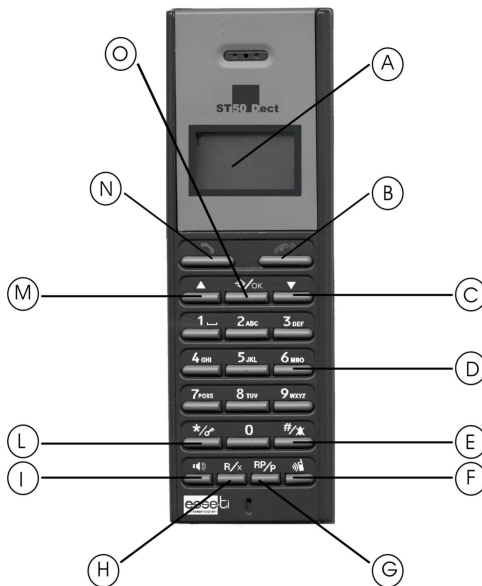



A	Display LCD retroilluminato
B	Tasto ON/OFF
C	Tasto cursore Giù
D	Tasti alfanumerici
E	Tasto Cancellato/Non disturbare
F	Tasto Intercomunicazione
G	Tasto Ripeti/Pausa
H	Tasto Flash / Cancella
I	Tasto Vivavoce
L	Tasto Asterisco / Blocca tastiera
M	Tasto Cursore Su
N	Tasto Parla
O	Tasto Menù / Ok



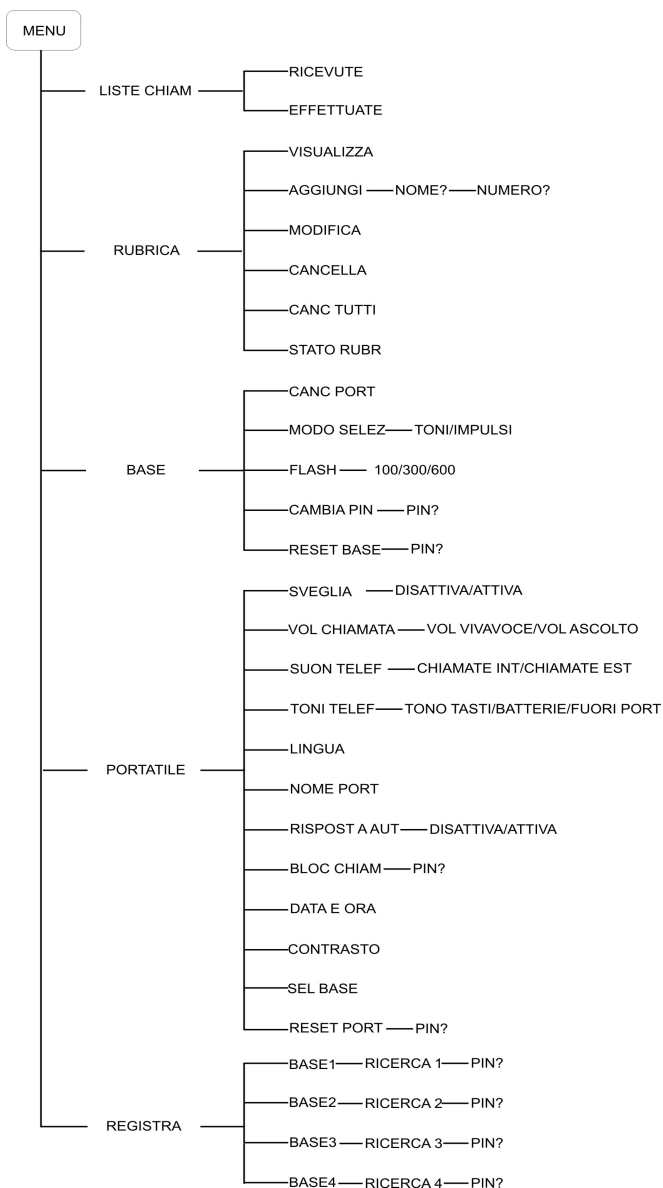


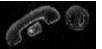
Tasto					
1	spazio	-	l	@	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0	?	*	/	,

IMPOSTAZIONI














Uso dei menù

Il portatile è gestito mediante menù. La navigazione all'interno dei vari menù è permessa dai tasti cursore  e .

- In stand by, per accedere al menù premere il tasto .
- È possibile ora scorrere le voci presenti nel menù utilizzando i tasti cursore  e .
- Premere il tasto  per confermare un'impostazione o per accedere ad un sottomenù.
- Premere il tasto  per tornare alla pagina di menù precedente.
- Premere il tasto  per uscire.

Cambiare la lingua del display del portatile



È possibile scegliere tra 16 lingue a disposizione. La lingua di default è l'inglese. Per modificare la lingua del display:

- In stand-by, per accedere al menù premere il tasto .
- Utilizzare i tasti cursore  e  per selezionare HS SETTINGS.
- Premere  per confermare.
- Utilizzare i tasti cursore  e  per selezionare LANGUAGE.
- Premere  per confermare.
- Utilizzare i tasti cursore  e  per selezionare la lingua desiderata.
- Premere  per confermare.
- Premere il tasto  per uscire.

REGISTRAZIONE DI UN PORTATILE ALLA STAZIONE BASE

Questa procedura permette di registrare un portatile alla Stazione Base.

Ogni nuovo portatile deve essere registrato alla Stazione Base prima di essere utilizzato. Il portatile incluso è già registrato.

L'icona  sul display indica che il portatile è correttamente registrato alla Stazione Base. Se l'icona  è assente o lampeggia è necessario effettuare la registrazione.

Per registrare un portatile alla Stazione Base è necessario che quest'ultima sia in modalità di registrazione:

- Premere per 5 secondi il tasto PAGE presente sulla Stazione Base.

Il led della Stazione Base lampeggia.

- Premere, sul portatile, il tasto .

Il display visualizza LISTE CHIAM.

- Premere il tasto  per selezionare REGISTRA.

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza BASE 1.

- Premere i tasti  e  per selezionare la Stazione Base desiderata.

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza RICERCA X, dove X è il numero della Stazione Base selezionata. Quando la Stazione Base viene raggiunta il display visualizza PIN?.

- Inserire il PIN della Stazione Base (di fabbrica 0000).

- Premere il tasto  per confermare.

Se il portatile viene correttamente registrato il telefono genera un tono di conferma. Il display visualizza PORT X, dove X è il numero identificativo che è stato associato al portatile (da 1 a 5).

LISTA DELLE CHIAMATE RICEVUTE

Il telefono ST50 DECT memorizza i numeri di telefono delle ultime 40 chiamate ricevute. Questo è possibile solo quando il numero telefonico del chiamante viene inviato dalla rete.

Visualizzare la lista delle chiamate ricevute

- Premere il tasto .

Il display visualizza LISTE CHIAM.


- Premere nuovamente il tasto .


Il display visualizza RICEVUTE.

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza il numero dell'ultima chiamata ricevuta.

- Premere i tasti  e  per scorrere la lista dei numeri delle chiamate ricevute.


- Se il numero è composto da più di 12 cifre, premere il tasto  per visualizzare le cifre restanti.

- Premere il tasto  per visualizzare la data e l'ora della chiamata nel formato gg/mm hh:mm.

Se la chiamata proviene da un numero memorizzato in rubrica il display visualizza il nome associato a tale numero.

- Premere il tasto  per vedere il numero.


Aggiungere alla rubrica un numero presente nella lista delle chiamate ricevute

- Quando il numero desiderato appare sul display premere il tasto .


Il display visualizza COPIA RUBR?.

- Premere il tasto  per confermare.



Il display visualizza NOME?.


- Inserire il nome da associare al numero e premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza il numero di telefono.

- Modificare il numero, se necessario, e premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza MELODIA 1.


- Premere i tasti  e  per scorrere la lista delle melodie a disposizione da associare al numero.

- Selezionare una melodia premendo il tasto .

Il telefono genera un tono di conferma.

Il telefono genera un tono di errore se il nome che si associa al numero è già presente in rubrica.

Cancellare un numero presente nella lista delle chiamate ricevute

- Quando il numero desiderato appare sul display premere il tasto .

Il display visualizza COPIA RUBR?.


- Premere il tasto  per selezionare CANCELLA? e premere .

Il display visualizza CONFERMA?.



- Premere  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Cancellare la lista delle chiamate ricevute

- Visualizzato uno dei numero della lista delle chiamate ricevute premere il tasto .

Il display visualizza COPIA RUBR?.

- Premere il tasto  per selezionare CANC TUTTI e premere .

Il display visualizza CONFERMA?.

- Premere  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma ed il display visualizza VUOTA.

LISTA DELLE CHIAMATE EFFETTUATE

Il telefono ST50 DECT memorizza i numeri di telefono delle ultime 10 chiamate effettuate.


Visualizzare la lista delle chiamate effettuate

- Premere il tasto .

Il display visualizza LISTE CHIAM.

- Premere nuovamente il tasto .





Il display visualizza RICEVUTE.

- Premere il tasto .

Il display visualizza EFFETTUATE.

- Premere  per confermare.

Il display visualizza il numero dell'ultima chiamata effettuata.

- Premere i tasti  e  per scorrere la lista dei numeri delle chiamate effettuate.
- Se il numero è composto da più di 12 cifre, premere il tasto  per visualizzare le cifre restanti.
- Premere il tasto  per visualizzare la durata della conversazione.

Se il numero chiamato è memorizzato in rubrica il display visualizza il nome associato a tale numero.

- Premere il tasto  per vedere il numero.

Aggiungere alla rubrica un numero presente nella lista delle chiamate effettuate


- Quando il numero desiderato appare sul display premere il tasto




Il display visualizza COPIA RUBR?.

- Premere il tasto  per confermare.



Il display visualizza NOME?.


- Inserire il nome da associare al numero e premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza il numero di telefono.

- Modificare il numero, se necessario, e premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza MELODIA 1.

- Premere i tasti  e  per scorrere la lista delle melodie a disposizione da associare al numero.

- Selezionare una melodia premendo il tasto .

Il telefono genera un tono di conferma.




Il telefono genera un tono di errore se il nome che si associa al numero è già presente in rubrica.

Cancellare un numero presente nella lista delle chiamate effettuate





- Quando il numero desiderato appare sul display premere il tasto



Il display visualizza COPIA RUBR?.

- Premere il tasto  per selezionare CANCELLA? e premere . Il display visualizza CONFERMA?.
- Premere  per confermare. Il telefono genera un tono di conferma.


Cancellare la lista delle chiamate effettuate





- Visualizzato uno dei numeri della lista delle chiamate effettuate premere il tasto . Il display visualizza COPIA RUBR?.
- Premere il tasto  per selezionare CANC TUTTI e premere . Il display visualizza CONFERMA?.
- Premere  per confermare. Il telefono genera un tono di conferma ed il display visualizza VUOTA.

RUBRICA







Il telefono ST50 DECT dispone di una rubrica con 50 posizioni.

Visualizzare i numeri presenti in rubrica




- Premere il tasto . Il display visualizza LISTE CHIAM.
- Premere il tasto . Il display visualizza RUBRICA.
- Premere il tasto  per confermare. Il display visualizza VISUALIZZA.

- Premere il tasto  per confermare.
Il display visualizza l'elenco dei nomi memorizzati in rubrica.
- Premere i tasti  e  per scorrere l'elenco dei nomi presenti in rubrica.
- Premere il tasto  per visualizzare il numero associato a ciascun nome.

Aggiungere un numero alla rubrica



- Selezionare AGGIUNGI all'interno del menù della rubrica.
 - Premere il tasto  per confermare.
Il display visualizza NOME?.
 - Inserire il nome da associare al numero (max 12 caratteri) e premere il tasto  per confermare.
Il display visualizza NUMERO?.
 - Inserire il numero di telefono (max 20 cifre) e premere il tasto  per confermare.
Il display visualizza MELODIA 1.
 - Premere i tasti  e  per scorrere la lista delle melodie a disposizione da associare al numero.
 - Selezionare una melodia premendo il tasto .
- Il telefono genera un tono di conferma.
Il telefono genera un tono di errore se il nome che si inserisce è già presente in rubrica.

Modificare un numero della rubrica




- Selezionare MODIFICA all'interno del menù della rubrica.
- Premere il tasto  per confermare.
- Premere i tasti  e  per selezionare il numero da modificare.

- Premere il tasto  per confermare.
- Modificare il nome utilizzando i tasti , ,  e i tasti alfanumerici.
- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza il numero.

- Modificare il numero utilizzando il tasto  e i tasti alfanumerici.
- Premere il tasto  per confermare.





Il display visualizza la melodia associata al numero.

- Se necessario, premere i tasti  e  per scorrere la lista delle melodie a disposizione da associare al numero.
- Selezionare una melodia premendo il tasto .

Il telefono genera un tono di conferma.

Il telefono genera un tono di errore se il nome che si inserisce è già presente in rubrica.

Cancellare un numero della rubrica

- Selezionare CANCELLA all'interno del menù della rubrica.
- Premere il tasto  per confermare.
- Premere i tasti  e  per selezionare il numero da cancellare.
- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza CONFERMA?.

- Premere  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Cancellare tutti i numeri della rubrica

- Selezionare CANC TUTTI all'interno del menù della rubrica.

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza CONFERMA?.

- Premere  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Visualizzare lo stato della rubrica

- Selezionare STATO RUBR all'interno del menù della rubrica.

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza XX/50.

XX = numero delle posizioni di rubrica occupate.

50 = posizioni di memoria disponibili nella rubrica.

- Premere il tasto  per tornare allo stato di riposo.

IMPOSTAZIONI STAZIONE BASE








La modifica delle impostazioni della Stazione Base è permessa solamente al portatile principale.

Cancellare la registrazione di un portatile alla Stazione Base

Ad una Stazione Base possono essere registrati fino a 5 portatili. Questa procedura permette di cancellare la registrazione di un portatile alla Stazione Base. Non è possibile rimuovere la registrazione del portatile principale.

- Premere il tasto 

Il display visualizza LISTE CHIAM.

- Premere 2 volte il tasto .
 - Il display visualizza BASE.
 - Premere il tasto  per confermare.
 - Il display visualizza CANC PORT.
 - Premere il tasto  per confermare.
 - Il display visualizza PIN?.
 - Inserire il PIN (di fabbrica 0000).
 - Premere il tasto  per confermare.
 - Premere i tasti  e  per selezionare il portatile da cancellare.
 - Premere il tasto  per confermare.
- Il telefono genera un tono di conferma.

Impostare il tipo di selezione

Il tipo di selezione (a toni o ad impulsi) dipende dalla linea telefonica che è collegata alla Stazione Base. Si consiglia di non modificare il tipo di selezione (di default a toni) se non necessario.

- Selezionare MODO SELEZ all'interno del menù BASE.
 - Premere il tasto  per confermare.
 - Il display visualizza TONI.
 - Premere il tasto  per selezionare IMPULSI.
 - Premere il tasto  per confermare.
- Il telefono genera un tono di conferma.

*Nota: qualora durante una conversazione sia richiesta una selezione a toni, mentre il tipo di selezione impostato è ad impulsi, è sufficiente premere per 2 secondi il tasto * finché sul display non viene visualizzata la lettera "d". Da questo momento in*

poi è possibile selezionare a toni. Al termine della chiamata il tipo di selezione torna automaticamente ad impulsi.


Impostare il tempo di flash

Il tempo di flash può essere impostato a 100 ms, 300 ms oppure a 600 ms. Il valore di default è 100ms.

- Selezionare FLASH all'interno del menù BASE.

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza 100.

- Premere il tasto  per selezionare 300 oppure 600.

- Premere il tasto  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Modificare il PIN della Stazione Base

Il codice PIN di default della Stazione Base è 0000.

- Selezionare CAMBIA PIN all'interno del menù BASE.

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza PIN?.

- Inserire il PIN della Stazione Base (default 0000).

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza NUOVO PIN.

- Inserire il nuovo PIN (max 4 cifre).

- Premere il tasto  per confermare.



Il display visualizza CONFERMA PIN.

- Inserire il nuovo PIN per conferma.

- Premere il tasto  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.








Ripristinare i parametri di default della Stazione Base

- Selezionare RESET BASE all'interno del menù BASE.
- Premere il tasto  per confermare.
Il display visualizza PIN?.
- Inserire il PIN della Stazione Base (default 0000).
- Premere il tasto  per confermare.
Il telefono genera un tono di conferma.

IMPOSTAZIONI PORTATILE


Impostare la sveglia

E' possibile impostare una sveglia.

- In stand-by, per accedere al menù premere il tasto .
- Utilizzare i tasti cursore  e  per selezionare PORTATILE.
- Premere  per confermare.
Il display visualizza SVEGLIA.
- Premere  per confermare.
Il display visualizza DISATTIVA.
- Premere il tasto  per selezionare ATTIVA.
- Premere il tasto  per confermare.
Il display visualizza 00-00.
- Inserire l'ora della sveglia.

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza SNOOZE ON.

- Premere il tasto  se si vuole selezionare SNOOZE OFF.

- Premere il tasto  per confermare.


Il display visualizza il simbolo della sveglia e il telefono genera un tono di conferma.

Funzionamento della sveglia

All'ora impostata per la sveglia il portatile squilla per 40 secondi, mentre a display lampeggiano il simbolo della sveglia e la scritta SVEGLIA ACCE. Se il portatile è spento si accende automaticamente all'ora prestabilita. Se la sveglia non viene terminata il portatile fa una pausa di 1 minuto poi riprende a squillare per altri 40 secondi e così di seguito.

Terminare la sveglia

Se la funzione SNOOZE è attivata:

- Per terminare la sveglia premere il tasto .

La pressione di uno qualsiasi degli altri tasti blocca la sveglia per un minuto al termine del quale il portatile riprende a squillare.

Se la funzione SNOOZE è disattivata:

- Per terminare la sveglia premere un tasto qualsiasi.

Una volta terminata la sveglia il portatile smette di squillare fino al giorno seguente.

Disattivare la sveglia

Per disattivare la sveglia:

- Selezionare SVEGLIA all'interno del menù PORTATILE.

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza ATTIVA.

- Premere il tasto  per selezionare DISATTIVA.

- Premere il tasto  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Impostare i volumi del vivavoce e dell'auricolare



E' possibile impostare il volume del vivavoce e dell'auricolare.

➤ Selezionare VOL CHIAMATA all'interno del menù PORTATILE.

➤ Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza VOL VIVA VOCE.


➤ Premere il tasto  per confermare.

➤ Regolare il livello di volume premendo i tasti  e .


Il volume può essere impostato su 5 diversi livelli. Se si è già raggiunto il più alto o il più basso si udirà un tono di errore.

➤ Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza VOL VIVA VOCE.

➤ Premere il tasto  per selezionare VOL ASCOLTO.

➤ Premere il tasto  per confermare.

➤ Regolare il livello di volume premendo i tasti  e .

Il volume può essere impostato su 5 diversi livelli. Se si è già raggiunto il più alto o il più basso si udirà un tono di errore.

➤ Premere il tasto  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.














Impostare le melodie ed i volumi delle suonerie

E' possibile scegliere la melodia ed il volume della suoneria per:

-le chiamate esterne;

-le chiamate interne (provenienti da altri telefoni registrati alla stessa base).

➤ Selezionare SUON TELEF all'interno del menù PORTATILE.

- Premere il tasto  per confermare.
- Premere i tasti  e  per selezionare CHIAMATE INT per le chiamate interne o CHIAMATE EST per le chiamate esterne.
- Premere il tasto  per confermare.
Il display visualizza MELODIA.
- Premere il tasto  per confermare.
Il display visualizza MELODIA 1.
- Premere i tasti  e  per scorrere la lista delle melodie a disposizione.
- Selezionare una melodia premendo il tasto .
Il display visualizza MELODIA e il telefono genera un tono di conferma.
- Premere il tasto  per selezionare VOLUME.
- Premere il tasto  per confermare.
Il display visualizza VOLUME 5.
- Premere i tasti  e  per modificare il volume (1~5 oppure ESCLUSA).
- Premere il tasto  per confermare.
Il telefono genera un tono di conferma.

Impostare i toni



E' possibile scegliere se:

- la pressione dei tasti del portatile debba essere accompagnata da un tono (TONO TASTI);
- una serie di toni deve avvisare, durante una conversazione, che la batteria è quasi scarica (BATTERIE);
- un tono deve avvisare quando il portatile è uscito dal raggio di copertura della Stazione Base (FUORI PORT).

➤ Selezionare TONI TELEF all'interno del menù PORTATILE.

➤ Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza TONO TASTI.

➤ Premere i tasti  e  per selezionare TONO TASTI, BATTERIE oppure FUORI PORT.

➤ Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza ATTIVA.

➤ Premere il tasto  per selezionare DISATTIVA.

➤ Premere il tasto  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Nota: il tono di avviso per batteria quasi scarica viene diffuso solamente in conversazione; in stand-by il simbolo della batteria appare in lampeggio sul display.

Nota: il tono di avviso per fuori portata viene diffuso sia quando il telefono è in conversazione che quando è in stand-by.

Impostare il nome del portatile

Si può assegnare un nome al portatile. Il display nello stato di riposo visualizza alternativamente il nome del portatile e la sigla PORT X dove X è il numero identificativo del portatile.

➤ Selezionare NOME PORT all'interno del menù PORTATILE.

➤ Premere il tasto  per confermare.

➤ Inserire il nome (max 6 caratteri).

➤ Premere il tasto  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Impostare la risposta automatica

La risposta automatica permette di rispondere automaticamente ad una chiamata sollevando il portatile dalla stazione base.

- Selezionare RISPOSTA AUT all'interno del menù PORTATILE.

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza DISATTIVA.

- Premere il tasto  per selezionare ATTIVA.

- Premere il tasto  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Impostare il filtro (blocco selezione di alcuni numeri)

E' possibile bloccare la selezione di determinate sequenze di numeri (ad esempio 899 o 144). Abilitando il filtro non sarà possibile effettuare chiamate che iniziano per tali numeri. Il portatile dispone di 4 gruppi di filtro.

- Selezionare BLOC CHIAM all'interno del menù PORTATILE.

Il display visualizza PIN?.



- Inserire il PIN (di fabbrica 0000).

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza DISATTIVA.

- Premere il tasto  per selezionare ATTIVA.

- Premere il tasto  per confermare.

- Premere i tasti  e  per selezionare il gruppo di filtro desiderato (NUMERO 1~NUMERO 4).

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza NUMERO?.

➤ Inserire la selezione da bloccare (max 4 cifre).

➤ Premere il tasto  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Impostare la data e l'ora

➤ Selezionare DATA E ORA all'interno del menù PORTATILE.

➤ Premere il tasto  per confermare.


Il display visualizza IMPOSTA ORA.

➤ Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza hh-mm.

➤ Inserire l'ora.

➤ Premere il tasto  per confermare.

➤ Premere il tasto  per selezionare IMPOSTA DATA.

➤ Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza gg/mm aaaa.

➤ Inserire la data.

➤ Premere il tasto  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Nota: il telefono dispone della sincronizzazione automatica dell'orologio all'arrivo di una chiamata proveniente da linea urbana analogica con informazione FSK disponibile.

Impostare il contrasto del display

➤ Selezionare CONTRASTO all'interno del menù PORTATILE.

➤ Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza LIVELLO 4.

- Regolare il livello del contrasto premendo i tasti  e .

Il contrasto può essere impostato su 8 diversi livelli. Se si è già raggiunto il più alto o il più basso si udirà un tono di errore.

- Premere il tasto  per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.



Selezionare la Stazione Base

Quando il portatile è registrato a più di una Stazione Base è possibile scegliere la base desiderata. Impostando la ricerca automatica (AUTO) il portatile cerca la base con il migliore livello di segnale.

- Selezionare SEL BASE all'interno del menù PORTATILE.

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza BASE 1

- Premere i tasti  e  per selezionare la Stazione Base desiderata oppure impostare la ricerca automatica (AUTO).

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza RICERCA X, dove X è il numero della Stazione Base cercata.

Il telefono genera un tono di conferma quando il portatile si aggancia alla Stazione Base selezionata.

Ripristinare i parametri di default del portatile

- Selezionare RESET PORT all'interno del menù PORTATILE.

- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza PIN?.

- Inserire il PIN (di fabbrica 0000).

- Premere il tasto  per confermare.



Il display visualizza HF DEFAULT quindi si spegne e riaccende automaticamente.

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

- Lingua display: Inglese
- Tipo di selezione: Toni
- Tempo di flash: 100 ms
- PIN della Stazione Base: 0000
- Sveglia: Disattivata
- Volume vivavoce: 3
- Volume auricolare: 3
- Suoneria chiamata interna: Melodia 1
- Suoneria chiamata esterna: Melodia 1
- Volume suoneria chiamata interna: 5
- Volume suoneria chiamata esterna: 5
- Avviso batteria scarica: Attivato
- Avviso portatile fuori copertura base: Attivato
- Tono conferma pressione tasti: Attivato
- Risposta automatica: Disattivata
- Filtri: Disattivata

FUNZIONAMENTO DEL PORTATILE

Accendere e spegnere il portatile

- Per spegnere il portatile tenere premuto per 3 secondi il tasto .
- Per riaccendere il portatile tenere di nuovo premuto per 3 secondi il tasto .

Quando il portatile è spento non si possono ricevere chiamate.

Cercare il portatile

Questa funzione consente la ricerca del portatile quando non si conosce la sua posizione.




- Premere il tasto PAGE presente sulla base.
Il portatile squilla per 1 minuto.

Rispondere ad una chiamata

Quando è presente una chiamata entrante, il numero del chiamante è visualizzato sul display nel caso in cui questo tipo di informazione sia inviato dalla rete altrimenti viene visualizzata la scritta CHIAMATA.


Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica telefonica del portatile, apparirà il nome associato ed il portatile suonerà con la relativa melodia.

Quando la chiamata entrante proviene da un altro portatile registrato alla stessa base il display mostra PORTATILE e il numero identificativo di quest'ultimo.

- Per rispondere ad una chiamata entrante premere il tasto  oppure il tasto .
- Al termine della conversazione premere il tasto  per riagganciare.

Nel caso sia attiva la funzione Risposta automatica e il portatile sia in carica sulla base:




- Sollevare il portatile dalla base per rispondere alla chiamata.

- Ricollocare il portatile sulla base per terminare la chiamata oppure premere il tasto .




Eeguire una chiamata esterna

La selezione può essere eseguita in due modi: **Selezione post impegno linea** e **Selezione completa del numero ed impegno linea**. I due metodi sono descritti di seguito.

Selezione post impegno linea

- Premere il tasto  oppure il tasto ; si sentirà il tono di invito alla selezione.
- Digitare il numero di telefono ed attendere la connessione.
- Al termine della conversazione premere il tasto  per riagganciare.


Selezione completa del numero ed impegno linea

- Digitare il numero di telefono.
- Se necessario si possono cancellare le cifre errate premendo il tasto .
- Premere il tasto  oppure il tasto . Il numero di telefono verrà selezionato automaticamente.

Nota: in questa modalità il numero composto può essere al massimo di 32 cifre.

Chiamare un altro portatile

Se si ha più di un portatile registrato alla base è possibile eseguire delle chiamate interne tra i portatili. In caso di mancata risposta si avrà un disimpegno automatico dopo 30 secondi.

- Premere il tasto .
- Digitare il numero identificativo del portatile (da 1 a 5).
Il portatile chiamato suonerà.

- Premere il tasto  sul portatile chiamato per rispondere.


Chiamare un numero presente nella lista delle chiamate ricevute

- In stand-by, premere il tasto  per entrare nella lista delle chiamate ricevute.
 - Premere i tasti  e  per scorrere la lista delle chiamate ricevute e selezionare il numero da richiamare.
 - Premere il tasto  oppure il tasto .
- Il numero verrà selezionato automaticamente.

Chiamare un numero presente nella lista delle chiamate effettuate

- In stand-by, premere il tasto  per entrare nella lista delle chiamate effettuate.
 - Premere i tasti  e  per scorrere la lista delle chiamate effettuate e selezionare il numero da richiamare.
 - Premere il tasto  oppure il tasto .
- Il numero verrà selezionato automaticamente.



Chiamare un numero dalla rubrica

- In stand-by, premere il tasto .
Il display visualizza LISTE CHIAM.
- Premere il tasto .
Il display visualizza RUBRICA.
- Premere il tasto  per confermare.

Il display visualizza VISUALIZZA.

- Premere il tasto  per confermare.



Il display visualizza l'elenco dei nomi memorizzati in rubrica.

- Premere i tasti  e  per scorrere l'elenco dei nomi presenti in rubrica e selezionare il numero da richiamare.

- Premere il tasto  oppure il tasto .

Il numero verrà selezionato automaticamente.



Cambiare il volume dell'auricolare

- Durante la conversazione premere i tasti  e .

Il volume può essere impostato su 5 diversi livelli. Se si è già raggiunto il più alto o il più basso si udirà un tono di errore.

Utilizzare il viva voce

Con questo telefono DECT è possibile effettuare conversazioni in viva voce.

- Durante una conversazione premere il tasto . Si potrà da questo momento proseguire la conversazione in viva voce mediante l'altoparlante ed il microfono incorporati.
- Premere ancora il tasto  per interrompere la modalità viva voce.

Cambiare il volume del vivavoce

- Durante la conversazione in viva voce premere i tasti  e .

Il volume può essere impostato su 5 diversi livelli. Se si è già raggiunto il più alto o il più basso si udirà un tono di errore.


Cambiare il volume della suoneria


- Durante l'arrivo di una chiamata premere i tasti  e .


Il volume può essere impostato su 6 diversi livelli. Il livello più basso disabilita la suoneria.

Attivare la funzione Non disturbare

Il tasto Non disturbare permette di disattivare la suoneria per le chiamate esterne. Per disattivare la suoneria per le chiamate interne (provenienti da portatili registrati alla stessa base) è necessario impostare a zero il volume della suoneria.




- In stand-by, per disattivare la suoneria tenere premuto per 3 s il tasto .

L'icona  viene visualizzata dal display.

- In stand-by, per riattivare la suoneria tenere premuto per 3 s il tasto .

Selezionare l'ultimo numero chiamato

Per richiamare l'ultimo numero selezionato:

- Premere il tasto  oppure il tasto ; si sentirà il tono di invito alla selezione.
- Premere il tasto .

Il numero verrà selezionato automaticamente.

Inserire una pausa nella composizione

Il telefono dispone di un tasto Pausa per inserire una pausa (3,6 s) durante la composizione di un numero.

- Premere il tasto .


Il display del telefono visualizza la lettera P.

Bloccare la tastiera

Questa impostazione protegge il portatile dalla pressione accidentale dei tasti.

- In stand-by, per bloccare la tastiera tenere premuto per 3 s il tasto




L'icona  viene visualizzata dal display.


- In stand-by, per riattivare la tastiera tenere premuto per 3 s il tasto



Mettere una chiamata in attesa (se la base è connessa direttamente alla linea telefonica)

- Per mettere una chiamata in attesa, durante una conversazione, premere il tasto .


Nota: la chiamata resta in attesa per 20 secondi al termine dei quali la conversazione viene ripristinata.


- Per riprendere la chiamata in attesa premere il tasto .

Mentre la conversazione è in attesa si può effettuare una chiamata verso un altro portatile registrato alla medesima base.

Mettere una chiamata in attesa (se la base è connessa come interno di centralino)


Quando il telefono ST50 Dect è connesso a un interno di centralino e non direttamente alla linea urbana, per mettere in attesa una conversazione in corso con un altro interno del centralino o con una sua linea urbana:

- Premere il tasto .

- Per riprendere la chiamata in attesa premere il tasto .


Trasferire una chiamata esterna verso un altro portatile

E' possibile trasferire una chiamata esterna ad un altro portatile registrato alla stessa base.

- Durante una conversazione esterna in corso premere .
- Digitare il numero identificativo del portatile (da 1 a 5).
Il portatile chiamato suonerà.

Trasferire una chiamata esterna verso un altro interno del centralino


Nel caso in cui il telefono ST50 Dect sia collegato ad un centralino telefonico è possibile trasferire una chiamata esterna verso un altro interno del centralino.
Durante la conversazione:

- Premere il tasto .
- Digitare l'interno del centralino verso cui si vuole trasferire la chiamata.

Conferenza a tre

E' possibile stabilire una conferenza a 3 tra un interlocutore esterno e 2 portatili.

Conversazione in corso fra un portatile ed un interlocutore esterno:

- Mettere la chiamata in attesa premendo il tasto .
- Digitare il numero identificativo del portatile (da 1 a 5) con cui si vuol fare la conferenza.

Il portatile chiamato suonerà.

Dopo che il portatile chiamato ha risposto:

- Premere il tasto  per avviare la conferenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication

GAP = Generic Access Profile

Range di frequenza: 1880~1900MHz (BW=20MHz)

Canali RF: 5 Canali

Larghezza di banda del canale: 1.728 MHz

Portata:

ESTERNO	300 Metri
INTERNO	50 Metri

Autonomia: Standby 100 ore
Conversazione 8 ore

Temperatura di funzionamento: 0 °C To 40 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 °C To 60 °C

Dimensioni:

Portatile:	140 x 45 x 25 mm
Stazione Base:	128 x 100 x 40 mm

Peso:

Portatile:	107g (Appros.)
Stazione Base:	108g (Appros.)

Alimentazione:

Portatile:	Ni-MH batteria ricaricabile 1.2V AAA x 2
Adattatore:	
INGRESSO	230Vac 50 Hz
USCITA	7.5Vdc 400mA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La società Esse-ti S.r.l. con sede in Zona Ind. Squartabue, I-62019 Recanati (MC), Italia, dichiara che il presente dispositivo è conforme alle seguenti norme:

- **EN 301489-01/-06**: EMC TEST (Electromagnetic compability Standard for Radio Equipment)
- **EN 60950 :11/97**: Safety Information Technology equipment including Electrical business Equipment.
- **TBR 10 : 01/97**: Speech coding algorithm
- **EN 301406 v. 1. 4 . 1** : Dect Essential requirements
- **TBR 22 (01.97)** : Requirement for DECT GAP application
- **BAPT222ZV80 Acoustic Shock**
- **BAPT223ZV5 Pan Europe**


La conformità a questi requisiti è espressa mediante la marcatura **CE**

USO PER CUI IL DISPOSITIVO È DESTINATO.

Il presente dispositivo è stato progettato per essere usato in connessione alle reti PSTN in tutte le nazioni Europee e Turchia.

Informazione aggiuntiva: in caso di mancanza di alimentazione dalla rete elettrica non sarà possibile comporre numeri di emergenza.

ATTENZIONE

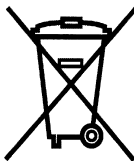

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

ENGLISH

Thank you for choosing an Esse-ti product

This product has been especially designed for easy operation. It has been manufactured with perfect workmanship using suitable materials for long-lasting performance.

All Esse-ti products are subjected to extensive reliability and operational testing in our laboratories in order to provide total guarantee for the user.

The User shall be responsible for defects arising from the use of the product. Esse-ti shall only be responsible for defects according to and within the limitations set by the Presidential Decree dated 24/05/1988 no. 224 (fulfilling the EEC directive no. 85/374 on the harmonisation of statutory and administrative regulations of the Member States on the liability for damages arising from defective products under art. 15 of Law no. 183 of 16 April 1987).

Esse-ti reserves the right to modify the characteristics of the products at any time without prior notice.

EDITING CRITERIA

This paragraph describes the editing criteria followed in this manual, together with their meaning for easier user's reference. The following table shows the printing styles on the left and their meaning on the right column.

Example	Meaning
CHAPTER TITLE	Style used for the title of chapters. A new chapter begins on a new page.
<i>PRIMARY TITLE</i>	Style used for the title of large sections in a chapter, such as the main titles of the chapter.
<i>Secondary Title</i>	Style used for the title of a specific paragraph in the primary title.
<i>Tertiary Title</i>	Style used for additional sections in a specific paragraph
<i>Example</i>	Style used for examples.
<i>Note</i>	Style used for explicatory notes: pay attention!
Warning	Style used to indicate possible risks for individuals and properties: caution!
Normal text	Style used for normal text.
➤ Operation to be carried out	Style used to indicate the sequence of operations that must be carried out for programming or service implementation.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER

General Notes

Carefully read the notes contained in this section as they provide important information on the correct safe installation, use and maintenance of the product.

- The product must be **EXCLUSIVELY** used for the purpose it was designed for. Esse-ti shall not be responsible for damages arising from improper use.
- The product has been designed in compliance with the regulations in force and must be installed in system that comply with the provisions of law.
- Before connecting the product to the electric mains, make sure that the line voltage corresponds to the value indicated on the product label.
- Always disconnect the product from the power supply mains before carrying out any operation either inside or outside the product (cleaning, maintenance, etc.).
- A protective cut-out switch must be installed upstream in order to interrupt power supply in case of fault.
- Always refer to an authorised assistance centre for repair.
- Install the product in a well-ventilated place, making sure not to obstruct the ventilation slots.
- Beware of symbols showing lightening with arrow inside a triangle since they indicate the presence of dangerous voltage.
- Beware of symbols showing an exclamation mark inside a triangle since they indicate potentially dangerous or even lethal situations that require utmost attention.
- For information on how to use the product see the paragraph "Technical Features".
- Do not use the product in association with other electric or electronic devices that were not especially designed to be used with it.
- Do not install the product in potentially explosive environments.
- Make sure that the product has been installed as required.
- Do not introduce objects, liquids or powders inside the product. Do not use sprays inside the product.

- Do not open the product case since it does not contain any user-serviceable parts. If necessary, contact an authorised assistance centre.
- In case of gas leaks in the environment do not use the telephone to make an emergency call.
- When replacing the batteries, arrange for suitable disposal with similar waste.
- Packing components (such as plastic bags, foam polystyrene, etc.) must be kept out of the reach of children because potentially dangerous.

Making the Installation

Internal telephone installations must be carried out by specialised personnel. The installation and connection of telephone terminals to the telecommunications network that do not comply with the regulations in force is not permitted.

Safety Instruction

- Rechargeable Battery Only. Only insert rechargeable batteries of the same type, never use ordinary, non-chargeable batteries. Insert rechargeable batteries so they connect to the right polarity.
- Only use the charger plug supplied. Do not use other chargers, as this may damage the battery cells.
- Do not touch the charger and plug contacts with sharp or metal objects.
- The operation of some medical devices may be affected.
- Do not place the base unit in a damp room or at a distance of less than 1.5 meters away from a water source. Keep water away from the handset.
- Do not use the telephone in an environment where there is a risk of explosions.
- Dispose of batteries and maintain the telephone in an environment-friendly manner.
- As this telephone can not be used in case of power cut, user should use an independent telephone for emergency calls, e.g. a mobile phone.

Cleaning

Clean the telephone with slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agent or abrasive solvents.

FEATURES AND FUNCTIONS

ST50 DECT is a cordless telephone which has the advantage to use all services that are provided by the analogue (PSTN) network.

You can subscribe up to 5 handsets on one Base Station and every handset can be subscribed on 4 different Base Stations.

Also handsets of other brands can be subscribed to this Base Station, as long as they support GAP (Generic Access Protocol) standard.

Note: not all the functions of this DECT telephone can be used if you use handsets made by other manufacturers.

All Base Station functions are made via the handset.

Calls are transmitted between the base unit and the handset using radio waves. For maximum distance and noise-free operation, the recommended base unit location is:

Away from electrical appliances such as TV, radio or personal computer. In a HIGH and CENTRAL location with no obstructions such as walls.

Features:

- DECT (1880-1900 MHz) technology
- GAP
- Backlit LCD display
- FSK/DTMF dual system Caller ID
- Last 40 incoming calls list
- Last 10 outgoing calls list
- 50 Phonebook memories
- Subscription up to 5 handsets to the Base Station
- Handset subscription on 4 different Base Stations
- Handsfree
- Multilingual menu (16 languages)
- Clock (FSK automatic synchronization)
- Alarm
- 5 polyphonic ringers

- 5 monophonic ringer
- Battery level indicator
- ON/OFF button

Functions:

- Keypad lock
- Blockage (block special numbers)
- Do not disturb function
- Auto answer function
- Handsfree call
- Internal call
- Call on hold
- Transfer an external call to another handset
- Three party conference
- 5 steps handset volume level adjustable
- 5 steps speaker volume level adjustable
- 6 steps ringer level adjustable
- Out of range alarm tone
- Empty battery alarm tone
- Contrast display adjustment
- Flash setting
- Tone or pulse dial


Accessories Include:

Base Station (1), Handset (1), Battery (2), Adapter (1)
Telephone line cord (1), User's Manual (1)


INSTALLATION

Base Station

- Plug one end of the adapter into the power outlet and the other end into the adapter jack on the back side of the Base Station.
- Connect one end of the telephone cord with the wall phone jack (RJ-11) and the other end to the back side of the Base Station into the line cord in.

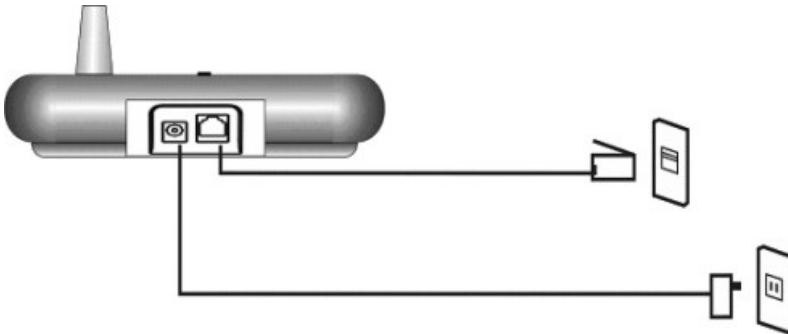

After you install the Base Station, the handset is ready.

If the icon  is displayed the handset is correctly registered to the Base Station.

If the icon is missing or blinking, there's no radio link or the handset is not registered to the Base Station.

If the text "UNREGISTERED" is displayed, the handset is not registered to the Base Station.

IN ORDER TO SUBSCRIBE THE HANDSET TO THE BASE STATION FOLLOW THE INSTRUCTIONS ON PAGE 60 OF THIS MANUAL.

Batteries in Handset





The handset works with 2 Ni-MH 1,2V (AAA) rechargeable batteries. The included batteries must be charged before use.

- Open the battery compartment.
- Put 2 rechargeable batteries (1,2V AAA) in the battery compartment.
- Close the battery compartment.

- Leave the handset on the charger.


You will hear the confirmation beep. The charging status icon flashes on the handset display to indicate that a charging operation is in progress. Leave the handset on the charger for minimum 10 hours for the first time use. If you don't do this, the telephone will not function properly.

Battery level indicator:

-  The battery is fully charged.
-  The battery level is 75% of full capacity.
-  The battery level is 25% of full capacity.
-  The battery is low.

When the battery is low, you will hear warning signals and the battery symbol on the display will blink. During the conversation if the battery is slow the handset generates warning signals.


Handset

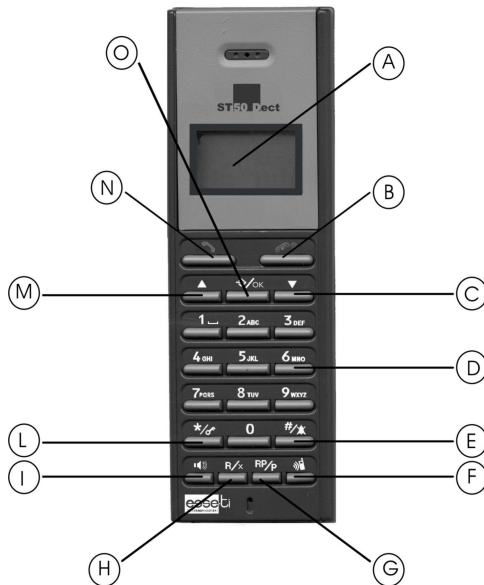



- A Backlit LCD display
- B ON-OFF / Hang up key
- C Down key
- D Alphanumeric keys
- E # / Do not disturb key
- F Intercom button
- G Repeat / Pause key
- H Flash / Delete key
- I Handsfree mode key
- L * / Keyboard lock key
- M Up key
- N Talk key
- O Menu / Ok key



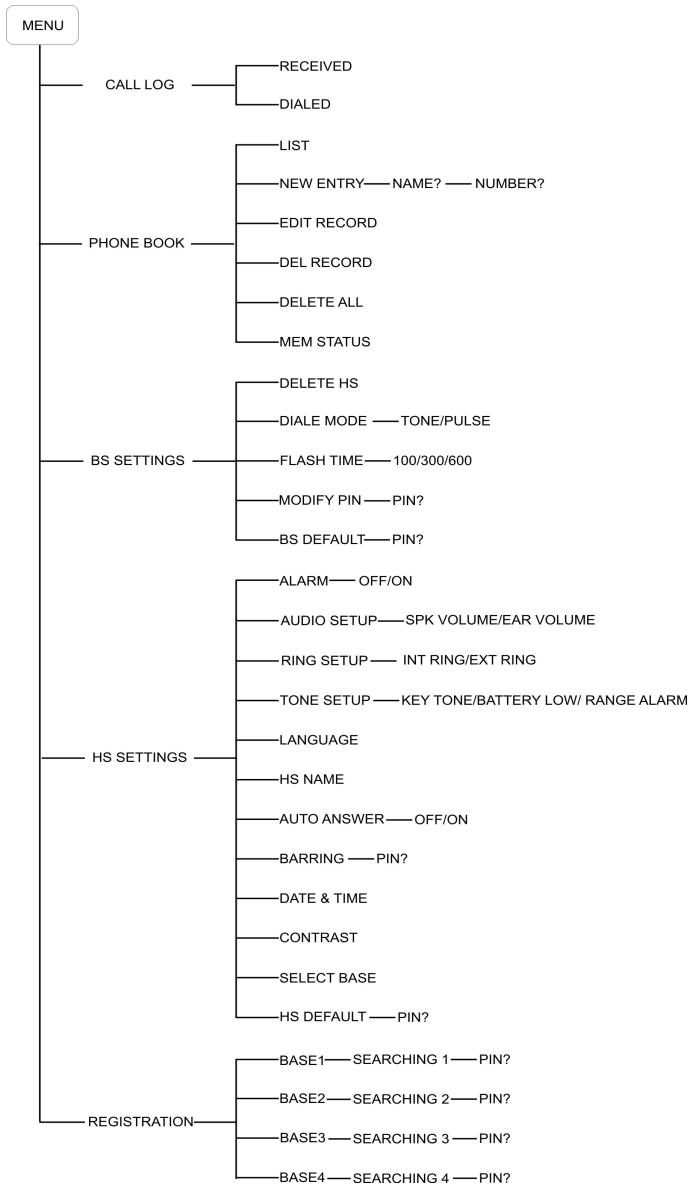



Key					
1	space	-	1	@	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0	?	*	/	,

SETTINGS














Menu usage

The handset settings are accessible through the menu. Navigating the menu can be operated by using the Down  and Up  keys.

- In standby mode to access the menu press the  key.
- It's now possible to navigate the menu by using the Down  and Up  keys.
- Press the  key to confirm an option or access a submenu.
- Press the  to go a menu level up.
- Press the  to exit.

Changing the display language



It's possible to choose between 16 different languages. The default handset's language is English. To choose a different language:

- In standby mode to access the menu press the  key.
- Use the Down  and Up  keys to select HS SETTINGS.
- Press the  key to confirm.
- Use the Down  and Up  keys to select LANGUAGE.
- Press the  key to confirm.
- Use the Down  and Up  keys to select the desired language.
- Press the  key to confirm.
- Press the  to exit.

SUBSCRIBING A HANDSET TO THE BASE STATION

This procedure allows the handset's subscription to the Base Station.


A new handset must be registered to the Base Station before being used. The included handset is registered to the Base Station by the factory.

When the  icon is displayed, the handset is correctly registered to the Base Station.. If the  icon is missing or blinking, it's necessary to perform the subscribing procedure to the Base Station.

To allow the correct handset's subscription, the Base Station must be set in registering mode:

- Press the PAGE button on the Base Station for 5 seconds.

The led of the Base Station starts blinking.

- In standby mode to access the menu, press the  key.
The CALL LOG option is displayed.

- Select REGISTRATION by pressing the  key.

- Press the  key to confirm.

The BASE 1 option is displayed.

- Use the Down  and Up  keys to select the desired Base Station.

- Press the  key to confirm.

The text SEARCHING X, with X indicating the selected Base Station, is displayed. If the radio signal is properly received from the Base Station, the PIN? option is displayed.

- Type the PIN number of the Base Station (0000 is the factory default).









- Press the  key to confirm.

If the handset is correctly registered to the Base Station the handset generates a confirmation tone and the text HS X, with X indicating the handset identification number (1 ~ 5), is displayed.



INCOMING CALLS LOG


ST50 DECT stores the Caller ID numbers of the 40 most recent incoming calls. This function is available only if the Caller ID is sent by the PSTN network.

Displaying the incoming calls log


- In standby mode to access the menu press the  key.
The CALL LOG option is displayed.
- Press the  key to confirm.
The RECEIVED option is displayed.
- Press the  key to confirm.
The Caller ID of the last received call is displayed.
- Use the Down  and Up  keys to read the list of the received calls.
- If the Caller ID number is longer than 12 digits, press the  key for the remaining digits to be displayed.
- Press the  key to display the date and time of the received call in the format dd/mm hh:mm.
If the Caller ID is stored in the phonebook, the corresponding name is displayed.
- Press the  key to display the number.

Adding a number to the phonebook from the incoming calls log

- When the desired number is displayed press the  key.
The ADD TO PB option is displayed.
- Press the  key to confirm.
The NAME? option is displayed.

- Type the name corresponding to the selected number and press the  key to confirm.

The number is displayed.

- Edit the number, if necessary, and press the  key to confirm. The MELODY 1 option is displayed.


- Use the Down  and Up  keys to choose in the list the desired melody for this contact.

- Select a melody by pressing the  key.



The handset generates a confirmation tone.

Attempting to combine a number to a name that's already present in the phonebook will cause the handset to generate an error tone.

Deleting a number in the incoming calls log


- When the desired number is displayed press the  key.


The ADD TO PB option is displayed.

- Press the  key to select DELETE and press the .
- The CONFIRM? option is displayed.

- Press the  key to confirm. The handset generates a confirmation tone.

Deleting the incoming calls log

- When a number in the list is displayed press the  key. The ADD TO PB option is displayed.

- Press the  to select DELETE ALL e press .
- The CONFIRM? option is displayed.










Press the  key to confirm.

The handset generates a confirmation tone and the text EMPTY is displayed.



OUTGOING CALLS LOG

ST50 DECT stores the Called Party numbers of the 10 most recent outgoing calls.


Displaying the outgoing calls log

- In standby mode to access the menu press the  key.
The CALL LOG option is displayed.
- Press the  key to confirm.
The RECEIVED option is displayed.
- Press the  key.
The DIALED option is displayed.
- Press the  key to confirm.
The Called Party number of the last dialed call is displayed.
- Use the Down  and Up  keys to read the list of the dialed calls.
- If the Called Party number is longer than 12 digits, press the  key for the remaining digits to be displayed.
- Press the  key to display the duration of the call.
If the Called Party number is stored in the phonebook, the corresponding name is displayed.
- Press the  key to display the number.


Adding a number to the phonebook from the outgoing calls log

- When the desired number is displayed press the  key.
The ADD TO PB option is displayed.
- Press the  key to confirm.

The NAME? option is displayed.

- Type the name corresponding to the selected number and press the  key to confirm.

The number is displayed.

- Edit the number, if necessary, and press the  key to confirm. The MELODY 1 option is displayed.


- Use the Down  and Up  keys to choose in the list the desired melody for this contact.



- Select a melody by pressing the  key.

The handset generates a confirmation tone.

Attempting to combine a number to a name that's already present in the phonebook will cause the handset to generate an error tone.


Deleting a number in the outgoing calls log



- When the desired number is displayed press the  key. The ADD TO PB option is displayed.

- Press the  key to select DELETE and press the  key. The CONFIRM? option is displayed.

- Press the  key to confirm. The handset generates a confirmation tone.

Deleting the outgoing calls log

- When a number in the list is displayed press the  key. The ADD TO PB option is displayed.

- Press the  key to select DELETE ALL e premere  key. The CONFIRM? option is displayed.








Press the  key to confirm.

The handset generates a confirmation tone and the text EMPTY is displayed.



PHONEBOOK


ST50 DECT has a phonebook with 50 locations.

Displaying the Phonebook contacts

- In standby mode to access the menu press the  key.
The CALL LOG option is displayed.
- Press the  key.
The PHONE BOOK option is displayed.
- Press the  key to confirm.
The LIST option is displayed.
- Press the  key to confirm.
The list of contacts in the Phonebook is displayed.
- Press the  and  keys to list the contacts in the Phonebook.
- Press the  key to display the number corresponding to each name.

Adding a contact to the Phonebook

- Select NEW ENTRY in the Phonebook menu tree.
- Press the  key to confirm.
The NAME? option is displayed.
- Type the name to be associated to the phone number (12 characters maximum) and press the  key to confirm.
The NUMBER? option is displayed.

- Type the phone number (20 digits maximum) and press the  key to confirm.

The MELODY 1 option is displayed.








- Use the Down  and Up  keys to choose in the list the desired melody for this contact.

- Select a melody by pressing the  key.

The handset generates a confirmation tone.

Attempting to combine a number to a name that's already present in the phonebook will cause the handset to generate an error tone.

Editing a contact in the Phonebook

- Select EDIT RECOD in the Phonebook menu tree.
- Press the  key to confirm.
- Press the  and  keys to list the contacts in the Phonebook.
- Press the  key to confirm.
- Edit the name using the , ,  keys and the alphanumeric keys.

- Press the  key to confirm.

The number is displayed.

- Edit the number using the  key and the alphanumeric keys.

- Press the  key to confirm.

The melody associated to the phone number is displayed.






- Use the Down  and Up  keys to choose in the list the desired melody for this contact.

- Select a melody by pressing the  key.



The handset generates a confirmation tone.

Attempting to combine a number to a name that's already present in the phonebook will cause the handset to generate an error tone.



Deleting a contact in the Phonebook

- Select DEL RECORD in the Phonebook menu tree.
 - Press the  key to confirm.
 - Press the  and  keys to select the phone number to delete.
 - Press the  key to confirm.
- The CONFIRM option is displayed.
- Press the  key to confirm.
- The handset generates a confirmation tone.

Deleting all the contacts in the Phonebook

- Select DELETE ALL in the Phonebook menu tree.
 - Press the  key to confirm.
- The CONFIRM? option is displayed.
- Press the  key to confirm.
- The handset generates a confirmation tone.

Displaying the Phonebook status









- Select MEM STATUS in the Phonebook menu tree.
 - Press the  key to confirm.
- The XX/50 text is displayed.
XX = number of locations in use.
50 = number of available locations.
- Press the  key to go back to the standby mode.

BASE STATION SETTINGS

The main handset only is allowed to modify the Base Station settings.

Unsubscribing an handset from the Base Station




Up to 5 handsets can be subscribed to the same Base Station. This procedure allows the unsubscription of an handset from a Base Station. Unsubscribing the main handset is not allowed.

- In standby mode to access the menu press the  key.
The CALL LOG option is displayed.
- Press the  key 2 times.
The BS SETTINGS option is displayed.
- Press the  key to confirm.
The DELETE HS option is displayed.
- Press the  key to confirm.
The PIN? option is displayed.
- Type the PIN (default 0000).
- Press the  key to confirm.
- Press the  and  keys to select the handset to be unsubscribed.
- Press the  key to confirm.
The handset generates a confirmation tone.

Setting the Pulse or Tone dial mode

The dial mode (Pulse or Tone) is related to the subscriber line loop to which the Base Station is connected. Keep the default dial mode (Tone) if no dialing problems are encountered.




- Select the DIAL MODE option in the BS SETTINGS menu tree.

- Press the  key to confirm.
The TONE (DTMF) option is displayed.
- Press the  key to select the PULSE option.
- Press the  key to confirm.
The handset generates a confirmation tone.

*Note: whether, during a conversation, the tone (DTMF) dialing is required and the ST50 dial mode is set to “Pulse”, simply keep the * key pressed for 2 seconds until the “d” character is displayed.. It’s now possible to dial out tone (DTMF) digits. Ending the conversation turns the dial mode back to its previous settings.*


Setting the Flash duration




The Flash duration can be set to SHORT (100 ms) or LONG (300 ms). The default value is SHORT (100 ms).

- Select the FLASH TIME option in the BS SETTINGS menu tree.
- Press the  key to confirm.
The option 100 is displayed.
- Press the  key to select 300 or 600.
- Press the  key to confirm.
The handset generates a confirmation tone.



Modifying the Base Station PIN

The Base Station default PIN code is 0000.

- Select the MODIFY PIN option in the BS SETTINGS menu tree.
- Press the  key to confirm.
The PIN? option is displayed.
- Type the Base Station PIN (default 0000).

- Press the  key to confirm.
The NEW PIN option is displayed.
- Type the new PIN (4 digits max.).
- Press the  key to confirm.
The CONFIRM option is displayed
- Type the new PIN again to confirm.
- Press the  key to confirm.
The handset generates a confirmation tone.




Restoring the Base Station default settings








- Select the BF DEFAULT option in the BS SETTINGS menu tree.
- Press the  key to confirm.
The PIN? Option is displayed.
- Type the Base Station PIN (default 0000).
- Press the  key to confirm.
The handset generates a confirmation tone.

HANDSET SETTINGS

Setting the alarm clock

ST50 has a built in alarm clock.

- In standby mode to access the menu press the  key.
- Press the  and  keys to select the HS SETTINGS menu tree.


- Press the  key to confirm.
The ALARM option is displayed.
- Press the  key to confirm.
The OFF option is displayed.
- Press the  key to select ON.
- Press the  key to confirm.
The 00-00 text is displayed.
- Type the desired alarm time.
- Press the  key to confirm.
The SNOOZE ON option is displayed.
- Press the  key to select SNOOZE OFF if preferred.
- Press the  key to confirm.
The handset generates a confirmation tone and the alarm clock icon is displayed.

Alarm clock operations

The alarm clock starts ringing at the settled time for 40 seconds and the alarm clock icon together with the ALARM ON text blink on the screen. If the handset is turned off, it turns on automatically at the specified time. If the alarm procedure is not terminated by the user, it starts again after 1 minute, and so on.

Turning off the ALARM procedure

If the SNOOZE function is active:

- To turn the alarm off just press the  key.
Pressing whatever key, except the above one, makes the alarm procedure stop for 1 minute. After such time the procedure starts again.






If the SNOOZE function is not active:

- To turn the alarm off just press a key.











Once the alarm procedure has been turned off, the handset will not ring until the next day.

Disabling the alarm clock

To disable the alarm clock::

- Press the  and  keys to select the HS SETTINGS menu tree.
- Press the  key to confirm.
The ON option is displayed.
- Press the  key to select OFF.
- Press the  key to confirm.
The handset generates a confirmation tone.

Setting the speaker and handset volume

- Select the AUDIO SETUP option in the HS SETTINGS menu tree.
- Press the  key to confirm.
The SPK VOLUME option is displayed.
- Press the  key to confirm.
- Press the  and  keys to select the volume level (1~5).
- Press the  key to confirm.
The SPK VOLUME option is displayed.
- Press the  to select EAR VOLUME.
SPK VOLUME option is displayed.
- Press the  key to confirm.
- Press the  and  keys to select the volume level (1~5).
- Press the  key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Setting the ringer melody and volume



The ST50 ringer can have different melodies and volume for:

-external calls;

-internal calls (calls from other handsets registered at the same Base Station).

➤ Select the RING SETUP option in the HS SETTINGS menu tree.

➤ Press the  key to confirm.

➤ Press the  and  keys to select INT RING or EXT RING.


➤ Press the  key to confirm.

The MELODY option is displayed.

➤ Press the  key to confirm.

The MELODY 1 option is displayed.

➤ Use the Down  and Up  keys to choose the desired melody in the list.



➤ Select the desired melody by pressing the  key.

The MELODY text is displayed and the handset generates a confirmation tone.

➤ Press the  key to select VOLUME.

➤ Press the  key to confirm.

The VOLUME 3 option is displayed.

➤ Press the  and  keys to select the volume level (1~5).

➤ Press the  key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Setting the Handset tones



Different options are available:

- When a key is pressed a feedback tone should be generated (KEY TONE);
- A tone alert should advice, during a conversation, that the battery is running out (BATTERY LOW);
- A tone alert should advice when the handset is getting out of the radio coverage of the Base Station (RANGE ALARM).

➤ Select the TONE SETUP option in the HS SETTINGS menu tree.

➤ Press the  key to confirm.

The KEY TONE option is displayed.

➤ Press the  and  keys to select KEY TONE, BATTERY LOW or RANGE ALARM.

➤ Press the  key to confirm.

The ON option is displayed.

➤ Press the  key to select OFF.

➤ Press the  key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Note: the low battery advice tone is generated only during a conversation; when in stand-by mode, if the handset is running out of battery, the battery level icon blinks..

Nota: the range alarm advice tone is generated both in stand-by mode and during a conversation.

Setting the handset name

It is possible to assign a name to the handset. In stand-by mode the handset name and the HS X text is displayed, with X the number indicating the handset registration to the Base Station.

➤ Select the HS NAME option in the HS SETTINGS menu tree.




➤ Press the  key to confirm.

➤ Type the name (6 char maximum).

- Press the  key to confirm.
The handset generates a confirmation tone.




Enabling the Auto Answer function



The Auto Answer function lets the handset answer an incoming call by simply picking up the handset itself from the Base Station.

- Select the AUTO ANSWER option in the HS SETTINGS menu tree.
- Press the  key to confirm.
The OFF option is displayed.
- Press the  key to select ON.
- Press the  key to confirm.
The handset generates a confirmation tone.

Setting the barring filter (blocking some kind of outgoing selections)

It is possible to block some kind of outgoing calls (value added services, sexy lines, etc.) by setting up the barring filter. When the barring filter is enabled, the outgoing calls starting with a certain sequence of digits are aborted. ST50 supports up to 4 different barring sequences of digits.

- Select the BARRING option in the HS SETTINGS menu tree.
The PIN? option is displayed
- Type the Base Station PIN (default 0000).
- Press the  key to confirm.
The OFF option is displayed.
- Press the  key to select ON.
- Press the  key to confirm.

- Press the  and  keys to select the desired barring filter sequence (NUMBER1~NUMBER4).

- Press the  key to confirm.

The NUMBER? option is displayed.

- Type the sequence of digits to block (4 digit maximum).

- Press the  key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Setting the handset time

- Select the DATE & TIME option in the HS SETTINGS menu tree.

- Press the  key to confirm.


The SET TIME option is displayed.

- Press the  key to confirm.

The hh-mm text is displayed.

- Type the time.

- Press the  key to confirm.

- Press the  key to select SET DATE.

- Press the  key to confirm.

The dd/mm yyyy text is displayed.





- Type the date.

- Press the  key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.





Note: ST50 can automatically synchronise its clock when an incoming call from the public telephone network makes this information available during the Caller ID signalling..

Setting the display contrast

- Select the CONTRAST option in the HS SETTINGS menu tree.
- Press the  key to confirm.
The Level 4 option is displayed.
- Press the  and  keys to select the desired contrast level (1~8).
- Press the  key to confirm.
The handset generates a confirmation tone.

Selecting a Base Station


When the handset is registered to more than a single Base Station, it's possible to choose the operating Base Station. Enabling the search mode to AUTO, ST50 automatically searches the Base Station with the best radio coverage.

- Select the SELECT BASE option in the HS SETTINGS menu tree.
- Press the  key to confirm.
The BASE 1 option is displayed.
- Press the  and  keys to select the desired Base Station or choose the AUTO mode.
- Press the  key to confirm.

The SEARCHING X option is displayed, with X the desired Base Station.

The handset generates a confirmation tone when the handset get linked to the selected Base Station.

Restoring the handset default settings

- Select the HS DEFAULTS option in the HS SETTINGS menu tree.
- Press the  key to confirm.
The PIN? option is displayed.
- Type the Base Station PIN (default 0000).

➤ Press the  key to confirm.



The HS DEFAULT text is displayed for some seconds then the handset automatically turns OFF and ON again with the factory defaults settings.

FACTORY DEFAULTS

- Language: English
- Dial mode: Tone
- Flash duration: 100 ms
- Base Station PIN: 0000
- Alarm clock: Disabled
- Speaker volume: 3
- Handset volume: 3
- Internal call ringer melody: Melody 1
- External call ringer melody: Melody 1
- Internal call ringer volume: 5
- External call ringer volume: 5
- Battery low warning: Enabled
- Out of radio coverage warning: Enabled
- Key pressed feedback tone: Enabled
- Auto answer: Disabled
- Call barring filters: Disabled

HANDSET OPERATION

Switching the handset on/off

- In the standby mode, to deactivate the handset press and hold the  key for 3 seconds.
- To reactivate the handset press and hold the  key again for 3 second.

When the handset is deactivated, no call can be received.

Paging the handset

You can locate your handset using the base station.




- Press the PAGE button on the Base Station.
The handset will ring for 1 minute.

Answering call


When there is an incoming call, the telephone number is displayed when sent by the network otherwise CALLING is displayed.

If the number is stored in the Phonebook, the name will appear and the handset will ring the respective melody.

When the incoming call is an internal call the display shows the calling handset number.

- To answer an incoming call, press the  key or the  key.
- Upon completion of a call press the  key.




If the auto-answer function is active and the handset is on the Base Station:

- Lift the handset to answer the incoming call.
- To end the call place the handset on the Base Station or press the  key.




Making an external call

You can use **Direct Calling** or **Pre-Dialling** to make an external call.

Direct Call



- Press the  key or the  key; you will hear the external dial tone.
- Enter the telephone number and wait for connection.
- To end the call press the  key.

Pre-Dialing






- Enter the telephone number (max 32 digits).
- If needed, you can erase digits by pressing the  key.
- Press the  key or the  key.
The phone number will be dialed automatically.

Making an internal call






If you have more than 1 handset subscribed to the Base Station, you can make an internal call between the handsets. Handset will auto hang up after ringing 30 seconds.

- Press the  key.
- Dial the handset number (from 1 to 5).
The called handset will ring.
- Press the  on the called handset and start talking.









Calling a number out of the incoming call list

- In stand by mode press the  to enter in the incoming call list.
- Scroll through the incoming call list via the Up  e Down  keys.
- Press the  key or the  key.
The phone number will be dialed automatically.



Calling a number out of the outgoing call list

- In stand by mode press the  to enter in the outgoing call list.
- Scroll through the incoming call list via the Up  e Down  keys.
- Press the  key or the  key.
The phone number will be dialed automatically.

Calling a number from the Phonebook



- In stand by mode press the  key.
The CALL LOG option is displayed.
- Press the  key.
The PHONE BOOK option is displayed.
- Press the  key to confirm.
The LIST option is displayed.
- Press the  key to confirm.
- Scroll through the Phonebook list via the Up  e Down  keys.
- When the selected number appears on the display press the  key or the  key.
The phone number will be dialed automatically.

Changing the handset volume



- During conversation press the Up  and Down  keys.
The volume can be changed in 5 levels. If you have reached the highest or lowest level, you will hear a beep tone.

Making an hands free call

With this DECT phone you can make hands free calls.



- During conversation press the  key. You can now proceed the conversation hands free via the built-in speaker and microphone.
- Press the  key again to stop the hands free mode.

Changing the speaker volume

- During hands free conversation press the Up  and  Down keys.


The volume can be changed in 5 levels. If you have reached the highest or lowest level, you will hear a beep tone.


Changing the ringer volume


- When there is an incoming call press the Up  and  Down keys. The volume can be changed in 6 levels. If you have reached the highest or lowest level, you will hear a beep tone.

Do not disturb function

The Do not disturb key will mute the handset ring. An external incoming call is signalled only by the display. For internal calls set to zero the ringer level to silence the handset ring.

- In the standby mode, to deactivate the handset ring press and hold the  key for 3 seconds.

The  icon is displayed.

- In the standby mode, to reactivate the handset ring press and hold the  key for 3 seconds.

Last number redial

To redial the last number called:

- Press the  key or the  key; you will hear the external dial tone.

- Press the  key.

The phone number will be dialed automatically.


Pause key


A pause (3,6 s) can be inserted into the sequence of digits (or dial string) by using the Pause key.


- Press the  key.

P is displayed.


Keypad lock

- In the standby mode, to lock the keypad press and hold the  key for 3 seconds.

The  icon is displayed.

- In the standby mode, to unlock the keypad press and hold the  key for 3 seconds.

Putting a call on hold when the Base Station is connected directly to the trunk line

- In order to put the call on hold, during conversation, press the  key.



Note: the call is on hold 20 seconds. At the end of this time the conversation is re-established.

- To retrieve the conversation press the  key.

While the call is on hold you can make an internal call.


Putting a call on hold when the Base Station is connected as an extension of PABX

When ST50 DECT is connected as an extension of PABX and not directly to the PSTN telephone network, in order to put on hold a conversation with another extension or with a PABX trunk line:

- Press the  key.
- To retrieve the conversation press the  key.

Transferring an external call to another handset

You can transfer an external call to another handset (registered at the same Base Station).


- During conversation, press the  key.
- Enter the internal handset number with the numerical keypad (from 1 to 5).

The called handset will ring.

Transferring an external call to an extension of PABX

When ST50 DECT is connected as an extension of PABX you can transfer an external call to another extension.


During conversation:

- Press the  key.
- Enter the extension number with the numerical keypad.

Three party conference call (Conf)


It allows you to establish a conversation between three parties: 2 internal handsets and 1 external user.

During an external conversation:

- Press the  key to put the call on hold.
- Enter the internal handset number with the numerical keypad (from 1 to 5).

The called handset will ring.

When the called handset has answered:

- Press the  key to start the conference.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication

GAP = Generic Access Profile

Frequency Range: 1880~~1900MHz (BW=20MHz)

RF Channels: 5 Channels

Channel Bandwidth: 1.728 MHz

Communication range:
OUTDOOR 300 Meters
INDOOR 50 Meters

Operating Time:
Standby 100 Hours
Talk : 8 Hours

Operating Temperature: 0 °C To 40 °C
Storage Temperature: -20 °C To 60 °C

Dimension:
Handset: 140 x 45 x 25 m/m L/W/D
Base Station: 128 x 100 x 40 m/m L/W/D


Weight:
Handset: 107g (Approx)
Base station: 108g (Approx)

Power supply:
Handset: Ni-MH Rechargeable Battery 1.2V AAA x 2
Adapter :
INPUT 230Vac 50 Hz
OUTPUT 7.5Vdc 400mA

CE CONFORMITY DECLARATION

Esse-ti s.r.l., with registered seat in Zona Ind. Squartabue, I-62019 Recanati (MC), Italy, hereby declares that this device complies with the following standards:

- **EN 301489-01/-06**: EMC TEST (Electromagnetic compability Standard for Radio Equipment)
- **EN 60950 :11/97**: Safety Information Technology equipment including Electrical business Equipment.
- **TBR 10 : 01/97**: Speech coding algorithm
- **EN 301406 v. 1. 4 . 1** : Dect Essential requirements
- **TBR 22 (01.97)** : Requirement for DECT GAP application
- **BAPT222ZV80 Acoustic Shock**
- **BAPT223ZV5 Pan Europe**


Compliance with the above requirements is shown with .

DESIGNED USE OF THE DEVICE.

This product is intended for connection to analogue PSTN lines within all EUROPEAN COUNTRIES and Turkey. However due to differences between the individual PSTN provided in the telephone network the approval does not of it self give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

Additional information: in the event of a mains power failure it will not be possible to dial emergency services numbers.

WARNING

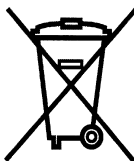

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

The symbol (above) appears on this product. It indicates that the product should not be disposed of as unsorted household waste, but by means of separate collection.

Electrical and electronic equipment may contain pollutants having a negative impact on both the environment and the human health. The WEEE should be therefore returned to the local collection points, in order to ensure proper treatment, or it should be returned to the reseller upon the purchase of an equivalent product.

Esse-ti srl wishes to inform its customers that the unauthorized treatment of WEEE is punished by the law and harmful to the environment and the human health.

Esse-ti S.r.l.

Zona Ind.le Squartabue

62019 Recanati (MC)

ITALY

Tel: ++39 071 7506066-7506105

Fax: ++39 071 7506057

www.esse-ti.com

support@esse-ti.it