

BIRTHDAY PARTY & FUN TIMES

ALPHABET



Design & Font Cartridge
Cartouche de Création
et Caractères

For use with / Utiliser avec
eclips™ electronic shape-cutting machine

Fête d'anniversaire et Temps d'amusement Alphabet
Fiesta de cumpleaños y Tiempos de la Diversión Alfabeto



A B C Happy Birthday

Sizix

Translations	3
Traductions	
Traducciones	
Übersetzungen	
Handheld Remote Control Features	4
Caractéristiques Télécommande Portable	
Funciones del Telemando de Mano	
Steuerungsfunktionen	
Screen Features	6
Caractéristiques Écran	
Funciones de la Pantalla	
Bildschirmfunktionen	
Picture-in-Picture	8
Image dans l'Image	
Imagen en Imagen	
Bild-in-Bild	
Borders	10
Bordures	
Bordes	
Bordüren	
Scoring	12
Rainage	
Caladô	
Anritzen	
Cards & Envelopes	14
Cartes et enveloppes	
Tarjetas y sobres	
Karten und Umschläge	
Definitions	16
Définitions	
Definiciones	
Definitionen	
Font Sizes	18
Tailles des Caractères	
Tamaños de la Fuente	
Schriftgröße	
Image Directory	19
Répertoire d'Images	
Guía de Imágenes	
Bildverzeichnis	
Contact Information	96
Contacts	
Información de Contacto	
Kontaktinformationen	
Warranty Information	97
Informations sur Garantie	
Información de Garantía	
Garantie-Informationen	

HANDHELD REMOTE CONTROL FEATURES

ADD TO QUEUE: Ajouter à la file d'attente • Agregar a la cola • In die warteschlange

ALT BLUE RECTANGLE: Rectangle bleu ALT • ALT-Rectángulo azul • ALT – Blaues quadrat

ALT RED CIRCLE: Cercle rouge ALT • ALT – Círculo rojo • ALT – Rot kreis

BLADE POSITIONER CONTROL: Contrôle de Lame Positionneur • Control de posicionader de hoja • Klinge Stellungsregler Kontrolle

CUT: Découpe • Cortar • Schnitt

DELETE: Supprimer • Borrar • Löschen

DISPLAY WINDOW: Fenêtre d'affichage • Pantalla • Anzeigefenster

ESCAPE: Echap • Escape • Escape

FUNCTION KEYS: Touches fonctions • Teclas de función • Funktionstasten

KEYPAD: Clavier • Teclado • Tastatur

MAIN DISPLAY: Affichage principal • Panel Principal • Hauptanzeige

OPTIONS MENU: Menu Options • Menú opciones • Menü Optionen

POP-UP MENU: Menu éclair • Menú de ventana emergente • Pop-Up Menü

QUEUE DISPLAY: Affichage file d'attente • Panel de la cola • Anzeige der warteschlange

RETURN: Retour • Retorno • Eingabetaste

SCREEN NAVIGATOR CONTROL: Contrôle de Navigateur écran • Control de Navegador de Pantalla • Bildschirmnavigator Kontrolle

SELECTION DISPLAY: Affichage sélection • Panel de selección • Auswahlanzeige

SHIFT: Majuscule • Mayúscula • Umschalttaste

TOGGLE: Touche à bascule • Alternar • Toggle-taste

STYLES

BORDER: Bordure • Borde • Bordüre

EMBELLISHMENTS: Embellissement • Decoración • Dekoration

ORIGINAL: Original • Original • Original

OUTLINE: Contour • Contorno • Kontur

PIECES: Pièces • Piezas • Stücke

SHADOW: Ombré • Sombreado • Schattiert

SOLID: Uni • Sólido • Gefüllt

Handheld Remote Control Features

The Handheld Remote Control offers many robust features (see *Figure 1*). **Toggle** takes you to and from the Selection Display to the Options Menu. **Add to Queue (+)** adds items you have highlighted in Selection Display to Queue. The **Pop-Up Menu** reveals several advanced cutting functions. **Escape** allows you to go back to the previous screen. **OK** selects the highlighted item. **Cut** is used to either cut the shape highlighted in the Selection Display or cut all the objects in Queue. The **up/down** and **left/right** arrows work as expected; the **Screen Navigator Control** allows you to scroll and select throughout, while the **Blade Positioner Control** moves the blade over the material to be cut. **Delete** functions as your delete key, while **Return** works exactly like the Enter key on a standard computer keyboard.

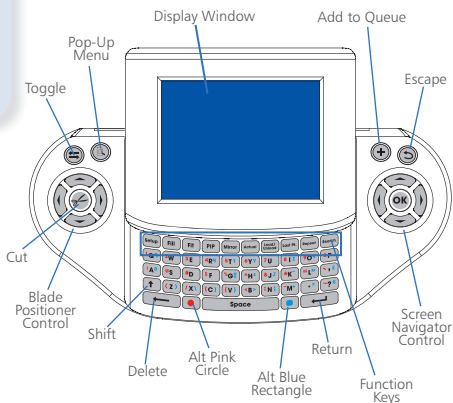


Figure 1

Caractéristiques Télécommande Portable

Le Télécommande Portable offre de multiples fonctions robustes (voir *Schéma 1*). La fonction bascule fait passer de l’Affichage sélection au menu Options. La fonction Ajouter à la file d’attente (+) ajoute les articles mis en surbrillance dans Affichage sélection pour File d’attente. Le menu éclair révèle plusieurs fonctions de coupe avancées. Echap vous permet

de revenir à l'écran précédent. Cliquez sur OK pour sélectionner l'article en surbrillance. La fonction Découpe est utilisée soit pour découper la forme en surbrillance dans le Affichage sélection, soit pour découper tous les objets dans la File d'attente. La fonction des flèches haut/bas et gauche/droite est implicite; la Contrôle de navigateur écran vous permet de faire défiler et de sélectionner l'ensemble des éléments, tandis que la Contrôle de lame positionneur positionne la lame au-dessus du matériau à découper. La touche Supprimer sert de touche de suppression, tandis que le Retour fonctionne exactement comme la touche Entrée d'un clavier ordinaire.

Funciones del Télémando de Mano

El Télémando de Mano ofrece muchas funciones importantes (véase la *figura 1*). La función Alternar cambia entre el panel de selección y el menú opciones. La función Agregar a la cola (+) agrega los elementos que usted ha resaltado en el panel de selección a la cola. El menú de ventana emergente revela varias funciones de corte avanzadas. La función Escape le permite volver a la pantalla anterior. La función Aceptar (OK) selecciona el elemento resaltado. La función Cortar se utiliza para cortar la forma resaltada en el panel de selección o para cortar todos los objetos que están en la cola. Las flechas arriba/abajo e izquierda/derecha le permiten moverse hacia las respectivas direcciones; control de navegador de pantalla le permite desplazarse y realizar selecciones y control de posicionador de hoja mueve la hoja por el material que se va a cortar. Borrar funciona como la tecla Suprimir, mientras que Retorno funciona exactamente como la tecla Intro en cualquier teclado de ordenador estándar.

Steuerungsfunktionen

Die Steuerung bietet viele feststehende Funktionen (siehe *Abbildung 1*). Die Toggle-Taste dient zum Wechsel zwischen Auswahlanzeige und Menü Optionen. Die Taste „In die Warteschlange (+)“ reiht Elemente, die im Auswahlanzeige markiert wurden, in der Warteschlange ein. Das Pop-Up-Menü mehrere fortgeschrittene Schneidfunktionen angezeigt. Mit der „Escape“ – Taste können Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. OK wählt das markierte Element aus. „Schnitt“ wird verwendet, um entweder die im Auswahlanzeige markierte Form oder alle Objekte in der Warteschlange zu schneiden. Die Navigationstasten (Nach Oben/Nach Unten und Rechts/Links) bringen Sie an die gewünschte Stelle; mit der Bildschirmnavigator Kontrolle können Sie in der gesamten Anzeige den Bildlauf verwenden sowie Markierungen durchführen, und die Steuertasten zur Klinge Stellungsregler kontrollieren die Position der Klinge über dem zu schneidenden Material. Die Löschen funktioniert wie die Lösch taste und die Eingabetaste (Return) funktioniert genau wie die Eingabetaste auf einer Standard-Computertastatur.

Screen Features

Once the cartridge has been inserted and the power has been turned on for the first time, you will be prompted to set your defaults.

Thereafter, you will notice many different options on your screen (see *Figure 2* below). Each display feature easily guides you through the shape-cutting process (see page 4).

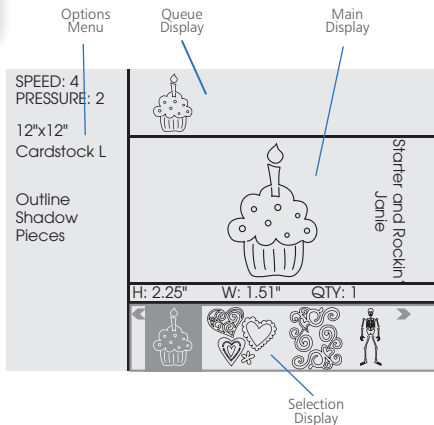


Figure 2

Caractéristiques Écran

Une fois la cartouche insérée et l'appareil sous tension en marche (sur ON) pour la première fois, vous êtes invité(e) à définir vos paramètres par défaut. Vous remarquerez de multiples options sur votre écran (voir *Schéma 2* ci-dessous). Chaque fonction d'affichage vous guide facilement au fil de la procédure de découpage de forme (voir page 4).

Funciones de la Pantalla

Una vez insertado el cartucho y encendido por primera vez, el sistema le indicará cómo configurar los valores predeterminados. A partir de ahí, verá muchas opciones diferentes en su pantalla (véase la *figura 2* a continuación). Cada función de la pantalla lo guía fácilmente en el proceso de troquelado (véase la página 4).

Bildschirmfunktionen

Nach Einlegen der Kartusche und erstmaligem Einschalten des Netzstroms werden Sie zur Einstellung Ihrer Standardwerte aufgefordert. Danach sehen Sie viele verschiedene Optionen auf dem Bildschirm (siehe *Abbildung 2* unten). Jede Anzeigefunktion führt Sie leicht durch den Formschnittprozess (siehe Seite 4).

Picture-in-Picture

PIP (picture-in-picture) takes the shape you have selected and encloses it inside of a circle, square, flower, star or any number of shapes. To use this function, simply select PIP and scroll through the Selection Display on the Handheld Remote Control. Refer to *Figure 3* below to see how you can take a simple dog shape and encircle it with a heart or a circle. For more information about the PIP feature, please refer to the eclipsTM User's Guide.

Image dans l'Image

La fonction Image dans l'image prend la forme sélectionnée et l'enferme dans un cercle, un carré, une fleur, une étoile, ou toute forme voulue. Pour utiliser cette fonction, il suffit de sélectionner la fonction Image dans l'image et de faire défiler le Affichage sélection à partir de la télécommande portable. Se reporter au *Schéma 3* ci-dessous pour voir comment prendre une forme de chien simple pour l'entourer d'un cœur ou un cercle. Pour plus d'informations sur la fonction Image dans l'image, se reporter au Guide de utilisateurs eclipsTM.

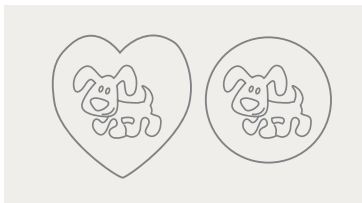


Figure 3

Imagen en Imagen

PIP (imagen en imagen) toma la forma que ha seleccionado y la encierra en un círculo, cuadrado, flor, estrella u otra forma. Para usar esta función, no tiene más que seleccionar PIP y desplazarse por el panel de selección del mando a distancia manual. Consulte la *figura 3* a continuación para ver cómo puede tomar una sencilla forma de perro e incluirla en un corazón o un círculo. Para obtener más información sobre la función PIP, consulte la Guía del Usuario de eclips™.

Bild-in-Bild

Bild-in-Bild (PIP, picture-in-picture) umschließt die ausgewählte Form in einem Kreis, Quadrat, einer Blume, einem Stern oder in den unterschiedlichsten Formen. Zur Verwendung dieser Funktion wählen Sie einfach PIP (Bild-in-Bild) und scrollen durch der Auswahlanzeige auf der Fernbedienung. *Abbildung 3* unten zeigt, wie Sie eine einfache Hundeform mit einem Herzen oder Kreis umschließen. Nähere Informationen zur PIP-Funktion finden Sie in der eclips™ Benutzerhandbuch.

Borders

The Border is an attached, repeated design in set heights and lengths of 6" (15.24cm), 12" (30.48cm), 18" (45.72cm) or 24" (60.96cm) (see *Figure 4* below). Please note that the Border feature is only available for some shapes. For more information about Borders, please refer to the eclips User's Guide.

Bordures

La bordure est un motif répété et lié hauteur et de longueur fixes de 15,24 cm (6 pouces), 30,48 cm (12 pouces), 45,72 cm (18 pouces), ou 60,96 cm (24 pouces), (voir *Schéma 4* ci-dessous). Remarque : la fonction Bordure n'est disponible que pour certaines formes. Pour plus d'informations sur la fonction Bordure, se reporter au Guide de utilisateurs eclips.

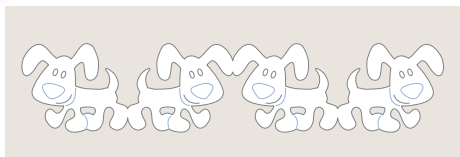


Figure 4

Bordes

El borde es un diseño repetido adjunto que se conecta con dimensiones fijas de altura y longitud de 15,24 cm (6"), 30,48 cm (12"), 45,72 cm (18") ó 60,96 cm (24") (véase la *figura 4* a continuación). Recuerde que la función Borde está disponible sólo para algunas formas. Para obtener más información sobre la función Bordes, consulte la Guía del Usuario de eclips™.

Bordüren

Die Bordüre ist ein angefügtes, wiederholtes Design in fixen Längen- und Höhenabmessungen, die von 15,24 cm (6"), 30,48 cm (12"), 45,72 cm (18") oder 60,96 cm (24") (siehe *Abbildung 4* unten). Es ist zu beachten, dass die Bordürenfunktion nur für bestimmte Formen verfügbar ist. Nähere Informationen zu Bordüren finden Sie in der eclips™ Benutzerhandbuch.



Scoring

The Scoring feature makes folding simple by partially cutting through the material for a clean fold. Scoring lines are indicated on particular designs with a dotted line in the Display Window. Scoring depth can be adjusted under the Setup key on the keypad.

Scoring adjustment should be varied relative to the material being used. If the default setting is not scoring deeply enough for a clean fold, the depth should be increased to a higher number. If the material has been cut along the scoring lines, then the scoring depth should be set to a lower number. For more information, please refer to the eclips™ User's Guide.

Scoring requires at least Version 2.0 of the Sizzix eclips Software, available at Sizzix.com/eclips.

Rainage

La fonction de rainage simplifie le pliage en coupant partiellement le matériau pour un pli net. Les lignes de rainage sont indiquées sur certains dessins avec une ligne pointillée dans la fenêtre d'affichage. La profondeur du rainage peut être réglée avec la touche « Setup » du pavé numérique.

Le réglage du rainage devrait varier selon le matériau utilisé. Si le réglage par défaut ne permet pas de rainer assez profondément pour obtenir un pli net, la profondeur doit être augmentée à un nombre plus élevé. Si le matériau a été coupé le long des lignes de rainage, alors la profondeur de rainage devrait être réglée à un nombre inférieur. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur d'« eclipsMC ».

Le rainage nécessite au moins la version 2.0 du logiciel « eclips » de Sizzix, offerte sur Sizzix.com/eclips.

Calado

El Calado permite que se pueda doblar fácilmente cortando parcialmente el material para que se doble de manera prolija. Las líneas caladas se indican en diseños particulares con líneas punteadas en la ventana Display Window (Visor). La profundidad de Calado puede ser ajustada mediante la tecla Setup (configuración) del teclado numérico

El ajuste del Calado varía según el material utilizado. Si la configuración por defecto no cala con la suficiente profundidad para obtener un doblez prolijo, el índice de profundidad se debe incrementar a un número mayor. Si el material ha sido cortado a través de las líneas de calado, entonces la profundidad de calado se debe fijar en un número más bajo. Para más información, consulte la Guía de Usuario eclips™.

El Calado requiere al menos la Versión 2.0 del Software Sizzix eclips, disponible en Sizzix.com/eclips.

Anritzen

Die Funktion Anritzen erleichtert das Falten, indem das Material nur eingeschnitten wird, was einen sauberen Falz ergibt. Ritzlinien werden bei bestimmten Mustern im Anzeigefenster als gepunktete Linien angezeigt. Die Ritztiefe kann über die Taste Setup auf dem Tastenfeld eingestellt werden.

Die Einstellung des Anritzens sollte entsprechend des benutzten Materials verändert werden. Wenn die Standardeinstellung nicht tief genug einritz, um eine gute Faltung zu erreichen, sollte die Tiefe auf eine höhere Nummer eingestellt werden. Wenn das Material entlang der Ritzlinien durchgeschnitten wurde, sollte die Ritztiefe auf eine tiefere Nummer eingestellt werden. Weitere Informationen befinden sich im eclips™-Benutzerhandbuch.

Die Funktion Anritzen benötigt mindestens Version 2.0 der Sizzix eclips Software, erhältlich unter Sizzix.com/eclips.

Cards & Envelopes

Selecting a shape and editing its size is somewhat different in this cartridge from other cartridges. Highlight the Card or Envelope category desired and press OK. A sub-category will open to display Card (or Envelope) sizes. Press OK to view designs.

Scroll through designs and press OK to select a design and change its size. Dimensions to create the exact size of Card selected will appear in Options Menu. **These dimensions must be entered manually for the Card to cut at the desired size.**

For more information about navigating menus and changing shape size, please refer to the eclips™ User's Guide.

Cartes et enveloppes

Choisir la forme et modifier la taille diffère quelque peu avec cette cartouche comparativement aux autres cartouches. Surlignez la catégorie de carte ou d'enveloppe souhaitée et appuyez sur OK. Une sous-catégorie s'ouvrira pour afficher la taille de la carte (ou de l'enveloppe). Appuyez sur OK pour voir les modèles.

Défilez parmi les modèles et appuyez sur OK pour choisir un modèle et pour modifier sa taille. Les dimensions pour créer la taille exacte de la carte choisie apparaîtront dans le menu Options. **Ces dimensions doivent être entrées manuellement afin de couper la carte à la taille souhaitée.**

Pour de plus amples informations sur la navigation dans les menus ainsi que sur le changement de taille et de forme, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur eclips^{MC}.

Tarjetas y sobres

En este cartucho, seleccionar una forma y editar su tamaño es algo diferente a otros cartuchos. Resalte la categoría deseada de tarjeta o sobre y presione OK. Se abrirá una categoría secundaria para mostrar los tamaños de tarjeta (o sobre). Presione OK para ver los diseños.

Desplácese a través de los diseños y presione OK para seleccionar un diseño y cambiar su tamaño. Las dimensiones para crear el tamaño exacto de la tarjeta seleccionada aparecerán en el menú de opciones (Options Menu). **Estas dimensiones se deben ingresar manualmente para que la tarjeta se corte en el tamaño deseado.**

Para obtener más información sobre los menús de navegación y cómo cambiar forma o tamaño, consulte la Guía del usuario de eclips™

Karten und Umschläge

Bei dieser Kassette funktioniert die Auswahl einer Form und Größe etwas anders als bei anderen Kassetten. Markieren Sie die gewünschte Karten- oder Umschlagkategorie und drücken Sie OK. Es öffnet sich eine Unterkategorie, in der Kartengrößen (oder Umschlaggrößen) angezeigt werden. Drücken Sie auf OK, um die verschiedenen Designs anzusehen.

Scrollen Sie durch die Designs und drücken Sie zum Auswählen eines Designs und zur Änderung der Größe auf OK. Im Menü Optionen erscheinen die Dimensionen, um die genaue Größe der ausgewählten Karte zu erstellen. **Diese Dimensionen müssen manuell eingegeben werden, damit die Karte auf die richtige Größe zugeschnitten wird.**

Weitere Informationen zur Navigation von Menüs und Änderung der Größe und Form finden Sie im eclips™-Benutzerhandbuch.

Definitions

Please note that all designs may not include every feature listed here.

Border: Attached, repeated design in lengths of 6" (15.24cm), 12" (30.48cm), 18" (45.72cm) or 24" (60.96cm)

Embellishment: Additional shape decorations

Original: Unembellished shape or font

Outline: A 2mm-wide outline of shape or font fitting within edge of original

Pieces: All parts that comprise shape

Shadow: Cut extends 2mm over original shape or font with inside lines removed

Solid: Silhouette of shape or font with inside lines removed

Définitions

Remarque : il est possible que tous les motifs ne présentent pas toutes les caractéristiques énumérées.

Bordure: Motif joint et répété, disponible en 15,24 cm (6 pouces), 30,48 cm (12 pouces), 45,72 cm (18 pouces), 60,96 cm (24 pouces)

Embellissement: Formes de décorations supplémentaires

Original: Forme ou police sans ornements

Contour: Contour de forme ou ajustement de police de 2 mm de large à l'intérieur de la bordure de l'original

Pièces: Toutes les parties qui composent la forme

Ombre: La découpe se prolonge de 2 mm sur la forme ou la police initiale, les lignes intérieures étant supprimées

Uni: Silhouette de la forme ou police, lignes intérieures supprimées

Definiciones

Recuerde que algunos diseños pueden no incluir todas las funciones que se mencionan aquí.

Borde: Diseño repetido, adjunto en longitudes de 15,24 cm (6"), 30,48 cm (12"), 45,72 cm (18") o 60,96 cm (24")

Decoración: Adornos adicionales para la forma

Original: Fuente o forma sin decorar

Contorno: Contorno de 2 mm de ancho de la forma o la fuente que sigue el borde del original por su parte interior

Piezas: Todas las partes que componen la forma

Sombreado: La función Cortar extiende en 2 mm la fuente o forma original por el exterior y se eliminan las líneas interiores

Sólido: Silueta de la fuente o forma en la que se han eliminado las líneas interiores

Definitionen

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Designs alle hier aufgeführten Merkmale enthalten.

Bordüre: Angefügtes, wiederholtes Design in Längen von 15,24 cm (6"), 30,48 cm (12"), 45,72 cm (18") oder 60,96 cm (24")

Dekoration: Weitere Formdekorationen

Original: Nicht dekorierte Form oder Schriftart

Kontur: Eine 2 mm breite Kontur einer Form oder Schriftart, die in den Rand des Originals passt

Stücke: Alle Teile, die eine Form ausmachen

Schattiert: Der Schnitt erstreckt sich 2 mm über die Originalform oder -schriftart, wobei die inneren Linien entfernt werden

Gefüllt: Silhouette der Form oder Schriftart mit entfernten Innenlinien

Font Sizes

When a font size is selected, it is measured by the height of the tallest character. A size of 1" (2.54 cm) is shown in Figure 5 below. The heights of other letters may vary.

Lowercase letters, as represented by the lowercase letter "a" below, will cut in proportion to the selected font size.

To cut any letter at a particular size, use the **Actual** key on the keypad.

Tailles des Caractères

Quand une taille des caractères est sélectionnée, elle est mesurée par la hauteur du plus grand caractère. Une taille de 2,54 cm (1 pouce) est montré dans la figure 5 ci-dessous. Les hauteurs d'autres caractères mai varier.

Lettres minuscules, comme représenté par la lettre minuscule « a » ci-dessous, permettra de réduire en proportion de la taille des caractères choisi.

Pour couper toute lettre à une taille particulière, utilisez la touche **Actual** sur le clavier.

Tamaños de la Fuente

Cuando se selecciona un tamaño de la fuente, se mide por la altura del carácter más alto. Un tamaño de 2,54 cm (1 pulgada) se muestra en la Figura 5. Las alturas de los otros caracteres pueden variar.

Letras minúsculas, representadas por la letra minúscula «a» abajo, reducirá en proporción al tamaño de la fuente seleccionado.

Para cortar cualquier letra en un tamaño determinado, utilice la tecla **Actual** en el teclado.

Schriftgröße

Wenn eine Schriftgröße ausgewählt wird, wird es durch das höchsten Zeichen. Eine Größe von 2,54cm (1 Zoll) gemessen wird, in Abbildung 5 dargestellt. Die Höhen das anderen Zeichen können variieren.

Kleinbuchstaben, wie die Kleinbuchstaben „a“ unten dargestellt, wird geschnitten im Verhältnis zu den ausgewählten Schriftgröße.

Um jeden Buchstaben in einer bestimmten Größe zugeschnitten, verwenden Sie die **Actual** Taste auf der Tastatur.



Fun Times (Alphabet, Numbers, Symbols) 20

Alphabet, Nombres, Symboles

Alfabeto, Números, Símbolos

Alphabet, Zahlen, Symbole

Cards 68

Cartes

Tarjetas

Karten

Favors 76

Faveurs

Favores

Bevorzugungen

Food 81

Nourriture

Alimento

Nahrung

Phrases 84

Formules

Frases

Wortgruppen

Shapes 88

Formes

Formas

Formen

"Assembled" shows finished product.

"Assembled" montre le produit assemblé.

"Assembled" muestra el producto armado.

„Assembled“ Zeigt Erzeugnis zusammengesetzt.

Use **"Created at"** size for optimum results. For smaller sizes, perform test cut.

L'utilisation **"Created at"** à la taille pour des résultats optimaux. Pour de plus petites tailles, exécutez la coupe d'essai.

El uso **"Created at"** el tamaño para los resultados óptimos. Para tamaños más pequeños, realice el corte de la prueba.

Gebrauch **„verursachte“** an der Größe für optimale Resultate. Für kleinere Größen führen Sie Testschnitt durch.



Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm



Tag



B b

Original
Created at 0.80"

Fun Times: Alphabet B


Bb

Solid

Bb


Shadow

Charm

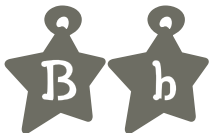

Tag



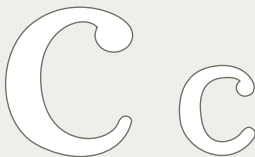

Original
Created at 0.80"




Solid



Shadow

Charm

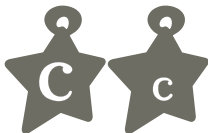

Tag



Dd

Original
Created at 0.80"

Dd

Solid

Dd

Shadow

Charm



Tag





Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm



Tag



F f

Original
Created at 0.80"

Ff

Solid

Ff

Shadow

Charm

Tag





Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm



Tag



Hh

Original
Created at 0.80"

Hh

Solid


Hh

Shadow

Charm

Tag



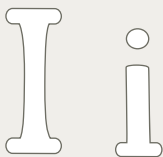

Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm



Tag



J j

Original
Created at 0.80"

J j


Solid

J j

Shadow

Charm

Tag

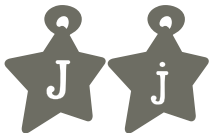

Kk

Original
Created at 0.80"

Kk

Solid


Kk

Shadow

Charm

Tag



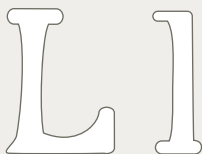

Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm



Tag



Mm

Original
Created at 0.80"

Mm

Solid

Mm

Shadow

Charm

Tag



N n

Original
Created at 0.80"

N n

Solid

N n


Shadow

Charm



Tag



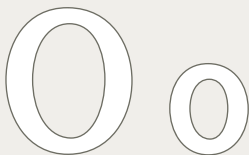

Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm



Tag



Pp

Original
Created at 0.80"

Pp

Solid


Pp

Shadow

Charm

Tag



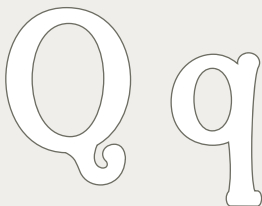

Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm



Tag



R r

Original
Created at 0.80"

Fun Times: Alphabet R

R r

Solid

R r

Shadow

Charm



Tag





Original
Created at 0.80"



Solid




Shadow

Charm



Tag



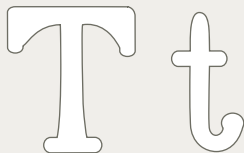

Original
Created at 0.80"




Solid




Shadow

Charm

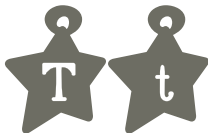

Tag



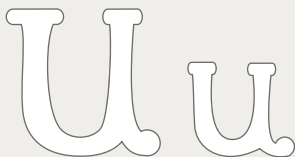

Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow



Charm



Tag



Original
Created at 0.80"




Solid



Shadow

Charm

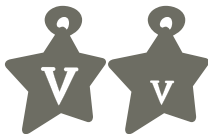

Tag





Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow



Charm



Tag



Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm



Tag



Y

y

Original
Created at 0.80"

Yy


Solid

Yy

Shadow

Charm

Tag

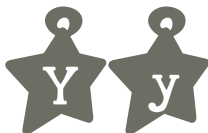

Z z

Original
Created at 0.80"

Z z

Solid


Z z

Shadow

Charm

Tag



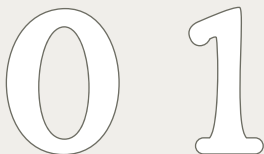

Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm

Tag



2 3

Original
Created at 0.80"

23

Solid

23

Shadow

Charm

Tag



4 5

Original
Created at 0.80"

4 5

Solid


4 5

Shadow

Charm

Tag



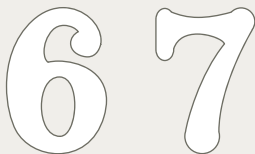

Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm



Tag





Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm



Tag





Original
Created at 0.80"



Solid




Shadow

Charm

Tag



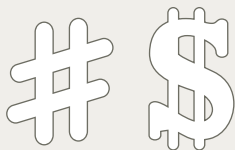

Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow



Charm



Tag



Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm



Tag





Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm

Tag





Original
Created at 0.80"



Solid

Shadow

Charm

Tag





Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm

Tag





Original
Created at 0.80"



Solid

Shadow

Charm

Tag





Original
Created at 0.80"



Solid

Shadow

Charm

Tag





Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm

Tag





Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm

Tag





Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm

Tag





Original
Created at 0.80"




Solid

Shadow

Charm

Tag



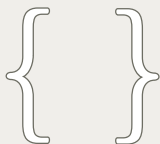

Original
Created at 0.80"



Solid




Shadow

Charm

Tag



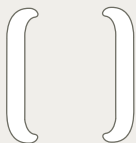

Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm

Tag





Original
Created at 0.80"



Solid



Shadow

Charm

Tag





Original
Created at 0.80"




Solid

Shadow

Charm

Tag

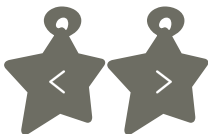



Original
Created at 0.80"




Solid

Shadow

Charm

Tag



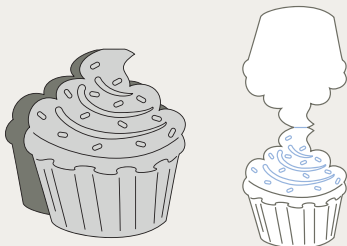

Original

Created at 11.07" x 4.75"




Pieces

Border



Card Size	Edit Height	Flat Size (w x h)	Assembled Size (w x h)
US Square	11.07	4.75" x 11.07"	4.75" x 5.53"

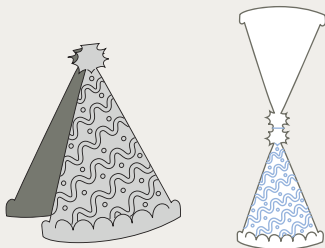


Original

Created at 12.81" x 4.65"




Pieces

	Card Size	Edit Height	Flat Size (w x h)	Assembled Size (w x h)
US	A6	12.81	4.65" x 12.81"	4.65" x 6.41"
EU	A6	325	118mm x 325mm	118mm x 163mm

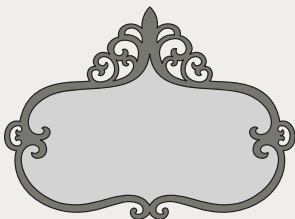

Assembled

	Card Size	Edit Height	Flat Size (w x h)	Assembled Size (w x h)
US	A6	4.75	4.75" x 6.5"	4.75" x 6.5"
EU	A6	121	121mm x 165mm	121mm x 165mm

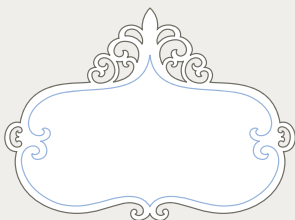

Original



Solid



Outline


Shadow



Pieces



Border

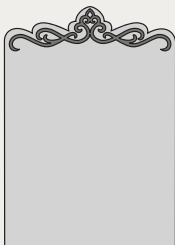

Assembled

	Card Size	Edit Height	Flat Size (w x h)	Assembled Size (w x h)
US	A7	7.25	5.25" x 7.25"	5.25" x 7.25"
EU	A6	184	133mm x 184mm	133mm x 184mm



Original




Solid



Pieces

Embellishments



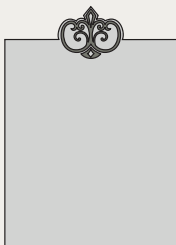

Assembled

	Card Size	Edit Height	Flat Size (w x h)	Assembled Size (w x h)
US	A7	7.25	5.25" x 7.25"	5.25" x 7.25"
EU	A6	184	133mm x 184mm	133mm x 184mm



Original




Solid



Pieces

Embellishments



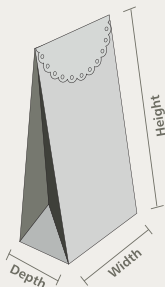


Assembled

Assembled Height	Edit Height	Assembled Size (width x height x depth)
2.66"	4.5	1.28" x 2.66" x 0.89"
3"	5.07	1.44" x 3" x 1.00"
4"	6.77	1.92" x 4" x 1.34"
5"	8.46	2.41" x 5" x 1.67"
6"	10.15	2.89" x 6" x 2.00"
*7.57"	13.13	3.69" x 7.57" x 2.55"


* Requires use of 12" x 24" Cutting Mat.

Edit Height

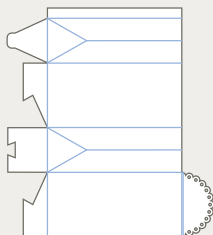


Original

Favors: Box, Tall w/Scallop

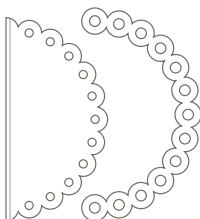


Pieces


1

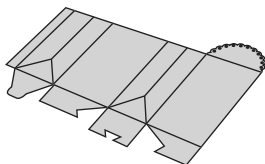


2

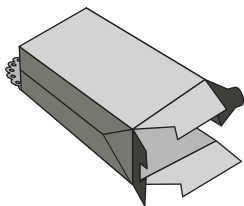


3

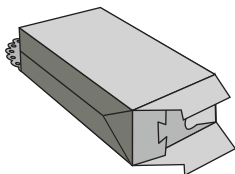


4

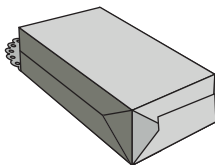

5



6





Original

Created at 2.40" x 1.86"



Solid



Outline



Shadow



Pieces



Original
Created at 2.48" x 2.15"



Solid



Outline



Shadow

Pieces



Embellishments



Border



Original

Created at 3.46" x 1.44"



Solid



Outline

Shadow



Pieces



Border



Original
Created at 2.65" x 0.96"



Solid



Outline



Shadow

Pieces



Border

Celebrate

Original
Created at 0.92" x 2.78"

Celebrate

Solid

Celebrate

Shadow

Celebrate

Pieces

Happy Birthday

Original
Created at 1.52" x 5.52"

Happy Birthday

Solid

Happy Birthday

Shadow

Happy Birthday
Happy Birthday

Pieces

Let's Party

Original
Created at 1.47" x 3.91"

Let's Party

Solid

Let's Party

Shadow

Let's Party
Let's Party

Pieces

You're Invited

Original
Created at 1.06" x 4.47"

Phrases: You're Invited #2

You're Invited

Solid

You're Invited

Shadow

You're Invited
You're Invited

Pieces



Original
Created at 2.35" x 1.11"



Solid




Outline



Shadow



Pieces



Border



Original
Created at 2.86" x 0.35"





Solid

Outline

Shadow

Pieces



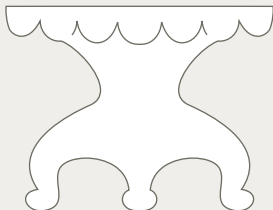

Original
Created at 1.50" x 1.94"



Solid



Outline




Shadow

Pieces



Embellishments





Original
Created at 1.83" x 0.47"




Solid



Shadow

Embellishments



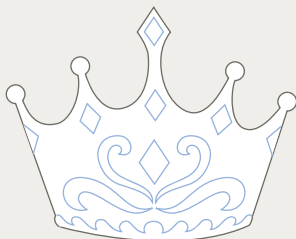

Original
Created at 1.73" x 2.16"



Solid



Outline

Shadow

Pieces





Original
Created at 0.40" x 6"



Solid



Outline



Shadow



Pieces



Border



Original
Created at 2.62" x 1.59"



Solid



Outline


Shadow



Pieces



Border

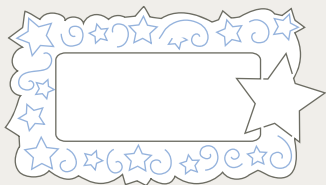

Original
Created at 2.29" x 4.10"



Solid

Outline

Shadow

Pieces



Contact Information

Assistance clientèle / Contacts
Atención al Cliente / Información de Contacto
Kundenservice / Kontaktinformationen

NORTH AMERICA

AMÉRIQUE DU NORD • AMÉRICA DEL NORTE • NORTH AMERICA

INTERNET: **sizzix.com**

EMAIL: **consumersupport@sizzix.com**

PHONE toll-free: **877-355-4766**

TÉLÉPHONE: Appel gratuit • TELÉFONO: gratuito •

TELEFON: gebührenfrei

Outside USA: **949-598-8821**

En dehors des états-Unis: • Fuera de EE. UU.: • Außerhalb der USA:

ADDRESS: **25862 Commercentre Drive • Lake Forest, CA • 92630-8804**

ADRESSE: • DIRECCIÓN: • ADRESSE:

EUROPE

EUROPE • EUROPA • EUROPA

INTERNET: **sizzix.co.uk**

EMAIL: **europecustomerservices@ellison.com**

PHONE: **0844 499 8181**

TÉLÉPHONE: • TELÉFONO: • TELEFON:

Outside UK: **+44 (0) 845 345 2277**

En dehors du Royaume-Uni: • Fuera del Reino Unido: • Außerhalb von Großbritannien:


ADDRESS: **Ellison Europe Ltd. Unit 3 • Whitegate Industrial Estate • Wrexham LL13 8UG, United Kingdom**

ADRESSE: • DIRECCIÓN: • ADRESSE:

Warranty Information

Informations sur Garantie
Información de Garantía
Garantie-Informationen

- 90-Day LIMITED WARRANTY. For details, please see eclips Electronic Shape-Cutting Machine and Handheld Remote Control User's Guide or visit Sizzix.com/warranties.
- GARANTIE LIMITÉE de 90 jours. Pour des détails, s'il vous plaît voir le Guide de Utilisateurs de eclips Machine de Découpage Electronique et Télécommande Portable ou visiter Sizzix.com/warranties.
- GARANTÍA LIMITADA de 90 días. Para los detalles, por favor vea la Guía de Usuarios de eclips Máquina Corte Electrónica et Telemando de Mano o visita Sizzix.com/warranties.
- 90 Tagesbegrenzte GARANTIE. Für Details bitte sehen Sie Eclips elektronische Form-Ausschnitt Maschine und Steuerung Benutzerhandbuch oder besuchen Sizzix.com/warranties.



sizzix.com

©2010 Ellison All Rights Reserved
T10-0368

Printed in China

