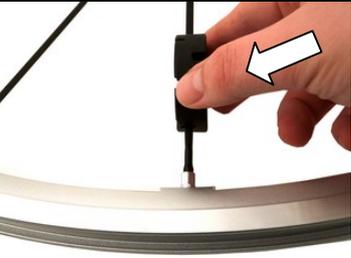
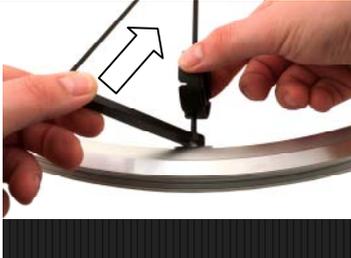
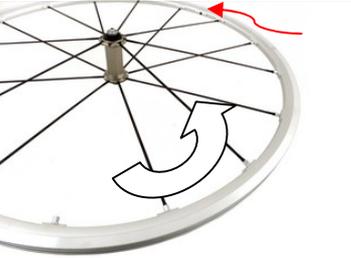
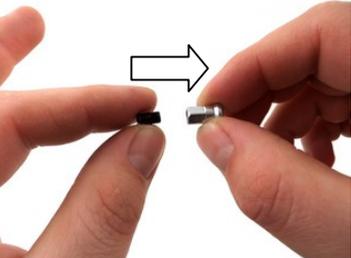


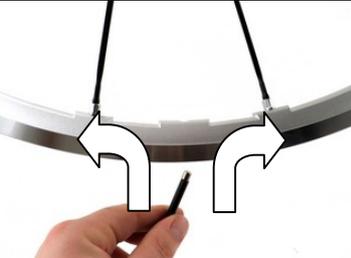
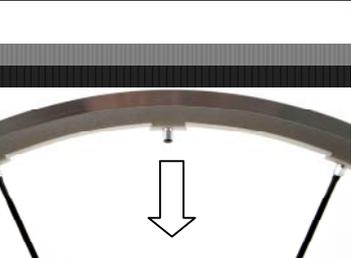
FICHAS DE MANTENIMIENTO

GRUPO	TIPOLOGÍA	OPERACIÓN	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
RUEDAS DE CARRETERA	MOVIMIENTO CONO/CASQUILLO	007	3/2011	SUSTITUCIÓN RADIO AERO DE ALUMINIO
PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO				
				
Racing 0™	Racing 1™			

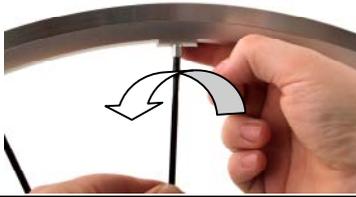
		
<p>1</p> <p>Desenrosque los dos tornillos de la tapa estanca del buje del lado donde se quiere reemplazar el radio</p>	<p>2</p> <p>Retire la tapa.</p>	<p>3</p> <p>Coloque el anillo de tope en la parte plana del radio que desea sustituir.</p>

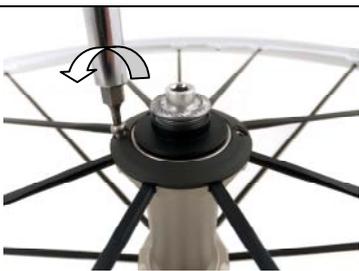
		
<p>4</p> <p>Con la llave correspondiente desenroscar la cabecilla en sentido antihorario.</p>	<p>5</p> <p>Quite el radio de la cabecilla.</p>	<p>6</p> <p>Quite la cabecilla del agujero de la válvula de la rueda.</p>

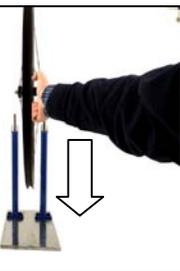
		
<p>7</p> <p>Quite la cabecilla.</p>	<p>8</p> <p>Si la cabecilla se encuentra dañado reemplácelo.</p>	<p>9</p> <p>Enrosque el imán en la cabecilla.</p>

		
<p>10</p> <p>Introduzca la cabecilla con la pieza dentro de la llanta a través del agujero de la válvula.</p>	<p>11</p> <p>Con el imán correspondiente arrastre la cabecilla dentro de la llanta hasta alcanzar el agujero del radio que debe sustituir.</p>	<p>12</p> <p>Quite la cabecilla del agujero de la llanta.</p>

FICHAS DE MANTENIMIENTO

		
<p>13 Desenrosque la pieza de la cabecilla. No deje la cabecilla caiga dentro de la llanta.</p>	<p>14 Enrosque manualmente la cabecilla en el radio.</p>	<p>15 Coloque la cabeza del radio en el alojamiento correspondiente del buje.</p>

		
<p>16 Cerciórese de que la cabeza del radio encaje correctamente en su alojamiento.</p>	<p>17 Introduzca la tapa estanca en el cuerpo del buje.</p>	<p>18 Enrosque los tornillos de estanqueidad.</p>


<p>19 ► Para regular el juego axial/radial vea OPERACIÓN 006</p>