

TXCLONER

PASOS A SEGUIR PARA PROGRAMACIONES EN CLON

- 1- Elegir del listado el modelo de mando que vamos a configurar.
 - 2- Insertar el código correspondiente del mando elegido, colocando los Dip-switch del TXCLONER, tal como nos indica el listado.
 - 3- Una vez insertado el código en el TXCLONER, pulsamos y soltamos el botón semilla.
 - 4- Pulsamos y soltamos el pulsador que queremos programar y el led se enciende y se apaga.
 - 5- Después enfrentamos el mando a copiar y mantenemos pulsado el pulsador del mismo hasta que el led del TXCLONER destellee 3 veces. En ese momento el pulsador estaría programado.
- Si queremos programar otro pulsador, realizaremos los mismos pasos con el pulsador a programar.

En el caso de los mandos **FAAC** en el paso 4, antes de pulsar el botón a programar, pulsamos los botones 1 y 2 del FAAC al mismo tiempo y empezará a destellar en azul, entonces soltamos y pulsamos el botón del FAAC a programar mientras mantenemos pulsado también el botón a programar del TXCLONER hasta que empiece a destellar este último.

Foto 1:



CODIGOS DE MANDOS QUE SE PROGRAMAN EN MODO CLON

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
UNIVERSAL PARA MANDOS CODIGOS FIJO BINARIO Y TRINARIOS DE 433,92 MHz						

UNIVERSAL PARA MANDOS
CODIGOS FIJO
BINARIO Y TRINARIOS
DE 433,92 MHz



MODELO	MARCA	CODIGO					
		1	2	3	4	5	6
D302 y D304 433,92 MHz	MARANTEC						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
MasterCode de CLEMSA						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
TODOS LOS MODELOS DITEC						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
UNIVERSAL PARA MANDOS CODIGOS FIJO BINARIO Y TRINARIOS DE 868 MHz						



MODELO	MARCA	CODIGO					
		1	2	3	4	5	6
XT2433SLH XT4433SLH	FAAC 433,92 MHz						

MODELO	MARCA	CODIGO					
		1	2	3	4	5	6
XT2868SLH XT4868SLH	FAAC 868 MHz						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
TODOS LOS MODELOS V2 EVOLUTIVOS 433,92 MHz						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
TODOS LOS MODELOS V2 EVOLUTIVOS 868,35 MHz						



PASOS A SEGUIR PARA PROGRAMAR EVOLUTIVOS FUNCION ALEATORIA


- Elegir del listado el modelo de mando que vamos a configurar.
- Insertar el código correspondiente del mando elegido, colocando los Dip-switch del TXCLONER, tal como nos indica el listado.
- Una vez insertado el código en el TXCLONER el mando ya queda convertido en el mando seleccionado. Solo queda que el cliente lo de de alta en la instalación al igual que los originales.



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mando evolutivo APRIMATIC TR y TM						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos BENINCA 2 y 4 canales evolutivos						

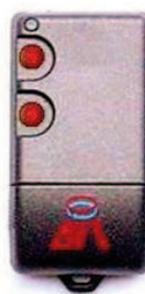

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos BFT 2 y 4 canales evolutivos						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mando CAME modelo TOP432NA, TOP434NA, TOP432EV y TOP434EV						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos CARDIN 433,92 MHz						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos CLEMSA MUTANCODE T1, T2, T2MINI, T4 y N1, N2, N2MINI y N4 sin código de instalador						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos DEEA 2 y 4 canales evolutivos						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos evolutivo DOORHAN						





MODELO	CODIGO					
Mandos MARCA DITEC	1	2	3	4	5	6



MODELO	CODIGO					
Los modelos ERREKA RSOL, IRIS, LIRA Y RMAZ de 2 y 4 canales evolutivos, sin código de instalador.	1	2	3	4	5	6

MODELO	CODIGO					
Mandos FAAC XT4433RC	1	2	3	4	5	6



MODELO	CODIGO					
Todos los modelos GIBIDI 2 y 4 canales evolutivos	1	2	3	4	5	6

MODELO	CODIGO					
Mandos KING GATE	1	2	3	4	5	6



MODELO	CODIGO					
LIFTMASTER modelo 94335E	1	2	3	4	5	6

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
LIFTMASTER modelo 4335E						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
LIFTMASTER modelo 94335E						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
SMILO de 2 y 4 canales. MARCA: NICE						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mando NICE modelo FLOR e INTI						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos NOVOFERM 2 y 4 canales evolutivos						




MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos PRASTEL 2 y 4 canales evolutivos						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mando ROLLTORE modelo MPSTP2E						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos MARCA PROTECO TX3 y PTX433405						

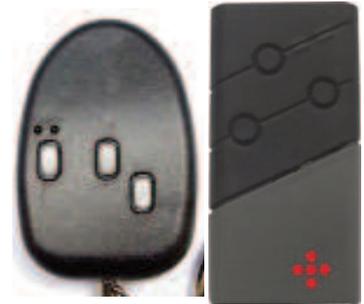

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos PUJOL evolutivos de las imagenes						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos ROGER modelo TX12, TX14 y TX22						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos TELCOMA TANGO, SLIM y EDGE de 2 y 4 canales						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos MARCA SOMMER S4014 y S4014 de 433,92 MHz						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos MARCA SOMMER S4026 y S4020 de 868,35 MHz						

