



BRANDANI®
gift group www.brandani.it



MANUALE D'ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
HANDBUCH ANWEISUNGEN
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

OROLOGIO SVEGLIA BAROMETRO



OROLOGIO LCD MULTIFUNZIONE CON STAZIONE METEOREOLOGICA

CARATTERISTICHE

Campo di misurazione temperatura: -50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F)

Campo di misurazione umidità: 20% U.R. 99% U.R.

Risoluzione: 1°C Precisione: +/- 1,5°C

Display: memorizzazione valori max/min rilevati per temperatura e umidità

Calendar: 2003 ~ 2052.

Visualizzazione di: ora, minuti, mese, data, giorno della settimana, temperatura, umidità, icone previsioni meteo.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Premere "MODE" una volta per visualizzare l'orario di Allarme.
2. Premere nuovamente "MODE" per visualizzare il calendario.

IMPOSTAZIONI

Impostazione orario

1. Dalla visualizzazione Orario (Home time), mantenere premuto "SET" per 2 secondi ed impostare il formato a 12/24 ore. Premere "ADJ" per selezionare l'opzione desiderata.
2. Premere ancora una volta "SET" per entrare nella modalità impostazione orario. Impostare tramite il tasto "ADJ".
3. Premere "MODE" per confermare il valore selezionato.

Tasti funzione orario

1. Premere "SET" o "C/F" per passare da una unità di misura all'altra.
2. Premere "ADJ" per visualizzare i valori MAX e MIN memorizzati per Temperatura ed Umidità.



3. Mantenere premuto "ADJ" per 2 secondi per cancellare i valori MAX e MIN memorizzati per Temperatura ed Umidità e il dispositivo ricomincerà automaticamente a memorizzare i nuovi valori.

Impostazione allarme

1. Premere "MODE" per visualizzare l'orario di Allarme, quindi premere "SET" e mantenere premuto per 2 secondi per entrare nella modalità impostazione Allarme. Impostare le ore e i minuti dell'Allarme tramite "ADJ". Premere 2 volte "MODE" per confermare e ritornare alla visualizzazione dell'orario (Home time).
2. Premere "MODE" per visualizzare l'orario di Allarme, premere "ADJ" per attivare o disattivare la funzione Allarme e/o Chime; la funzione Snooze si attiverà e verrà ripetuta 4 volte.

Impostazione calendario

1. Premere 2 volte "MODE" per visualizzare il calendario, premere "SET" e mantenerlo premuto per 2 secondi per entrare nella modalità impostazione calendario. Impostare l'anno, il mese, la data. Il giorno della settimana sarà impostato automaticamente.
2. Premere "MODE" per confermare e concludere l'impostazione.

FUNZIONE PREVISIONI METEO

| | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Umidità | <45% U.R. | 45% U.R. ~ 75% U.R. | > 75% U.R. |
| Icona previsioni meteo | Sole | Sole+nuvole | Nuvole+pioggia |



WEATHER STATION MULTI-FUNCTIONAL LCD CLOCK

FEATURES

Measuring temperature range: -50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F)

Measuring humidity range: 20%RH ~ 99%RH

Resolution: 1°C accuracy: +/-1,5°C

Display: Max/min temperature and humidity records

Calendar: 2003 ~ 2052

Time display: hour, minute, month, date, date of week, temperature, humidity, weather forecast icon.

OPERATION MODES

1. Press "MODE" one time to view the alarm time.
2. Press "MODE" one more time to view the calendar

SETTING MODE

Setting of home time

1. Under home time display version hold "SET" for 2 seconds to set 12/24Hr format. Press "ADJ" to select.
2. Press "SET" one more time to enter the time setting mode use "ADJ" key to adjust the value.
3. Press "MODE" to confirm the selection.

Function key of home time

1. Press "SET" or "°C/F button" to toggle between °C/F display.
2. Press "ADJ" to view MAX or MIN temperature & humidity record.
3. Press "ADJ" and hold 2 second, the MAX and MIN temperature & humidity record to be deleted and the restart the record automatically.



Setting of alarm

1. Press "MODE" to view the alarm time, then press "SET" and hold for 2 second to enter the alarm setting mode, use "ADJ" to adjust the setting alarm hour and minute value. Press "MODE" 2 times to finish and return to the home time version.
2. Press "MODE" to view the alarm time press "ADJ" to open or close alarm &/or chime function the snooze function will open and repeat 4 times.

Setting of calendar

1. Press "MODE" 2 times to view the calendar, press "SET" and hold for 2 seconds to enter the calendar setting mode use "ADJ" to adjust the setting year, month, date, value. Day of week is set automatically.
2. Press "MODE" key to confirm and finish the setting.

WEATHER FORECAST FUNCTION

| | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| Humidity vale | <45% U.R. | 45% U.R. ~ 75% U.R. | > 75% U.R. |
| Weather forecast icon sun | Sun | Sun+clouds | Clouds+rainy |



REGARDER LC D MÉTÉOROLOGIQUES MULTIFONCTIONS STATION DE CARACTÉRISTIQUES

Plage de mesure température: -50 ° C ~ +70 ° C (-58 ° F à +158 ° F)

Mesure de l'humidité large: 20% HR 99% HR

Résolution: 1 ° C Précision: + / - 1,5 ° C

Affichage: max de stockage / min valeurs mesurées de la température et de l'humidité

Calendrier: 2003 ~ 2052.

Affichage: heure, minute, mois, date, jour, température, humidité,
icônes de prévision météo.

COMMENT TRAVAILLER RCIP

Appuyez sur «MODE» touche une fois pour afficher l'heure de l'alarme 1..

2. Appuyez sur "MODE" pour afficher le calendrier.

RÉGLAGES

Réglage de l'heure

1. De l'affichage de l'heure (heure locale), maintenez enfoncée la touche "SET" pendant 2 secondes et définir le format 12/24 heures. Appuyez sur «ADJ» pour sélectionner l'option désirée.
2. Appuyez à nouveau sur "SET" pour entrer dans le mode réglage de l'heure. Installer en utilisant le «ADJ».
3. Appuyez sur "MODE" pour confirmer la valeur sélectionnée.

Les touches de fonction du temps

1. Appuyez sur "SET" ou "° C / ° F" pour passer d'une unité de mesure à l'autre.
2. Appuyez sur "ADJ" pour afficher la température MIN MAX et stockés pour l'humidité.
3. Maintenez enfoncée la touche «ADJ» enfoncée pendant 2 secondes pour effacer les repères MAX et MIN



stockées

pour la température et l'humidité, et l'appareil redémarre automatiquement stocker les nouvelles valeurs.

Réglage de l'alarme

1. Appuyez sur "MODE" pour afficher l'heure de l'alarme, puis appuyez sur "SET" et maintenez enfoncée pendant 2 secondes pour accéder au réglage de l'alarme.

Réglez les heures et les minutes par l'intermédiaire de l'alarme "ADJ". Appuyez 2 fois "MODE" confirmer et revenir à l'affichage de l'heure (heure locale).

2. Appuyez sur "MODE" pour afficher l'heure de l'alarme, appuyez sur "ADJ" pour activer ou désactiver l'alarme et / ou le carillon, fonction snooze est activé et la volonté répété 4 fois.

Réglage de calendrier

1. Appuyez 2 fois bouton "MODE" pour afficher le calendrier, appuyez sur "SET" et maintenez enfoncée pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage du calendrier. Installer l'année, le mois, la date. Le jour de la semaine est réglé automatiquement.

2. Appuyez sur "MODE" pour confirmer et terminer le réglage.

FONCTION MÉTÉO VISIONS

| | | | |
|-------------|-----------|---------------------|----------------|
| Humidité | <45% U.R. | 45% U.R. ~ 75% U.R. | > 75% U.R. |
| Icone météo | Soleil | Soleil + Nuages | Nuages + Pluie |



SEHEN LC D MULTIFUNKTIONS-WETTERSTATION

EIGENSCHAFTEN

Messbereich: -50 ° C ~ +70 ° C (-58 ° F ~ +158 ° F)

Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20% RH 99% RH

Auflösung: 1 ° C Genauigkeit: + / - 1,5 ° C

Display: Speicher max / min Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen

Kalender: 2003 ~ 2052.

Anzeige: Stunde, Minute, Monat, Datum, Wochentag, Temperatur, Luftfeuchtigkeit,

Wetter Symbole.

HOW TO WORK CHIN

Drücken Sie die "MODE" Taste einmal, um die Zeit der Alarm 1 anzuzeigen. .

2. Drücken Sie die "MODE"-Taste, um den Kalender anzuzeigen.

SETTINGS

Abbindezeit

Ein. Aus der Anzeige der Uhrzeit (Ortszeit), halten Sie die "SET"-Taste für 2 Sekunden und das Format 12/24 Stunden. Drücken Sie "ADJ"-Taste, um die gewünschte Option zu wählen.

2. Drücken Sie erneut die "SET", um die Zeiteinstellung zu gelangen. Einrichten mit der "ADJ".

3. Drücken Sie die "MODE"-Taste, um den gewählten Wert zu bestätigen.

Funktionstasten Zeit

Ein. Drücken Sie die "SET" oder "° C / ° F", um von einer Maßeinheit in eine andere zu wechseln.

2. Drücken Sie "ADJ", um die MAX und MIN Temperatur angezeigt und gespeichert



Feuchtigkeit.

3. Halten Sie "ADJ" Taste für 2 Sekunden, um den MAX-und MIN gespeicherten Daten löschen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, und das Gerät wird automatisch neu gestartet speichern die neuen Werte.

Einstellen des Alarms

Ein. Drücken Sie die "MODE"-Taste, um die Weckzeit anzuzeigen, und drücken Sie dann "SET" und halten 2 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm Einstellmodus zu gelangen.

Stellen Sie die Stunden und Minuten über die Alarm "ADJ". Drücken Sie 2 mal "MODE" bestätigen und zur Zeitanzeige (Home Time).

2. Drücken Sie die "MODE"-Taste, um die Weckzeit anzuzeigen, drücken Sie "ADJ" zu aktivieren oder Deaktivierung des Alarms und / oder Glockenspiel, Snooze-Funktion aktiviert und wird 4-mal wiederholt.

Einstellen Kalender

Ein. Drücken Sie 2 mal "MODE"-Taste, um den Kalender anzuzeigen, drücken Sie "SET" und halten 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kalender Einstellmodus zu gelangen. Einrichten Jahr, Monat, Datum. Der Tag der Woche wird automatisch eingestellt.

2. Drücken Sie die "MODE" zu bestätigen und die Einstellung abzuschließen.

FUNCTION PRE VISIONS WETTER

| | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| Luftfeuchtigkeit | <45% U.R. | 45% U.R. ~ 75% U.R. | > 75% U.R. |
| Weather forecast icon sun | Sun | Sun + Wolken | Regen Wolken |



RELOJ MULTIFUNCIÓN LC D ESTACIÓN METEOROLÓGICA

CARACTERÍSTICAS

Rango de medición de temperatura: -50 ° C ~ +70 ° C (-58 ° F a +158 ° F)

Medición de humedad rango: 20% RH 99% de HR

Resolución: 1 ° C Precisión: + / - 1,5 ° C

Pantalla: max almacenamiento / min valores medidos de temperatura y humedad

Calendario: 2003 ~ 2052.

Visualización: hora, minutos, mes, fecha, día, temperatura, humedad,

Iconos de predicción meteorológica.

CÓMO FUNCIONA BAJO LOS LABIOS

Pulse el botón "MODE" una vez para ver la hora de alarma 1 ..

2. Pulse el botón "MODE" para mostrar el calendario.

AJUSTES

Ajuste de la hora

1. Desde la pantalla de Tiempo (hora local), mantenga pulsada la tecla "SET" durante 2 segundos y establecer el formato de 12/24 horas. Pulse el botón "ADJ" para seleccionar la opción deseada.

2. Pulse una vez más "SET" para entrar en el modo de ajuste de hora. Establecer utilizando el "ADJ".

3. Pulse el botón "MODE" para confirmar el valor seleccionado.

Teclas de función de tiempo

1. Pulse el botón "SET" o "° C / ° F" para cambiar de una unidad de medida a otra.

2. Pulse el botón "ADJ" para mostrar el MAX y MIN temperatura y se almacena para humedad.



3. Mantenga presionada la tecla "ADJ" durante 2 segundos para borrar el MAX y MIN almacenada para la temperatura y la humedad, y el dispositivo se reiniciará automáticamente almacenar los nuevos valores.

Ajuste de la alarma

1. Pulse el botón "MODE" para ver la hora de la alarma y pulse "SET" y mantenga
mantenga durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de alarma.

Ajuste las horas y los minutos por medio de la alarma "ADJ". Presione 2 veces "MODE"
confirmar y volver a la visualización de la hora (hora local).

2. Pulse el botón "MODE" para ver la hora de la alarma, pulse el botón "ADJ" para activar o desactivar la
alarma y / o campana, función de repetición de alarma se activará y serepitirá 4 veces.

Ajuste de calendario

1. Presione 2 veces "MODE" para que aparezca el calendario, pulse el botón "SET" y mantenga durante 2
segundos para entrar en el modo de ajuste del calendario. Establecer el año, mes, fecha. El día de la semana
se ajusta automáticamente.

2. Pulse el botón "MODE" para confirmar y finalizar el ajuste.

FUNCIÓN DE VISIONES DEL TIEMPO PRE

| Humedad | <45% U.R. | 45% U.R. ~ 75% U.R. | > 75% U.R. |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Icono de previsión mete- orológica | Sun | Sun + nubes | Nubes de lluvia |



ASSISTA LC D TEMPO MULTIFUNÇÕES ESTAÇÃO CARACTERÍSTICAS

Faixa de temperatura de medição: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)

Medição de umidade alcance: RH 20% 99% RH

Resolução: 1 ° C Precisão: + / - 1,5 ° C

Mostrar: max armazenamento / min valores medidos de temperatura e umidade

Calendário: 2003 ~ 2052.

Display: minuto, hora, mês, data, dia, temperatura, umidade,

visão ícones do tempo.

COMO TRABALHAR QUEIXO

Pressione o botão "MODE" uma vez para exibir a hora do alarme 1..

2. Pressione "MODE" para exibir o calendário.

AJUSTES

Definir tempo

1. A partir da tela do Tempo (Time Home), mantenha o botão "SET" por 2 segundos e definir o formato de 12/24 horas. Pressione "ADJ" para selecionar a opção desejada.

2. Pressione mais uma vez "SET" para entrar no modo de ajuste de tempo. Estabelecer usando o "ADJ".

3. Pressione "MODE" para confirmar o valor selecionado.

Tempo as teclas de função

1. Pressione "SET" ou " ° C / ° F" para passar de uma unidade de medida para outra.

2. Pressione "ADJ" para exibir a temperatura MAX e MIN e armazenados para umidade.

3. Segure "ADJ" botão por 2 segundos para limpar o MAX e MIN armazenados



de temperatura e umidade, eo dispositivo será reiniciado automaticamente armazenar os novos valores.

Definir o alarme

1. Pressione "MODE" para ver a hora de alarme, em seguida, pressione "SET" e mantenha segure por 2 segundos para entrar no modo de ajuste do alarme.

Defina as horas e minutos através do alarme "ADJ". Pressione duas vezes "MODE" confirmar e voltar para a exibição de tempo (Time Home).

2. Pressione "MODE" para ver a hora do alarme, pressione "ADJ" para activar ou desativar o alarme e / ou sinal sonoro, função soneca será ativado e vontade repetido 4 vezes.

Definir calendário

1. Pressione duas vezes botão "MODE" para exibir o calendário, pressione "SET" e mantenha segure por 2 segundos para entrar no modo de ajuste do calendário. Estabelecer o ano, mês, data. O dia da semana é definido automaticamente.

2. Pressione "MODE" para confirmar e concluir a configuração.

FUNÇÃO DO TEMPO VISÕES PRE

Umidade <45% RH 45% RH ~ 75% RH > 75% RH

Tempo ícone previsão dom dom + nuvens Nuvens de chuva

| | | | |
|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Umidade | <45% U.R. | 45% U.R. ~ 75% U.R. | > 75% U.R. |
| Tempo ícone previsão | dom | dom + nuvens | Nuvens de chuva |



14

BRANDANI gift group





Articolo importato e distribuito da Brandani® gift group

Item imported and distributed by Brandani® gift group

Importé et distribué by Brandani® gift group

Eingefuehrt und verteilt von Brandani® gift group

Importado e distribuido da Brandani® gift group

Importado e distribuído pela Brandani® gift group

Made in P.R.C.




Per ulteriori
informazioni:
attivare il QR code



BRANDANI® gift group

15

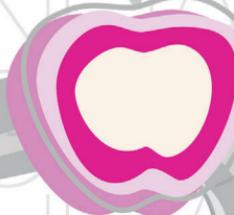

BRANDANI®
gift group www.brandani.it

Via Caravaggio, 1
51012 – Pescia (Pistoia) Italy
ph. +39 0572 45971 - fax +39 0572 459743
servizioclienti@brandani.it - www.brandani.it