


carter's®

cozy comfort musical swing

instructional manual

81003

Please read the following instructions and warnings carefully before use of the swing. Keep this instruction manual for future reference.

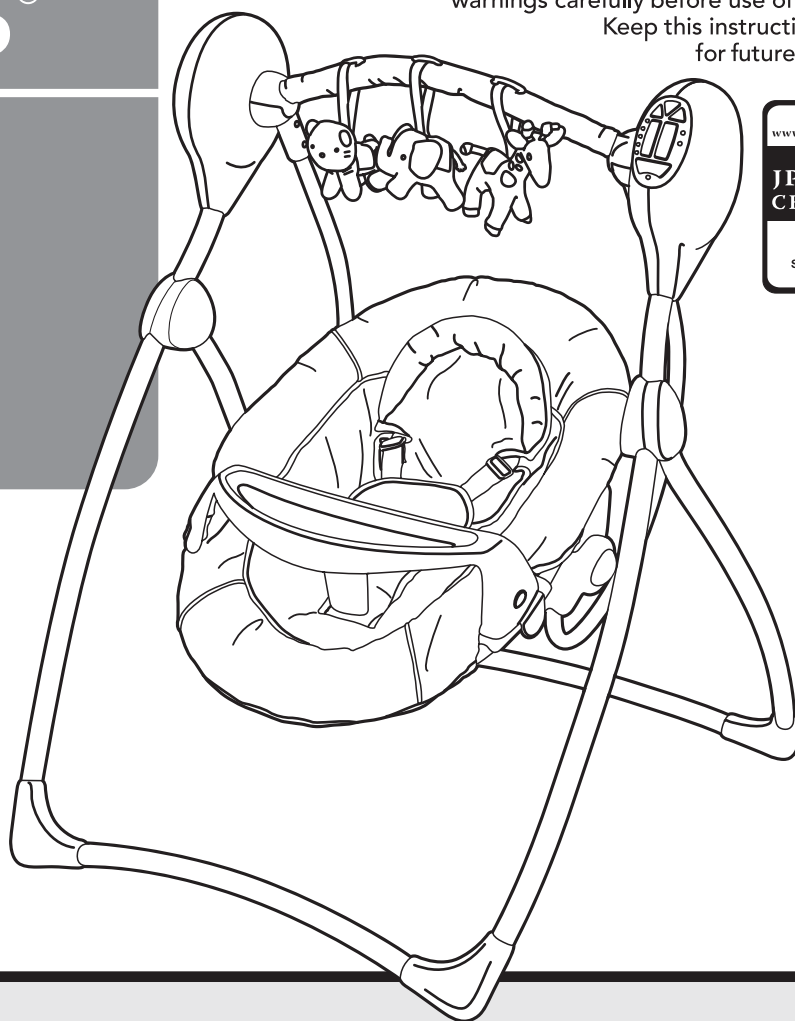

Adult Assembly Required.

Requires 4 "D" batteries (not included)

Tools required:

Phillips head screwdriver (not included)

For Technical Support Call 1-800-268-6237 or email at customerservice@summerinfant.com

For use with children from birth to 30lbs.
Keep small parts away from children

WARNING:

TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM CHILDREN FALLING OR BEING STRANGLING IN STRAPS:


Read all instructions before using swing.

- Always use the seat belt provided.
- Never leave infant unattended in swing.
- Discontinue use of swing when child attempts to climb out or becomes too active.
- Never lift or carry swing with child in it.
- Always use swing on flat, stable surfaces.
- Never use on elevated surfaces.
- Always assure that swing legs are in fully open and locked position before use.
- Never adjust recline position with child in swing.
- Only use swing in upright position when infant can roll over or push up on hands and knees.
- Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove toybar from swing when baby can reach toybar.


BATTERY WARNING:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.
- Remove batteries when unit is stored for a long period of time or when batteries are exhausted.
- Dispose of exhausted batteries properly.





components:






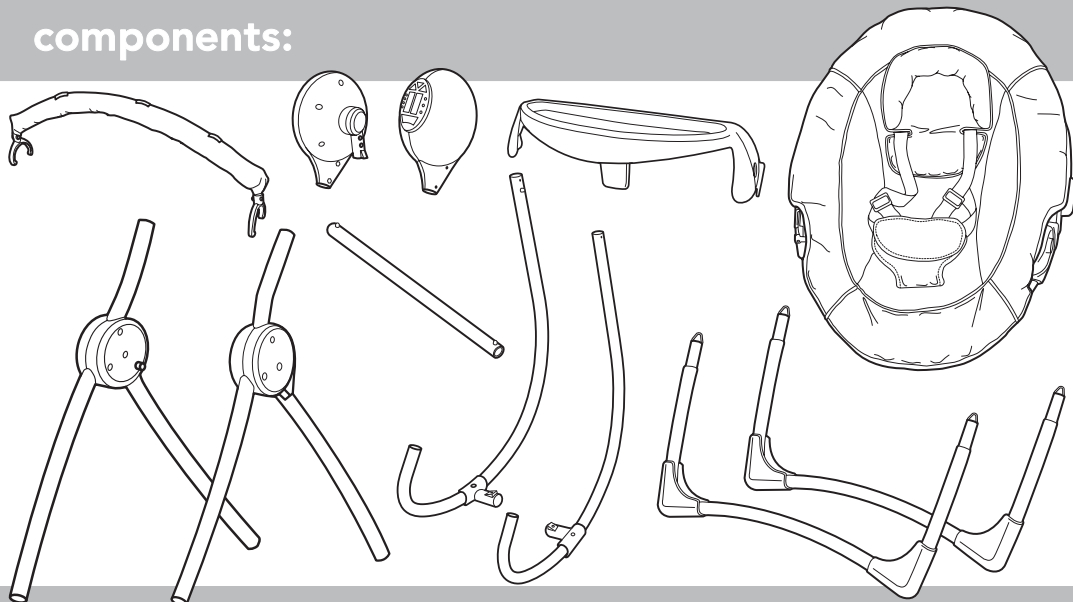


Hardware:			
A	B	C	D
			
x2	x2	x4	x6

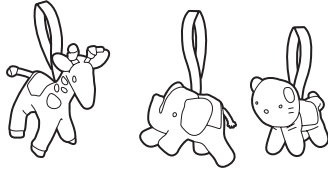


assembly instructions:

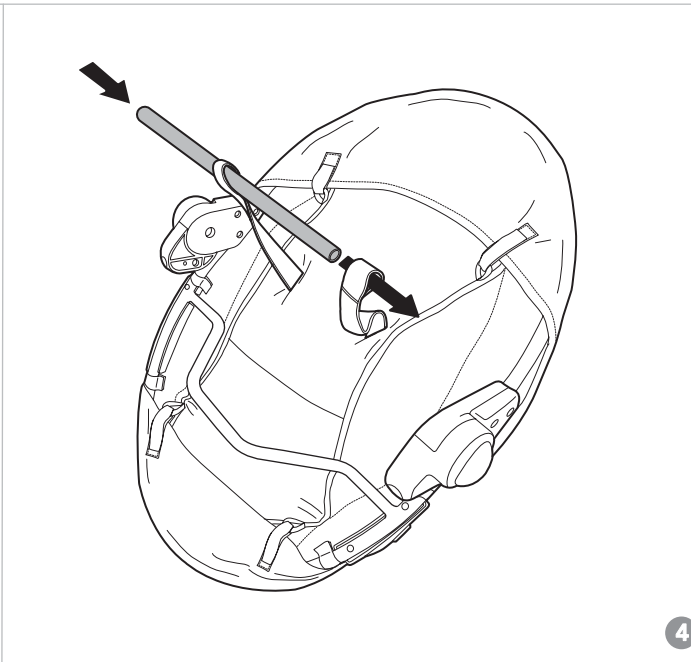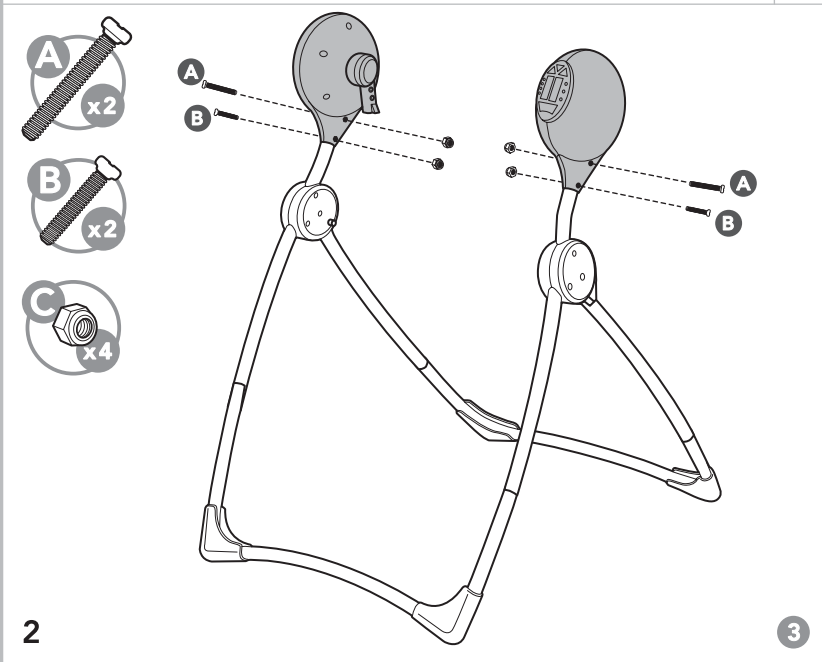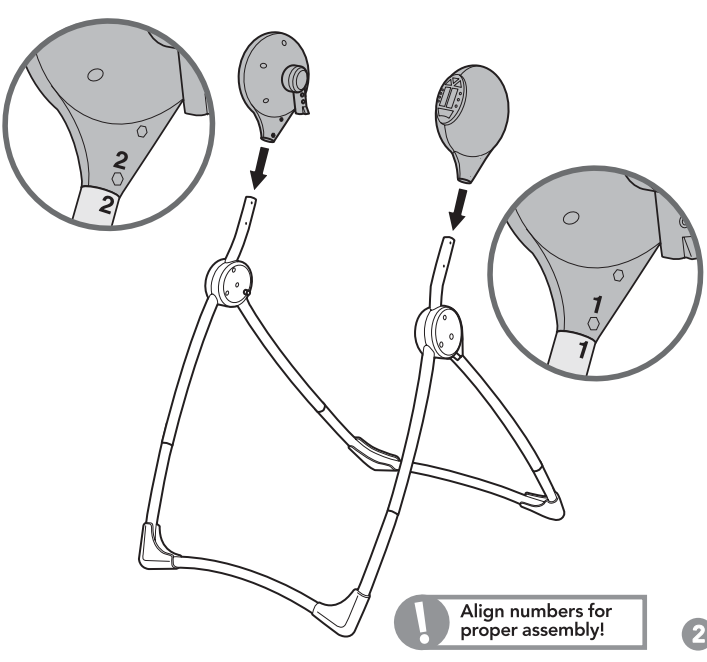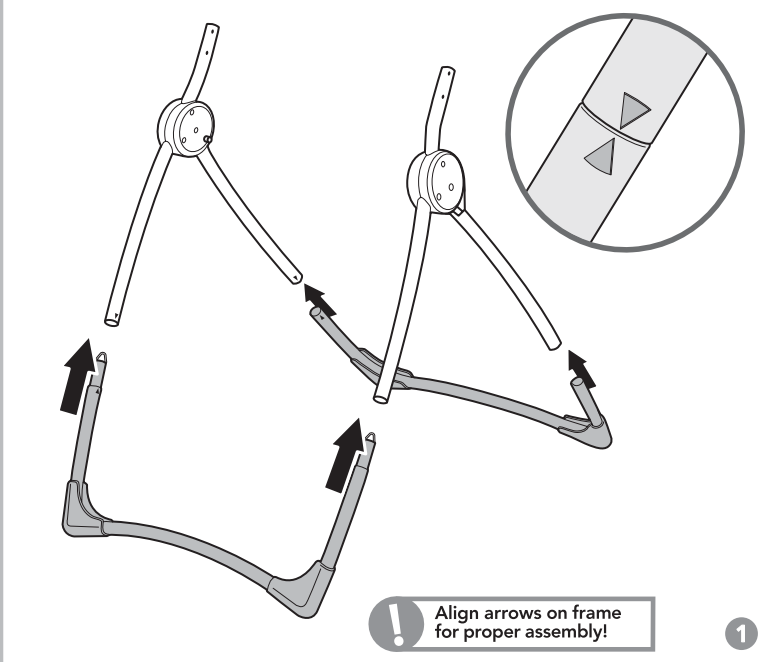


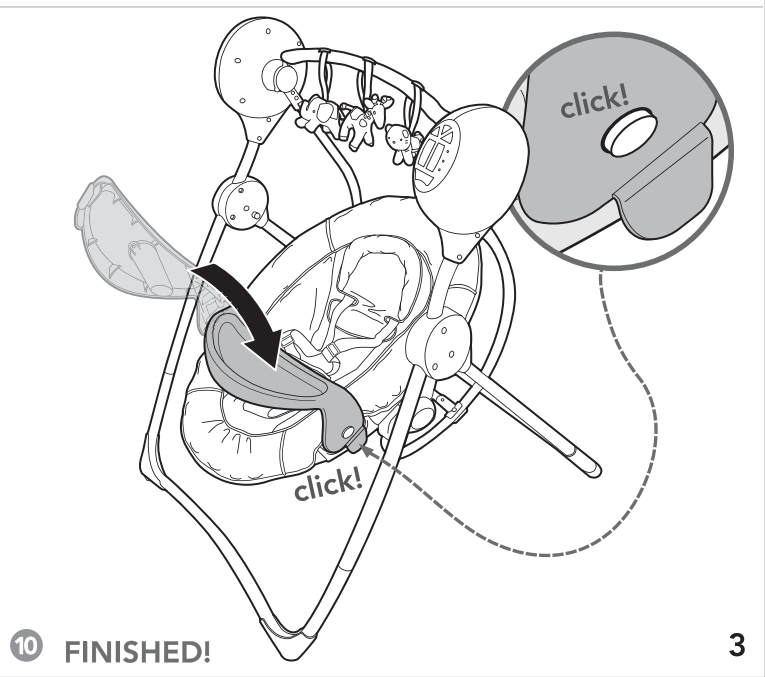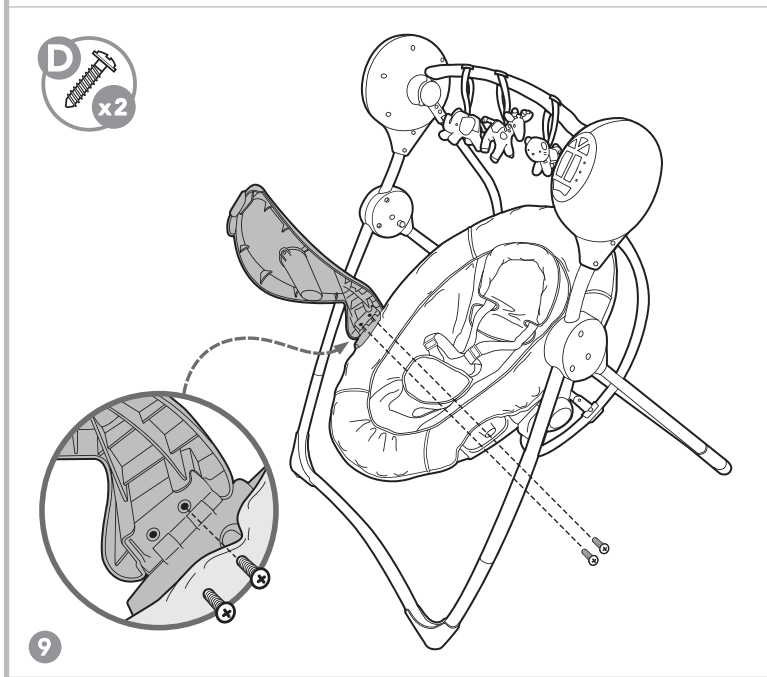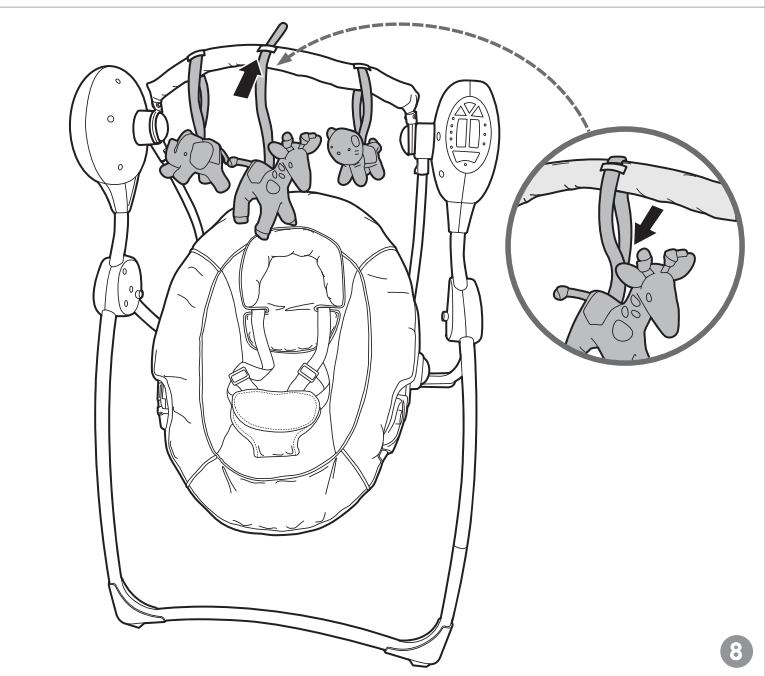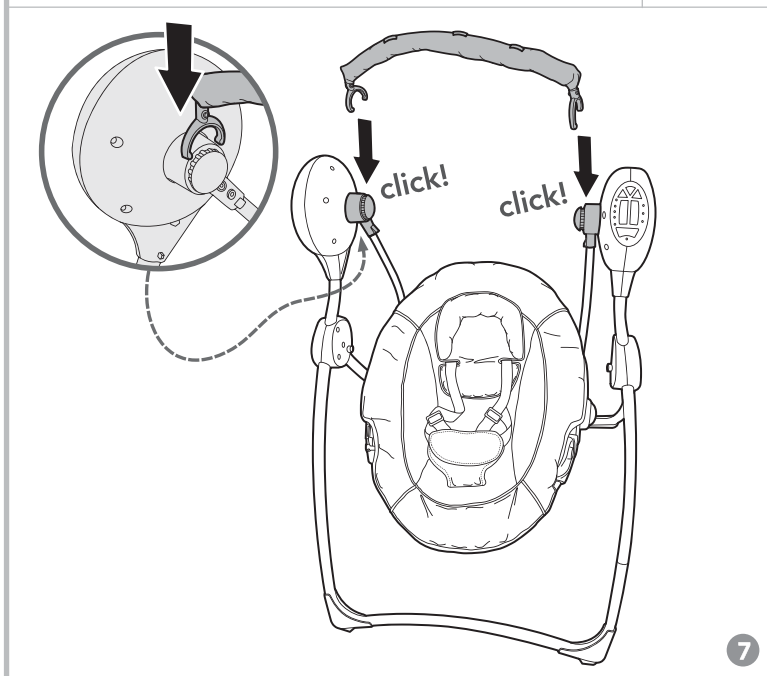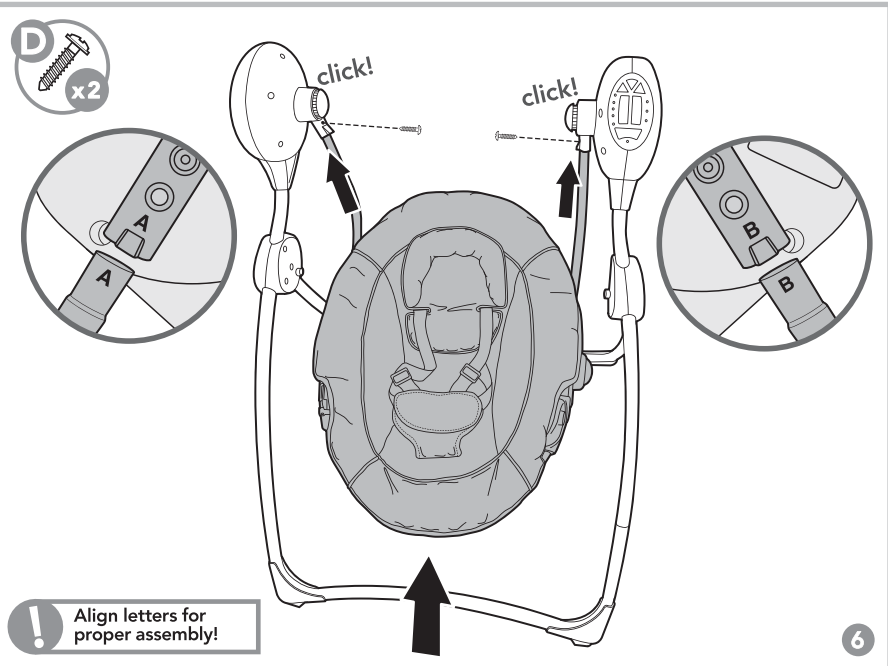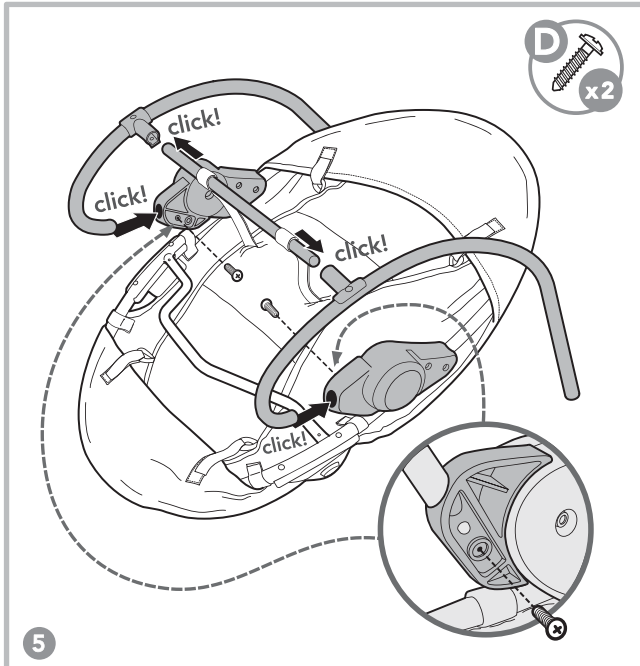

to lock/unlock harness:

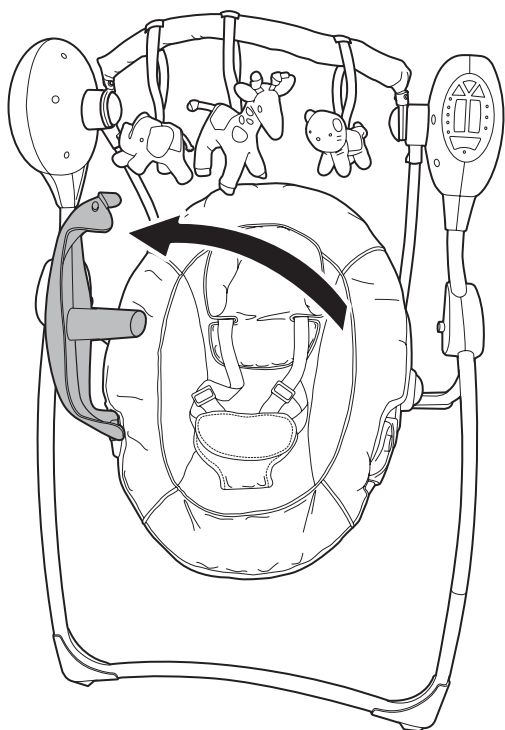


1

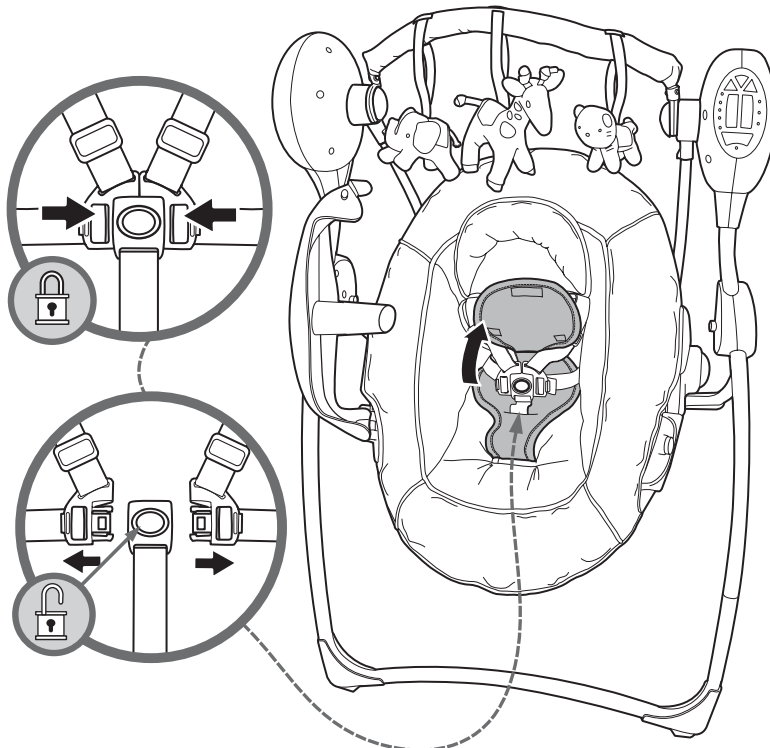


2


to adjust seat position:

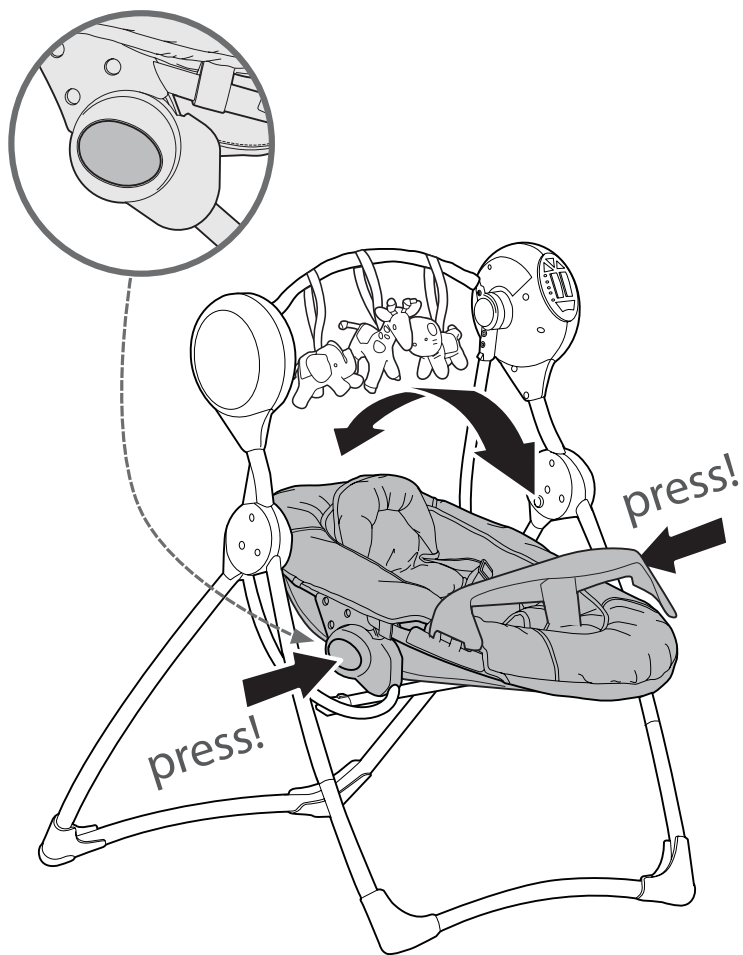

4

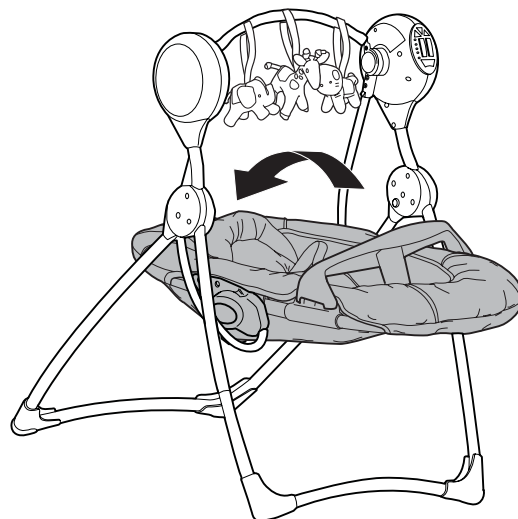


2

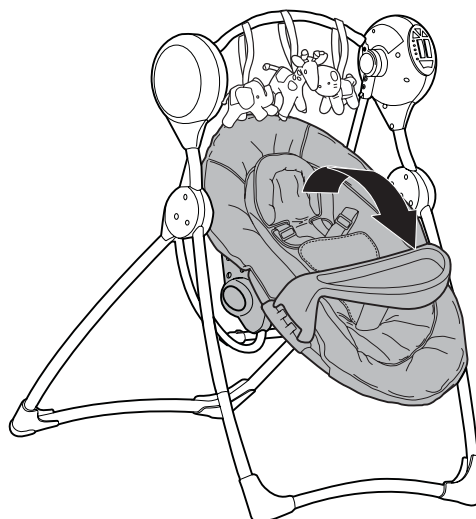





3

1

to fold swing:

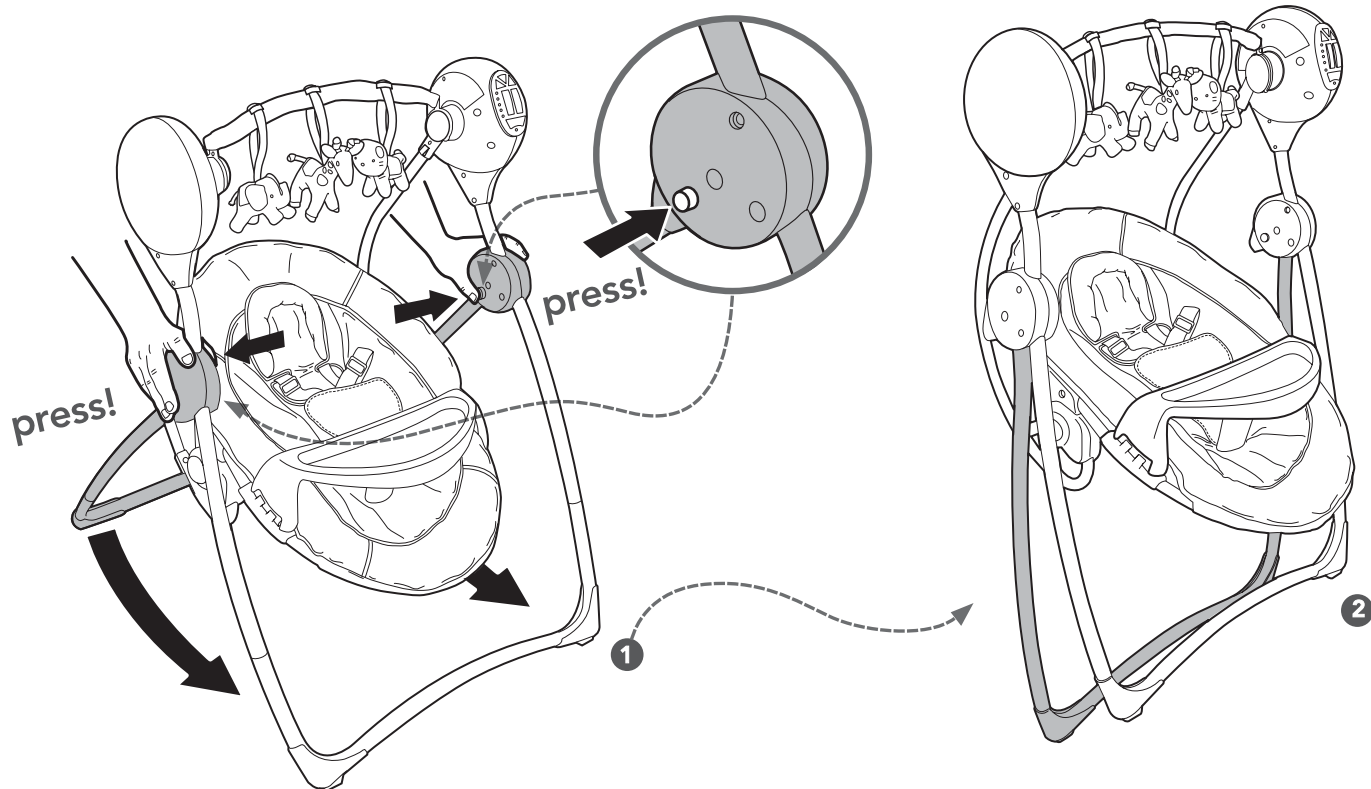

cleaning and maintenance:

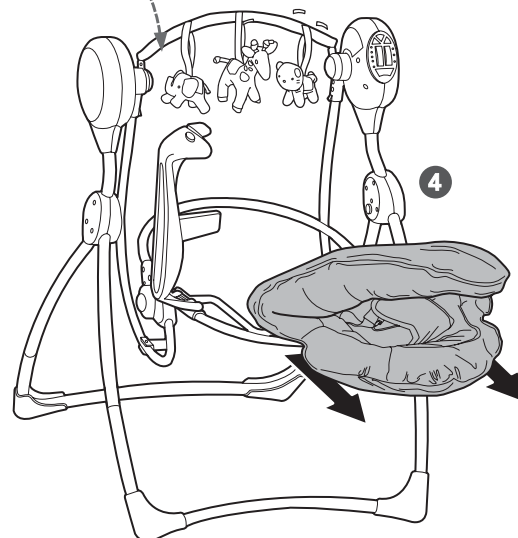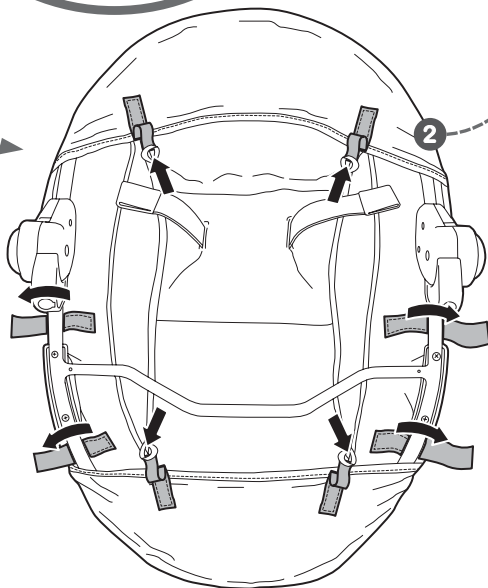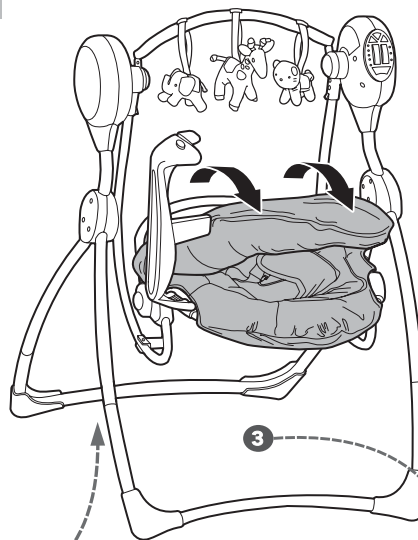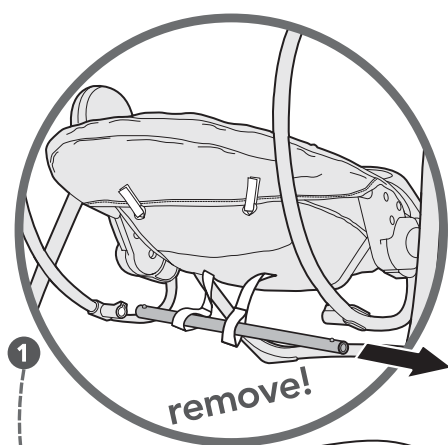

To remove seat pad:



Step 1 : Follow steps 1-4 as shown

Step 2 : Machine wash cold, gentle cycle. Hang to dry. Do not bleach or tumble dry. Use warm iron - low setting, if desired.

Maintenance :

Please check the following before each use: Make sure the screws that hold the frame together are tight and that none are missing.

to use sound and swing unit:

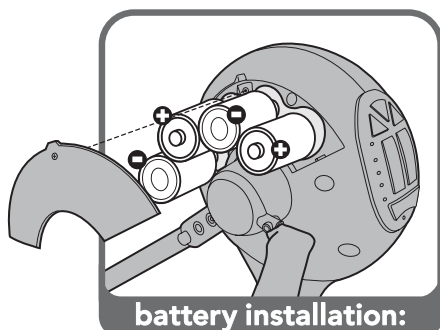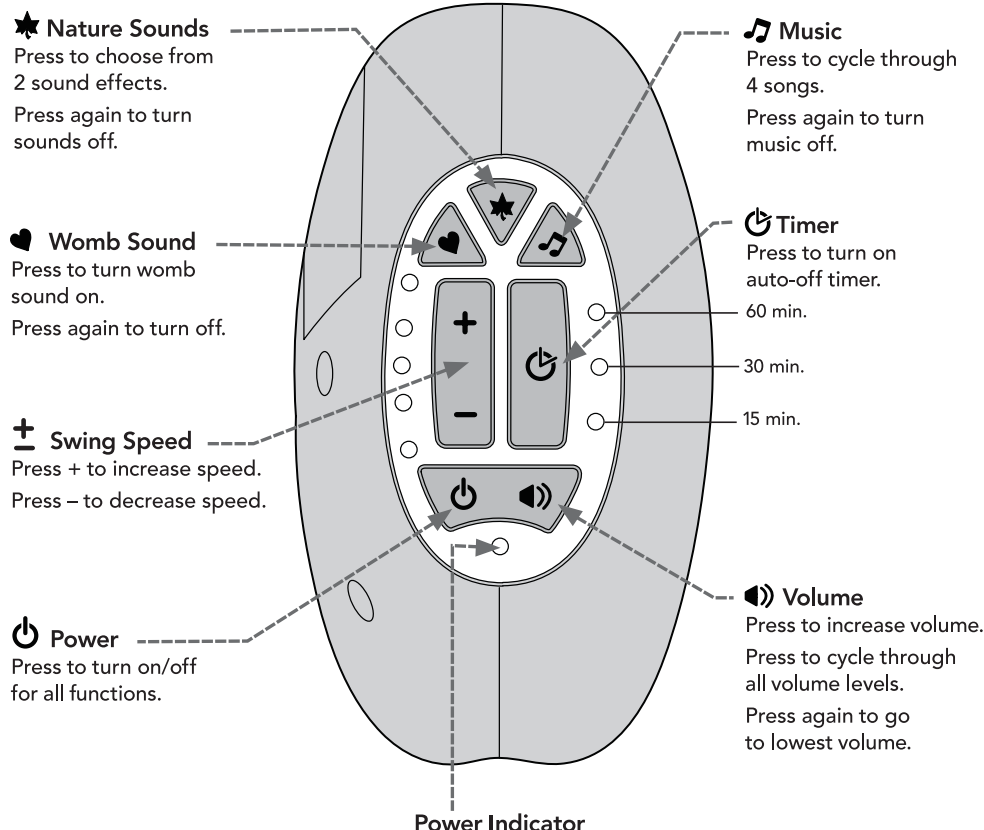

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You may also find helpful the following booklet, prepared by the FCC: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402.

Caution: Changes and Modifications not expressly approved by Summer Infant, Inc. can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commissions rules.

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

© 2009 Summer Infant, Inc.
Colors and styles may vary.
Please retain information for
future reference.

MADE IN CHINA. 1/10


carter's®

balancelle musicale confort douillet

manuel d'instructions

81003

Veuillez lire avec attention les consignes et mises en garde suivantes avant d'utiliser la balancelle. Conservez ce manuel d'instructions afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

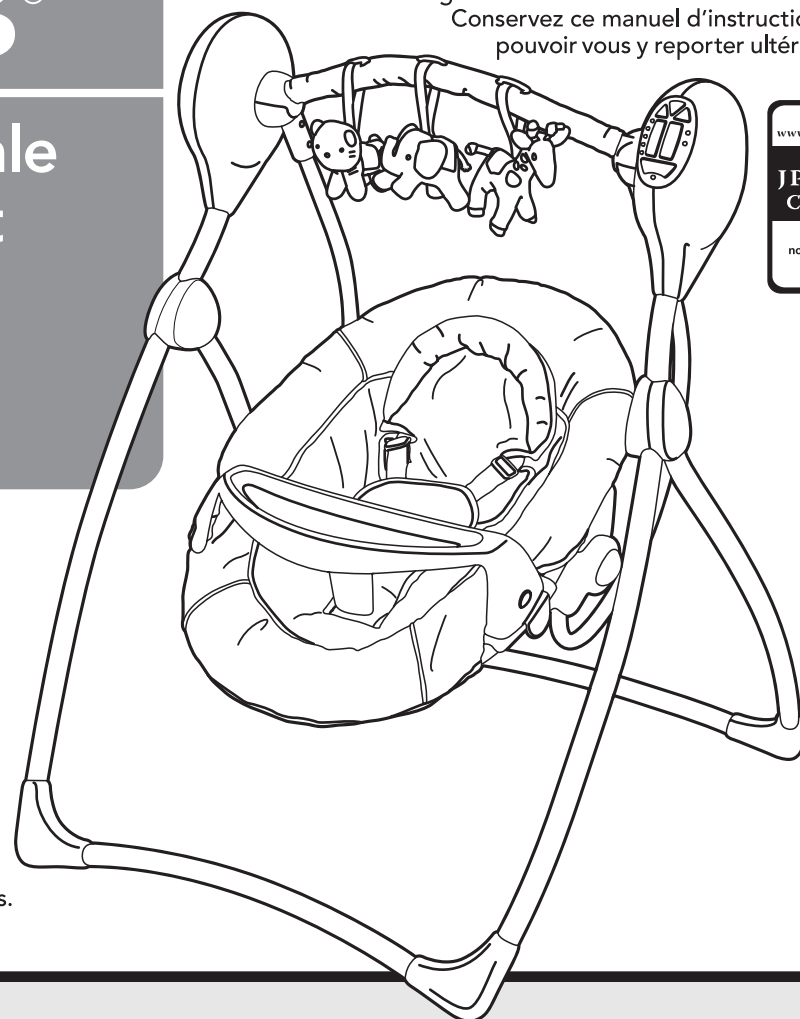

Montage par un adulte requis.

Nécessite quatre piles D (non incluses).

Outils requis :

Tournevis à tête Philips (non fournies).

Pour l'assistance technique, veuillez appeler le 1-800-268-6237 ou envoyer un courriel à customerservice@summerinfant.com

Utilisation : pour nouveau-nés et bébés jusqu'à 13 kg.

Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.



AVERTISSEMENT :

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU MORTELLE PAR SUITE DE CHUTE DE L'ENFANT OU D'ÉTRANGLEMENT AVEC LES SANGLES : Lire toutes les instructions avant d'utiliser la balancelle.


- Toujours utiliser la ceinture de siège fournie.
- Ne jamais laisser le bébé sans surveillance dans la balancelle.
- Cesser d'utiliser la balancelle dès que l'enfant essaie de se dégager ou devient trop actif.
- Ne jamais soulever ou transporter la balancelle avec l'enfant à l'intérieur.
- Toujours utiliser la balancelle sur des surfaces planes et stables.
- Ne jamais utiliser sur des surfaces surélevées.
- Toujours vérifier que les pieds de la balancelle sont complètement ouverts et en position bloquée avant de l'utiliser.
- Ne jamais régler la position d'inclinaison avec l'enfant dans la balancelle.
- Utiliser la balancelle seulement en position droite dès que bébé commence à pousser sur ses mains et genoux.
- Risque d'étranglement. Conserver hors de portée du bébé. Retirer la barre-jouets de la balancelle dès que bébé est capable de l'atteindre.



MISE EN GARDE AU SUJET DES PILES :


- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcaline, standard ou rechargeables.
- Retirer les piles quand le produit n'est pas utilisé pendant de longues périodes ou quand elles sont usagées.
- Se débarrasser des piles usagées de manière appropriée.

composants :

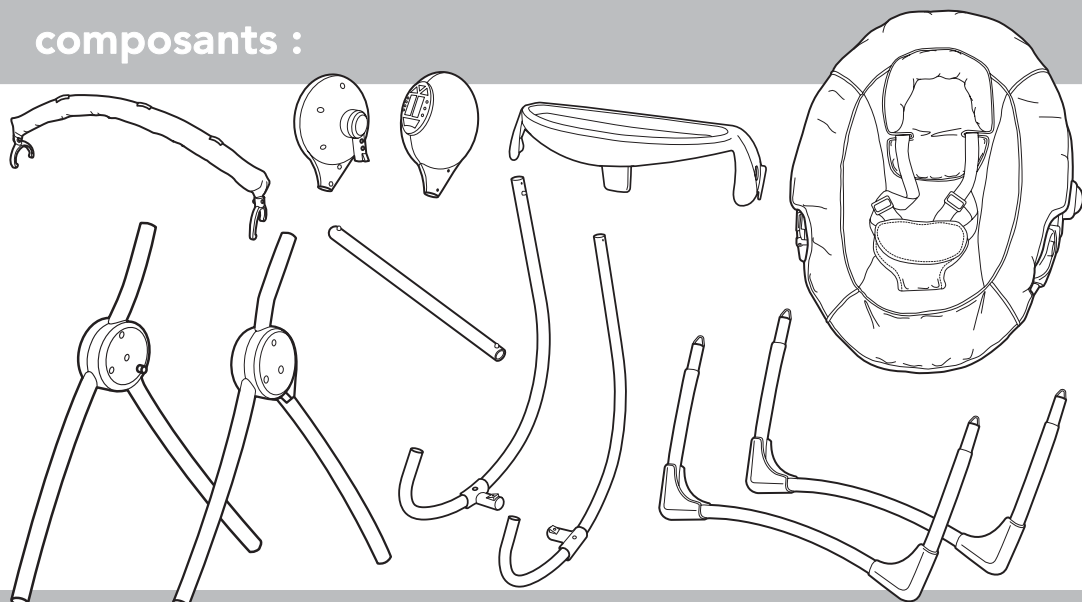


matériel :

A	B	C	D
			
x2	x2	x4	x6

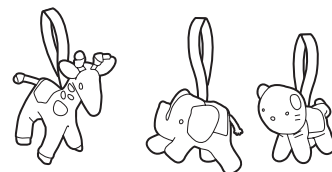


instructions de montage :

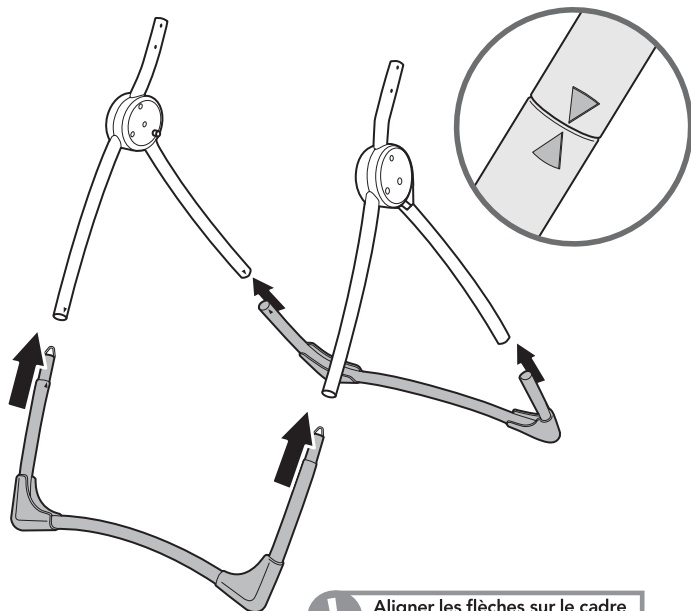


! Aligner les flèches sur le cadre pour assembler correctement !

1

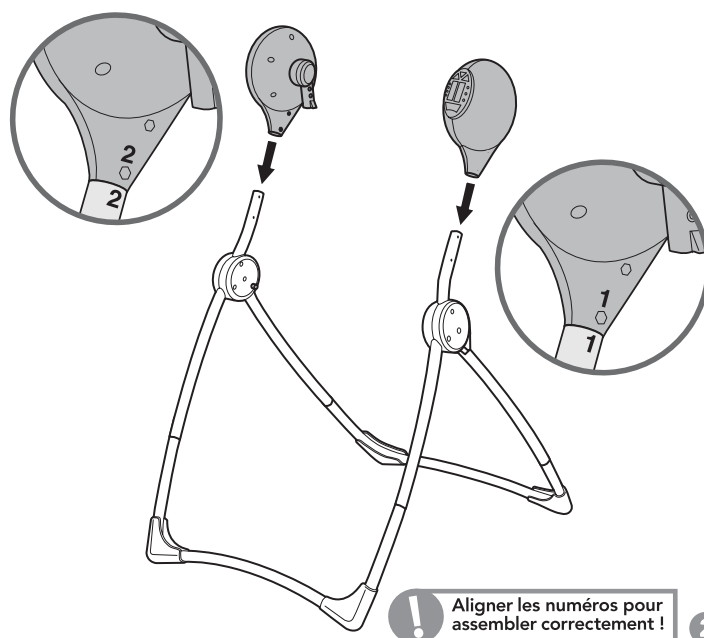


! Aligner les numéros pour assembler correctement !

2






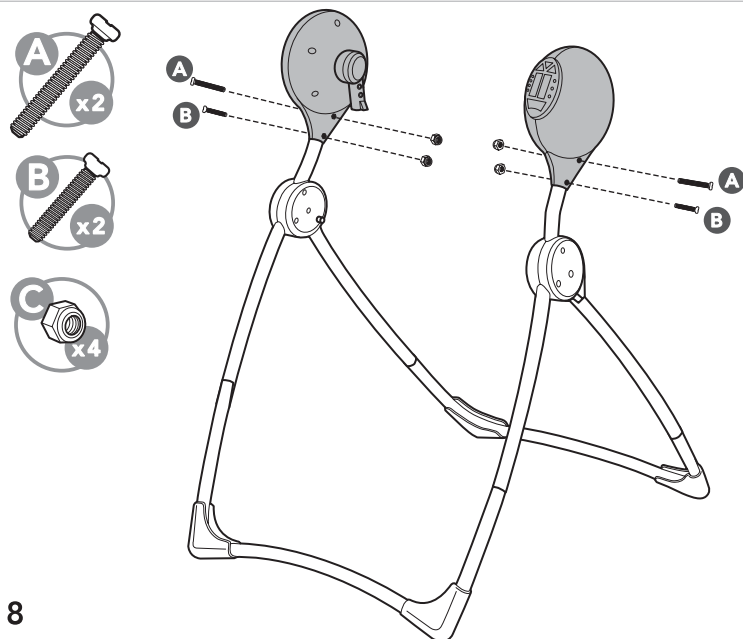


8


3

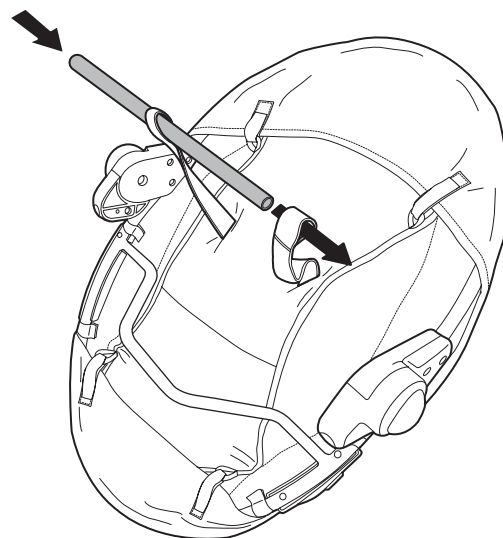


4

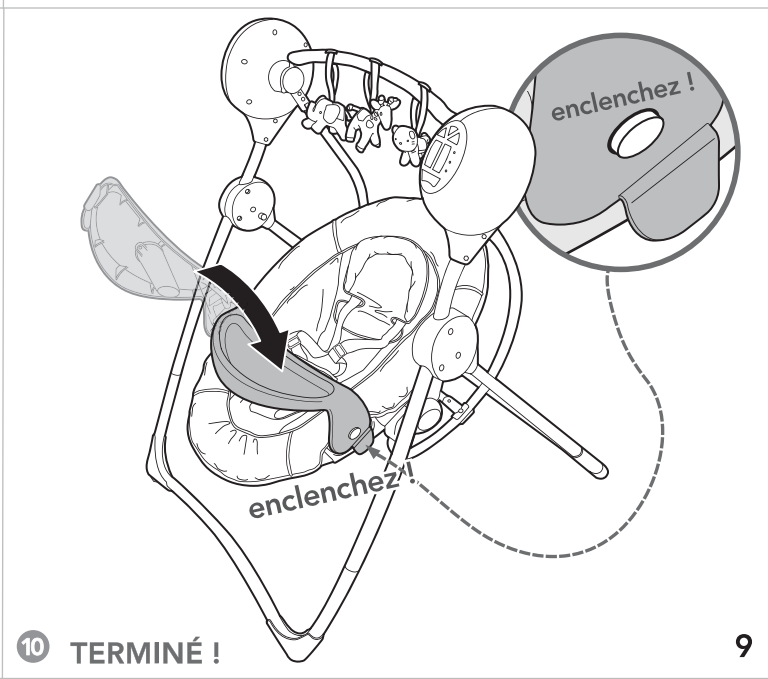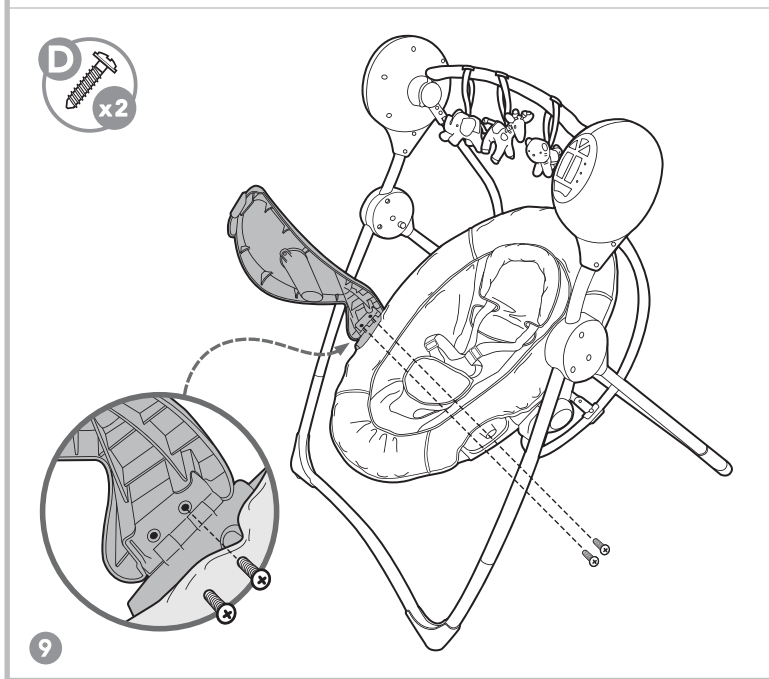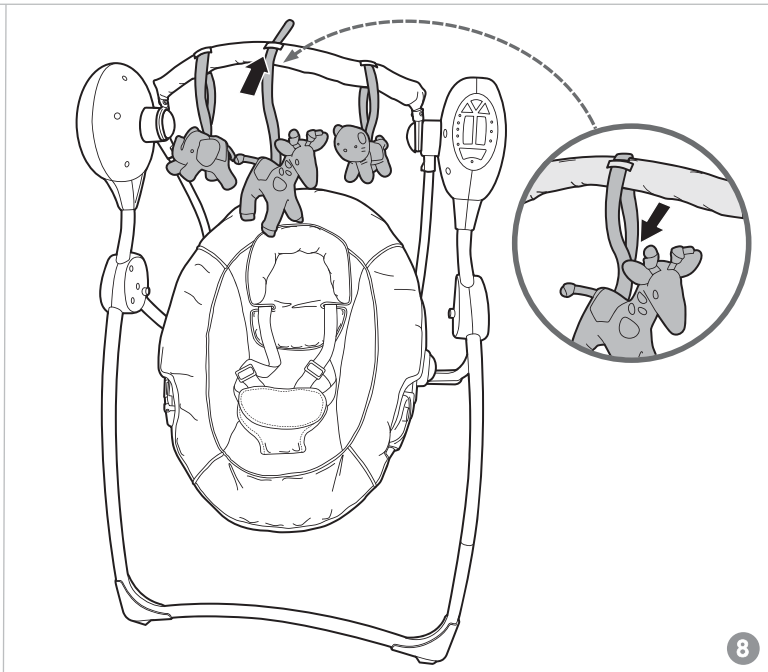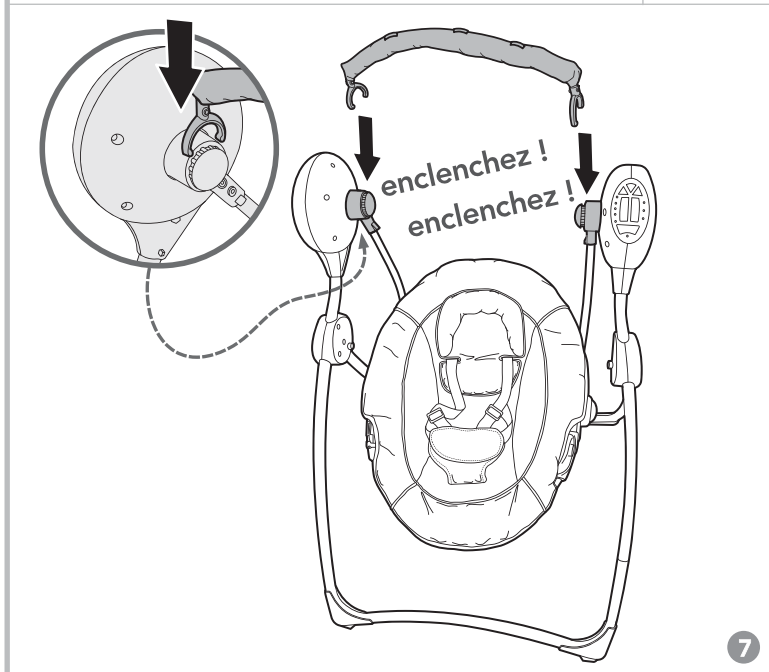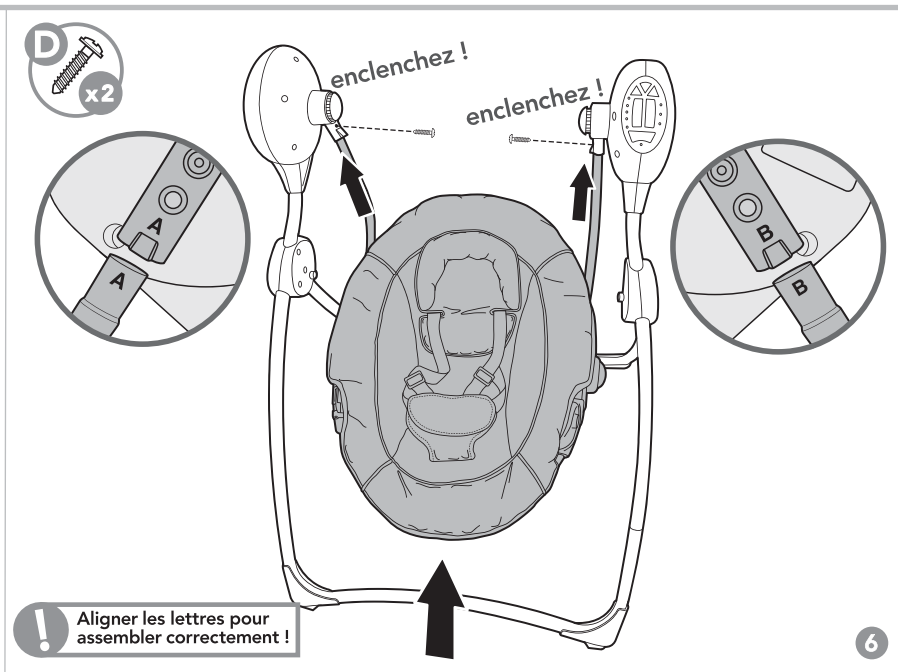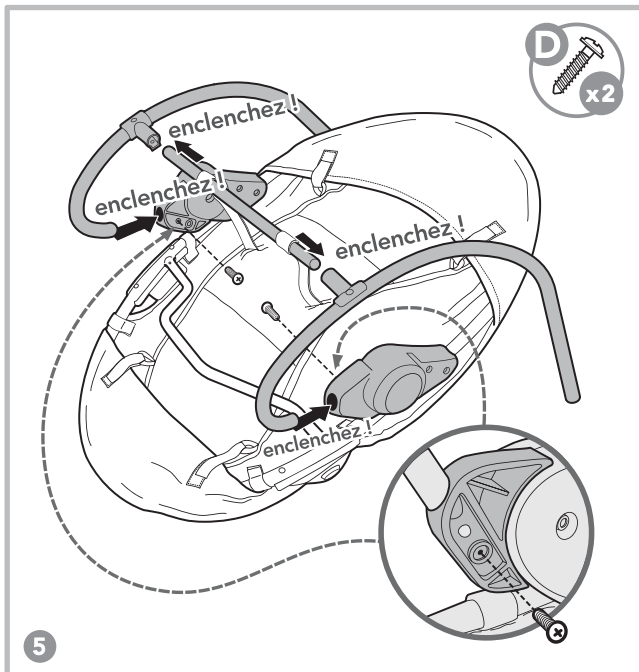

bloquer/débloquer le harnais :

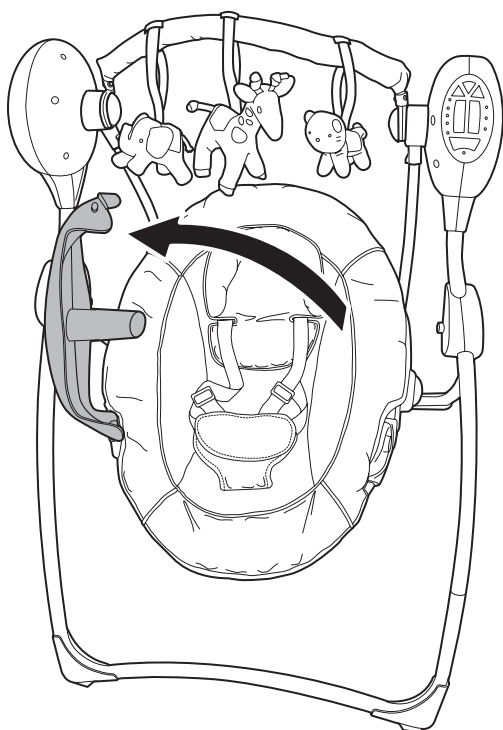


1

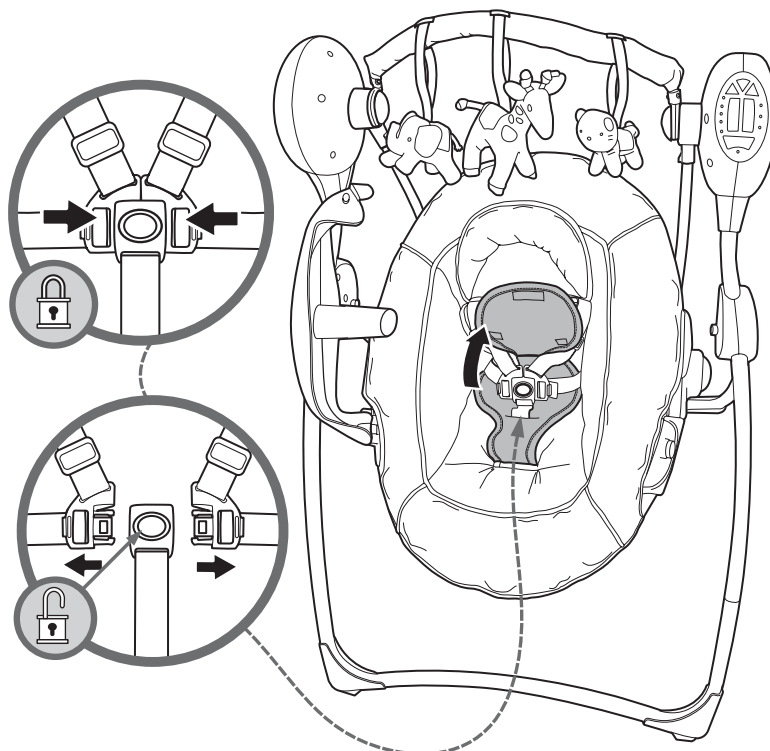


2


pour changer la position du siège :

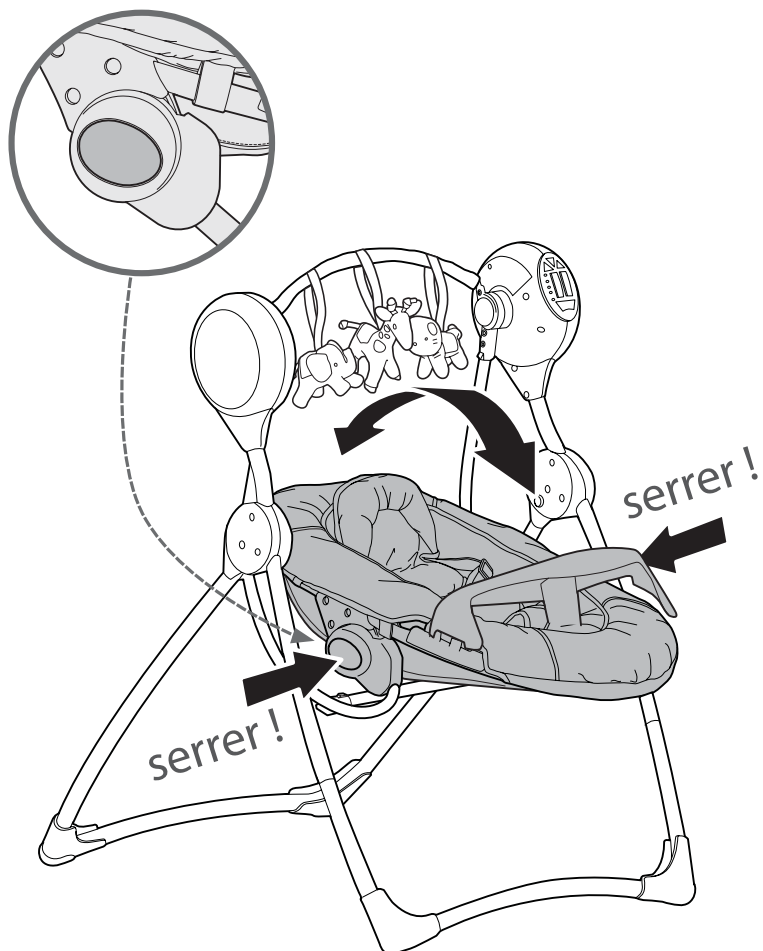

1

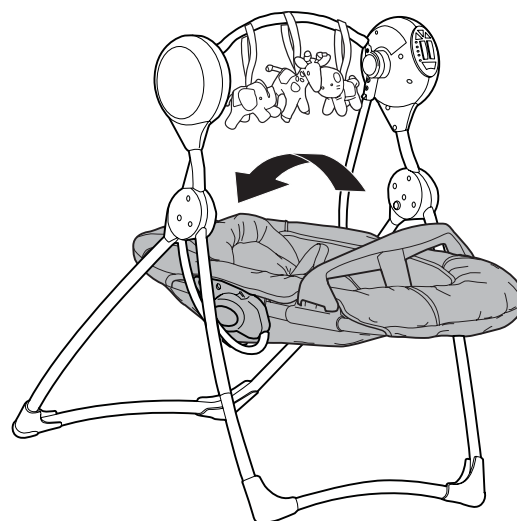


2




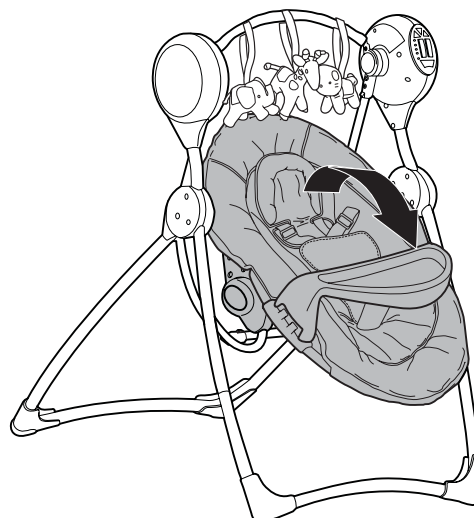


3

pliage de la balancelle :

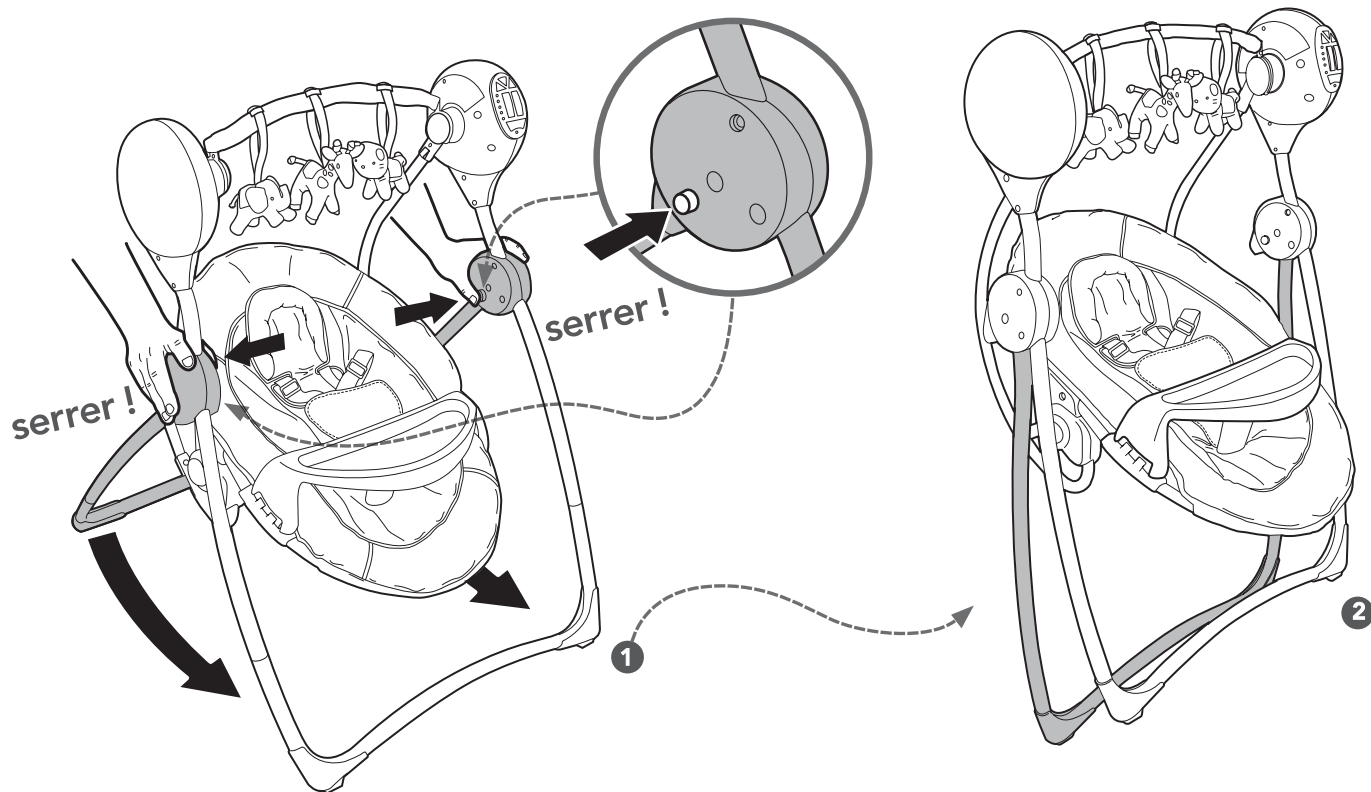

nettoyage et entretien :

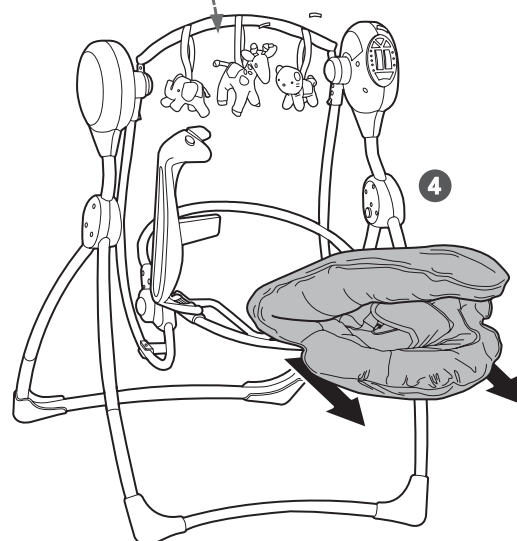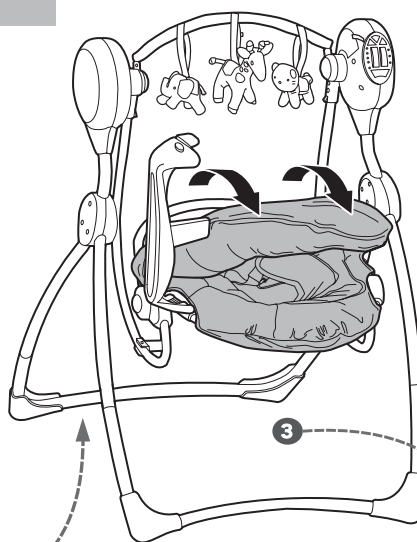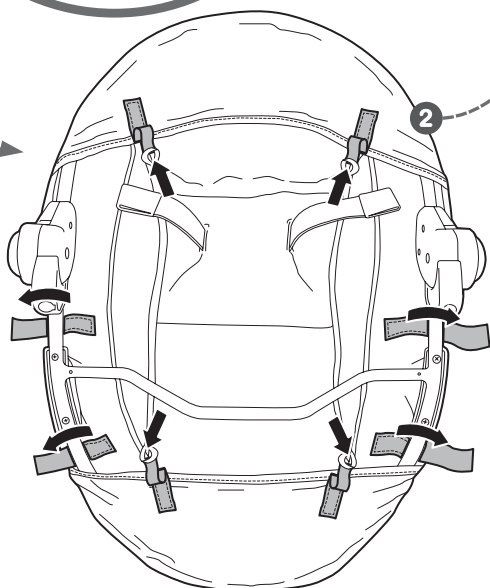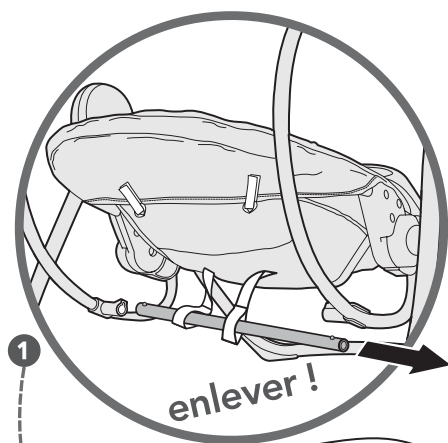

enlèvement du coussin d'assise :



Étape 1 : Suivre aux étapes 1-4 comme indiqué.

Étape 2 : Laver en machine, à l'eau froide, sur cycle délicat. suspendre pour sécher. Ne pas javelliser ni essorer. Repasser – réglage doux, si souhaité.

entretien :

Avant chaque utilisation, veuillez procéder aux vérifications suivantes : S'assurer que les vis qui maintiennent l'armature sont bien serrées et qu'il n'en manque aucune.

pour utiliser l'ensemble balancelle et sons :

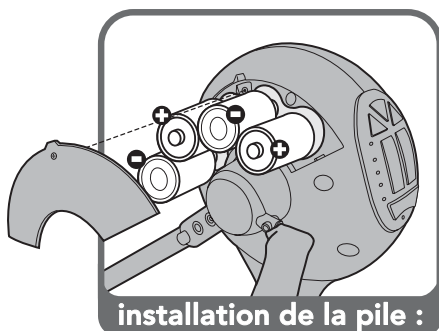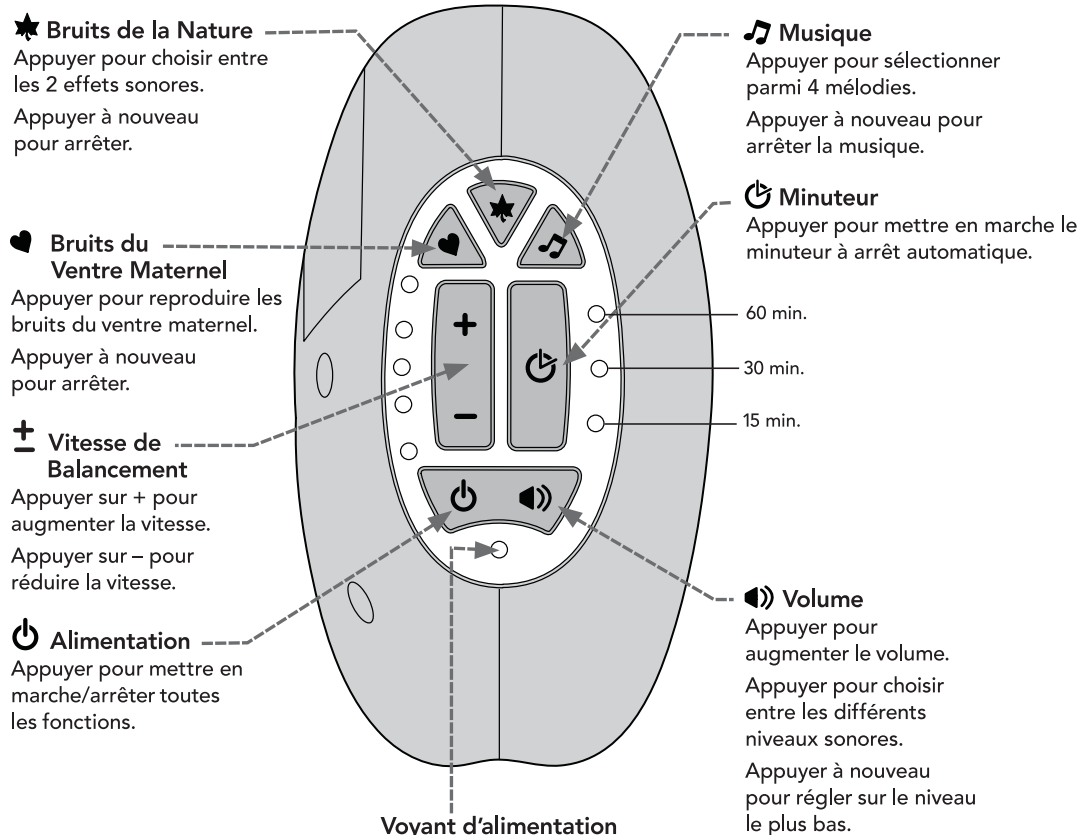

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils électroniques de classe B, définies à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été fixées pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Cependant, tout risque d'interférences ne peut pas être totalement exclu dans les installations particulières. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin il devra :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance séparant le matériel du poste récepteur
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté

Vous trouverez aussi des informations utiles dans le livret de la FCC, intitulé « How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems » (Identification et résolution des problèmes de brouillage radio-télévision). Il est disponible auprès de US Government Printing Office, Washington D.C. 20402.

Mise en Garde : En vertu du règlement de la FCC (Federal Communications Commissions rules), l'utilisateur peut se voir interdire l'usage de ce appareil en cas de changement ou modification non expressément approuvé par Summer Infant.

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

© 2009 Summer Infant, Inc.
Les couleurs et les styles peuvent varier.
Conservez ce manuel d'instructions afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

FABRIQUÉ EN CHINE. 1/10