



# Notice d'utilisation des sangles de la gamme ROLLO

## Mise en place de la sangle

- 1** Déverrouillez le tendeur: Appuyez sur le **bouton rouge** et baissez le levier vers le bas



- 2** Arrimez le brin "long" coulissant



- 3** Déroulez la sangle jusqu'au point d'arrimage opposé




- 4** Arrimez le crochet du brin court



- 5** Enroulez la sur-longueur en appuyant sur le **bouton rouge**



- 6** Appuyez sur le **bouton rouge**, tournez le levier vers le haut

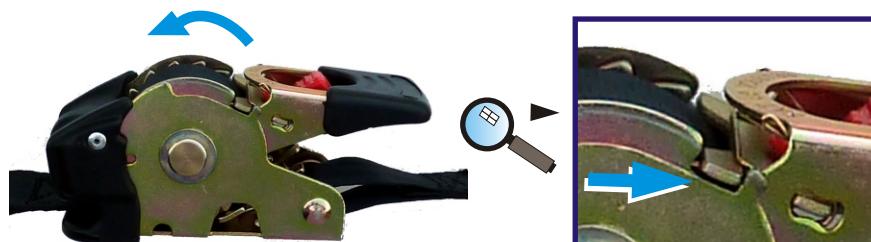

- 7** Mettre en tension l'arrimage en actionnant le levier du tendeur



OUI



- 8** Position en charge:  
Le levier du tendeur à cliquet reste en position haute !



## Enlèvement de la sangle

- 1** Appuyez sur le **bouton rouge**, baissez le levier, Désarrimez le côté du brin court

- 2** Enroulez la sangle en gardant le doigt sur le **bouton rouge** > Allez jusqu'à l'extrémité du brin long et enlevez l'arrimage

