



## Multimedia Touch Screen

Manuel d'utilisation • User manual




## Multimedia Touch Screen

**FR**

FRANÇAIS

**UK**

ENGLISH

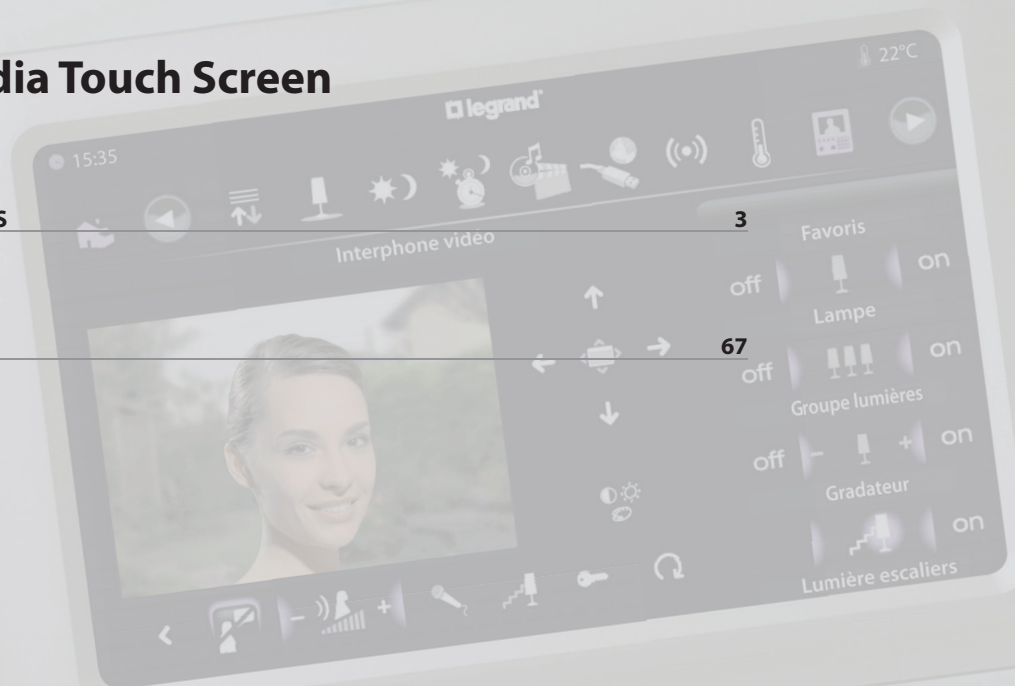

# Multimedia Touch Screen

## Table des matières

|                                                      |           |                                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Introduction et fonctions de base</b>           | <b>6</b>  | <b>3 Modification de la configuration du Multimedia Touch Screen</b> | <b>58</b> |
| 1.1 Multimedia Touch Screen : prêt à l'emploi!       | 7         | 3.1 Moniteur                                                         | 59        |
| 1.2 Connexions                                       | 8         | 3.2 Date et heure                                                    | 62        |
| 1.3 Comment naviguer d'un menu à l'autre?            | 9         | 3.3 Régler le volume                                                 | 62        |
| 1.4 Comment répondre à un appel vidéophonique?       | 10        | 3.4 Définir les sonneries                                            | 63        |
| <b>2 Commandes de l'installation My Home Legrand</b> | <b>14</b> | 3.5 Définir le mot de passe                                          | 64        |
| 2.1 Automation                                       | 15        | 3.6 Visualiser la version du Multimedia Touch Screen                 | 65        |
| 2.3 Scénarios                                        | 20        |                                                                      |           |
| 2.4 Scénarios avancés et programmés                  | 22        |                                                                      |           |
| 2.5 Diffusion sonore                                 | 25        |                                                                      |           |
| 2.6 Diffusion sonore multicanal                      | 27        |                                                                      |           |
| 2.7 Contenus multimédia                              | 29        |                                                                      |           |
| 2.7.1 USB / SD                                       | 30        |                                                                      |           |
| 2.7.2 Web radio                                      | 37        |                                                                      |           |
| 2.7.3 Rss                                            | 39        |                                                                      |           |
| 2.7.4 Webcam                                         | 41        |                                                                      |           |
| 2.8 Antivol                                          | 43        |                                                                      |           |
| 2.9 Thermorégulation                                 | 45        |                                                                      |           |
| 2.10 Interphone vidéo                                | 52        |                                                                      |           |

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The page is covered by a uniform grid of thin, light gray lines forming small squares. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Multimedia Touch Screen

### Introduction et fonctions de base

- 1.1 Multimedia Touch Screen : prêt à l'emploi! 7
- 1.2 Connexions 8
- 1.3 Comment naviguer d'un menu à l'autre? 9
- 1.4 Comment répondre à un appel vidéophonique? 10



Le tout nouveau et innovant Multimedia Touch Screen Legrand permet de contrôler toutes les fonctions avancées de l'installation My Home Legrand, par l'intermédiaire d'une interface graphique à icônes à la fois simple et intuitive et d'un moniteur LCD 16/9 de 10" de type tactile.

Outre la gestion de toute l'installation domotique, il permet de répondre aux appels vidéophoniques et de visualiser en haute définition les images provenant des caméras externes.

Grâce aux ports USB et SDcard, il est par ailleurs possible d'écouter sa musique préférée sur l'installation de diffusion sonore et de visionner des vidéos et des photos.

De plus, si l'installation est dotée de réseau LAN à connexion ADSL flat, il est possible, tout simplement par l'intermédiaire des icônes présentes sur Page d'accueil, d'utiliser les services RSS, tels que les News et les prévisions météo, de visualiser les images provenant de WebCam et d'écouter la Radio via Internet.



### ATTENTION

- L'utilisation impropre du Multimedia Touch Screen et de tous les dispositifs qui lui sont reliés invalide toute garantie!
- Pour le nettoyage, utiliser exclusivement le chiffon fourni à cet effet. Éviter d'utiliser solvants et diluants, produits abrasifs, etc.

# Multimedia Touch Screen

## 1.1 Multimedia Touch Screen : prêt à l'emploi!




1 - Barre d'état : logo, date/heure, température, accès au menu des configurations

2 - Barre Web : accès aux contenus via réseau LAN avec service ADSL.

3 - Favoris : sur le Multimedia Touch Screen, 4 commandes Favoris ont été programmées, disponibles en toute circonstance, quelle que soit la page et quel que soit le menu sur lequel on se trouve (pour programmer les Favoris, s'adresser à l'installateur).

4 - Applications

### 1.2 Connexions

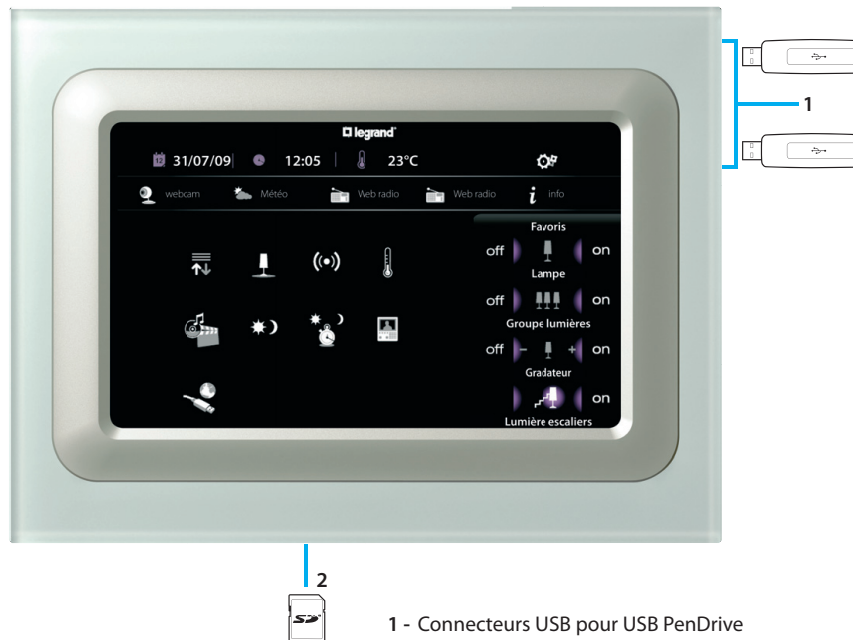

1 - Connecteurs USB pour USB PenDrive


2 - Connecteur Secur Digital memory card (max. 2 Go, ne pas utiliser HC-SD)



Ne pas connecter 2 clés USB simultanément.

# Multimedia Touch Screen


## 1.3 Comment naviguer d'un menu à l'autre?

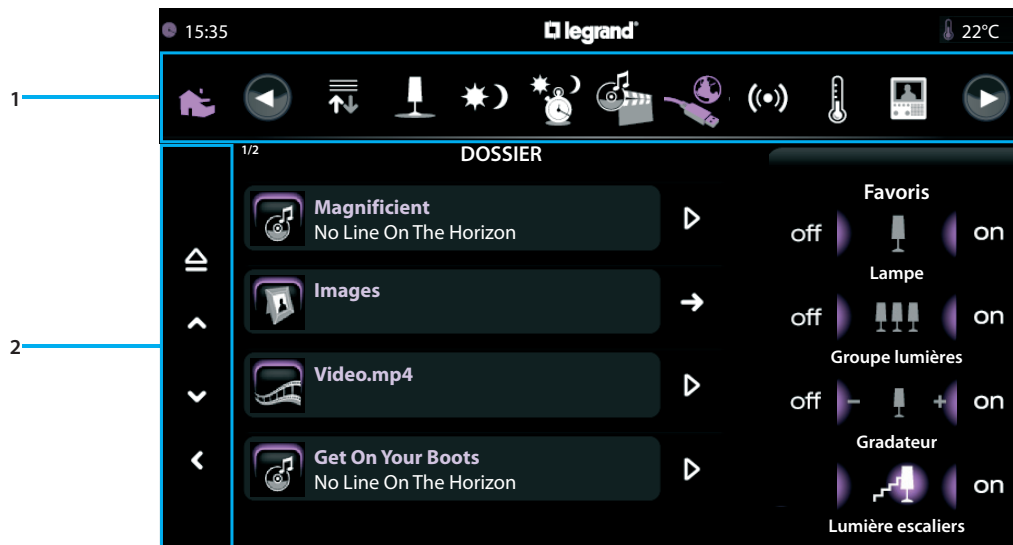



1 - Barre de navigation : dans tous les menus et sous-menus, est présente la barre de navigation ; par simple toucher du doigt, il est possible de passer d'une application à l'autre sans revenir à la page principale. Par ailleurs, en touchant les flèches ◀ et ▶ il est possible de faire défiler les applications présentes, alors que toucher l'icône 🏠 permet de revenir à la page principale sur laquelle sont présentes toutes les applications. L'application surlignée en blanc indique le menu dans lequel on se trouve.

2 - Navigation : en touchant les flèches ▲ et ▼ il est possible de passer d'une page à l'autre des applications ; dans le cas où les applications contiendraient une unique page, seule l'icône ◀ est présente, qui permet de revenir en arrière. L'icône 🏠 est présente uniquement quand un dispositif de type USB ou SD card est connecté au Multimedia Touch Screen. En touchant l'icône, le dispositif est désactivé (retirer et replacer le dispositif sur le Multimedia Touch Screen).

### 1.4 Comment répondre à un appel vidéophonique?


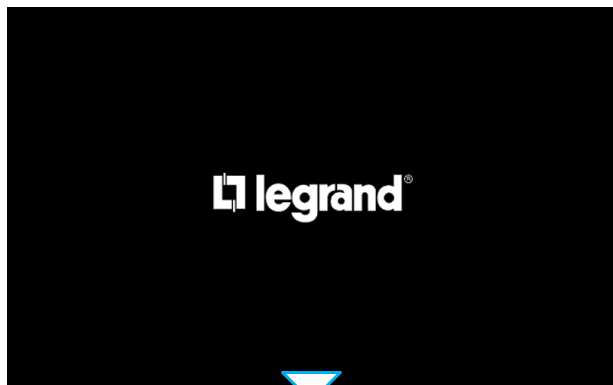


Le Multimedia Touch Screen reçoit un appel du Poste Externe alors qu'il est en stand-by.

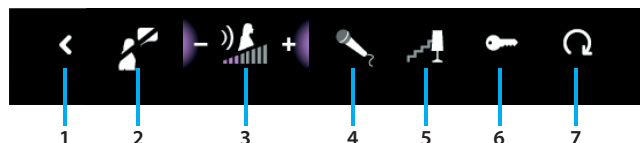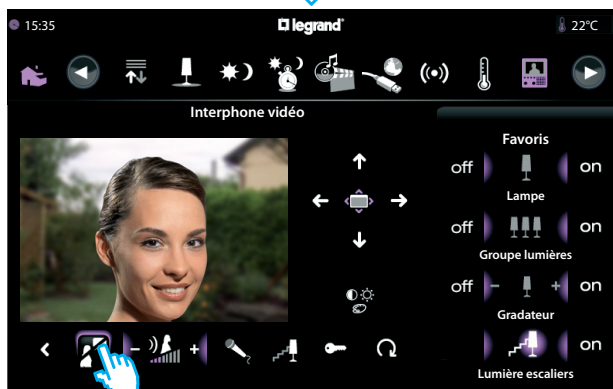


- 1 - Pour accéder à la page principale
- 2 - Pour répondre à l'appel
- 3 - Pour monter / baisser le volume d'écoute
- 4 - Touche mute : pour couper le micro du Multimedia Touch Screen
- 5 - Pour allumer la lumière des escaliers
- 6 - Pour ouvrir la serrure
- 7 - Pour cycler les caméras vidéo reliées à l'installation

## Multimedia Touch Screen

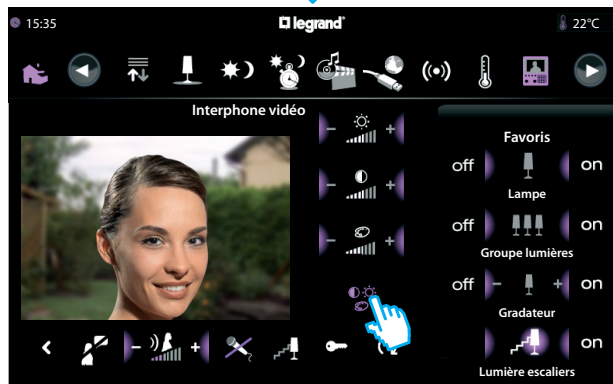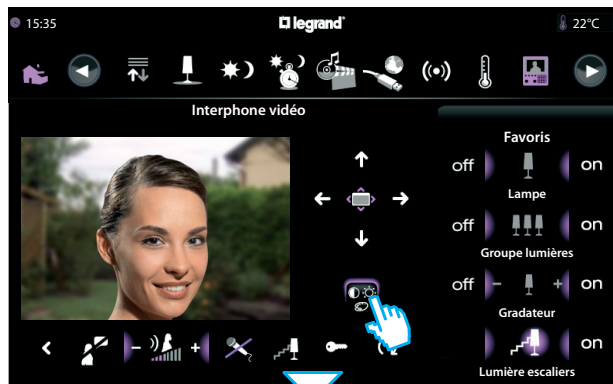



- 1 - Pour mettre fin à l'appel
- 2 - Touche mute active (micro exclus)

En touchant l'icône  l'on accède aux réglages vidéo relatifs à l'image présente sur le moniteur pendant l'appel vidéophonique.

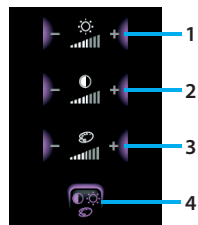

- 1 - Pour régler la luminosité
- 2 - Pour régler le contraste
- 3 - Pour régler la couleur
- 4 - Pour fermer la fenêtre des réglages vidéo

## 1 Introduction et fonctions de base

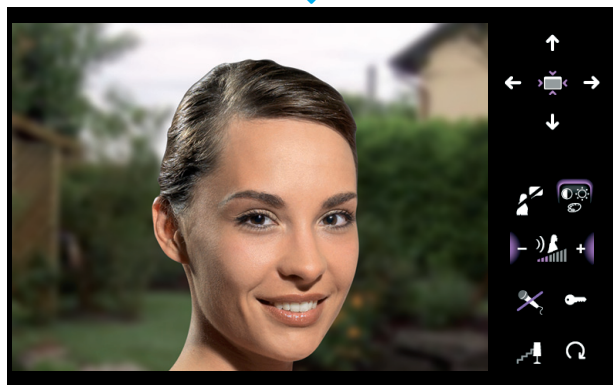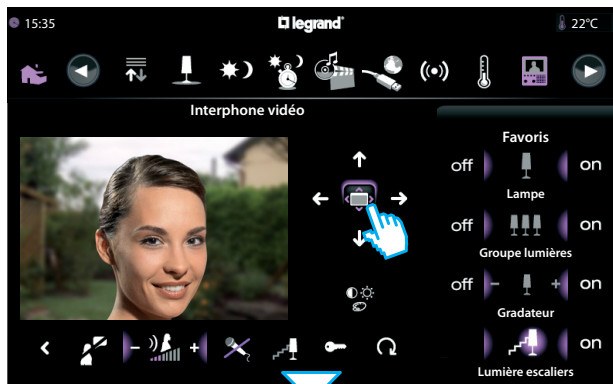

En touchant l'icône  l'image de l'appel s'affiche en modalité plein écran. Par l'intermédiaire des 4 flèches, il est possible de régler l'orientation de la caméra (à condition qu'elle soit prévue à cet effet).

Orientation caméra vers le haut

Orientation caméra à gauche


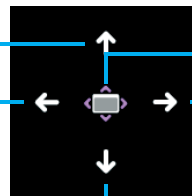


Image en mode plein écran

Orientation caméra à droite

Orientation caméra vers le bas

Quand l'image de l'appel vidéo est en modalité plein écran, les icônes précédemment décrites sont placées à la verticale, à droite de l'image.

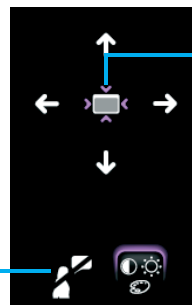


Réduire l'image


Termina la Terminer l'appel vidéo

## Commandes de l'installation My Home Legrand

|                      |                                                 |    |
|----------------------|-------------------------------------------------|----|
| <a href="#">2.1</a>  | <a href="#">Automation</a>                      | 15 |
| <a href="#">2.3</a>  | <a href="#">Scénarios</a>                       | 20 |
| <a href="#">2.4</a>  | <a href="#">Scénarios avancés et programmés</a> | 22 |
| <a href="#">2.5</a>  | <a href="#">Diffusion sonore</a>                | 25 |
| <a href="#">2.6</a>  | <a href="#">Diffusion sonore multicanal</a>     | 27 |
| <a href="#">2.7</a>  | <a href="#">Contenus multimédia</a>             | 29 |
| <a href="#">2.8</a>  | <a href="#">Antivol</a>                         | 43 |
| <a href="#">2.9</a>  | <a href="#">Thermorégulation</a>                | 45 |
| <a href="#">2.10</a> | <a href="#">Interphone vidéo</a>                | 52 |

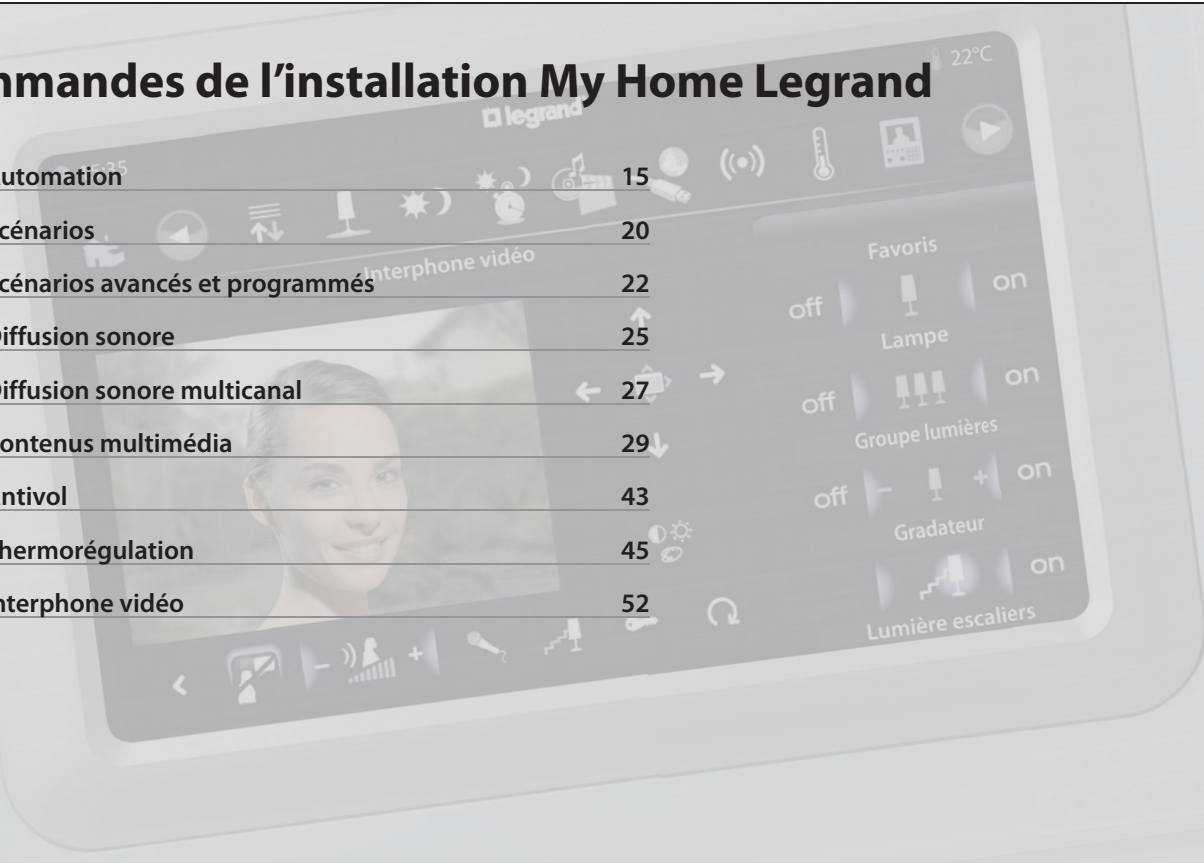

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand



**Automation** : cette application permet de contrôler avec simplicité tous les automatismes de l'installation domotique, tels que volets déroulants ou autres, rideaux motorisés, prises commandées, système d'arrosage, etc.



**Éclairage** : cette application permet d'allumer, d'éteindre et de régler une unique lumière ou un groupe de lumières ainsi que de contrôler des allumages temporisés.



**Scénarios** : cette application permet d'activer et de modifier les scénarios de l'installation My Home Legrand.



**Diffusion multimédia** : cette application permet de contrôler l'installation de diffusion sonore My Home Legrand.



**Multimédia** : cette application permet d'accéder à des contenus multimédia présents sur le Web, tels que Web Radio, RSS, etc. ainsi que d'accéder aux ports USB et au logement pour SD, pour la diffusion de musique ou la visualisation d'images via les dispositifs présents.



**Antivol** : cette application permet de contrôler et gérer l'état de l'installation antivol.





**Thermorégulation** : cette application permet de contrôler et de régler l'installation de chauffage et de climatisation, à savoir de régler la température zone par zone, en fonction des besoins du moment.



**Interphone vidéo** : en fonction de l'installation vidéophonique présente, il est possible de commander, pour chaque poste externe, l'ouverture de la serrure et/ou l'allumage de la lumière des escaliers, de communiquer avec les postes internes, de communiquer avec un standard associé et d'utiliser la fonction de contrôle vidéo sur les caméras associées à l'installation My Home Legrand.

# Multimedia Touch Screen

## 2.1 Automation

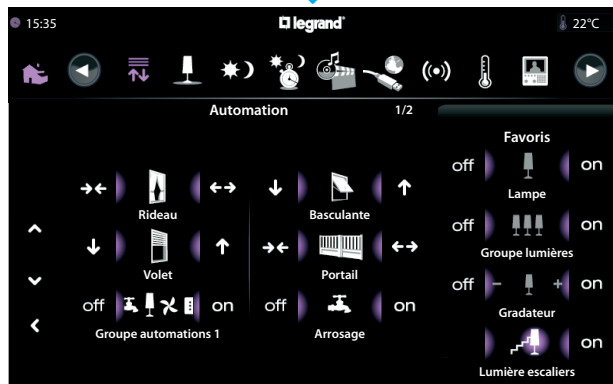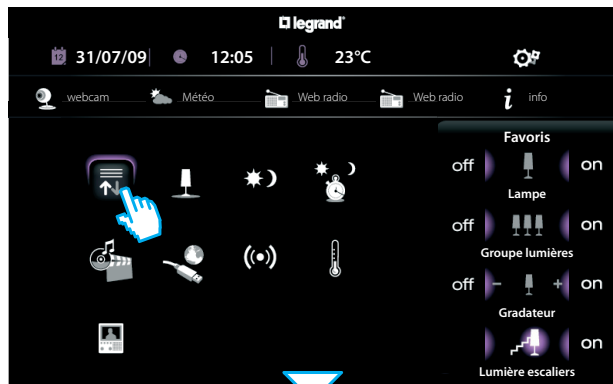

Toucher l'icône "Automation".

Le moniteur visualise la page sur laquelle figurent les automatismes qu'il est possible de commander.

Pour permettre une identification immédiate, ont été créées des icônes distinctes en fonction de l'utilisation effective de l'automatisme.

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | Rideau                |
|  | Basculante            |
|  | Volet                 |
|  | Portail               |
|  | Ventilateur           |
|  | Arrosage              |
|  | Prise commandée       |
|  | Groupe automation 1   |
|  | Serrure automation    |
|  | Groupe automation 2   |
|  | Serrure vidéophonique |

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

### Rideau - Basculante - Volet - Portail

Ces commandes permettent d'ouvrir et de fermer des rideaux, des volets, etc., par simple toucher d'un doigt.

En fonction de la programmation effectuée par l'installateur, le fonctionnement peut intervenir selon deux modalités différentes :

#### – modalité sécurisée

Le mouvement d'ouverture ou de fermeture reste activé tant que le doigt est maintenu sur l'icône correspondante (l'icône change d'aspect et indique l'actionnement en cours).


En relâchant l'icône, l'arrêt intervient automatiquement (commande Stop).

#### – modalité standard

Le mouvement d'ouverture ou de fermeture est entamé en touchant l'icône correspondante ; pendant l'actionnement, l'icône change d'aspect (elle devient l'icône Stop) et indique l'actionnement en cours. Pour stopper l'actionnement, il est nécessaire de toucher l'icône .

### Exemples en modalité sécurisée


Tant que le doigt reste sur l'icône, le rideau s'ouvre

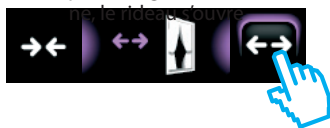

En retirant le doigt, le rideau s'arrête



Tant que le doigt reste sur l'icône, le volet descend

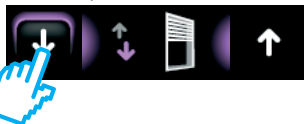

En retirant le doigt, le volet s'arrête



### Exemples en modalité standard

En touchant l'icône, l'ouverture du portail est activée




Pour l'arrêter, toucher l'icône stop



En touchant l'icône, la fermeture du garage est activée



Pour l'arrêter, toucher l'icône stop

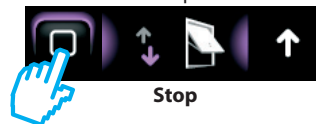

### Groupe d'automatismes

Cette commande permet d'activer simultanément plusieurs automatismes ; il est par exemple possible, par un unique toucher du doigt, d'abaisser ou de relever tous les volets de l'habitation.

L'actionnement s'active en touchant l'icône «ON» ; pour le bloquer, toucher l'icône «OFF».



## Multimedia Touch Screen

### Ventilateur

Cette commande permet d'allumer et d'éteindre un ventilateur. L'icône indique si le ventilateur est allumé ou non.



### Prise commandée

Cette commande, représentée par une prise, permet d'allumer et d'éteindre un appareil quelconque, électroménager ou autre. Dans ce cas également, l'icône indique l'état de l'appareil commandé.



### Serrure

Toucher l'icône **on** permet de commander une serrure électrique. Cette commande fonctionne comme un bouton : la serrure est activée tant que le doigt reste sur l'icône et se désactive au relâchement de l'icône. Dans le cas où la commande contrôlerait une serrure de l'installation interphone vidéo, le temps d'activation est établi par la configuration de la serrure.





### Arrosage

Cette commande permet d'allumer et d'éteindre le système d'arrosage. L'icône indique si le système d'arrosage est en marche ou non.



## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

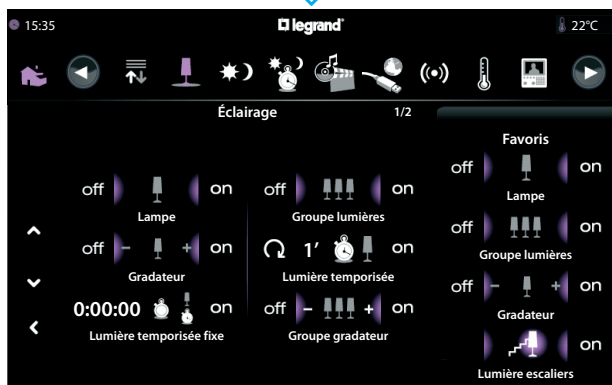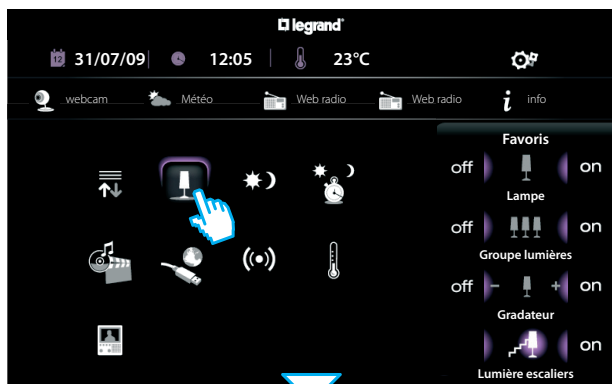

Toucher l'icône " **Lumières** ".

Le moniteur visualise la page sur laquelle figurent les lumières qu'il est possible de commander.

### Lumière unique

Cette commande permet d'allumer et d'éteindre une unique lumière.



Lumière cuisine

### Groupe lumières

Cette commande permet d'allumer et d'éteindre simultanément un groupe de lumières.



Lumières jardin

### Gradateur

Cette commande permet d'allumer, éteindre et régler une lumière avec variateur d'intensité lumineuse.

Le réglage est obtenu en intervenant sur les icônes - et +, et l'intensité de la lumière est représentée graphiquement.

Si la lumière ne fonctionne pas ou bien n'est pas branchée, une ampoule cassée s'affiche.



Lumière salon



Gradateur allumé au niveau minimum



Anomalie

## Multimedia Touch Screen

### Groupe gradateur

Cette commande permet d'allumer, d'éteindre et de régler simultanément plusieurs lumières avec variateur d'intensité lumineuse.

Le réglage est obtenu en intervenant sur les icônes - et +, mais l'intensité de la lumière n'est pas représentée graphiquement.

Il est possible que les gradateurs du groupe ne soient pas tous réglés sur le même niveau d'intensité lumineuse, aussi le réglage est obtenu en augmentant ou en diminuant le niveau de tous les gradateurs à partir du réglage présent au moment de l'allumage.



Lumières chambres

### Lumière temporisée à durées programmées

Cette commande permet d'allumer une lumière en touchant l'icône **on**, en en programmant le temps d'allumage à l'aide de l'icône .



Temporisation à durées programmées non active



Temporisation à durées programmées active

### Lumière temporisée fixe

Cette commande permet d'allumer une lumière en touchant l'icône **on** pendant une durée programmée par l'intermédiaire du logiciel de configuration.

L'icône  affiche en pourcentage le temps d'allumage restant.

L'icône  affiche l'état d'activation de la temporisation.



Temporisation à durée non active



Temporisation à durée fixe active (environ moitié du temps écoulé avant extinction)



### Lumière escaliers

Cette commande permet d'activer la fonction lumière escaliers de l'interphone vidéo.



## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

### 2.3 Scénarios

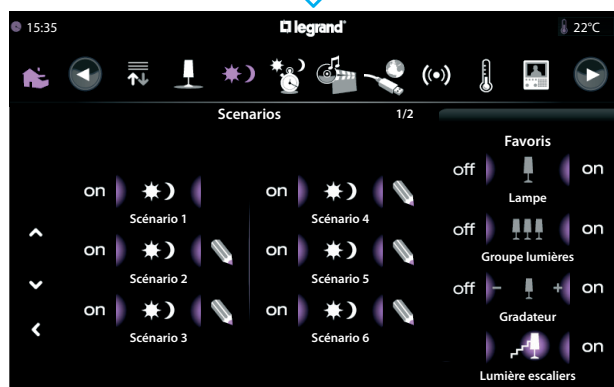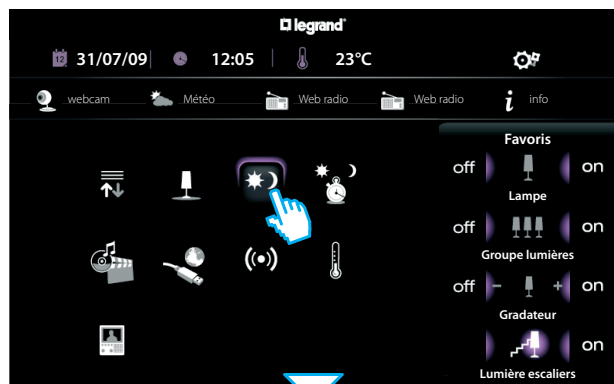

Toucher l'icône " Scénarios ".

Le moniteur visualise la page sur laquelle figurent les scénarios qu'il est possible d'activer ; en touchant l'icône  scénario s'active.

#### Scénario de la centrale scénarios

Cette commande permet d'activer un scénario de la Centrale Scénarios. Il est possible de modifier librement la configuration du scénario sur la Centrale ; ensuite, le Multimedia Touch Screen exécute le nouveau scénario programmé.



Scénario 1

#### Scénario du module scénarios

Cette commande permet d'activer un scénario du Module Scénarios. Par ailleurs, en touchant l'icône  s'affichent de nouvelles icônes qui permettent d'éliminer un scénario ou d'en programmer un nouveau selon la modalité de fonctionnement du Module Scénarios.



Scénario 2



Si l'icône  n'est pas visualisée, cela indique que le Module Scénarios est bloqué.

# Multimedia Touch Screen

## Création d'un nouveau scénario

- 1 Toucher l'icône pour accéder à la programmation d'un nouveau scénario



- 2 Toucher l'icône pour entamer la programmation d'un nouveau scénario



- 3 Toucher l'icône pour terminer la programmation.



- 4 Toucher l'icône pour revenir au menu des scénarios programmés



## Élimination d'un scénario

- 1 Toucher l'icône pour accéder à la fonction d'élimination d'un scénario





- 2 Pour éliminer un scénario précédemment programmé, toucher l'icône



## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

### 2.4 Scénarios avancés et programmés

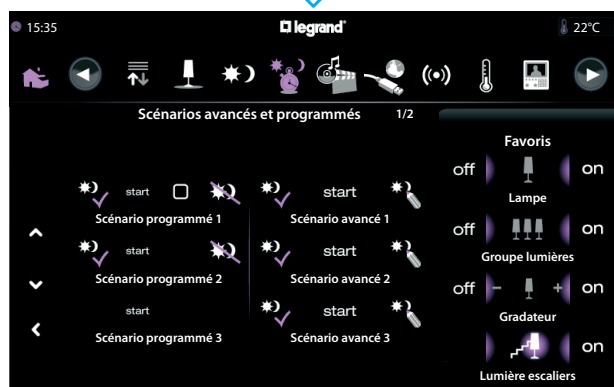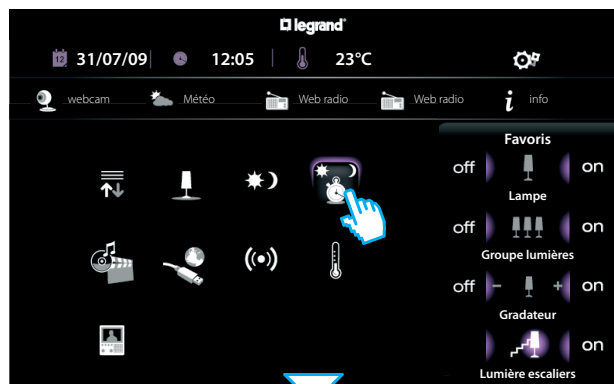

Toucher l'icône " **Scénarios avancés et programmés** ".

Le moniteur visualise la page sur laquelle figurent les scénarios avancés et programmés qu'il est possible de contrôler (au maximum 20 scénarios).

#### Scénario programmé

Ce scénario permet d'envoyer un ensemble de commandes en présence d'une ou de plusieurs actions ou à une heure préétablie.

Il est possible de contrôler un maximum de 20 des 300 scénarios configurés sur le Programmeur de Scénarios.

Pour ce scénario, les quatre actions disponibles sont les suivantes :

#### – Activer scénario - Désactiver scénario

Il s'agit de commandes qui permettent d'activer/désactiver le scénario sans l'actionner. Si le scénario est activé et que la condition d'actionnement est présente, les actions du scénario sont exécutées.

#### – Start - Stop

Il s'agit de commandes qui permettent de forcer le déclenchement et l'arrêt du scénario, indépendamment de la condition programmée.



La présence de chacune des actions est programmée par l'intermédiaire du logiciel de configuration.

## Multimedia Touch Screen

### Scénario avancé

Ce scénario permet d'envoyer une commande à une heure préétablie quand une action donnée intervient.

Il est possible de créer un maximum de 20 scénarios.

Pour ce scénario, les deux actions disponibles sont les suivantes :


#### – Activer/Désactiver scénario

Commande qui permet d'activer/désactiver le scénario sans l'actionner. Si le scénario est activé et que les conditions d'actionnement sont présentes, les actions du scénario sont exécutées.

#### – Start


Commande d'actionnement forcé du scénario.

### Scénario avancé activé



Scénario avancé

### Scénario avancé désactivé



Scénario avancé

La seconde condition, "condition sur dispositif", peut être liée à l'état d'une lumière, d'un gradateur, d'une sonde de température ou à un amplificateur de diffusion sonore.

### Exemple de scénario avancé

L'arrosage du jardin (action)

se déclenche uniquement à 20:30 (condition horaire)

et si la sonde mesure une température de 20°C (condition sur dispositif)

### Modification de la condition horaire et de la condition sur dispositif


Pour modifier la condition horaire et la condition sur dispositif, toucher l'icône

Ensuite, s'affiche la page suivante :

utiliser les icônes et pour programmer l'heure voulue et confirmer en touchant l'icône .

### Condition état lumière


Il est possible de modifier l'état de la lumière. Les états qui peuvent être utilisés comme conditions de déclenchement du scénario sont les conditions ON (allumé) et OFF (éteint).

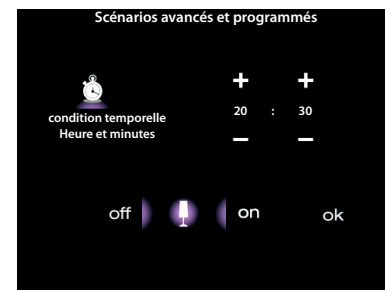

### Condition valeur gradateur


Il est possible de modifier la valeur d'allumage du gradateur.

Les valeurs admises sont les suivantes : OFF, de 20% à 100% par paliers de 20%.

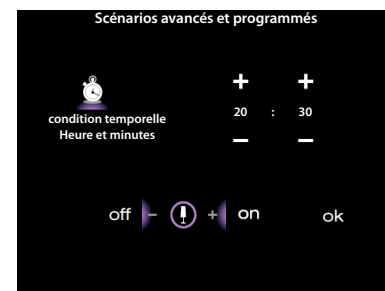

### Condition valeur audio

Il est possible de modifier la valeur du volume de l'amplificateur. Les valeurs admises sont de 0% à 100% par paliers de 20% et 30%.

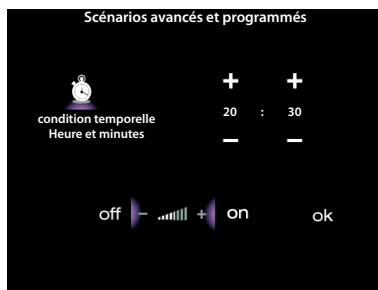

### Condition valeur température



Il est possible de modifier la valeur de température de la sonde.

Les valeurs de température admises vont de -5,0°C à 50,0°C par palier de 0,5°C.



# Multimedia Touch Screen

## 2.5 Diffusion sonore

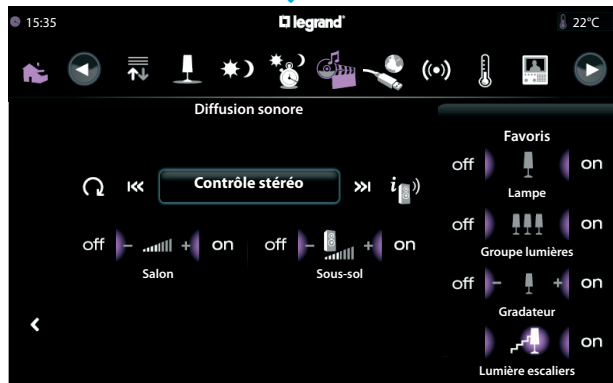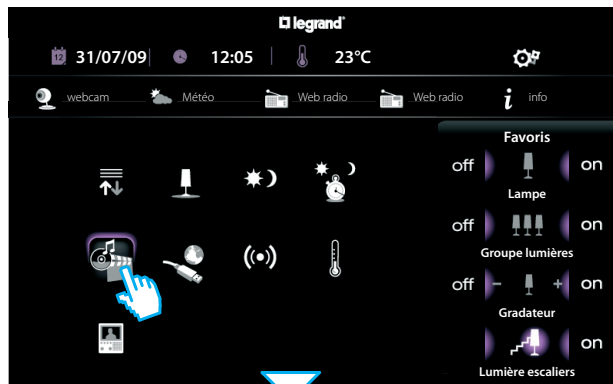

Toucher l'icône "Diffusion sonore".

Le moniteur visualise sur la partie supérieure les informations et les icônes relatives aux sources musicales, et sur la partie inférieure les amplificateurs à contrôler.

### Source musicale

Il est possible de choisir le Tuner, une source externe (Aux), par exemple un lecteur CD (contrôlé par l'intermédiaire du Contrôle Stéréo ou branché via entrée RCA) + le Multimedia Touch Screen utilisé comme source multimédia.


### Radio



### Source externe (AUX)




### Multimedia Touch Screen

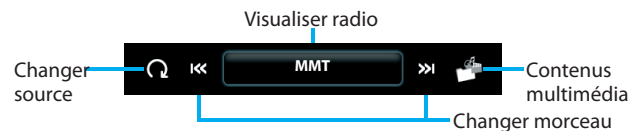

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

### Réglage des fréquences radio


Multimedia Touch Screen permet de régler les fréquences de la radio de l'installation de diffusion sonore ainsi que de mémoriser les stations favorites.

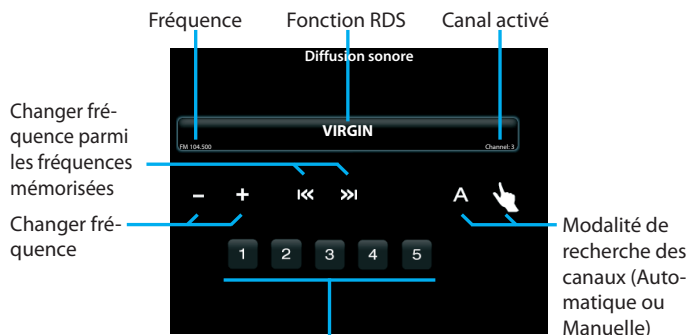

Mémoriser le canal sélectionné en maintenant l'icône enfoncée (le Multimedia Touch Screen émet ensuite un son pour confirmer la mémorisation).

### Amplificateur

Cette commande permet d'allumer, d'éteindre et de régler le volume d'un amplificateur ; le niveau du volume est représenté graphiquement sur le moniteur.

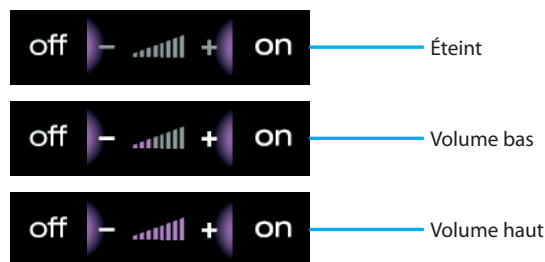


### Groupe d'amplificateurs

Cette commande permet d'allumer, d'éteindre et de régler le volume d'un ensemble d'amplificateurs ; le niveau du volume est représenté graphiquement sur le moniteur.



# Multimedia Touch Screen

## 2.6 Diffusion sonore multicanal

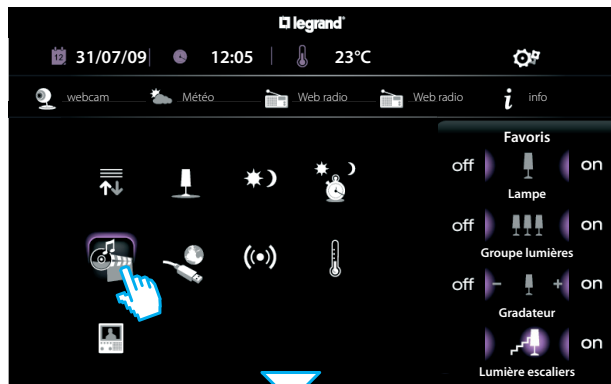


Toucher l'icône " **Diffusion sonore multicanal** ".

Le moniteur visualise les pièces configurées sur l'installation.

Sur l'exemple, sont présentes cinq pièces dont une pièce spéciale :

- **Pièce** : permet de contrôler un unique amplificateur (**amplificateur**) ou un ensemble d'amplificateurs à l'intérieur d'une pièce ;
- **Pièce spéciale** : permet de contrôler des groupes d'amplificateurs, y compris présents dans des pièces différentes (**groupe d'amplificateurs**) ou de contrôler tous les amplificateurs présents sur l'installation (général).

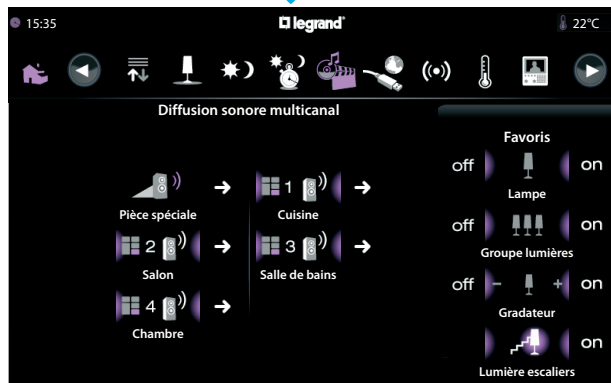


Toucher l'icône → pour accéder aux différents sous-menus

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

### Pièces



Cuisine

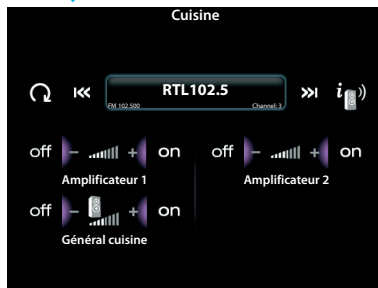

### Pièces spéciales



Pièces spéciales



Amplificateur 1/2

Allume/éteint et règle le volume de l'amplificateur associé.



Cuisine +Salon

Allume/éteint et règle le volume des amplificateurs présents dans des pièces différentes.



Général cuisine

Allume/éteint et règle le volume de tous les amplificateurs présents dans la pièce.




Général

Allume/éteint et règle le volume sur tous les amplificateurs présents sur l'installation.

## Multimedia Touch Screen

### 2.7 Contenus multimédia

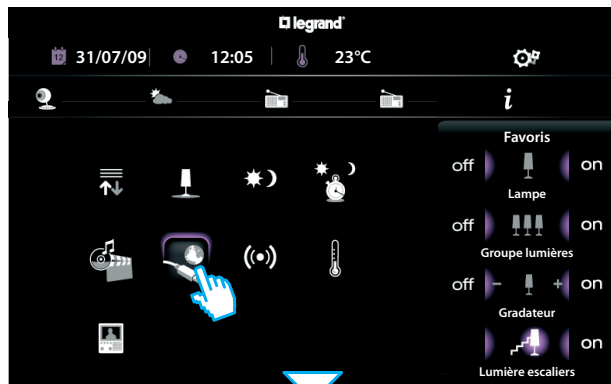

Toucher l'icône " **Contenus Multimédia** ".

Le moniteur visualise les contenus multimédia auxquels il est possible d'accéder.



USB

L'application "USB" permet de visualiser et d'utiliser le contenu d'une clé USB. Le Multimedia Touch Screen est en mesure de reproduire musique, vidéos et photos.



Web radio

L'application "Web radio" permet d'écouter les radios présentes sur le Web. Pour l'utilisation de cette application, il est nécessaire de connecter le dispositif à un réseau LAN avec service ADSL.



SD

L'application "SD" permet de visualiser et d'utiliser le contenu de la SD card. Le Multimedia Touch Screen est en mesure de reproduire musique, vidéos et photos.



Rss



L'application "Rss" permet de visualiser sur le Multimedia Touch Screen les infos les plus importantes en temps réel. Pour le fonctionnement de cette application, il est nécessaire de connecter le dispositif à un réseau LAN avec service ADSL.



Webcam


L'application "Webcam" permet de visualiser en temps réel les "Webcam live" présentes sur le Web. Pour le fonctionnement de cette application, il est nécessaire de connecter le dispositif à un réseau LAN avec service ADSL.

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

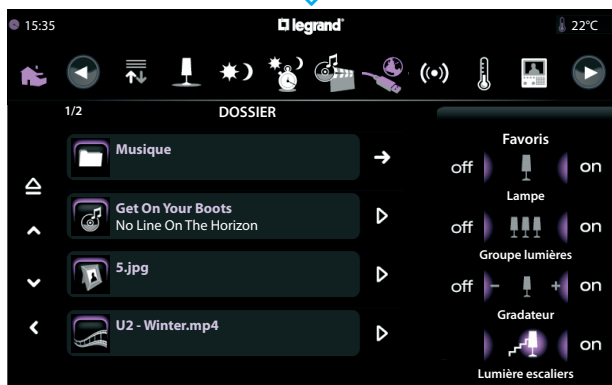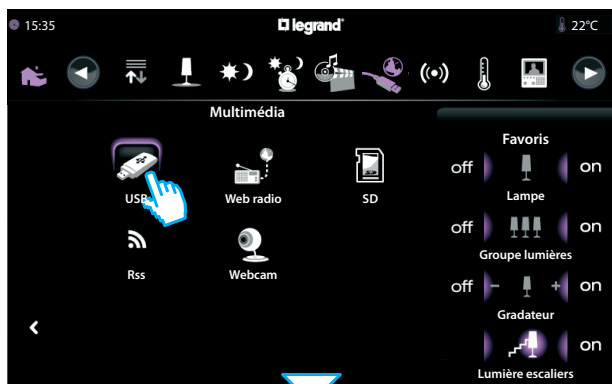

### 2.7.1 USB / SD


Connecter les dispositifs USB/SD aux entrées du Multimedia Touch Screen ; les icônes  /  changent d'état en indiquant par la couleur blanche allumée qu'elles sont actives ; en touchant, les icônes, il est possible d'accéder aux contenus correspondants.



Fichiers Audio: le Multimedia Touch Screen est en mesure de reproduire uniquement des fichiers marqués de l'extension .mp3.





Fichiers Vidéo: le Multimedia Touch Screen est en mesure de reproduire uniquement des fichiers marqués de l'extension .mp4 à une résolution maximum de 320x240 pixels.



Fichiers Images: le Multimedia Touch Screen est en mesure de visualiser uniquement des fichiers marqués de l'extension .jpg d'une dimension maximum de 10 Mo. Ces fichiers peuvent également être sélectionnés pour l'économiseur d'écran du Multimedia Touch Screen (voir chapitre 3).



## Multimedia Touch Screen

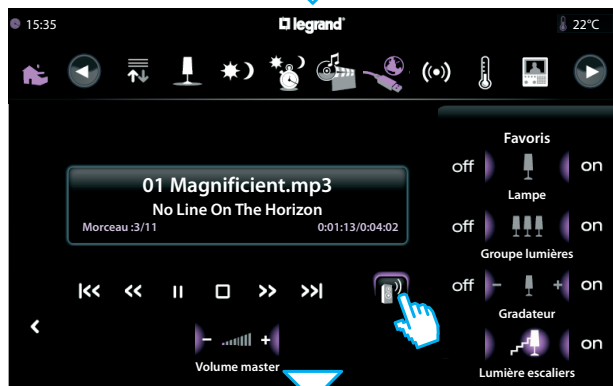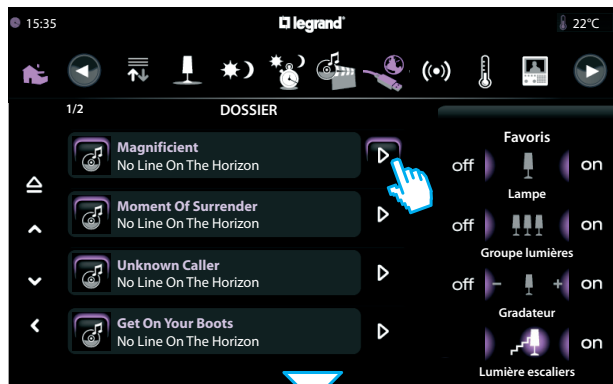


### AUDIO



Le moniteur visualise la liste des fichiers .mp3 disponibles sur clé USB ou SD card, à écouter.

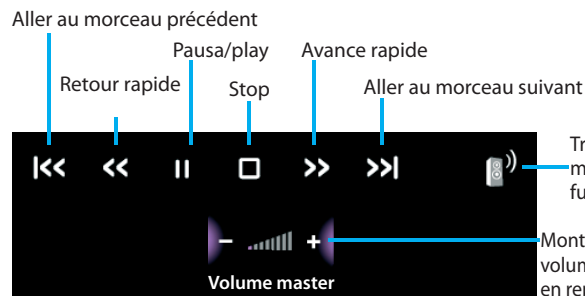
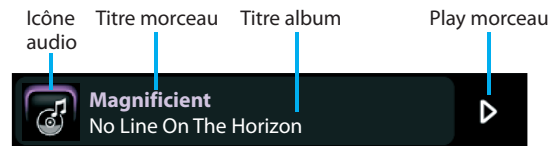


## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

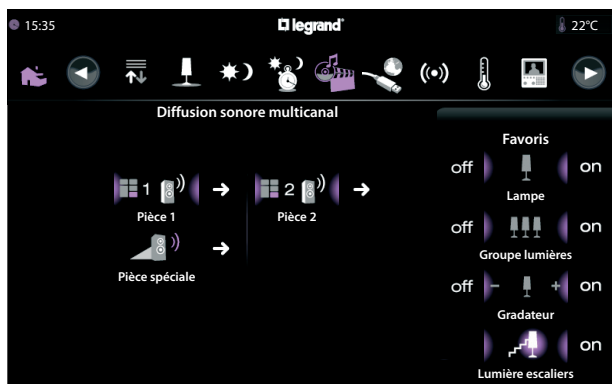

En touchant l'icône  l'on accède à la diffusion sonore (voir chapitres 2.5 et 2.6), et il est possible de sélectionner la pièce/amplificateur d'écoute de la musique sélectionnée.



## Multimedia Touch Screen

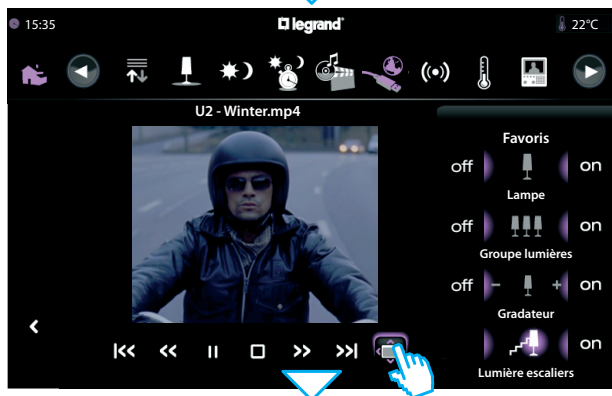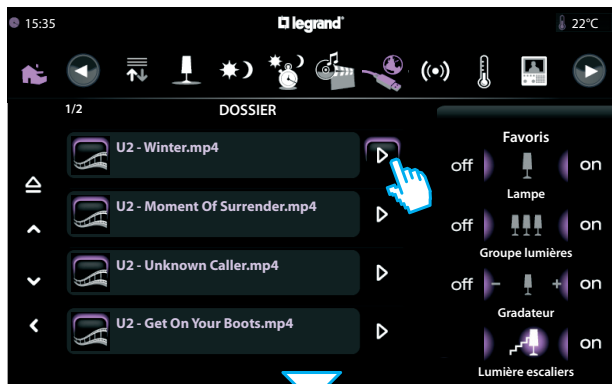

### VIDÉO





Le moniteur visualise la liste des fichiers .mp4 disponibles sur clé USB ou SD card, à reproduire sur le Multimedia Touch Screen.

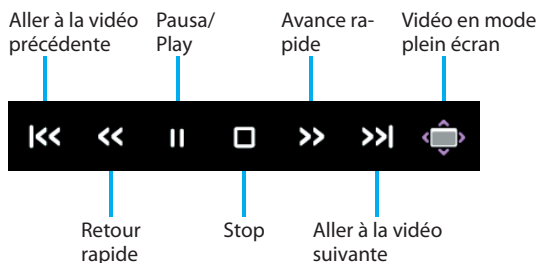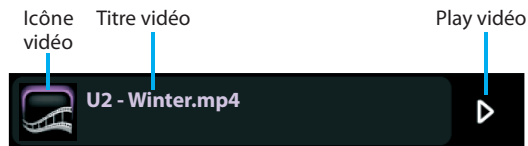

En touchant l'icône  l'on passe à la modalité plein écran.

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand


En touchant le moniteur, l'on active les icônes de contrôle vidéo précédemment décrites.

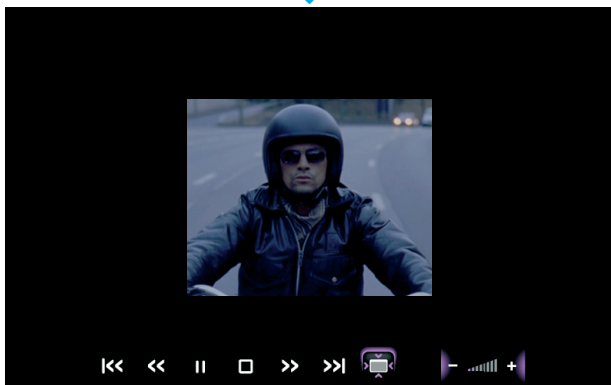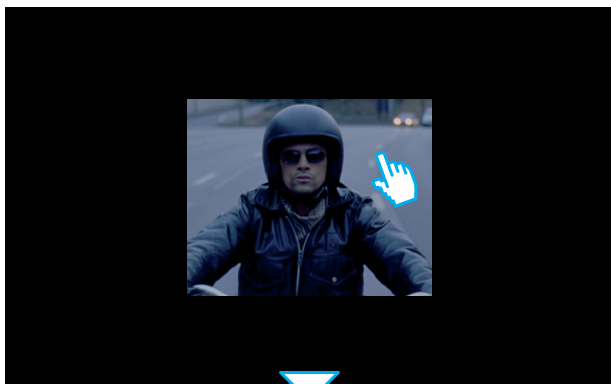

Réduire la vidéo      Monter / baisser le volume de vidéo en reproduction



## Multimedia Touch Screen

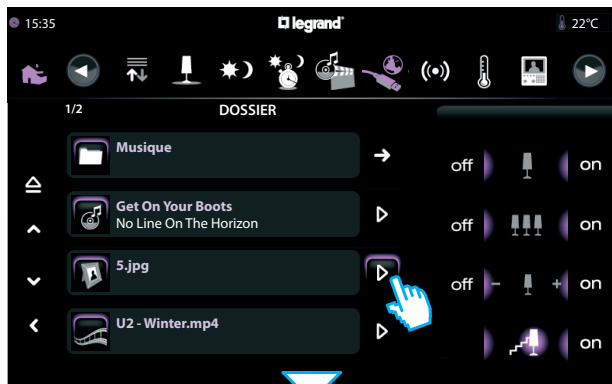

### ALBUM



Le moniteur visualise la liste des images disponibles sur clé USB ou SD card, à visualiser sur le Multimedia Touch Screen.



Toucher l'icône  du Multimedia Touch Screen.

Aller à l'image précédente

Arrêter la reproduction automatique



Agrandir l'image en mode plein écran

Aller à l'image suivante

Reproduire les images en automatique

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand


---



En touchant le moniteur, l'on active les icônes de contrôle des images.



En touchant l'icône  l'on réduit la dimension de l'image

## Multimedia Touch Screen

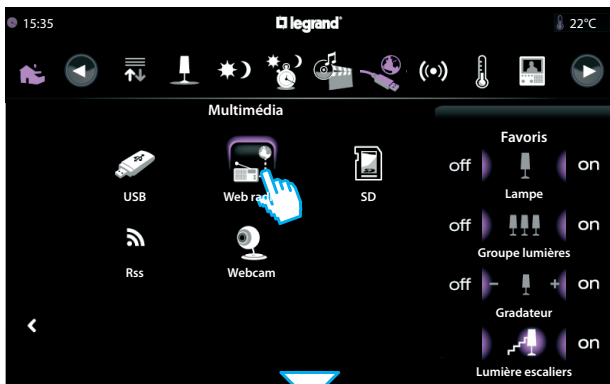


### 2.7.2 Web radio




Toucher l'icône  pour visualiser la liste des radios (précédemment configurées par le logiciel MultimediaTouchScreenConfig) présents sur le Web.

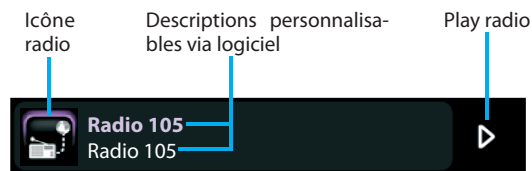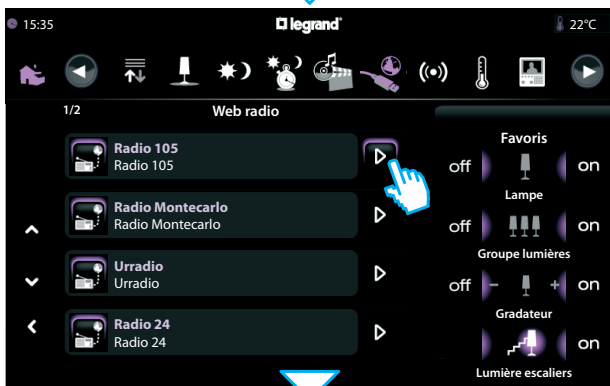

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

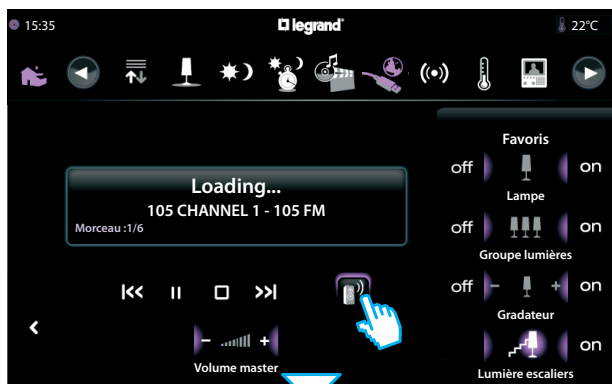


Toucher l'icône pour visualiser la liste des radios (précédemment configurées par le logiciel MultimediaTouchScreenConfig) présentes sur le Web.

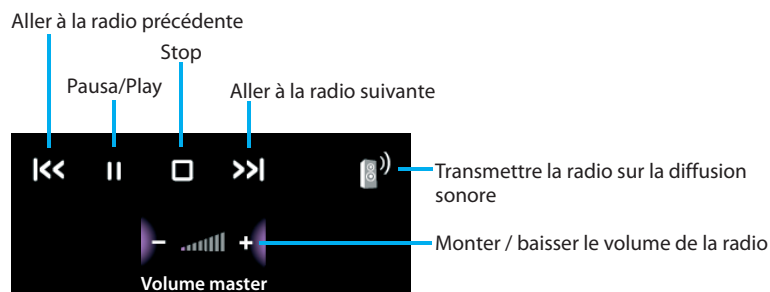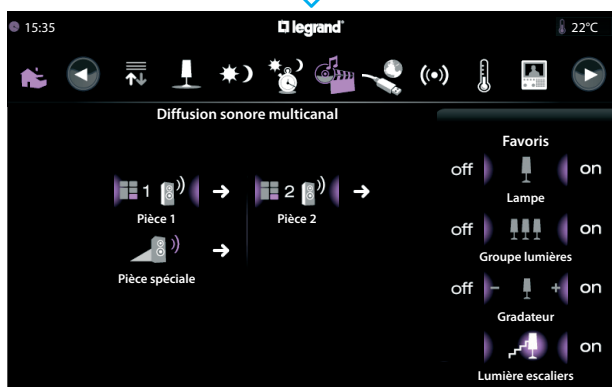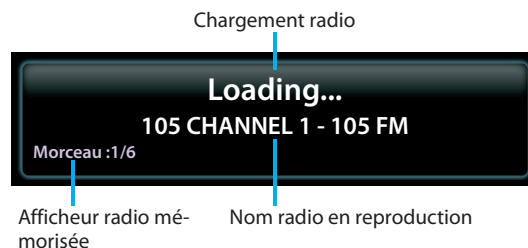



En touchant l'icône l'on accède à la diffusion sonore (voir chapitres 2.5 et 2.6), et il est possible de sélectionner la pièce/amplificateur d'écoute de la radio sélectionnée.

## Multimedia Touch Screen


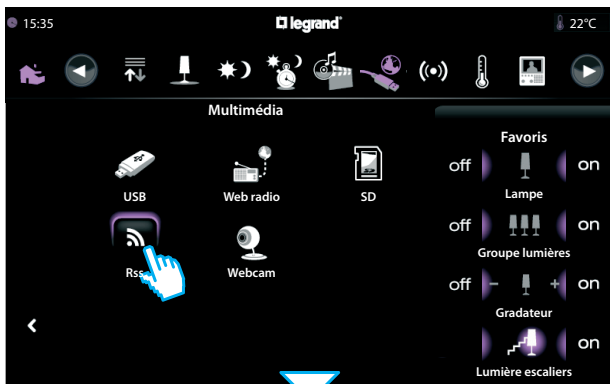


### 2.7.3 Rss

Toucher l'icône  pour visualiser la liste des contenus Web (précédemment configurés par le software MultimediaTouchScreenConfig).

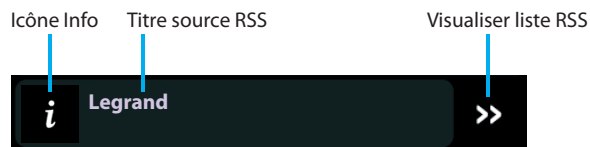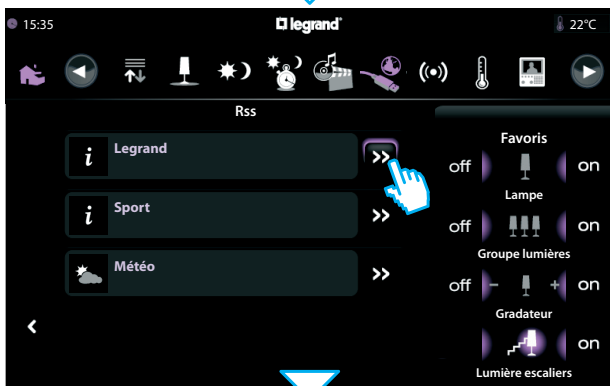


## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

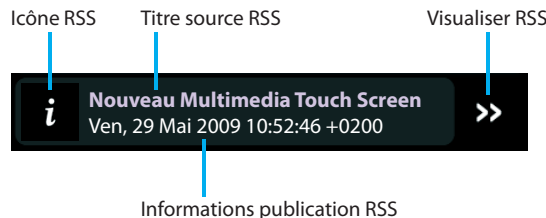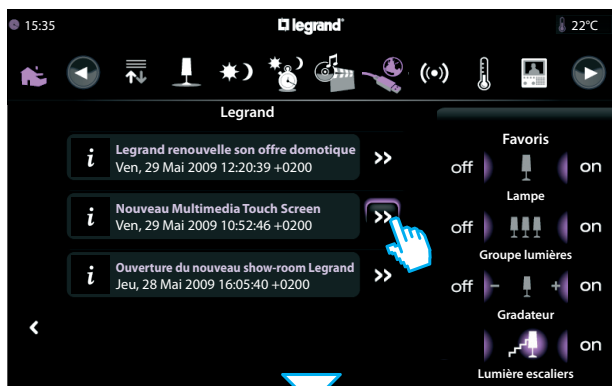


Toucher l'icône **>>** pour accéder à l'info sélectionnée.

En touchant les flèches **▲** et **▼** l'on fait défiler le texte dans le cas où il serait d'une longueur supérieure à l'espace du cadre blanc du moniteur.


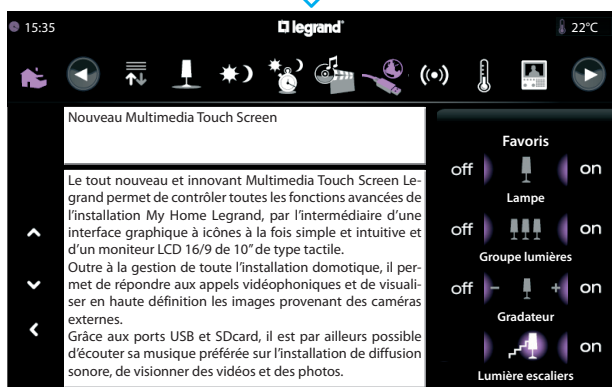


# Multimedia Touch Screen

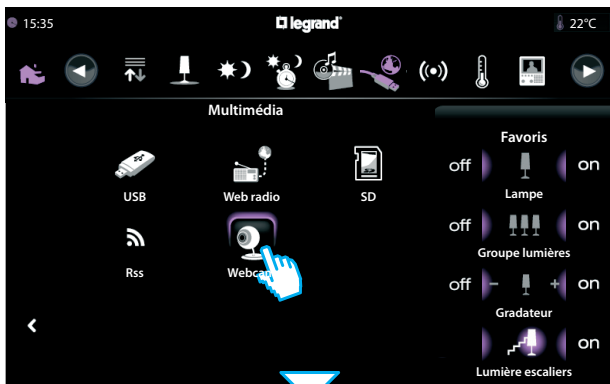


## 2.7.4 Webcam

Toucher l'icône  pour visualiser la liste (précédemment configurée par le logiciel MultimediaTouchScreenConfig) des Webcam live présentes sur le Web.

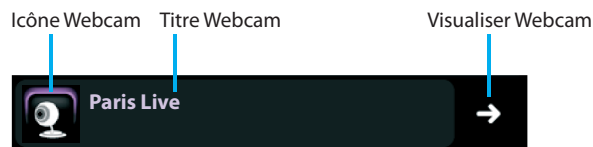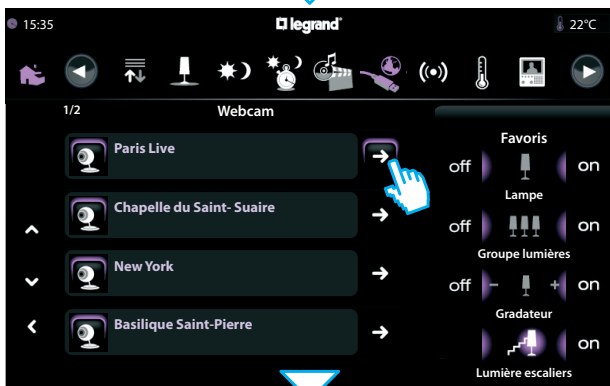

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

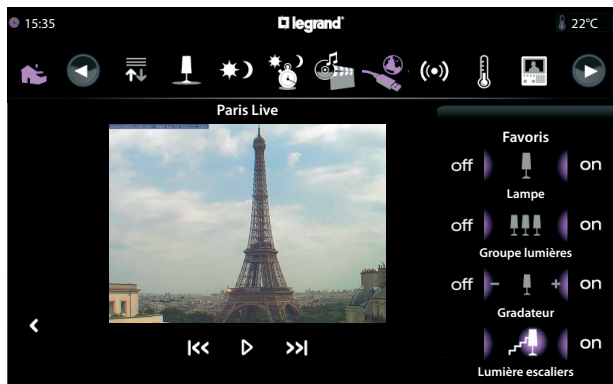

Webcam précédente


Webcam suivante



Refresh Webcam

# Multimedia Touch Screen

## 2.8 Antivol

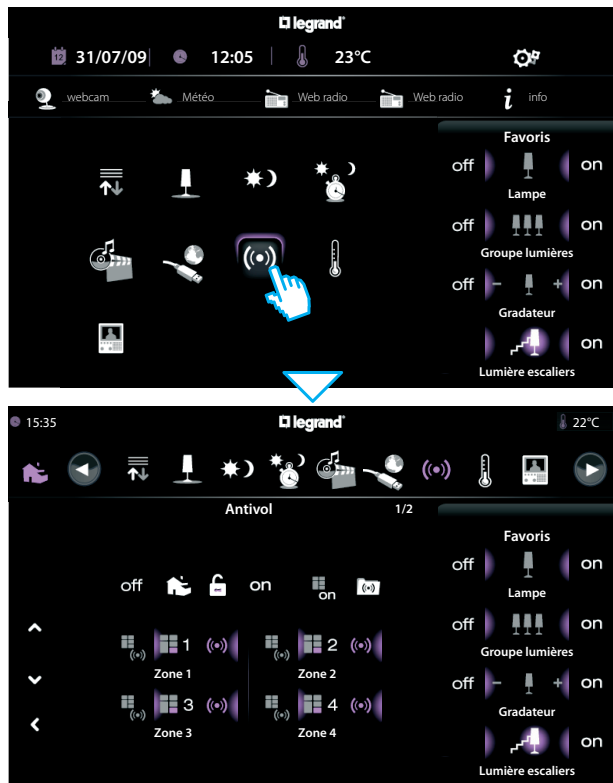


Toucher l'icône " Antivol ".

Le moniteur visualise sur la partie supérieure l'icône relative à l'état de l'installation (le cadenas ouvert indique que l'installation est désactivée, fermé, il indique qu'elle est activée) ; sur la partie centrale, il est possible de faire défiler les zones de subdivision de l'installation et de connaître les zones actives.

### Partialiser les zones

Quand l'antivol est désactivé, il est possible de partialiser (ou réactiver) une ou plusieurs zones de l'installation ; ceci permet de personnaliser le fonctionnement de l'installation en fonction de besoins spécifiques. Il est possible par exemple désactiver les zones relatives aux capteurs à infrarouges, en maintenant actives les zones périmétrales (porte d'entrée et fenêtres) ; ceci permet de se déplacer librement dans l'habitation sans renoncer à la sécurité.

Cette personnalisation est possible uniquement quand l'installation est désactivée, en intervenant sur les icônes de chacune des zones (non présentes sur le moniteur quand l'installation est activée).

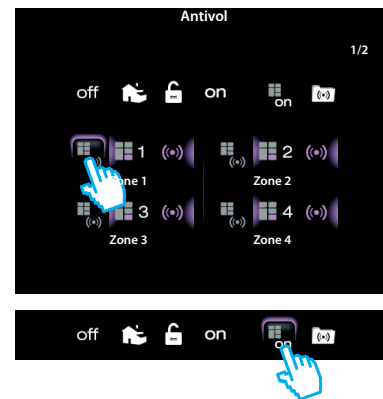

Pour rendre active la personnalisation, toucher l'icône de confirmation : ensuite, s'affiche une page qui permet de saisir le code utilisateur pour confirmer la partialisation de l'installation.

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

### Activer/désactiver l'antivol

Pour activer l'installation toucher l'icône **on** pour la désactiver, toucher l'icône **off**.




Sur la page visualisée, saisir le code utilisateur de la Centrale antivol et confirmer en appuyant sur **ok**.  
Dans le cas où sur la centrale antivol, la diffusion sonore serait activée, la centrale émet le message "activé"/"désactivé".



Les chiffres 1 à 8 indiqués en bas (présents sur la seule page d'activation de l'installation) indiquent l'état des partialisations. Sur l'exemple, les zones 1 et 8 sont actives, alors que les zones 2 à 7 sont désactivées/exclues.

### Quel type d'alarme s'est déclenchée ?

Dans le cas où durant une absence, des alarmes se seraient déclenchées, une fois de retour, on peut voir une page semblable à celle de l'exemple ci-dessous qui contient les informations suivantes : icône correspondant au type d'alarme en question, indication de l'heure, de la date, du type d'alarme et de la zone de déclenchement.

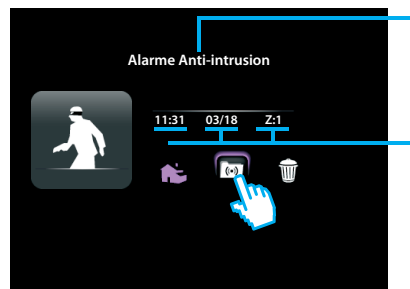


Type d'alarme :

- intrusion
- effraction
- anti-panique
- technique

Indication de :

- heure
- date
- zone

Toucher l'icône pour consulter la mémoire des alarmes.

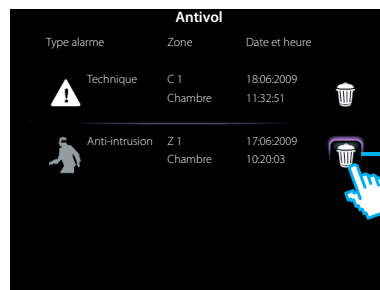


effacement l'alarme

toucher l'icône pour effacer l'alarme.


# Multimedia Touch Screen

## 2.9 Thermorégulation

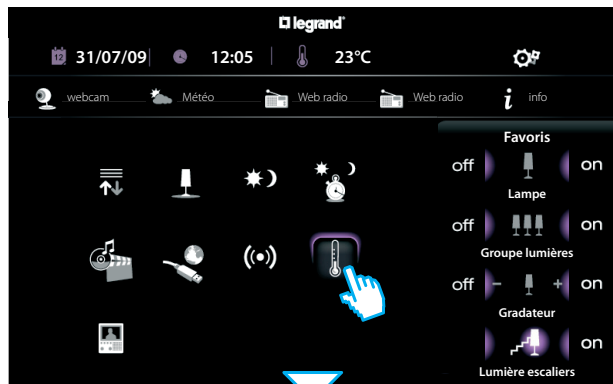


Toucher l'icône " Thermorégulation ".

Le moniteur visualise une page qui contient la liste des Installations, des zones non contrôlées (si présentes) et des Sondes externes (si présentes) ; dans le cas où une seule Centrale serait présente, l'on accède directement à une page qui contient l'icône de la Centrale présente sur l'installation et la liste des Zones.

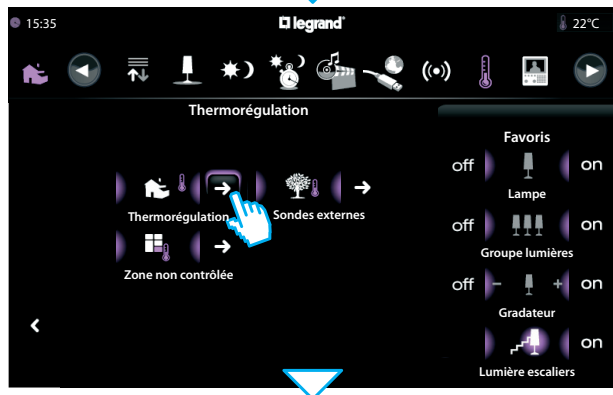


Toucher l'icône  pour visualiser l'installation de thermorégulation.

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

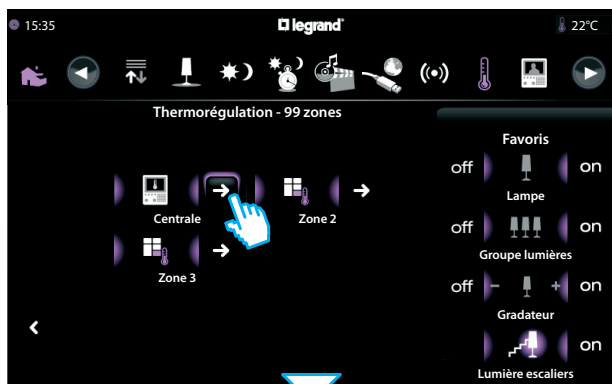

En touchant l'icône  l'on accède à une page de visualisation de l'état de la centrale.

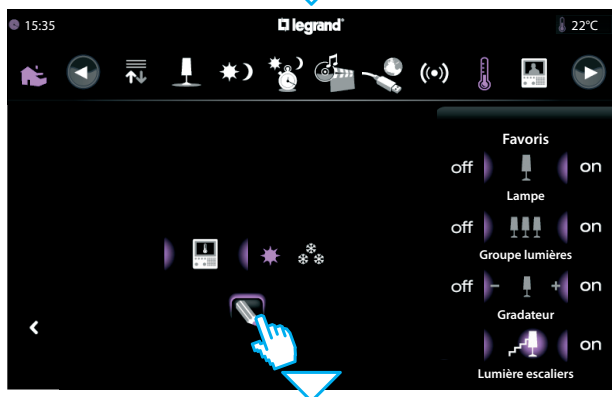

Par l'intermédiaire des icônes  et , il est possible de sélectionner le mode de fonctionnement de l'installation (Été  ou Hiver .

En touchant l'icône  l'on accède à la liste des modalités qu'il est possible de programmer.




La gestion de la thermorégulation est possible uniquement à condition que la fonction Contrôle à distance ait été activée sur la Centrale.

## Multimedia Touch Screen

### Modalité programmes

En sélectionnant un programme parmi les 3 programmes Été et les 3 programmes Hiver (précédemment créés sur la Centrale) l'installation fonctionne de manière automatique ensuivant la programmation effectuée.

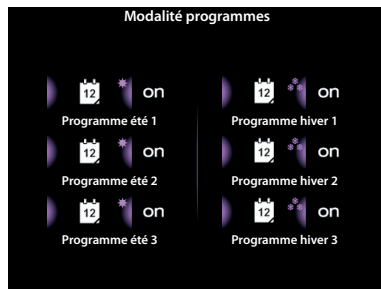

Modalité programmes

Pour confirmer le programme à appliquer, toucher l'icône **on**.

### Modalité Vacances

Cette modalité permet de maintenir l'installation en mode Antigél ou Protection thermique jusqu'à la date et à l'heure programmées, ensuite le programme hebdomadaire est rétabli.




Modalité vacances



En touchant les icônes **+** et **-** il est possible de définir la date et l'heure.

Une fois la date et heure définies, toucher l'icône **on**, le moniteur visualise la page qui permet de sélectionner le programme à appliquer au terme de la modalité vacances.

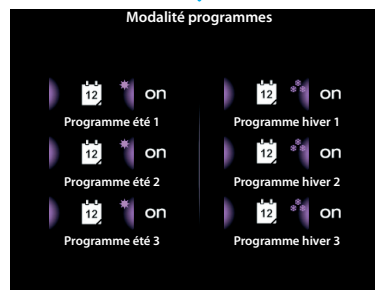

Pour sélectionner le programme toucher l'icône **on**.

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

### Modalité manuelle

Permet de programmer une température constante dans toutes les zones de l'installation.




Modalité manuelle

En touchant les icônes  et  il est possible d'abaisser ou d'augmenter la valeur de température de 0,5°C. Pour confirmer la température programmée, toucher l'icône .

### Modalité jour férié


Permet de sélectionner un profil journalier particulier pour une période donnée. Le programme est appliqué jusqu'à la date et à l'heure programmées, ensuite le programme hebdomadaire est rétabli.

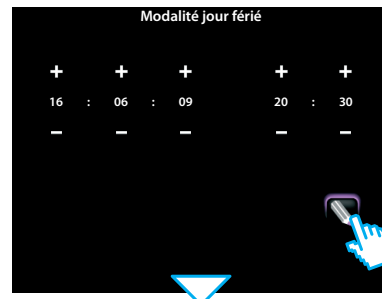

Modalité jour férié

En touchant les icônes  et  il est possible de définir la date et l'heure.

Une fois la date et heure définies, toucher l'icône , le moniteur visualise la page qui permet de sélectionner le programme à appliquer.

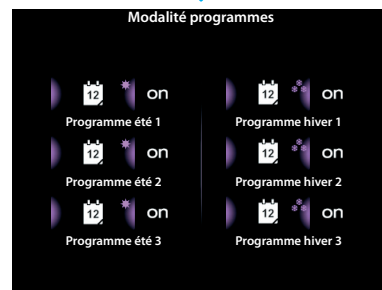

Pour sélectionner le programme toucher l'icône .


## Multimedia Touch Screen

### Modalité scénarios

En sélectionnant un scénario parmi les 16 scénarios Été ou les 16 scénarios Hiver, l'installation fonctionne ensuite de manière automatique en suivant le scénario choisi.



Modalité scénarios

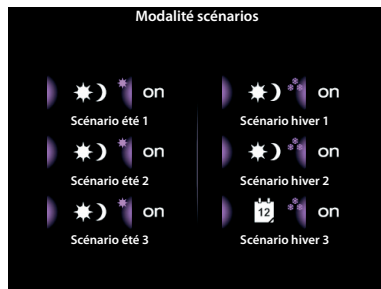

Pour confirmer le programme à appliquer, toucher l'icône **on**

### La sonde thermique

L'offset local de la sonde est le réglage de la commande de la sonde présente dans chaque zone de l'installation de thermorégulation.

Si la sonde est placée sur ❄ (antigel/protection thermique) ou sur OFF, depuis le Multimedia Touch Screen, il n'est possible d'effectuer aucun réglage ; pour changer la programmation, il est nécessaire d'intervenir directement sur la commande de la sonde.

### Modalité OFF

En touchant l'icône **off** il est possible de placer toutes les zones de l'installation en condition OFF.


### Modalité antigel

En touchant l'icône ❄ il est possible de programmer la température d'antigel sur toutes les zones de l'installation.

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

### Zones (avec fonction ventilateur)


En appuyant sur l'icône Zones la page prévoit la visualisation du nom de la zone, de la température mesurée, de la température programmée (en modalité manuelle), l'activation de la modalité manuel/automatique, la visualisation de l'état de la sonde (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) et la vitesse du ventilateur.

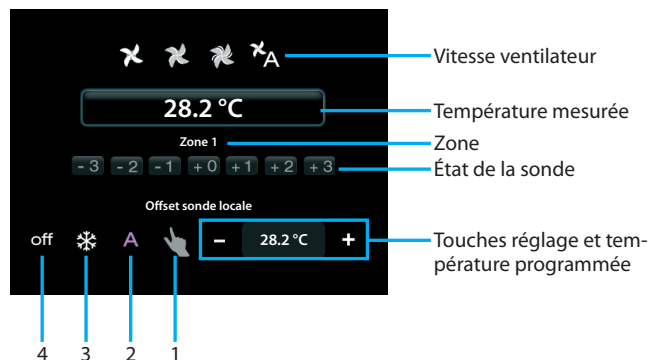

- 1 - Modalité Manuelle
- 2 - Modalité Automatique
- 3 - Modalité Antigél
- 4 - Éteindre zone

### Zones

En appuyant sur l'icône Zones la page prévoit la visualisation du nom de la zone, de la température mesurée, la programmation de la température (modalité manuelle), l'activation de la modalité manuel/automatique et la visualisation de l'état de la sonde (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

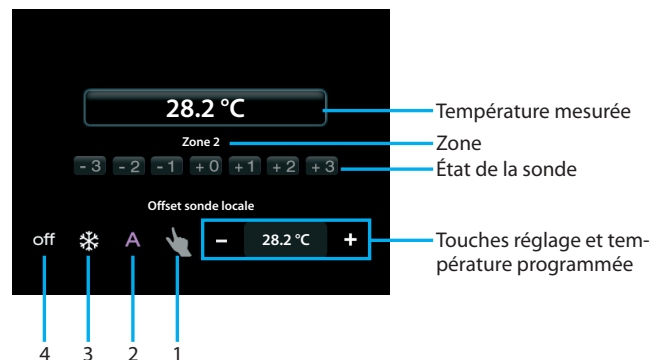

- 1 - Modalité Manuelle
- 2 - Modalité Automatique
- 3 - Modalité Antigél
- 4 - Éteindre zone

## Multimedia Touch Screen

### Sondes externes

En présence sur l'installation de sondes radio externes, par l'intermédiaire de l'icône prévue à cet effet, il est possible de visualiser la température mesurée par les sondes.




### Zones non contrôlées

En présence sur l'installation de sondes permettant uniquement la mesure de la température (zones non contrôlées), par l'intermédiaire de l'icône prévue à cet effet, il est possible de visualiser la température mesurée par les sondes.




## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

### 2.10 Interphone vidéo

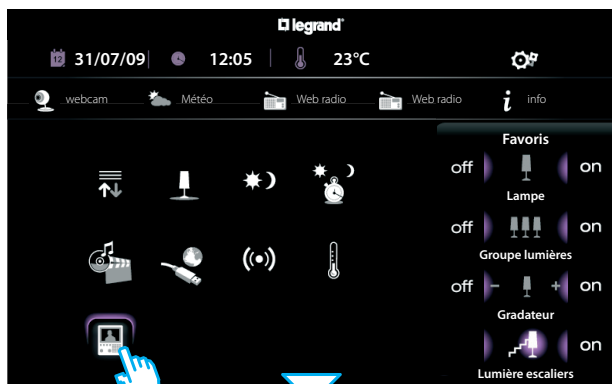

Toucher l'icône " Interphone vidéo ".

Le moniteur visualise les applications qu'il est possible de contrôler.

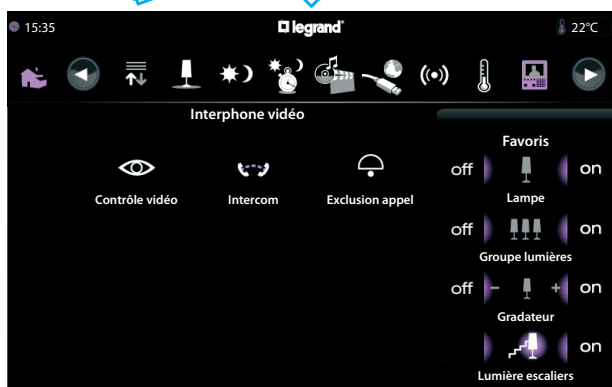

Contrôle vidéo

Cette application permet de surveiller l'habitation en activant une des caméras présentes dans l'appartement et dans les zones communes (ex. box, jardin, etc.).



Intercom


Cette application permet de communiquer avec d'autres Interphones vidéo/Interphones installés dans l'habitation ou dans d'autres appartements.



Exclusion

Désactiver/activer la sonnerie d'appel.

## Multimedia Touch Screen

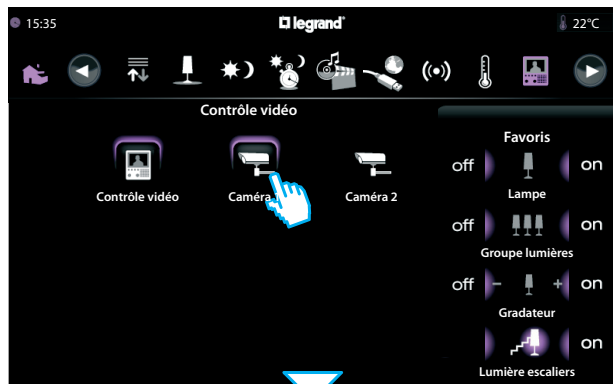


### CONTRÔLE VIDÉO



Toucher l'icône "Caméra".



Sur le moniteur, s'affiche l'image de la caméra sélectionnée (si le canal audio/vidéo est occupé par un autre utilisateur, la commande n'est pas exécutée ; dans ce cas, attendre que le canal se libère avant d'effectuer une nouvelle tentative).

En cas d'appel du poste externe, la connexion est interrompue.

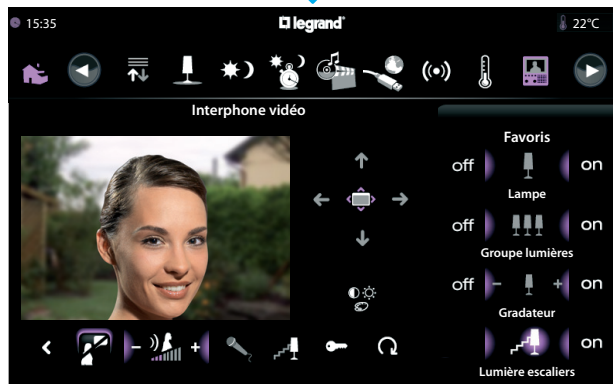

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des icônes correspondantes, consulter le chapitre 1.3.

## 2 Commandes de l'installation My Home Legrand

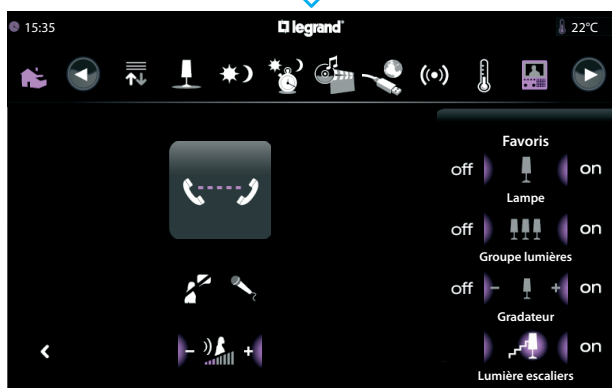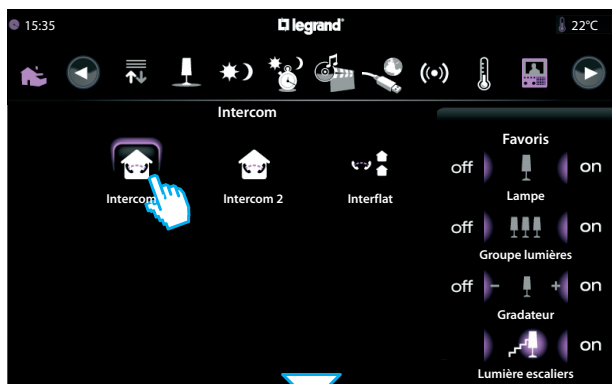

### INTERCOM



Toucher l'icône "Intercom" (interne ou externe à l'appartement).

Le Multimedia Touch Screen effectue un appel du poste interne associé. Si le canal audio/vidéo est occupé par un autre utilisateur, la commande n'est pas exécutée ; dans ce cas, attendre que le canal se libère avant d'effectuer une nouvelle tentative. En cas d'appel depuis le poste externe, la conversation est interrompue.




En connexion

Terminer appel


Touche mute

Régler le volume du micro


En connexion

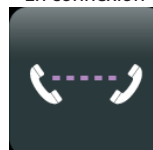


En communication

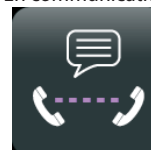

Communication interrompue

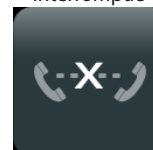

## Multimedia Touch Screen

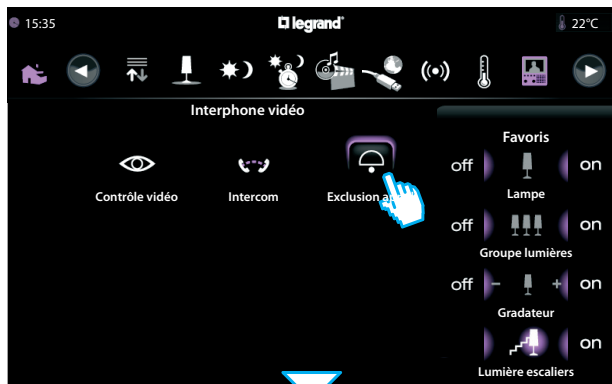


### EXCLUSION APPEL



Toucher l'icône "Exclusion appel".

Le moniteur visualise la page de l'application exclusion appel.

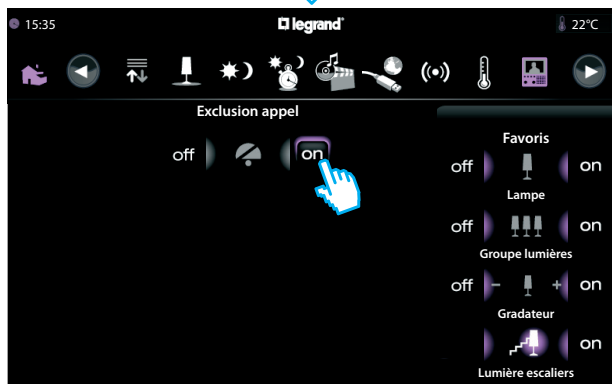

Toucher l'icône **on** pour désactiver la sonnerie, toucher l'icône **off** pour activer la sonnerie.



Sonnerie activée



Sonnerie désactivée

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

## Multimedia Touch Screen

### Modification de la configuration du Multimedia Touch Screen

- |            |                                                                |    |
|------------|----------------------------------------------------------------|----|
| <b>3.1</b> | <b><u>Moniteur</u></b>                                         | 59 |
| <b>3.2</b> | <b><u>Date et heure</u></b>                                    | 62 |
| <b>3.3</b> | <b><u>Régler le volume</u></b>                                 | 62 |
| <b>3.4</b> | <b><u>Définir les sonneries</u></b>                            | 63 |
| <b>3.5</b> | <b><u>Définir le mot de passe</u></b>                          | 64 |
| <b>3.6</b> | <b><u>Visualiser la version du Multimedia Touch Screen</u></b> | 65 |



## 3 Modification de la configuration du Multimedia Touch Screen



Toucher l'icône "Configurations" pour accéder à la page spécifique.



Moniteur

En touchant l'icône  l'on accède aux fonctions de configuration du moniteur : contraste, nettoyage moniteur, calibration et économiseur d'écran.



Date et heure

En touchant l'icône  l'on accède au réglage de l'horloge.



Volume

En touchant l'icône  il est possible de régler le volume du haut-parleur et du micro.



Bip

En touchant l'icône  l'on active (icône allumée) ou l'on désactive (icône grise) le son émis à chaque pression sur le moniteur.



Sonneries

En touchant l'icône  il est possible de personnaliser les tonalités pour les appels reçus des postes externes et des postes internes.



Mot de passe

En touchant l'icône  il est possible d'activer, de désactiver ou de modifier le mot de passe permettant d'accéder au menu du Multimedia Touch Screen.




Version

En touchant l'icône  l'on affiche les informations techniques relatives au Multimedia Touch Screen.


## Multimedia Touch Screen

### 3.1 Moniteur

L'application "Moniteur" permet de régler les configurations du moniteur : luminosité, calibrage, nettoyage et économiseur d'écran.

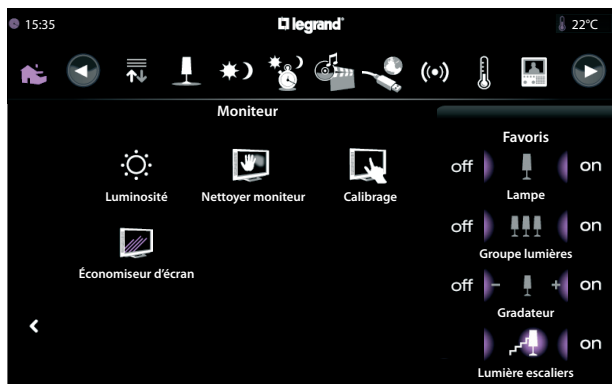

Toucher l'icône pour modifier la luminosité du moniteur.




Toucher l'icône pour désactiver le moniteur pendant une durée personnalisable.



Toucher l'icône pour sélectionner l'économiseur d'écran à activer.

### LUMINOSITÉ

L'application "Luminosité" permet de régler le contraste du moniteur.

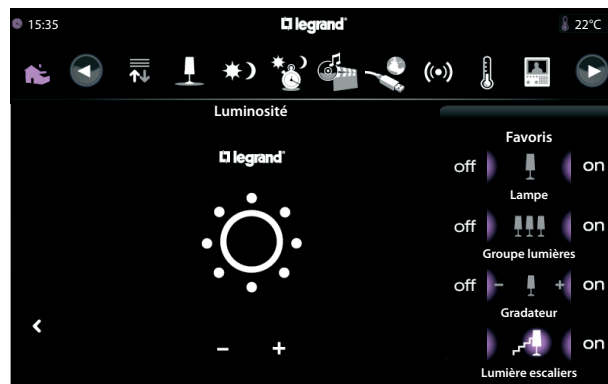


Pour baisser la luminosité du moniteur, toucher l'icône  ; pour l'augmenter, toucher l'icône .

### 3 Modification de la configuration du Multimedia Touch Screen

#### NETTOYAGE MONITEUR


L'application "Nettoyer moniteur" permet de désactiver le moniteur et de façon à pouvoir le nettoyer sans activer de commandes.

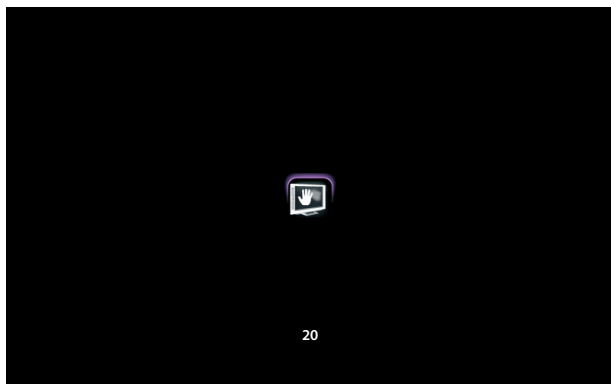

La configuration par défaut prévoit que le moniteur se réactive au bout de 20 secondes. Il est possible de personnaliser, par l'intermédiaire du logiciel, le temps de nettoyage du Multimedia Touch Screen.

#### CALIBRAGE

L'application "Calibrage" permet de régler la précision du toucher sur le moniteur.

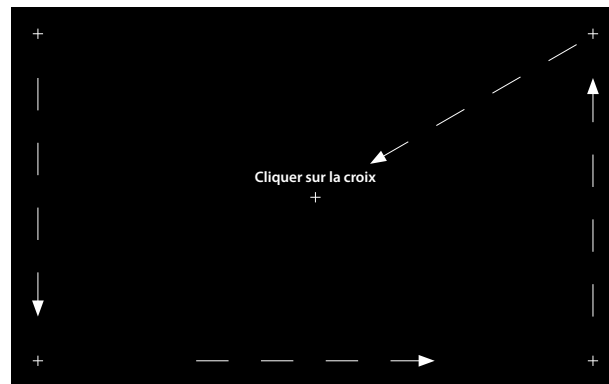

Toucher la "croix" affichée sur le moniteur, dans toutes les positions.




Ne pas utiliser de solvants, de diluants, ni de produits abrasifs, etc., pour le nettoyage du moniteur.

Utiliser exclusivement le chiffon fourni à cet effet.

## Multimedia Touch Screen

S'affiche ensuite l'icône **ok** à deux extrémités diamétralement opposées du moniteur.


Confirmer en touchant les icônes. Le réglage est ensuite automatique.

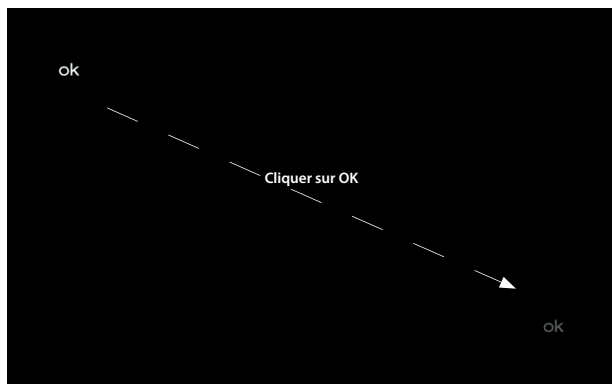

Bien qu'elle prévoit un contrôle de la pression, cette procédure est très délicate ; dans le cas où elle ne serait pas effectuée correctement, le dispositif est susceptible de mal interpréter les pressions de l'utilisation et de se bloquer. Dans ce cas, il est nécessaire de faire intervenir l'installateur.

### ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN

L'application "Économiseur d'écran" permet de sélectionner l'économiseur d'écran à activer sur le Multimedia Touch Screen.

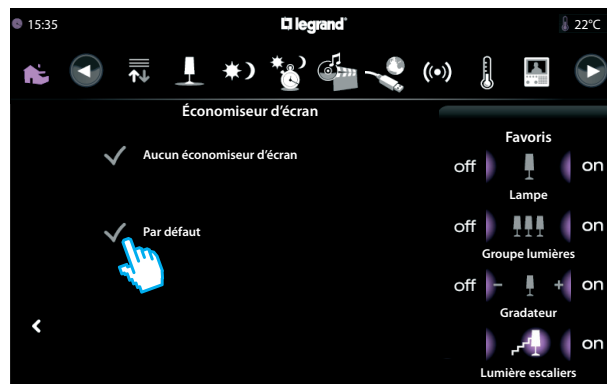

Deux économiseurs d'écran sont disponibles:


- **Aucun Économiseur d'écran** - aucun économiseur d'écran activé (moniteur éteint) ;
- **Par défaut** - sélection de l'économiseur d'écran par défaut ;

Toucher l'icône  pour sélectionner le type d'économiseur d'écran.

## 3 Modification de la configuration du Multimedia Touch Screen

### 3.2 Date et heure

L'application "Date et heure" permet d'accéder au réglage de l'horloge du Multimedia Touch Screen.

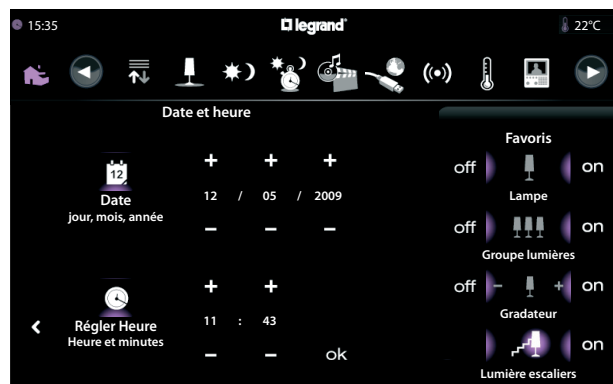


Pour augmenter les valeurs de date et heure, toucher les icônes **+** ; pour les diminuer, toucher les icônes **-**. En maintenant le doigt sur l'icône, les valeurs augmentent ou diminuent rapidement.

Une fois la date et l'heure réglées, confirmer en touchant l'icône **ok**.

### 3.3 Régler le volume

L'application "Volume" permet de régler le volume du haut-parleur et du micro du Multimedia Touch Screen.

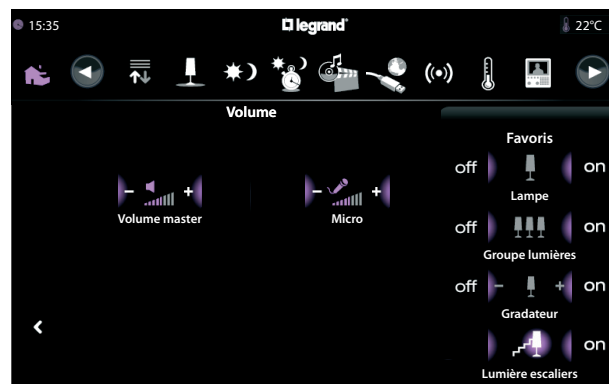



Toucher l'icône **-** ou **+** pour diminuer ou augmenter le niveau des volumes.

Au centre de l'icône, est présente une échelle lumineuse (  ) qui indique le niveau du volume du dispositif.

## Multimedia Touch Screen

### 3.4 Définir les sonneries

L'application "Sonneries" permet de sélectionner la sonnerie de chaque signal.

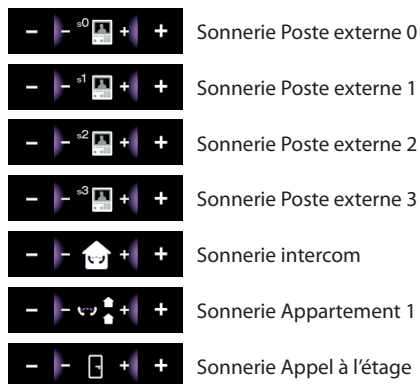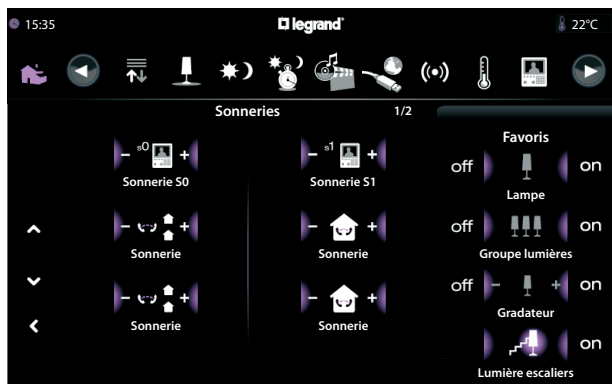


En touchant les icônes  et  il est possible de parcourir les pages des différents signaux.

Pour écouter et modifier la sonnerie de chaque signal, toucher la touche  ou  de l'icône voulue.

## 3 Modification de la configuration du Multimedia Touch Screen

### 3.5 Définir le mot de passe

L'application "Mot de passe" permet d'activer/désactiver et de modifier le mot de passe d'accès au menu du Multimedia Touch Screen.

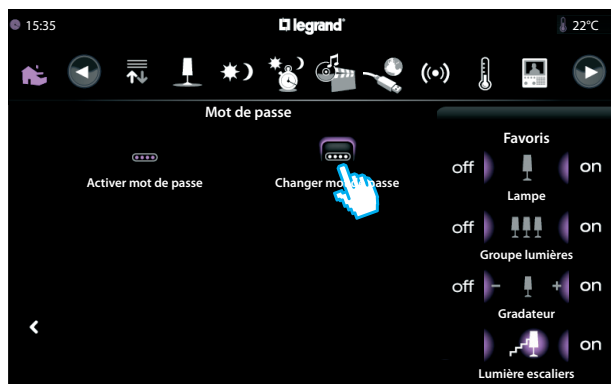

Quand l'icône  est grise, cela indique que le mot de passe d'accès n'est pas activé.

En touchant l'icône  il est possible de modifier le mot de passe d'accès au Multimedia Touch Screen.

 Le mot de passe est demandé à chaque allumage du Multimedia Touch Screen et à chaque réactivation du moniteur en stand-by.


Le mot de passe est constitué de cinq chiffres.

Pour effacer les chiffres saisis, toucher l'icône  ; pour confirmer le mot de passe saisi, toucher l'icône .

## Multimedia Touch Screen

### 3.6 Visualiser la version du Multimedia Touch Screen

L'application "Version" permet de visualiser les informations techniques du Multimedia Touch Screen.

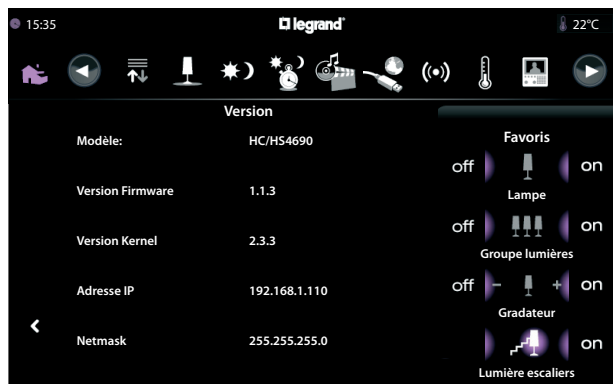

Pour revenir à la page des configurations, toucher l'icône .

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.


## Contents

|                                                          |           |                                                           |            |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>1 Introduction and basic functions</b>                | <b>70</b> | <b>3 Change your Multimedia Touch Screen settings</b>     | <b>122</b> |
| 1.1 Your Multimedia Touch Screen: use it immediately!    | 71        | 3.1 Screen                                                | 123        |
| 1.2 Connections                                          | 72        | 3.2 Date and Hour                                         | 126        |
| 1.3 How to navigate through the menus?                   | 73        | 3.3 Volume adjustment                                     | 126        |
| 1.4 How to answer a call on the video door entry system? | 74        | 3.4 Bell Settings                                         | 127        |
| <b>2 Control your My Home Legrand system</b>             | <b>78</b> | 3.5 Password Settings                                     | 128        |
| 2.1 Automation                                           | 79        | 3.6 View your Multimedia Touch Screen version information | 129        |
| 2.2 Lighting                                             | 82        |                                                           |            |
| 2.3 Scenarios                                            | 84        |                                                           |            |
| 2.4 Advanced and scheduled scenarios                     | 86        |                                                           |            |
| 2.5 Sound system                                         | 89        |                                                           |            |
| 2.6 Multi-channel sound system                           | 91        |                                                           |            |
| 2.7 Multimedia contents                                  | 93        |                                                           |            |
| 2.7.1 USB / SD                                           | 94        |                                                           |            |
| 2.7.2 Web radio                                          | 101       |                                                           |            |
| 2.7.3 Rss                                                | 103       |                                                           |            |
| 2.7.4 Webcam                                             | 105       |                                                           |            |
| 2.8 Burglar alarm                                        | 107       |                                                           |            |
| 2.9 Temperature control                                  | 109       |                                                           |            |
| 2.10 Video Door Entry System                             | 116       |                                                           |            |



### Introduction and basic Functions

- 1.1 Your Multimedia Touch Screen: use it immediately! 71
- 1.2 Connections 72
- 1.3 How to navigate through the menus? 73
- 1.4 How to answer a call on the video door entry system? 74

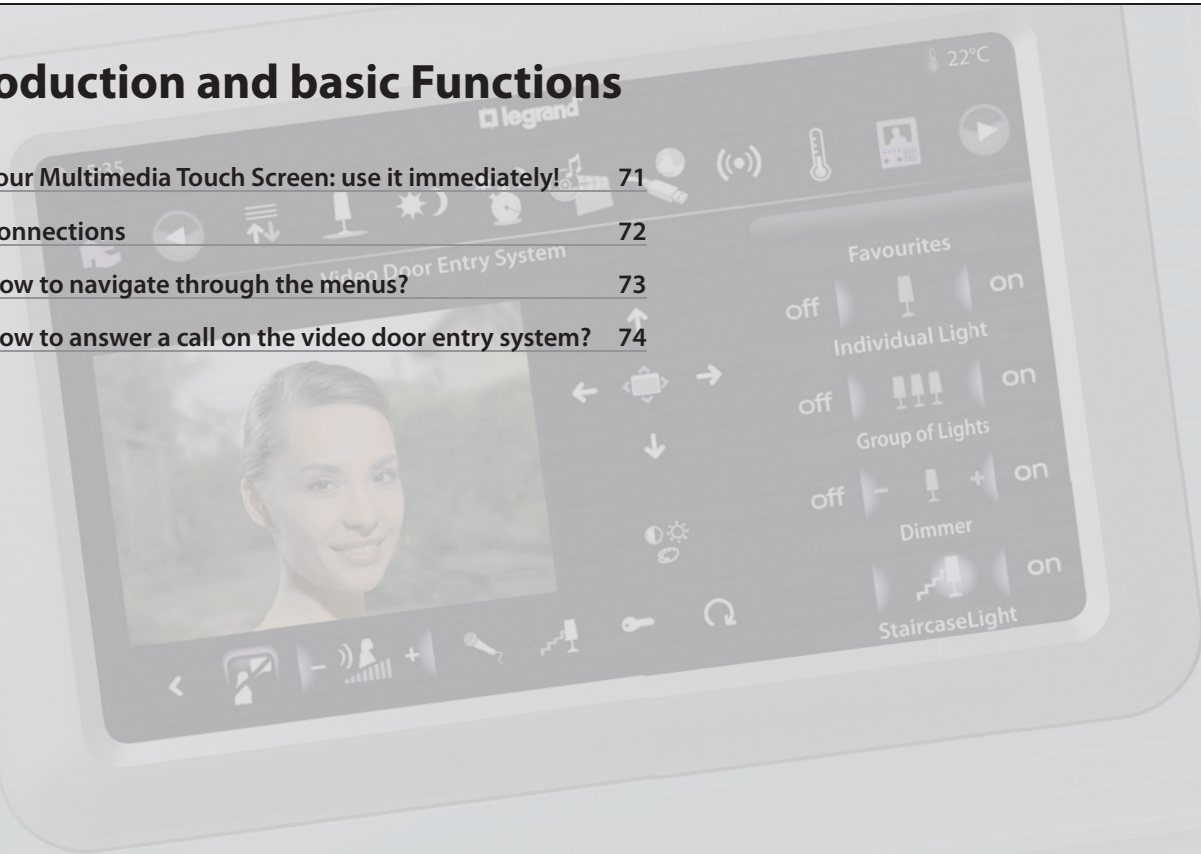

Legrand's brand-new and innovative Multimedia Touch Screen enables you to control all the highly-advanced functions of your My Home Legrand system through a simple and attractive icon-based graphical interface and 10" 16:9 LCD touch screen.

As well as manage your entire home automation system, you will be able to answer calls on the video door entry system and view high-definition images from your external CCTV cameras.

Thanks to its USB and SD card ports, you will also be able to listen to your favourite music on your sound system, as well as to view videos and photographs.


Plus, if your system is part of a LAN network with flat-rate broadband connection, you will be able (through simple icons located on the home page) to receive RSS services, such as news and weather forecasts, to view webcam images and to listen to the radio via the Web.



### WARNINGS

- Improper use of the Multimedia Touch Screen or of any devices connected to it invalidates the warranty!
- Clean only with the cloth supplied. Do not use solvents, thinners, etc. or abrasive products.

## 1.1 Your Multimedia Touch Screen: use it immediately!

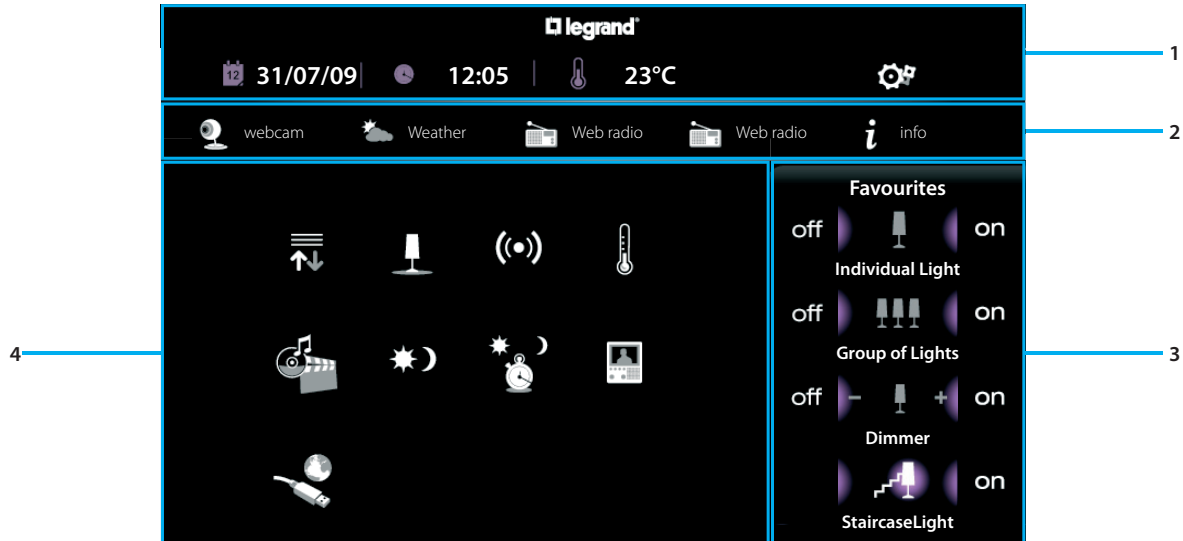


1 - Status bar: logo, date/hour, temperature, access to settings menu.

2 - Web bar: access to contents from broadband-connected LAN network.

3 - Favourites: your Multimedia Touch Screen contains 4 favourite controls which are always at your disposal regardless of what menu page you are currently in (ask your installer if you wish to change your favourites).


4 - Applications

### 1.2 Connections

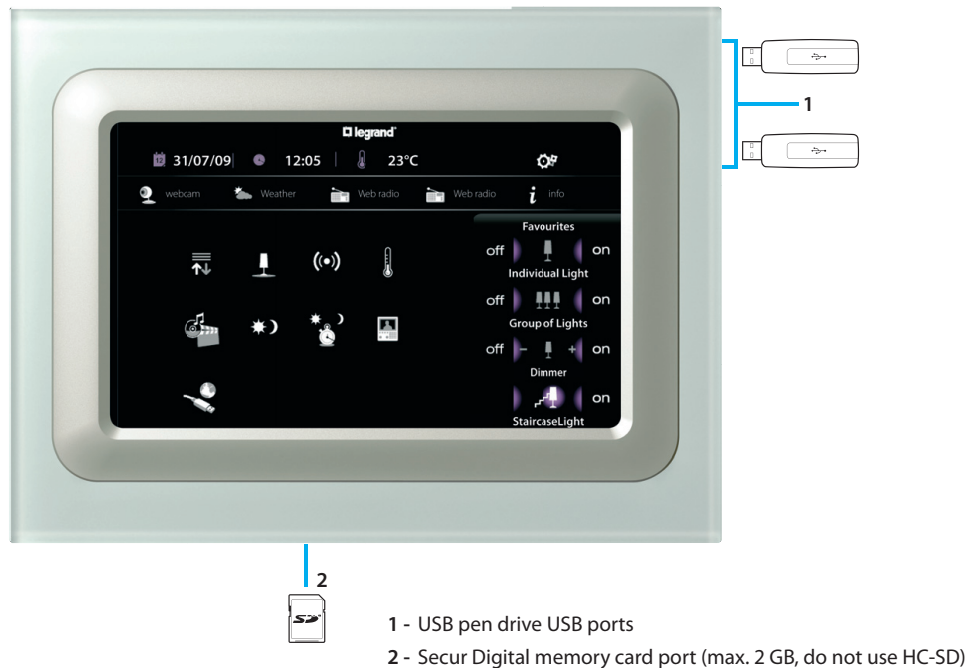

Do not insert two USB pen drives at once.


## 1.3 How to navigate through the menus?

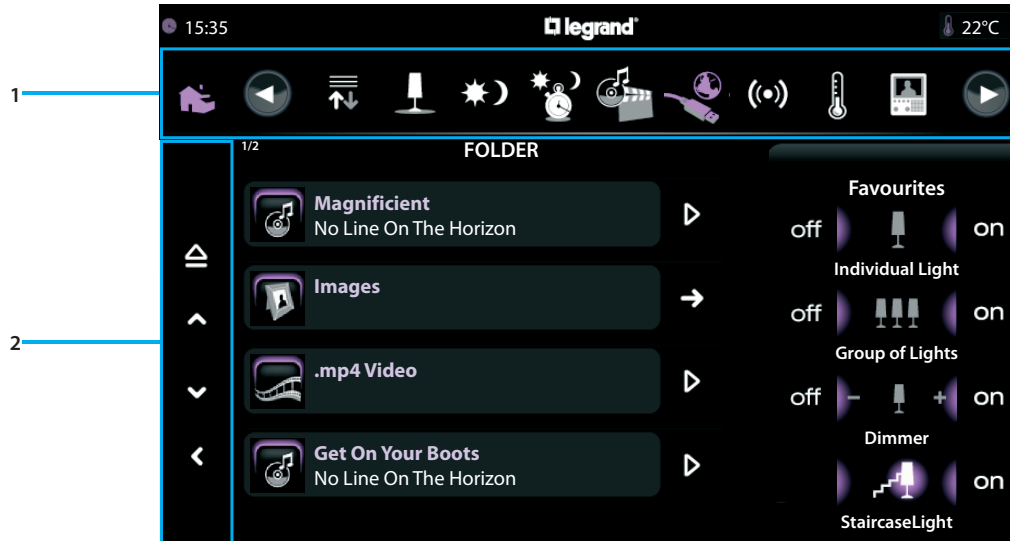



1 - Navigation bar: no matter what menu or sub-menu you are currently in, the navigation bar will always be displayed, so that you may switch applications with a simple touch, without having to go back to the main page. Touch the ◀ and ▶ arrows to scroll through available applications or touch the 🏠 icon to return to the main page. The application highlighted in white is the application you are currently in.

2 - Navigation: touch the ▲ and ▼ arrows to move through pages in an application; if the application contains only one page, only the ◀ icon is shown, enabling you to go back. The 🏠 icon is shown only when a USB device or SD card is inserted in the Multimedia Touch Screen. Touch the icon to disable the device (to re-enable the device, remove it and re-insert it into the Multimedia Touch Screen).

### 1.4 How to answer a call on the video door entry system?


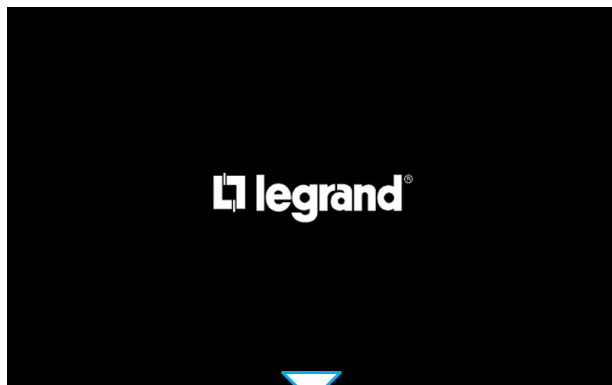


The Multimedia Touch Screen receives a call from the Entrance Panel while it is on stand-by.

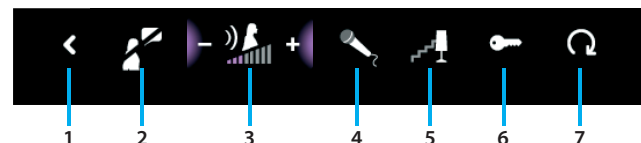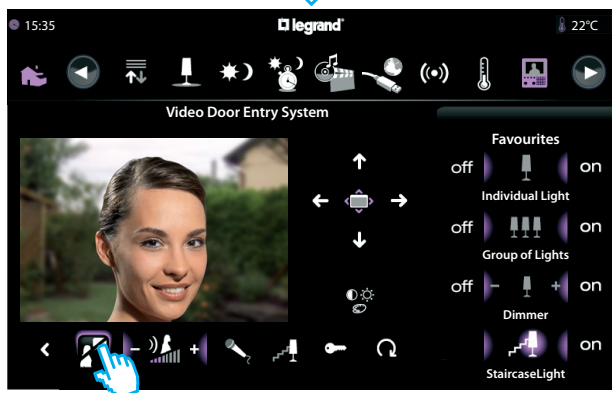


- 1 - Go to main page
- 2 - Answer current call
- 3 - Increase / decrease incoming volume
- 4 - Mute key: press to turn off the microphone on the Multimedia Touch Screen
- 5 - Switch staircase light on
- 6 - Open door lock
- 7 - Cycle cameras connected to the system

# Multimedia Touch Screen

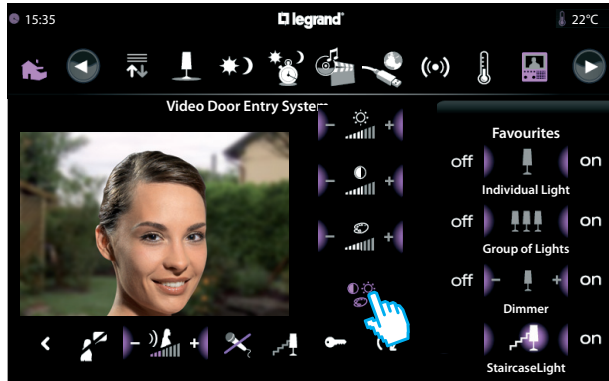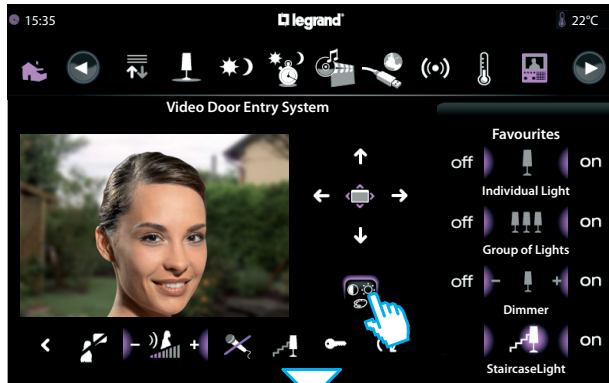



- 1 - End call
- 2 - Mute key ON (microphone OFF)

Touch the  icon to access video adjustment settings relating to the image shown on the display during the call.

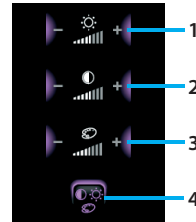


- 1 - Adjust brightness
- 2 - Adjust contrast
- 3 - Adjust colour
- 4 - Close video adjustment settings


## 1 Introduction and basic functions

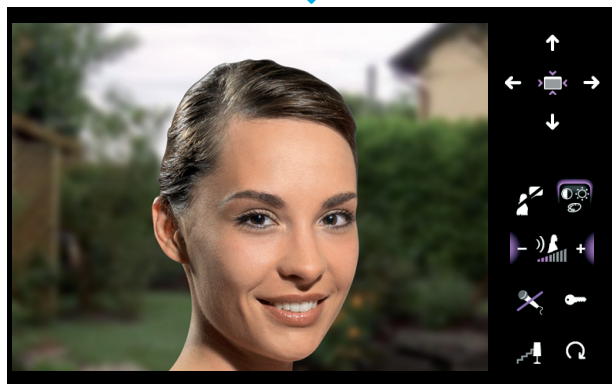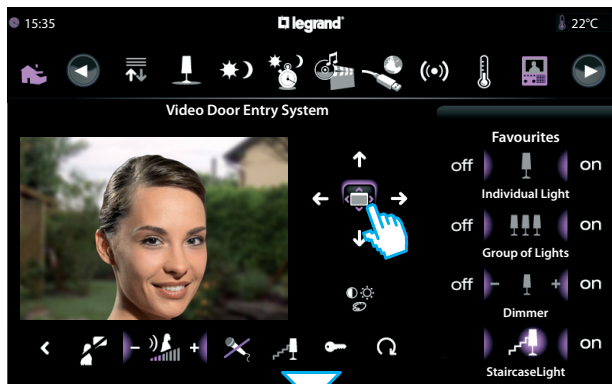

Touch the  icon to view the videocall image in full screen mode.  
Use the 4 arrows for pan & tilt camera adjustment (if available).

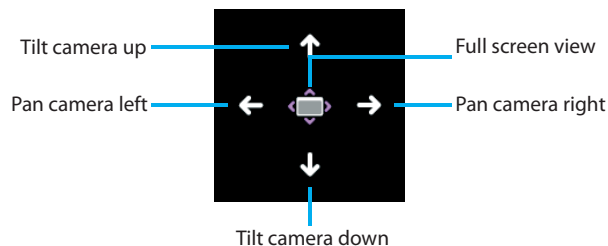

When the video call image is being viewed in full screen mode, all the icons described above will appear in vertical arrangement to the right of the image itself.

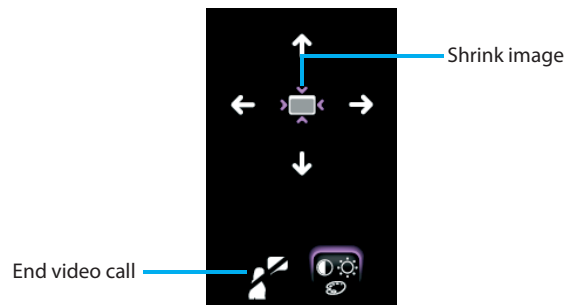

## Control your My Home Legrand system

|             |                                         |     |
|-------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>2.1</b>  | <b>Automation</b>                       | 79  |
| <b>2.2</b>  | <b>Lighting</b>                         | 82  |
| <b>2.3</b>  | <b>Scenarios</b>                        | 84  |
| <b>2.4</b>  | <b>Advanced and scheduled scenarios</b> | 86  |
| <b>2.5</b>  | <b>Sound system</b>                     | 89  |
| <b>2.6</b>  | <b>Multi-channel sound system</b>       | 91  |
| <b>2.7</b>  | <b>Multimedia contents</b>              | 93  |
| <b>2.8</b>  | <b>Burglar alarm</b>                    | 107 |
| <b>2.9</b>  | <b>Temperature control</b>              | 109 |
| <b>2.10</b> | <b>Video Door Entry System</b>          | 116 |


## 2 Control your My Home Legrand system



**Automation:** this application enables you to manage – through a user-friendly interface - all the automations in your home automation system, including rolling shutters, shutters, motorised blinds, controlled electrical sockets, irrigation system, etc.



**Lighting:** this application enables you to turn on, turn off or adjust an individual light or group of lights, as well as to manage light timers.



**Scenarios:** this application enables you to activate or modify the scenarios available in your My Home Legrand system.



**Multimedia sound system:** this application enables you to manage your My Home Legrand sound system.



**Multimedia:** this application enables you to access the multimedia contents available from the Web, such as Web Radio, RSS etc., as well as to play music or view images from any connected USB or SD devices.



**Burglar alarm:** this application enables you to control and manage the burglar alarm system.





**Temperature control:** this application enables you to control and adjust your heating and air-conditioning systems, allowing you to adjust the temperature on a zone by zone basis, according to your current requirements.



**Video door entry system:** depending on the type of video door entry system installed, you may control - for each entrance point - the opening of the door lock and/or the lighting of the staircase light, communicate with handset units, communicate with an associated switchboard and use the cameras connected to your My Home Legrand system in home CCTV mode .

## 2.1 Automation

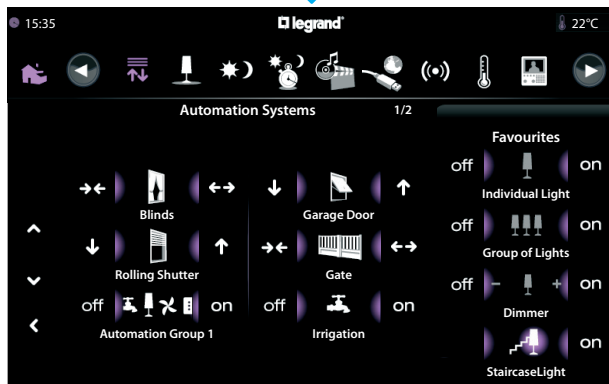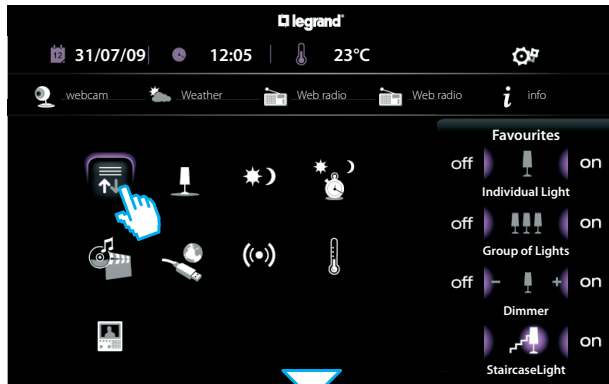

Touch the “**Automation**” application icon.

The display shows the page listing the systems you can control.

To enable you to quickly identify the required control, icons represent the individual system’s actual function.



Blinds



Garage door



Rolling shutter



Gate



Fan



Irrigation



Controlled socket



Automation group 1



Automation door lock



Automation group 2



Video door entry system door lock

## 2 Control your My Home Legrand system

### Blind – Garage Door – Rolling Shutter - Gate

These controls enable you to open or close blinds, rolling shutters, etc. at the simple touch of a finger.

Depending on the configuration set by the installer, the system is operated in one of two modes, as indicated below.

#### – Safe Mode

The system opens/closes only while you are touching the corresponding icon; the icon changes to indicate motion.


As soon as you remove your finger from the icon the system stops.

#### – Standard Mode

The system starts opening/closing by touching the corresponding icon; during motion, the icon changes to indicate motion and the Stop icon appears. To stop the system touch the  icon.

### Examples in Safe Mode


While you are pressing the icon the blinds continue opening

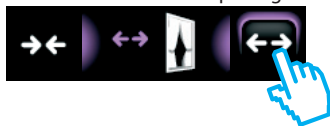

Remove your finger to stop the blinds



While you are pressing the icon the rolling shutter continues rolling down

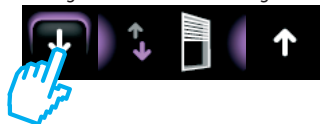

Remove your finger to stop the rolling shutter



### Examples in Standard Mode

Touch the icon to start opening the gate




Press the Stop icon to stop the gate.



Touch the icon to start closing the garage door



Press the Stop icon to stop the garage door

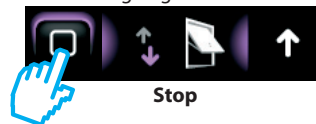

### Automation Group

This control enables you to control a number of automation systems at once; you could for example roll up or down all the rolling shutters in your home with one single touch.

Touch the "ON" icon to start the motion; touch the "OFF" icon to stop.



## Fan

This control enables you to turn on or turn off the fan.  
The icon changes to indicate that the fan is in operation.



## Controlled Socket

This control, represented by an electrical socket, enables you to turn on or off a household appliance or other device.  
In this case too, the icon indicates whether the controlled appliance is on or off.



## Door lock

Touch the **on** icon to activate an electrical door lock.  
This control works like a pushbutton; the door lock is activated while you touch the icon and deactivates as soon as you remove your finger. If this control is connected to the video door entry system door lock, the time of activation depends on the door lock configuration.





## Irrigation

This control enables you to turn on or off the irrigation system.  
The icon changes to indicate that the irrigation system is in operation.



## 2 Control your My Home Legrand system

### 2.2 Lighting

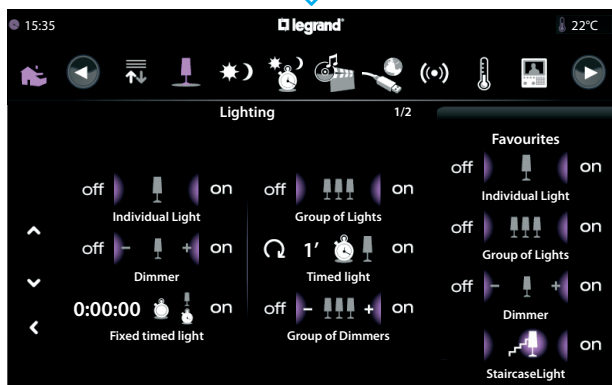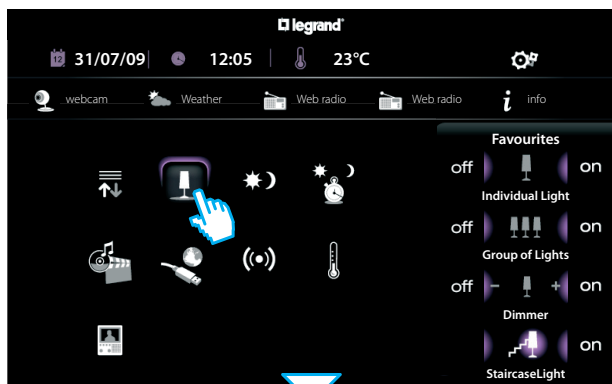

Touch the “**Lighting**” application icon.

The display shows the page listing the lights you can control.

#### Individual Light

This control enables you to turn on or off an individual light.



Kitchen Light

#### Group of Lights

This control enables you to turn on or off a group of lights at once.



Garden Lights

#### Dimmer

This control enables you to turn on, turn off or adjust the intensity of a dimmer-fitted light.



Living Room Light

Light intensity can be adjusted by pressing the - and + icons; the level of intensity is represented graphically.

If the light does not work or is not connected a cracked bulb is shown.



Dimmer at minimum level



Fault

## Group of Dimmers

This control enables you to turn on, turn off or adjust the intensity of a group of dimmer-fitted lights.

Light intensity can be adjusted by pressing the - and + icons; the level of intensity is not represented graphically. The individual dimmers included in a group could be set at different intensity levels; adjustment leads to increasing or decreasing the intensity level of all dimmers starting from the level at which they were set when they were switched on.



Bedrooms Lights

## Fixed timed light

This control enables you to turn on a light for a fixed period of time (pre-set via the configuration software) by touching the  icon.

The  icon shows the remaining light-on time in the form of a percentage.

The  icon shows whether the function is activated or not.



Fixed timed light function is not activated



Fixed timed light function is activated (approximately halfway to switching off)

## Pre-set timed light

This control enables you to turn on a light by touching the  icon and to set the time for which the same light is to stay on using the  icon.



Pre-set timed light function is not activated



Pre-set timed light function is activated



## Staircase Light

This control enables you to activate the staircase light function connected to the video door entry system.



## 2 Control your My Home Legrand system

### 2.3 Scenarios

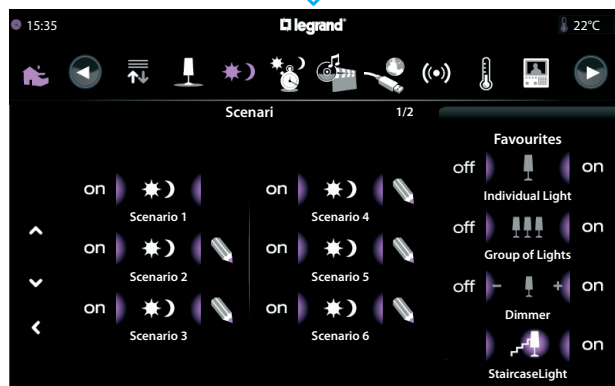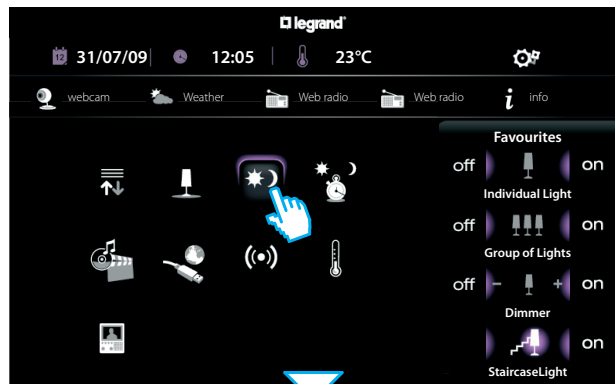

Touch the “Scenarios” application icon.

The display shows the page listing the scenarios you can activate; touch the  icon to activate the chosen scenario.

#### Scenario from the scenarios control unit

This control enables you to turn on a scenario stored on the Scenarios Control Unit. If you wish, you can change the scenario settings on the Scenarios Control Unit; from that moment on, the Multimedia Touch Screen will implement the new scenario set.



Scenario 1

#### Scenario from the scenarios module

This control enables you to turn on one of the scenarios stored on the Scenarios Module. Touch the  icon to bring up a series of additional icons that will enable you to delete or program a new scenario according to the Scenarios Module's operating instructions.



Scenario 2



If the  icon is not shown, the Scenarios Module is blocked.

## Creating a New Scenario

- 1 Touch the icon to enter the function that enables you to program a new scenario



- 2 Touch the icon to start programming a new scenario



- 3 Touch the icon to end programming.



- 4 Touch the icon to go back to the menu listing the scenarios you have set



## Deleting a Scenario



- 1 Touch the icon to enter the function that enables you to delete a scenario



- 2 Touch the icon to delete a scenario you have set



### 2.4 Advanced and scheduled scenarios

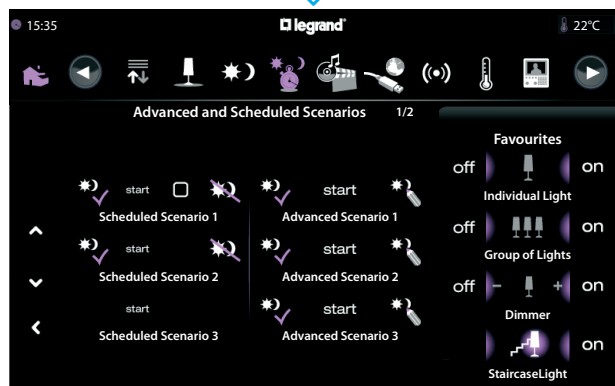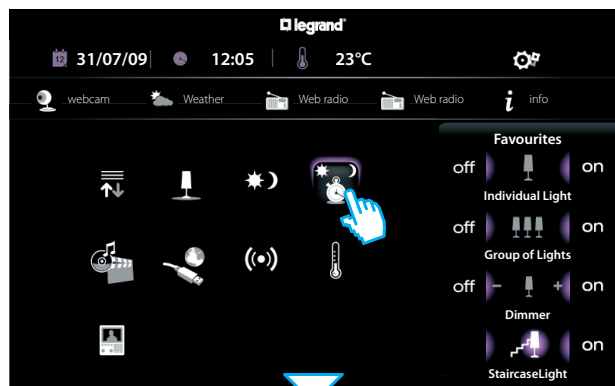

Touch the “Advanced and scheduled scenarios” application icon.

The display shows the page listing the advanced and scheduled scenarios you can control (max. 20).

#### Scheduled scenario

This type of scenario automatically activates a number of controls at the occurrence of one or more specific actions or at a pre-set time.

It is possible to manage up to 20 of the 300 scenarios configured in the Scenarios Programmer.

This type of scenario allows four possible actions:

#### – Enable Scenario – Disable Scenario

These controls allow you to enable or disable a scenario without actually activating it. If the scenario is enabled and the condition occurs for activation, the scenario is implemented.

#### – Start - Stop

These controls allow you to force start or stop a scenario, regardless of the programmed condition.



The presence of the various actions is set via the configuration software.

## Advanced Scenario

This type of scenario automatically activates a specific control at a pre-set time upon the occurrence of a specific action.

Up to 20 scenarios can be created.

This type of scenario allows two possible actions:

### – Enable/Disable Scenario

This control allows you to enable/disable a scenario without actually activating it. If the scenario is enabled and the conditions occur for activation, the scenario is implemented.

### – Start

This control allows you to force a scenario.

### Advanced scenario enabled



Advanced Scenario

### Advanced scenario disabled



Advanced Scenario

The second condition or “device-related condition” can be linked to the state of a light, a dimmer, a temperature sensor or a sound system amplifier.

### Example of advanced scenario

The garden irrigation comes on (scenario action)

only if it is 8:30pm (time condition)

and the temperature sensor measures 20°C (device-related condition)

## Modifying time and device condition settings

Touch the  icon to modify the time and device-related condition settings.


The page below is displayed:

use the  and  icons to set the desired time; touch the  icon to confirm.

### Light state condition

You may change the light state.


The light states which can be used as condition for the activation of a scenario are ON or OFF.

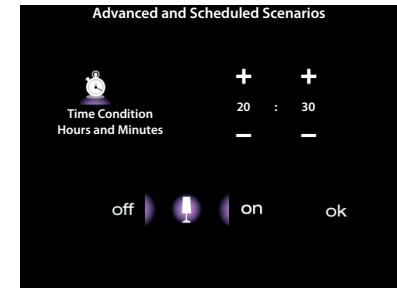

### Dimmer Value Condition

You may change the dimmer intensity value.


The values admitted are: OFF and from 20% to 100% with 20% increases.

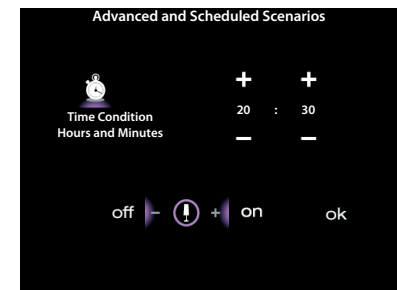

### Audio value condition

You may change the amplifier volume value.


The values admitted go from 0% to 100%, with 20% and 30% increases.

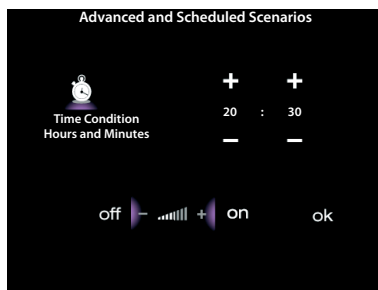


### Temperature value condition

You may change the temperature sensor value.

The temperature values admitted go from -5.0 °C to 50.0 °C, with 0.5 °C increases.

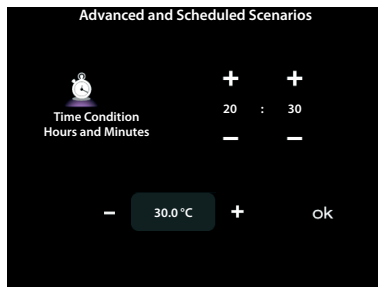

## 2.5 Sound system

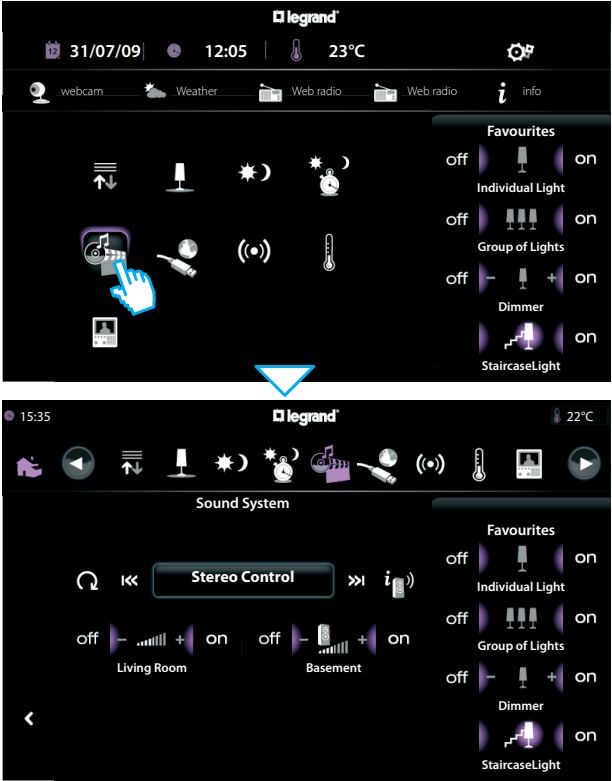

Touch the “**Sound system**” application icon.

The display shows in the upper section the information and icons relating to the music sources and in the lower section the amplifiers you can control.


### Sound Source

You can choose between Radio Tuner, external source (Aux) - such as a CD player (controlled via the Stereo Control function or connected via RCA input port) - or Multimedia Touch Screen used as a multimedia source.


### Radio



### External Source (AUX)

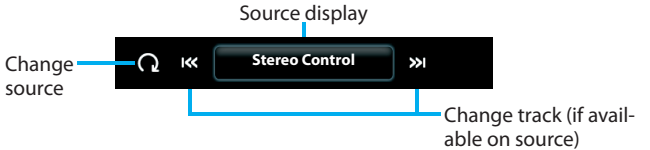


### Multimedia Touch Screen

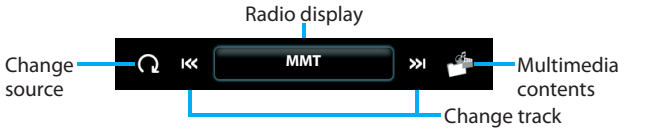

## 2 Control your My Home Legrand system

### Tuning the Radio


Your Multimedia Touch Screen allows you to tune in the radio from your sound system and store your favourite channels.

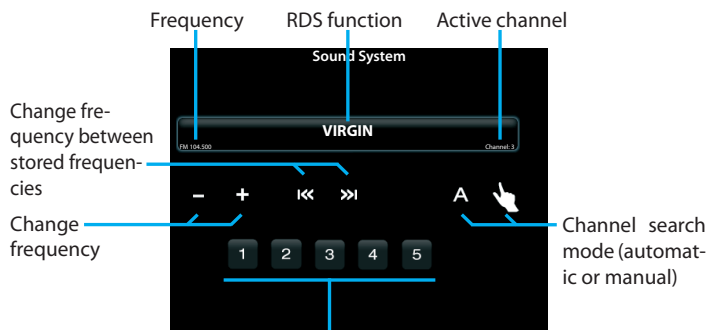

Press the icon to store the selected channel (the Multimedia Touch Screen will give out a sound to confirm that the channel has been stored).

### Amplifier

This control enables you to turn on, turn off or adjust an amplifier volume; the volume level is shown graphically on the display.

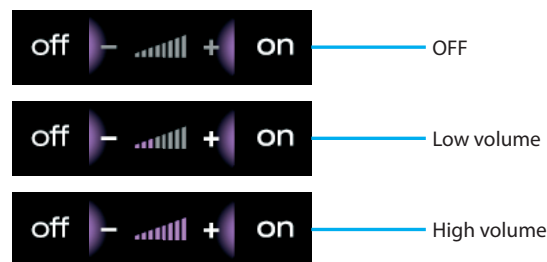


### Group of Amplifiers

This control enables you to turn on, turn off or adjust the volume of a group of amplifiers; the volume level is shown graphically on the display.



## 2.6 Multi-channel sound system

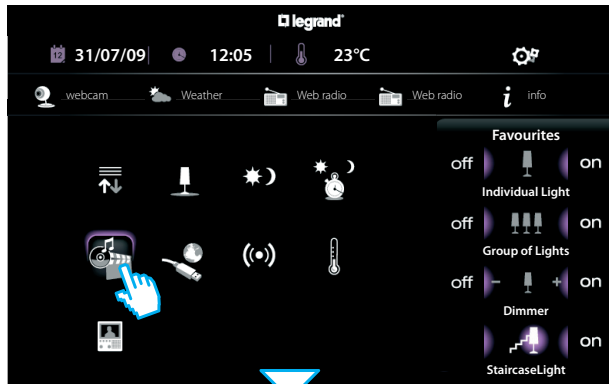


Touch the “**Multi-channel sound system**” application icon.

The display shows all rooms connected to the system.

In the example, the system comprises four rooms and a special zone:

- **Room:** enables you to control a single amplifier (**amplifier**) or a group of amplifiers in a specific room;
- **Special Zone:** enables you to control groups of amplifiers even if located in different rooms (**group of amplifiers**) or control all the amplifiers in your system (**general**).

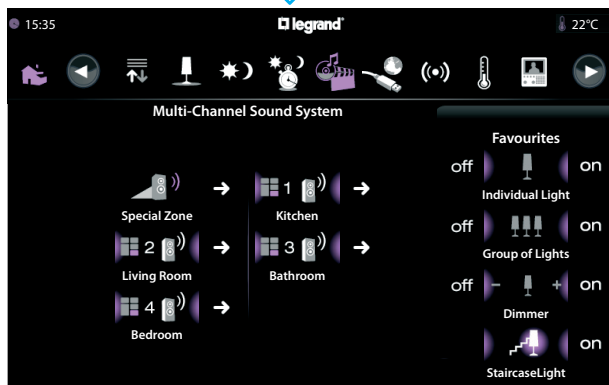


Touch the → icon to access individual sub-menus

## 2 Control your My Home Legrand system

### Rooms



Kitchen

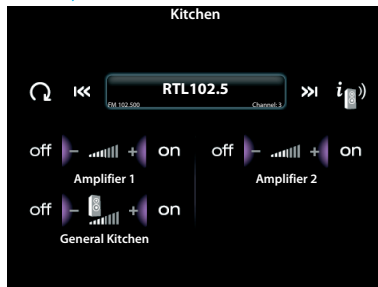

### Special Zones



Special Zone



Amplifier 1/2

Turns on/off and adjusts volume on the associated amplifier.



Kitchen+Living Room

Turns on/off and adjusts volume on amplifiers located in different rooms.



General kitchen


Turns on/off and adjusts volume on all amplifiers located in that room.



General

Turns on/off and adjusts volume on all amplifiers in the system.


## 2.7 Multimedia contents

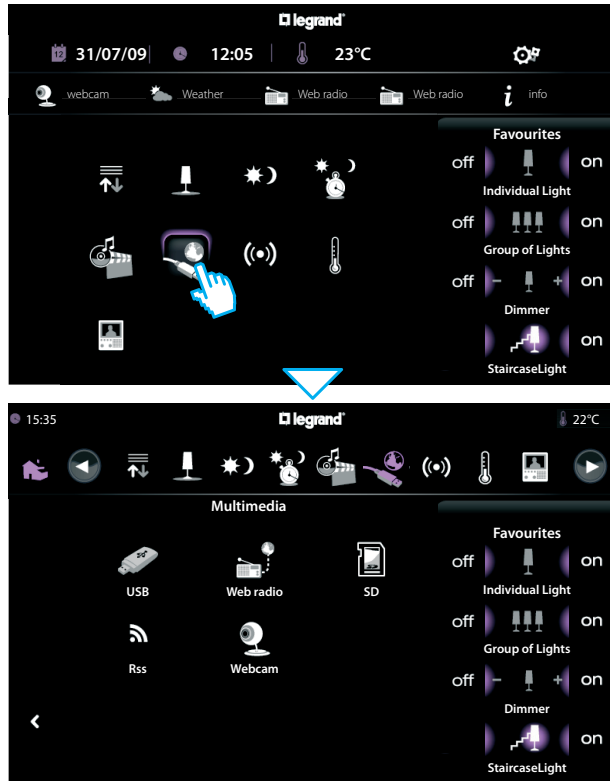


Touch the “**Multimedia contents**” application icon.  
The display shows the multimedia contents you can access.




The “**USB**” application enables you to display and use the contents of your USB pen drive. The Multimedia Touch Screen will be able to play your music, videos or images.




The “**Web Radio**” application enables you to listen to the radio stations broadcasting on the Web. For this function to operate, the device must be part of a broadband-connected LAN network.



The “**SD**” application enables you to display and use the contents of your SD card. The Multimedia Touch Screen will be able to play your music, videos or images.





The “**RSS**” application enables you to display real-time news on your Multimedia Touch Screen. For this function to operate, the device must be part of a broadband-connected LAN network.




The “**Webcam**” application enables you to view the real-time images transmitted by Live Webcams broadcasting on the Web. For this function to operate, the device must be part of a broadband-connected LAN network.

## 2 Control your My Home Legrand system

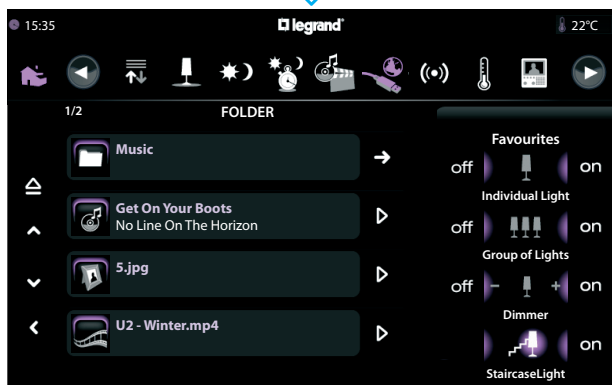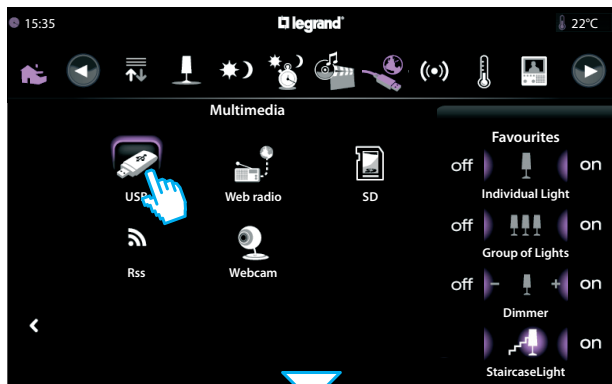

### 2.7.1 USB / SD

Insert your USB/SD devices in the relevant ports on your Multimedia Touch Screen. The  icons change to bright white to indicate that they are active: touch them to access their contents.



Audio files: the Multimedia Touch Screen will be able to play only files with an .mp3 extension.




Video files: the Multimedia Touch Screen will be able to play only files with an .mp4 extension having a maximum resolution of 320x240 pixels.



Image files: the Multimedia Touch Screen will be able to play only files with a .jpg extension having a maximum size of 10 Mb. Any of these files can be chosen for the screensaver of your Multimedia Touch Screen (see section 3).



# Multimedia Touch Screen

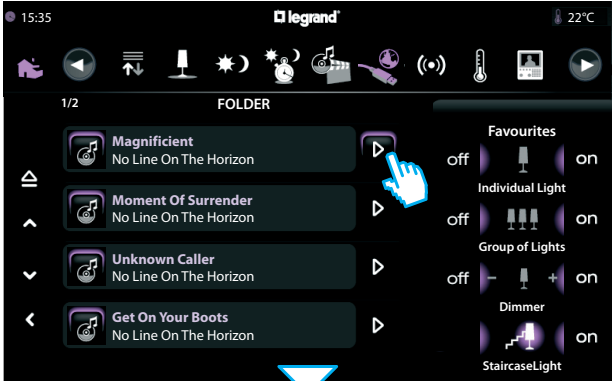


## AUDIO



The display lists the .mp3 files available for playing from USB pen drive or SD card.

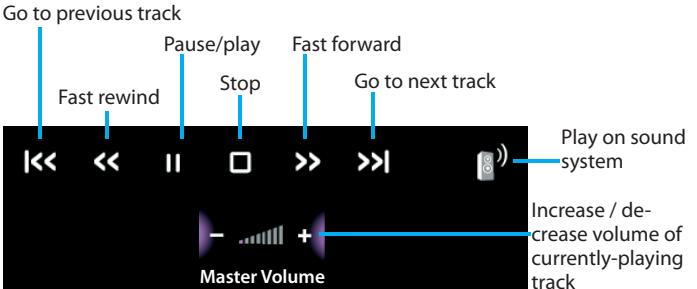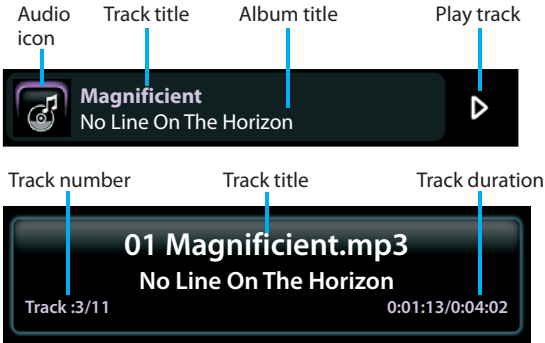


## 2 Control your My Home Legrand system

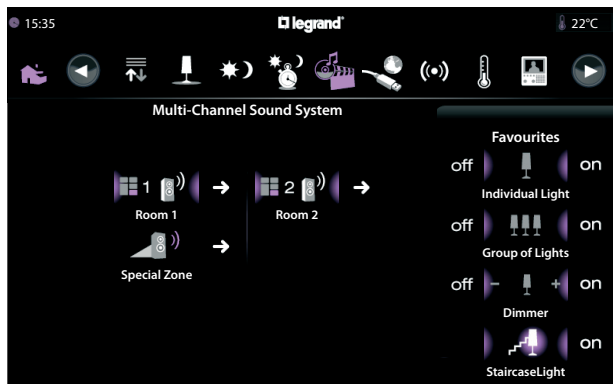

Touch the  icon to access the sound system (see sections 2.5 and 2.6) and decide in which room / on what amplifier you wish to play the music selected.




# Multimedia Touch Screen

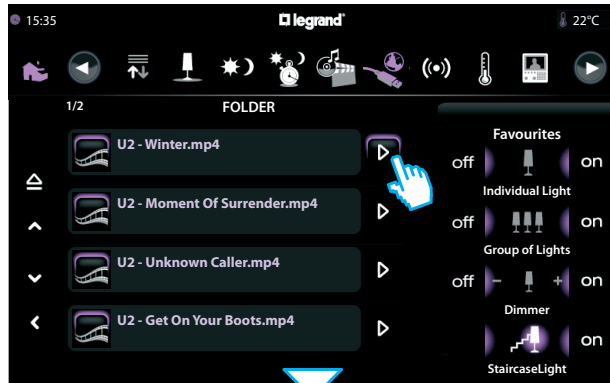

## VIDEO





The display lists the .mp4 files available for viewing on your Multimedia Touch Screen from USB pen drive or SD card.

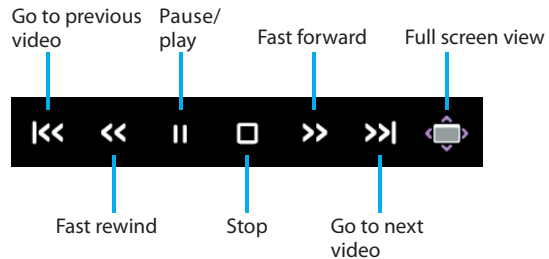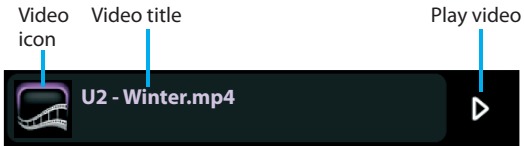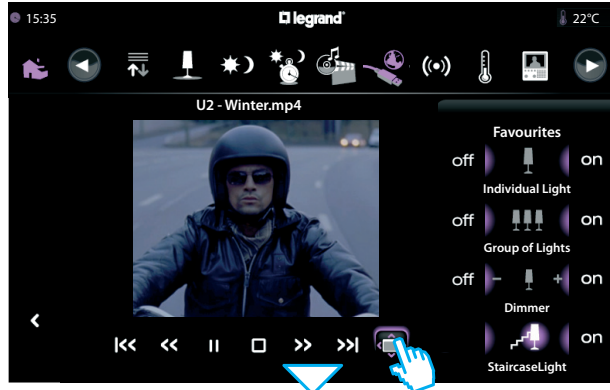

Touch the  icon to view the video in full screen mode.

## 2 Control your My Home Legrand system

Touch the display to bring up the video control icons described above.

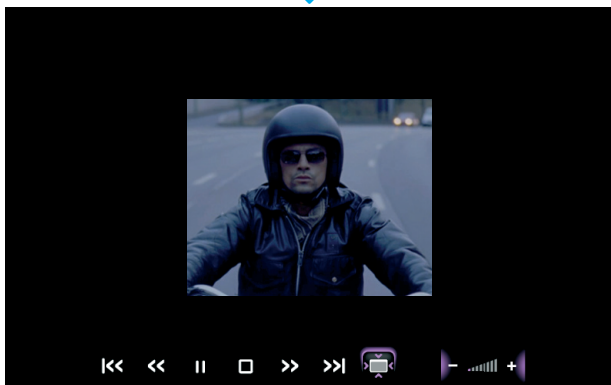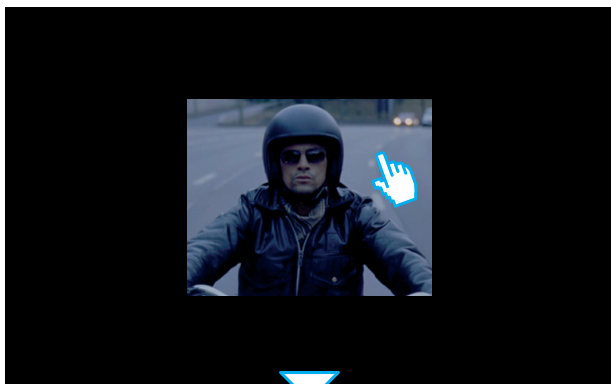

Shrink video      Increase / decrease volume of currently-playing video




# Multimedia Touch Screen

## ALBUM



The display lists the images available for viewing on your Multimedia Touch Screen from USB pen drive or SD card.

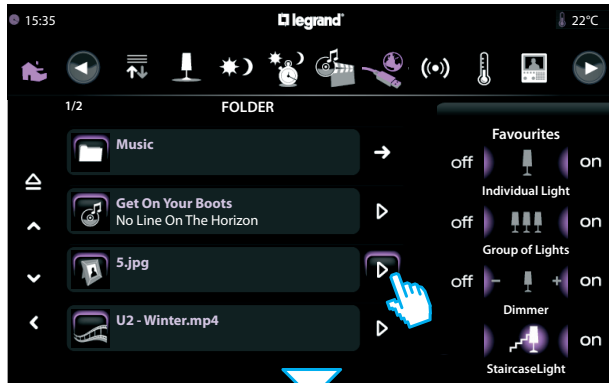

Touch the the  icon on your Multimedia Touch Screen.

Go to previous image

Stop automatic show



Full screen view

Go to next image

Show images automatically


## 2 Control your My Home Legrand system

---




Touch the display to bring up the image control icons.  
Touch the  icon to shrink the image

# Multimedia Touch Screen

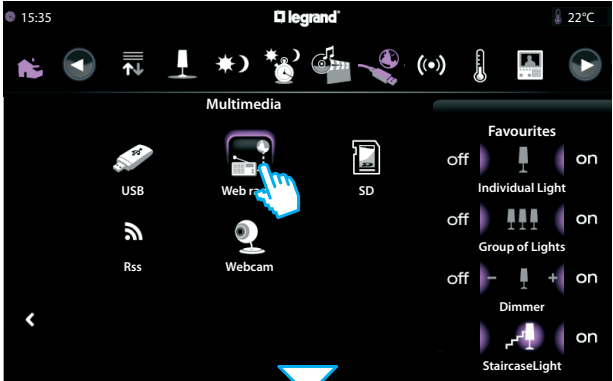


## 2.7.2 Web radio


Touch the  icon to view the list of radio stations (previously set through the MultimediaTouchScreenConfig software) broadcasting on the Web.

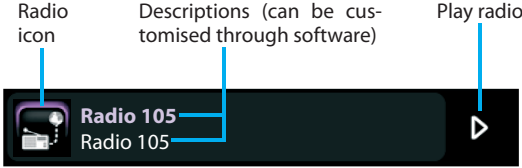

## 2 Control your My Home Legrand system

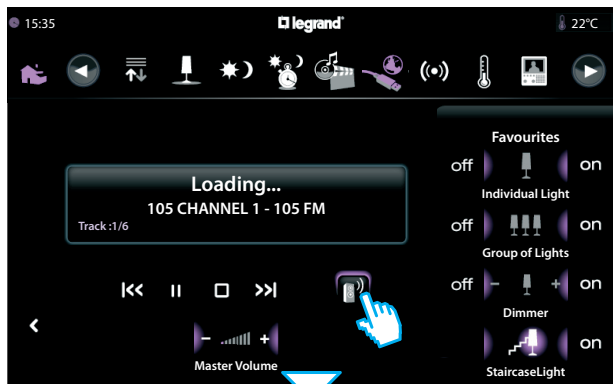


Touch the  icon to view the list of radio stations (previously set through the MultimediaTouchScreenConfig software) broadcasting on the Web.

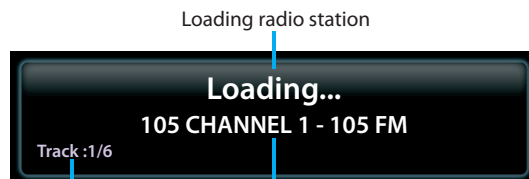

Loading radio station

Stored radio station indicator

Name of currently-playing radio station

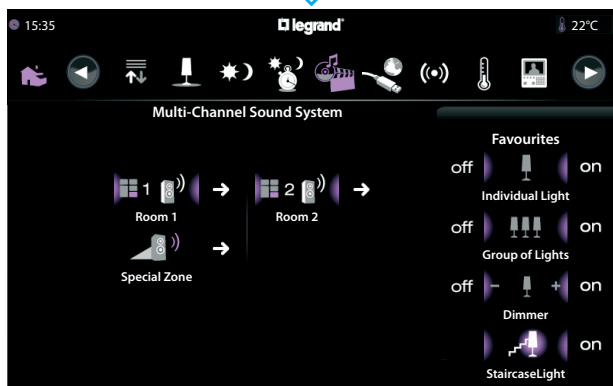


Go to previous radio station

Pause/Play

Stop

Go to next radio station

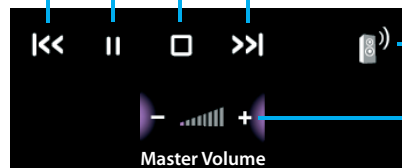


Play on sound system

Increase / decrease radio volume


Touch the  icon to access the sound system (see sections 2.5 and 2.6) and decide in which room / on what amplifier you wish to play the radio selected.

# Multimedia Touch Screen


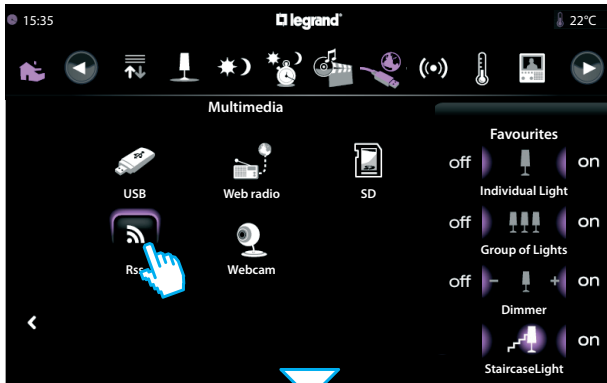


## 2.7.3 Rss

Touch the  icon to view the list of contents available from the Web (previously set through the MultimediaTouchScreenConfig software).

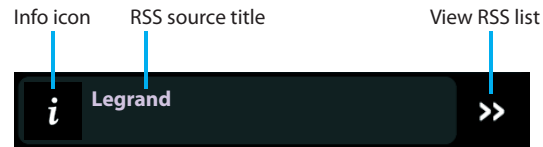


## 2 Control your My Home Legrand system

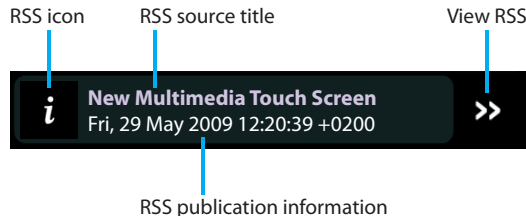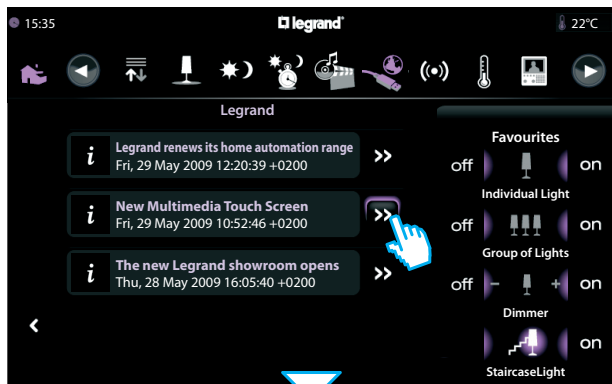


Touch the **>>** icon to open the selected news item.

Touch the **^** and **v** arrows to scroll through the text in case it takes up more space than the white box shown on the display.


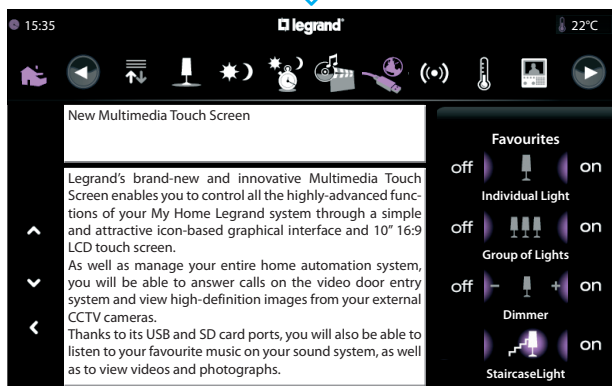


# Multimedia Touch Screen

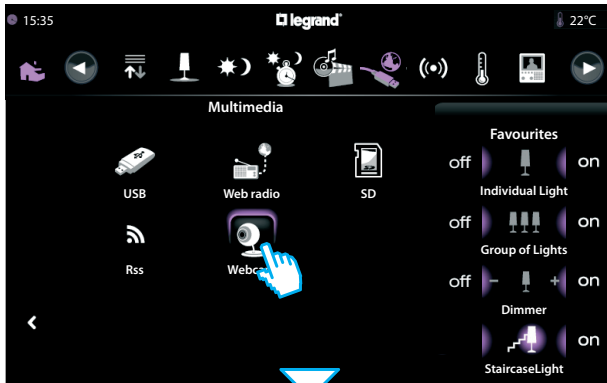


## 2.7.4 Webcam

Touch the  icon to view the list of Webcams (previously set through the Multimedia-TouchScreenConfig software) broadcasting on the Web.

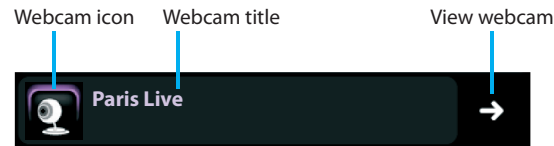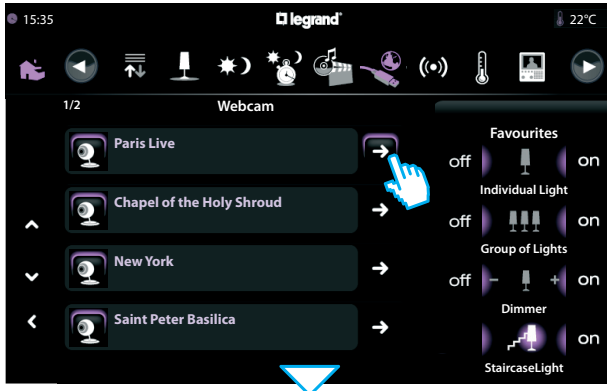

## 2 Control your My Home Legrand system

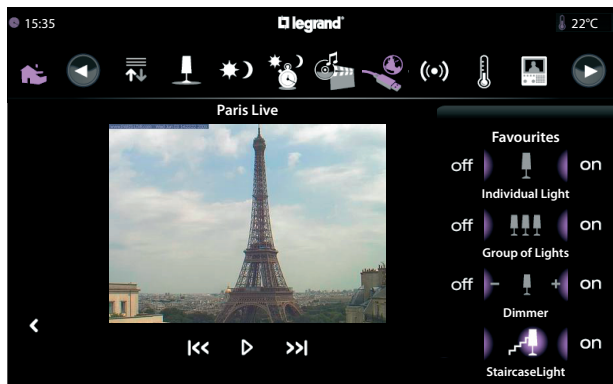


Previous webcam

Next webcam



Refresh webcam

## 2.8 Burglar alarm

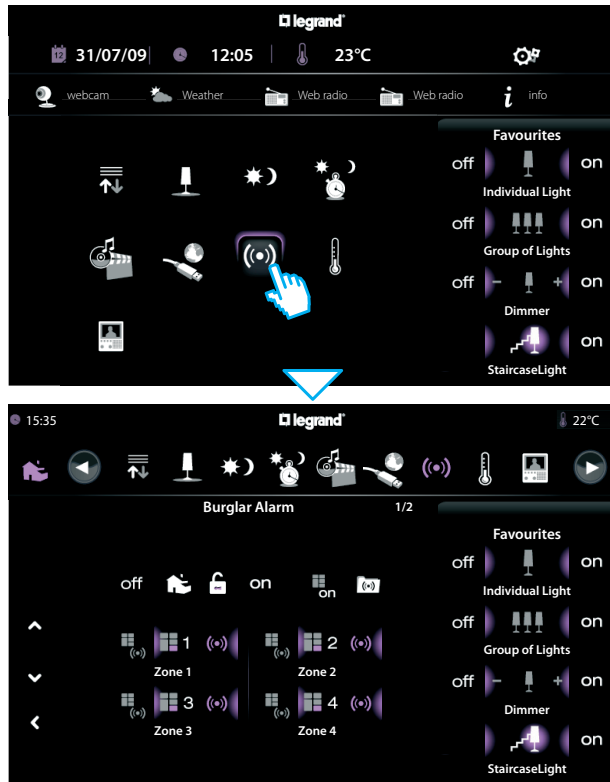


Touch the “Burglar alarm” application icon.

In the upper section of the display shows the icon indicating the state of the system (open door lock indicates that the system is OFF, closed door lock indicates that the system is ON); in the central section, you can scroll through the zones in which the system is divided and check which ones are active.

### Shutting Off Individual Zones

When the burglar alarm is OFF, you can shut off (or reactivate) one or more zones in the system to suit your requirements. You may, for example, turn off indoor areas protected by infrared sensors, while leaving perimeters areas (front door and windows) on; this allows you to move freely inside your home while not giving up on safety.

Such customisation can only be performed when the system is off using the relevant icons for the individual zones (not shown on the display when the system is on).

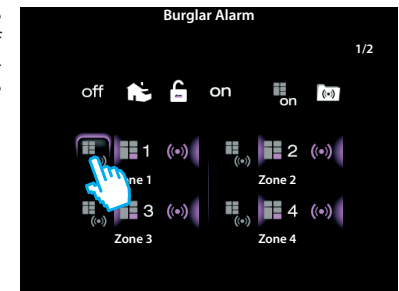

To confirm the chosen customisation, touch the confirmation icon: a page will appear requesting your user code to confirm zone shutting-off.

## 2 Control your My Home Legrand system


### Turning the Burglar Alarm On/Off

To change the state of the system, touch the **on** icon (to turn the burglar alarm on). Touch the **off** icon (to turn the burglar alarm off).



On the page shown, enter your Burglar-Alarm Control Unit user code and press **ok** to confirm.


If sound is enabled on the Burglar-Alarm Control Unit, you will hear the relevant "alarm on" or "alarm off" message from the unit.

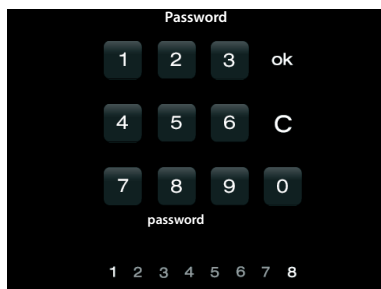

The numbers from 1 to 8 displayed at the bottom (only in the alarm turning on page) show which zones are currently shut off. In the examples, the zone 1 and 8 are active, while the zones from 2 to 7 are shut off.

### What type of alarm has occurred?

If while you are out the alarm goes off, when you come back you will find a screen page similar to the one in the example containing the following information: icon corresponding to the type of alarm event that has occurred, plus indication of time, date, type of alarm and zone.

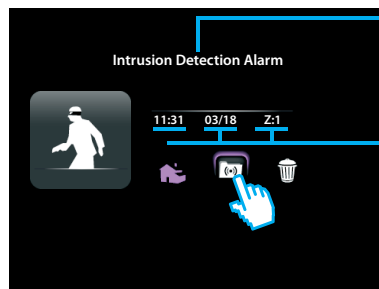

Type of alarm:

-  intrusion detection alarm
-  anti-tampering alarm
-  panic alarm
-  technical alarm

Indication of:

- hour
- date
- zone


Touch the  icon to access alarm events memory.



delete alarm event


touch the  icon to delete alarm event.

## 2.9 Temperature control

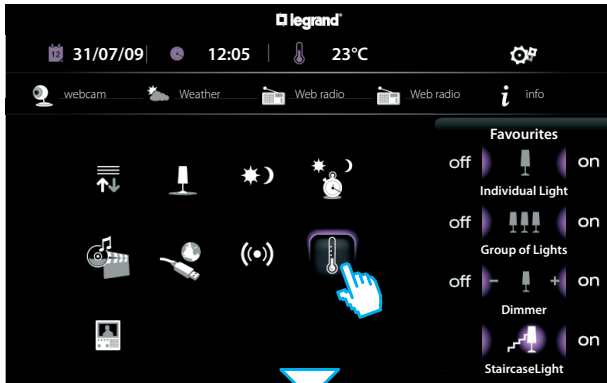


Touch the “Temperature control” application icon.

The display shows the page listing the relevant Systems, Non-Controlled Zones (if any) and External Sensors (if any); if only one control unit is present on your system, you are directed immediately to a page listing the icon of the control unit in question and the relevant zones.

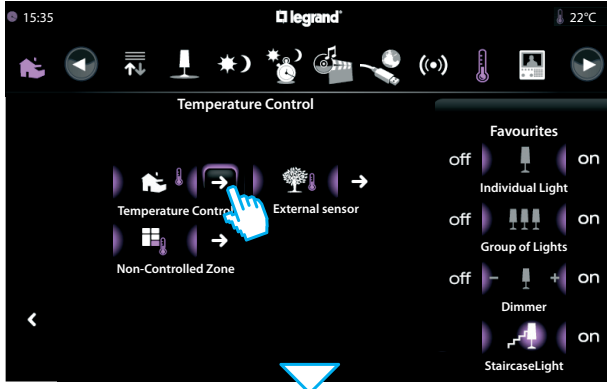


Touch the  icon to access your temperature control system.

## 2 Control your My Home Legrand system

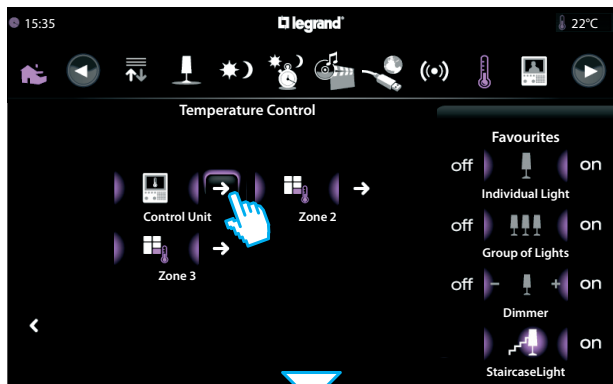

Touch the  icon to access the control unit settings page.

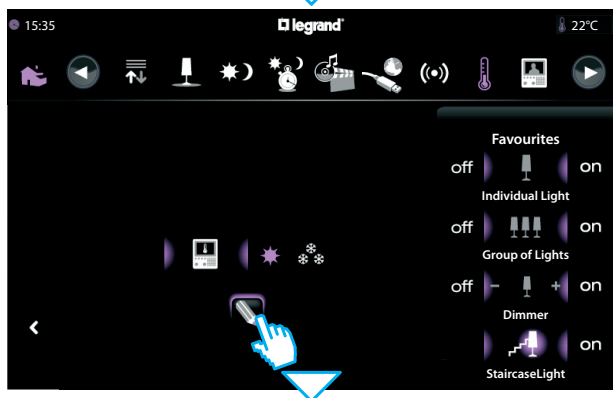

Use the  and  icons to set the system to operate in Summer mode  or Winter mode .

Touch the  icon to access available operation modes.



Temperature control is only possible if the remote control function on the control unit has been activated.

## Program Mode

Select a program between 3 summer and 3 winter programs (previously set on the control unit) to configure your system to automatically operate according to the program selected.



Program Mode




Touch the **on** icon to select a program.

## Holidays Mode

This mode enables you to run the Anti-freeze or Thermal Protection modes on your system until the date and hour set, after which the system reverses to the selected weekly program.




Holidays Mode

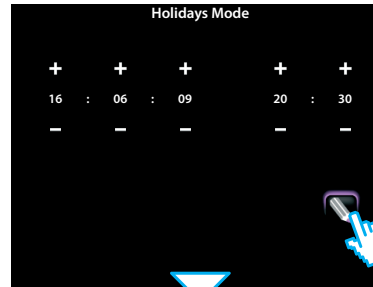

Touch the **+** and **-** icons to set the date and hour.

Once you have set the date and hour, touch the **on** icon to display the page where you can choose the program to be run at the end of the holidays mode period.

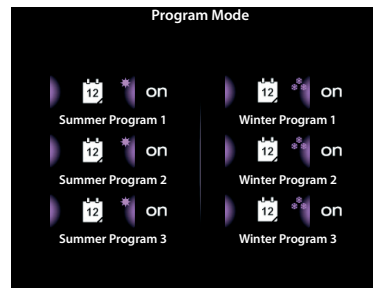

Touch the **on** icon to select a program.


## 2 Control your My Home Legrand system

### Manual Mode

This mode enables you to set a constant temperature in all the zones of your system.



Manual Mode

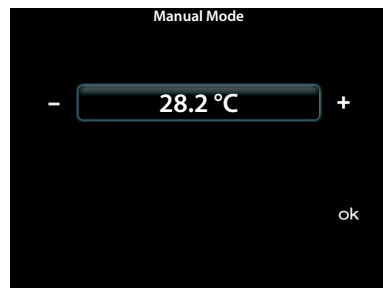


Touch the **+** and **-** icons to increase or decrease temperature by 0.5°C. Touch the **ok** icon to confirm the temperature set.

### Week-End Mode

This mode enables you to select a special day profile to be run for a pre-set period of time. The chosen program operates until the date and hour set, after which the system reverses to the selected weekly program.



Week-End Mode

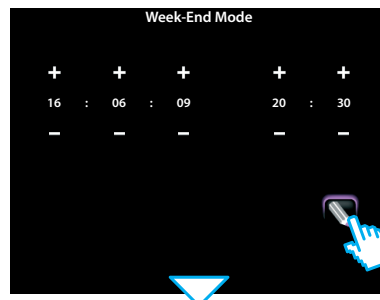

Touch the **+** and **-** icons to set the date and hour. Once you have set the date and hour, touch the **ok** icon to display the page where you can choose the program to be set.



Touch the **on** icon to select a program.

## Scenario Mode


Select a scenario between 16 summer and 16 winter scenarios to configure your system to automatically operate according to the scenario selected.



Scenario Mode

## Temperature Sensor

The local sensor offset corresponds to the position of the dial on the sensor installed in each zone of your temperature control system.  
If the dial is positioned to ❄️ (antifreeze/thermal protection) or OFF, no adjustment is possible from the Multimedia Touch Screen: to change the current settings you must act directly on the sensor dial.

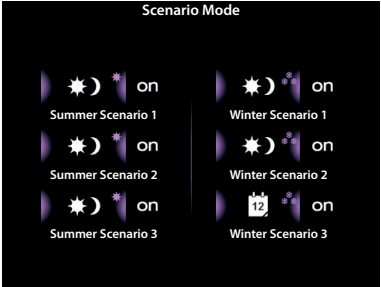

Touch the  icon to select a scenario.

## OFF Mode


Touch the  icon to set all system zones to OFF.

## Antifreeze Mode

Touch the  icon to set all system zones to antifreeze temperature.

### Zones (with Fan Coil Function)


Press the Zones icon to display the page containing the zone name, the temperature measured, the temperature setting icon if in manual mode, the manual/automatic operation icons, the sensor setting (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) and the fan coil speed levels.

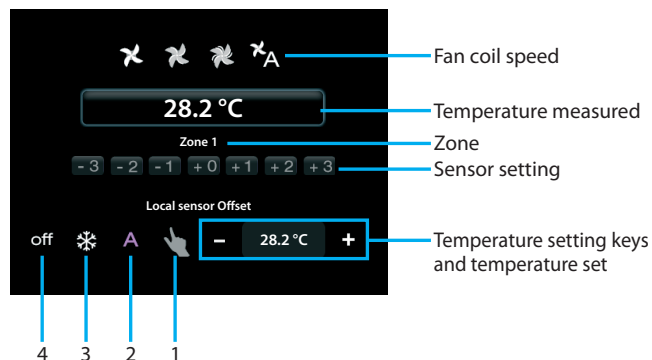

- 1 - Manual mode
- 2 - Automatic mode
- 3 - Antifreeze mode
- 4 - Zone OFF

### Zones


Press the Zones icon to display the page containing the zone name, the temperature measured, the temperature setting icon if in manual mode, the manual/automatic operation icons and the sensor setting (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

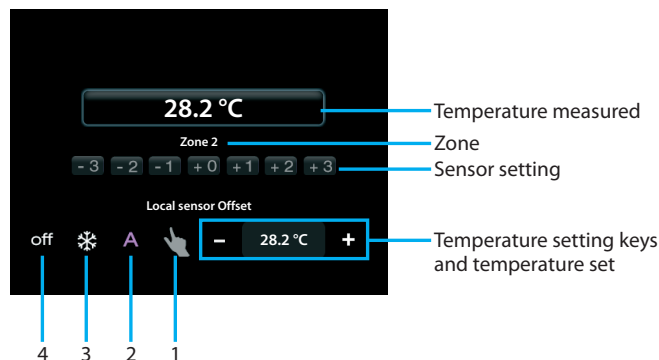

- 1 - Manual mode
- 2 - Automatic mode
- 3 - Antifreeze mode
- 4 - Zone OFF


## External Sensors

If the system includes external radio-wave operated sensors, touch the relevant icon to display the temperature measured by the same.

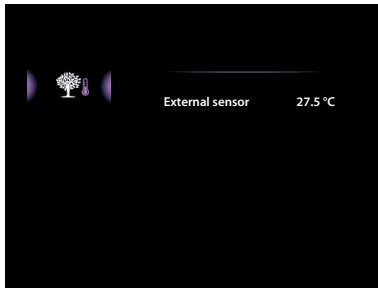



## Non-Controlled Zones

If the system includes measurement-only sensors (non-controlled zones), touch the relevant icon to display the temperature measured by the same.

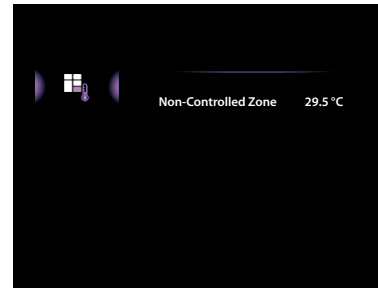

## 2 Control your My Home Legrand system

### 2.10 Video Door Entry System

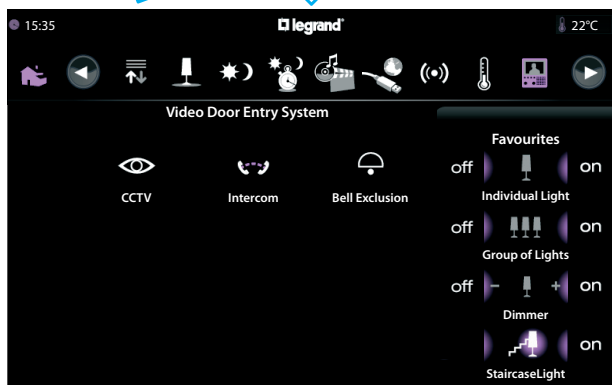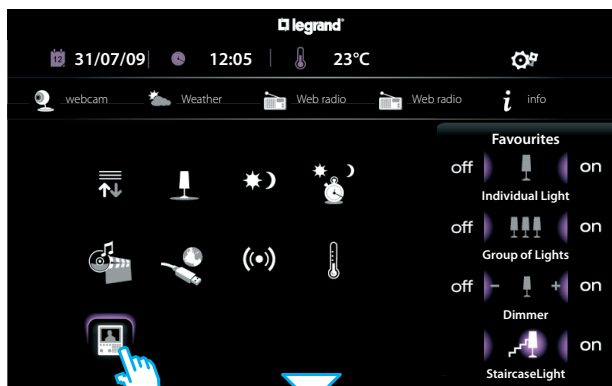

Touch the “Video Door Entry System” application icon.  
The display shows the applications you can control.



CCTV

Enables you to keep your home under surveillance by activating one of the CCTV cameras located in the apartment and in communal areas (e.g.: garage, garden, etc.).



Intercom


Enables you to talk to other video/audio handset units installed in your home or in other apartments.



Exclusion

Enables/disables call bell.

# Multimedia Touch Screen

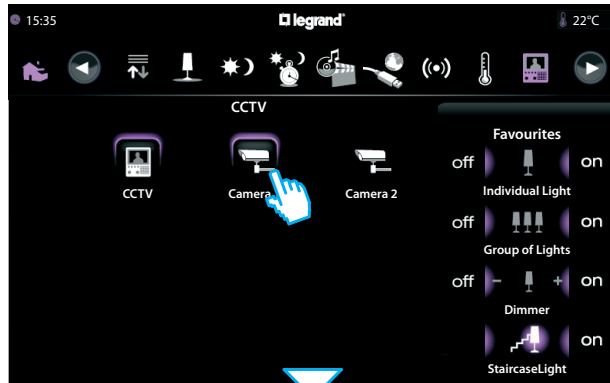


## CCTV



Touch the "Camera" icon.



The image captured by the selected camera appears on the screen (if the audio/video channel is being used by another user the command is not run; wait until the channel is free and try again).

In case of a call from the entrance panel, the connection is interrupted.

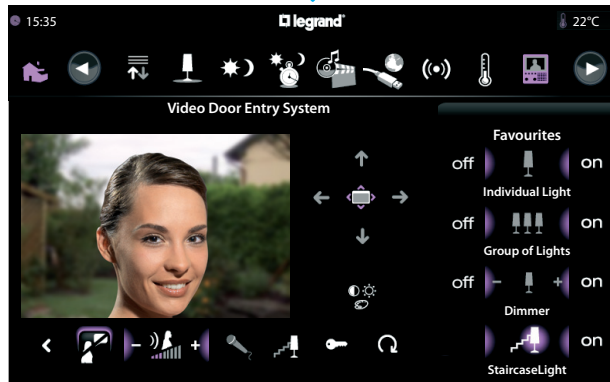

For additional information on the operation of the individual icons go to section 1.3.

## 2 Control your My Home Legrand system

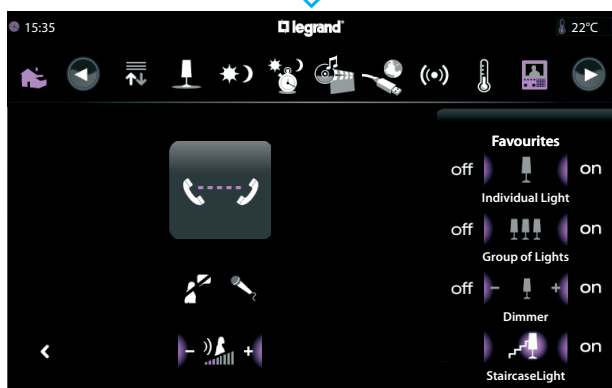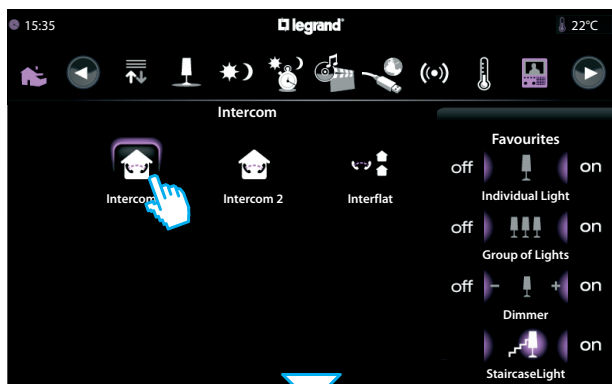

### INTERCOM




Touch the "Intercom" icon (inside or outside the apartment).

The Multimedia Touch Screen makes a call to the requested handset unit. If the audio/video channel is being used by another user the command is not run; wait until the channel is free and try again.

In case of a call from the entrance panel, the conversation is interrupted.



Connecting

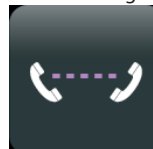


Connected



Disconnected



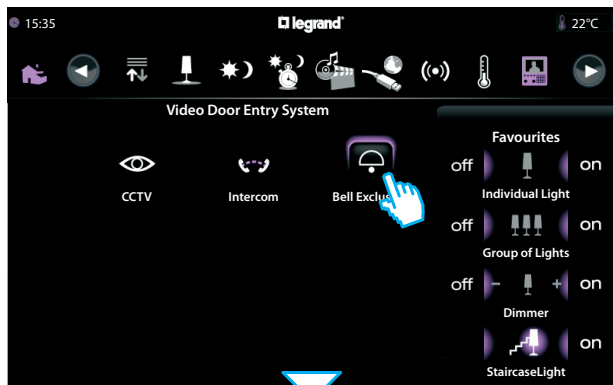


## BELL EXCLUSION



Touch the "Bell Exclusion" icon.

The display shows the bell exclusion application page.

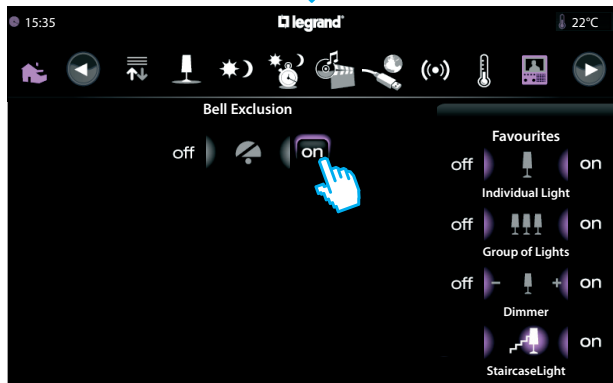

Touch the **on** icon to disable the bell; touch the **off** icon to enable the bell.



Bell enabled




Bell disabled




## Change your Multimedia Touch Screen settings

- 3.1 Screen 15:35 123
- 3.2 Date and Hour 126
- 3.3 Volume adjustment 126
- 3.4 Bell Settings 127
- 3.5 Password Settings 128
- 3.6 View your Multimedia Touch Screen version information 129

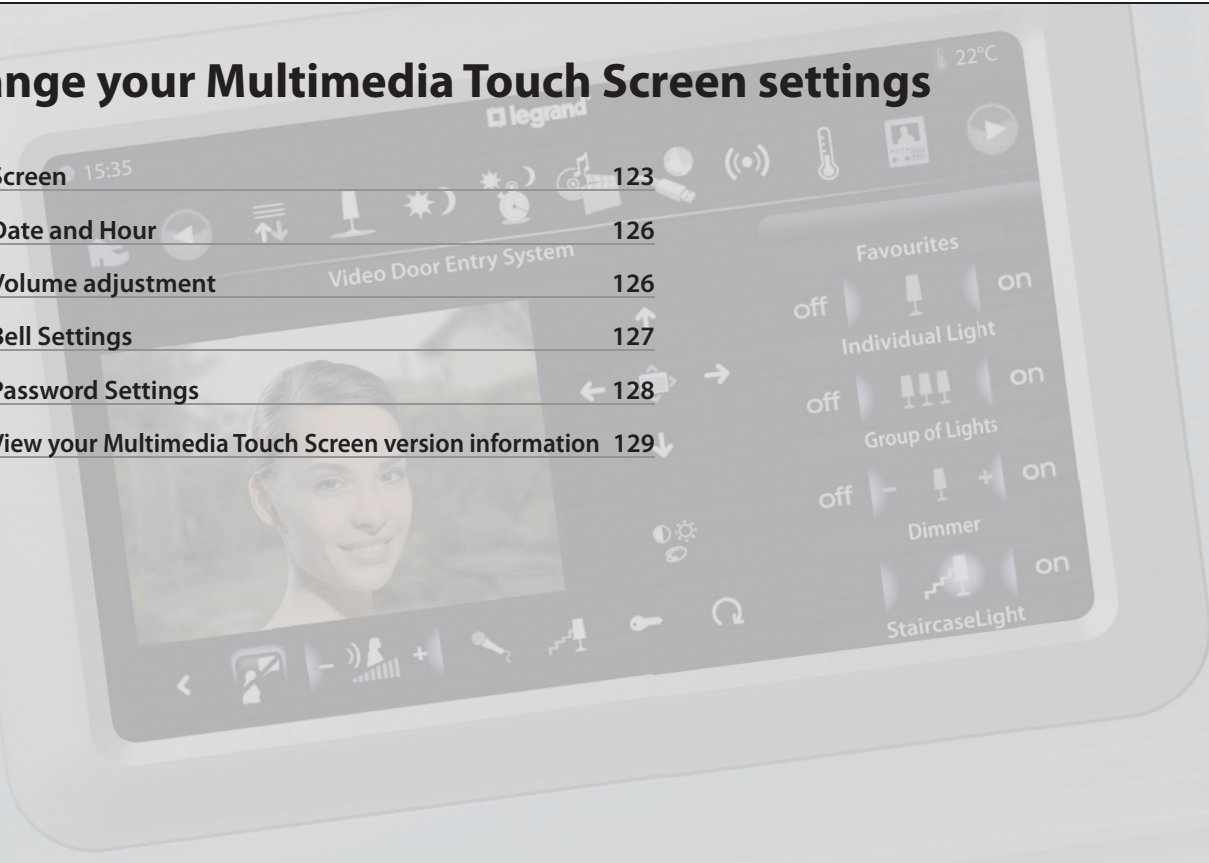

## 3 Change your Multimedia Touch Screen settings

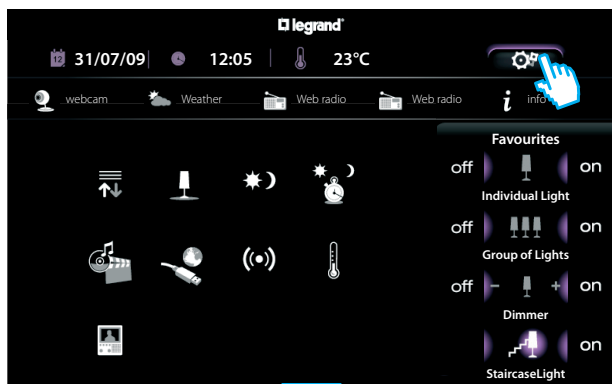

Touch the "Settings" icon to access the dedicated page.



Screen

Touch the  icon to access the screen settings: contrast, screen cleaning, calibration and screensaver.



Date and Hour

Touch the  icon to access clock settings.



Volume

Touch the  icon to adjust the volume of the loudspeaker and the microphone.



Beep

Touch the  icon to activate (icon lights up) or deactivate (icon becomes grey) the sound given out when you touch the screen.



Bells

Touch the  icon to customise bell tones for calls from entrance panels and handset units.



Password

Touch the  icon to activate, deactivate or change password protection to the Multimedia Touch Screen menu.




Version

Touch the  icon to display the technical information relating to your Multimedia Touch Screen.


### 3.1 Screen

The “Screen” application enables you to control display settings: brightness, calibration, screen cleaning and screensaver.

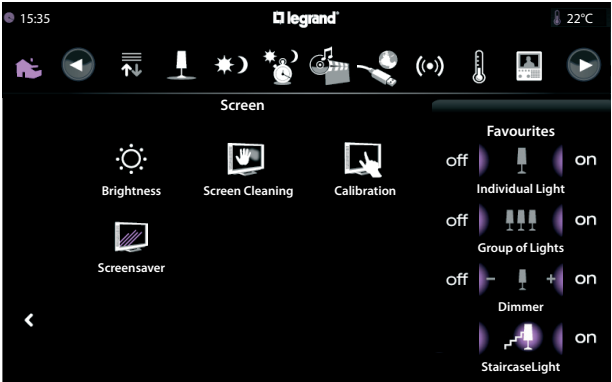

### BRIGHTNESS

The “Brightness” application enables you to adjust display contrast.

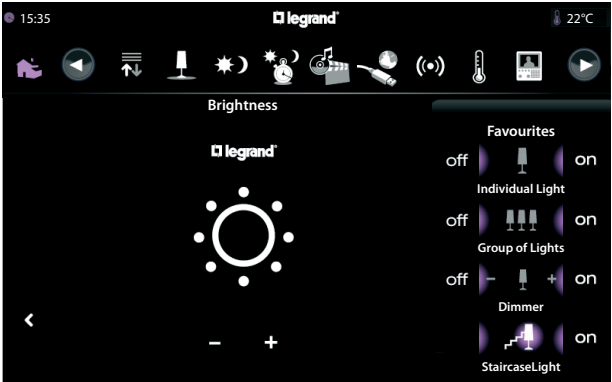

Touch the **-** icon to decrease brightness or touch the **+** icon to increase it.




Brightness

Touch the icon to modify display brightness



Calibration

Touch the icon to calibrate display touch precision



Cleaning

Touch the icon to deactivate the display for a chosen period of time




Screensaver

Touch the icon to choose your screen-saver

### 3 Change your Multimedia Touch Screen settings

#### SCREEN CLEANING


The “Screen Cleaning” application enables you to deactivate the display and clean it with no need for other operations.

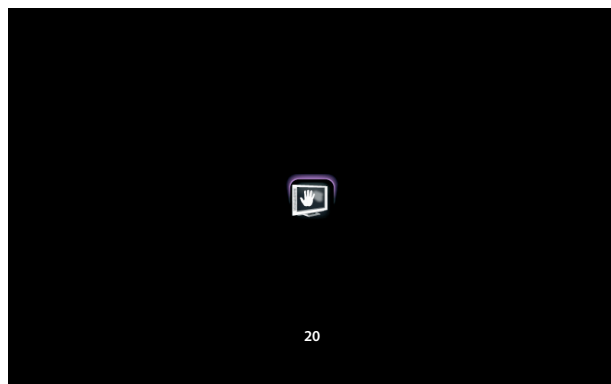

Factory settings provide for the screen to turn itself back on after 20 seconds. You may customise the Multimedia Touch Screen cleaning time through the software.

#### CALIBRATION

The “Calibration” application enables you to adjust display touch precision.

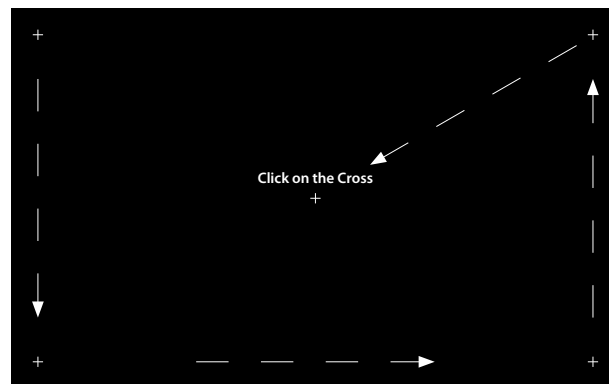


Touch the “cross” symbol shown on the display at all positions.



Do not use solvents, thinners, etc. or abrasive products.  
Use only the cloth supplied.


The  icon will appear in two corners of the display. Touch the icons to confirm. Calibration will take place automatically.

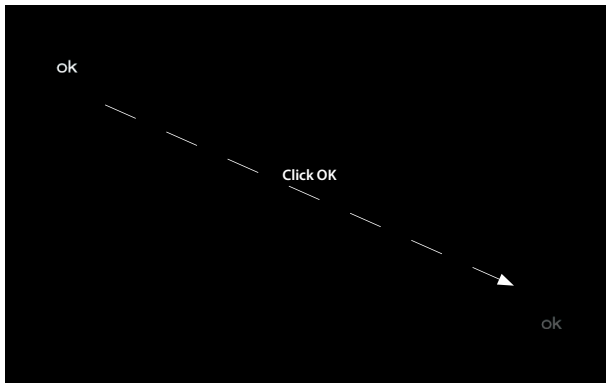

This procedure - despite special pressure controls - must be carried out carefully. If performed incorrectly it may lead to the device becoming unable to understand pressure areas correctly with following system blocking. In this case, contact your installer for assistance

## SCREENSAVER

The "Screensaver" application enables you to choose the screensaver that you wish to activate on your Multimedia Touch Screen.

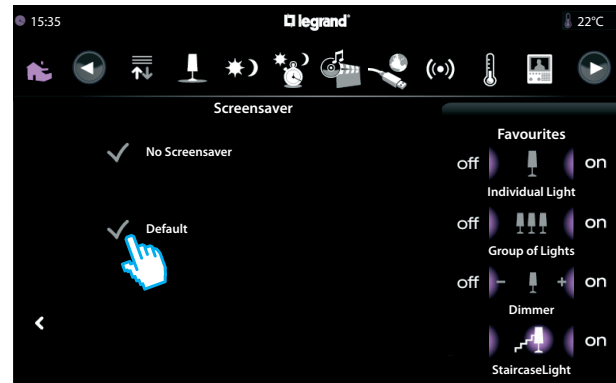

It is possible to select between two types of screensavers:


- **No Screensaver** - no screensaver is activated (screen is off);
- **Default** - the factory-set screensaver is activated;

Touch the  icon to select your desired screensaver option.

## 3 Change your Multimedia Touch Screen settings

### 3.2 Date and Hour

The “**Date and Hour**” application enables you to access the Multimedia Touch Screen clock settings.

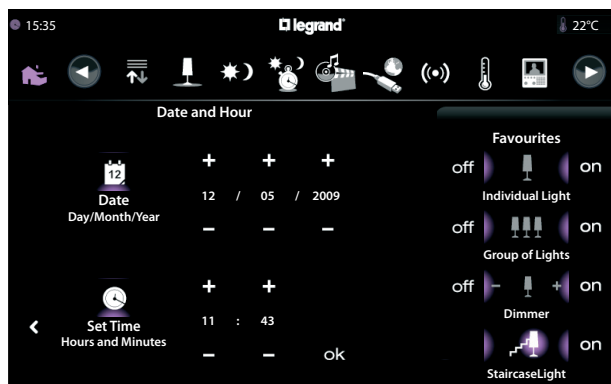


Touch the **+** icons to increase the date and hour values or touch the **-** icons to decrease them. Touch and hold to increase or decrease values fast.

Once you have set the date and hour, touch the **ok** icon to confirm.

### 3.3 Volume adjustment

The “**Volume**” application enables you to adjust the volume of the Multimedia Touch Screen loudspeaker and microphone.


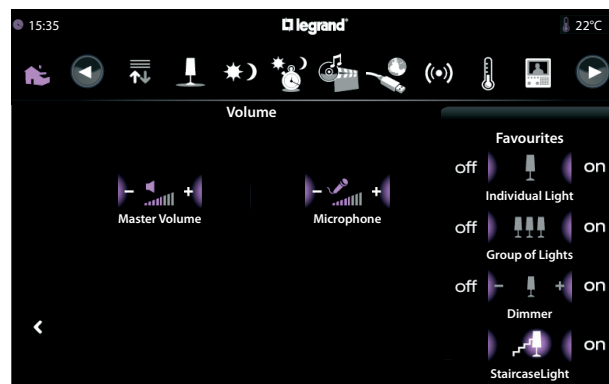


Touch the **-** or **+** icons to decrease or increase volume level.

The graphic bar in the middle of the icon (  ) shows the device volume level.

## 3.4 Bell Settings

The “Bells” application enables you to select the bell to be matched to each notice.

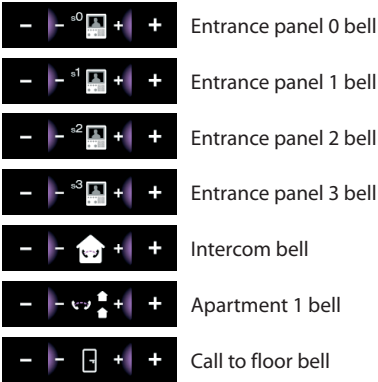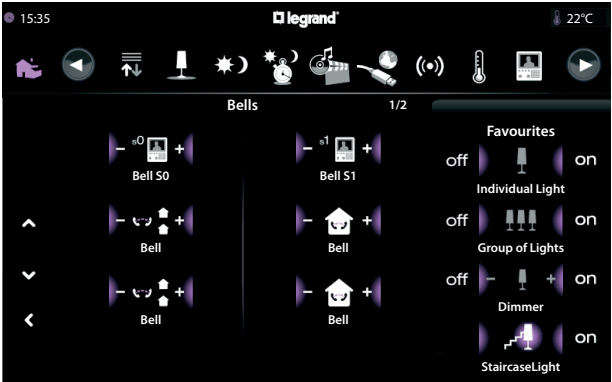


Touch the  and  icons to scroll through the various notices.

Touch  or  on the relevant icon to listen to or change the bell associated with each notice.

## 3 Change your Multimedia Touch Screen settings


### 3.5 Password Settings

The “Password” application enables you to enable/disable password protection to the Multimedia Touch Screen menu.

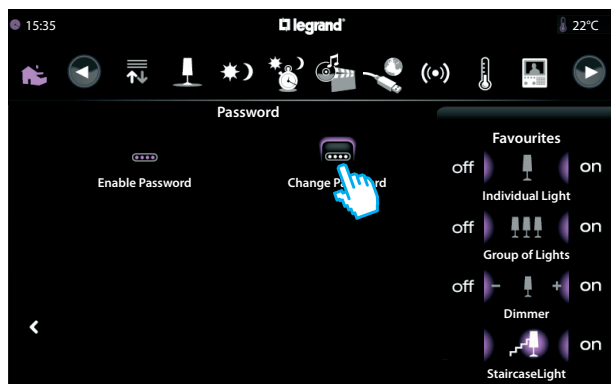

When the  icon is grey the access password protection function is disabled.

Touch the  icon to change the password required to access the Multimedia Touch Screen menu.

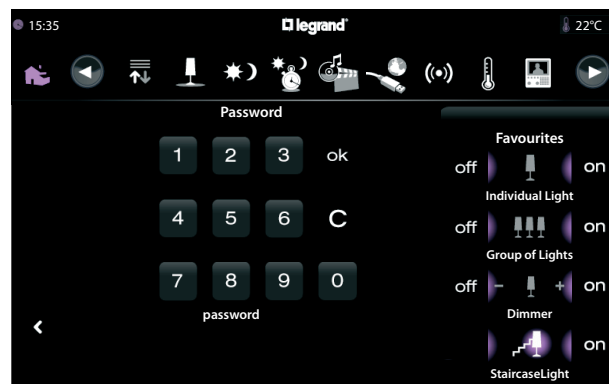

The password consists of five digits.


Touch the  icon to cancel the digits entered; touch the  icon to confirm the password entered.



The password will be requested every time the Multimedia Touch Screen is switched on or the display is reactivated from stand-by mode.

## 3.6 View your Multimedia Touch Screen version information

The “**Version**” application enables you to display the technical information relating to your Multimedia Touch Screen.

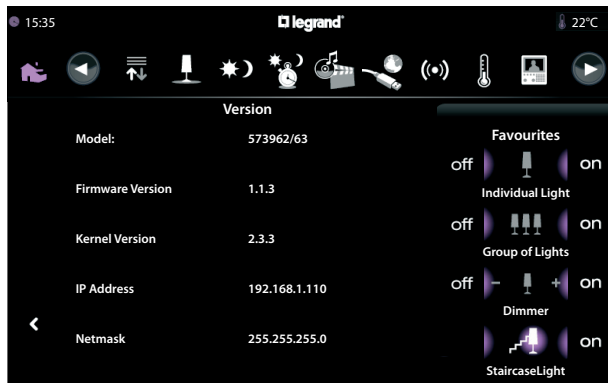

Touch the  icon to go back to the settings page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.





World Headquarters and  
International Department  
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE  
☎: 33 5 55 06 87 87  
Fax : 33 5 55 06 74 55  
[www.legrandelectric.com](http://www.legrandelectric.com)

tampon installateur  
Installer stamp

Legrand se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer, sous n'importe quelle forme et modalité, les changements apportés.

Legrand reserves at any time the right to modify the contents of this booklet and to communicate, in any form and modality, the changes brought to the same.