



# 삼성 잉크젯 프린터 사용설명서

## CF-4700



! (VMS) 080-023-8484 ( )  
OKI 24 24  
( )  
A/S

( ) 1999  
(C) Copyright SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.  
1999 All rights reserved

---

( ) 가

CF-4700

HP, HP PCL Hewlett-Packard  
Centronics Centronics Data Computer  
IBM, IBM PC, XT, AT, PS/2 International Business Machines

TrueType Apple Computer  
Microsoft, Windows 3.1, Windows 95/98, Windows NT 4.0, MS-DOS  
Microsoft



# 차례

## 1. 포장풀고 설치하기

먼저 확인하기 . . . . .	1-1
제품 알기 . . . . .	1-2
받침대 설치 및 사용하기 . . . . .	1-6
전화선, 컴퓨터, 전원 연결 . . . . .	1-8
잉크 카트리지를 설치하기 . . . . .	1-10
용지 넣기 . . . . .	1-12
시험인쇄 해보기 (작동 확인) . . . . .	1-14
날짜와 시각 맞추기 . . . . .	1-15

## 2. 드라이버와 프로그램 설치하기

제공되는 드라이버와 프로그램 소개 . . . . .	2-1
드라이버와 프로그램 설치하기 . . . . .	2-2
도스용 프린터 드라이버 설치하기 . . . . .	2-9
SmarThru 도움말 활용하기 . . . . .	2-11
드라이버와 프로그램 삭제방법 . . . . .	2-12

## 3. 복사·팩스 사용편

팩스/복사/스캔할 원본 넣는 방법 . . . . .	3-1
복사하기 . . . . .	3-3
팩스보내기 . . . . .	3-6
단축다이얼로 팩스보내기 . . . . .	3-9
팩스받기(수신방식 선택하기) . . . . .	3-12

## 4. 프린터 사용편

윈도우에서 인쇄하기	
윈도우 95/98에서 인쇄하기 . . . . .	4-1
윈도우 3.1에서 인쇄하기 . . . . .	4-2
환경설정 화면 사용하기 . . . . .	4-4
인쇄제어판 사용하기 . . . . .	4-7
도스에서 인쇄하기	
도스용 <b>훈글</b> 에서 인쇄하기 . . . . .	4-11
Lotus1-2-3, 사임당에서 인쇄하기 . . . . .	4-14
하나워드, MY-글벗+, 보석글V 등에서 인쇄하기 . . . . .	4-18
AutoCAD에서 인쇄하기 . . . . .	4-23
네트워크에서 인쇄하기	
네트워크에서 인쇄하기 (윈도우 95/98) . . . . .	4-26
네트워크에서 인쇄하기 (윈도우 NT 4.0) . . . . .	4-31
네트워크에서 인쇄하기 (윈도우 3.1) . . . . .	4-33
공유기를 사용하여 인쇄하기 . . . . .	4-35

## 5. 청소와 관리편

각종 정보가 기록되어 있는 리스트	
인쇄해 보기 . . . . .	5-1
시스템 설정환경 바꾸기 . . . . .	5-2
PC 팩스 제어판에서 환경설정하기 . . . . .	5-4
잉크 카트리지가 갈아 끼우기 . . . . .	5-7
복사, 스캔 상태가 나빠지면 . . . . .	5-10
잉크 카트리지가 청소하기 . . . . .	5-12
잉크 카트리지가 정렬하기 . . . . .	5-16

## 6. 문제해결편

종이가 걸렸어요? . . . . .	6-1
이런 글이 화면에 나타나요? . . . . .	6-2
종이가 제대로 들어가지 않아요? . . . . .	6-6
팩스나 복사가 잘 안돼요? . . . . .	6-8
윈도우에서 인쇄가 잘 안돼요? . . . . .	6-11
도스(DOS)에서 인쇄가 잘 안돼요? . . . . .	6-14
인쇄 상태가 좋지 않아요? . . . . .	6-17
인쇄 속도가 너무 느려요? . . . . .	6-19
컬러 인쇄시 색상이 이상해요? . . . . .	6-20
인쇄 여백이 이상해요? . . . . .	6-21
네트워크 또는 공유기로	
인쇄할 수 있나요? . . . . .	6-22
스캔이 안돼요? . . . . .	6-23
기타 . . . . .	6-26

## 부록

안전을 위한 주의사항 . . . . .	A-2
제품 사양 . . . . .	A-4
알아두기 . . . . .	A-7
제품보증서	

# 1. 포장폴고 설치하기


# 1 단계

## 먼저 확인하기


### 테이프 떼내기




### 내용물 확인하기




원본 배출 받침대  
( 1-6 )




원본 받침대  
( 1-7 )



전화국선 연결코드  
( 1-8 )

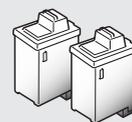


잉크 카트리지 2개  
( \* 1 , 1 )

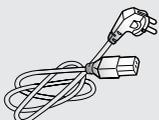

전원 코드  
( 1-9 )



다른 전화기 연결 코드  
( 1-9 )



프린터 케이블  
( 1-8 )



사용설명서 1권  
SmarThru 사용설명서 1권




드라이버 및 프로그램  
설치 CD-ROM


# 2 단계

## 제품 알기

### 앞에서 보기

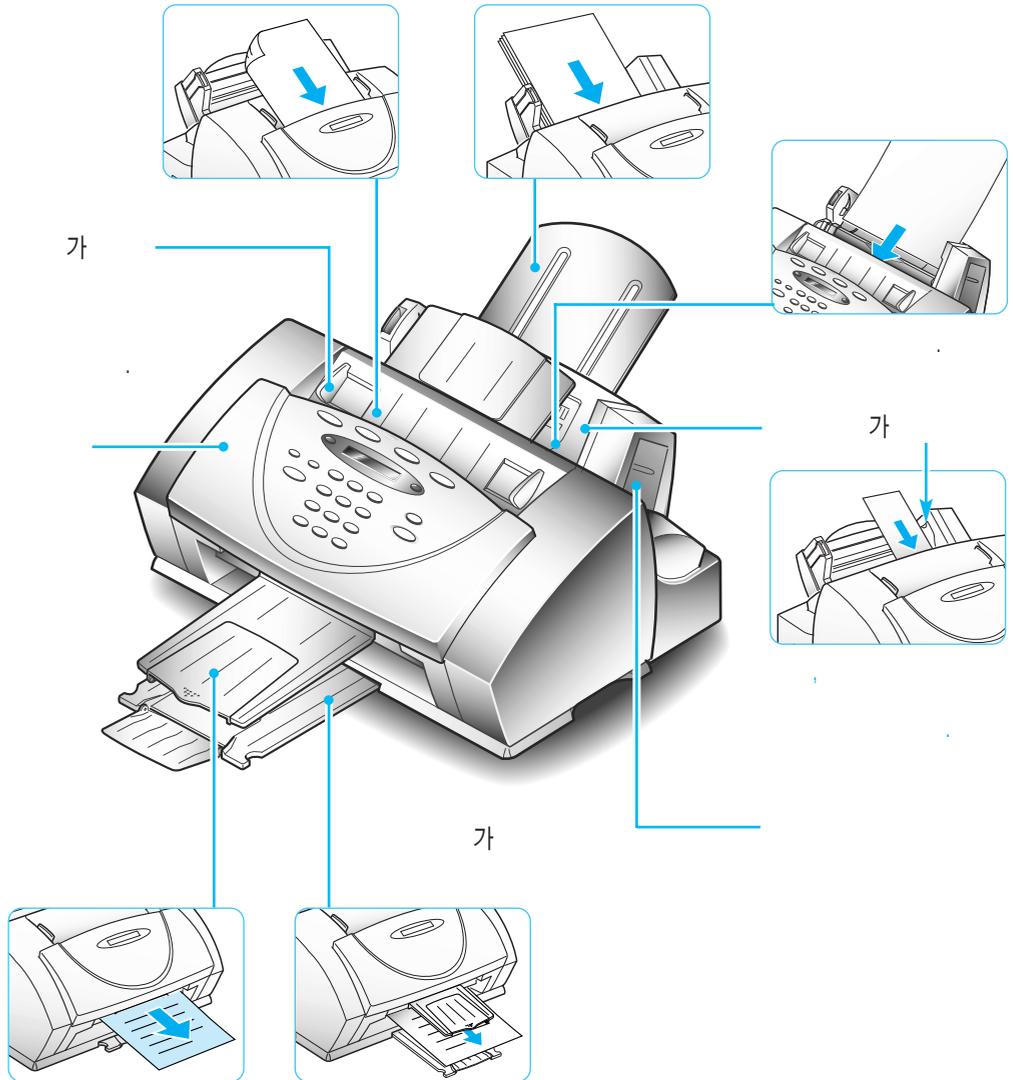


# 내부모습 보기

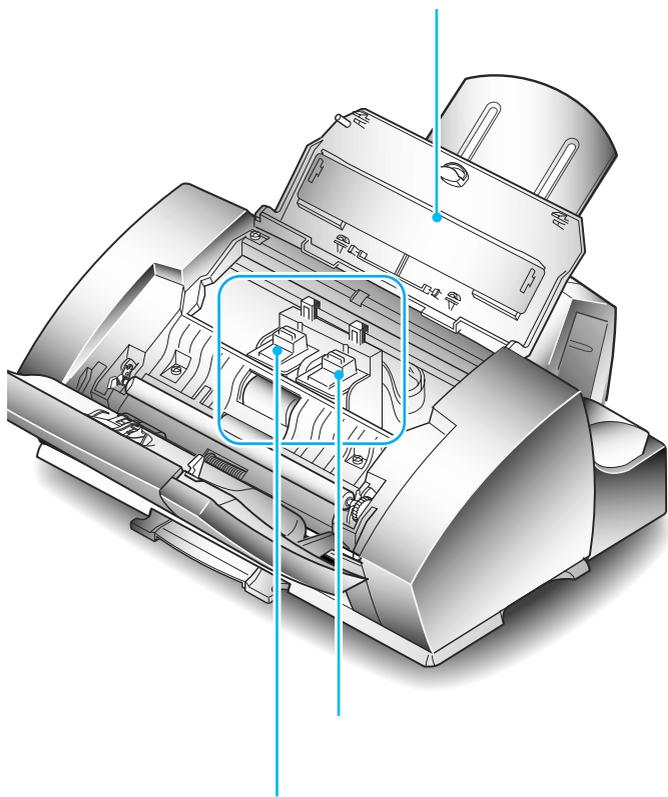


## 뒷개 여는 방법

1 가

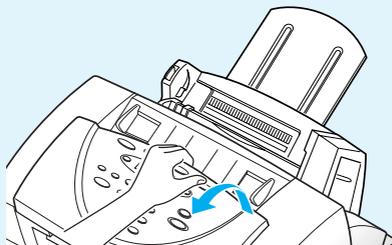

2 가

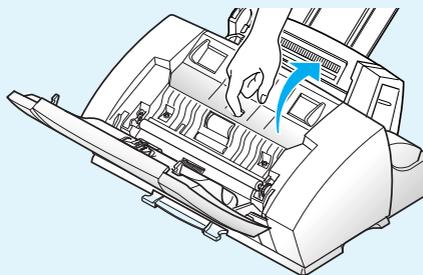

! 가

## 버튼 익혀두기

### 팩스 버튼

팩스 기능을 설정하거나,  
팩스를 보낼 때

### 메뉴 버튼

이 버튼을 누르고 해당 기능을  
설정할 수 있습니다.

### 재다이얼/포즈 버튼


- 마지막으로 다이얼 한 번호로  
다시 걸고자 할 때
- 사설 교환기에 연결되어 있는  
경우 국선번호(주로 9번) 뒤에  
다이얼 대기시간(포즈) 삽입할 때

### 금지/배출 버튼

인쇄를 하기위해 용지 급지대에 새용지를  
넣은후 또는 인쇄도중 멈춘 용지를 빼낼  
때 사용

### 온혹다이얼 버튼

번호를 다이얼 할 때 사용합니다.

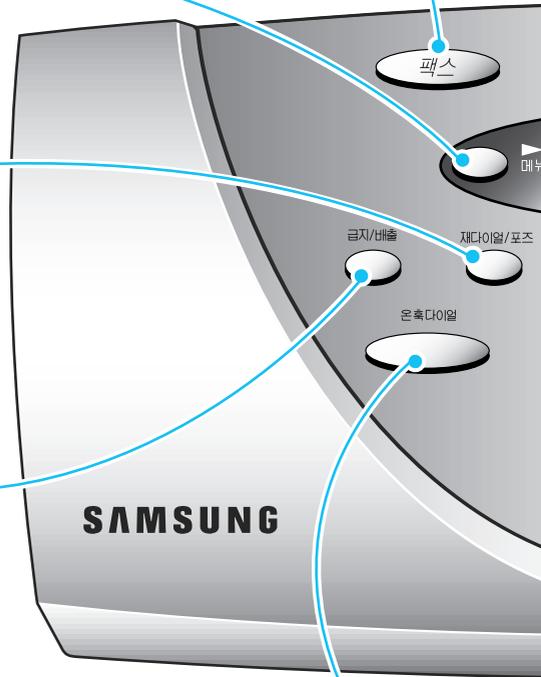

### 복사 버튼

복사할 때 사용합니다.  
최대 99장까지 복사할 수 있으며  
25%~200%까지 축소 또는 확대할  
수 있습니다. (3-3, 3-4쪽 보기)

### 수신모드 버튼

제품구입시에는 전화가 오면 자동으로  
팩스가 들어오는 상태가 됩니다.  
이 버튼을 사용하여 팩스 받는 상태를  
바꾸어 주세요. (3-12쪽 보기)

### 설정환경 버튼

기본환경을 바꾸고 싶을 때

### 옵션 버튼

메뉴를 선택하고 세부항목을  
선택할 때 사용

### 정지/지움 버튼

- 동작을 멈추거나 기능설정을  
취소할 때
- 잘못 누른 숫자를 지울 때

### 시작 버튼



팩스를 보내거나 받을 때 또는  
기능선택시에는 확인 버튼으로  
사용합니다.





### 3 단계

## 받침대 설치 및 사용하기


원본 배출 받침대를 끼우세요.  
팩스, 스캔, 복사된 원본이 빠져나오면  
받쳐 줍니다.

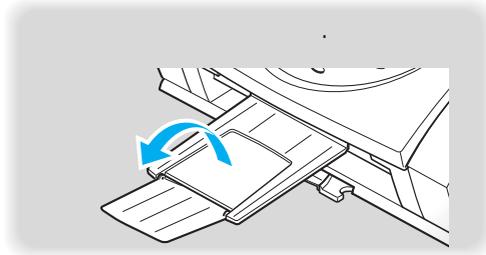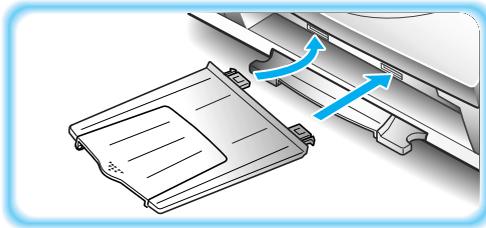




용지 배출 받침대를 앞으로 빼낸 후  
펼쳐주세요.

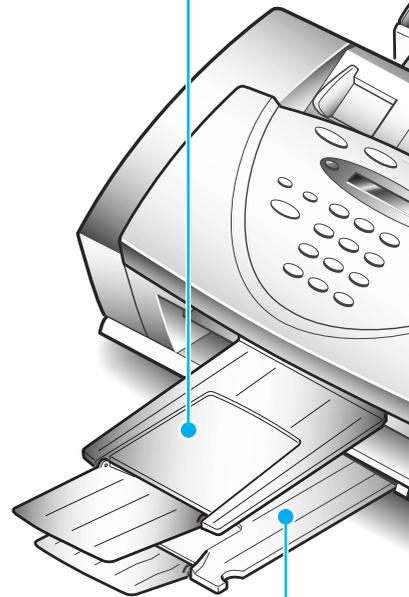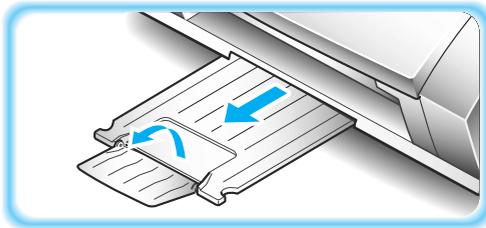

용지 받침대를 위로 빼내세요.



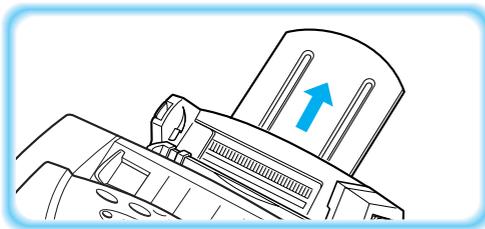


원본 받침대를 끼우세요.  
팩스, 스캔, 복사할 원본을 받쳐 줍니다.

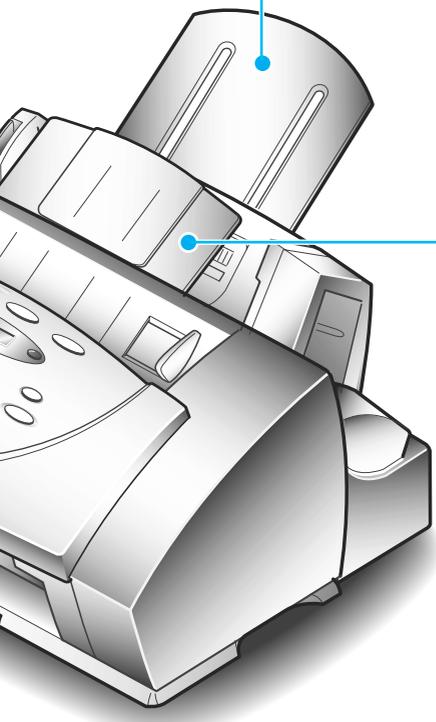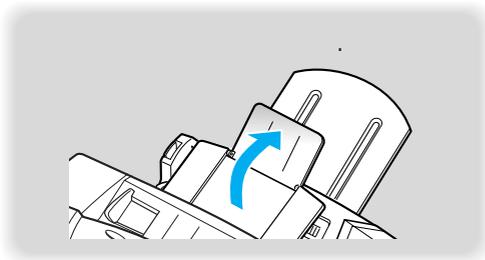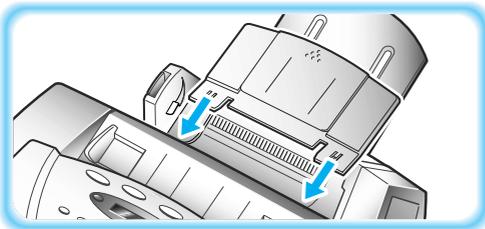


# 4 단계

## 컴퓨터, 전화선, 전원 연결

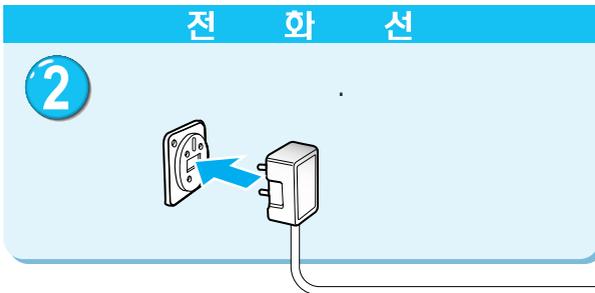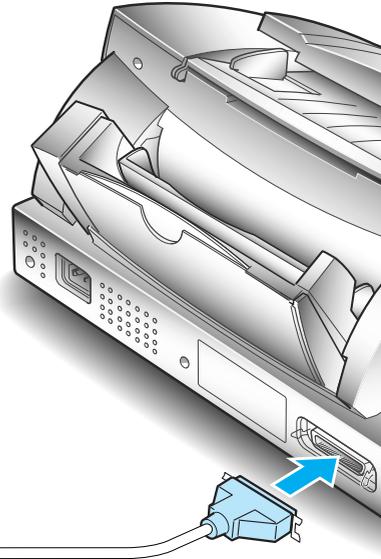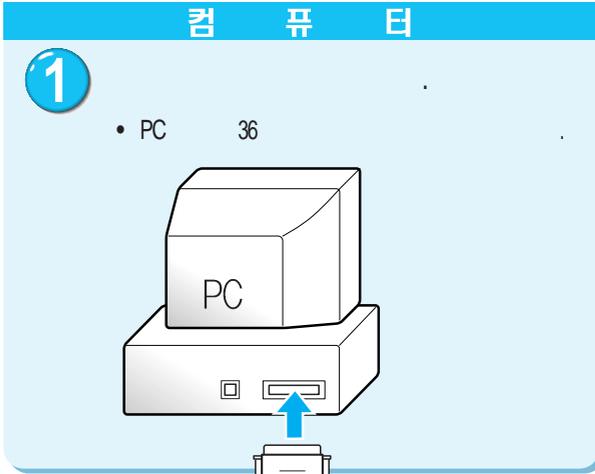


설치장소의 선택

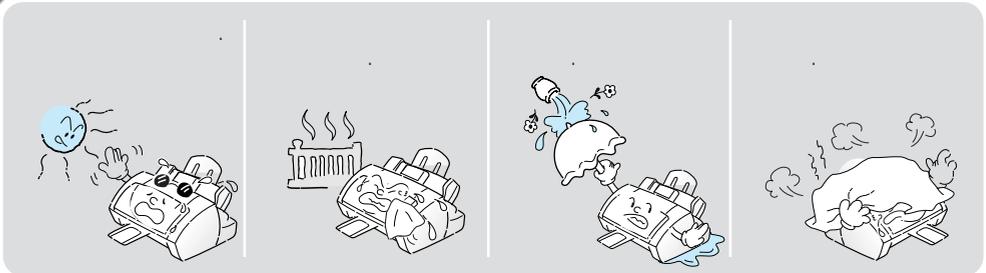


### 컴퓨터 모뎀 또는 다른 전화기

**3** 컴퓨터 모뎀도 같은 전화선을 사용하는 경우  
**LINE**

컴퓨터 모뎀을 연결하지 않는 경우

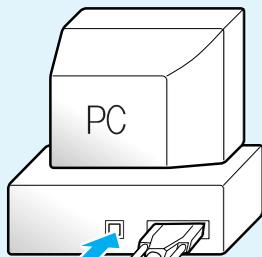


만일 컴퓨터 모뎀을 본 제품의 EXT 잭에 연결했는데 별도의 다른 전화기를 함께 연결하여 사용하려면 컴퓨터 모뎀에서 제공되는 EXT 잭에 그 전화기를 연결하여 사용하면 됩니다.

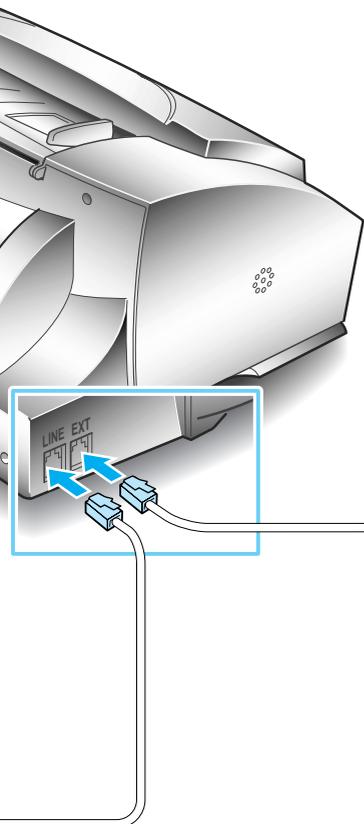

### 전 원

**4** 220V

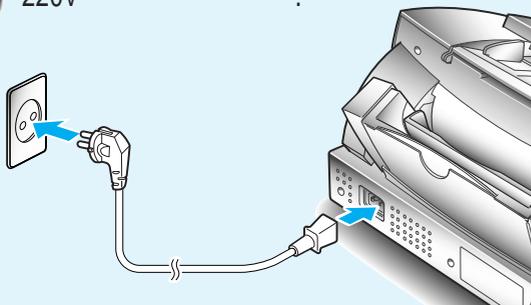


110V를 사용하려면 220V 승압용 트랜스를 구입해 연결하세요.


# 5 단계

## 잉크 카트리지 설치하기



1 조작판 열고 카트리지 덮개 열기

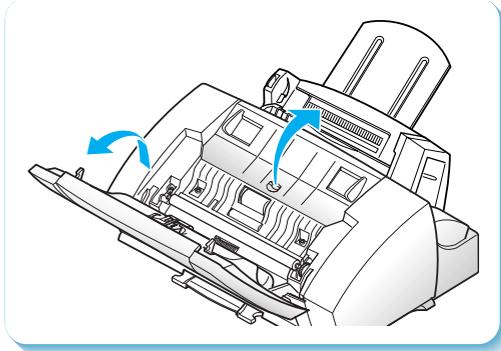

2 잉크 카트리지의 포장 벗기고 테이프 떼어내기

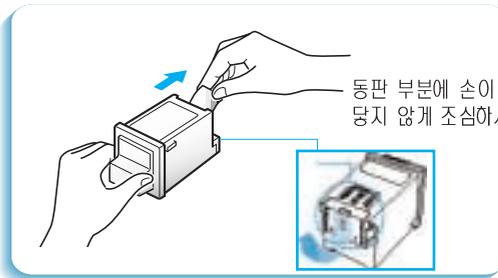


3 설치함에 넣기

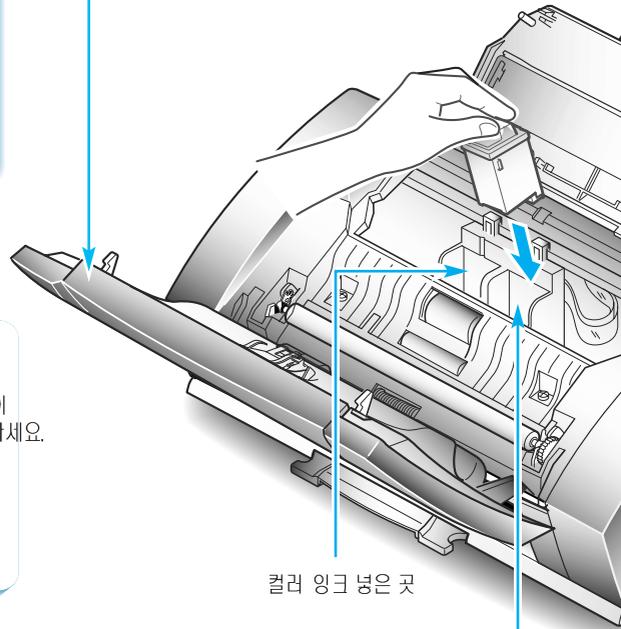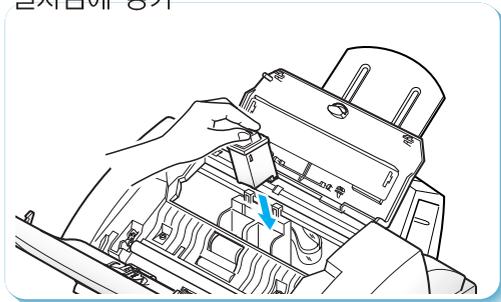


컬러 잉크 넣은 곳

검정 잉크 넣은 곳

**4** '딸깍' 소리가 날 때까지 완전히 밀어 넣기

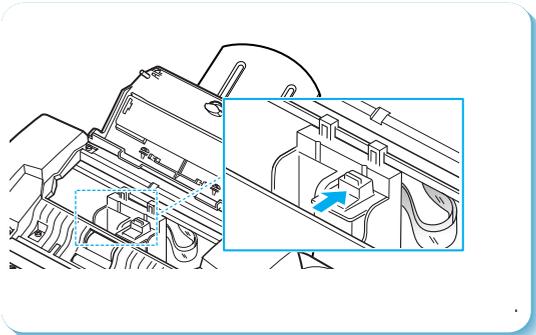

**5** 덮개를 닫고  버튼으로 세부항목 선택



※ NO / LEFT / RIGHT / BOTH 중 선택

**6** 시작 버튼을 누름

**7**  버튼으로 세부항목 선택



※ 2개의 잉크를 모두 교체하려면 7번 항목을 반복한다.


**8** 시작 버튼을 누름

※ 새 잉크를 교체 했다면 카트리지 정렬표가 자동으로 출력됩니다. (5-16쪽 보기)

※ 자세한 내용은 5-7쪽 잉크 같이 끼우기를 참조하세요.






사용하던 잉크 카트리지를 보관할 때는 보관함에 넣어 보관해야 잉크가 마르지 않게 됩니다.

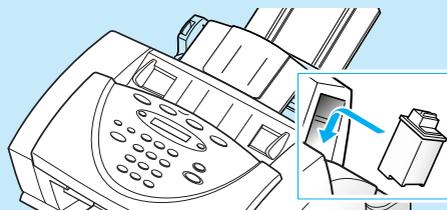


# 6 단계


## 용지 넣기

용지가 없으면 경고음과 화면에 ADD PAPER 가 나타납니다.

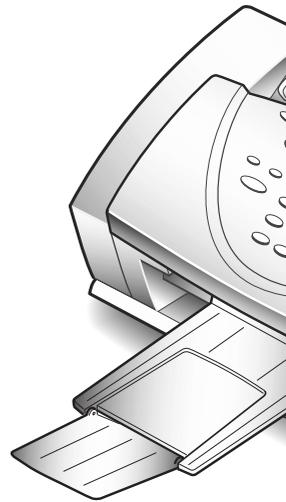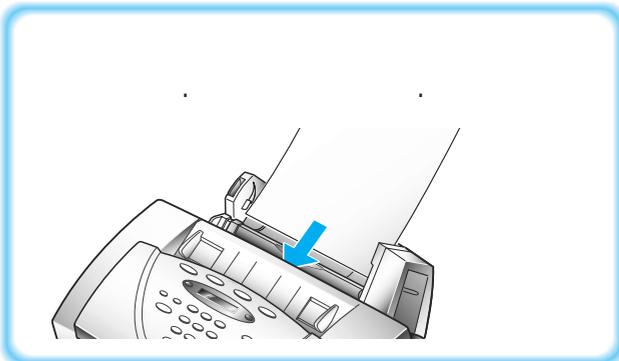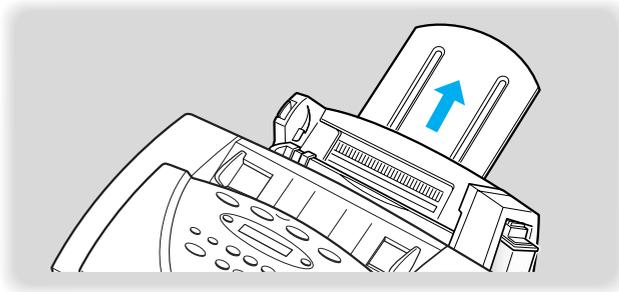

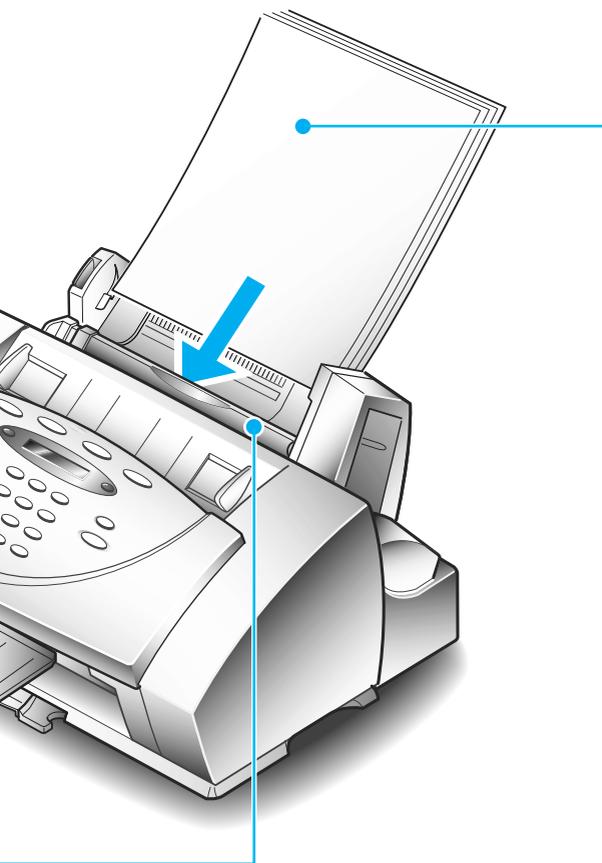

A4 크기의 일반 복사용지를  
사용하세요.






인쇄할 때는 다양한 크기의 다양한 용지를 넣어  
사용할 수 있습니다. 봉투, 카드 등의 두꺼운  
용지에 인쇄하려면 한장씩 낱장으로 넣어 인쇄하는  
것이 좋습니다.

용지를 넣기 전에 충분히 볼거나  
털어주세요.



너무 많이 넣지 마세요. 2-3장이  
동시에 빨려 들어갈 수 있습니다.  
일반 복사용지는 한번에  
약 100장까지 넣을 수 있습니다.

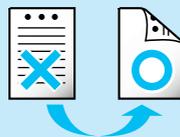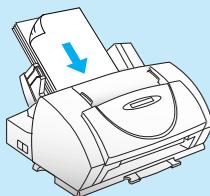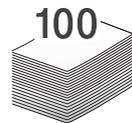

인쇄될 면이 위로 오도록 넣어 주세요. 이면지를  
사용하는 경우라면 백지면이 위로 와야하겠지요.

# 7 단계

## 시험인쇄 해보기 (작동 확인)

**1** 설정환경 , [출신]


**2** [출신]

PRINT REPORT  
SELF TEST


PRINT REPORT  
PRESS START

**3** [시작]

PRINTING

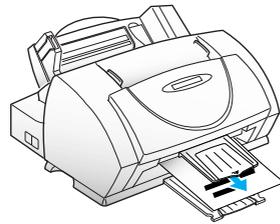

시험인쇄 견본

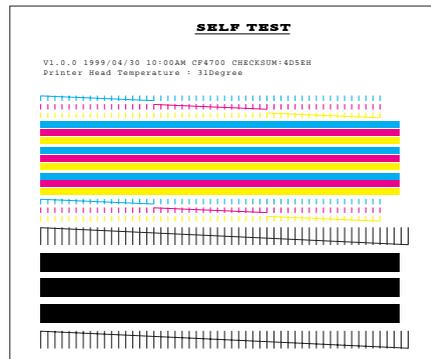



## 2. 드라이버와 프로그램 설치하기


이 복합기 한대로 팩스, 복사는 물론 프린터, 스캐너로도 사용할 수 있습니다. 하지만 이 제품을 복합기로 사용하기 위해서는 단지 전원 꽂고 컴퓨터에 연결만 해서 끝나는 것은 아닙니다. 사용에 필요한 드라이버와 프로그램을 바르게 설치한 상태에서만 완벽하게 사용할 수 있습니다.



# 제공되는 드라이버와 프로그램 소개



## 제공되는 CD-ROM 안에는

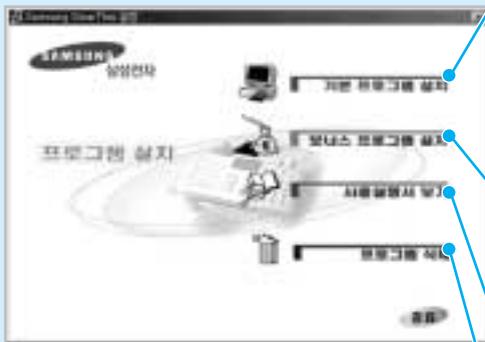

- 본 제품을 프린터와 스캐너로 사용할 수 있도록 해주며 PC팩스등이 가능한 복합기 드라이버, 응용프로그램인 Smar Thru, OCR프로그램(AnyPage)가 들어 있습니다.
- Smar Thru 프로그램을 이용하면 스캔받은 그림을 읽어들이어 편집한 뒤 복사하거나 인쇄하는 것은 물론 간단한 조작으로 PC 팩스 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
- 보너스 프로그램으로 Acrobat Reader가 제공됩니다.
- Acrobat Reader가 설치되면 PDF 파일을 읽을 수 있으며 인쇄도 할 수 있습니다.
- Smar Thru 프로그램 사용법이 상세히 설명되어 있습니다.
- 본 CD-ROM으로 설치한 프로그램을 지우는 삭제 프로그램입니다.

### 프로그램 설치에 필요한 환경

- 한글 윈도우 95/98, 3.1X, NT 4.0
- CPU
  - 486sx 33MHz이상 (윈도우 95/98, 3.1x)
  - 펜티엄 90이상 (윈도우 NT 4.0)
- 램(RAM) 메모리
  - 24M이상 (윈도우 95/98, 3.1x)
  - 32M이상 (윈도우 NT 4.0)
- 하드디스크
  - 100MB이상
- CD-ROM 드라이버

# 드라이버와 프로그램 설치하기

## 1단계 복합기 드라이버 및 프로그램 설치하기

먼저, 컴퓨터와 복합기 연결을 확인 후 전원을 켜세요.

1



윈도우 95/98은 복합기를 연결하고 컴퓨터를 켜면 자동으로 제어를 설치하는 화면이 나타납니다. 취소를 눌러서 이 화면을 닫아 주세요.




2 CD-ROM




3

95/98  
3.1  
D:\₩( E:\₩)  
setupint

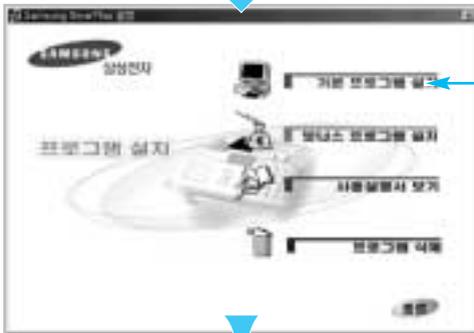

4



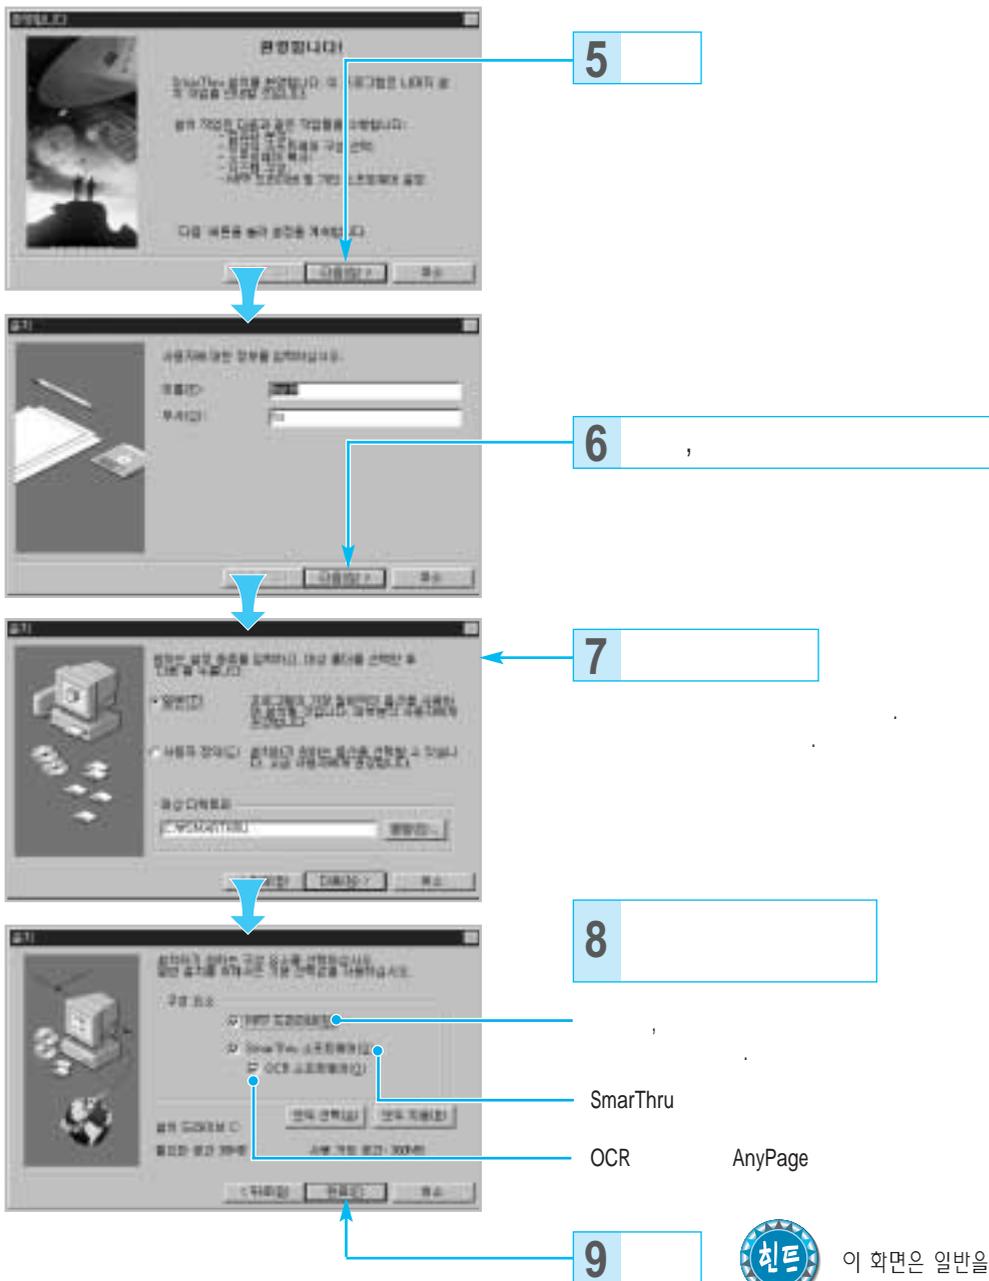

**힌트** 이 화면은 일반을 선택하면 나타나지 않습니다.




10



11 가  
CF-4700 가



12 OCR 가  
8 OCR

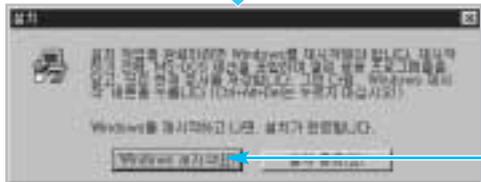

13

가

## 2단계 팩스모뎀 및 인터넷 연결 설정하기



주의!

CF-4700 SmarThru  
LAN

가

E-

POP3


가

가

SmarThru

가

POP3

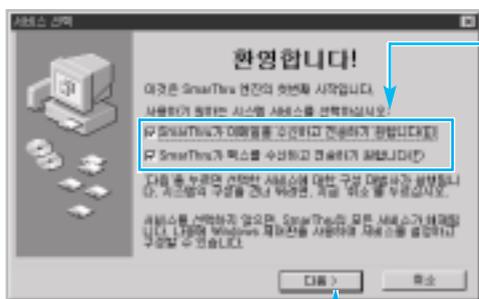

1


SmarThru  
PC

E-

2




3

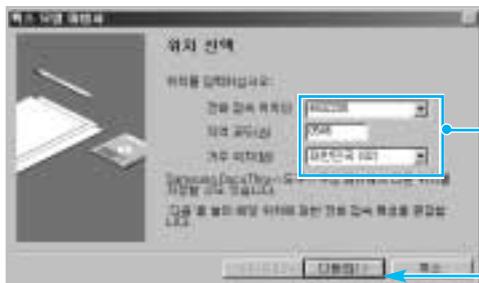

가: (82)

4


가

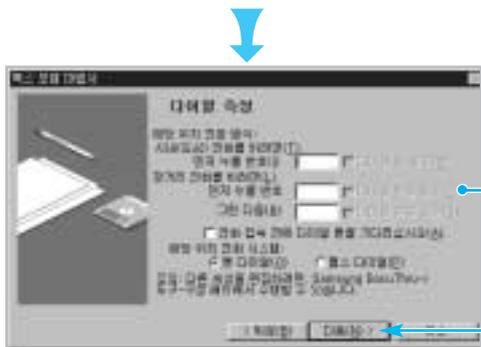




5 가



6

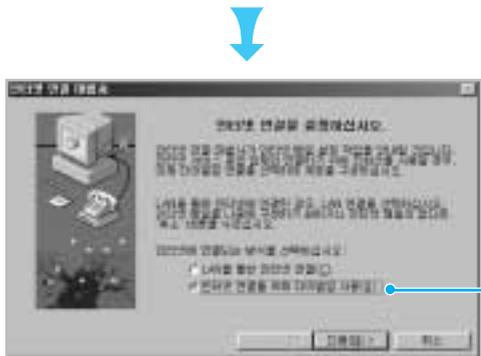

7 LAN (C) [ LAN 11

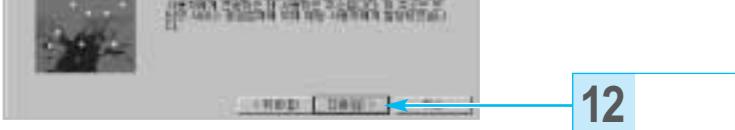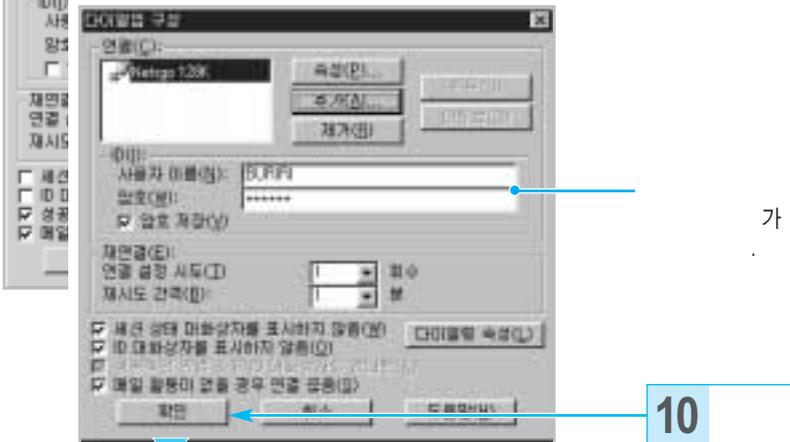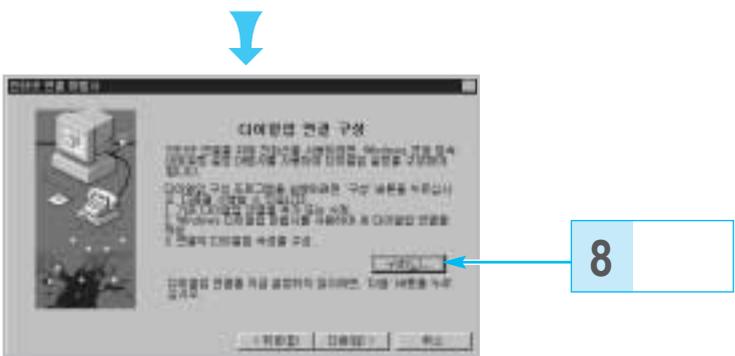




13

가

LAN

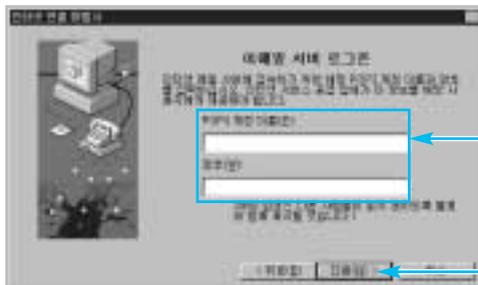


14

15 POP3

가

LAN

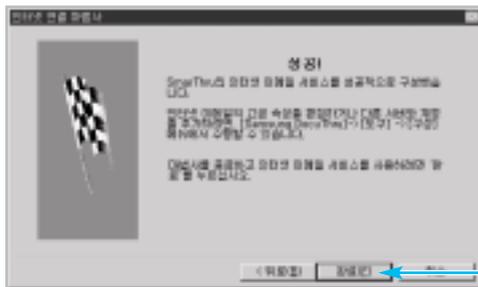

16

가



드라이버 설치시 위와 같이 팩스 모뎀 및 인터넷 연결 설정을 하지 않았거나, 또는 변경하려는 경우 언제든지 Samsung SmartThru 프로그램 내 DocuThru를 실행시킨 후 도구 메뉴에서 구성을 선택하여 재설정할 수 있습니다.

## 도스용 프린터 드라이버 설치하기




1

CD-ROM을 넣으면 자동으로 이 화면이 나타납니다. 이때 화면을 닫아 주세요.



2

MS-DOS

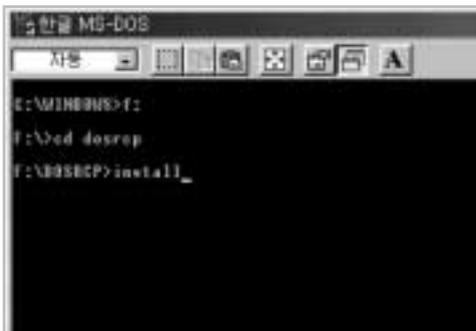

3

CD-ROM

MS-DOS창에서 [ CD 드라이브 선택 → DOSRCP 디렉토리선택 → install ] 입력후 <Enter>키를 누름

예) CD 드라이브가 F: 일 경우  
 C:₩Windows> f:  
 F:₩cd dosrcp  
 F:₩DOSRCP>install



# SmarThru 도움말 활용하기


SmarThru

SmarThru



**1** Samsung SmarThru SmarThru

3.1 Samsung SmarThru SmarThru

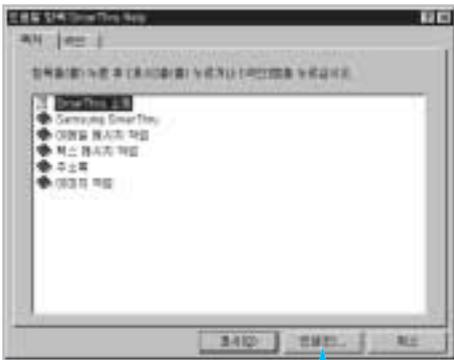

**2**

**3**

(D)



# 드라이버와 프로그램 삭제방법

가

## 프린터 드라이버 및 프로그램 삭제하기



1 SmarThru SmarThru

SmarThru SmarThru

가

SmarThru

SmarThru



2 Samsung SmarThru SmarThru

3.1 Samsung SmarThru SmarThru




3





4

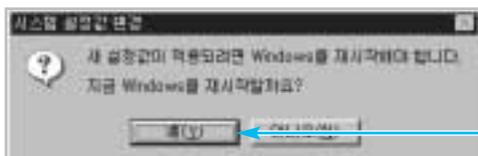


5



가 .


### 3. 복사 · 팩스 사용편

# 팩스/복사/스캔할 원본 넣는 방법

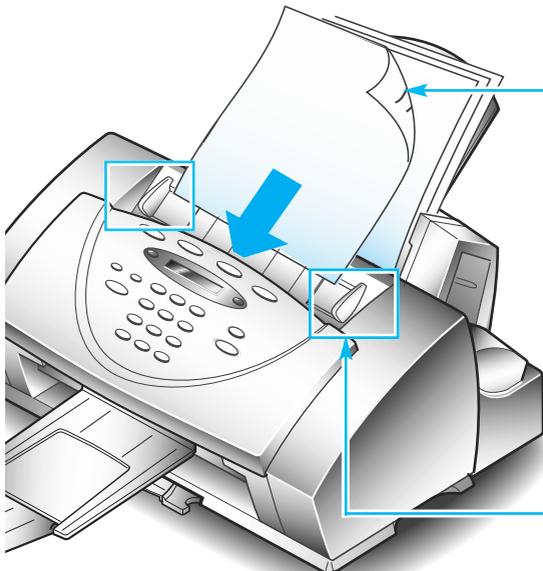


1

가

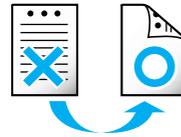

2 가

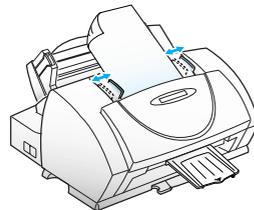

30


가

3



# 복사하기

## 간단하게 한장 복사하는 방법

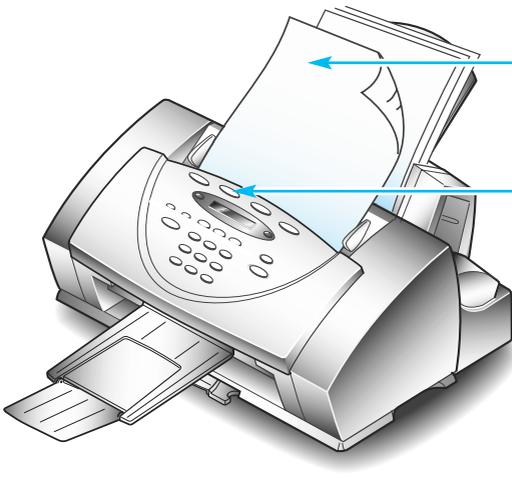


1

3-1


2

COPYING BW  
PG 1

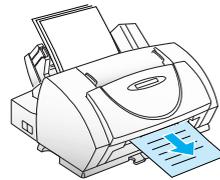

## 선택기능 사용하여 복사하기

가

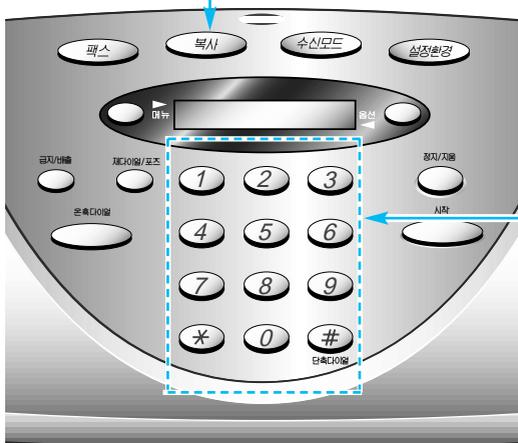

1

COPY QUANTITY  
1 [1-99]

2

COPY QUANTITY  
12 [1-99]

12

[1], [2]

[ ]



3



COPY TYPE  
BLACK NORMAL

COPY CONTRAST  
DARK ..X.. LIGHT

COPY SIZE  
100%

4



메뉴	선택할 수 있는 상태
COPY TYPE	BLACK NORMAL:    가 BLACK PHOTO: BLACK DRAFT:
COPY CONTRAST	DARK: X    가 DARK    가 LIGHT: X    가 LIGHT    가 X    가
COPY SIZE	93% (LTR    가 A4    ), 90% (A4    가 LTR    ), 80% (LGL    가 A4    ), 75% (LGL    가 LTR    ), 25-200



5 3 4 가

6 시작



윈도우 화면에서 SmarThru 프로그램을 이용하여 복사, 스캔할 수도 있습니다. SmarThru 사용설명서 1-19쪽을 참조하세요.

# 팩스보내기

## 빠른 송신



1

3-1

2

QUICK MODE  
2637522\_


3



SCAN TO MEMORY  
10% FULL PG 1

가

DIALING  
2637522

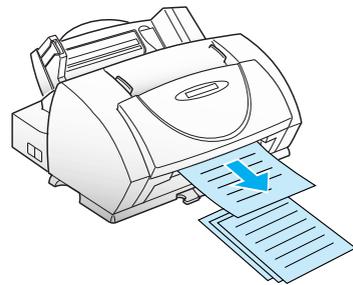

4

- 가

힌트

상대 팩스기가 통화중이거나 응답하지 않은 경우

RETRY REDIAL? 가 3

5-4


MEMORY FULL이 표시되면


가

SmarThru 프로그램을 사용하여  
윈도우 화면에서 팩스보내려면

SmarThru 1-22

# 선택 기능을 사용하여 선명한 팩스보내기

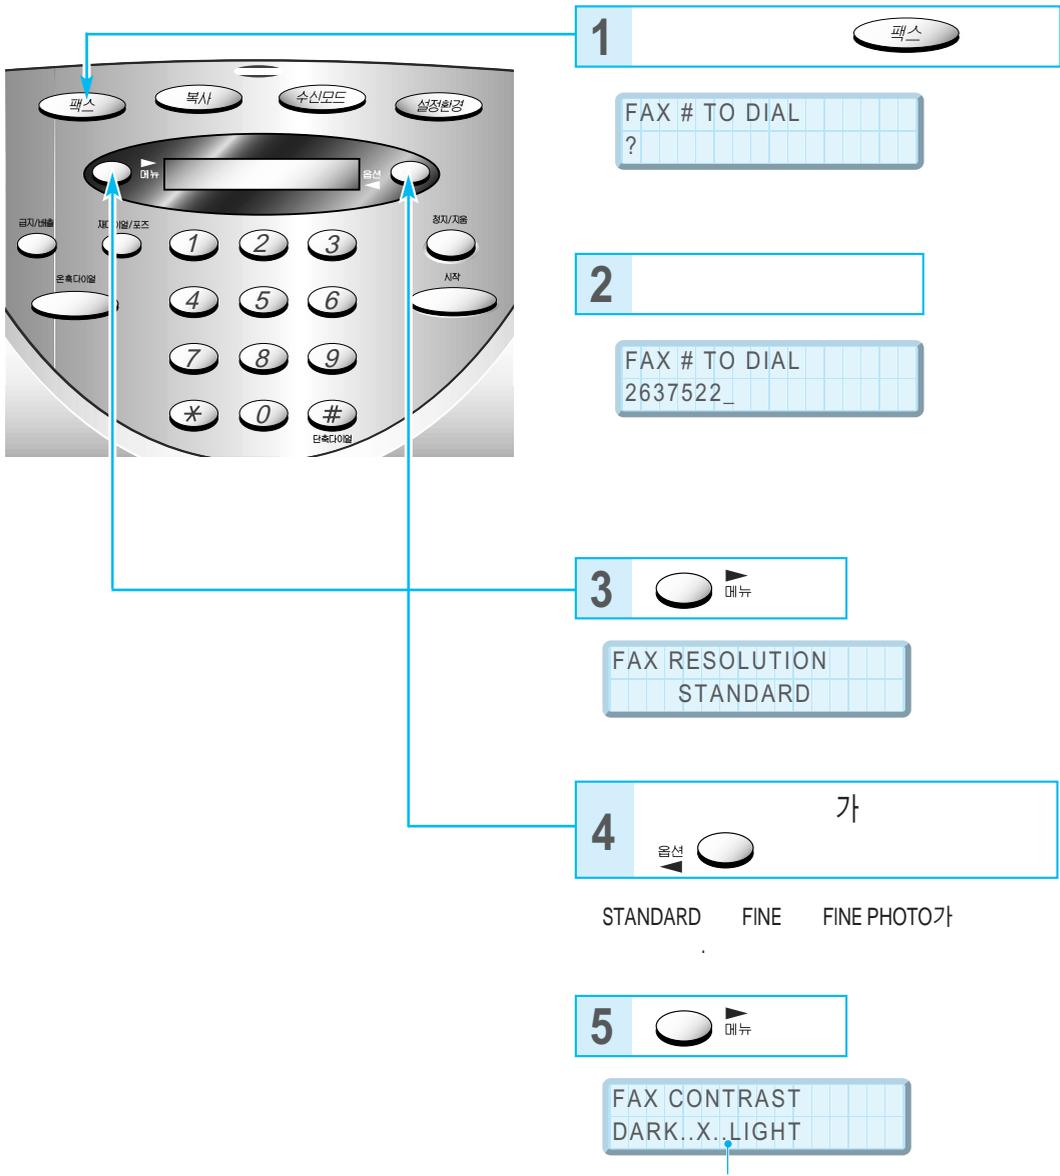

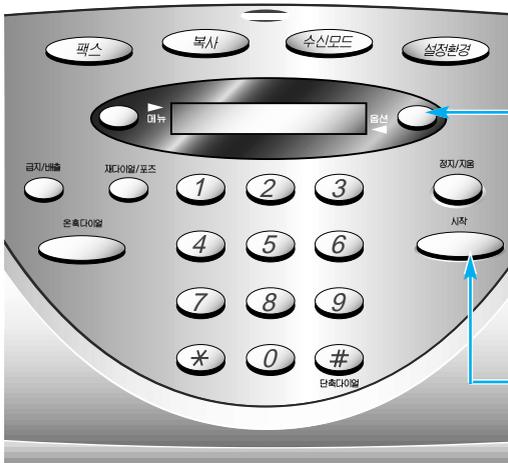

6 X 가  
음선

[ ] DARK LIGHT  
X 가 . DARK  
, LIGHT

7 시작

가

이런 원본이라면	메뉴 버튼과 음선버튼을 눌러 이런 모드로 보내세요.
, 가 ( : )	FAX RESOLUTION FINE
	FAX RESOLUTION FINE PHOTO
	FAX CONTRAST DARK X... LIGHT
가	FAX CONTRAST DARK ....X LIGHT




FAX RESOLUTION이 STANDARD, FAX CONTRAST의 'X' 위치가 DARK와 LIGHT사이의 중앙에 위치에 있으면 표준 모드로 별도의 조정 기능이 추가되지 않습니다.

# 단축다이얼로 팩스보내기

가


## 단축번호 등록하기

윈도우 화면에서

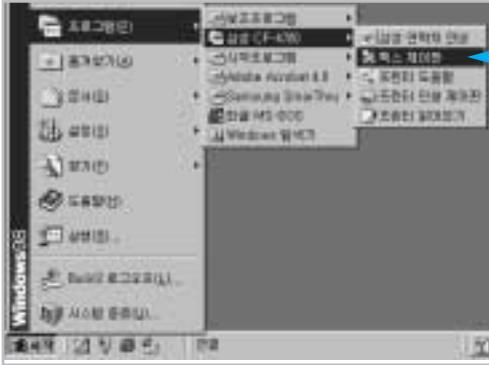

1

CF-4700

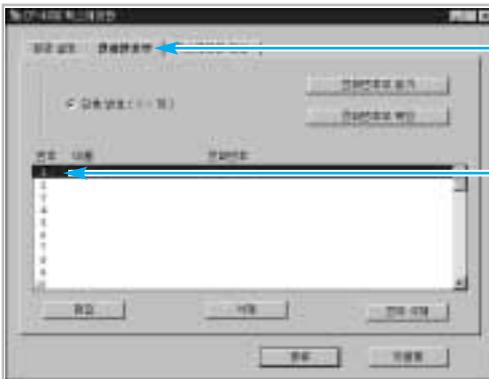

2

3

1~70



**팁**

현재 등록되어 있는 번호를 삭제하려면  
지울 단축번호를 선택한 후 [삭제]를  
누르세요.  
모두 지우려면 [전부 삭제]를 누르세요.  
현재 등록되어 있는 이름이나  
팩스번호를 바꾸려면 해당 단축번호  
선택 후 [편집]을 누르세요.



4

5



6


3~5

7



# 팩스받기

## 내게 맞는 수신방식 선택하기

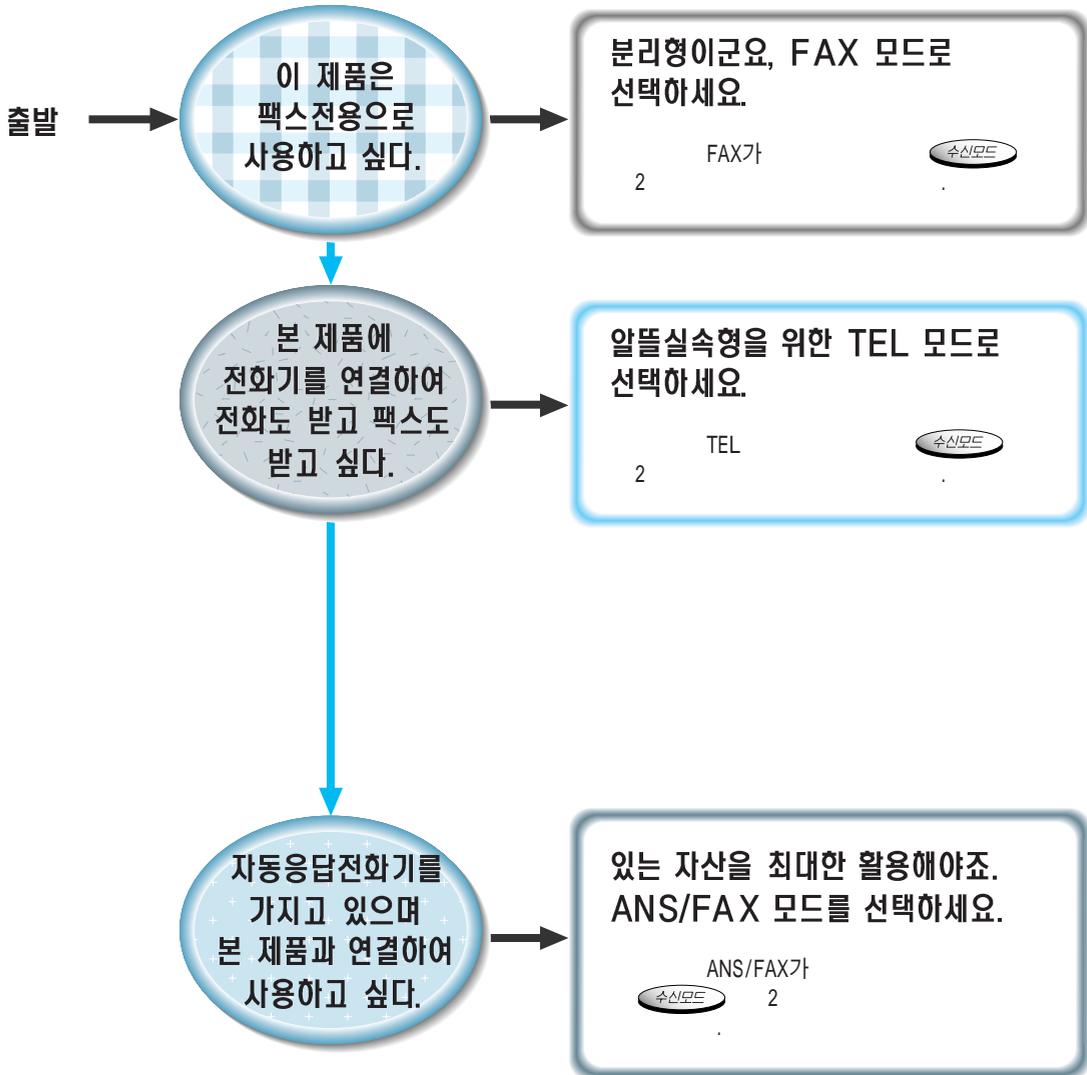

## 팩스받기

→  가 가

→  가

 ~ 가

**힌트**  
 전화기가 본 제품 옆면의 EXT 잭에 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다.

→ 



**힌트**  
 자동응답기가 본 제품 옆면의 EXT 잭에 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다.  
 자동응답기를 꺼놓았거나 자동응답기가 연결되어 있지 않으면 벨이 6번 울린 후 팩스 받는 상태로 바뀝니다.

**힌트**

팩스는 수신되었으나 인쇄되어 나오지 않는다면

PRINT 가 가 MEMORY TO  
 가  
 ( 6-2 )

벨소리의 크기를 바꾸려면

[ ] [ ]  
 RINGER VOLUME  
 RINGER VOLUME  
 [ ]

연결된 일반전화기를 든 경우

EXT  
 9 隻  
 가 ( 5-4 )

## 4. 프린터 사용편


윈도우에서 인쇄하기  
도스에서 인쇄하기  
네트워크에서 인쇄하기

제공된 CD-ROM으로  
드라이버를 설치했나요?



# 윈도우 95/98에서 인쇄하기

## 첫째, 기본 프린터로 설정하기

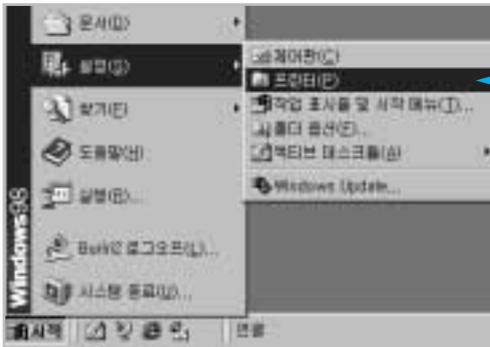

1



**팁** 프린터가 한대인 경우 드라이버를 설치하면 자동으로 기본프린터로 지정됩니다. 여러대의 프린터를 사용하고 있는 경우 반드시 기본프린터로 지정해 주어야 인쇄할 수 있습니다.



2

SAMSUNG CF-4700




**팁** 기본프린터로 설정해두면 윈도우의 모든 응용 프로그램에서 인쇄명령을 내리면 바로 이 제품을 통해 인쇄됩니다.



가

둘째, 인쇄하기

(예) 워드패드에서 인쇄하기

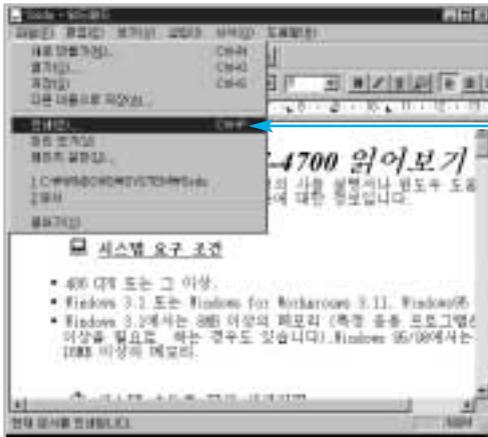

1

2



3

4

가

4-4



여기서 설정한 값들은 1회에 한해 적용되므로 한번 인쇄가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

5

# 윈도우 3.1에서 인쇄하기

## 첫째, 기본 프린터로 설정하기

1

2

3 SAMSUNG CF-4700

4

## 둘째, 인쇄하기

(예) 워드패드에서 인쇄하기

1

2

3

가

# 환경설정 화면 사용하기

(4-2, 4-3 ) 가

## 윈도우 95/98에서 열기



1

2 SAMSUNG CF-4700



3

4-5


## 윈도우 3.1에서 열기

1 SAMSUNG CF-4700

2

4-5

## 환경설정 화면 보기

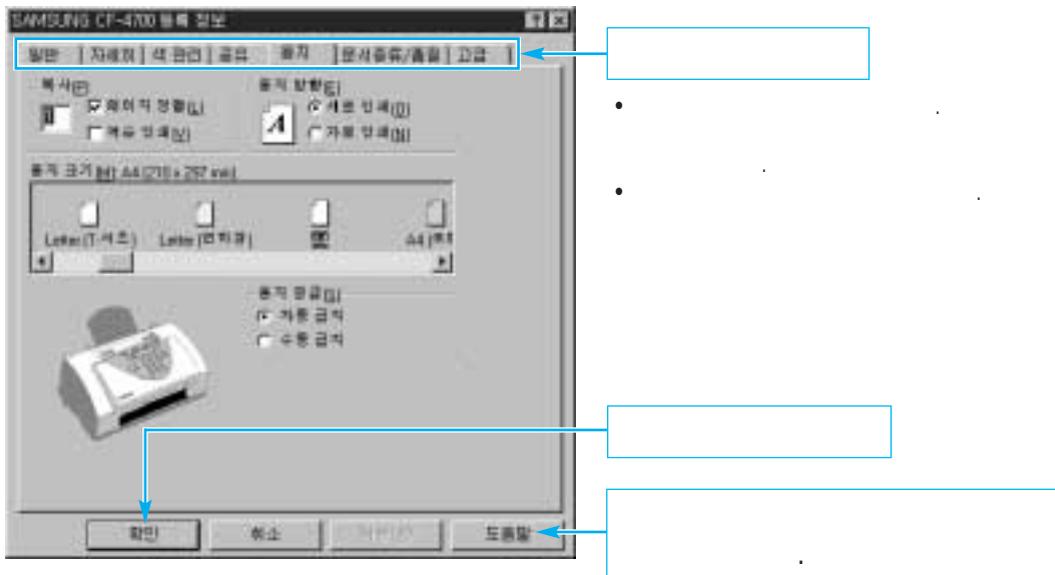

## 환경설정 화면에서 제공하는 기능들

탭	항 목	기 능
		(1-99)
		, 가

템	항 목	기 능
/		: 가 : : :
		(☑) 가 가 (☐)
		: 1200 x 1200 dpi ( 가 ) : 600 x 600 dpi : 300 x 600 dpi
		가
		: : : ( )
		: : : / / :
		.






이 탭을 누르면...	이런 기능을 선택하여 사용할 수 있습니다	
DOS		: DOS 가 가
		: : : : :, 가
		: : :
		: 75 dpi, 300 dpi CR: CR Only, CR + LF


# 도스에서 인쇄하기

## 도스용 프로그램에서 인쇄하는 과정 소개

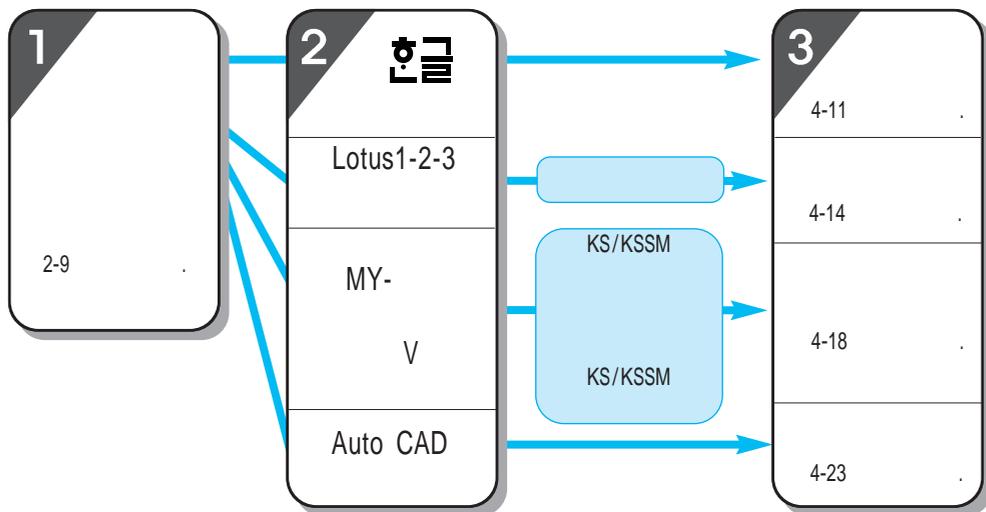

# 도스용 한글 에서 인쇄하기

- 가 (2-9 )
- ) 한글 2.1( 가 )

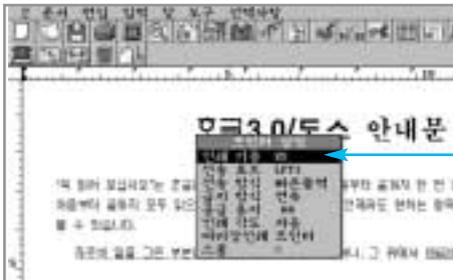

1

Ctrl + P

2

Enter ↵




3

Enter ↵

4

Enter ↵

한글 2.1( )

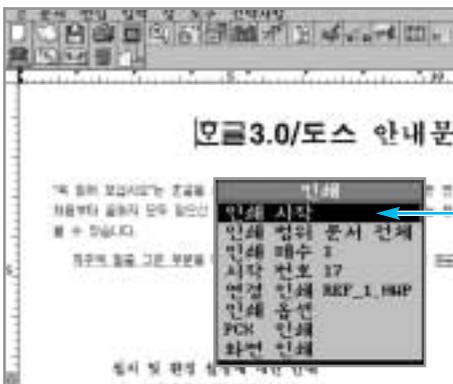

5

Esc

Alt + P

6

Enter ↵

# 도스용 한글 2.1( )

도스용 한글 2.1( )



1.



? (2-9 )

2.

C:\>myjet\mjrcp



3. KS

KSSM



KSSM KS

KS  
MY- , Lotus1-2-3, , MY  
WORKS, , MY SHEETS


KSSM  
V, MY- +, MY WORKS

4. KS/KSSM

C:\>myjet\mjprn




## 5. 한글

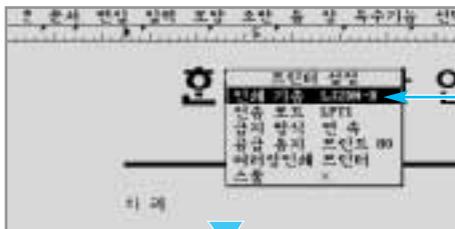

1



2

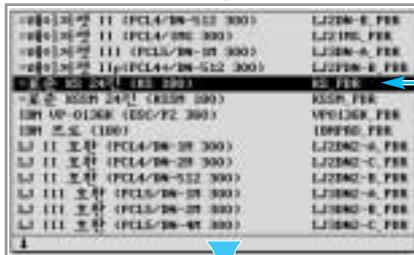


3



36 3 KS  
 “ KS 24 ”, KSSM  
 “ KSSM 24 ”

4

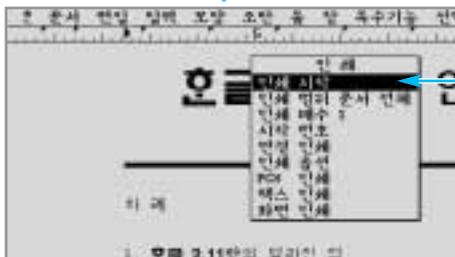

5



## 6. KS/KSSM

C:\>myjet\mjprn/u




KS/KSSM

가

가 45KB

KS/KSSM



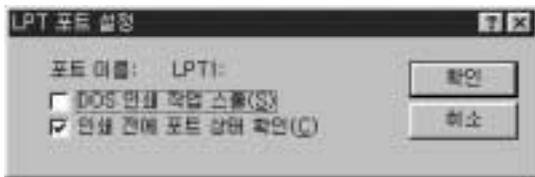

4-4

**3** DOS

3.




**4** MS-DOS


- Lotus 1-2-3,

### 3.1

1.

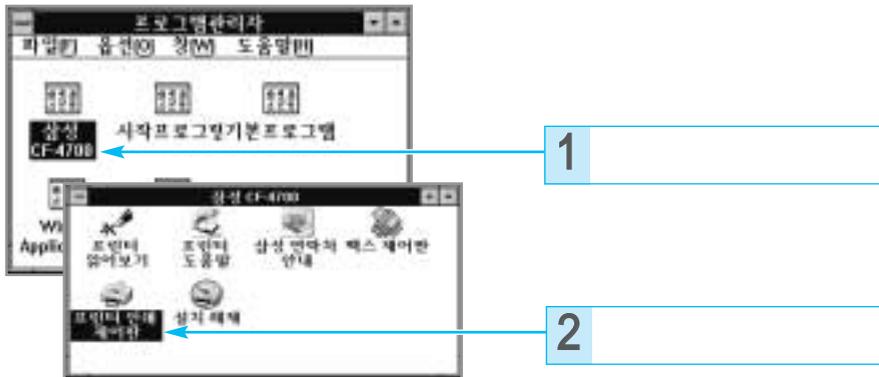

2.

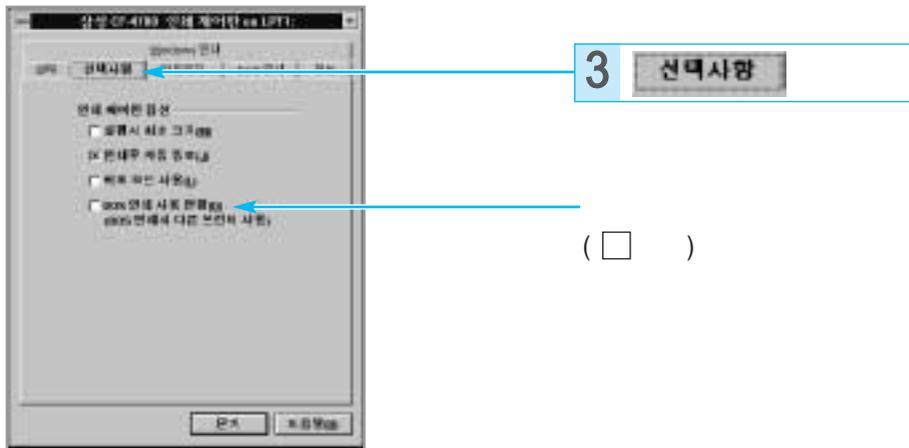



4 MS-DOS 인쇄

3.



5 MS-DOS


- Lotus 1-2-3,

# 하나워드, MY-글벳+, 보석글 V 등에서 인쇄하기

KS/KSSM

1. 4-4

DOS

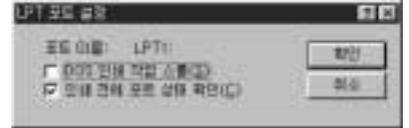


2.



? (2-9 )

3.



4. KS

KSSM



KS

KSSM


KS  
MY- , Lotus-2-3, , MY  
WORKS, , MY SHEETS

KSSM  
V, MY- +, MY WORKS



6. ( )

KS/KSSM 메뉴 설정하기

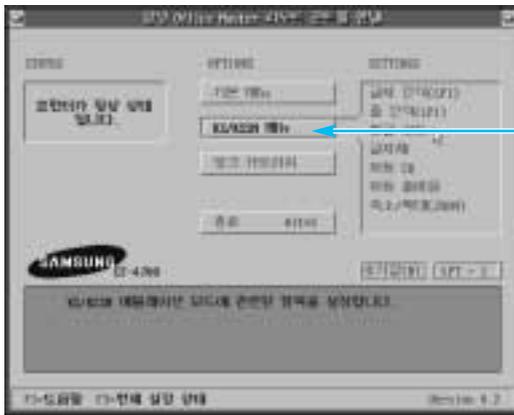

2 KS/KSSM

The image displays seven sub-menu screens for printer settings, arranged in two rows. The first row contains four screens: '글자 간격' (Character Spacing), '줄 간격' (Line Spacing), '한글 코드' (Hangul Code), and '글자체' (Font Style). The second row contains three screens: '자동 CR' (Auto CR), '자동 줄바꿈' (Auto Line Feed), and '축소/확대' (Reduce/Enlarge). The '자동 CR' screen includes the following options: LF (Carriage Return), CR (Line Feed), LF, and CR.

### 7. KS/KSSM

```
C:\>myjet\mjprn ← [Enter ↵]
```

### 8.


### 9. KS/KSSM

```
C:\>myjet\mjprn/u ← [Enter ↵]
```



KS/KSSM 가 가 45KB KS/KSSM

## 응용프로그램 실행중에 환경을 설정하는 방법

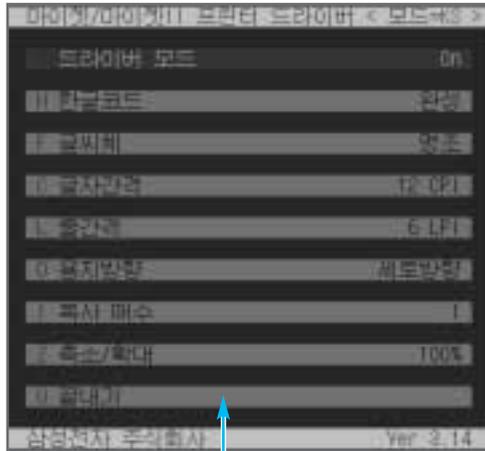

1 ( ) Alt , ? Ctrl ,

2

글씨체	글자 간격
1	(10, 12, 13.3, 15CPI)
줄 간격	용지 방향
1 (6, 8 LPI)	가
복사 매수	줄소/확대
(1~10)	50~150%

3




KS/KSSM

# AutoCAD에서 인쇄하기

AutoCAD

(2-10)

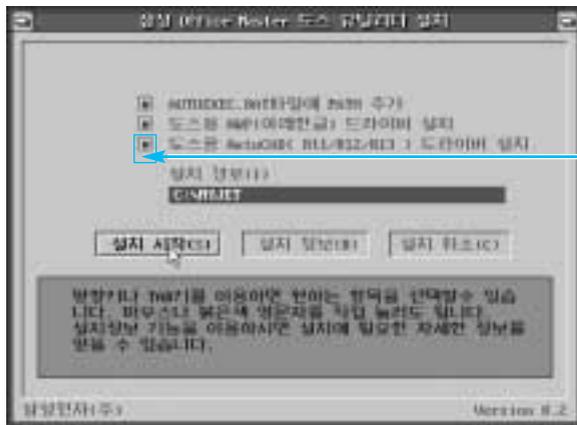

## AutoCAD(R11)

- AutoCAD “ Main Menu ” 5 “ 5. Configure AutoCAD ”  
 “ Configuration Menu ”가 <Enter>  
 “ Configuration Menu ” “ 5. Configure plotter ”  
 가 Y  
 “ Available Plotters ” 2 “ 2. ADI P386 Plotter ”  
 “ Supported Model ” “ SAMSUNG Myjet Series ADI 4.2-by SAMSUNG ”

“ AutoCAD(R12/R13) ”

(4-24) 6

## AutoCAD(R12/R13)

AutoCAD 화면에서 플로터 추가 및 인쇄 환경을 설정하세요.

```

(Command) config
                " Configuration Menu "가
<Enter>
" Configuration Menu " 5      " 5. Configure plotter "
                .
" Plotter Configuration Menu " 1      " 1. Add Plotter "
                .
" Available Plotters Menu "      " SAMSUNG Myjet Series ADI 4.2-by SAMSUNG "
                .
" Supported Models "      " 6. SAMSUNG CF-4700 "
                .
" Printing Color Mode "      0(Mono)      1(Color)
Printing Quality      0(Letter Quality)      1(High Speed)
                LPT1      LPT2
                .
                N
                <Enter>
☰ <Enter>      " Main Menu "
                .
☰                                <Enter>
    
```

AutoCAD 화면에서 인쇄하세요.

```

AutoCAD      " Plot "
                .
" Device and Default Selection "
" SAMSUNG Myjet Series ADI 4.2 "
                .
    
```

## AutoCAD

먼저, 윈도우 드라이버를 설치하세요. (드라이버와 프로그램 설치하기 참조)

AutoCAD

가 SYSTEM PRINTER

. SYSTEM PRINTER

가 ,




SYSTEM PRINTER

# 네트워크에서 인쇄하기 (윈도우 95/98에서)



가 PC( ) 가 PC( ) CD-ROM  
 . ( 2-2 )

## 첫째, 프린터와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기

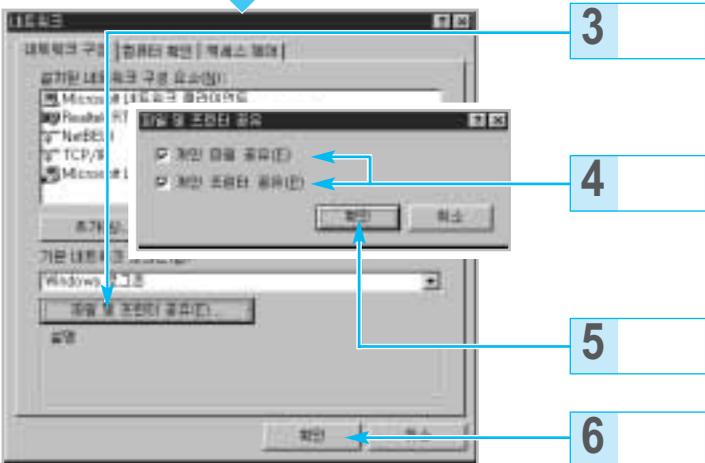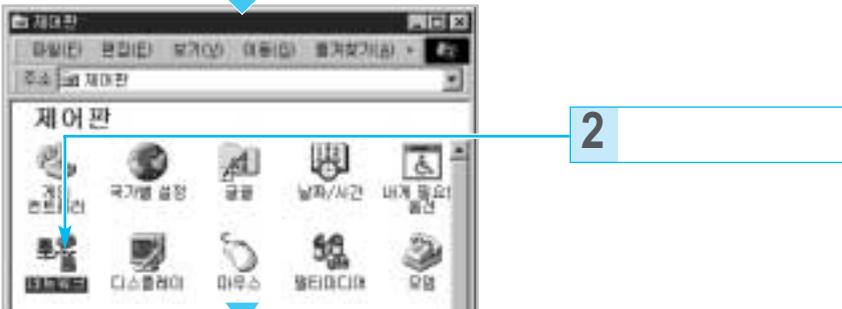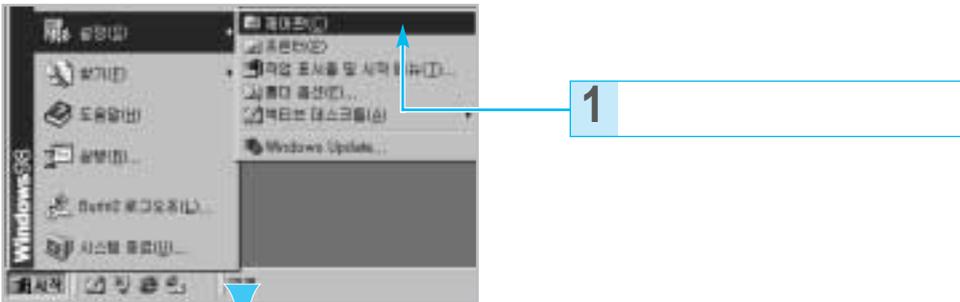

7

8


9 SAMSUNG CF-4700

10

11 ( )

12

13

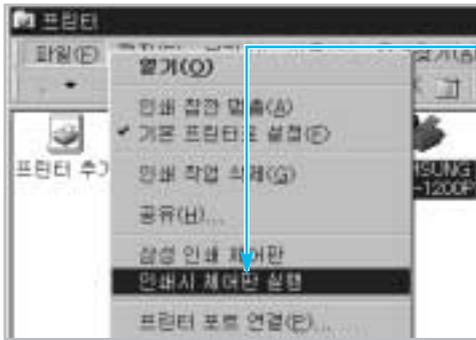



14

PC


PC

V 가

**둘째, 프린터와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 설정하기**


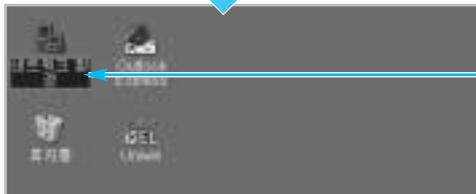
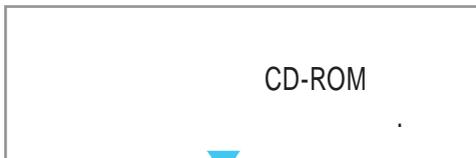



1

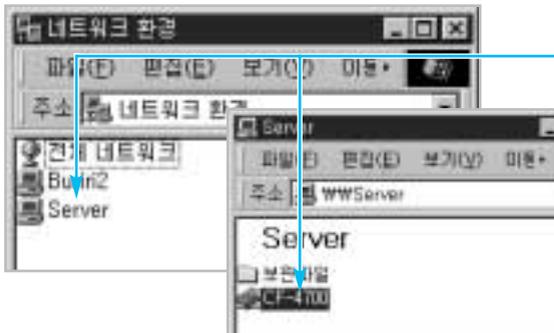

2

PC

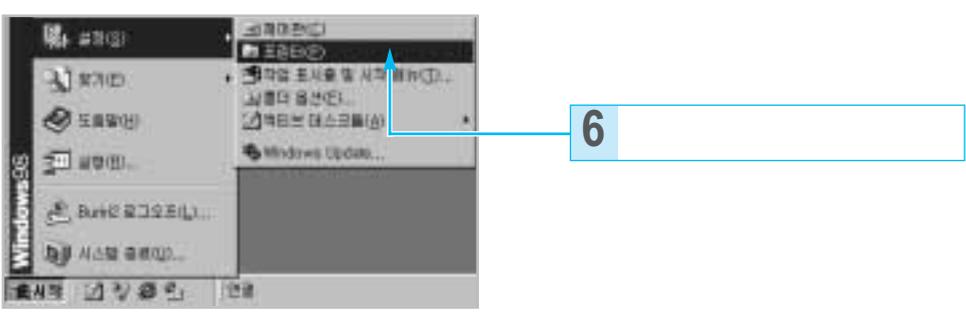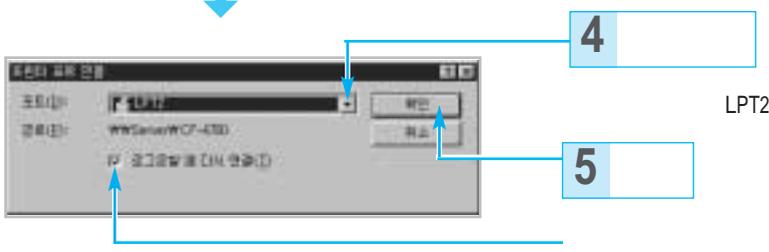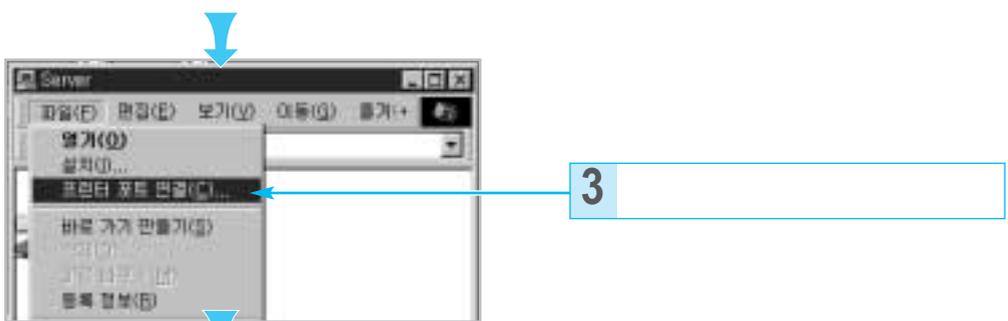

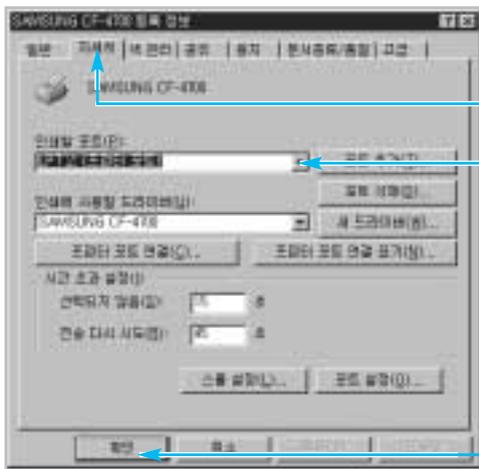

8

9 LPT2

4

10



# 네트워크에서 인쇄하기 (윈도우 NT 4.0에서)



가 PC( ) 가 PC( ) CD-ROM  
.( ) 2-2 )

## 첫째, 프린터와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기

1 SAMSUNG  
CF-470

2

3


4

5


6

CD-ROM

## 둘째, 프린터와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 설정하기

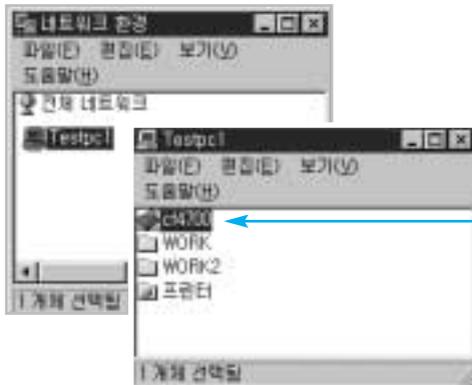

1 가

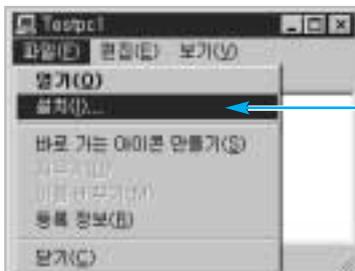

2



3




# 네트워크에서 인쇄하기 (윈도우 3.1에서)



가 PC( ) 가 PC( ) CD-ROM  
 . ( 2-2 )


## 첫째, 프린터와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기

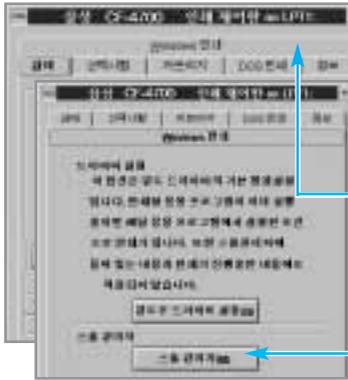

1 CF-4700  
 on LPT1


2

3



4


5

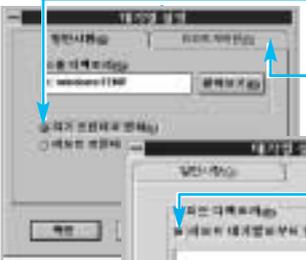

6

7

8

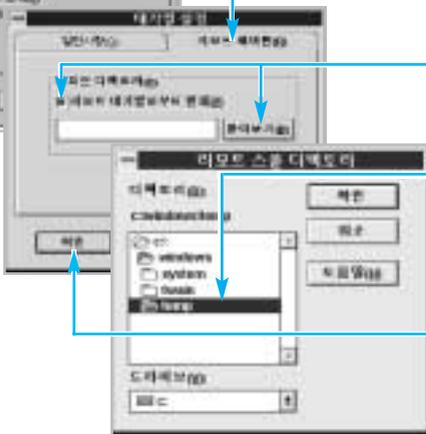

9 가

10

가 “ 가 ”




가  
 가

(C:\windows\system\dusplmgr.exe)

CD-ROM


**둘째, 프린터와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 설정하기**

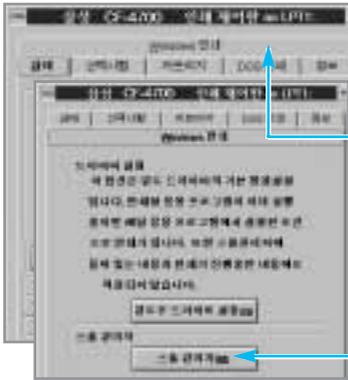

1 **CF-4700 on LPT1**

2

3



4



5

6


7

8 **가**

가 PC F:  
가 PC

9

1

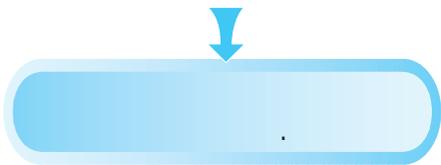

# 공유기를 사용하여 인쇄하기

가

가




ATTA System 'ATA 200'

가 가

## 5. 청소와 관리편

# 각종 정보가 기록되어 있는 리스트 인쇄해 보기

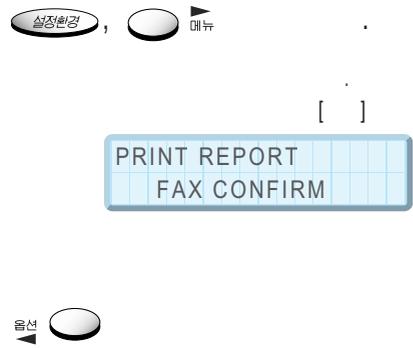

송신 결과 리스트 (Fax Confirmation)

가

가


송신 기록 리스트 (Transmission Log)

수신 기록 리스트 (Reception Log)

전화번호부 (Speed Dial List)

시험인쇄리스트 (Self Test List)

# 시스템 설정환경 바꾸기

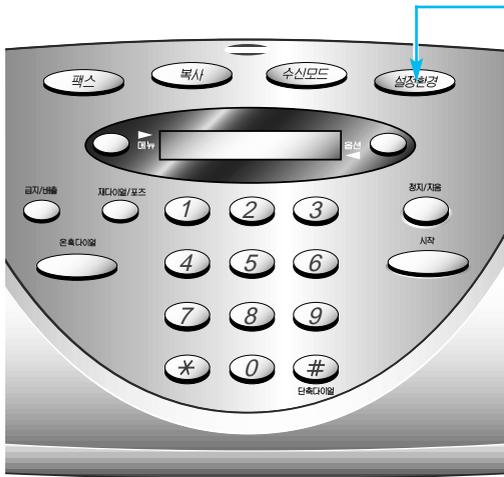


1. 설정환경

2. 메뉴

(5-3 )

3. 옵션



2 ~ 3

4. /  
[ ] 가

## 본체에서 변경할 수 있는 항목의 종류

화면	기능	선택범위
DATE 1998/JAN/01		1-15
PRINT REPORT		5-1
MAINTENANCE		
RINGER VOLUME		[ ]
FAX PAPER SIZE		㉞ A4 (210 x 297 mm) LEGAL (216 x 356 mm) LETTER (216 x 279 mm)
FAX PRINT		㉞ Letter Quality ( ) DRAFT ( )
FAX MEMORY XMIT	가	ON ( ) ㉞ OFF ( )

㉞


PC

# 팩스 제어판에서 환경설정하기

## 팩스환경설정하기



1 CF-4700

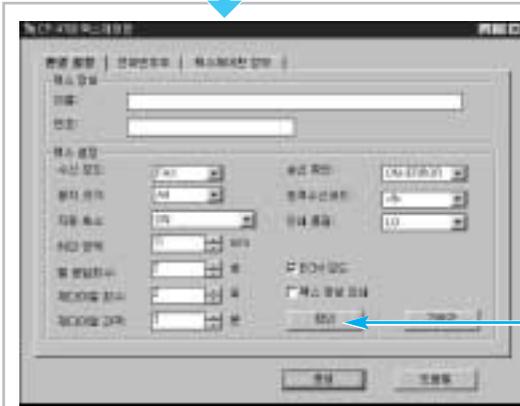

2

가

**화 면 기 능 선택범위**

--	--	--

		FAX : TEL : ANS/FAX :
--	--	-----------------------------

화 면 기 능 선택범위

		Letter : 216 x 279 mm A4 : 210 x 297 mm Legal : 216 x 356 mm
	A4 가 A4 가 가	Off : Vertical only : On : 가 ,
	가	0~30mm
	FAX 가	1~7
		1~15
		1~7
		On : Off : On-Error :
	EXT *9*가	0~9

화 면

기 능

선택범위

		LQ : Draft :
--	--	-----------------

ECM	가	
-----	---	--

--	--	--

--	--	--


--	--	--

# 잉크 카트리지를 같이 끼우기


CHANGE BLACK INK 가

## 조작판에 교체하기

1.

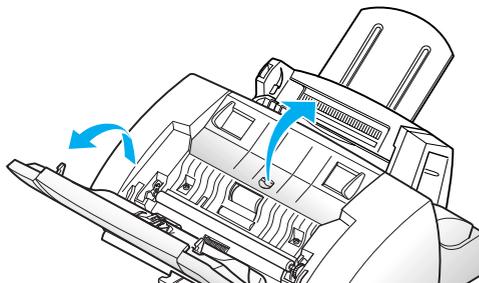


2.

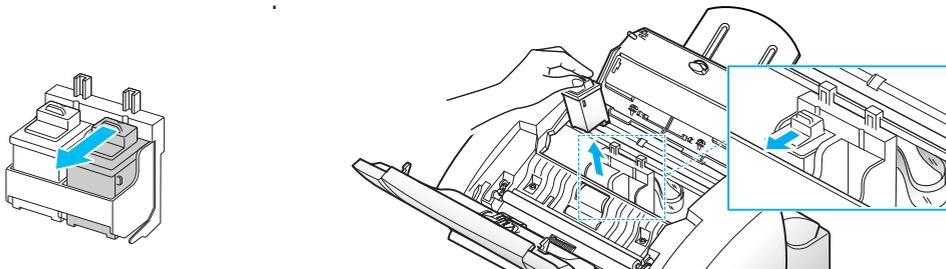


3.


컬러 카트리지는  
왼쪽에

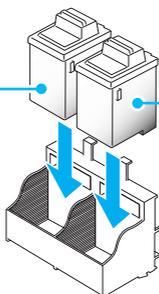


검정 카트리지는 (또는)  
포도 카트리지는 (별매품)  
오른 쪽에

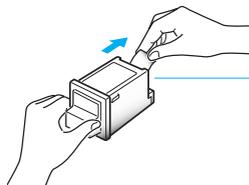



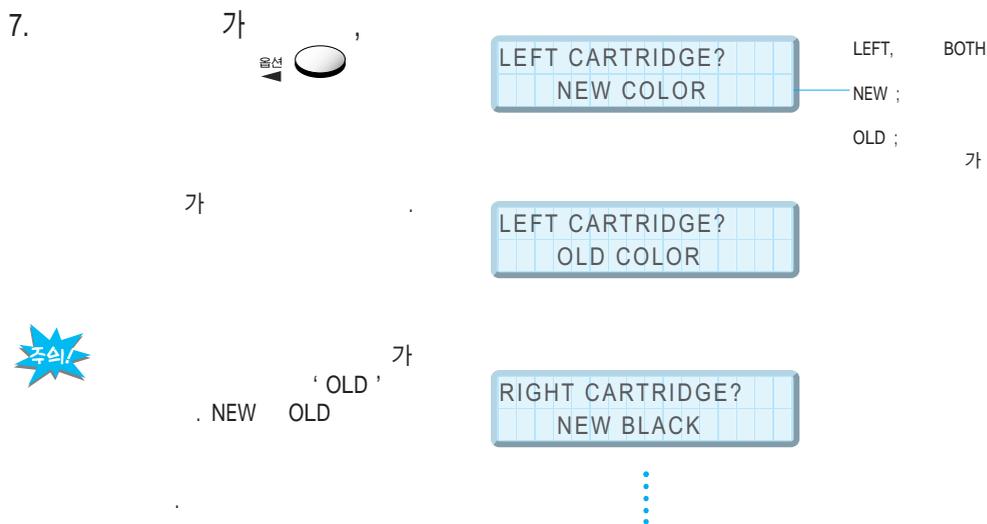


## 윈도우 인쇄제어판에서 교체하기

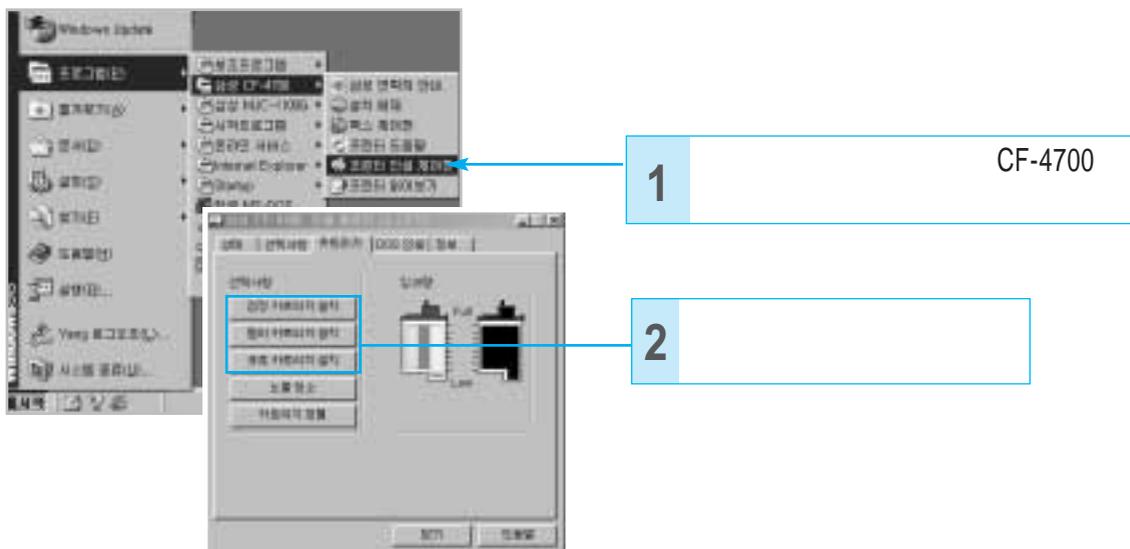


# 복사, 스캔 상태가 나빠지면

가 . 가 .


1.

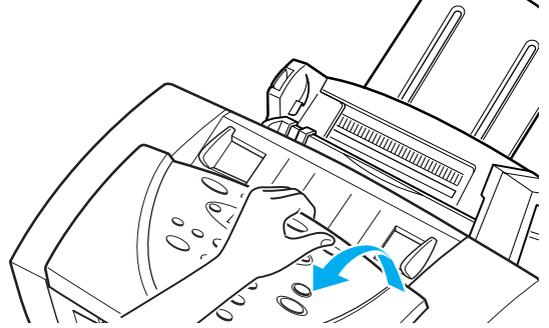


2.

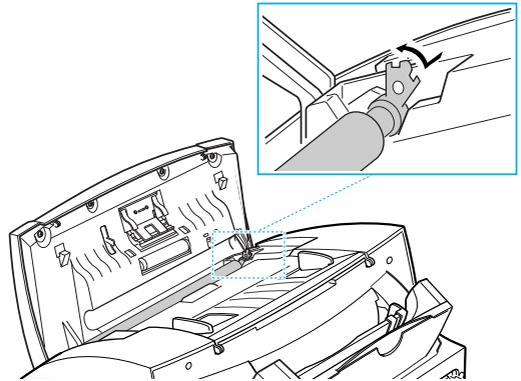


3.

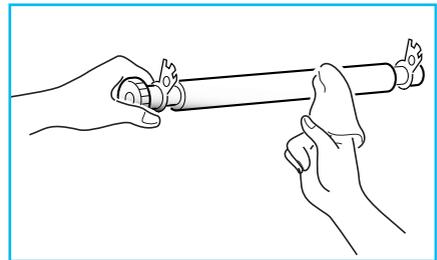


4.

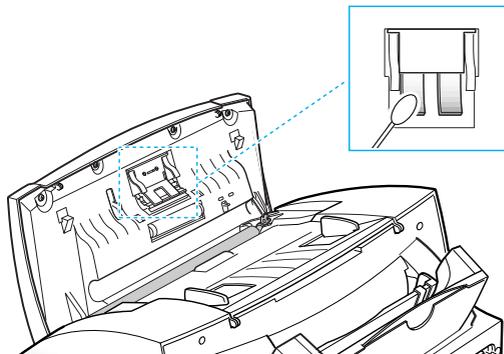

5.

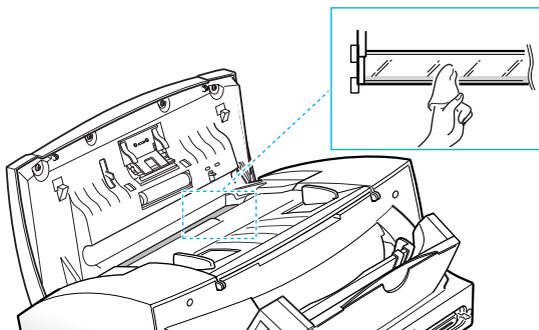


6. 가

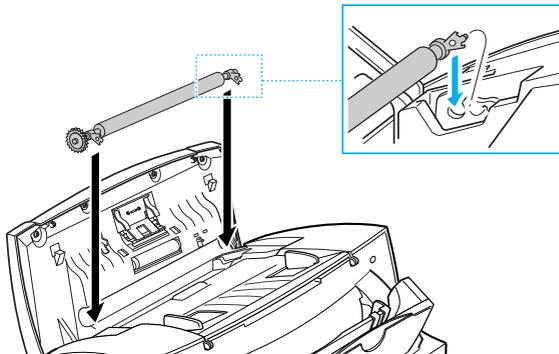


# 잉크 카트리지 청소하기

## 조작판에서 노즐청소하기

흰선이 나타나거나 부분적으로 문자가  
희미하게 인쇄될 경우

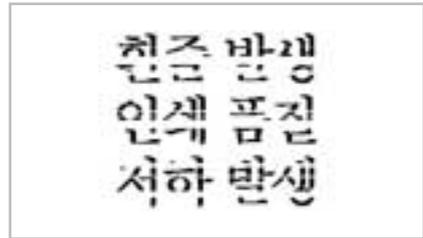

1.   메뉴  
' MAINTENANCE CARTRIDGE CLEAN '

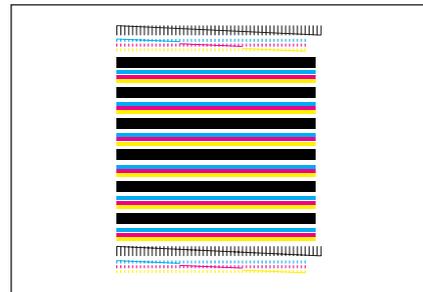

## 윈도우 인쇄제어판에서 노즐청소하기

1. CF-4700  
3.1 on LPT1 CF-4700







## 잉크 카트리지 접촉면 및 설치함 청소하기

1.


5-7 1~2

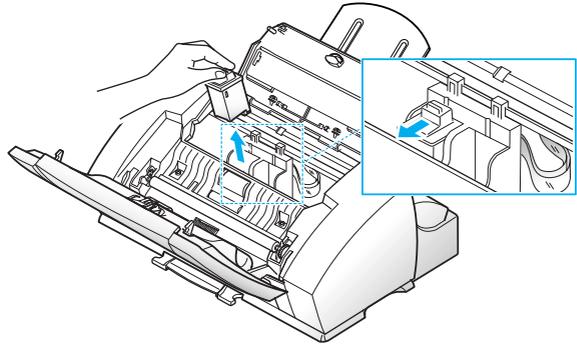


2.

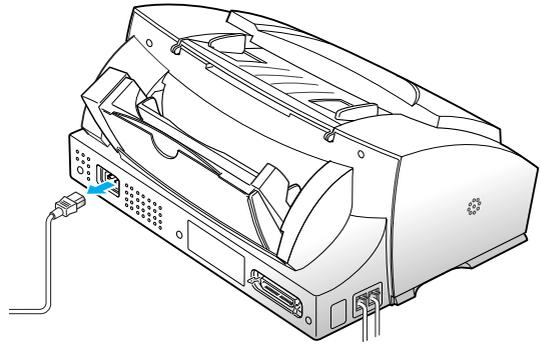



3.

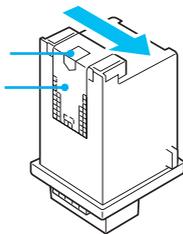


가

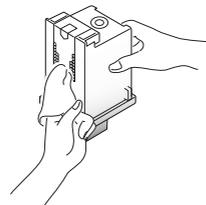

4.

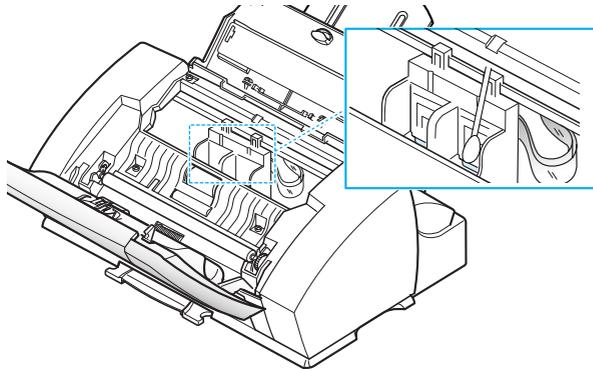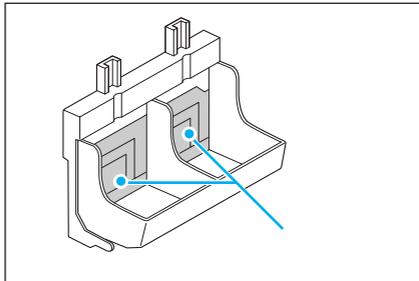


5.

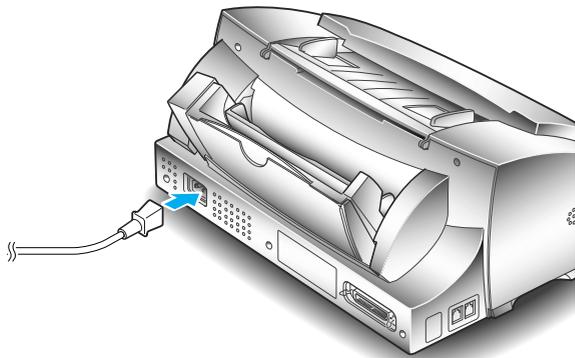


6.

. (5-12 )

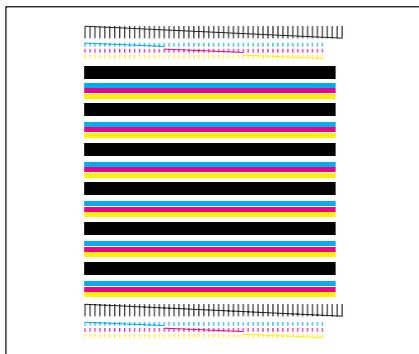

# 잉크 카트리지를 정렬하기

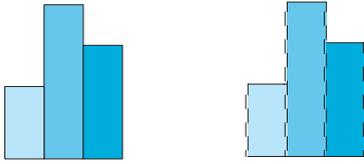

PC

PC

## 조작판에서 정렬하기



1. 설정/환경

2. 메뉴 ' MAINTENANCE  
CARTRIDGE CLEAN '

3. 확인 ' MAINTENANCE  
CARTRIDGE CLEAN '

가


4.

5. 확인 B

C, D

# 윈도우 인쇄제어판에서 정렬하기


1. CF-4700  
3.1 on LPT1 CF-4700

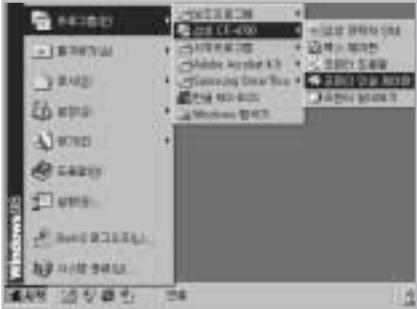

2. [ ] [ ]



3.

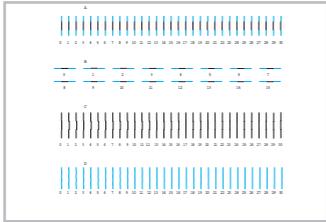

3. [ ] 가 [ ]




## 6. 문제해결편

# 종이가 걸렸어요?

## 원본이 걸렸을 때


‘ CLR DOCUMENT JAM ’

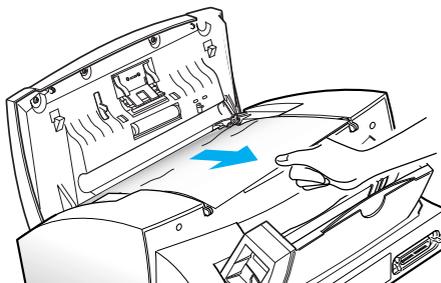

## 용지가 인쇄되어 나오는 중에 걸리면


‘ REMOVE PAPER JAM THEN PRESS CLEAR ’

용지가 나오다가 걸린 경우

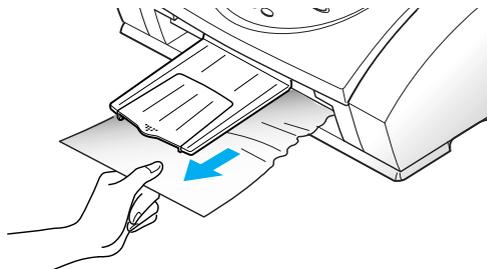

[ ]

용지가 공급되면서 걸린 경우

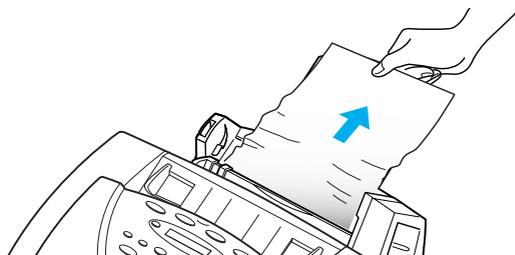

[ ]

# 이런 글이 화면에 나타나요?



화면 ( )

의 미



이렇게 하세요

ADD PAPER

가

ADD PAPER  
MEMORY TO PRINT

가

가

가

가

가

PC

가

[ / ]

CHANGE BLACK INK

가

( ) INK-C50( )

INK-M50

5-7

CHANGE BLACK INK  
MEMORY TO PRINT

가

가 가



화면 ( )

의 미



이렇게 하세요

CLR DOCUMENT  
JAM

가 가

(6-1 )

REMOVE PAPER JAM  
THEN PRESS CLEAR

가 가

(6-1 )

ENTER FAX NUMBER  
TO DIAL!

FAX SPEED # ?  
UNDEFIND

[ ]  
2

가

- PC
  - SPEED DIAL LIST
- (5-1 )

MEMORY TO PRINT

가

가



화면 ( )

의 미



이렇게 하세요

COVER OPEN  
CLOSE COVER

가


가 [ ] 가

DOCUMENT OUT  
PLEASE WAIT

[ ]

LOAD DOCUMENT

NO LINE  
CONNECTION

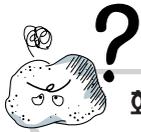

화면 ( )

의 미



이렇게 하세요

<p>MEMORY FULL!</p>	<p>가 가 가 가</p>
---------------------	------------------------

- 가
- (FAX MEMORY XMIT) (5-2, 5-3 )

힌트

문서를 메모리에 저장시킨 후 팩스를 보내는 것과 그냥 보내는 것의 차이?

가  
가 가  
가

<p>PC NOT AVAILABLE</p>	<p>PC</p>
-------------------------	-----------

# 종이가 제대로 들어가지 않아요?





종이를 바르게 넣는 방법

A4



2-3

100

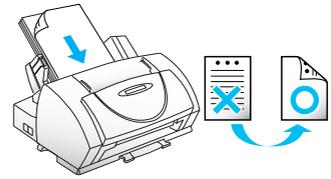

2-3

가 .

확인 1

?



100

확인 2

가

?



가

확인 3

가

?



가

가

확인 4


가



가

가 가

?

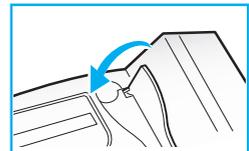

가 가	<b>확인 1</b> 가 ? →
	<b>확인 2</b> ? → 100
	<b>확인 3</b> 가 가 ? → (6-1 )

가 가	<b>확인 1</b> 가 ? → 가	
-----	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

가 가	<b>확인 1</b> 가 ? → 가	
	<b>확인 2</b> ? → 30	
	<b>확인 3</b> 가 ? → 가	

# 팩스나 복사가 잘 안돼요?

확인 1


? → 가

확인 1

? → 가

확인 2

EXT ? → LINE

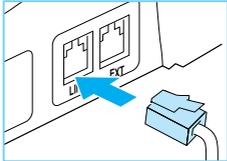

EXT

가

확인 1

TEL 가 ? → [ ] 'FAX'

확인 2

MEMORY FULL → 가 가 가

? 가

[   ]

가 .

확인 1

? → '   '   [   ]


가 .

확인 1

? →

확인 2


? →

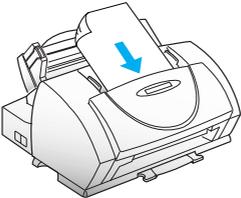

가 .

확인 1

? →

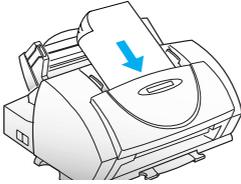

가	<b>확인 1</b> ? → (PAPER SIZE) A4 (5-5 )
	<b>확인 2</b> PC → 가 A4 (OFF) OFF ? (5-5 ) (5-5 )

가	<b>확인 1</b> ? → (5-10 )
---	----------------------------

?	<b>확인 1</b> ? → (3-9 ) PC
---	------------------------------

# 윈도우에서 인쇄가 잘 안돼요?

3.1  
가  
?

확인 1

→

확인 2

3.1 가 → 386 가

확인 2

→




C:\>memmaker 6.0

C:\>ver <Enter>

3.1  
가 ?

확인 1

3.1 가 → 386 가

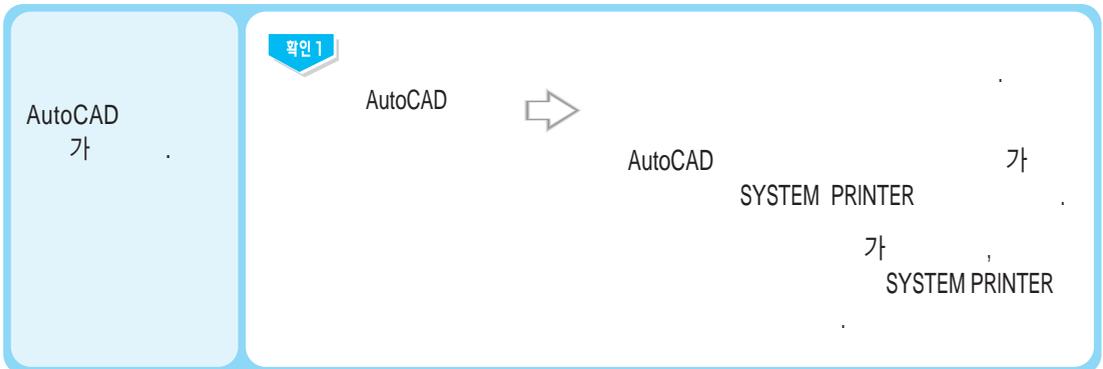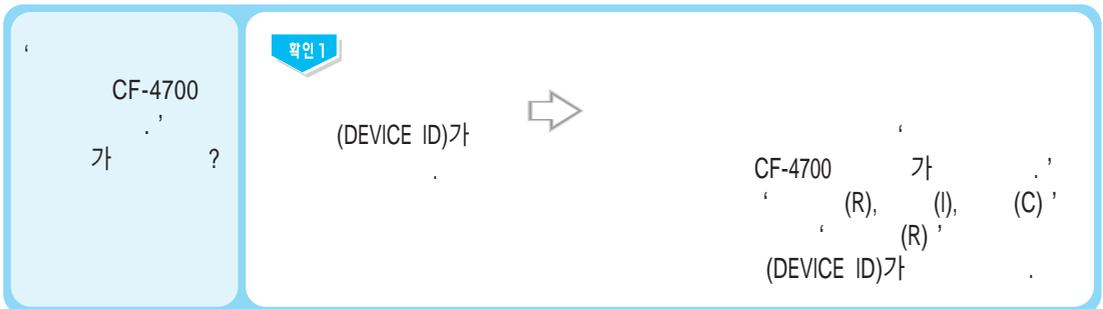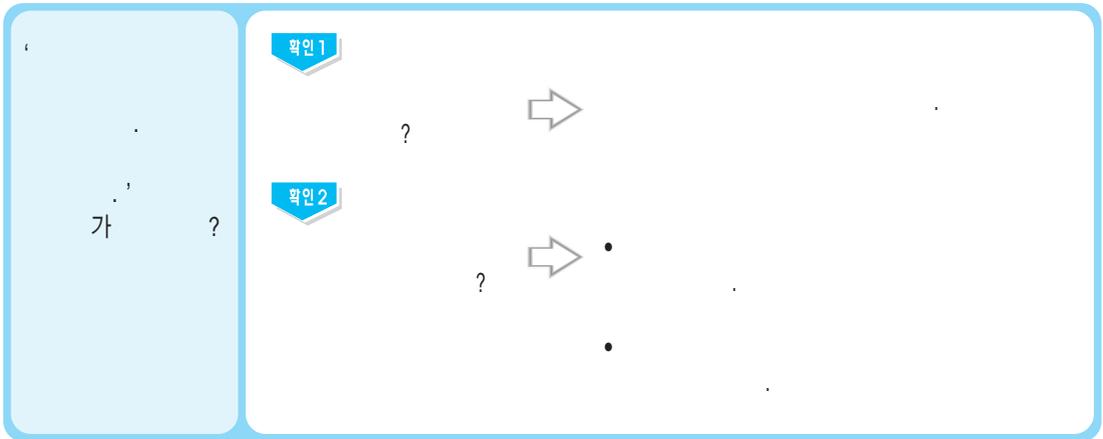



# 도스(DOS)에서 인쇄가 잘 안돼요?

	KS/KSSM ' KS/KSSM '
가 가	.
가 가	KS/KSSM .

## 한글 에서 인쇄가 안돼요

한글 가	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">확인 1</div> CF-4700      ⇒      한글      <Ctrl> <P> ?      '      CF-4700 '
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

한글 (HWP) 2.5 CF-4700	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">확인 1</div> KS/KSSM      가      ⇒      C:₩      myjet₩mjprn/u<Enter> 가      KS/KSSM
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

한글 (HWP) 2.5 가	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">확인 1</div> 한글      ,      ⇒      <Ctrl>      <P>      '      '      , ?      '      '      ,      '      '      ,
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

가	<div style="border: 1px solid #00aaff; display: inline-block; padding: 2px;">확인 1</div> KS/KSSM KS/KSSM ?      ➡      KS/KSSM <span style="float: right;">(4-18 ~ 21 )</span>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

가 가 가	<div style="border: 1px solid #00aaff; display: inline-block; padding: 2px;">확인 1</div> 가 가 ?      ➡      . (4-18 ~ 21 )
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

가	<div style="border: 1px solid #00aaff; display: inline-block; padding: 2px;">확인 1</div> KS/KSSM      가 ?      ➡      C:₩      myjet₩mjprn/u<Enter> KS/KSSM .(4-21 )
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AutoCAD(R11/R12 /R13) ' SAMSUNG CF-4700 '      가 가	<div style="border: 1px solid #00aaff; display: inline-block; padding: 2px;">확인 1</div> KS/KSSM      가 ?      ➡      C:₩      myjet₩mjprn/u<Enter> KS/KSSM . (4-13 )
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AutoCAD R10 가	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>확인 1</b></p> <p>AutoCAD R10</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>⇒</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>AutoCAD 가(Add Plotter) KS/KSSM KS/KSSM</p> </div> </div>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KS/KSSM 가 / ?	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>확인 1</b></p> <p>KS/KSSM ?</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>⇒</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>KS/KSSM 가 / 50 ~ 150%</p> </div> </div>
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KS/KSSM 'XMS Error' 가 ?	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>확인 1</b></p> <p>가 ?</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>⇒</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>KS/KSSM 가 2MB 6.0 C:\memmaker c:\ver &lt;Enter&gt;</p> </div> </div>
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 인쇄 상태가 좋지 않아요?

확인 1

? → (5-12 )

확인 2

가 ? → (5-7 )

확인 3

? 가 → , 가

확인 4

? →

확인 1

가 ? → (5-16 )

확인 2

→ (5-6 )

확인 3

→

	<p>확인 1</p> <p>가 ? → (5-5 )</p>
가	<p>확인 2</p> <p>가 ? →</p>
	<p>확인 3</p> <p>→ (5-6 )</p>
	<p>확인 4</p> <p>→</p>

# 인쇄 속도가 너무 느려요?

가

확인 1

인쇄 속도가 느린 경우, (5-6) 페이지를 인쇄할 때  
? →

확인 2

인쇄 속도가 느린 경우, (4-5) 페이지를 인쇄할 때  
? →

확인 3

인쇄 속도가 느린 경우, 가  
? →

확인 4

(Screen Saver)가 인쇄 속도에 영향을 미칠 수 있습니다.  
? →

확인 5

인쇄 속도가 느린 경우, 가  
? →

확인 6

인쇄 속도가 느린 경우, 가  
? →





# 네트워크 또는 공유기로 인쇄할 수 있나요?

95 3.1  
가 가 가 ?

**확인 1**

가 → (4-11 )

?

**확인 1**

가 가 가 → ATTA System ' ATTA 200 ' 가

가 ...

**확인 1**

→ • 가 (x ) 가

• 가



“  
가 ?  
Install  
.”  
가 ?

확인 1  
I/O  
File Setting → Windows directory System.ini  
[386ehh]  
device = vecp.386  
lpt1turnarounddelay = 50

“  
가  
POWER가 OFF  
가  
.”  
가 ?

확인 1  
? → 가 10

“  
가  
POWER가 OFF  
.”  
가 ?



확인 1  
I/O →  
가 Windows directory  
System.ini  
[386ehh]  
device = vecp. 386  
lpt1turnarounddelay = 50 10

<p>“</p> <p>가</p> <p>가</p> <p>.”</p> <p>?</p>	<p><b>확인 1</b></p> <p>→</p>
-----------------------------------------------	-----------------------------

<p>“</p> <p>가</p> <p>가</p> <p>”</p> <p>?</p>	<p><b>확인 1</b></p> <p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가</li> <li>• 가</li> </ul>
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>가</p>	<p><b>확인 1</b></p> <p>→</p> <p>PC</p> <p>PC</p> <p>가 ECP가</p> <p>가 ECP가</p> <p>가 BIOS</p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------


# 기타

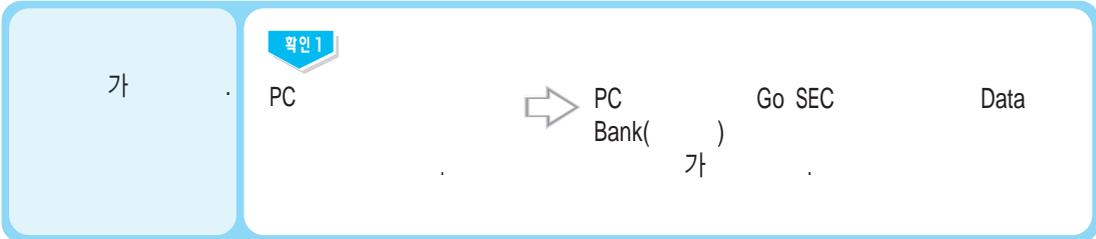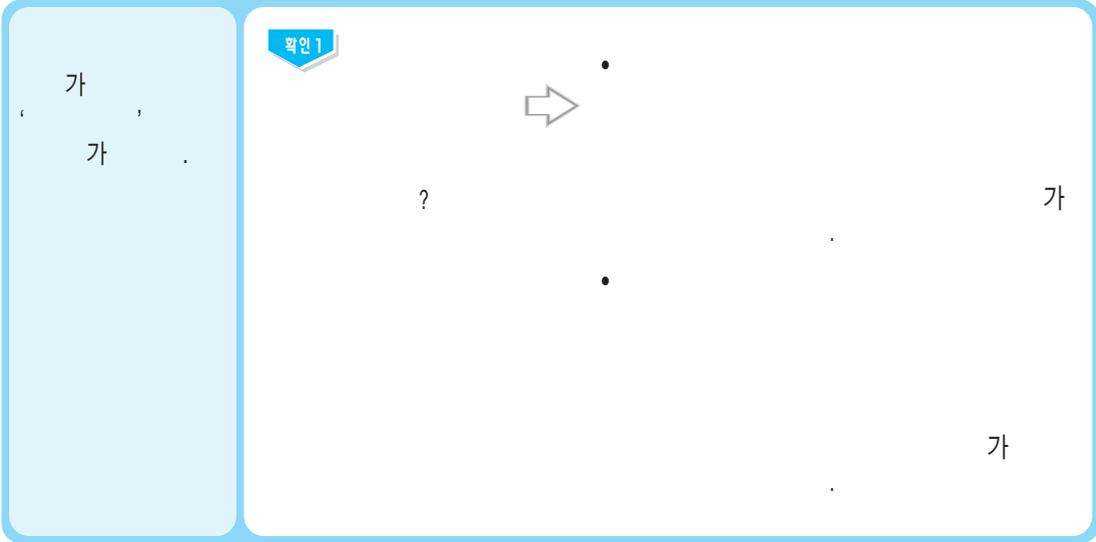

	<ul style="list-style-type: none"> <li>가 가</li> <li>가</li> </ul>
	<p>95 → SAMSUNG CF-4700 /</p> <p>3.1 → SAMSUNG CF-4700 WINDOW on LPT1</p> <p>→ C:\ MYJET\MJRCP&lt;Enter&gt;</p> <p>“ D ”</p>

?	<ul style="list-style-type: none"> <li>.</li> </ul>
---	-----------------------------------------------------

OS/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>OS/2</li> </ul>
?	

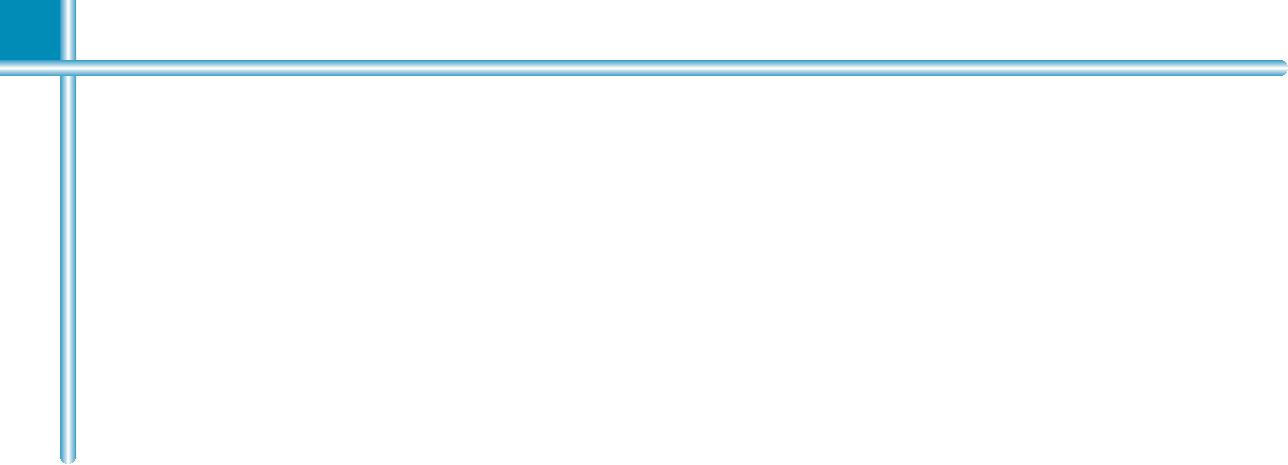

# 부록

안전 을 위한 주의사항


제품의 사양

/ / /

소모품 구입안내와 서비스에 관하여

# 안전을 위한 주의사항

## 전원 관련

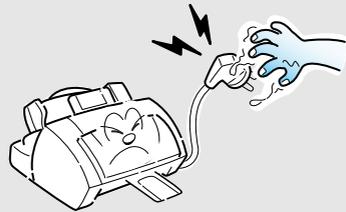

## 설치할 때

가 ( )



가 가



## 청소할 때

가




가

가



사용할 때

가

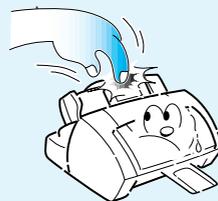

기타

가



가



가



# 제품의 사양

## 일반적인 사양

220V AC			
50 Hz ~ 60 Hz			
<ul style="list-style-type: none"> <li>: 12 W</li> <li>( ) : 32 W</li> </ul>			
<table border="1"> <tr> <td>539 mm</td> <td>449 mm</td> <td>285 mm</td> </tr> </table>	539 mm	449 mm	285 mm
539 mm	449 mm	285 mm	
6.6 Kg			

<ul style="list-style-type: none"> <li>15 ~ 32</li> <li>10 ~ 40</li> </ul>
8 % ~ 80 % RH
<ul style="list-style-type: none"> <li>: 208</li> <li>: 192 (Cyan, Magenta, Yellow 64 )</li> <li>( ) : 192 (67+ : Cyan, Magenta, Yellow, Light Magenta, Light Cyan, Black)</li> </ul>

## 팩스 사양

가 ,
ITU G3, ECM
210 mm
CIS
MH/MR/MMR (ECM Mode)

14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps
2.5M ( 200 )
30
216 mm
30

## 프린터 사양

( )		(Draft)	(LQ)	
		600 CPS	300 CPS	
		400 CPS	200 CPS	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>10CPI, 13.3CPI</li> </ul>			
		(Draft)	(LQ)	
		7 PPM	5 PPM	
		3 PPM	2 PPM	
( x )	(KS/KSSM)	AutoCAD		
	KS/KSSM	AutoCAD		
	: 300 x 300 DPI	: 300 x 300 DPI		
	( 한글 2.5 )			
		30 ODPI	600 DPI	
		300 x 600 DPI	600 x 600 DPI	
		300 x 600 DPI	600 x 600 DPI	
		(Draft)	(Normal)	(High)
		300 x 600 DPI	600 x 600 DPI	1200 x 1200 DPI
		300 x 600 DPI	600 x 600 DPI	1200 x 1200 DPI

<ul style="list-style-type: none"> <li>KS</li> <li>KSSM</li> </ul>	KS KSSM KS/KSSM
IEEE 1284	
RAM : 512Kbyte	
<ul style="list-style-type: none"> <li>: Courier, CG Times, Letter Gothic</li> <li>:</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>KS/KSSM</li> </ul>	10, 12, 13.3, 15 CPI
<ul style="list-style-type: none"> <li>2-</li> </ul>	, KSC 5601

## 스캐너 사양

300 x 300 dpi
True Color, 256 Gray, B/W



IEEE 1284
ECP/Nibble Mode (IEEE 1284 )

## 인쇄 용지 사양

	( x )
A4	210.0 mm x 297.0 mm
Letter	215.9 mm x 279.4 mm
Legal	215.9 mm x 355.6 mm
B5	182.0 mm x 257.0 mm
A5	148.0 mm x 210.0 mm
Executive	184.2 mm x 266.7 mm
A6 Card	105.0 mm x 148.5 mm
Index Card	76.2 mm x 127.0 mm
Hagaki	100.0 mm x 148.0 mm
	101.6 mm x 152.4 mm

	( x )
6 3/4	92.1 mm x 165.1 mm
7 3/4	98.6 mm x 190.5 mm
#9	98.6 mm x 225.6 mm
#10	104.8 mm x 241.3 mm
DL	110.0 mm x 220.0 mm
C5	162.0 mm x 229.0 mm
C6	114.0 mm x 162.0 mm
B5	176.0 mm x 250.0 mm
Baronial	143.0 mm x 111.3 mm

가

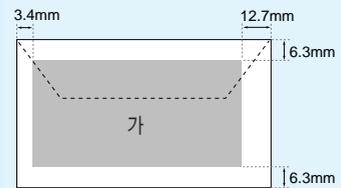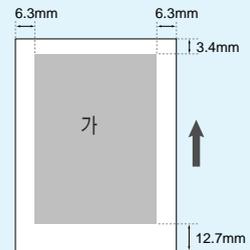

100 ( 10 mm)

75 g/m<sup>2</sup> ~ 90 g/m<sup>2</sup>(20 lb ~ 24 lb)

# 알 / 아 / 두 / 기

## 소모품 구입안내

	INK-M50	
	INK-C50	080-023-8484( )
( )	INK-P50	가 C&C
(A4/200 )	A4-MJ/SIJ	
(A4/50 )	OHP-MJ/SIJ	 주의!
(A4/10 )	P-SHIRT	소모품은 반드시 당사 정품을 사용하세요
(A4/50 )	P-NAME	
(A5/50 )	P-CARD2	A/S
(A4/50 )	P-POST	

## 서비스에 관하여

6

가

가

(5-12 )

가

( )



# 제품보증서

서비스에  
대하여

( )

14 7  
5

본 제품의  
제품 보증기간은 1년  
입니다.

		SERIAL NO.	

1 ( )

10			
1			
가	3		
	4		
가	가		가
( )			
가	가		가
( )			10% 가

( 가 가 )

•	
•	
•	1
•	2
( )	
•	
•	
•	1

•  
• 가

• )110V 220V

• ( )

( )

SAMSUNG

삼성전자

# 삼성전자주식회사

:

259



1588-3366

가

- 02-3451-3366
- 0391-652-3366
- 053-430-3366
- 042-480-3366
- 051-550-3366
- 0652-240-3366
- 062-250-3366
- 064-742-3366



02-541-3000 080-022-3000  
051-861-3000 080-051-3000



PC  
PC ( )  
GO SEC( , , , )



<http://www.sec.co.kr/printer>



AS ? 가 가