


# Manuale di installazione




# Manuale di installazione

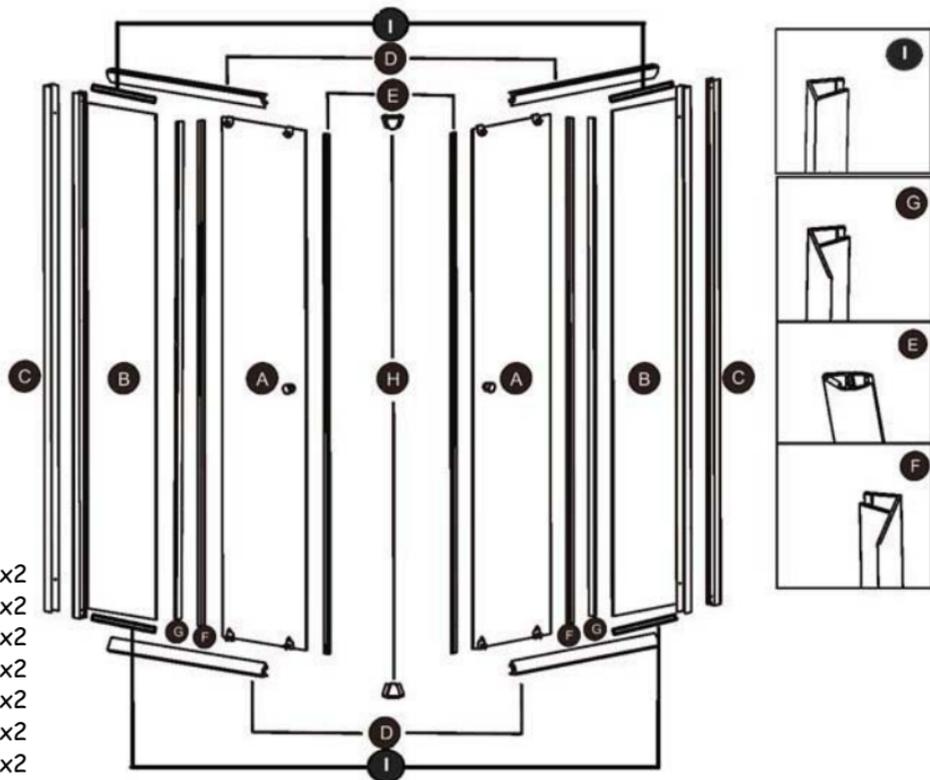

- |                                    |    |
|------------------------------------|----|
| A. Porta scorrevole                | x2 |
| B. Porta fissa                     | x2 |
| C. Profilo fisso                   | x2 |
| D. Guida                           | x2 |
| E. Guarnizioni magnetiche          | x2 |
| F. Guarnizioni impermeabili        | x2 |
| G. Guarnizioni impermeabili        | x2 |
| H. Angoli                          | x2 |
| I. Striscie di plastica inseribili | x2 |


# Manuale di installazione

## Accessori

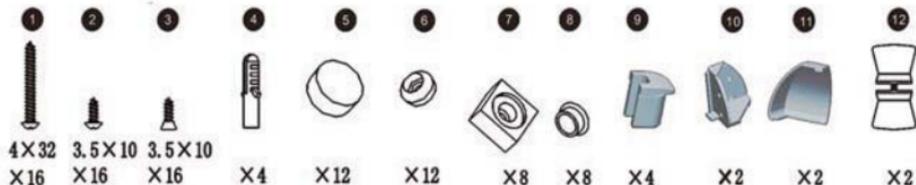

1. Viti 4*32	x16
2. Viti 3.5*10	x16
3. Viti 3.5*10	x16
4. Tappi ad espansione diam.6	x4
5. Coprivite	x12
6. Anelli coprivite	x12
7. Bloccaruote	x8
8. Copriruote	x8
9. Collegamento tra vetro e guida	x4
10. Angoli	x2
11. Copriangoli	x2
12. Maniglie	x2


## Strumenti per l'installazione




diam. 2.5 per metallo  
diam. 6 per muro

# Manuale di installazione

1


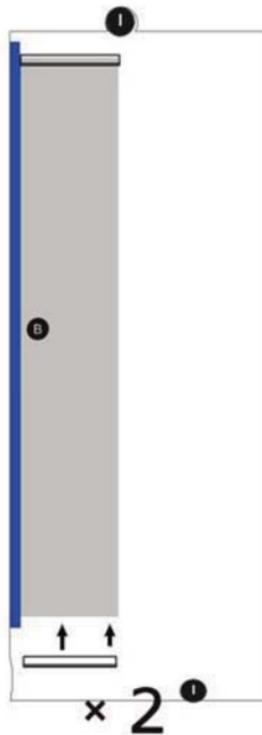


2

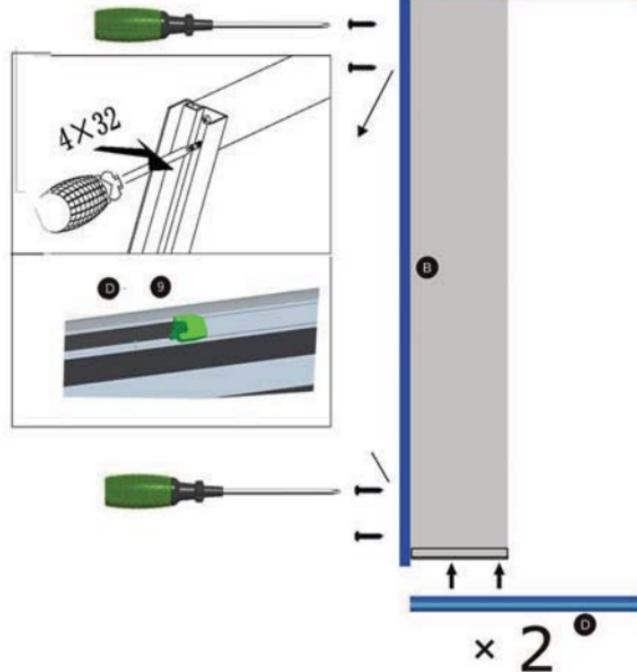


# Manuale di installazione

3

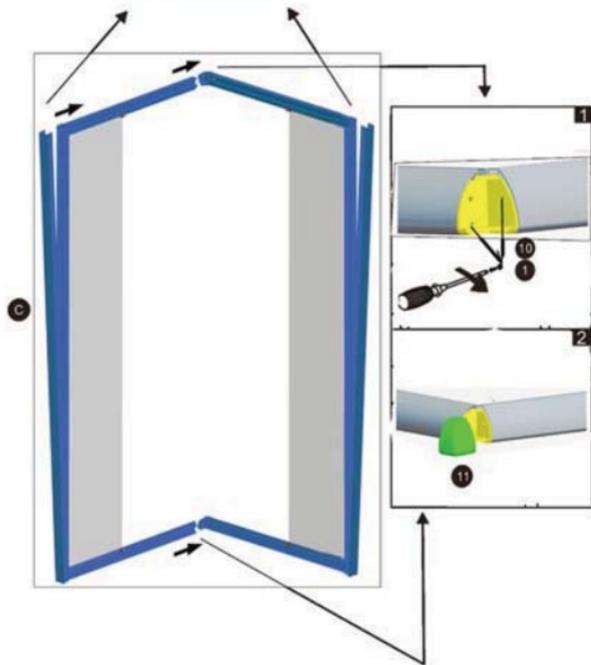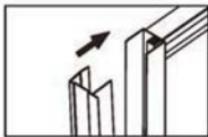


4

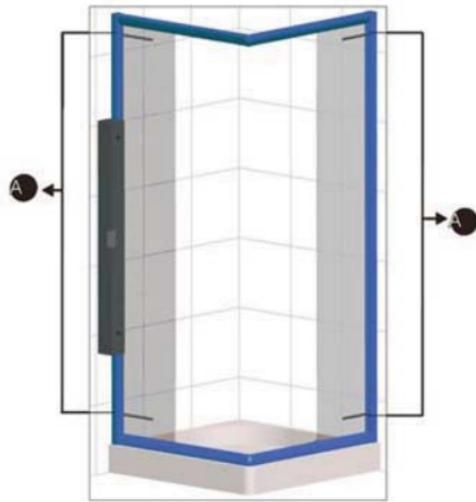




5

# Manuale di installazione

5

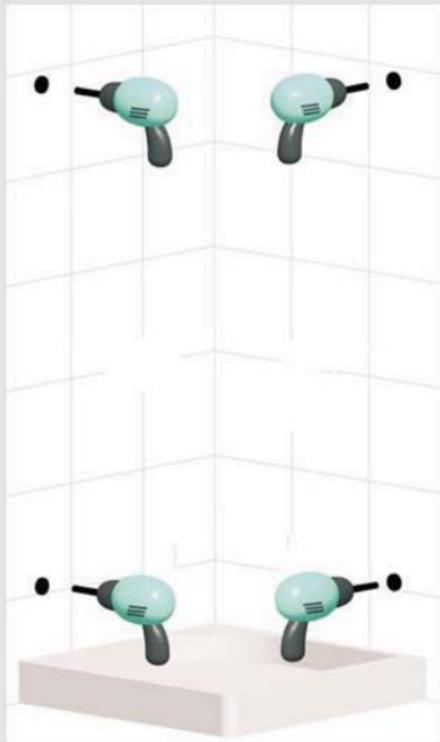


6

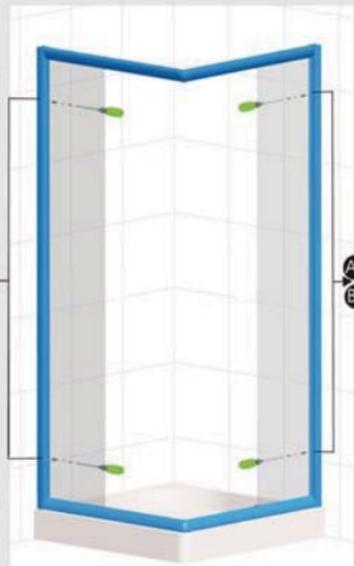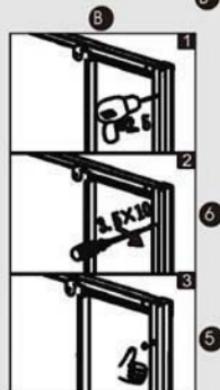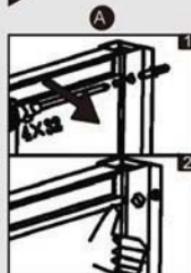


6

# Manuale di installazione

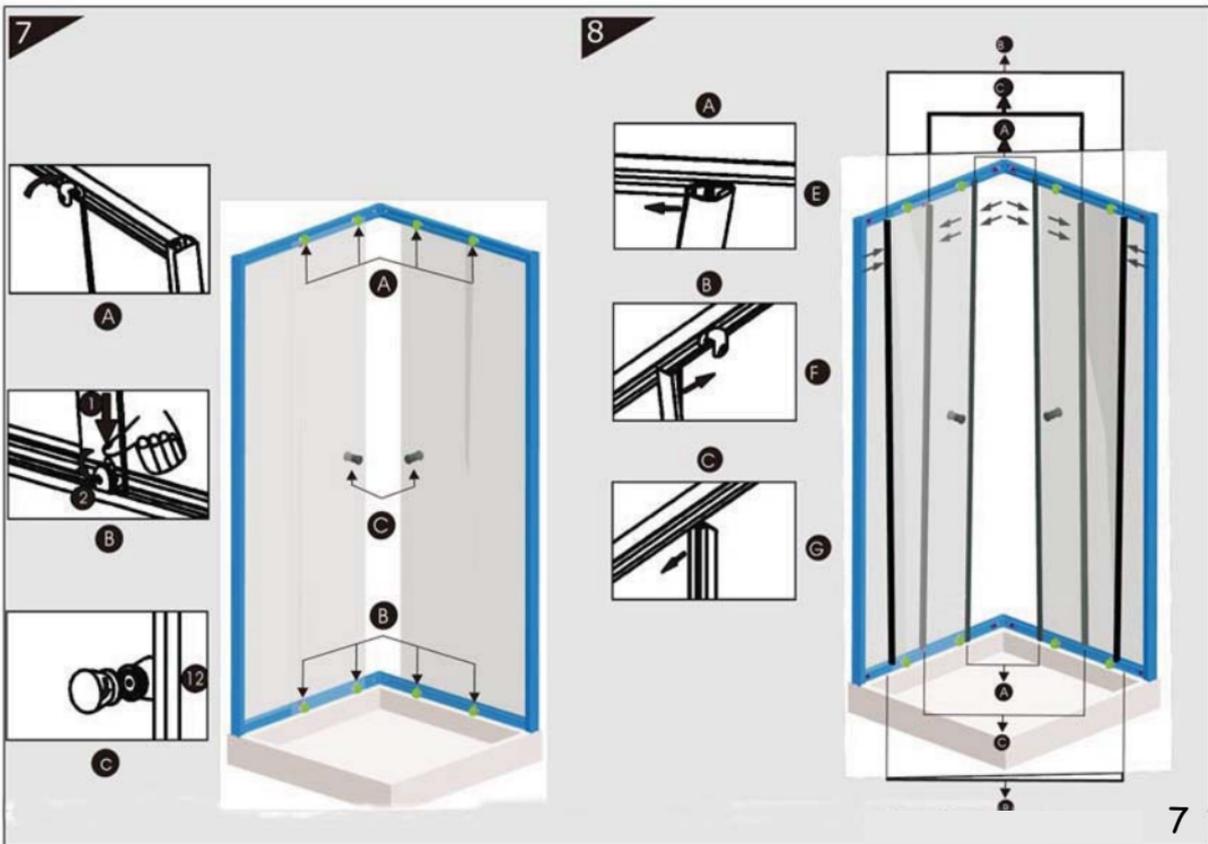

# Manuale di installazione

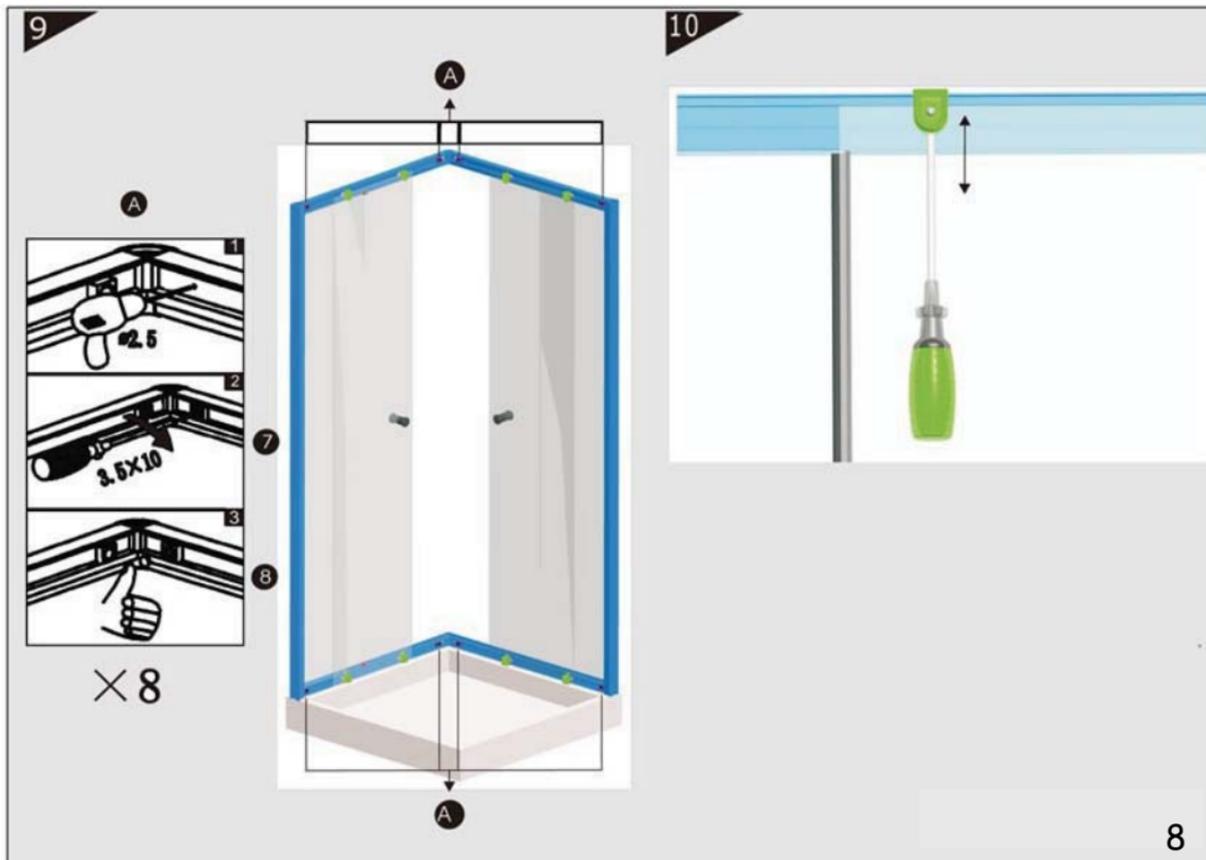

# Manuale di installazione

11



12



**24H**