

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ELECTRIC APPLIANCES

## GLASS PANEL HEATER

ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ

Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W  
G3INV-20DTB 2.000W/1.000W

WHITE/BLACK - ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ - ALB/NEGRU

## USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI

Thank you for choosing inventor® Glass Panel Heater.  
Please read this manual carefully and keep it for  
future reference.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε γυάλινο θερμαντικό  
πάνελ της inventor®. Παρακαλούμε διαβάστε  
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το  
για μελλοντική αναφορά.

Vă mulțumim că ați ales încălzitorul electric  
inventor®. Citiți cu atenție acest manual și păstrați-l  
pentru referințe ulterioare.

English/Ελληνικά/ Română



GLASS PANEL HEATER WITH MECHANICAL CONTROL  
ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

ÎNCĂLZITOR CU PANOU STICLĂ TERMOREZISTENTĂ  
(CU CONTROL MECANIC)

MODEL/MONTELO: G3INV-20DT W/B 1000W/2000W  
(WHITE-ΛΕΥΚΟ-ALB/BLACK-ΜΑΥΡΟ-NEGRU)



Please read and save these instructions!

Οδηγίες χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

Vă rugăm citiți și păstrați aceste instrucțiuni!

## BEFORE FIRST USE

Read and follow all the Instructions in this "User Manual" even if you feel you are familiar with the product, and find a place to keep it handy for future reference.

For your convenience record the complete model number (located on the product identification plate) and the date you received the product, together with your purchase receipt and attach to the warranty and service information. Retain in the event that warranty service is required.

NOTE: The rating of this product (as marked on the product identification plate) is based on specific loading tests. Normal use or the use of other recommended attachments may draw significantly less power.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using any electrically powered product, basic safety precautions should always be followed, including the following:

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.


### WARNING - to reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property:

- Read all instructions before using this appliance and keep them for future reference.
- Use only the voltage specified on the rating plate of the heater.
- Do not cover or restrict airflow to the inlet or exhaust grilles in any manner as the appliance may overheat and become a fire risk.
- Do not cover grilles, block entry or exhaust of airflow by placing appliance against any surface. Keep all objects at least 1 meter from the front, side and rear of the appliance.
- Do not place the appliance close to a radiant heat source.
- Do not operate in areas where gasoline, paint or other flammable liquids are used or stored.
- This appliance heats up when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface. Switch off and let the appliance cool down before moving
- Do not use the appliance to dry clothes.
- Do not insert or allow foreign objects or metal utensils to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
- Do not immerse in liquid or allow any liquid to run into the interior of the appliance, as this could create an electrical shock hazard.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Switch off at supply and unplug immediately.
- Do not operate any appliance with a damaged cord, plug or after malfunction of the appliance or has been dropped or damaged in any manner. Refer to a qualified electrician for examination, electrical or mechanical adjustment, service or repair.
- Do not operate appliance with wet hands.
- The most common cause of overheating is deposits of dust or fluff in the appliance. Ensure these deposits are removed regularly by unplugging the appliance and vacuum cleaning air vents and grilles.
- Do not use this appliance near a window as rain may cause electric shock.

- Do not use an abrasive cleaning product on this appliance. Clean with a damp cloth (not wet) rinsed in hot soapy water only. Always remove plug from the mains supply before cleaning.
- Do not connect the appliance to the mains voltage until completely assembled and adjusted.
- This appliance is not intended for use in outdoor locations.
- Do not use this appliance in the immediate surrounds of a bath, a shower or a swimming pool or other liquids.
- Always operate upright.
- Switch off and let the appliance cool down before moving.
- Do not operate with cord set coiled up as a build-up of heat is likely, which could be sufficient to become a hazard.
- The use of an extension cord with this appliance is not recommended.
- Do not remove plug from power socket until the appliance has been switched off.
- Do not remove plug from power socket by pulling the supply cord-always grip plug.
- Always unplug appliance when not in use.
- CAUTION: This product is NOT suitable to be used on long pile carpets or Flokati rugs.
- Do not allow cord to come in contact with heated surface during operation.
- Do not run cord under carpeting, throw rugs or runners etc. Arrange cord away from traffic areas so that it will not be tripped over.
- Do not twist, kink or wrap the cord around the appliance, as this may weaken and split the insulation. Always ensure that all cord has been removed from any cord storage area.
- Do not use outdoors or whilst standing on a damp floor.
- Do not store appliance while it is still hot.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- The appliance must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this appliance with another programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the appliance is covered or positioned incorrectly.
- All covers of this appliance are intended to prevent direct access to the heating elements and must be in place when the appliance is in use.
- "WARNING: In order to avoid overloading, do not cover the heater."
- To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the product or flexible cord to rain, moisture or any liquid other than those necessary for correct operation of the product.
- The fireguard does not give full protection for young children and for infirm persons.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrician in order to avoid a hazard.
- Do not use this appliance outdoors, or on wet surfaces. Avoid spilling liquid on the appliance.
- "CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly on and off by the utility."
- Use this appliance only as described in this manual. Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury.
- This appliance is intended for household use only and not for commercial or industrial use.

# Overview of the appliance

Fig.1

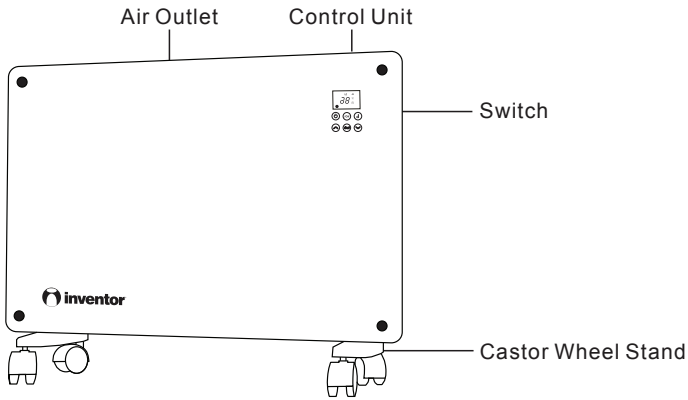


## Specifications




Model Number	G3INV-20DTW / G3INV-20DTB
Rated Power	1000W/2000W
Rated Voltage	220V-240V~50Hz
Dimensions(mm)	832*97*400

### 1. The function module

This function module is designed for the use of the Heller Panel Convector Heater. It is supplied fully assembled and can be replaced by an authorised technician. The heater must be shut down during installation. The function module contains an accurate electronic Thermostat.

#### Circuit Diagram

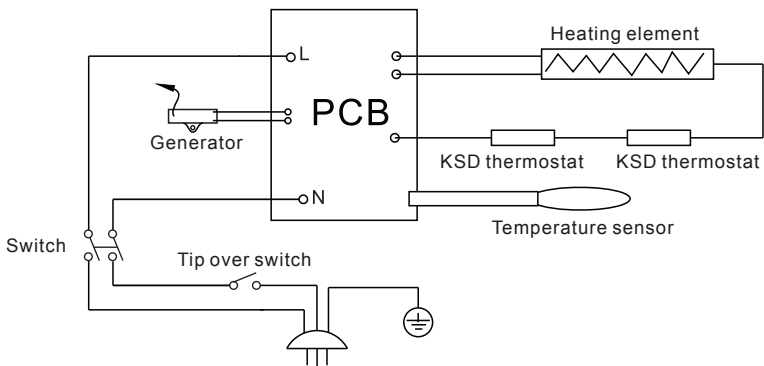

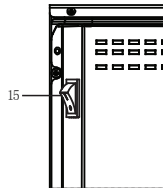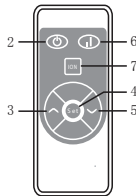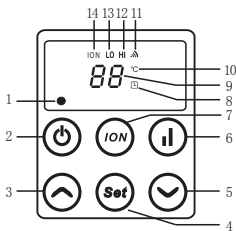

## Guide to the control panel

"1" - Power Indicator

"2" - Power button

"3" - Up button

"4" - Setting button

"5" - Down button

"6" - Low/High Heating Selector

"7" - Generator (ION) button

"8" - Timer indicator

"9" - LED number display

"10" - Temperature (°C) indicator

"11" - Heating Indicator

"12" - High Heat Indicator

"13" - Low Heat Indicator

"14" - Generator (ION) indicator

"15" - Power button

## 1. Operation Guide

### 1.1 STARTING

1.1.1 Take out the heater from the carton carefully. Please save the carton for off – season storage.

1.1.2 Make sure the convector heater is on OFF position before switching on.

1.1.3 Assemble / Fix the convector steadily according to the mounting instructions.

1.1.4 It is better not to use the same electric outlet with other high wattage electrical appliances in order to avoid overloading your circuit.

### 1.2 TURN ON

Plug in the unit - the power indicator lights up after a short buzz. Press "set" to turn on the unit - room temperature is displayed. The temperature light is on and the default - factory set temperature is 35°C.

### 1.3 TEMPERATURE CONTROL

Press "Set" again to set the temperature, the "88" and the temperature "°C" will flash then Press "▲" or "▼" arrow buttons to add 1°C or reduce 1°C. The maximum setting temperature is 45°C while the minimum one is 5°C

### 1.4 SETTING TIMER

Press "Set" once again to set timer, setting time is displayed while timer indicator flashes (The timer Unit is hour). Press "+"/ "-" to add or reduce 1 hour, the timer range is 0~24 hour. Keep pressing "+"/ "-" to add or reduce 1 hour in 0.5 second. The factory-set timer is 0 hour. With indicator lighting, the system starts to time according to last setting - time if there is no operation for 5 seconds. Each time "+"/ "-" is pressed to set timer, system restarts to time by new time, or it does by original one till timing is over, then turns off and stops working. The unit is turned off without buzz hint when timing is over.

### 1.5 TURN OFF

Keep pressing "⏻" in any status to turn off the unit, until the power indicator light is off.

## 1.6 CHILDREN SAFETY LOCK FUNCTION

Under the working mode, press both "⤴" and "⤵" at the same time for 3 seconds to lock the system. Then a square "□" is displayed. 3 seconds later it resumes to inspection temperature display status. If there is a key pressed, the symbol "□" will show for 3 seconds without buzzer hint, and then it resumes to inspection temperature display status again. Methods to unlock: 1) Shut off the electric machine. 2) Timing is over 3) Press both "⤴" and "⤵" for 3 seconds.

## 1.7 POWER SELECTION

Press button "⏏" to select the output power. The heater will work with the full Rated output when 'HI' is displayed. Press button "⏏" again to switch to 'LO' heating mode.

## 1.8 TAKE ON THE GENERATOR (ION)

Press the "ION" on, the ION indicator will be on, then the ion will start operating, which can make the room-air cleaner.

## 1.9 LOCKING THE CONTROL PANEL FUNCTIONS

### 1.9.1 ELECTRONIC LOCKING

-Refer to section 1.6

## 2. Safety feature

The unit is equipped with a high limit switch; the heater will automatically shut down if it is in an over-heating condition.

It will automatically come back to work when it cools down.

## 3. Cleaning behind the heater

It is very easy to clean behind it. For mount ceiling installation: Hold two sides of the heater, pull the unit upwards and then forward, then you can clean behind.

After cleaning, the heater must be fixed in the normal position.

The heater requires regular cleaning to ensure trouble-free operation:

Unplug the heater from the mains supply before cleaning.


Ensure that the heater has cooled down completely before cleaning.

Use a damp cloth (not wet) to wipe the exterior of the heater, so as to remove dust and dirt.

Use a vacuum, cleaner to remove dust and fluff around the grilles.

Ensure the heater is dry before plugging back into the mains supply.

Fig.3

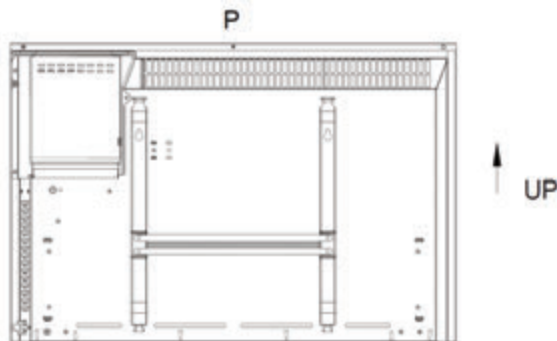

#### 4. Warning

Do not cover the heater in order to prevent a fire.

#### 5. Service

If you require a service, contact your local dealer or a qualified electrical appliance maintenance company.

6. In case of any claim, your statutory rights are offended, contact your supplier

#### REPLACEMENT OF SUPPLY CORD

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a service agent or equivalent qualified person otherwise it may cause a hazard.

#### SUPERVISION OF CHILDREN

Young children or infirm persons should not use the heater without supervision.

For Conservatories

A robust and practical choice for conservatories

The heater offers an energy efficient heating solution for conservatories. Built to a high specification, the heater provides the perfect heating solution for conservatories where a stylish yet robust appearance is required, and energy/cost control is demanded.

Stylishly constructed and elegantly finished in white, the heater, which is maintenance free, will enhance every location.

The heater works in harmony with the Air Conditioning unit creating a perfect environment.

#### Features:

Simple and efficient usable controls

Space saving installation

Fixed economy temperature

Pre-set maximum comfort to 24° C

Tamperproof capability

Low capital cost

Maintenance free

#### Suitable For:

CONSERVATORIES

PROPERTY DEVELOPMENT

STUDENT ACCOMMODATION


HOTELS

COMMERCIAL




# Mounting Guide

## Wall Mounted Mode

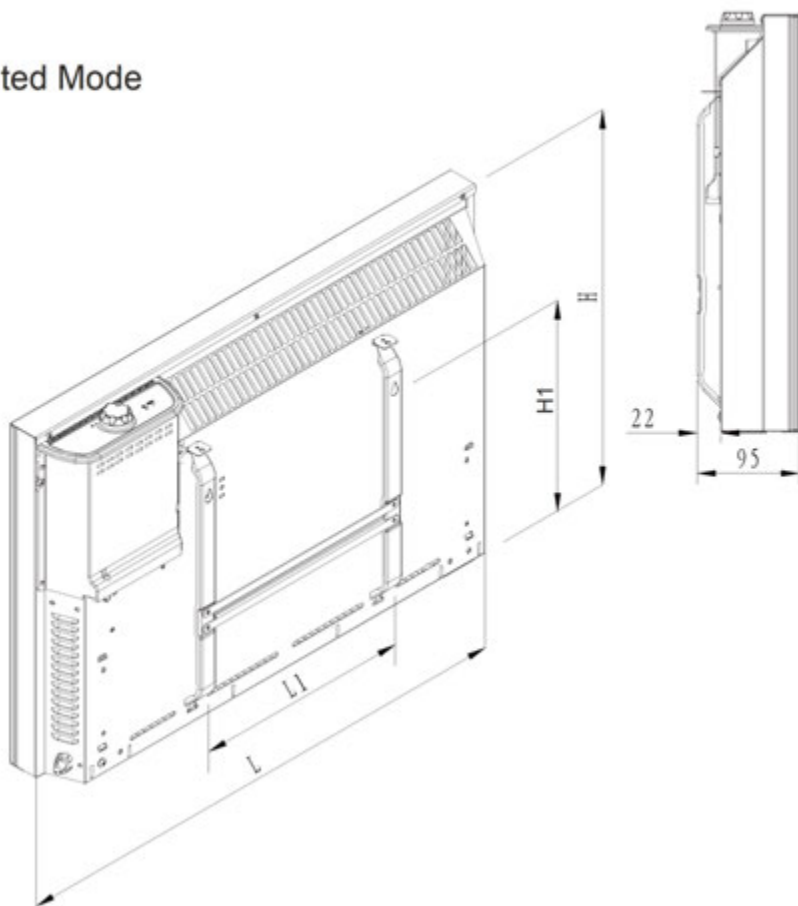


### Specifications:

MODEL	POWER (W)	L mm	H mm	L1 mm	H1 mm
G3INV-20DTW / G3INV-20DTB BLACK/WHITE	2000/1000	832	400	250	254

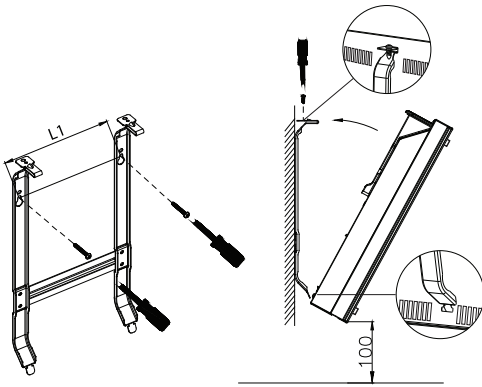


Wall mounted mode

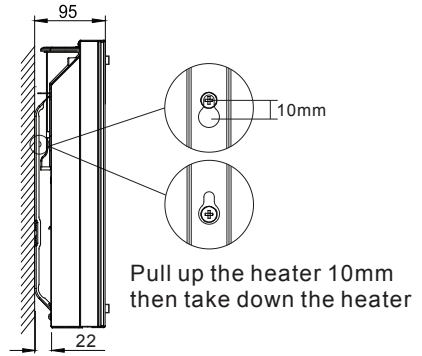


Take down the heater from wall

When the installation is complete, you will hear a "click" sound.

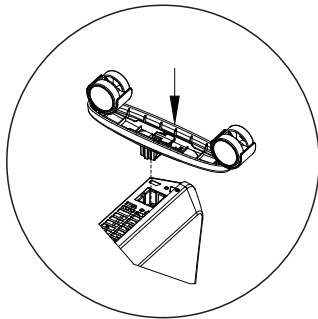

if the installation is complete,  
you will hear a "click" sound.

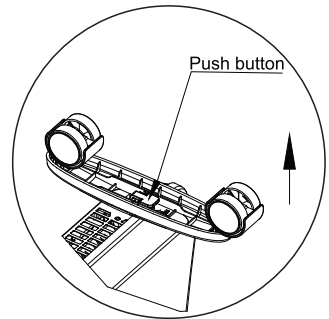

press the button up,  
take down the caster

# SAFETY GUARD

1. Fix the heater properly when mounting on a wall or when standing.
2. The heater is to be installed so that the controls cannot be touched by a person using a bath or shower.
3. The heater must not be installed directly under a socket outlet.
4. When the heater is working in free standing mode with the foot set, please do not use it in the vicinity of bath, shower, or swimming pool.
5. When the heater is working on wall mounted mode, do not touch the control unit when using it in the vicinity of bath, shower or swimming pool.
6. Consult a qualified electrician or service technician if the power cord is damaged.
7. DO NOT cover the heater when it is working.
8. Always store the heater when not in use.
9. Make sure the heater has cooled down before storing.
10. This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

Πριν από τη πρώτη χρήση

Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες από το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, ακόμα και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με αυτό το προϊόν και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

Για λόγους διευκόλυνσης, σημειώστε τον πλήρη αριθμό του μοντέλου (ο οποίος βρίσκεται στην αναγνωριστική πινακίδα του προϊόντος), την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, επισυνάψτε τα μαζί με την απόδειξη αγοράς και κρατήστε τα με την εγγύηση και το τεχνικό εγχειρίδιο.

Διατηρήστε τα σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση της εγγύησης.

Σημείωση: Η απόδοση αυτού του προϊόντος (όπως αναφέρεται στην αναγνωριστική πινακίδα του προϊόντος) βασίζεται σε ειδικές δοκιμές. Η μη κανονική χρήση ή χρήση άλλων εξαρτημάτων εκτός των συστημένων μπορεί να μειώσουν τη λειτουργική απόδοση.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ηλεκτρικής τροφοδοσίας πρέπει να ακολουθείτε πάντα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ– για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ατυχημάτων και ζημιών:


- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τη τάση που αναφέρεται στην ονομαστική πινακίδα του πάνελ.
- Μην καλύπτετε και μην παρεμποδίζετε την ροή εισόδου και εξόδου του αέρα επειδή η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην καλύπτετε τις γρίλιες, μην παρεμποδίζετε την είσοδο ή την έξοδο του αέρα τοποθετώντας τη συσκευή πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Κρατήστε άλλα αντικείμενα σε τουλάχιστον 1 μέτρο απόσταση από τα μπροστινά, πλαϊνά και οπίσθια μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε άλλη πηγή θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υγρά όπως η βενζίνη, βαφή και άλλα.
- Αυτή η συσκευή θερμαίνεται κατά τη χρήση. Προς αποφυγή εγκαυμάτων αποφύγετε την επαφή του δέρματος με την καυτή επιφάνεια. Κλείστε την και αφήστε να κρυώσει πριν τη μετακίνηση.
- Μη χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα.
- Μην τοποθετείτε και μην αφήνετε ξένα ή μεταλλικά αντικείμενα να εισέλθουν στις εισόδους και εξόδους του αέρα, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή φθορά της συσκευής.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά και μην επιτρέψετε τη διαρροή υγρών μέσα στη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μη πιάνετε μια συσκευή η οποία έπεσε σε νερό. Διακόψτε το ηλεκτρικό ρεύμα και βγάλτε αμέσως από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιήστε καμιά συσκευή με φθορές, με φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας, σε φθαρμένες πρίζες ή αφού έπεσε ή υπέστη βλάβες. Επισκεφτείτε έναν εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο για έλεγχο, ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση, επισκευές ή service.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

- Η πιο κοινή αιτία υπερθέρμανσης είναι η συσσώρευση της σκόνης ή χνουδιού στη συσκευή. Εξασφαλίστε τον τακτικό καθαρισμό αφού βγάλετε από την πρίζα τη συσκευή και χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό των εισόδων/εξόδων αέρα και τις γρίλιες.
- Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή κοντά σε παράθυρο επειδή η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά προϊόντα. Καθαρίστε με ένα νωπό πανί (όχι βρεγμένο) που το έχετε βυθίσει σε ζεστό νερό με σαπούνι. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Μη συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης συναρμολόγηση και προσαρμογή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντους, πισίνα ή άλλα υγρά.
- Πάντα να λειτουργείτε τη μονάδα σε όρθια θέση.
- Κλείστε και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη μετακίνηση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τυλιγμένο καλώδιο αφού μπορεί να προκληθεί συσσώρευση θερμότητας.
- Δεν συστήνεται η επέκταση καλωδίου με αυτή τη συσκευή.
- Μη αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα πριν την απενεργοποίηση της συσκευής .
- Μη αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα τραβώντας από το καλώδιο, πάντα κρατάτε το βύσμα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή να την αποσυνδέετε από την πρίζα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν ΔΕΝ χρησιμοποιείται σε μοκέτες και χαλιά τύπου φλοκάτη
- Μην επιτρέψετε στο καλώδιο να έρθει σε επαφή με τη θερμαινόμενη επιφάνεια κατά τη λειτουργία.
- Μην περάσετε το καλώδιο κάτω από το χαλί, μοκέτα κτλ.. Τοποθετήστε το καλώδιο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζει τα άτομα που βρίσκονται στον χώρο.
- Μη στρίβετε, δένετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή αφού μπορεί να προκαλέσει φθορά της μόνωσης. Πάντα βεβαιωθείτε ότι όλο το καλώδιο έχει απομακρυνθεί από την περιοχή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε εξωτερικούς χώρους ή ενώ στέκεστε σε υγρό πάτωμα.
- Μη αποθηκεύετε τη συσκευή όταν είναι ακόμα ζεστή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται κάτω ακριβώς από πρίζα
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με άλλο χειριστήριο , χρονόμετρο ή κάθε άλλη συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα το σύστημα θέρμανσης, αφού υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η συσκευή δεν καλύπτεται ή δεν τοποθετείται σωστά.
- Όλα τα καλύμματα της συσκευής προορίζονται για την πρόληψη της άμεσης πρόσβασης στο θερμαντικό στοιχείο και πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους κατά τη λειτουργία της συσκευής .
- «ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή της υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή.»

- Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην έχετε εκτεθειμένη τη συσκευή ή το εύκαμπτο καλώδιο σε βροχή, υγρασία ή άλλα υγρά εκτός αυτών που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.
- Η προστασία έναντι πυρκαγιάς δεν προσφέρει πλήρη προστασία για παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες
- Στην περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο για την αποφυγή κινδύνων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες. Αποφύγετε να ρίξετε υγρά στη συσκευή.
- **"ΠΡΟΣΟΧΗ :** Για την αποφυγή κινδύνων λόγω της τυχαίας επαναρρύθμισης του θερμικού διακόπτη, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτηθεί μέσω εξωτερικού διακόπτη, όπως χρονομέτρου, ή να συνδεθεί σε ένα κύκλωμα που τακτικά ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ανάλογα με την περίπτωση."
- Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο σύμφωνα με την περιγραφή από το παρόν εγχειρίδιο. Κάθε άλλη χρήση δεν συστήνεται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

## Γενική περιγραφή της συσκευής

Εικόνα 1

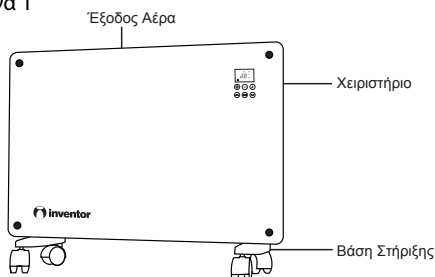


### Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	G3INV-20DTW / G3INV-20DTB
Όνομαστική Ισχύς	1000W/2000W
Όνομαστική Τάση	220V-240V~50Hz
Διαστάσεις (mm)	832*97*400




## Πάνελ ελέγχου

Αυτό το πάνελ ελέγχου έχει σχεδιαστεί για τη χρήση της συγκεκριμένης μόνο συσκευής. Παρέχεται πλήρως συναρμολογημένο και μπορεί να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Το θερμαντικό θα πρέπει να είναι κλειστό κατά την εγκατάσταση. Το πάνελ ελέγχου περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό θερμοστάτη ακριβείας.

### Διάγραμμα κυκλώματος

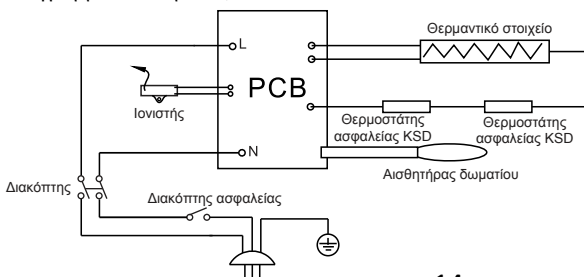

Εικόνα 2

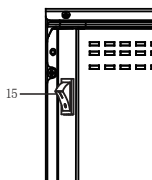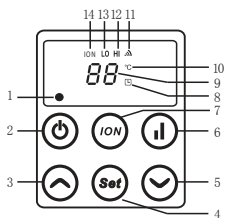

## Λειτουργίες Πλήκτρων

1. Λυχνία ένδειξης ενεργοποιημένης/απενεργοποιημένης συσκευής
2. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συσκευής
3. Πλήκτρο αύξησης (+)
4. Πλήκτρο επιλογής ρυθμισθων
5. Πλήκτρο μείωσης (-)
6. Επιλογέας υψηλής/χαμηλής λειτουργίας
7. Πλήκτρο ενεργοποίησης ιονιστή (Ionizer)
8. Ένδειξη προγραμματισμού
9. Αριθμητική ένδειξη LED
10. Ένδειξη (°C) Θερμοκρασίας
11. Ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης
12. Ένδειξη υψηλής λειτουργίας
13. Ένδειξη χαμηλής λειτουργίας
14. Ένδειξη λειτουργίας ιονιστή (Ionizer)
15. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συσκευής

## 1. Οδηγίες Λειτουργίας

### 1.1 Εκκίνηση

1.1.1 Βγάλτε με προσοχή το θερμαντικό πάνελ από τη συσκευασία. Φυλάξτε τη συσκευασία για αποθήκευση όταν δεν θα λειτουργήσει για αρκετό διάστημα.

1.1.2 Βεβαιωθείτε ότι η θέση του διακόπτη είναι στη θέση OFF (απενεργοποιημένος) πριν την ενεργοποίηση.

1.1.3 Στερεώστε καλά το θερμαντικό πάνελ σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.

1.1.4 Συστήνεται να μην χρησιμοποιηθεί η ίδια πρίζα για άλλες ηλεκτρικές συσκευές μεγάλης ισχύος για την αποφυγή της υπερφόρτισης του κυκλώματος.

### 1.2 Έλεγχος λειτουργίας

Τοποθετήστε το θερμαντικό πάνελ στην πρίζα, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει μετά από ένα σύντομο ήχο. Πιέστε το "Set" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή - εμφανίζεται η θερμοκρασία δωματίου. Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ανάβει και η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 35°C.

### 1.3 Έλεγχος της θερμοκρασίας


Πιέστε το "Set" και πάλι για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, η ένδειξη "88" και η ένδειξη της θερμοκρασίας "°C" θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Πιέστε τα βελάκια "▲" ή "▼" για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία κατά 1°C. Η μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 45°C και η ελάχιστη 5°C.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)



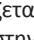
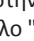
Πιέστε "Set" και πάλι για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη - timer, εμφανίζεται η ένδειξη ρύθμισης ώρας, ενώ η ένδειξη του timer αναβοσβήνει (η μονάδα μέτρησης είναι η ώρα). Πιέστε "+" / "-" για να αυξομειώσετε κατά 1 ώρα, το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 24 ώρες.



Συνεχίστε να πιέζετε "+" / "-" για να αυξομειώσετε ανά 0.5 δευτέρα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0 ώρες. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία, η συσκευή εκκινεί σύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση, εάν δε δοθεί άλλη εντολή εντός 5 δευτερολέπτων. Κάθε φορά που πιέζεται τις ενδείξεις "+" / "-" για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη - timer, η συσκευή επανεκκινεί σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, ή με την εργοστασιακή ρύθμιση μέχρι και τον προκαθορισμένο χρόνο, μετά κλείνει και σταματάει να λειτουργεί. Η συσκευή κλείνει χωρίς ένδειξη ήχου όταν τελειώσει ο χρόνος ρύθμισης.

## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

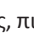

Πιέστε παρατεταμένα "  " για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, έως ότου σβήσει η ενδεικτική λυχνία.

## ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Κατά τη λειτουργία της συσκευής, πιέστε συγχρόνως "  " και "  " για 3 δευτέρα, για να κλειδώσετε τη συσκευή. Εμφανίζεται στην οθόνη ένα τετράγωνο "  " ενώ 3 δευτέρα αργότερα η οθόνη επανέρχεται στην κατάσταση ελέγχου θερμοκρασίας. Εάν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, το σύμβολο "  " θα εμφανιστεί για 3 δευτέρα, χωρίς ενδεικτικό ήχο και μετά θα επανέλθει και πάλι στην κατάσταση ελέγχου θερμοκρασίας.

Για να ξεκλειδώσετε: 1. απενεργοποιήστε τη συσκευή, 2. Ξεκλειδώνει μετά το πέρας του ρυθμισμένου από το χρονοδιακόπτη χρόνου. 3. πιέστε συγχρόνως "  " και "  " για 3 δευτέρα.

## ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πιέστε "  " για την επιλογή απόδοσης. Η συσκευή λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση όταν εμφανίζεται η ένδειξη "HI". Πιέστε "  " και πάλι για να αλλάξετε σε "LO" χαμηλή λειτουργία θέρμανσης.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ

Πιέστε "  ", η ένδειξη ION θα εμφανιστεί και ο ιονιστής θα ενεργοποιηθεί και θα κάνει τον αέρα του χώρου πιο καθαρό.

## ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ηλεκτρονικό κλείδωμα:

Ομοίως με το "Παιδικό κλείδωμα ασφαλείας"

### 2. Διακόπτης ασφαλείας

Η μονάδα διαθέτει έναν διακόπτη υπερθέρμανσης. Η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα εάν η συσκευή υπερθερμανθεί και θα επανέλθει σε κατάσταση λειτουργίας όταν κρυώσει.

### 3. Καθαρισμός στο πίσω μέρος της συσκευής

Είναι πολύ εύκολο να καθαρίσετε το πίσω μέρος της συσκευής. Για την επίτοιχη τοποθέτηση: Κρατήστε τις δύο πλευρές του θερμαντικού πάνελ, μετά τραβήξτε το προς τα πάνω και μπρόστα για να καθαρίσετε το πίσω μέρος.

Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το θερμαντικό πάνελ σε κανονική θέση.

Η συσκευή απαιτεί συχνό καθαρισμό ώστε να δουλεύει σωστά και ελεύθερα από σκόνης: Πάντα να βγάξετε τη συσκευή από την πρίζα, πριν την καθαρίσετε.


Να επιβεβαιώνετε ότι η συσκευή έχει κρυώσει τελείως πριν τον καθαρισμό.

Χρησιμοποιείστε ένα υγρό πανί (όχι βρεγμένο) για να καθαρίσετε το θερμαντικό εξωτερικά από σκόνης και βρωμιά.

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε σκόνη και χνούδι γύρω από τις γρίλιες. Επιβεβαιώστε ότι το θερμαντικό είναι εντελώς στεγνό πριν το συνδέσετε στην πρίζα.



Εικόνα 3

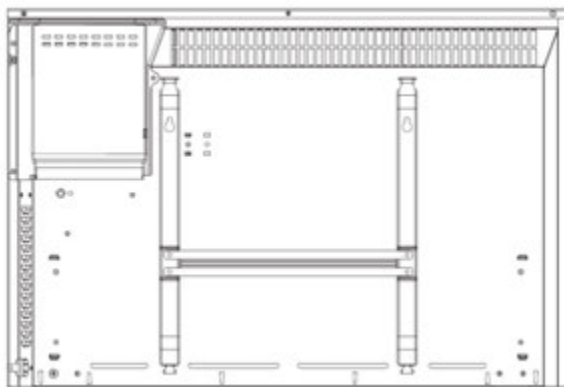

#### 4. Προσοχή

Μην καλύψετε το θερμαντικό πάνελ για την αποφυγή πυρκαγιάς.

#### 5. Service

Εάν θα χρειαστείτε υπηρεσίες service, επικοινωνήστε με τον τοπικό εκπρόσωπο ή με εγκεκριμένη εταιρεία συντήρησης των ηλεκτρικών συσκευών.

6. Η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι 2 έτη. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας.

#### Αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξειδικευμένο τεχνικό, σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

#### Επίβλεψη των παιδιών

Τα μικρά παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το θερμαντικό πάνελ χωρίς επίβλεψη.

#### Χαρακτηριστικά:

Απλός και εύκολος χειρισμός

Εργονομικός σχεδιασμός

Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας

Προκαθορισμένη μέγιστη άνεση σε 24° C

Λειτουργία έναντι εσφαλμένου χειρισμού

Χαμηλό κόστος


Δεν απαιτεί συντήρηση

Κατάλληλο για

- Ξενοδοχεία
- Οικίες
- Επαγγελματικούς χώρους
- Φοιτητικές εστίες


## Οδηγίες τοποθέτησης

Τοποθέτηση στον τοίχο

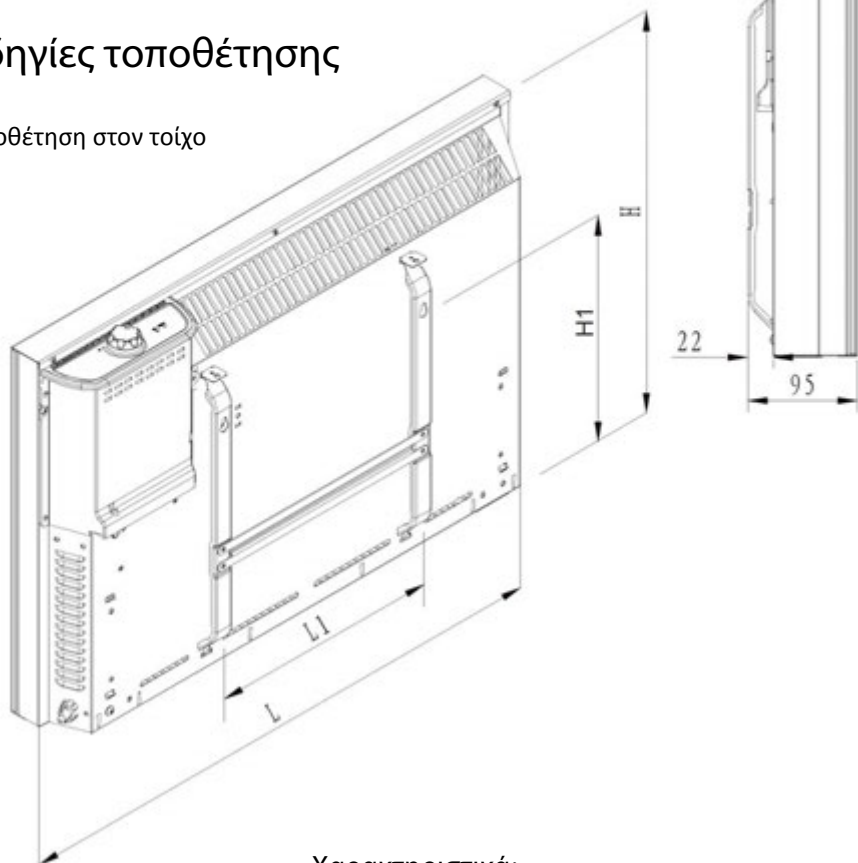

### Χαρακτηριστικά:



ΜΟΝΤΕΛΟ	Ισχύς (W)	L mm	H mm	L1 mm	H1 mm
G3INV-20DTW / G3INV-20DTB ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ	2000/1000	832	400	250	254

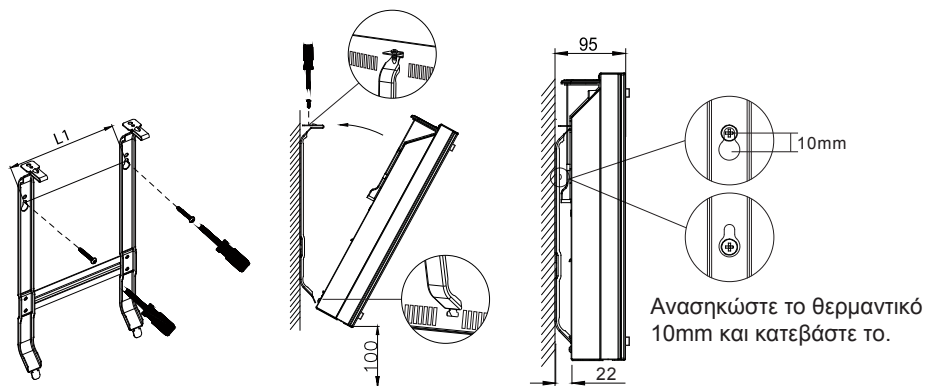

## Τοποθέτηση στο δάπεδο

### Τοποθέτηση βάσης

Όταν η βάση έχει στερεωθεί θα ακούσετε ένα κλικ.

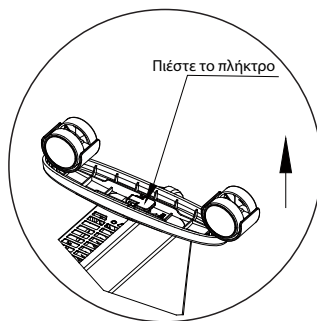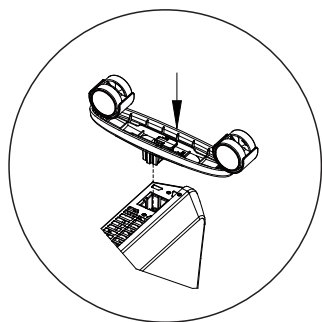

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1. Τοποθετήστε σωστά το θερμαντικό πάνελ στον τοίχο ή στο δάπεδο.
2. Βεβαιωθείτε πως το θερμαντικό πάνελ έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε άτομα τα οποία βρίσκονται σε μπάνια ή ντουζιέρες να μην έρχονται σε επαφή με τους διακόπτες της συσκευής
3. Το θερμαντικό πάνελ δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω ακριβώς από πρίζα.
4. Όταν τοποθετείται στο δάπεδο, παρακαλούμε να μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
5. Όταν τοποθετείται στον τοίχο, μη αγγίζετε τους διακόπτες αφού έχετε εξέλθει από μπάνιο, ντους ή πισίνα.
6. Συμβουλευτείτε έναν εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορά.
7. ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ το θερμαντικό πάνελ κατά τη λειτουργία.
8. Πάντα αποθηκεύετε το θερμαντικό πάνελ όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
9. Εξασφαλίστε ότι το θερμαντικό πάνελ έχει κρυώσει εντελώς πριν από την αποθήκευση.
10. Αυτό το θερμαντικό σώμα δεν είναι εξοπλισμένο με διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας του χώρου . Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντικό πάνελ σε μικρά δωμάτια όταν βρίσκονται μέσα άτομα τα οποία δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το δωμάτιο χωρίς υποστήριξη, εκτός της περίπτωσης που εξασφαλίζεται μόνιμη επίβλεψη.

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Citiți și urmați toate instrucțiunile în cadrul acestui manual de utilizare, deși considerați că sunteți familiarizat cu acest tip de produs, și păstrați-l la îndemână pentru referințe viitoare.

Pentru ușurință, notați numărul complet al modelului (localizat pe plăcuța de identificare a produsului) și data recepționării produsului, împreună cu dovada achiziționării și atașați garanției și informațiilor de service. Păstrați în cazul în care este necesar serviciul de garanție.

**NOTĂ:** cotarea acestui produs (după cum este marcată pe plăcuța de identificare a produsului) este bazată pe teste specifice de încărcare. Utilizarea normală sau utilizarea altor accesorii recomandate pot scădea puterea de funcționare.

## ELEMENTE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

La folosirea oricărui produs cu alimentare electrică, trebuie întotdeauna urmate precauții de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

**VĂ RUGĂM CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE CU ATENȚIE ÎNAINTE DE FOLOSIREA PRODUSULUI**

### **ATENȚIE – pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau accidente și daune**


- Citiți toate instrucțiunile înainte de folosirea acestui aparat și păstrați-le pentru referințe viitoare.
- Folosiți doar voltajul specificat pe plăcuța de cotare a radiatorului.
- Nu acoperiți și nu reduceți aportul de aer către grătarul de evacuare în niciun fel deoarece aparatul se poate supraîncălzi și poate crea un risc de incendiu.
- Nu acoperiți grilajele, nu blocați intrările sau evacuarea aerului prin placarea aparatului pe orice fel de suprafață. Țineți orice obiect la cel puțin 1 metru față de părțile din față, laterale și din spate ale aparatului.
- Nu așezați aparatul aproape de o sursă emițătoare de căldură.
- Nu îl folosiți în zone unde sunt depozitate sau folosite lichide inflamabile ca benzină, lacuri sau altele.
- Acest aparat se încălzește în timpul folosirii. Pentru a evita arsurile, nu permiteți pielii neacoperite să atingă suprafața fierbinte a acestuia. Opriți-l și lăsați-l să se răcească înainte de a-l muta.
- Nu folosiți acest aparat pentru a usca haine.
- Nu inserați sau nu permiteți introducerea de obiecte sau ustensile metalice în orice deschidere pentru ventilație sau evacuare, deoarece acestea pot cauza electrocutări, incendii sau daune aparatului.
- Nu scufundați în lichide și nu permiteți scurgerea de lichid în interiorul aparatului pentru că poate crea pericol de electrocutare.
- Nu vă întindeți după aparatul căzut în apă. Opriți curentul și scoteați-l din priză imediat
- Nu puneți în funcțiune niciun aparat cu cablu de alimentare avariat, în prize avariate sau după ce aparatul a căzut sau a fost avariat în orice fel. Mergeți cu el la un electrician autorizat pentru control, ajustare electrică sau mecanică, reparație sau service.
- Nu folosiți aparatul cu mâinile ude.
- Cea mai întâlnită cauză a supraîncălzirii sunt depunerile de praf sau puf în aparat. Asigurați-vă că aceste depuneri sunt îndepărtate regulat prin scoaterea aparatului din priză și folosirea unui aspirator pe ventilatoare și grilaje

- Nu folosiți acest aparat lângă o fereastră deoarece ploaia poate provoca electrocutare.
- Nu folosiți produse de curățat abrazive pe acest aparat. Curățați cu o cârpă umedă (nu udă) clătită doar în apă caldută cu săpun. Întotdeauna trageți din priză înainte de curățare.
- Nu conectați aparatul la rețeaua electrică până ce nu este complet montat și reglat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării în locații în aer liber.
- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a unei căzi, unui duș sau unui bazin de înot sau a altor lichide.
- Utilizați întotdeauna în poziție verticală.
- Opriiți și lăsați să se răcească înainte de a muta.
- Nu utilizați cu setul cablului înfășurat deoarece o acumulare de căldură este posibilă, care ar putea fi suficientă pentru a deveni un pericol.
- Nu se recomandă utilizarea unui cablu prelungitor cu acest aparat.
- Nu scoateți mufa din priza electrică până când aparatul nu a fost oprit.
- Nu scoateți mufa din priza electrică trăgând de cablu, întotdeauna prindeți de mufă.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când nu este folosit.
- **ATENȚIE:** Acest produs NU este potrivit pentru a fi folosit pe covoare cu fir lung sau covoare Flokati.
- Nu lăsați cablul să vină în contact cu suprafața încălzită în timpul funcționării.
- Nu treceți cablul pe sub covor, mochete sau cuiere, etc. Aranjați cablul departe de zonele de trafic, astfel încât acesta să nu fie împiedicat.
- Nu răsuciți, înnodeați sau înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, deoarece acest lucru poate duce la slăbirea izolației și ruperea ei. Întotdeauna asigurați-vă că toate cablurile au fost înlăturate din orice zonă de depozitare a cablului.
- Nu utilizați în aer liber sau în picioare pe o podea în timp ce este umedă.
- Nu depozitați aparatul în timp ce acesta este încă fierbinte.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane cu dizabilități fără supraveghere.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Aparatul nu trebuie să fie amplasat chiar sub o priză.
- Nu utilizați acest aparat cu un alt programator, cronometru sau orice alt dispozitiv care comută sistemul de încălzire în mod automat, deoarece există un risc de incendiu dacă aparatul este acoperit sau poziționat incorect.
- Toate capacele acestui aparat sunt destinate prevenirii accesului direct la elementele de încălzire și trebuie să fie la loc atunci când aparatul este în funcțiune.
- "ATENȚIE: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți radiatorul."
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scufundați sau expuneți produsul sau cablul flexibil la ploaie, umezeală sau orice alt lichid altele decât cele necesare pentru funcționarea corectă a produsului
- Protecția la incendii nu oferă protecție completă pentru copii și pentru persoanele cu dizabilități.

- În cazul în care cablul de alimentare este avariata, acesta trebuie înlocuit de un electrician calificat pentru evitarea unui pericol.
- Nu utilizați acest aparat în aer liber, sau pe suprafețe umede. Evitați vărsarea de lichid pe aparat.
- "ATENȚIE: Pentru a se evita orice pericol datorită resetării accidentale a releului termic, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este în mod regulat pornit și oprit în funcție de utilitate."
- Folosiți acest aparat numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare nu este recomandată de către producător și poate provoca incendiu, electrocutare sau rănire.
- Acest aparat este destinat uzului casnic și nu uzului comercial sau industrial.

## Imagine generală aparat

Fig.1

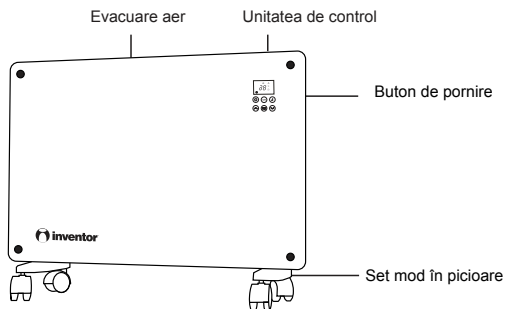


## Specificații


Model	G3INV-20DTW / G3INV-20DTB
Putere	1000W/2000W
Tensiune	220V-240V~50Hz
Dimensiuni (mm)	832*97*400

### 1. Modulul de funcții

Acest modul este proiectat pentru utilizarea cu Convectorul de Încălzire. Este furnizat complet asamblat și poate fi înlocuit de către un tehnician autorizat. Încălzitorul trebuie să fie oprit în timpul instalării. Modulul de funcții conține un termostat electronic precis

### Diagrama de circuit

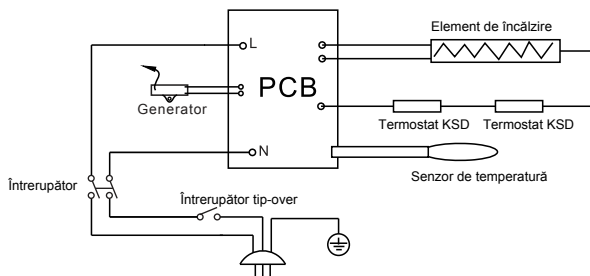

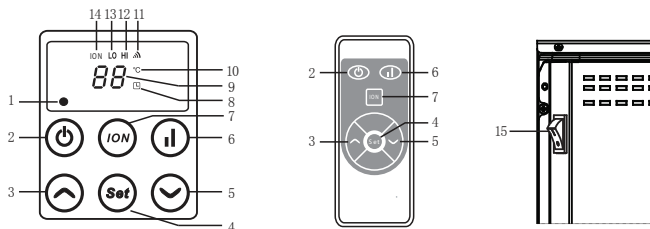

Explicații taste panou de control

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1 – Indicator funcționare            | 9 – Afișaj temperaturi cu LED             |
| 2 – Tastă pornire                    | 10 – Indicator pentru grade C             |
| 3 – Tastă sus                        | 11 – Indicator încălzire                  |
| 4 – Tastă setări                     | 12 – Indicator încălzire maximă           |
| 5 – Tastă jos                        | 13 – Indicator încălzire minimă           |
| 6 – Selector încălzire maximă/minimă | 14 – Indicator funcționare ionizare (ION) |
| 7 – Tastă activare ionizare (ION)    | 15 – Tastă pornire                        |
| 8 – Indicator programare             |   |

## 2. Ghid operare

### 2.1. PORNIREA

2.1.1. Scoateți atent radiatorul din ambalaj. Vă rugăm păstrați ambalajul pentru depozitare în afara folosirii.

2.1.2. Asigurați-vă că poziția convectorului (15) este pe OFF (oprit) înainte de pornire.

2.1.3. Fixați convectorul bine conform instrucțiunilor de montare.

2.1.4. Este indicat să nu se folosească aceeași priză ca cea în care aveți alte aparate electrice cu putere mare pentru a evita supraîncărcarea circuitului.

### 2.2. FUNCȚIONAREA

Conectați aparatul la priză, iar indicatorul pentru funcționare se va aprinde după un scurt sunet. Apăsăți tasta „set” pentru a porni aparatul, iar pe ecran se va afișa temperatura din cameră. Indicatorul pentru temperatură se va aprinde, iar temperatura setată din fabrică este de 35 grade Celsius.

### 2.3. SETAREA TEMPERATURII

Apăsăți tasta “set” încă o dată pentru a seta temperatura, se va afișa “88” iar indicatorul pentru grade Celsius se va afișa intermitent, apoi apăsați tastele sus și jos pentru a crește sau scade cu câte un grad Celsius. Temperatura maximă ce poate fi setată este de 45 grade Celsius în timp ce minima este de 5 grade Celsius.

### 2.4. PROGRAMAREA APARATULUI

Apăsati înca o dată tasta “set” pentru a seta timpul - se va afișa timpul setat iar indicatorul va fi intermitent (programarea se face pe oră). Apăsăți tastele plus și minus pentru a crește sau scade cu o oră, programarea fiind posibilă între 0 – 24 ore. Pentru a reduce/scade cu oră trebuie ținut apăsat 0.5 secunde. Din fabrica ajunge setat la 0. De fiecare de fiecare dată când este setat timpul, acesta se păstrează de fiecare dată. Când este programat să se oprească, aparatul se oprește fără să facă nici un sunet.



## 2.5. OPRIREA APARATULUI

Țineți apăsat butonul de oprire până când ecranul se închide iar indicatorul luminos va rămâne aprins.

## 2.6. FUNCȚIA DE SIGURANȚĂ

În timpul funcționării aparatului, țineți apăstate simultan pentru 3 secunde tastele plus și minus iar sistemul va fi securizat. Apoi va fi afișat un pătrat, iar după 3 secunde va fi afișată temperatura. Dacă se va apăsa vreo tasta, se va reafixa pătratul și apoi după 3 secunde temperatura setată. Pentru a debloca aparatul fie opriți aparatul, fie așteptați ca programarea să ajungă la final, fie țineți apăsat simultan timp de 3 secunde tastele plus și minus.

## 2.7. SELECTAREA PUTERII DE ÎNCĂLZIRE

Apăsați tasta 6 pentru a seta puterea maximă (HI) sau minimă (LO).

## 2.8. PORNIRE IONIZARE (ION)

Apăsați tasta ION pentru activarea funcției de ionizare. Se va afișa indicatorul ION pe display. Această funcție curăța aerul din încăpere.

## 2.9. BLOCAREA TASTELOR DE PE PANOUL DE CONTROL

### 2.9.1. BLOCAREA ELECTRONICĂ

- A se vedea secțiunea 2.6.

## 3. Elementul de siguranță

Unitatea este echipată cu un comutator cu limită, radiatorul se va opri automat dacă este în stare de supraîncălzire. Acesta va reîncepe să funcționeze atunci când se răcește.

## 4. Sfaturi pentru folosire

### INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE


Curățarea din spatele radiatorului

Este foarte ușor de curățat în spatele acestuia. Țineți de marginile laterale ale radiatorului, apoi trageți radiatorul în sus și în față pentru a curăța în spatele lui. După curățare, radiatorul trebuie fixat în poziție normală.

Aparatul necesită curățare pentru o funcționare fără probleme:

- Deconectați aparatul de la sursă înainte de curățare.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a începe curățarea.

Fig.3

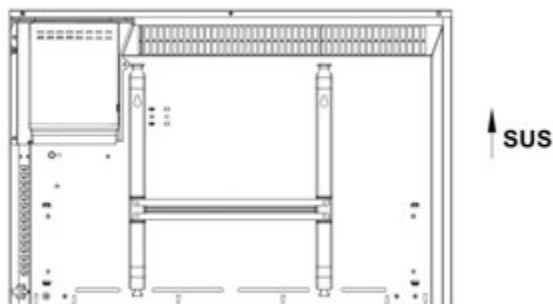

- ☒ Folosiți o cârpă uscată pentru a șterge exteriorul încălzitorului de praf și murdărie.
- ☒ Folosiți aspiratorul pentru a aspira praful de la grilele aparatului.
- ☒ Înainte de a cupla la priză aparatul, asigurați-vă să fie perfect uscat.

## 5. AVERTISMENTE

1. Fixați corect încălzitorul pe perete și așezați în poziție corectă pe podea.
2. Trebuie instalat astfel încât să nu fie atins de persoane ce tocmai au folosit dușul sau au făcut baie.
3. Trebuie instalat astfel încât să nu fie sub o altă priză.
4. Trebuie să fie instalat departe de baie, pișcină, duș.
5. Nu operați aparatul în vecinătatea băilor, pișcinelor, dușurilor.
6. În cazul în care cablul de alimentare este întrerupt, apelați la un electrician autorizat.
7. Nu acoperiți radiatorul pentru a preveni un incendiu.
8. Dacă nu folosiți aparatul păstrați-l într-un loc special de depozitare (cămară).
9. Asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet înainte de a-l depozita.

## 6. Service

Dacă aveți nevoie de service, contactați reprezentantul local sau o companie calificată de întreținere a aparaturii electrice.

## ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE


Dacă există avarii la cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de un reprezentant al service-ului sau o persoană cu calificări echivalente, în caz contrar acesta poate provoca daune.

## 7. Depozitare

Dacă nu folosiți aparatul pentru perioade lungi de timp, este recomandat ca aparatul să fie curățat și depozitat într-un loc curat și uscat, în ambalajul lui original.


# Ghid montare

Modul de montare pe perete

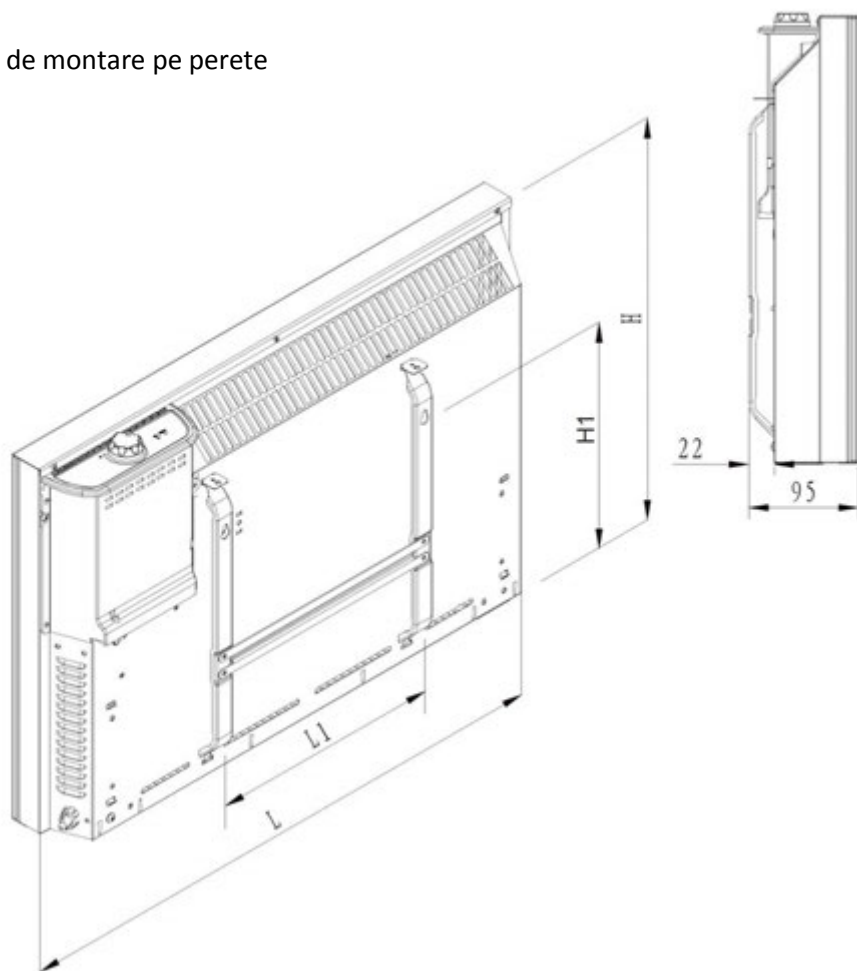


## Specificatii:


MODEL	PUTERE (W)	L mm	H mm	L1 mm	H1 mm
G3INV-20DTW / G3INV-20DTB NEGRU/ALB	2000/1000	832	400	250	254

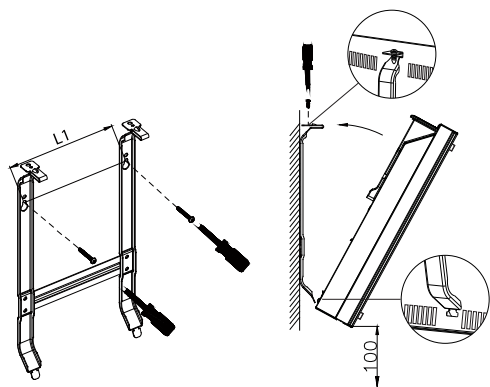


Modul de montare pe perete

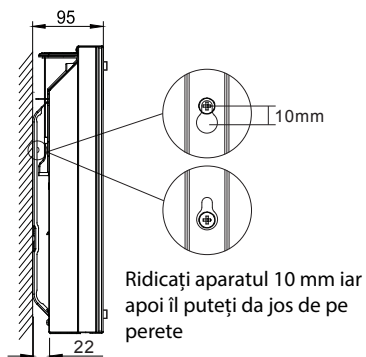

Cum se dă jos aparatul de pe perete

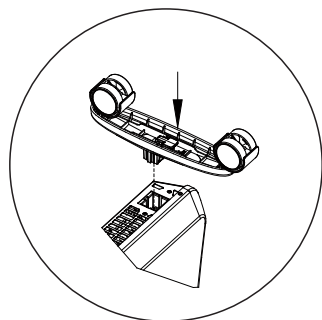

La montare se va auzi un click.

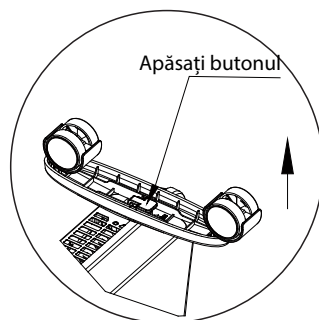

Apăsați butonul și scoateți roțile

## IMPORTANTĂ ȘI SIGURANȚĂ

1. Fixarea radiatorului drept pe perete sau așezarea lui în poziție dreaptă.
2. Radiatorul se va instala astfel încât panoul de control să nu poată fi atins de o persoană ce folosește cada sau dușul.
3. Radiatorul se va instala astfel încât să nu fie așezat direct sub o priză.
4. Atunci când radiatorul funcționează plasat pe suportul cu picioare, vă rugăm nu îl folosiți în apropierea căzii, dușului sau a piscinei.
5. Atunci când radiatorul funcționează în poziția montat pe perete, nu atingeți panoul de control atunci când este folosit în apropierea căzii, dușului sau piscinei.
6. Consultați un electrician calificat sau un tehnician de la service dacă este avariata cablul electric.
7. NU ACOPERIȚI radiatorul în timp ce funcționează.
8. Depozitați întotdeauna radiatorul când nu îl folosiți.
9. Asigurați-vă că radiatorul s-a răcit complet înainte de a-l depozita.
10. Acest radiator nu este echipat cu dispozitiv de control a temperaturii camerei. Nu folosiți acest radiator în camere mici atunci când sunt ocupate de persoane care nu pot părăsi camera fără asistență, ci doar dacă se asigură supraveghere constantă.





**inventor**<sup>®</sup>

Your-conditions

