



Digital Door Lock

- Single Point

User Manual



Quick Guide

Innehåll / Innhold / Indholdsfortegnelse / Content

Översikt produkt / Oversikt produktet / Produkt oversigt / Overview product	3
Språkinställningar / Innstilling av språk / Sprogindstillinger / Language settings	4
Registrera elektroniska nycklar / Registrere elektroniske nøkler / Registrering af elektroniske nøgler / Register electronic keys	5
Registrera kod / Registrere kode / Registrering af kode / Register code	6
Lås upp dörren från utsidan / Låse opp døren fra utsiden / Lås døren op fra udvendig side / Unlock from outside	7
Lås dörren från utsidan / Låse døren fra utsiden / Lås døren fra udvendig side / Lock from outside	8
Lås upp dörren från insidan / Låse opp døren fra innsiden / Lås døren op fra indvendig side / Unlock from inside	9
Lås dörren från insidan / Låse døren fra innsiden / Lås døren fra indvendig side / Lock from inside	10
Lås bortasäkert / Lås i sikkerhets modus / Aktiver ude-sikring / Lock in secure mode	11



Översikt





Oversikt



Produkt oversigt



Overview

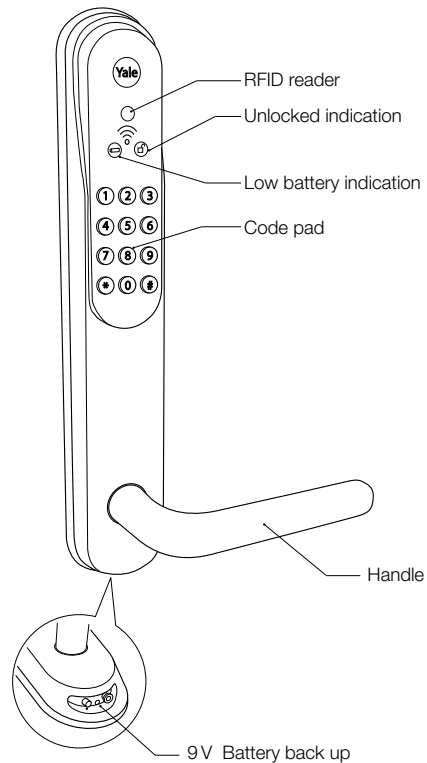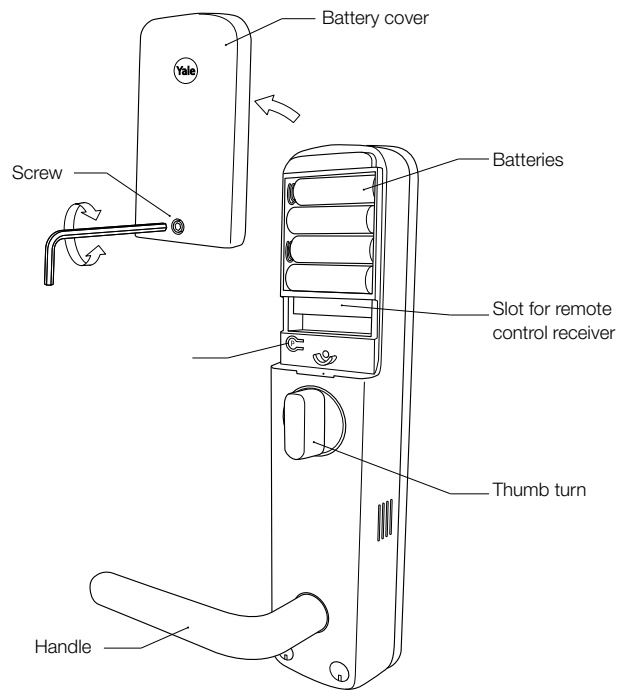



Språkinställningar



Innstilling av språk




Sprog indstillinger




Language settings


Tryck # kod 6 siffror #
 Trykk # kode 6 siffer #
 Tryk # 6 cifret kode #
 Push # code 6 digits #

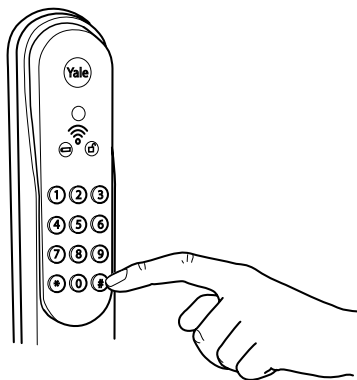

Tryck 1 (språkinställningar) bekräfta med #
 Trykk 1 (språkinnstilling) bekreft med #
 Tryk 1 (sprog indstillinger) bekræft med #
 Push 1 (language settings) confirm with #

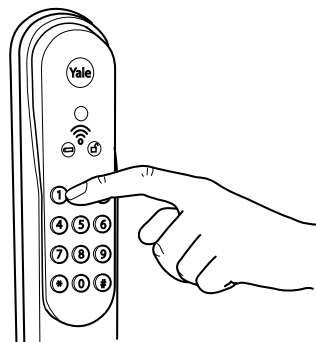

Tryck 3 för svenska, bekräfta med #
 Trykk 2 for Norsk, bekreft med #
 Tryk 1 for Dansk, bekræft med #
 Push 4 for english, confirm with #

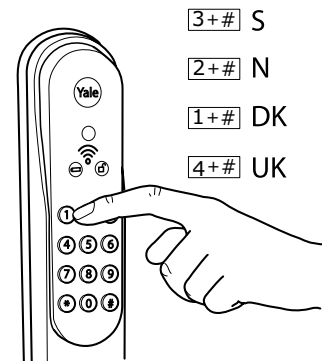



Registrera elektroniska nycklar "Easy Mode". "Advanced Mode" se separat avsnitt



Registrere elektroniske nøkler "Easy Mode". "Advanced Mode" se eget avsnitt



Registrering af elektroniske nøgler "Easy Mode". "Advanced Mode" se separat afsnit




Register electronic keys "Easy Mode". "Advanced Mode" see separate chapter

Tryck på **P** knappen

Trykk på **P** knappen

Tryk på **P** knappen

Push the **P** button

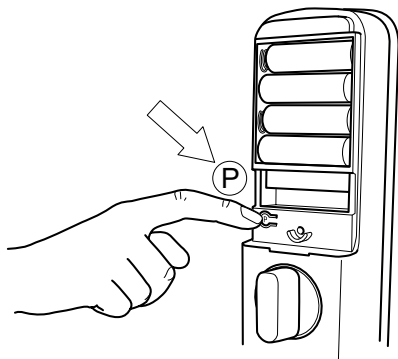


Registrera en eller flera elektroniska nycklar

Registrere en eller flere elektroniske nøkler

Registrer en eller flere elektroniske nøgler

Register one or several electronic keys

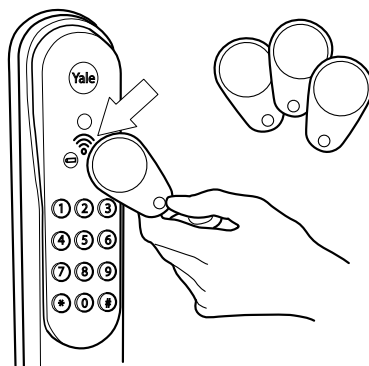


Bekräfta med **P** knappen

Bekreft med **P** knappen

Bekræft med **P** knappen

Confirm with the **P** button

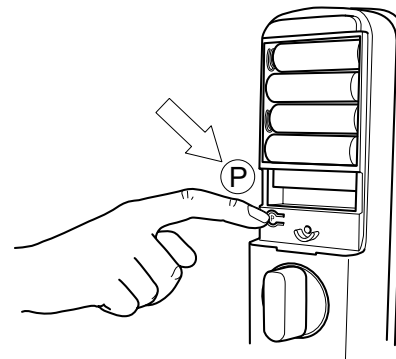



Registrera kod "Easy Mode". "Advanced Mode" se separat avsnitt



Registrere kode "Easy Mode". "Advanced Mode" se eget avsnitt



Registrering af kode "Easy Mode". "Advanced Mode" se separat afsnit




Register code "Easy Mode". "Advanced Mode" see separate chapter

Tryck på **P** knappen på insidan

Trykk på **P** knappen på innsiden

Tryk på **P** knappen

Push the **P** button on the inside

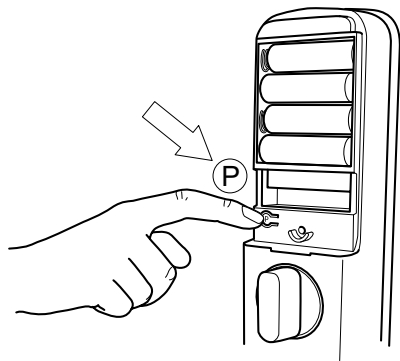


Lägg in kod, 6 siffror

Legg inn kode, 6 siffer

Indtast kode, 6 cifre

Enter your code, 6 digits

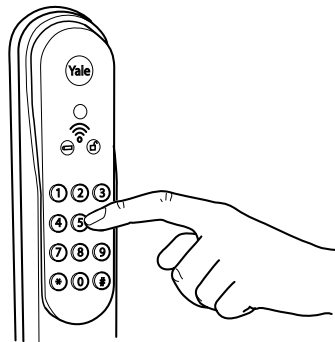


Bekräfta med **P** knappen

Bekreft med **P** knappen

Bekræft med **P** knappen

Confirm with the **P** button

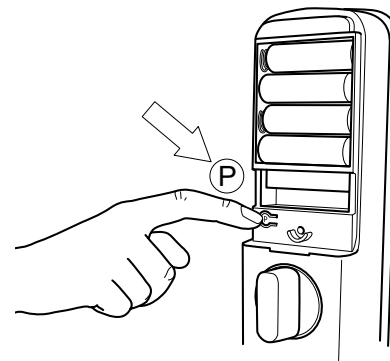



Lås upp dörren från utsidan



Lås opp døren fra utsiden



Lås døren op fra udvendig side



Unlock from outside

Håll upp nyckelbrickan

Hold nøkkelbrikken opp

Hold nøglebrikken op foran låsen

Present the electronic key

Öppna med dörrhandtaget

Åpne med dørhåndtaket

Luk døren op med dørgrebet

Open with the handle

eller/or

Tryk ★ koden 6 siffror ★

Trykk ★ koden 6 siffer ★

Tryk ★ 6 cifret kode ★





Push ★ code 6 digits ★

Öppna med dörrhandtaget

Åpne med dørhåndtaket

Luk døren op med dørgrebet

Open with the handle

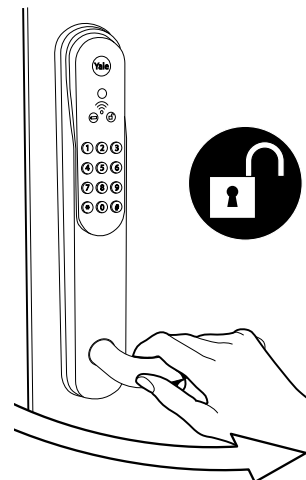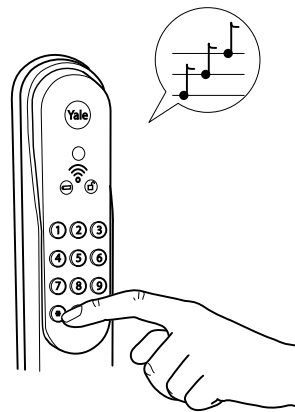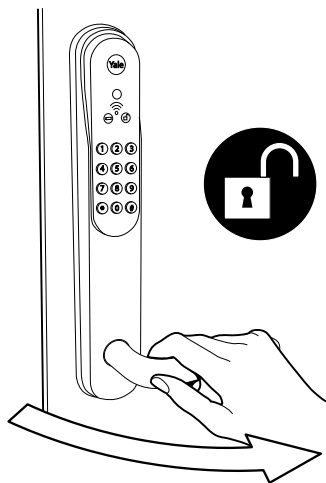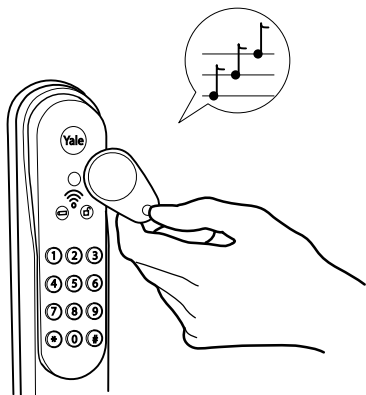



Lås dörren från utsidan



Lås døren fra utsiden



Lås døren fra udvendig side




Lock the door from outside

Stäng dörren

Lukk døren

Luk døren

Close the door

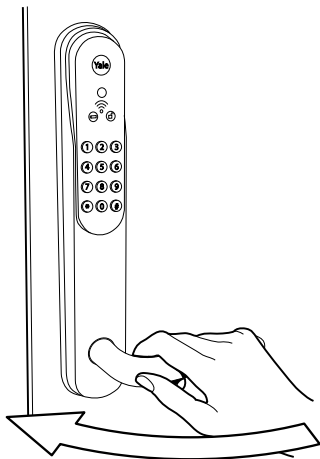


Tryck ★

Trykk ★

Tryk ★

Push ★

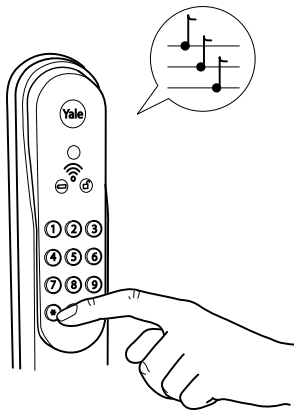


Dörren är låst

Døren er låst

Døren er nu låst

The door is locked

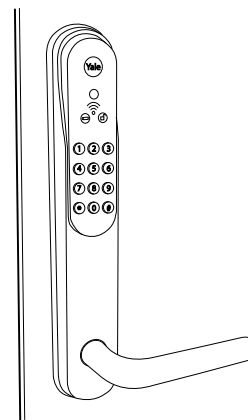



Lås upp dörren från insidan



Låse opp døren fra innside



Lås døren op fra indvendig side




Unlock the door from inside

Vrid vredet

Vri knappsynder

Drej vrideren

Turn the thumb turn

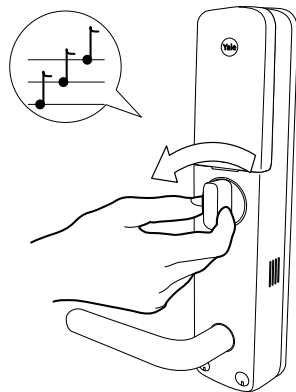


Ex. Vänsterdörr / Venstre dør sett fra innsiden / Venstre dør / Left door

Öppna med handtaget

Åpne med dørhåndtaket

Luk døren op med dørgrebet

Open with the handle

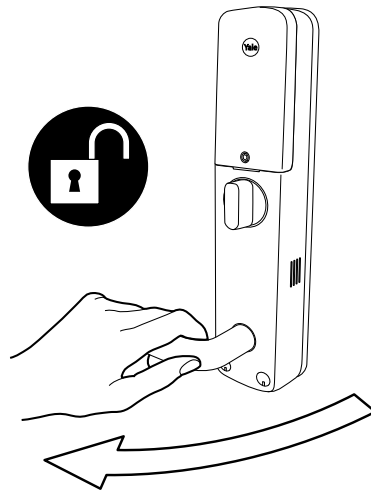



Lås dörren från insidan



Låse døren fra innside



Lås døren fra indvendig side




Lock the door from inside

Stäng dörren

Lukk døren

Luk døren

Close the door

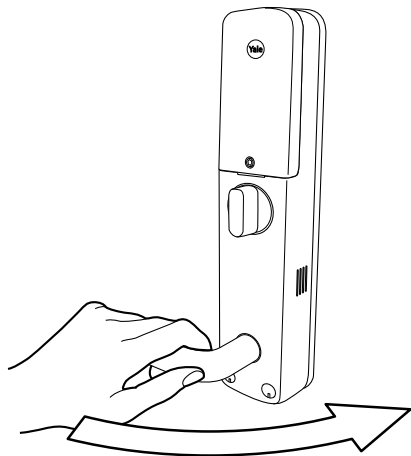


Vrid vredet

Vri knappsynder

Drej vrideren

Turn the thumb turn

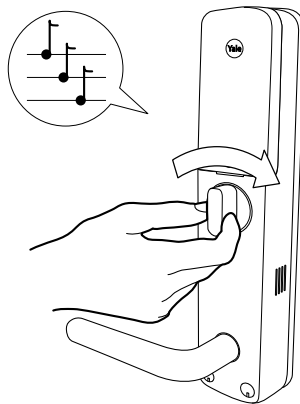


Dörren är låst

Døren er låst

Døren er nu låst

The door is locked

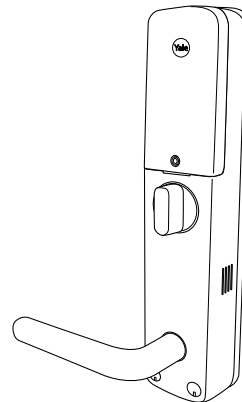

Ex. Vänsterdörr / Venstre dør sett fra innsiden / Venstre dør / Left door



Lås bortasäkert, se även detaljerad beskrivning i separat avsnitt






Lås i sikkerhets modus, se eget avsnitt



Aktiver ude-sikring, se separat afsnit



Lock in secure mode, see also detailed description in separate chapter

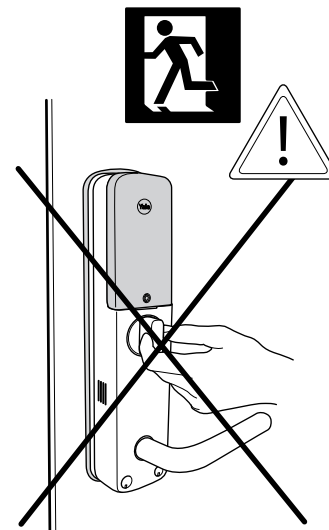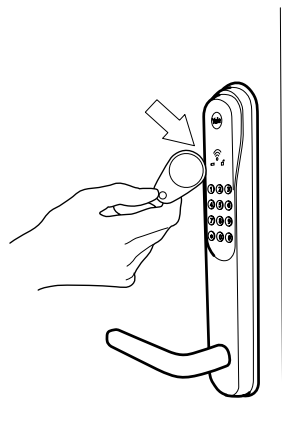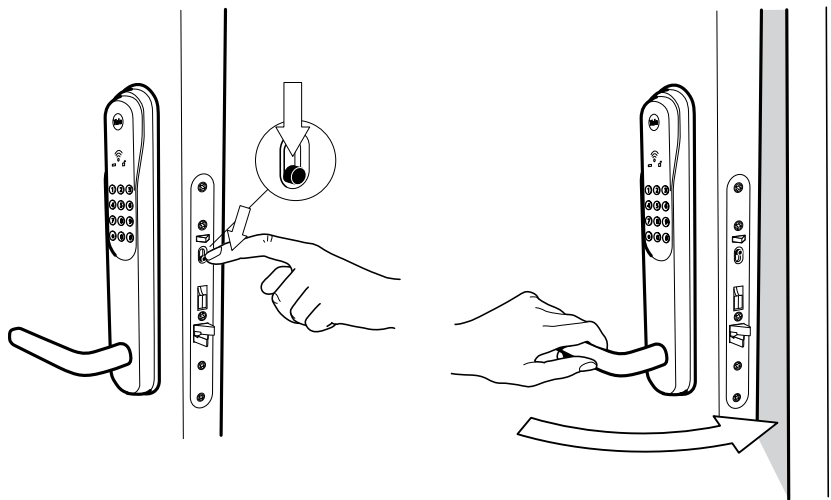



YALE, with its unique global reach and range of products, is the world's favorite lock – the preferred solution for securing your home, family and personal belongings.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

For more information on product, resellers and registration of product please visit **www.yale.se** or **www.yalelock.dk** or **www.yaledoorman.no**