

SENUCO®



FRAMING NAILERS

Operating Instructions
Instrucciones de Operacion
Mode d'Emploi



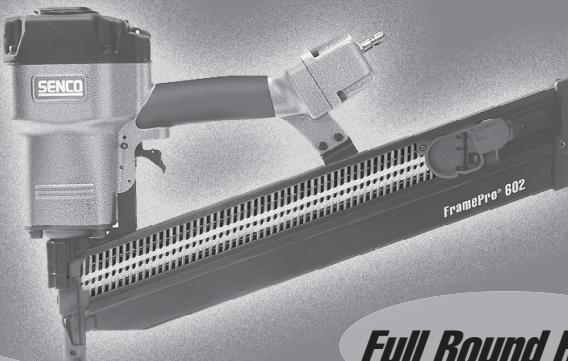
**FramePro®
700XP Series**



Full Round Head



**FramePro®
600 Series**



Full Round Head

**FramePro®
721**

Questions? Comments?
call Senco's toll-free Action-line:
1-800-543-4596
e-mail: toolprof@senco.com

Visit our Website www.senco.com © 2000, 2004 by Senco Products, Inc.



Warnings for the safe use of this tool are included in this manual.

Los avisos para el uso seguro de esta herramienta están incluidos en este manual.

Les consignes pour l'utilisation en toute sécurité de cet outil se trouvent dans ce manuel.

Senco Products, Inc.
8485 Broadwell Road
Cincinnati, Ohio 45244

HVFN020 Revised February 24, 2004
(Replaces 8/4/03)

English

Espanol

Francais

TABLE OF CONTENTS

		Uso de la			
Tool Use	1	Herramienta	1	Utilisation de l'outil	1
Maintenance	7	Mantenimiento	7	Entretien	7
Troubleshooting	9	Identificación de Fal-	9	Dépannage	9
Specifications	10	las	9	Spécifications	10
Options	13	Especificaciones	10	Options	13
Accessories	14	Opciones	13	Accessoires	14
		Accesos	14		

EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR

RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR

Employer must enforce compliance with the safety warnings and all other instructions which accompany this tool as shipped from the manufacturer.

Keep this manual available for use by all people assigned to the use of this tool.

For personal safety and proper operation of this tool, read and understand all of these instructions carefully.

El empleador debe hacer cumplir las advertencias de seguridad y todas las otras instrucciones que acompañan a esta herramienta como se la despacha desde el fabricante.

Mantenga este manual disponible para que lo usen todas las personas destinadas a hacer uso de esta herramienta.

Por razones de seguridad personal y la adecuada operación de esta herramienta, lea y comprenda todas estas instrucciones cuidadosamente.

L'employeur doit faire appliquer les consignes de sécurité et toutes les autres instructions qui accompagnent cet outil tel qu'il est livré par son constructeur.

Ayez ce manuel à la disposition de toutes les personnes chargées d'utiliser cet outil.

Pour assurer la sécurité personnelle et le bon emploi de cet outil, lisez et assimilez soigneusement toutes ces instructions.

Tool Use

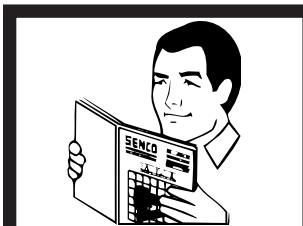
English

Uso de la Herramienta

Utilisation de l'Outil

Espanol

Francais



- Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool.

- Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella.

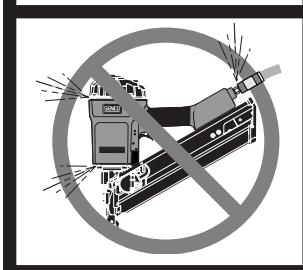
- Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ" livré avec cet outil avant de l'utiliser.



- Keep tool pointed away from yourself and others and connect air to tool.

- Mantenga la herramienta apuntando en dirección opuesta de usted y de otros y conecte el aire a la manguera.








- Maintenez l'outil pointé à l'écart d'autres personnes et de vous-même et raccordez l'air à l'outil.



- Never use a tool that leaks air or needs repair.

- Nunca use una herramienta que tenga escapes de aire o que necesite ser reparada.

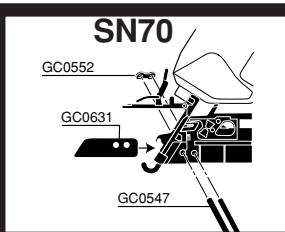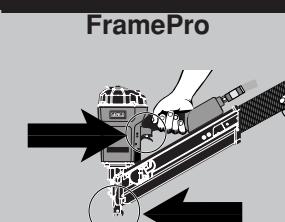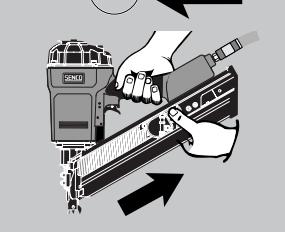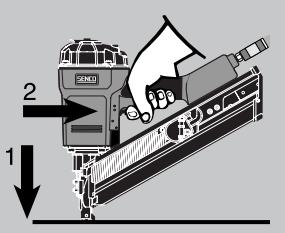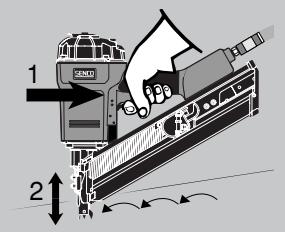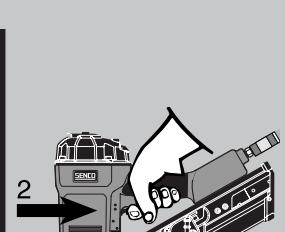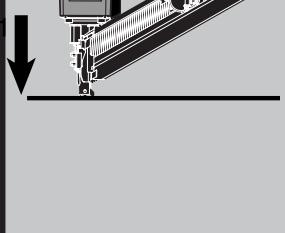- N'utilisez jamais un outil qui a des fuites d'air ou qui a besoin d'être réparé.


Tool Use	Uso de la Herramienta	Utilisation de l'Outil
English	Espanol	Francais
 <p>SN70</p> <ul style="list-style-type: none"> Nail Guide (GC0631) should be installed when driving nails shorter than $2\frac{1}{2}$" in length. 	<p>SN70</p> <ul style="list-style-type: none"> Se recomienda instalar la Guia Para Clavos (GC0631) cuando se pretenda disparar clavos menores de $2\frac{1}{2}$" de largo. 	<p>SN70</p> <ul style="list-style-type: none"> Le guide clous (GC0631) doit être installé lorsque l'on veut passer des clous plus courts que $2\frac{1}{2}$" (65 mm) en longueur.
 <p>FramePro</p> <ul style="list-style-type: none"> To Load: Insert strip of nails into rear of magazine. Use only genuine Senco fasteners. Do not load with safety element or trigger depressed. 	<p>SN70</p> <ul style="list-style-type: none"> Para cargar: Inserte la tira de clavos en la parte de atrás del área de almacenamiento. Use solamente sujetadores Senco auténticos. No cargue con el disparo o la seguridad oprimidos. 	<p>SN70</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour charger : Introduisez une bande de clous dans la partie arrière du magasin. Utilisez uniquement les véritable clous Senco. Veillez à ne pas appuyer sur le palpeur de sécurité ou sur la détente quand vous chargez.
 <ul style="list-style-type: none"> Pull feeder shoe back. 	<ul style="list-style-type: none"> Tire la zapata del alimentador. 	<ul style="list-style-type: none"> Tirez le poussoir en arrière.
 <ul style="list-style-type: none"> With a Contact Actuation trigger, nails can be driven two ways: <ol style="list-style-type: none"> Position safety element against work surface and pull trigger... "Trigger Fire." To drive a nail, pull trigger and push safety element against work surface. Each time the safety element is pushed against the work surface a nail will be driven. This "bottom-fire" mode of operation is preferred when high production, rapid fastener placement is desired. 	<ul style="list-style-type: none"> Las herramientas con gatillo de acción doble pueden ser disparadas de dos maneras: <ol style="list-style-type: none"> Oprima el seguro contra la superficie de trabajo y apriete el gatillo... Disparo de gatillo. Para impulsar un clavo, oprima el disparador y deprima el elemento de seguridad contra la superficie de trabajo. Cada vez que deprima el elemento de seguridad contra la superficie de trabajo, impulsará un clavo. Este modo de operación de "disparo inferior" o "por rebote" es el preferido cuando se desea alta productividad y rápida colocación del clavo. 	<ul style="list-style-type: none"> Les appareils équipés de déclenchement "au touché / par gâchette" peuvent être utilisés de 2 façons différentes : <ol style="list-style-type: none"> Déclenchement par "gâchette" : Appliquer le palpeur de sécurité de l'appareil à l'endroit désiré et activer la gâchette. Pour planter un clou, tirez sur la détente et poussez l'élément de sécurité contre la surface de travail. Chaque fois que l'élément de sécurité est poussé contre la surface de travail un clou est planté. Le mode de fonctionnement en "tir continu" est préférable si vous désirez placer des attaches rapidement avec forte productivité.
 <ul style="list-style-type: none"> With a Single Sequential trigger, nails can only be driven one way. 1) First depress safety element against work surface 2) then pull trigger. This feature is helpful when precise fastener placement is required. 	<ul style="list-style-type: none"> Las herramientas con "Gatillo Restringido" solamente se pueden disparar con el gatillo. 1) Primero presione el elemento de seguridad contra la superficie de trabajo y 2) después apriete el gatillo. Esta característica es útil cuando se requiere precisión en la colocación de los sujetadores. 	<ul style="list-style-type: none"> Avec une gachette "restrictive", les clous ne peuvent être tirés que dans une seule direction. 1) Appuyer d'abord le palpeur de sécurité sur la surface de travail, 2) puis tirer sur la gachette. Cette fonction est utile pour un placement précis de projectiles.
 <ul style="list-style-type: none"> Read the "Customer Satisfaction and Safety Reminder" (CSSR) in the tool and fastener boxes for safety information regarding the Dual Action and Restrictive triggers. Under certain conditions, the Restrictive trigger may reduce the possibility of injury to you or to others working with you. 	<ul style="list-style-type: none"> Lea el "Recordatorio de Seguridad y Satisfacción del Cliente" (CSSR) en las cajas de sujetadores y de las herramientas para información sobre seguridad de los Gatillos Restringido y de Acción Dual. Bajo ciertas condiciones, el Gatillo Restringido puede reducir la posibilidad de heridas a su persona o a otros que trabajan con usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Lire le "Rappel de Sécurité et Satisfaction du Client" (CSSR) dans les boîtes à outils et fixations pour les informations de sécurité concernant les Détenants à Double Action et à Restriction. Dans certaines circonstances, la Détente à Restriction peut réduire la possibilité de se blesser ou de blesser d'autres personnes.
 <p>SN60MC</p> <ul style="list-style-type: none"> To Load: Position the Nail Guide for the fastener length. Insert strip of nails into rear of magazine. Use only genuine Senco fasteners. Do not load with safety mechanism or trigger depressed. 	<p>SN70</p> <ul style="list-style-type: none"> Para cargar: Coloque la guía del clavo que corresponda a la longitud del clavo. Inserte la tira de clavos en la parte de atrás del área de almacenamiento. Use solamente sujetadores Senco auténticos. No cargue con el disparo o la seguridad oprimidos. 	<p>SN70</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour charger : Positionner le guide agrafe pour la longueur de l'agrafe . Introduisez une bande de clous dans la partie arrière du magasin. Utilisez uniquement les clous d'origine Senco. Veillez à ne pas appuyer sur le palpeur de sécurité ou sur la détente quand vous chargez.

Tool Use Uso de la Herramienta Utilisation de l'Outil

English

Espanol

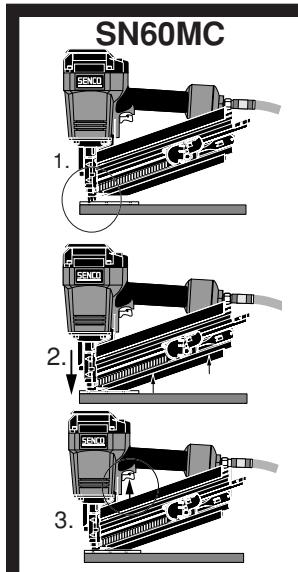Francais



● This tool is equipped with a movable rail safety mechanism. To activate the tool:

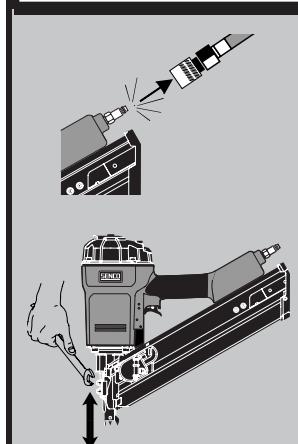
- 1.) Before each firing, be sure to position the first nail through the hole in the metal connector. If the nail is not positioned properly it could ricochet and hurt someone.
- 2.) Depress the tool against the work surface. This will cause the rail safety mechanism to move upward. To prevent damaging nail strips and jamming, do not push the tool forward when positioning the first nail or activating the tool.
- 3.) Pull the trigger to activate the tool.

● Esta herramienta esta equipada con un mecanismo de seguridad de riel móvil:

- 1.) Antes de cada disparo, asegúrese de que el primer clavo este dentro del orificio de conector metálico. Si el clavo no está colocado en el lugar apropiado, el sujetador puede rebotar y herir a alguien.
- 2.) Empuje la herramienta contra la superficie de trabajo. Esto hará que el mecanismo de seguridad de riel se mueva hacia arriba. Para prevenir atracamiento y daño a las Tiras de clavos, no empuje hacia adelante cuando apunte el primer clavo o cuando active la herramienta.
- 3.) Oprima el gatillo para activar la herramienta.

● Cet outil est équipé d'un mécanisme mobile de sécurité sur le rail. Pour activer l'outil:

- 1.) Avant chaque tir, être sur de positionner le premier clou dans le trou du connecteur métal. Si le clou n'est pas positionné correctement, il pourrait ricocher et blesser quelqu'un.
- 2.) Appuyer l'outil contre la surface de travail. Cela amènera le mécanisme de sécurité du rail à bouger vers le haut. Pour éviter d'endommager ou de coincer les rouleaux d'agrafes, ne pas pousser l'outil vers l'avant en positionnant ou en actionnant l'outil.
- 3.) Tirer la gachette pour activer l'outil.



● To adjust the depth the fastener is driven, first disconnect the air supply.

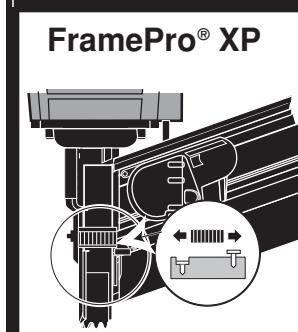
● Using a socket head cap screw wrench, or a screwdriver, adjust the safety element to achieve desired depth.

● Para ajustar la profundidad de clavo o engrapado, debe primero desconectar el aire.

● Con un desarmador o una llave "Allen" ajuste el seguro para eduirir la profundidad deseada.

● Pour ajuster la profondeur à laquelle le clou est enfoncé, déconnecter tout d'abord l'appareil de la source d'air comprimé.


● A l'aide d'une clé ou d'un tournevis, ajuster la position de l'élément de contact pour obtenir la pénétration du clou voulue.



● To adjust the depth the fastener is driven, first disconnect the air supply. Using your thumb or index finger, rotate wheel to adjust the Depth Control safety element to achieve desired depth.

● Para ajustar la profundidad de sujetador, debe primero desconectar el aire. Usando el dedo pulgar o el dedo indice, rote la manivela para ajustar el seguro a la profundidad deseada.

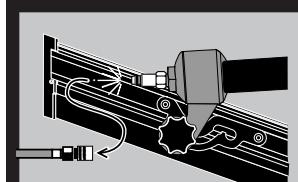
● Pour ajuster la profondeur à laquelle le projectile est enfoncé, déconnecter tout d'abord l'appareil de la source d'air comprimé. A l'aide du pouce ou de l'index, faire tourner la molette pour ajuster la position du palpeur de sécurité.



● Should a nail jam occur, disconnect air supply.

● Si se produce un altascamiento de un clavo, desconecte el suministro de aire.

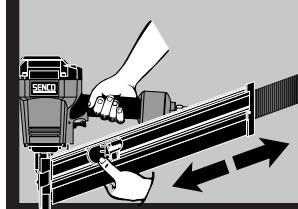● Au cas où il se produirait un coinçage de clous, coupez l'alimentation en air.



● Release the feeder shoe and slide it forward. Remove fasteners from the tool.

● Suelte el alimentador y deslícelo hacia adelante. Retire los sujetadores de la herramienta.

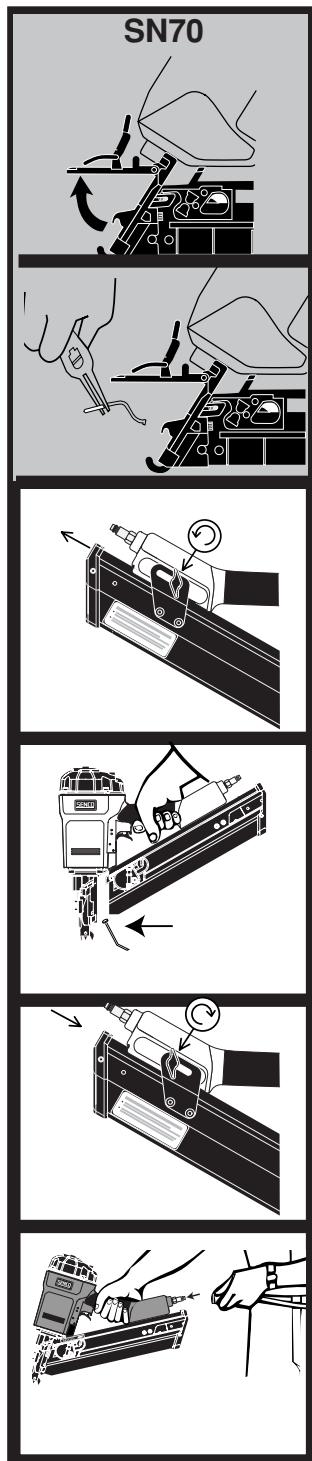
● Relâcher le pousoir et le faire glisser vers l'avant. Enlever les projectiles.

Tool Use Uso de la Herramienta Utilisation de l'Outil

English

Espanol

Francais



- Release E-Z Clear latch and open door.

- Suelte el pestillo de alivio fácil (E-Z) y abra la puerta.

- Relâchez le loquet transparent "E-Z" et ouvrez le volet de front.

- Remove jammed fastener. Close door and latch.

- Remueva el sujetador atascado. Cierre la puerta con pestillo.

- Enlevez le clou coincé. Fermez le volet de front et le loquet.

- Loosen locking knob at the rear of the tool by hand. Pull magazine back.

- Con la mano, afloje la manivela localizada en la parte posterior. Empuje y jale la carrillera hacia atrás.

- Desserrer à la main la molette de verrouillage à l'arrière de l'outil. Tirer en arrière le magasin.

- Clear jammed fastener from guide body.

- Libre el sujetador de la placa de nariz.

- Extraire le clou coincé du front de l'appareil.

- Slide magazine back into position and tighten locking knob.

- Deslice la carrillera a su posición original y apriete la manivela.

- Glisser le magasin vers sa position initiale et resserrer la molette de verrouillage à la main.

- Connect air supply and replace fasteners. Pull feeder shoe back.

- Conecte la línea de aire y reemplace los clavos. Tire la zapata del alimentador.

- Reconnectez la conduite d'air comprimé et rechargez le magasin. Tirez le poussoir en arrière.

Tool Use

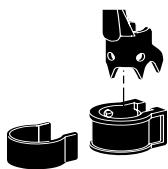
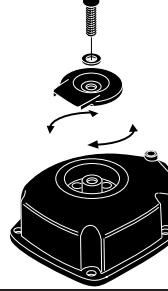
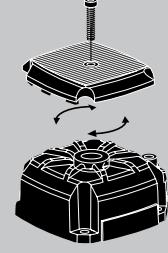
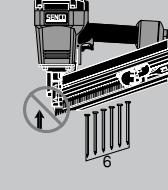
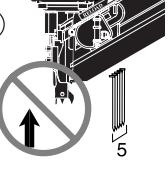
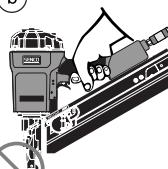
English





Uso de la Herramienta

Espanol




Utilisation de l'Outil

Francais

<p>FramePro®</p> 	<ul style="list-style-type: none"> The tool can be converted for non-toenail (flat surface) applications by adding the no-mar pad. 	<ul style="list-style-type: none"> Possibilité de modification de l'appareil, en ajoutant une protection sur la sécurité, pour des clouages sur surfaces plates.
	<ul style="list-style-type: none"> The deflector can be rotated to change the direction of the exhaust air. Disconnect air supply, loosen cap screw with a hex wrench, and then rotate deflector to desired direction. Tighten cap screw. 	<ul style="list-style-type: none"> El deflecteur puede rotarse para cambiar la dirección del aire expedito por el mofle. Desconecte el aire, afloje los tornillos de la tapa y rote el deflecteur a la dirección deseada. Apriete los tornillos de la tapa.
<p>SN60MC</p> 	<ul style="list-style-type: none"> The deflector can be rotated to change the direction of the exhaust air. Disconnect air supply, loosen cap screw with a socket head cap screw wrench, and then rotate deflector to desired location. Tighten cap screw. 	<ul style="list-style-type: none"> El deflecteur peut être orienté différemment pour changer la direction de l'échappement d'air. Déconnecter l'appareil de la source d'air comprimé, dévisser la vis de maintien du déflecteur et faire pivoter celui-ci jusqu'à la position voulue. Resserrer la vis de maintien.
	<ul style="list-style-type: none"> This tool is equipped with a lockout feature that prevents the tool from being activated when there are 6 or less nails in the magazine. The safety mechanism will be locked in the undepressed position until more nails are loaded into the magazine. 	<ul style="list-style-type: none"> Esta herramienta esta equipada con un seguro que previene que la herramienta sea activada cuando la cajonera contenga menos de 6 clavos. El seguro se mantendra en la posicion deprimida hasta que mas clavos se coloquen en la cajonera.
<p>FramePro®</p>  	<ul style="list-style-type: none"> This tool is equipped with a lockout feature that prevents the tool from being activated under these conditions: <ol style="list-style-type: none"> when approximately five nails remain in the magazine, the safety element will be locked in the undepressed position until more nails are loaded into the magazine. (Safety Note: Due to various nail sizes, tool may lockout once but still drive a nail if safety element is depressed again.) when the magazine is pulled back, the safety element will be locked in the undepressed position until the magazine is moved forward and locked into placed. 	<ul style="list-style-type: none"> Esta herramienta está equipada con una función de seguridad que impide a la misma activarse en estas condiciones: <ol style="list-style-type: none"> Cuando queden aproximadamente cinco clavos en el cargador el seguro quedara en posición inactiva, hasta que introduzca más clavos en el cargador (Nota de seguridad: debido a la variedad de tamaños de los clavos, la herramienta se puede desactivar una vez, pero aún disparar un clavo si se vuelve a presionar el elemento de seguridad). Cuando el cargador se jala hacia atrás el seguro quedara en posición inactiva hasta que el cargador se mueva hacia adelante y se coloque en su lugar.

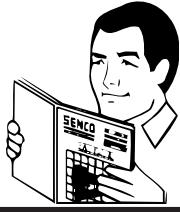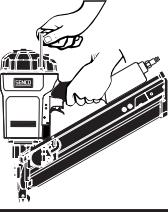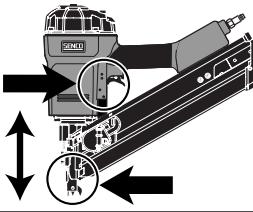
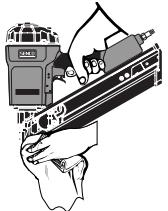
Maintenance	Mantenimiento	Entretien
English	Espanol	Francais
	<ul style="list-style-type: none"> Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool. 	<ul style="list-style-type: none"> Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella.
	<ul style="list-style-type: none"> All screws should be kept tight. Loose screws result in unsafe operation and parts breakage. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los tornillos tienen que mantenerse apretados. Los tornillos sueltos pueden producir una operación no segura y quebraduras de partes.
	<ul style="list-style-type: none"> With tool disconnected, make daily inspection to assure free movement of safety element and trigger. Do not use tool if safety element or trigger sticks or binds. 	<ul style="list-style-type: none"> Con la herramienta desconectada, haga inspecciones diarias para asegurar el movimiento libre del seguro y del gatillo. No use la herramienta si el seguro o el gatillo se atoran.
	<ul style="list-style-type: none"> Squirt Senco pneumatic oil (5 to 10 drops) into the air inlet twice daily (depending on frequency of tool use). Other oils may damage O-rings and other tool parts. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplique aceite neumático SENCO en la entrada de aire dos veces al día (dependiendo en la frecuencia de uso 5 A 10 Gotas). Otros aceites pueden dañar los anillos en "O" y otras piezas de la herramienta.
	<ul style="list-style-type: none"> Wipe tool clean daily and inspect for wear. Use non-flammable cleaning solutions only if necessary—DO NOT SOAK. Caution: Such solutions may damage O-rings and other tool parts. 	<ul style="list-style-type: none"> Solamente si es necesario use soluciones para limpieza no flamables -NO LA REMOJE. Precaución: Tales soluciones pueden dañar los empaques y otras partes de la herramienta.

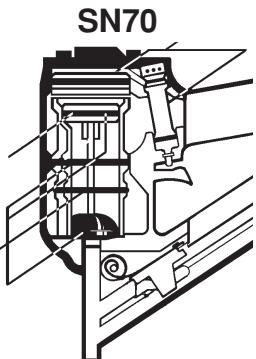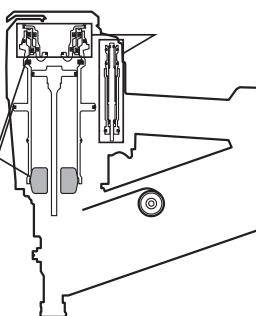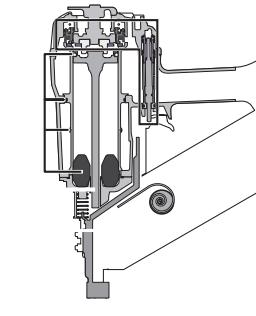Notes

Troubleshooting	Identificación de Fallas	Dépannage	
English	Espanol	Francais	
 <p>SN70</p>  <p>SN60MC</p>  <p>FramePro®</p>	<p>WARNING Repairs other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel. Contact SENCO for information at 1-800-543-4596.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool. <p>SYMPTOM Air leak near top of tool / Sluggish operation</p> <p>SOLUTION Verify air supply / tighten screws or install Repair Kit.</p> <p>SYMPTOM Air leak near bottom of tool / Poor return.</p> <p>SOLUTION Clean tool / tighten screws or install Repair Kit.</p> <p>SYMPTOM Other problems.</p> <p>SOLUTION Contact SENCO.</p>	<p>ALERTA Las reparaciones, fuera de aquellas descritas aquí, deben de ser llevadas a cabo solamente por personal entrenado y calificado. Póngase en contacto con SENCO para información 1-800-543-4596.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella. <p>SÍNTOMA El aire se escapa cerca de la parte superior de la herramienta / Operación lenta.</p> <p>SOLUCIÓN Apriete los tornillos / Verifique el suministro de aire o instale el Juego de Partes.</p> <p>SÍNTOMA El aire se fuga cerca de la parte inferior de la herramienta / Mal retorno.</p> <p>SOLUCIÓN Apriete los tornillos / Limpié la herramienta o instale el Juego de Partes.</p> <p>SÍNTOMA Otros problemas.</p> <p>SOLUCIÓN Póngase en contacto con SENCO.</p>	<p>AVERTISSEMENT Les réparations autres que celles décrites ici doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié ayant reçu la formation appropriée. Pour toute information, prenez contact avec SENCO par téléphone en appelant Le Distributeur agréé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ" livré avec cet outil avant de l'utiliser. <p>SYMPTÔME Fuite d'air près du sommet de l'outil / fonctionnement lent.</p> <p>SOLUTION Serrez les vis à fond / vérifiez l'alimentation en air ou remplacez les pièces.</p> <p>SYMPTÔME Fuite d'air près de la base de l'outil / retour inadéquat.</p> <p>SOLUTION Serrez les vis à fond / nettoyez l'outil ou remplacez les pièces.</p> <p>SYMPTÔME Autres problèmes.</p> <p>SOLUTION Prenez contact avec SENCO.</p>

SN70**Specifications Especificaciones Specifications****English****Espanol****Francais**

Code	A	
	inches	mm
JF25	2 1/2	65
GE21	2	50
GE24	2 3/8	60
GC21	2	50
GC23	2 1/4	57
GC24	2 3/8	60
GC25	2 1/2	65
HC27	3	75
KC27	3	75
KC28	3 1/4	83
KC29	3 1/2	90
HF27	3	75

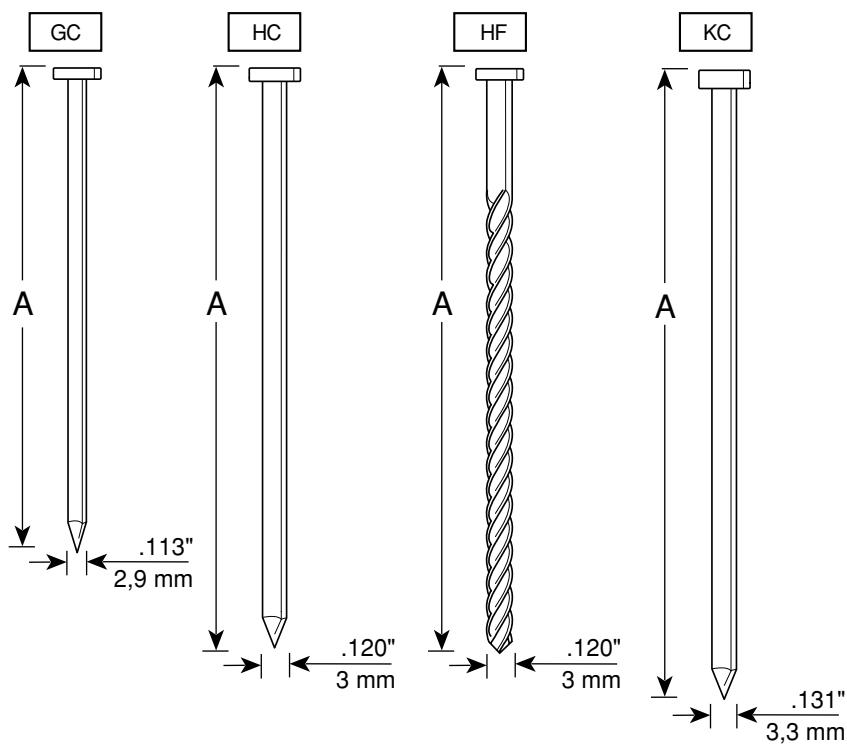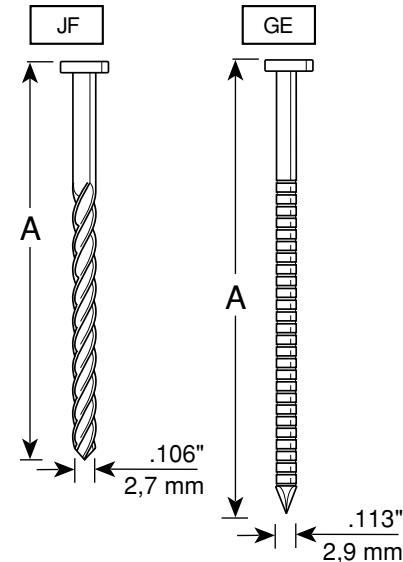

**FramePro® 602/652
& 702XP/752XP FRH
Series**

* Rounded to nearest 5 mm

** FramePro 602/702XP only

Specifications

Especificaciones



Specifications

English

Espanol

Francais

Code	FramePro FRH A	
	inches	mm*
GL**	2	50
	2 $\frac{3}{8}$	60
GD**	2	50
	2 $\frac{3}{8}$	60
	2 $\frac{1}{2}$	65
HD	3	75
	3 $\frac{1}{4}$	83
HL	3	75
KD	2 $\frac{1}{2}$	65
	3	75
	3 $\frac{1}{4}$	83
	3 $\frac{1}{2}$	90
MD	2 $\frac{1}{4}$	57
	3	75
	3 $\frac{1}{4}$	83

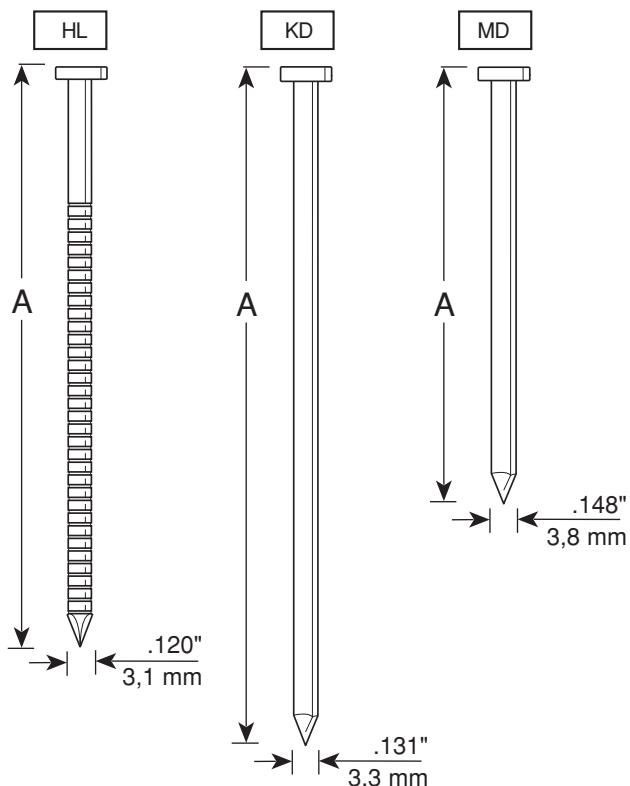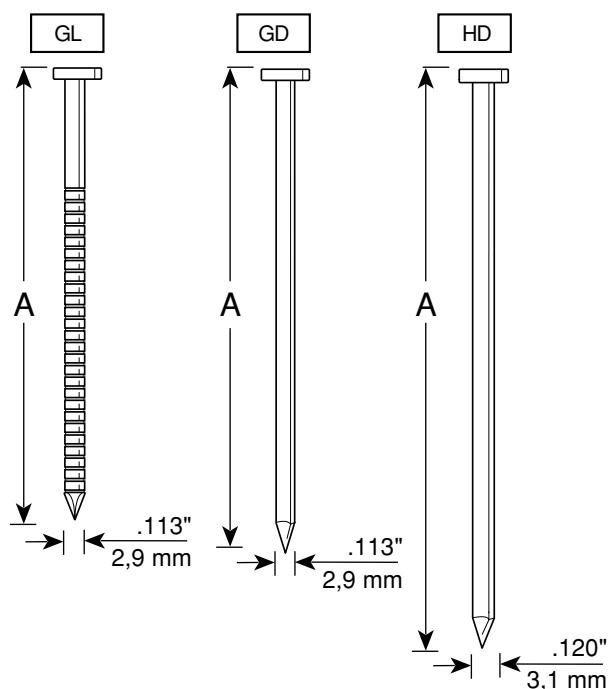

Specifications

Especificaciones

Specifications



English

Espanol

Francais

**FramePro® 601/651
& 701XP/751XP CH
Series**

Code	A	
	inches	mm
GE	2	50
	2 $\frac{3}{8}$	60
GC	2	50
	2 $\frac{1}{4}$	57
	2 $\frac{3}{8}$	60
	2 $\frac{1}{2}$	65
HC	3	75
HE	3	75
HF	3	75
KC	3	75
	3 $\frac{1}{4}$	83
	3 $\frac{1}{2}$	90
MC	3	75
	3 $\frac{1}{4}$	83

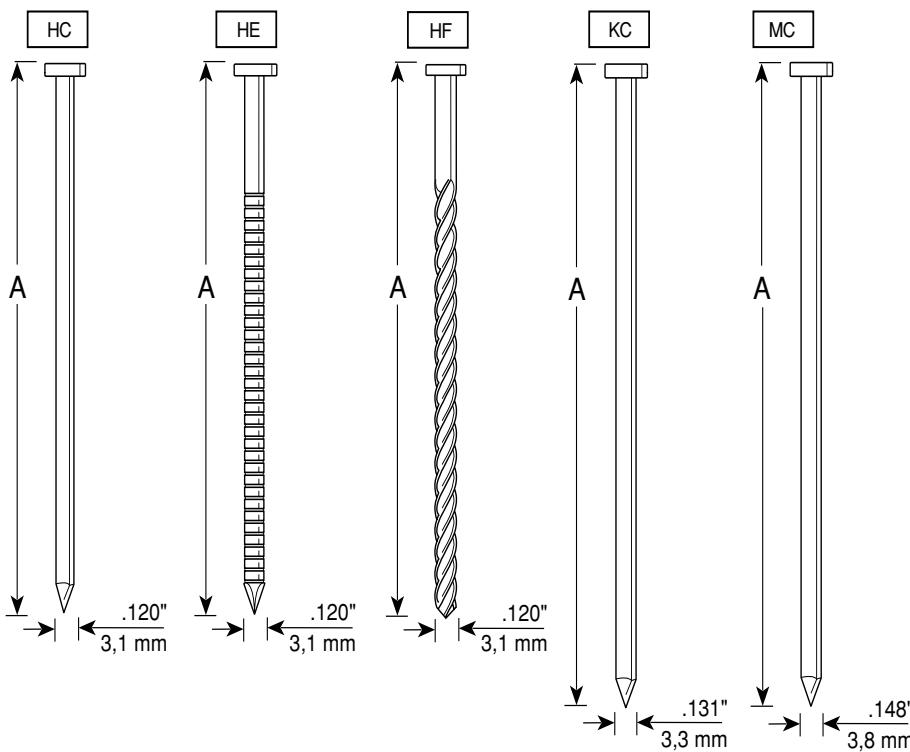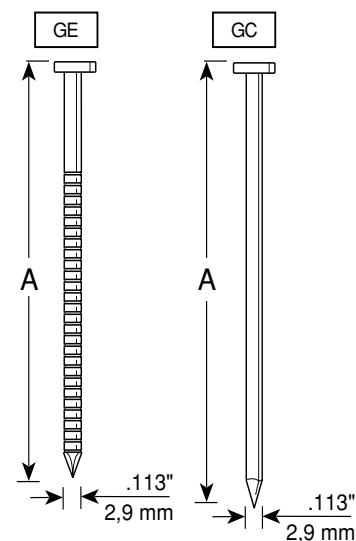

SN60MC	Specifications		Especificaciones		Specifications		
	English		Espanol		Francais		
	Code	A	Code	A	Code	A	
KJ	1 1/2	38	KJ	1 1/2	38	KJ	1 1/2
MD	1 1/2	38	MD	1 1/2	38	MD	1 1/2
	2 1/2	65		2 1/2	65		2 1/2
NN	2 1/2	65	NN	2 1/2	65	NN	2 1/2

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Specifications		Especificaciones		Specifications	
	English		Espanol		Francais	
	SN70	SN60MC	SN70	SN60MC	SN70	SN60MC
Minimum to maximum operating pressure	65–120 psi	4.5–8.3 bar	80–120 psi	5.5–8.3 bar		
Air Consumption (60 cycles per minute)	9.67 scfm	273.8 liter	8.16scfm	231.2 liter		
Air Inlet	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT		
Weight	9.7 lbs.	4.4 kg	7.7 lbs.	3.5 kg		
Fastener Capacity	50-70	50-70	30	30		
Tool size: Height	14.7 in.	373 mm	12 5/16 in.	312 mm		
Tool size: Length	15.9 in.	404 mm	15 in.	381 mm		
Tool size: Width: Main Body	4.5 in.	113 mm	4 3/8 in.	111 mm		

ESPECIFICACIONES TECNICAS	SN70		SN60MC	
	Presión de operación mínima y máxima	Consumo de aire (60 ciclos por minuto)	Entrada de aire	Peso
65–120 psi	4.5–8.3 bar	80–120 psi	5.5–8.3 bar	
9.67 scfm	273.8 liter	8.16scfm	231.2 liter	
3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	
9.7 lbs.	4.4 kg	7.7 lbs.	3.5 kg	
50-70	50-70	30	30	
14.7 in.	373 mm	12 5/16 in.	312 mm	
15.9 in.	404 mm	15 in.	381 mm	
4.5 in.	113 mm	4 3/8 in.	111 mm	

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	SN70		SN60MC	
	Pression de travail min. et max.	Consommation d'air (60 cycles par minute)	Admission d'air	Poids
4.5–8.3 bar	273.8 liter	3/8 in. NPT	4.4 kg	
231.2 liter	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3.5 kg	
50-70	373 mm	50-70	30	
312 mm	404 mm	30	30	
381 mm	404 mm	312 mm	312 mm	
111 mm	113 mm	111 mm	111 mm	

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Specifications		Especificaciones				Specifications		
	English		Espanol			Francais			
FramePro® 601 & 701XP & 721	FramePro® 602 FRH & 702XP FRH Series**		FramePro® 651 & 751XP CH Series**			FramePro® 752XP FRH Series**			
Minimum to maximum operating pressure	70–120 psi	4.8–8.3 bar	70–120 psi	4.8–8.3 bar	70–120 psi	4.8–8.3 bar	70–120 psi	4.8–8.3 bar	
Air Consumption (60 cycles per minute)	10 scfm	283.2 liter	10 scfm	283.2 liter	11 scfm	311.5 liter	11 scfm	311.5 liter	
Air Inlet	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	
Weight	8 lbs.	3.62 kg	8.4 lbs.	3.81 kg	8.4 lbs.	3.81 kg	8.7 lbs.	3.97 kg	
Fastener Capacity	70	70	60	60	70	70	60	60	
Tool size: Height	13.25 in.	337 mm	13.25 in.	337 mm	14.25 in.	362 mm	14.25 in.	362 mm	
Tool size: Length	15.13 in.	384 mm	20 in.	508 mm	15.13 in.	384 mm	20 in.	508 mm	
Tool size: Width: Main Body	4.17 in.	106 mm	4.17 in.	106 mm	4.17 in.	106 mm	4.17 in.	106 mm	


ESPECIFICACIONES TECNICAS	FramePro® 601 & 701XP & 721		FramePro® 602 FRH & 702XP FRH Series**		FramePro® 651 & 751 CH Series**		FramePro® 752XP FRH Series**	
Presión de operación mínima y máxima	70–120 psi	4.8–8.3 bar	70–120 psi	4.8–8.3 bar	70–120 psi	4.8–8.3 bar	70–120 psi	4.8–8.3 bar
Consumo de aire (60 ciclos por minuto)	10 scfm	283.2 liter	10 scfm	283.2 liter	11 scfm	311.5 liter	11 scfm	311.5 liter
Entrada de aire	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT
Peso	8 lbs.	3.62 kg	8.4 lbs.	3.81 kg	8.4 lbs.	3.81 kg	8.7 lbs.	3.97 kg
Capacidad de grapas por cargador	70	70	60	60	70	70	60	60
Tamaño de la herramienta: Altura	13.25 in.	337 mm	13.25 in.	337 mm	14.25 in.	362 mm	14.25 in.	362 mm
Tamaño de la herramienta: Longitud	15.13 in.	384 mm	20 in.	508 mm	15.13 in.	384 mm	20 in.	508 mm
Tamaño de la herramienta: Ancho (Cuerpo)	4.17 in.	106 mm	4.17 in.	106 mm	4.17 in.	106 mm	4.17 in.	106 mm

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	FramePro® 601 & 701XP & 721		FramePro® 602 FRH & 702XP FRH Series**		FramePro® 651 & 751XP CH Series**		FramePro® 752XP FRH Series**	
Pression de travail min. et max.	70–120 psi	4.8–8.3 bar	70–120 psi	4.8–8.3 bar	70–120 psi	4.8–8.3 bar	70–120 psi	4.8–8.3 bar
Consommation d'air (60 cycles par minute)	10 scfm	283.2 liter	10 scfm	283.2 liter	11 scfm	311.5 liter	11 scfm	311.5 liter
Admission d'air	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT	¾ in. NPT
Poids	8 lbs.	3.62 kg	8.4 lbs.	3.81 kg	8.4 lbs.	3.81 kg	8.7 lbs.	3.97 kg
Capacité de projectiles par magasin	70	70	60	60	70	70	60	60
Dimensions de l'outil: hauteur	13.25 in.	337 mm	13.25 in.	337 mm	14.25 in.	362 mm	14.25 in.	362 mm
Dimensions de l'outil: longueur	15.13 in.	384 mm	20 in.	508 mm	15.13 in.	384 mm	20 in.	508 mm
Dimensions de l'outil: largeur: corps de l'appareil	4.17 in.	106 mm	4.17 in.	106 mm	4.17 in.	106 mm	4.17 in.	106 mm

**REFERENCE

CH Model Series	FRH Model Series	CH Model Series	FRH Model Series
FramePro® 601 FramePro® 701XP FramePro® 721	FramePro® 602 FramePro® 702XP	FramePro® 651 FramePro® 751XP	FramePro® 752XP

Options	Opciones	Options		
			English	Espanol
SN70 FramePro® Series	● RESTRICTIVE TRIGGER— This feature is helpful when precise fastener placement is required.	● GATILLO RESTRINGIDO— Esta característica sirve de ayuda cuando se requiere una colocación del sujetador precisa.	● DECLÉNCHEMENT PAR GACHETTE— Cette caractéristique s'avère utile quand un placement de projectiles précis s'impose.	

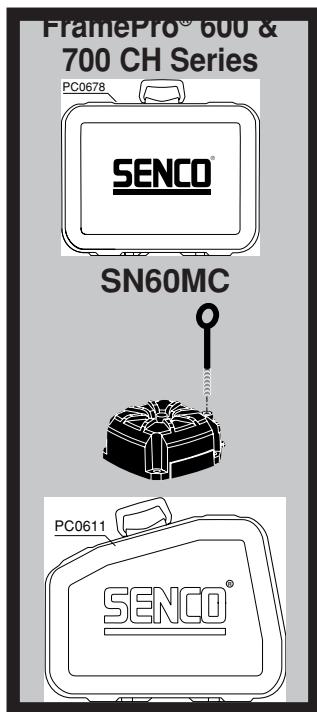

Options	Opciones	Options
English	Espanol	Francais
<p>● CARRYING CASE — A durable carrying case is available to help protect and prolong the life of the tool. The case can also be used to carry accessories and fasteners.</p>	<p>● MALETIN PORTA HERRAMIENTA — Un maletín durable esta disponible para ayudarle a proteger y prolongar la vida de su herramienta. El maletín puede también ser usado para llevar accesorios y sujetadores (clavos o grapas).</p>	<p>● MALETTE DE TRANSPORT — Une robuste malette est disponible pour protéger et prolonger la durée de vie de l'appareil. Elle peut également être utilisée pour le transport des accessoires et des projectiles.</p>
<p>● HANGER — Cap can be altered to attach a hanger. Use a $\frac{5}{16}$-18 UNC tap, and drill to a depth of approximately $\frac{1}{2}$ in. Use a $\frac{5}{16}$" x $3\frac{1}{8}$" long eyebolt.</p>	<p>● COLGADERO O GANCHO — La tapa puede ser modificada para adherirle un colgadero o gancho. Use una broca de $\frac{5}{16}$" - 18 UNC Y barrene hasta una profundidad de aproximadamente $\frac{1}{2}$" pulgada. Use un perno de argolla de $\frac{5}{16}$" por $3\frac{1}{8}$" de largo.</p>	<p>● SUSPENSION — Le bouchon peut être modifié pour y adapter une suspension. Percer (13 maxi de profondeur) et tarauder (M16) à l'emplacement indiqué, pour y visser la suspension désirée.</p>
<p>● CARRYING CASE — A durable carrying case is available to help protect and prolong the life of the tool. The case can also be used to carry accessories and fasteners.</p>	<p>● MALETIN PORTA HERRAMIENTA — Un maletín durable esta disponible para ayudarle a proteger y prolongar la vida de su herramienta. El maletín puede también ser usado para llevar accesorios y sujetadores (clavos o grapas).</p>	<p>● MALETTE DE TRANSPORT — Une robuste malette est disponible pour protéger et prolonger la durée de vie de l'appareil. Elle peut également être utilisée pour le transport des accessoires et des projectiles.</p>

Accessories	Accesarios	Accessoires
English	Espanol	Francais
<p>SECO offers a full line of accessories for your SECO tools, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Air Compressors ● Hose ● Couplers ● Fittings ● Safety Glasses ● Pressure Gauges ● Lubricants ● Regulators ● Filters <p>For more information or a complete illustrated catalogue of SECO accessories, ask your representative for #MK336.</p>	<p>SECO ofrece una linea completa de Accesorios para sus herramientas SECO, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Compresores de Aire ● Manguera ● Conectores Rapidos ● Conectores ● Anteojos De Seguridad ● Manometros ● Lubricantes ● Reguladores ● Filtros <p>Para mas informacion ó un pour recevoir un catalogue complet ilustrado de los Accesorios SECO, pregunte a su representante pour el numero #MK336.</p>	<p>SECO offre une gamme étendue d'accessoires pour vos outils SECO y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Compresseurs ● Tuyauterie flexible ● Raccords ● Lunettes de sécurité ● Manomètres ● Lubrifiants ● Régulateurs ● Filtres <p>Pour plus d'informations ou pour recevoir un catalogue détaillé des accessoires proposés par SECO, prenez contact avec votre représentant SECO (référence catalogue : #MK336.).</p>

SENCO TOOL & PARTS WARRANTY

This tool has been designed and constructed using
the highest standards of material and workmanship.

TOOL AND PARTS WARRANTY-

The length of this guarantee is **two years** [During the applicable period for FramePro® 701XP/751XP & 702XP FRH/750XL FRH/752XP FRH] or **one year** [During the applicable period for FramePro® 601/651 & 602 FRH & SN60MC & SN70] from date of purchase by the **original retail purchaser**. During this period, Senco Products, Inc., will repair or replace at Senco's option, any original part or parts for the original retail purchaser. This will be done free of charge, provided the parts are determined defective in materials or workmanship upon examination by a Senco Authorized Warranty Service Center (exception: rubber o-rings and seals, driver blades). Any replacement part provided will carry a warranty for the balance of the period of warranty applicable to the part it replaces.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS:

This warranty will be honored, only if:

- A) Clean, dry, regulated compressed air has been used, at air pressure not exceeding the maximum indicated on the tool casting;
- B) No evidence of abuse, or failure to follow recommended operational maintenance, or modification of the tool is present (read Operator Manual for use and maintenance instructions);
- C) When repair or replacement of parts or tools is necessary, the original retail purchaser returns the complete tool or part, with transportation prepaid, to the nearest Senco Authorized Warranty Service Center, with purchase receipt or other positive proof that the part or tool is within the warranty period.

THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY ON THIS TOOL, AND ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL, WRITTEN, EXPRESS, OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED. BUYER'S OR USER'S REMEDIES ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS STATED ABOVE. SENCO PRODUCTS, INC. SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF A BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, SHALL SENCO'S LIABILITY EXCEED THE PRICE OF THE TOOL WHICH HAS GIVEN RISE TO THE CLAIM OR LIABILITY. ANY LIABILITY CONNECTED WITH THE USE OF THIS TOOL SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE.

Replacement of Tool Due to Natural Disaster

Senco will also replace any tool destroyed by an Act of God such as flood, earthquake, hurricane or other disaster resulting only from the forces of nature. Such a claim will be honored provided that such original retail purchaser had previously submitted a completed warranty registration card, and then submits proof of ownership and an acceptable statement describing such Act of God documented by an insurance carrier, police department, or other official governmental source. To obtain instructions for filing a claim call 1-800-543-4596.

SENCO PRODUCTS, INC.
CINCINNATI, OHIO 45244-1611 USA
www.senco.com

