






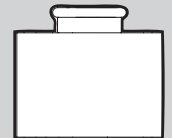






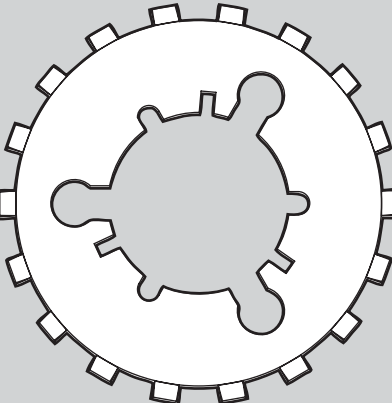



Fan Parts


(Not Drawn to Scale)

-  x 1
-  x 2
-  x 4
-  x 2
-  x 3
-  x 4
-  x 1
-  x 4
-  x 11
-  x 16
-  x 16
-  x 3
-  x 3
-  x 1
-  x 4


Hanger Bracket Assembly

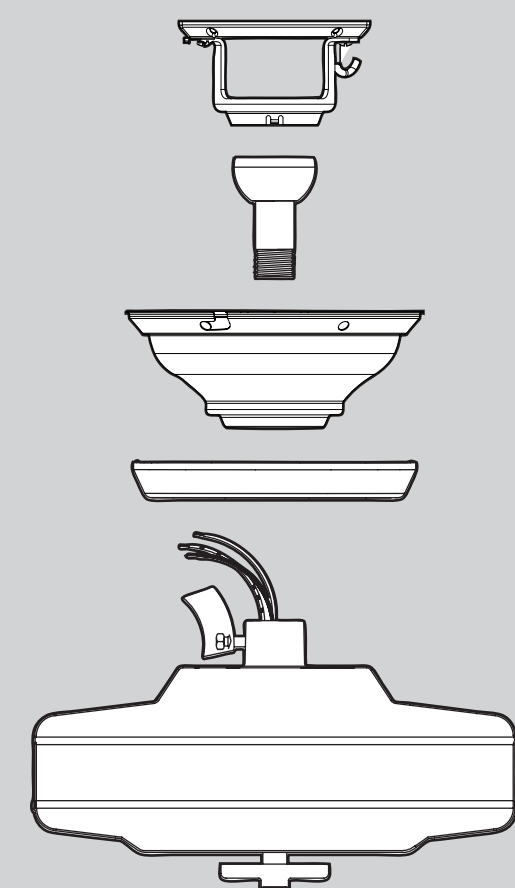

Blade Assembly

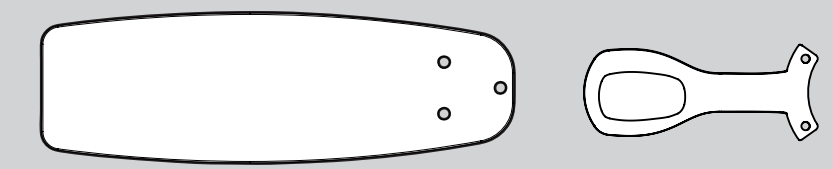


Light/ Speaker Assembly

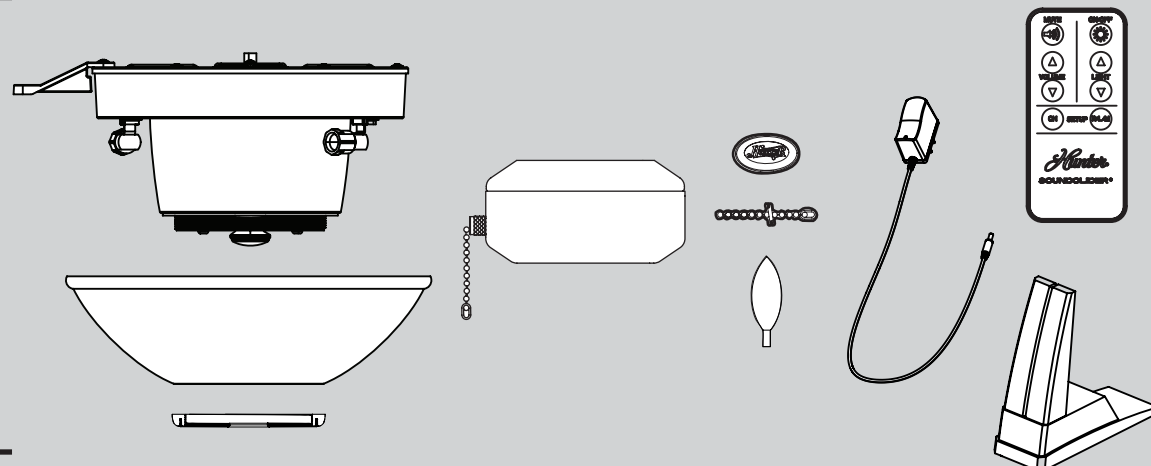


PARTS GUIDE

Hunter

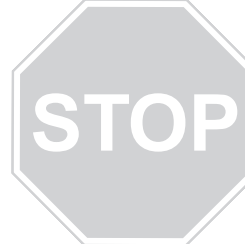

Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box. If parts are missing, DO NOT RETURN

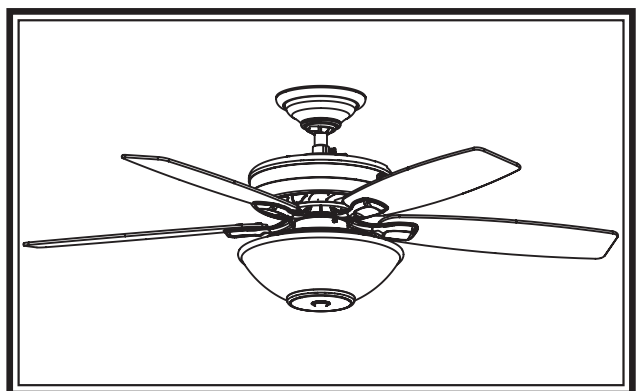


THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.

THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY. REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.


Parts List		Model #	21623
		Asm. Dwg. #	99251-01
		Finish	New Bronze
Item Name	Qty	Part #	
* Hanging System Kit	1	98135-08	
Ceiling Plate			
Canopy			
Canopy Trim Ring			
Hanger Ball / Downrod Assembly			
Setscrew			
Low Profile Washer			
Canopy Screw			
Wood Screw			
Flat Washer			
Mounting Isolator			
* Screw, Low Profile			
Switch Housing Assembly	1	99261-08	
Light/Speaker Assembly	1	99174-02	
Globe/Shade	1	87849-04	
Finial	1	88921-02	
Maestro™	1	89001-01	
AC Adaptor	1	77318-01	
Remote Control Assembly	1	89005-01	
Blade Iron Set	1	98832-05	
Blade Set	1	76697-82	
Screw, Blade Iron Armature	11	63755-06	
Hardware Kit	1	99251-00-860	
Blade Grommet			
Blade Assembly Screw			
Screw, Machine, 6-32			
Wire Connector			
Screw, Switch Housing Assembly			
Balancing Kit	1	07570-01	
Pull Chain Pendant	1	74393-08	
Pull Chain	1	63756-30	
Pull Chain Guide	1	88973-01	
Light bulb / Bulb	3	77646-03	

Materiales


(no dibujados a escala)

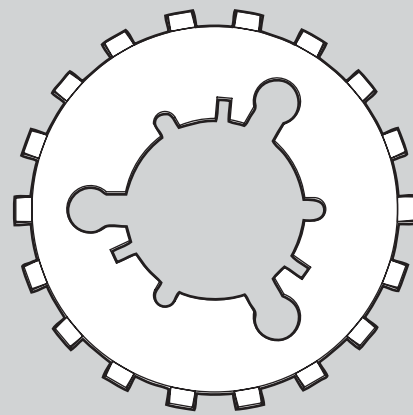


x 1




x 2

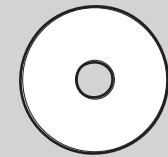


x 4

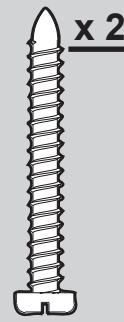


x 2




x 3



x 4




x 1

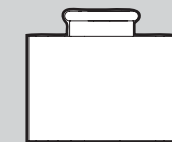


x 4



x 11



x 16




x 16



x 1



x 4



x 3








x 3



Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)





Conjunto del soporte de suspensión

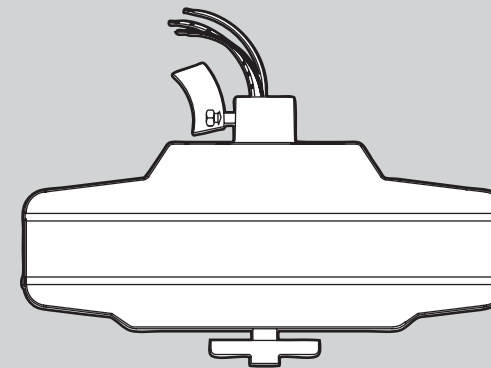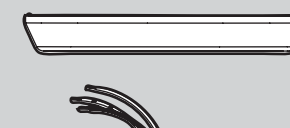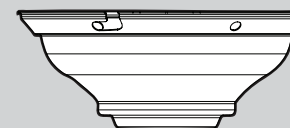

de conjunto de paleta

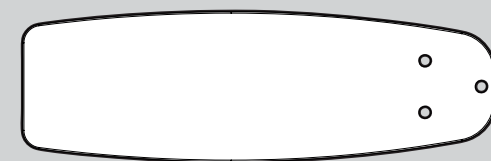

Conjunto de luz/altavoz

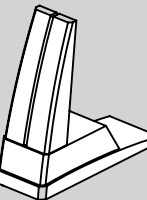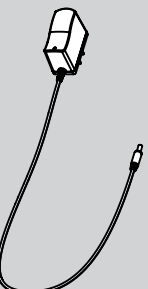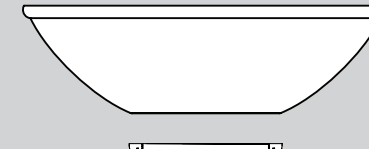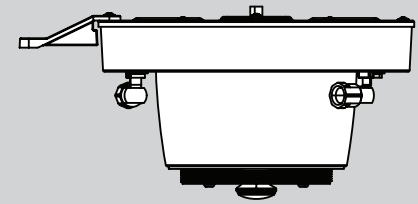


GUÍA DE PIEZAS



Hunter

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.

Si falta alguna parte, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN

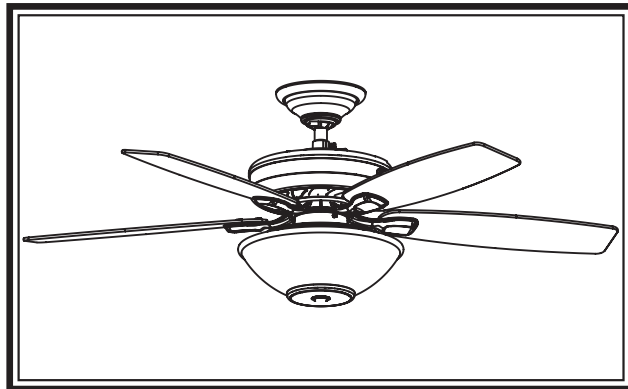

Lista de piezas

Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
* Kit del sistema de suspensión		
Placa de techo	1	98135-08
Campana		
Anillo de la moldura de campana		
Bola de suspensión / Conjunto de varilla		
Tornillo prisionero		
Roseta de perfil bajo		
Tornillo, de campana		
Tornillo, de madera		
Arandela, plana		
Aislador de montaje		
Tornillo, de roseta de perfil bajo		
Conjunto del interruptor	1	99261-08
conjunto de la luz/altavoz	1	99174-02
Globo / Pantalla	1	87849-04
Cubierta ornamental	1	88921-02
Maestro™	1	89001-01
Adaptador CA	1	77318-01
Conjunto de control remoto	1	89005-01
Juego de soporte de paletas	1	98832-05
Juego de paletas	1	76697-82
Tornillo, de armadura de soporte de paleta	11	63755-06
Kit de materiales	1	99251-00-860
Arandela de caucho, de paleta		
Tornillo, de conjunto de paleta		
Tornillo, mecánico, 6-32		
Empalme plástico		
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor		
Kit de equilibrado	1	07570-01
Pendiente del tirador de cadena	1	74393-08
Tirador de cadena	1	63756-30
Guía para Cadena	1	88973-01
Bombilla	3	77646-03