I

XTC-200 Action Camera

Grazie per aver acquistato XTC-200 Action Camera. XTC-200 è la nuovissima videocamera grandangolo in grado di registrare ed immortalare i vostri momenti più importanti e divertenti! Facile da utilizzare con il suo unico comando (on-off/record), grandangolo con una visuale di 140° e due modalità di registrazione: standard (SD: 640x480) e alta definizione (HD: 1280x720)! Grazie al pacco batteria al litio in dotazione è possibile registrare fino a 3 ore. Terminata la registrazione, connettete semplicemente la videocamera al vostro computer e scaricate i video registrati. Più facile di così! Buon divertimento!

Contenuto della confezione

- Midland XTC-200 Action camera
- Pacco batteria al litio da 900mAh
- Caricatore da auto
- Caricatore da muro
- Cavo USB
- Supporto montaggio per maschere da sci
- Supporto adesivo per montaggio al casco
- Supporto a cinghia per montaggio al casco da bici
- Supporto per manubrio da bici

Caratteristiche e pulsanti del XTC-200

Caratteristiche:

Caratteristiche in HD	Caratteristiche in SD
30 frames per secondo	60 frames per secondo
Grandangolo di 140°	Grandangolo di 140°
Aspect ratio 16:9	Aspect ratio 4:3
Risoluzione 1280x720	Risoluzione 640x480
Filmati in mp4	Filmati in mp4

Scanalature per montaggio del supporto a slitta

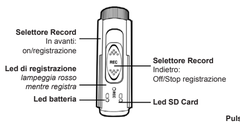



Guida rapida all'uso

1. Aprite il coperchio del vano batteria ed inserite il pacco batteria. Riposizionate il coperchio del vano batterie.
2. Aprite la cover di gomma della parte inferiore del dispositivo. Inserite la Micro SD card nell'opportuna direzione. Selezionate la qualità desiderata (SD: standard - HD: Alta definizione). Chiudete la piccola cover gommosa.
3. Spostate il selettore RECORD in avanti. **La registrazione inizierà dopo 8 secondi circa.**
4. Per fermare la registrazione slittate il selettore verso il basso in posizione "off".
5. Collegate la videocamera al computer e scaricate il video.

Imparando a conoscere XTC-200

Batteria



1. Per inserire il pacco batteria, premete il pulsante posto sul lato destro della videocamera e rimuovete il coperchio del vano batteria facendolo slittare in avanti.
2. Inserite il pacco batteria al litio.
3. Riposizionate il coperchio del vano batterie

Indicatore stato batteria	Significato
Verde fisso	Batteria carica
Rosso fisso	Batteria parzialmente carica
Rosso lampeggiante	Batteria quasi scarica
Led spento	Batteria scarica

Nota: quando l'indicatore di batteria inizia a lampeggiare rosso, sarebbe opportuno ricaricare il dispositivo in quanto la telecamera si spegnerà a breve.

Micro SD Card

1. Aprite la cover di gomma posta sulla parte inferiore della videocamera
2. Inserite la Micro SD nell'apposita fessura come mostrato nell'immagine a lato.
3. Chiudete la cover di gomma.

NOTA: XTC-200 supporta fino ad un massimo di 32 GB di memoria.

Registrazione

1. Slittate il selettore di registrazione in avanti per accendere la videocamera.
2. L'indicatore di batteria si illuminerà prima rosso, per poi passare a verde, mentre l'indicatore della Micro SD card si illuminerà di verde. **Dopo circa 8 secondi l'indicatore di registrazione inizierà a lampeggiare rosso,** indicando che la registrazione è iniziata.
3. Per fermare la registrazione, spostate il selettore "record" in posizione "off".

Nota: pur avendo spostato il selettore in posizione "off", la videocamera continuerà a registrare per altri 3 secondi; dopodiché si spegnerà definitivamente.

Indicatore stato del SD card	Significato
Verde	Più di 1GB di spazio disponibile
Arancione	Da 512 MB a1 GB di spazio disponibile
Rosso	Meno di 512 MB di spazio disponibile o Micro SD card non inserita.
Rosso lampeggiante	Micro SD card non letta correttamente
Verde lampeggiante	Indica che la Micro SD card è stata riformattata

Spazio di memoria	Tempo di registrazione HD	Tempo di registrazione SD
512 MB	6.5 minuti	9.5 minuti
1 GB	13 minuti	19 minuti
2 GB	26 minuti	38 minuti.
4 GB	52 minuti	76 minuti
8 GB	104 minuti	152 minuti
16 GB	208 minuti	304 minuti
32 GB	416 minuti	608 minuti

Nota: La videocamera dividerà automaticamente i video in documenti da 2GB di dimensione.

Supporti di montaggio

Supporti a slitta

XTC-200, con il suo innovativo design a scanalature può essere facilmente montata su uno speciale supporto a slitta. Tale supporto permette una più facile ed efficace installazione del dispositivo.
Per montare la telecamera al supporto, posizionatela nell'apposita scanalatura e fatela slittare.
Per staccare la telecamera dal supporto a slitta, tenete la telecamera con la lente distante da voi e premendo il pulsante di rilascio tirate il supporto verso di voi.
Questo supporto a slitta può essere abbinato sia al supporto bi-adesivo da casco che al supporto per maschera da sci, evitando così di dover rimontare la telecamera ogni volta.

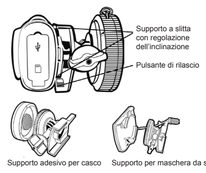

Una volta montata la telecamera al supporto a slitta occorre:
1. Montare la telecamera al supporto intercambiabile più adatto in base a ciò che si desidera filmare.
2. Aggiustare l'inquadratura della videocamera in modo che non filmi il cielo o il terreno.

Supporti a vite

XTC-200 può essere montata sui caschi da bici o sui manubri delle biciclette tramite due specifici supporti a vite. Nella parte inferiore del XTC-200 vi è un foro di fissaggio che permette di montare la telecamera su tali supporti, inserendo semplicemente la vite di fissaggio nell'apposito foro e ruotando la telecamera in senso orario.
Se volete fissare la telecamera al manubrio della vostra bicicletta o montarla sul casco tramite supporto a cinghia, dovete:
1. Montare la telecamera sul supporto a vite più adatto a ciò che si desidera filmare.
2. Assicurarsi che la telecamera sia posizionata nel modo corretto e che non inquadri cielo o terra.

Sistemi compatibili

XTC-200 è compatibile sia con sistemi operativi Windows che con MAC.
Il formato video è: MP4.

Download dei video

Non c'è bisogno di installare ulteriori software per il collegamento con XTC-200.
Prima di scaricare i video, assicuratevi che il pacco batteria sia completamente carico.

Connettete la telecamera alla porta USB usando il cavo in dotazione.
La telecamera viene vista dal PC come una normalissima memoria esterna (chiavetta USB), ma con solo la possibilità di scaricare i filmati sul vostro PC; non è possibile caricare alcun dato sulla memoria SD.
Troverete i vostri video salvati nella cartella "DC IM".

Come riformattare la Micro SD card

La riformattazione della Micro SD card permette di cancellare tutti i file video in un unico istante. Per far ciò occorre che la micro SD card sia all'interno della stessa telecamera.
1. Posizionate la telecamera in "on" spostando il selettore "record" in posizione di registrazione.
2. Una volta che l'indicatore di batteria si illumina verde, tener premuto il pulsante di riformattazione della Micro SD card.
3. Tenete premuto il pulsante di riformattazione finché l'indicatore di registrazione non si spenga e l'indicatore dell'SD card non lampeggi verde.
4. Spostate il selettore "record" in posizione off.

Nota: la Micro SD card non può essere riformattata se l'indicatore di batteria quasi scarica si accende (rosso lampeggiante). Assicuratevi che le batterie siano completamente cariche o nuove prima di iniziare il processo di riformattazione.

Problemi & Soluzioni

Problemi	Soluzioni
Batteria	
La telecamera non si accende	Assicuratevi che il pacco batteria sia installato correttamente e che sia carico.
Registrazione	
La telecamera non registra	Assicuratevi di aver spostato correttamente il selettore "record" (totalmente in avanti). Se l'indicatore di registrazione non si accende spegnete il dispositivo e re-installate il pacco batteria.
	Verificate che ci sia abbastanza memoria nella Micro SD card.
Micro SD card	
La Micro SD card non viene letta	Assicuratevi che la Micro SD card sia stata inserita correttamente.
	Connettete la telecamera al computer per verificare che ci sia abbastanza spazio di memoria
	Attendete che si concluda il processo di formattazione
Visualizzazione Video	
Il video è lento e si inceppa	Verificate che il cavo USB sia stato inserito correttamente nella presa della telecamera
	Rimuovete dispositivi USB al momento non utilizzati
	Trasferite i file video sul computer prima di vederli
Download del Video	
Trasferimento dati lento	Verificate che il cavo USB sia stato inserito correttamente nella presa della telecamera. Scollegate e ricollegate il cavo USB
	Rimuovete dispositivi USB al momento non utilizzati
Il computer non riconosce la telecamera	Assicuratevi che la telecamera collegata al computer abbia il selettore "record" posizionato nella giusta posizione
	Assicuratevi che la Micro SD card sia stata inserita correttamente
	La Micro SD card potrebbe essere corrotta. Attendete che si concluda il processo di formattazione
Audio	
Disturbi causati dal vento	Applicate del nastro adesivo sul foro del microfono

Garanzia

Il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e la garanzia lascia impregiudicati tali diritti.
La durata della garanzia è di mesi 24 a decorrere dalla data di acquisto o dalla data della ricevuta rilasciata dal rivenditore ed è valida su tutto il territorio nazionale; per farla valere l'utente deve presentare lo scontrino d'acquisto assieme al box dell'apparato acquistato.
La garanzia copre l'apparecchio nella totalità delle sue parti e comprende sia il materiale che la manodopera necessaria per le riparazioni.
La garanzia non copre i difetti causati dall'uso o collegamento del Prodotto con accessori o/e software non prodotti o forniti dal Produttore o da un uso del prodotto diverso da quello per cui il prodotto medesimo è stato realizzato. Essa non è valida in caso di apertura, modifica o riparazione da parte di soggetti diversi dai centri autorizzati o in caso di riparazioni effettuate con ricambi non autorizzati. La garanzia non è valida e non sarà possibile azionare alcuna rivalsa, inoltre, qualora il prodotto sia stato modificato o alterato rispetto alla sua funzione ed alle sue caratteristiche al momento della vendita.
Nulla sarà dovuto all'acquirente per il tempo durante il quale l'apparecchio sarà rimasto inattivo né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese sostenute come pure per danni diretti o indiretti derivanti da un uso improprio o comunque non normale dell'apparecchio.

UK

XTC-200 Action Camera

Thank you for your purchase of the XTC-200 Action Camera. As someone who seeks adventure, we are proud to offer you the ultimate tool in capturing and recording your adventures. With easy to use one switch operation, 140 degree angle lens and 2 recording modes: Standard (SD: 640x480) and High definition (HD: 1280x720). Thanks to the equipped Lithium battery pack it is possible to record up to 3 hours. Once captured, simply connect to your computer and upload the videos to share with friends. It is that simple! Enjoy!

What's in the box

- Midland XTC-200 Action camera
- USB cable
- 900mAh Lithium battery pack
- Cigarette lighter charger
- Wall charger
- Goggle mount
- Helmet adhesive mount
- Helmet strap mount
- Bicycle handlebar mount

XTC-200 Features and Controls

Features:

HD features	SD features
30 frames per second	60 frames per second
140 degree angle lens	140 degree angle lens
16:9 aspect ratio	4:3 aspect ratio
1280 x 720 resolution	640x480 resolution
Records as mp4	Records as mp4

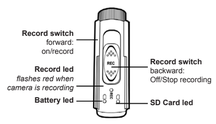



Quick Start Guide

1. Open battery door and install the battery pack. Replace battery cover.
2. Open and fold down back rubber cover. Insert micro SD card observing proper direction. Choose the desired quality definition (SD: standard; HD: high definition). Close the cover.
3. Move RECORD switch forward, **recording will start in 8 seconds**.
4. To stop recording, slide switch back to the off position.
5. Plug in camera to computer and download video.

Getting to Know the XTC-200

Battery



1. To insert the battery pack, push down the battery door latch on the right side of the camera. Door will release. Push forward to remove.
2. Install the Lithium battery pack.
3. Return battery door and click into place.

Battery Status Indicator	Meaning
Solid Green	Indicates full battery life
Solid Red	Indicates half battery life
Blinking Red*	Indicates low battery life
No Light	Batteries are dead

Note: When the red battery LED begins blinking, be prepared to charge the battery because the camera will stop recording at this point.

Micro SD Card

1. Open and fold down the back rubber cover.
2. Insert Micro SD card into slot observing proper direction (shown sideways).
3. Return rubber flap into place.

NOTE: XTC-200 supports up to 32GB memory card size.

Recording

1. Move the RECORD switch forward. This turns the camera on.
2. The battery indicator will light from red to green. The SD card indicator will light green. **The record indicator will begin flashing red after 8 seconds.** This indicates the camera is capturing video.
3. To stop recording, move the RECORD switch back to the off position.

Note: The camera will continue recording for 3 seconds after toggling the switch to the off position.

SD card LED Status	Meaning
Green	1 GB or more available
Orange	512 MB to1 GB available
Red	Below 512 MB available or no MicroSD card installed.
Flashing Red	Cannot read the card
Flashing Green	Indicates card has been reformatted.

Memory Size	HD Record Time	SD Record Time
512 MB	6.5 minutes	9.5 minutes
1 GB	13 minutes	19 minutes
2 GB	26 minutes	38 minutes
4 GB	52 minutes	76 minutes
8 GB	104 minutes	152 minutes
16 GB	208 minutes	304 minutes
32 GB	416 minutes	608 minutes

Note: The camera automatically splits the video into 2 GB segments.

Camera Mounting

Mount on Dual Track System
The XTC-200 was innovatively designed with an identical dual track mount system on either side of the camera. This allows an ease of installation.
To mount the camera on the dual track mount, slide the camera onto the dual track system with the two notches on the mount facing towards the back of the camera.
To detach the camera from the dual track mount, hold the camera with the lens facing away from you. Press down the mount release switch and pull the mount towards yourself.
The dual track mount allows the camera to be easily mounted on both helmet mount and goggle mount. This eliminates the hassle of having to remount the camera every time.

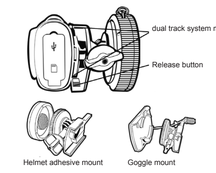

When mounting the camera on the dual track mount, you must do the following:
1. Consider what you would like to shoot and use the helmet mount or goggle mount accordingly.
2. Ensure, once attached, that the camera is aimed straight and not towards the ground or at the sky.

Mount using the Thread Mount
On the bottom of the XTC-200 is a standard thread mount that allows the camera to be mounted to an helmet strap mount or to a bicycle handlebar mount.
To fix the camera, insert the screw on the mount into the camera thread and rotate the camera clockwise to tighten down onto the screw.
When mounting the camera on the handlebars of a bike or with the vented helmet strap mount follow these steps:
1. Consider what you would like to shoot and mount accordingly.
2. Ensure, once attached, that the camera is aimed straight and not towards the ground or at the sky.

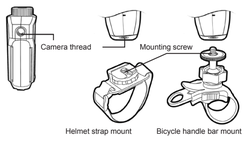

Compatible Systems

The XTC-200 can be used on both Windows operating system and MAC.
The camera records as MP4.

Downloading Videos

There is no need to install any software with the XTC-200. It is a plug and play device.
Ensure batteries are fully charged before downloading video.
Connect the camera to the USB port using the included cable.
The camera will be automatically recognized as an external hard drive (USB key) but videos could only be download; it is not possible upload any data on your SD card.
All your videos will be saved into the DCIM folder.

Reformatting the Micro SD card

The Micro SD card can be reformatted while in the camera. This allows you to delete all the videos at one time. Follow these steps:
1. Move the RECORD switch to the record position.
2. When the battery indicator turns green, press and hold the Micro SD card reformat button.
3. Keep the Micro SD card reformat button down until the record indicator turns off and the SD card indicator begins blinking green.
4. Move the RECORD switch to the off position.

Note: The camera cannot reformat the Micro SD card if the low battery light is on. Ensure new batteries are installed in the camera before attempting the reformat process.

Tips and Tricks

Problem	Solution
Battery	
Camera not turning on	Ensure the battery pack is installed properly and fully charged.
Recording	
Camera not recording	Make sure the switch is pushed all the way forward. If the record LED does not come on, turn off the device and reinstall the battery.
	Verify available memory.
Micro SD card	
Micro SD card not reading	Ensure the Micro SD card is inserted properly.
	Plug camera into the computer to verify it has available storage.
	Attempt formatting process.
Video Playback	
Slow or choppy video	Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device.
	Remove other unused USB devices.
	Transfer video to computer before viewing.
Video Downloading	
Slow data transfer	Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device. If registering as 1.1, unplug and the re-plug the device.
	Remove other unused USB devices.
Computer does notrecognize camera	Ensure record switch is in the record position while connected to computer.
	Ensure the Micro SD card is inserted properly.
	Micro SD card may becorrupted. Attempt formatting process.
Sound	
Excessive Wind Noise	Place piece of tape over microphone hole.

Limited Warranty

The Warranty does not limit the user's statutory rights under applicable National laws relating to the sale of consumer products.
The warranty period starts at the time of Product's original purchase by the first end-user and lasts 24 months.
It is only valid and enforceable in the country where the user has purchased the product provided that the same product has been intended for sale in that country by the manufacter.
To make use of this warranty, it is necessary to return the defective product with its original package together with the original sales receipt to the authorized service centre.
The warranty totally covers the device in all its parts and the workmanship necessary to repair it.
The warranty does not cover defects or damages caused to the Product by misuse with, or connection to, any accessory or software not produced or supplied by the manufacturer or by use of the product for any other use than for intended use of the product.
The warranty is not enforceable if the product has been dismantled, modified or repaired by anyone other than the authorized service centre or if it is repaired using unauthorized spare parts.
Moreover, the warranty is not valid and no protest can be made if the product has been modified or altered respect to its original purpose.
Nobody will be indemnified for the inactivity period of the device nor can expect refund or claim for direct or circumstantial damages due to an inappropriate use of the device.

D

XTC-200 Actionkamera

Vielen Dank, dass Sie sich für die XTC-200 Actionkamera entschieden haben. Wir sind stolz, Ihnen als Abenteurer dieses ultimative Gerät zur Aufzeichnung Ihrer Abenteuer anbieten können. Mit einfacher Einknopfbedienung, 140° Weitwinkel Sichtfeld und 2 Aufnahmeformaten: Standard (SD: 640 x 480) und High Definition (HD: 1280 x 720). Dank des beigefügten Lithiumakkus ist eine Aufnahmezeit von bis zu 3 Stunden möglich. Nach der Aufzeichnung schließen Sie das Gerät einfach an Ihrem Computer an und laden Sie die Videos zur gemeinsamen Betrachtung mit Freunden herauf. So einfach ist das! Viel Spaß!

Lieferumfang

- Midland XTC-200 Action Videokamera
- USB-Kabel
- 900mAh Lithium Akku
- KFZ Ladekabel
- Steckernetzteil
- Brillenbefestigung
- Selbstklebende Befestigung für den Helm
- Befestigung zum Festschnallen an den Helm
- Fahrradlenkerbefestigung

XTC-200 Ausstattungsmerkmale und Bedienelemente

Ausstattungsmerkmale:

HD Merkmale	SD Merkmale
30 Bilder pro Sekunde	60 Bilder pro Sekunde
Weitwinkel 140°	Weitwinkel 140°
16:9 Bildformat	4:3 Bildformat
1280 x 720 Auflösung	640 x 480 Auflösung
Aufnahme als MP4	Aufnahme als MP4

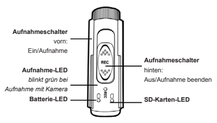



Schnellanleitung

1. Das Batteriefach öffnen und den Akku einsetzen. Den Deckel wieder schließen.
2. Den hinteren Gummideckel öffnen und herunterklappen. Legen Sie nun die Micro SD-Karte ein, achten Sie hierbei auf die richtige Ausrichtung der Karte. Wählen Sie die gewünschte Qualität (SD: Standard; HD: High Definition. Schließen Sie den Deckel.
3. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC nach vorn, die Aufnahme beginnt nach 8 Sekunden.
4. Zur Beendigung der Aufnahme schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück.
5. Schließen Sie die Kamera am Computer an und laden Sie das Video hoch.

XTC-200 Wissenswertes

Batterie



1. Um den Akku einzulegen, drücken Sie den Riegel der Batteriefachklappe auf der rechten Seite der Kamera und schieben Sie die Klappe vorwärts.
2. Einlegen des Lithium Akkus.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs zurück und achten Sie darauf, dass er einrastet.

Batterie-Statusanzeige	Bedeutung
Leuchtet grün	Batterien voll
Leuchtet rot	Batterien halb voll
Blinkt rot*	Batterien leer
Keine Anzeige	Batterien völlig erschöpft

Wichtig: Wenn die rote Batterie LED anfängt zu blinken, wird die Kamera die Aufnahme stoppen. Um weitere Aufnahmen machen zu können, müssen Sie die Batterie zuerst wieder laden.

microSD-Karte

1. Öffnen Sie die hintere Gummiabdeckung und falten Sie sie herunter.
2. Setzen Sie eine microSD-Karte richtig herum ein (Seitenansicht).
3. Schließen Sie die Abdeckung wieder.

Achtung: Die XTC-200 unterstützt Speicherkarten bis zu 32 GB

Aufnahme

1. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC nach vorn. Hiermit wird die Kamera eingeschaltet.
2. Die Batterieanzeige schaltet von rot auf grün um. Die SD-Kartenanzeige leuchtet grün. **Die Aufnahmeanzeige beginnt nach 8 Sekunden rot zu blinken.** Hiermit wird angezeigt, dass die Kamera jetzt ein Video aufzeichnet.
3. Zur Beendigung der Aufnahme schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück.

Bitte beachten Sie: Die Kamera nimmt nach dem Ausschalten für weitere 3 Sekunden auf.

SD-Karte LED-Status	Bedeutung
Grün	1 GB oder mehr verfügbar
Orange	512 MB bis 1 GB verfügbar
Rot	Weniger als 512 MB verfügbar oder keine microSD-Karte eingesteckt
Blinkt rot	Karte kann nicht gelesen werden
Blinkt grün	Karte wurde neu formatiert.

Speichergröße	HD Aufnahmezeit	SD Aufnahmezeit
512 MB	6.5 Minuten	9.5 Minuten
1 GB	13 Minuten	19 Minuten
2 GB	26 Minuten	38 Minuten
4 GB	52 Minuten	76 Minuten
8 GB	104 Minuten	152 Minuten
16 GB	208 Minuten	304 Minuten
32 GB	416 Minuten	608 Minuten

Bitte beachten Sie: Die Kamera unterteilt das Video automatisch in Segmente von 2 GB.

Kamerahalterung

Montage auf Doppelschienensystem
Die XTC-200 hat ein innovatives Design mit identischen Doppelschienenhalterungen auf beiden Seiten der Kamera. Dies vereinfacht die Installation.
Zur Montage der Kamera auf der Doppelschienenhalterung schieben Sie die Kamera auf das Doppelschienensystem mit den beiden Kerben auf der Halterung auf die Rückseite der Kamera ausgerichtet.
Zum Abnehmen der Kamera von der Doppelschienenhalterung halten Sie die Kamera mit dem Objektiv von Ihnen weg gerichtet. Drücken Sie den Entriegelungsschalter für die Halterung und ziehen Sie die Halterung auf sich zu.
Die Doppelschienenhalterung ermöglicht eine einfache Montage der Kamera auf der Helmhalterung und der Brillenhalterung. Hierdurch wird ein standiges Ummontieren der Kamera vermieden.



Bei der Montage der Kamera auf der Doppelschienenhalterung gehen Sie wie folgt vor:
1. Denken Sie zunächst darüber nach, was Sie aufnehmen möchten und ob Sie die Helm- oder Brillenhalterung benutzen.
2. Nach der Montage achten Sie darauf, dass die Kamera gerade ausgerichtet ist und nicht den Boden oder den Himmel aufnimmt.

Montage mit Schraubhalterung
Unter der XTC-200 befindet sich eine Standard-Schraubhalterung zur Befestigung der Kamera an einem Helmgurt oder einer Fahrradlenkerhalterung.
Zur Befestigung der Kamera setzen Sie die Schraube der Halterung in das Kameragewinde ein und drehen Sie die Kamera nach rechts.
Zur Befestigung der Kamera am Lenker oder mit dem Helmgurt folgen Sie den nachstehenden Schritten:
1. Denken Sie zunächst darüber nach, was Sie aufnehmen möchten und montieren Sie entsprechend.
2. Nach der Montage achten Sie darauf, dass die Kamera gerade ausgerichtet ist und nicht den Boden oder den Himmel aufnimmt.

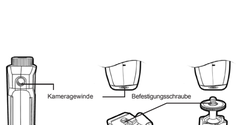

Kompatible Systeme

Die XTC-200 kann sowohl mit Windows wie auch MAC benutzt werden.
Die Kamera nimmt im MP4-Format auf.

Videos herunterladen

Für die XTC-200 muss keine zusätzliche Software geladen werden. Dies ist ein Plug-and-play-Gerät.
Vor dem Herunterladen des Videos vergewissern Sie sich, dass die Batterien vollständig geladen sind.
Schließen Sie die Kamera am USB-Port über das mitgelieferte Kabel an.
Die Kamera wird automatisch als externes Laufwerk erkannt. Videos können ausschließlich von der Kamera auf den PC geladen werden. Es ist nicht möglich Dateien vom PC auf die SD-Karte in der Kamera zu kopieren.
Ihre Videos werden im Ordner DCIM gespeichert.

microSD-Karte neu formatieren

Die microSD-Karte kann in der Kamera neu formatiert werden. Hiermit können Sie alle Videos gleichzeitig löschen. Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten:
1. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC nach vorn.
2. Sobald die Batterieanzeige grün leuchtet, halten Sie die Taste zur Formatierung der microSD-Karte gedrückt.
3. Halten Sie die Taste zur Formatierung der microSD-Karte gedrückt, bis die Aufnahmeanzeige erlischt und die SD-Kartenanzeige grün blinkt.
4. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück.

Bitte beachten Sie: Die Kamera kann die microSD-Karte nicht neu formatieren, wenn die Anzeige für geringe Batteriekapazität leuchtet. Setzen Sie vor der Formatierung frische Batterien in die Kamera ein.

Problembehebung

Problem	Lösungsvorschlag
Batterie	
Kamera schaltet sich nicht ein.	Überprüfen Sie den richtigen Sitz des vollständig geladenen Akkus.
Aufnahme	
Kamera zeichnet nicht auf.	Achten Sie darauf, dass der Schalter bis ganz nach vorn geschoben ist. Leuchtet die Aufnahme-LED nicht auf, so schalten Sie das Gerät aus und setzen Sie geladen Batterie ein.
	Überprüfen Sie die verfügbare Speicherkapazität.
microSD-Karte	
microSD-Karte wird nicht gelesen.	Achten Sie darauf, dass die microSD-Karte korrekt eingesetzt ist.
	Schließen Sie die Kamera am Computer an, um die Speicherkapazität zu überprüfen.
	Formatieren Sie neu.
Videowiedergabe	
Langsames oder abgehacktes Video.	Achten Sie darauf, dass die Kamera an einem USB 2.0 Gerät angeschlossen ist.
	Trennen Sie andere, nicht genutzte USB-Geräte ab.
	Übertragen Sie das Video vor dem Betrachten auf den Computer.
Video-Download	
Langsame Datenübertragung.	Achten Sie darauf, dass die Kamera an einem USB 2.0 Gerät angeschlossen ist. Wird sie als Version 1.1 registriert, abtrennen und neu anschließen.
	Trennen Sie andere, nicht genutzte USB-Geräte ab.
Computer erkennt die Kamera nicht.	Achten Sie darauf, dass der Schalter beim Anschluss am Computer bis ganz nach vorn geschoben ist.
	Achten Sie darauf, dass die microSD-Karte korrekt eingesetzt ist.
	Die microSD-Karte ist möglicherweise beschädigt. Formatieren Sie neu.
Ton	
Übermäßige Windgeräusche.	Decken Sie die Öffnung des Mikrofons mit einem Klebestreifen ab.

Gewährleistung/Garantie

Durch die Gewährleistung werden andere Verbraucherrechte unter der nationalen oder europäischen Gesetzgebung nicht berührt.
Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf-/Lieferdatum (bei Teilen mit beschränkter Lebensdauer wie, Akkus, Ladegeräte, Headsets und Antennen 6 Monate).
Sie ist ausschließlich in dem Land gültig, in dem das Produkt erworben und angeboten wurde und vom Hersteller für den Verkauf vorgesehen ist.
Im Falle eines Defekts, ist es notwendig das beanstandete Gerät (mit Fehlerangabe) in der originalen Verpackung zusammen mit dem gültigen Kaufbeleg zum Vertragspartner bzw. an den von ihm autorisierten Servicepartner zu schicken. Es gelten die gesetzlichen Regelungen sowie die aktuellen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen des Vertragspartners.
Alan Electronics GmbH gewährt auf alle mit den Markennamen ALAN, Albrecht und MIDLAND gekennzeichneten Produkte eine Garantie von 24 Monaten, bei einzelnen Produkten eine zusätzliche erweiterte Herstellergarantie.
Sollten Sie feststellen, dass ein Produkt nicht ordnungsgemäß arbeitet, wenden Sie sich bei in Deutschland gekauften Geräten bitte zuerst an unseren Service Support, die Firma PST professional support technologies GmbH unter der Servicenummer 01805-012204 (14 Cent p. Minute im Festnetz) oder Sie stellen Ihre Fragen kostenfrei per E-Mail an: **alan-service@ps-tech.de**
Zur schnelleren Abwicklung von Reparaturen senden Sie diese bitte an folgende Adresse:
Firma PST professional support technologies GmbH, Breitscheider Weg 117a, 40885 Ratingen. Bitte legen Sie der Sendung eine Kopie der Rechnung und eine detaillierte Fehlerbeschreibung bei. Ausgenommen sind CB- Funk-, Amateurfunk-, Seefunkartikel, Funkscanner und jeweiliges Zubehör. Diese schicken Sie bitte weiterhin an Alan Electronics, Daimlerstraße 1k, 63303 Dreieich.

E

XTC-200 Action Camera

Gracias por haber adquirido la XTC-200 Action Camera. Nos complace ofrecerte la última herramienta para grabar tus aventuras. Sistema patentado de accionamiento con un solo mando, lente gran angular de 140 grados y dos modos de grabación: Estándar (SD: 640x480) y Alta Definición (HD: 1280x720). Gracias a la batería de litio incorporada, dispone de hasta 3 horas de grabación. Solo grabar, conectar a tu ordenador y descargar los videos para compartir con tus amigos y familiares. ¡Es así de simple, Disfrútalo!

Que hay en la caja

- Midland XTC-200 Action camera
- Cable USB
- Batería de litio 900mAh
- Cargador de coche
- Cargador doméstico
- Montaje para gafas de esquí
- Montaje adhesivo para casco
- Cinta velcro para casco bici
- Kit montaje manillar

XTC-200 Características y Controles

Características:

Especificaciones HD	Especificaciones SD
30 fps	60 fps
Lente gran angular 140°	Lente gran angular 140°
Relación aspecto 16:9	Relación aspecto 4:3
Resolución 1280 x 720	Resolución 640 x 480
Grabación en mp4	Grabación en mp4

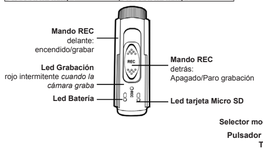

Guía Rápida

1. Abra la tapa del compartimento de la batería e instálela. Cierre la tapa.
2. Aparte el protector de goma. Inserte la tarjeta micro SD observando la indicación marcada. Escoja la calidad de definición deseada (SD o HD). Coloque de nuevo la protección.
3. Deslice hacia adelante el mando REC, **la grabación se iniciará en 8 segundos**.
4. Para detener la grabación, devuelva el mando a la posición Off.
5. Conecte la cámara al ordenador y descargue el video.

Conozca la XTC-200

Batería



1. Para instalar la batería, presione hacia abajo la lengüeta situada en el lado derecho de la cámara y retire la tapa haciéndola deslizar hacia delante.
2.

P

Câmara XTC – 200 Action

Agradecemos ter adquirido a Câmara XTC 200 Action. Do mesmo modo que aqueles que procuram a aventura, estamos orgulhosos em poder oferecer a ferramenta mais avançada para captar e gravar as suas aventuras. Com um interruptor de funcionamento fácil de usar, lentes com ângulo de 140 graus e 2 modos de gravação: Standard (SD: 640x480) e Alta definição (HD: 1280x720). Graças ao conjunto de baterias de lítio com o qual está equipado é possível gravar até 3 horas. Uma vez captada a imagem, basta ligar ao seu computador e descarregar os vídeos para partilhar com os amigos. É tão simples quanto isso! Aproveite!

O conteúdo da embalagem

- Câmara Midland XTC-200 Action
- Cabo USB
- Conjunto de baterias de Lítio 900mAh
- Carregador de isqueiro
- Carregador de parede
- Instalação de óculos de protecção
- Instalação adesiva do capacete
- Instalação da cinta do capacete
- Instalação do guiador de bicicleta

Controlos e Características da XTC - 200

Características

Características HD	Características SD
30 imagens por segundo	60 imagens por segundo
Lentes com ângulo 140 graus	Lentes com ângulo 140 graus
Formato 16:9	Formato 4:3
Resolução 1280 X 720	Resolução 640 x 480
Grava como mp4	Grava como mp4

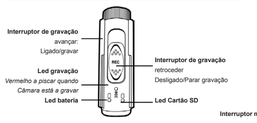



Manual de Início Rápido

1. Abrir a porta da bateria e instalar o conjunto de baterias. Tornar a colocar a tampa da bateria.
2. Abrir e dobrar para trás a tampa de borracha. Introduzir o micro cartão SD tendo em atenção o sentido correcto de inserção. Escolher a qualidade de definição pretendida (SD:normal; HD: alta definição). Fechar a tampa.
3. Movimente o interruptor RECORD(GRAVAR) para a frente, **a gravação começará dentro de 8 segundos.**
4. Para parar a gravação, corra o interruptor para a posição Off(desligado).
5. Ligue a câmara ao computador e descarregue o vídeo.

Conhecer a XTC - 200

Bateria



1. Para introduzir o conjunto de baterias, pressionar o fecho da porta da bateria para baixo no lado direito da câmara. A porta será solta. Empurre para a frente para remover.
2. Instalar o conjunto de baterias de Li.tio.
3. Coloque a porta da bateria de novo no lugar.

Indicador do estado da Bateria	Significado
Verde Sólido	Indica bateria carregada na totalidade
Vermelho Sólido	Indica bateria com meia carga
A piscar	Indica bateria fraca
Sem luz	Baterias sem carga

Nota: Quando o LED vermelho da bateria começar a piscar, deve estar preparado para carregar a bateria porque a câmara parará de gravar neste momento.

Cartão Micro SD

1. Abra e dobre para baixo a tampa de borracha na parte de trás.
2. Introduza o cartão Micro SD na ranhura na posição correcta (com os lados visíveis)
3. Volte a colocar no lugar a tampa de borracha.

NOTA: XTC-200 suporta cartão de memória com capacidade até 32GB

Gravar

1. Movimente o interruptor RECORD (Gravar) para a frente. Isto liga a câmara.
2. O indicador da bateria passará de vermelho para verde. **O indicador do cartão SD ficará verde.** O indicador de gravação começará a piscar vermelho após 8 segundos. Isto indica que a câmara está a captar imagens de vídeo.
3. Para parar a gravação, movimente o interruptor RECORD (Gravar) de novo para a posição off (desligado).

Nota: A câmara continuará a gravar durante 3 segundos após ter colocado o interruptor na posição off (desligado).

Estado do LED do cartão SD	Significado
Verde	1 GB ou mais disponível
Laranja	512 MB a 1 GB disponível
Vermelho	Abaixo de 512 MB disponíveis ou cartão Micro SD instalado.
Vermelho a piscar	Não pode ler o cartão
Verde a piscar	Indica que o cartão foi reformatado.

Tamanho da Memória	Tempo de Gravação HD	Tempo de Gravação SD
512 MB	6.5 minutos	9.5 minutos
1 GB	13 minutos	19 minutos
2 GB	26 minutos	38 minutos
4 GB	52 minutos	76 minutos
8 GB	104 minutos	152 minutos
16 GB	208 minutos	304 minutos
32 GB	416 minutos	608 minutos

Nota: A câmara divide automaticamente o vídeo em segmentos de 2 GB

Montagem da Câmara

Montagem no Sistema de Estrutura Dual

A XTC – 200 foi desenhada duma forma inovadora, com um sistema de estrutura dual em ambos os lados da câmara. Isto permite uma fácil instalação.
Para montar a câmara na estrutura dual de montagem, faça deslizar a câmara no sistema de estrutura dual com os dois encaixes na montagem de frente para a parte de trás da câmara.
Para desmontar a câmara da estrutura de montagem dual, segure na câmara com as lentes de costas para si. Pressione para baixo o interruptor de libertação de montagem e puxe a estrutura de montagem para si.
A estrutura de montagem dual permite que a câmara seja facilmente montada tanto na estrutura do capacete como na estrutura dos óculos de protecção. Isto elimina o inconveniente de ter que remontar a câmara todas as vezes.

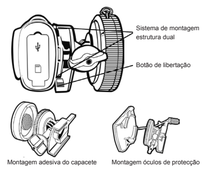

Quando for para montar a câmara na estrutura de montagem dual, deve fazer o seguinte:

1. Ter em consideração o que gostaria de filmar e utilizar a estrutura de montagem do capacete ou dos óculos de protecção em conformidade com isso.
2. Assegure-se, uma vez ligada, que a câmara está colocada direita e não voltada para o chão ou para o céu.

Montagem utilizando a Estrutura com Encaixes

Na base da XTC – 200 está um encaixe de montagem standard que permite que a câmara seja montada numa faixa do capacete ou num punho de bicicleta.
Para fixar a câmara, introduza o parafuso na estrutura do encaixe da câmara e rode a câmara no sentido dos ponteiros do relógio para apertar bem o parafuso.
Quando da montagem da câmara no punho da bicicleta ou com a faixa de ventilação do capacete siga estes passos:

1. Classifique o que pretende filmar e monte em conformidade com isso.
2. Assegure, uma vez ligado, que a câmara está direita e não voltada para o chão ou para o céu.

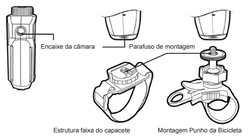

Sistemas Compatíveis

O XTC – 200 pode tanto ser utilizado com sistema operativo Windows como com MAC.
A câmara grava como MP4.

Descarregar Vídeos

Não há necessidade de instalar qualquer software com a XTC – 200. É um dispositivo de ligar e usar.
Assegurar que as baterias estejam completamente carregadas antes de descarregar algum vídeo.Ligue a câmara à porta USB utilizando o cabo incluído.
A câmara será automaticamente reconhecida como um disco rígido externo (tecla USB) mas só podem ser descarregados vídeos, não é possível carregar qualquer dados no seu cartão.
Todos os seus vídeos serão guardados na pasta DCIM.

Reformatar o cartão Micro SD

O cartão Micro SD pode ser reformatado enquanto estiver na câmara. Isto permite-lhe apagar todos os vídeos duma só vez. Siga estes passos:

1. Coloque o interruptor RECORD(Gravar) na posição gravar.
2. Quando o indicador da bateria ficar verde, pressione e mantenha pressionado o botão de reformatar cartão Micro SD.
3. Mantenha o botão de reformatar do cartão Micro SD, até que o indicador de gravação se desligar e o indicador de cartão SD começa a piscar verde.
4. Movimente o interruptor RECORD(Gravar) para a posição off (desligado).

Nota: A câmara não pode reformatar o cartão Micro-SD se estiver acesa a luz indicadora de bateria fraca. Assegure que são instaladas novas barreiras antes de tentar o processo de reformatação.

Sugestões e Truques

Problema	Solução
Bateria	
Câmara não liga	Assegurar que o conjunto das baterias está correctamente instalado e completamente carregado.
A gravar	
Câmara não está a gravar	Verifique se o interruptor está todo empurrado para a frente. Se o LED de gravação não acender, desligue o dispositivo e reinstale a bateria.
	Verificar memória disponível.
Cartão Micro SD	
Cartão Micro SD não está a ler	Verifique se o cartão Micro SD está introduzido correctamente
	Ligue a câmara ao computador para verificar o espaço disponível.
	Tente o processo de formatação.
Leitura do vídeo	
Vídeo lento ou intermitente	Verificar se a câmara está ligada a um dispositivo USB 2.0.
	Retire outros dispositivos USB que não estiverem a ser utilizados
	Transferir o vídeo para o computador antes de o visualizar.
Descarregar Vídeo	
Transferência de dados lenta	Verificar se a câmara está ligada a um dispositivo USB 2.0. Se registar 1.1.desligue e volte a ligar o dispositivo.
	Retire outros dispositivos USB não utilizados..
Computador não reconhece a câmara	Verifique se o interruptor de gravação está na posição de gravar enquanto está ligado ao computador.
	Assegure-se que o cartão Micro SD está correctamente introduzido
	O cartão Micro SD pode estar corrompido. Tente o processo de formatação.
Som	
Ruído excessivo do Vento	Coloque um pedaço de fita cola no orifício do microfone.

Garantia

A garantia não limita os direitos legais em conformidade com as leis Nacionais aplicáveis relativas à venda de produtos de consumo.
O período de garantia tem início no momento da compra do Produto original pelo primeiro utilizador final e termina após 24 meses.
É somente válida e obrigatória no país onde o utilizador adquiriu o produto desde que o mesmo produto tenha sido destinado pelo fabricante para venda nesse país.
Para fazer uso desta garantia, é necessário devolver para um centro de assistência autorizado, o produto defeituoso, com a embalagem original em conjunto com o original do recibo da venda.
A garantia cobre totalmente o aparelho em todas as suas partes e a mão-de-obra necessária para o reparar.
A garantia não cobre defeitos ou danos causados ao Produto devidas a uso incorrecto, ou a ligação a qualquer acessório ou software não produzido ou fornecido pelo fabricante ou pelo uso do produto para qualquer outro fim que não aquele a que é destinado.
A garantia não é obrigatória se o produto tiver sido desmontado, modificado ou reparado por qualquer outra pessoa que não o centro de assistência autorizado ou se for reparado usando peças de substituição não autorizadas.
Além disso, a garantia não é válida e não pode ser feita reclamação se o produto tiver sido modificado ou alterado no que se relaciona com a sua finalidade original.
Não será devida qualquer indemnização para o período de inactividade do dispositivo nem pode ser esperado reembolso ou reivindicação por danos directos ou circunstanciais devido ao uso inadequado do dispositivo.

GR

XTC-200 Action Camera

Ευχαριστούμε που αγοράσατε την βιντεοκάμερα XTC-200. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε, σε όσους αναζητούν την περιπέτεια, το απόλυτο εργαλείο για την απαθανάτιση και καταγραφή των δραστηριοτήτων σας. Με εύκολο χειρισμό με ένα μόνο πλήκτρο, φακός 140 μοιρών φακούς και 2 είδη εγγραφής: Στάνταρ (SD: 640x480) και Υψηλής Ανάλυσης (HD: 1280x720). Χάρη στο πακ μπαταριών Li-Ion που περιέχεται στη συσκευασία είναι εφικτή η εγγραφή έως και 3 ώρες. Μόλις ολοκληρώσετε την καταγραφή, απλά συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή σας και "ανέβάστε" τα βίντεο για να τα μοιραστείτε με φίλους. Είναι τόσο απλό! Διασκεδάστε το!

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάμερα Midland XTC-200 Action
- Καλώδιο USB
- Πακ μπαταριών Li-Ion 900mAh
- Φορτιστής αυτοκινήτου
- Επιτοίχιο φορτιστή
- Βάση στήριξης για μάσκα (goggle mount)
- Αυτοκόλλητη βάση στήριξης κράνους
- Βάση στήριξης κράνους με ιμάντα
- Βάση στήριξης για ποδήλατο

Χαρακτηριστικά και Χειριστήρια της XTC-200

Χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά Υψηλής Ανάλυσης (HD)	Στάνταρ Χαρακτηριστικά (SD)
30 πλαίσια το δευτερόλεπτο (fps)	60 πλαίσια το δευτερόλεπτο (fps)
Φακός 140 μοιρών	Φακός 140 μοιρών
16:9 aspect ratio	4:3 aspect ratio
Ανάλυση 1280 x 720	Ανάλυση 640 x 480
Καταγραφή ως mp4	Καταγραφή ως mp4

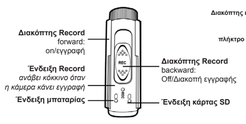

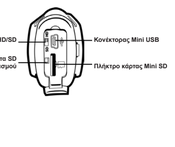

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

1. Ανοίξτε το πορτάκι της μπαταρίας και τοποθετήστε το πακ μπαταριών. Κλείστε το πορτάκι.
2. Ανοίξτε και σύρετε προς τα κάτω το λαστιχένιο κάλυμμα. Εισάγετε την κάρτα micro SD παρατηρώντας ότι την τοποθετείτε από την σωστή πλευρά. Επιλέξτε την επιθυμητή ποιότητα ανάλυσης (SD: στάνταρ, HD: υψηλή ανάλυση). Κλείστε το κάλυμμα.
3. Μετακινείστε τον διακόπτη RECORD προς τα εμπρός, η εγγραφή θα ξεκινήσει σε 8 δευτερόλεπτα.
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, σύρετε τον διακόπτη πίσω στη θέση off.
5. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή και "κατεβάστε" το βίντεο.

Μαθαίνοντας την XTC-200

Μπαταρίες



1. Για να τοποθετήσετε το πακ μπαταριών, στρώξτε προς τα κάτω το σύρτη του καλύμματος που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της κάμερας. Το κάλυμμα θα ανοίξει. Πιέστε προς τα εμπρός για να το αφαιρέσετε.
2. Τοποθετήστε το Li-Ion πακ μπαταριών.
3. Γυρίστε το πορτάκι της μπαταρίας και κλείστε το στην θέση του.

Ένδειξη Επιπέδου Μπαταρίας	Σημασία
Μόνιμα Πράσινη	Υποδεικνύει πλήρως φορτισμένη μπαταρία
Μόνιμα Κόκκινη	Υποδεικνύει μέση αυτονομία μπαταρίας
Αναβοσβήνει Κόκκινη*	Υποδεικνύει χαμηλή μπαταρία
Χωρίς φωτισμό	Οι μπαταρίες είναι τελείως ξεφόρτιστες

Σημείωση: Όταν η κόκκινη λυχνία της μπαταρίας αρχίσει να αναβοσβήνει, ετοιμαστείτε να φορτίσετε την μπαταρία γιατί η κάμερα μπορεί να διακόψει την εγγραφή.

Κάρτα Micro SD

1. Ανοίξτε και σύρετε προς τα κάτω το λαστιχένιο κάλυμμα.
2. Εισάγετε την κάρτα Micro SD στην υποδοχή προσέχοντας οτι την τοποθετείτε με τη σωστή κατεύθυνση (όπως φαίνεται στο πλάι).
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η XTC-200 υποστηρίζει κάρτα μνήμης έως 32GB.

Εγγραφή

1. Μετακινήστε τον διακόπτη RECORD προς τα εμπρός. Αυτο ενεργοποιεί την βιντεοκάμερα.
2. Η ενδειξη μπαταρίας θα ανάψει από κόκκινη σε πράσινη. Η ένδειξη της κάρτας SD θα ανάψει πράσινη. Η ένδειξη εγγραφής θα αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο μετά από 8 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι η κάμερα καταγράφει βίντεο.
3. Για να σταματήσετε την εγγραφή, μετακινήστε τον διακόπτη RECORD πίσω στη θέση off.

Σημείωση: Η βιντεοκάμερα θα συνεχίσει την εγγραφή για 3 δευτερόλεπτα αφού θέσετε το διακόπτη στη θέση off.

Ένδειξη επιπέδου κάρτας SD	Σημασία
Πράσινη	Διαθέσιμα 1 GB ή περισσότερο
Πορτοκαλί	Διαθέσιμα 512 MB έως 1 GB
Κόκκινη	Κάτω από 512 MB διαθέσιμα ή δεν υπάρχει κάρτα MicroSD.
Αναβοσβήνει κόκκινη	Δεν μπορεί να διαβάσει την κάρτα
Αναβοσβήνει πρασινη	Υποδεικνύει ότι η κάρτα έχει αναχεδιαστεί.

Χωρητικότητα Μνήμης	HD χρονος εγγραφης	SD χρονος εγγραφης
512 MB	6.5 Λεπτά	9.5 Λεπτά
1 GB	13 Λεπτά	19 Λεπτά
2 GB	26 Λεπτά	38 Λεπτά
4 GB	52 Λεπτά	76 Λεπτά
8 GB	104 Λεπτά	152 Λεπτά
16 GB	208 Λεπτά	304 Λεπτά
32 GB	416 Λεπτά	608 Λεπτά

Σημείωση: Η βιντεοκάμερα χωρίζει αυτόματα το βίντεο σε τμήματα των 2 GB.

Τοποθέτηση της Βιντεοκάμερας

Τοποθέτηση σε Σύστημα Διπλής Βάσης στήριξης

Η XTC-200 δημιουργήθηκε με καινοτόμο σχεδιασμό ώστε να χρησιμοποιεί ένα σύστημα διπλής βάσης στήριξης σε οποιαδήποτε πλευρά της βιντεοκάμερας. Αυτό επιτρέπει την ευκολία της εγκατάστασης.
Για να εγκαταστήσετε την κάμερα στη διπλή βάση στήριξης, σύρετε την κάμερα στο σύστημα διπλής βάσης με τις δύο εγκοπές κοιτώντας το πίσω μέρος της κάμερας.
Για να αφαιρέσετε την βιντεοκάμερα από τη διπλή βάση στήριξης, κρατήστε την κάμερα με την πλευρά του φακού προς το μέρος σας. Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη της βάσης και τραβήξτε τη βάση προς το μέρος σας.
Η διπλή βάση στήριξης επιτρέπει στην βιντεοκάμερα να τοποθετηθεί πολύ εύκολα στη βάση στήριξης κράνους και στη goggle mount. Αυτό μειώνει την ταλαιπωρία της εγκατάστασης της κάμερας κάθε φορά.

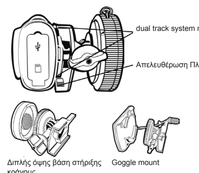

Όταν τοποθετείτε την βιντεοκάμερα στη διπλή βάση στήριξης, θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

1. Αναλογιστείτε τι θέλετε να απαθανατίσετε και χρησιμοποιήστε ανάλογα τη βάση στήριξης για το κράνος ή τη βάση στήριξης σε μάσκα.
2. Βεβαιωθείτε, μόλις την τοποθετήσετε, ότι η κάμερα κοιτάζει ευθεία και όχι προς το έδαφος ή τον ουρανό.

Τοποθέτηση χρησιμοποιώντας τη Βάση Thread

Στο κάτω μέρος της XTC-200 υπάρχει μια στάνταρ βάση thread που επιτρέπει στη βιντεοκάμερα να τοποθετηθεί στην αυτοκόλλητη βάση στήριξης για κράνος ή στη βάση για το ποδήλατο.
Για να στηρίξετε την βιντεοκάμερα, βάλτε τη βίδα πάνω στη βάση στην υποδοχή της βιντεοκάμερας και περιστρέψτε την δεξιόστροφα για να τη σφίξετε πάνω στη βίδα.
Όταν στηρίξετε την βιντεοκάμερα στις λαβές του ποδηλάτου ή με την αυτοκόλλητη βάση για το κράνος ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Αναλογιστείτε τι θέλετε να απαθανατίσετε και τοποθετήστε την βιντεοκάμερα κατάλληλα.
2. Βεβαιωθείτε, μόλις την τοποθετήσετε, ότι η κάμερα κοιτάζει ευθεία και όχι προς το έδαφος ή τον ουρανό.

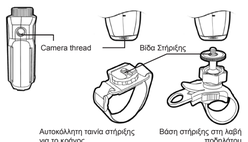

Συμβατά Συστήματα

Η XTC-200 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα δύο λειτουργικά συστήματα, των Windows και MAC.
Η βιντεοκάμερα καταγράφει σε μορφή MP4.

"Κατεβάζοντας" Βίντεο

Δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποιο λογισμικό για την XTC-200. Είναι μια συσκευή που τη συνδέεις και αναπαράγει βίντεο.
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες πριν "κατεβάσετε" βίντεο.
Συνδέστε την βιντεοκάμερα στη θύρα USB χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο.

Εγγύηση

Η Εγγύηση δεν περιορίζει τα δικαιώματα του χρήστη από τους εφαρμοστέους Εθνικούς νόμους που αφορούν την πώληση καταναλωτικών προϊόντων.
Η περίοδος της εγγύησης ξεκινά από την πρώτη αγορά του προϊόντος από τον αρχικό χρήστη και διαρκεί 24 μήνες.
Έχει ισχύ και μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά του προϊόντος δεδομένου ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει εξουσιοδοτηθεί να πωλείται στην εν λόγω χώρα από τον κατασκευαστή.
Για να κάνετε χρήση της εγγύησης αυτής, είναι απαραίτητη η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος με τη συσκευασία του μαζί με την απόδειξη αγοράς του στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.
Η εγγύηση καλύπτει εξ' ολοκλήρου τη συσκευή με όλα της τα μέρη καθώς και την εργασία που απαιτείται για την επισκευή της.
Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές ή βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του προϊόντος μαζί με, ή σύνδεση σε οποιοδήποτε αξεσουάρ ή λογισμικό που δεν παράγεται ή παρέχεται από τον κατασκευαστή ή από οποιαδήποτε άλλη χρήση του προϊόντος πέραν της καθορισμένης.
Η εγγύηση δεν έχει ισχύ σε περίπτωση που το προϊόν έχει απουσιαστεί, έχει υποστεί μετατροπή ή επισκευή από οποιονδήποτε άλλο πέραν του εξουσιοδοτημένου κέντρου επισκευής ή εάν έχει επισκευαστεί με μη-εξουσιοδοτημένα ανταλλακτικά.
Επιπλέον, η εγγύηση δεν ισχύει και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία στην περίπτωση που το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή μεταβληθεί με τρόπο αντίθετο προς το σκοπό χρήσης του.
Κανένας δεν πρόκειται να αποζημιωθεί για την περίοδο αδράνειας της συσκευής ή δεν πρέπει να περιμένει επιστροφή των χρημάτων ή να ισχυριστεί άμεσες ή έμμεσες βλάβες που οφείλονται στην κακή χρήση της συσκευής.

NL

XTC-200 Action Camera

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van de XTC-200 Action Camera. U kunt nu als een echte avonturier al uw spannende momenten met deze ultieme camera vastleggen. Gebruiksvriendelijke bediening met slechts één schakelaar, 140 graden hoeklens en twee opnamemodi: Standaard (SD: 640x480) en Hoge definitie (HD: 1280x720). Opnametijden van tot op 3 uur zijn mogelijk dankzij het inbegrepen Lithium batterijblok. U hoeft de camera slechts op uw computer aan te sluiten om de genomen video's te uploaden en vervolgens met vrienden te delen. Dat is alles! Geniet ervan!

Wat zit er in de box?

- Midland XTC-200 Action camera
- USB kabel
- 900mAh Lithium batterijblok
- Sigarettenaanstekerlader
- Muurlader
- Brilmontage
- Kleefmontage voor helm
- Riemmontage voor helm
- Fietsstuurmontage

XTC-200 Eigenschappen en Bedieningen

Eigenschappen:

HD eigenschappen	SD eigenschappen
30 frames per seconde	60 frames per seconde
140 graden hoeklens	140 graden hoeklens
16:9 aspectverhouding	4:3 aspectverhouding
1280 X 720 resolutie	640 x 480 resolutie
Neemt op als MP4	Neemt op als MP4



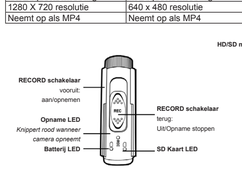



Korte Starthandleiding

1. Open het batterijklepje en installeer het batterijblok. Sluit het batterijklepje weer.
2. Open en vouw de rubberen achterafdekking omlaag. Sluit de micro SD kaart aan en let daarbij op de juiste richting. Selecteer de gewenste definitiekwaliteit (SD: standaard; HD: hoge definitie). Sluit de afdekking.
3. Beweeg de RECORD schakelaar naar voren, de opname zal na 8 seconden starten.
4. Schuif de schakelaar terug naar stand "uit" om de opname te stoppen.
5. Sluit de camera aan op de computer en download de video.

Alles over de XTC-200

Batterij



1. Om het batterijblok te installeren, dient u het palletje van het batterijklepje op de rechterzijde van de camera omlaag te drukken. Het klepje zal loskikken en u kunt het naar voren duwen om het te verwijderen.
2. Installeer het Lithium batterijblok.
3. Plaats het batterijklepje weer terug en klik het vast.

Batterijstatus Indicator	Betekenis
Constant Groen	Volledige batterijcapaciteit
Constant Rood	Halve batterijcapaciteit
Knipperend Rood*	Vrijwel Uitgeputte Batterijen
Geen Licht	Uitgeputte Batterijen

Opmerking: Wanneer de rode batterij-LED begint te knipperen, dient u de batterij op te laden, anders zal de camera op dat punt de opname stoppen.

Micro SD Kaart

1. Open en klap het rubberen achterklepje omlaag.
2. Steek de micro SD kaart in de gleuf volgens de juiste polariteit (zijdelings aangegeven)
3. Plaats het rubberen klepje weer terug.

OPMERKING: XTC-200 ondersteunt geheugenkaarten van tot op 32GB.

Opnemen

1. Beweeg de RECORD schakelaar naar voren om de camera in te schakelen.
2. De batterijindicator zal van rood op groen springen. **De SD kaartindicator zal groen oplichten.** De opname-indicator zal na 8 seconden rood beginnen te knipperen om aan te geven dat de camera nu video opneemt.
3. Stop de opname door de RECORD schakelaar terug naar de stand "uit" te schuiven.

Opmerking: Nadat u de schakelaar naar de stand "uit" schuift, zal de camera nog 3 seconden blijven opnemen.

SD kaart LED Status	Betekenis
Groen	1 GB of meer beschikbaar
Oranje	512 MB tot1 GB beschikbaar
Rood	Minder dan 512 MB beschikbaar og geen MicroSD kaart geïnstalleerd.
Knipperend Rood	Kaart niet leesbaar
Knipperend Groen	Geeft aan dat de kaart opnieuw geformatteerd is.

Geheugencapaciteit	HD opnametijd	SD opnametijd
512 MB	6.5 Minuten	9.5 Minuten
1 GB	13 Minuten	19 Minuten
2 GB	26 Minuten	38 Minuten
4 GB	52 Minuten	76 Minuten
8 GB	104 Minuten	152 Minuten
16 GB	208 Minuten	304 Minuten
32 GB	416 Minuten	608 Minuten

Opmerking: De camera splitst de video automatisch op in segmenten van 2 GB.

Cameramontage

Montage op Dual Track Systeem

De XTC-200 is zeer innovatief ontwikkeld met een identiek dual track montagesysteem op beide zijden van de camera. Dit maakt installatie zeer eenvoudig. Monteer de camera op de dual track montage door de camera op het dual track systeem te schuiven met de twee inkepingen op de montage gericht op de achterzijde van de camera.
Koppel de camera weer los van de dual track montage door de camera vast te houden met de lens naar uw lichaam gericht. Druk de ontkoppelschakelaar van de montage omlaag en trek de montagesteun naar u toe.
Dankzij de dual track montage kan de camera eenvoudig op beide de helmmontage en veiligheidsbrilmontage worden geïnstalleerd. Hierdoor hoeft u de camera niet telkens opnieuw te monteren.

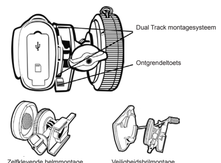

Wanneer u de camera op de dual track montage installeert, dient u het volgende te overwegen:

1. Bepaal wat u wilt gaan opnemen en gebruik de veiligheidsbril –of helmmontage dienovereenkomstig.
2. Zorg ervoor dat de camera na installatie recht vooruit is gericht en niet naar de grond of lucht.

Montage m.b.v. Draadmontage

Onderop de XTC-200 zit een standaard draadmontage waarmee de camera op een helmriem of fietsstuur gemonteerd kan worden.
Bevestig de camera door de schroef op de montage in de cameradraad te steken en de camera rechtsom te draaien om het vast te zetten op de schroef.
Wanneer u de camera op de handvatten van een fietsstuur of met de geventileerde helmriemmontage installeert, dient u het volgende te overwegen:

1. Bepaal wat u wilt gaan opnemen en monteer dienovereenkomstig.
2. Zorg ervoor dat de camera na installatie recht vooruit is gericht en niet naar de grond of lucht.

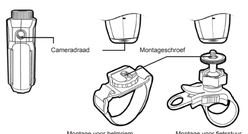

Compatibele Systemen

U kunt de XTC-200 beide op een Windows en MAC besturingssysteem gebruiken.
De camera neemt op in MP4 formaat.

Video's Downloaden

U hoeft geen enkele software met de XTC-200 te installeren. Het is een simpel plug&play apparaat.
Zorg ervoor dat de batterijen volledig zijn opgeladen voordat u video's download.

Sluit de camera aan op de USB poort via de meegeleverde kabel.
De camera zal automatisch worden herkend als een externe harddrive (USB sleutel), maar alleen video's kunnen worden gedownload; het is niet mogelijk gegevens op uw SD kaart op te slaan.
Al uw video's worden opgeslagen in de DCIM folder.

De Micro SD Kaart Herformatteren

U kunt de Micro SD kaart herformatteren terwijl het in de camera zit. U kunt met deze functie alle video's gelijktijdig wissen.
Ga als volgt te werk:

1. Schuif de RECORD schakelaar naar de opnamepositie.
2. Wanneer de batterijindicator op groen springt, kunt u de Micro SD kaart formatteertoets ingedrukt houden.
3. Houd de Micro SD kaart formatteertoets ingedrukt totdat de recorderindicator uitschakelt en de SD kaartindicator groen begint te knipperen.
4. Schuif de RECORD schakelaar naar de stand "uit".

Opmerking: De camera kan de Micro SD kaart niet herformatteren wanneer de LED een lage batterijcapaciteit aangeeft. Zorg ervoor nieuwe batterijen in de camera te installeren voordat u het formatteerproces probeert uit te voeren.

Tips en Truukjes

Probleem	Oplossing
Batterij	
Camera schakelt niet in	Controleer of het batterijblok correct geïnstalleerd en volledig opgeladen is.
Opname	
Camera neemt niet op	Controleer of de schakelaar geheel naar voren is geschoven. Indien de opname LED niet inschakelt, kunt u proberen het apparaat uit te schakelen en de batterijen opnieuw te installeren.
	Controleer de beschikbare geheugencapaciteit.
Micro SD kaart	
Micro SD kaart niet leesbaar	Controleer of de Micro SD kaart correct is aangesloten.
	Sluit de camera aan op de computer om de beschikbare geheugencapaciteit ervan te controleren.
	Probeer het formatteerproces.
Video Afspelen	
Trage of schokkerige video	Controleer of de camera is aangesloten op een USB 2.0 apparaat.
	Verwijder andere ongebruikte USB apparaten.
	Kopieer de video naar de computer voordat u het afspeelt.
Video Downloaden	
Trage gegevensoverdracht	Controleer of de camera is aangesloten op een USB 2.0 apparaat. Indien het 1.1 is, koppel het apparaat los en sluit weer aan.
	Verwijder andere ongebruikte USB apparaten.
Computer herkent de camera niet	Controleer of de RECORD schakelaar ingesteld is op de opnamepositie wanneer aangesloten op de computer.
	Controleer of de Micro SD kaart correct is aangesloten.
	De Micro SD kaart is eventueel corrupt. Probeer het formatteerproces.
Audio	
Extreem windlawaai	Plak een stukje tap over de microfoonopening.

Garantie

Deze Garantie heeft geen effect op de wettelijke rechten van de gebruiker volgens Nationale wetgeving van kracht m.b.t. de verkoop van consumentenproducten.
De garantieperiode begint op de originele aankoopdatum van de Product door de eerste eindgebruiker en is geldig voor 24 maanden.
Het is uitsluitend geldig en ten uitvoer legbaar in het land waar de gebruiker het product heeft aangeschaft, vooropgesteld dat de fabrikant hetzelfde product bestemd had voor verkoop in dat land.
Om gebruik te kunnen maken van deze garantie, moet het defecte product in de originele verpakking samen met het originele aanko