HR-V

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

HONDA

O Guia de Consulta Rápida foi desenvolvido para auxiliar você a familiarizar-se com seu novo Honda e fornecer instruções básicas sobre alguns dos itens tecnológicos.

Sistema de Áudio, Modelos EX

Sistema de Navegação, Modelos EXL

Sistema de Áudio, Modelos LX

Este guia não substitui o Manual do Proprietário. Para informações completas sobre controle e operações, consulte as respectivas seções no **Manual do Proprietário** disponível no site www.honda.com.br .

INDICADORES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

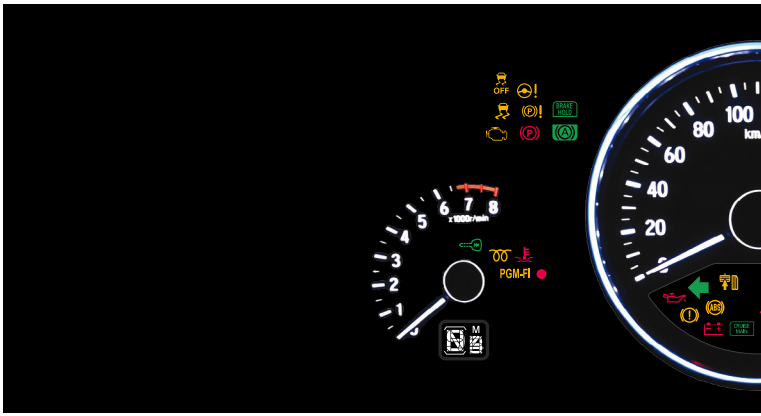

As luzes indicadoras se acendem por alguns segundos ao ligar o motor. As luzes em vermelho ou âmbar são de advertência; as em azul ou verde são indicadoras.

Indicadores de Advertência

Permanecendo acesos após dar partida ao motor, consulte uma Concessionária Autorizada Honda.

- Sistema de Carga da Bateria
- Sistema de Freio (Nível do Fluido de Freio Baixo)
- Indicador do Sistema de Freio
- Baixa Pressão do Óleo
- SRS (Sistema Suplementar de Segurança)
- Sistema VSA (Assistência à Estabilidade do Veículo)
- Sistema de Freio de Estacionamento com Acionamento Elétrico
- Sistema de Freio ABS
- Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS)
- Sistema de Injeção Eletrônica
- Temperatura Baixa
- PGM-FI — Luz de Advertência **PGM-FI**

Indicadores de Condição

- Freio de Estacionamento Acionado: **Liberar**
- Porta/Porta-malas Aberto: **Fechar porta/porta-malas**
- Nível de Combustível Baixo: **Reabasteça**
- Cinto de Segurança: **Afivele o cinto de segurança**
- Temperatura Alta: **Pare imediatamente**
- Indicador de preaquecimento **Espere apagar**

Modelos com Transmissão Automática (CVT)*

- Indicador para Pressionar o Pedal de Freio

Modelos com Transmissão Manual*

- Indicador para Pressionar o Pedal de Freio

Indicadores On/Off

- Sinalizadores de Direção/Advertência **LIGADOS**
- Imobilizador (Piscando): chave incorreta; **use a chave correta**
- CRUISE MAIN — Sistema de Controle de Cruzeiro **LIGADO**
- OFF — Sistema VSA **DESLIGADO**
- Sistema de Freio de Estacionamento com Acionamento Elétrico **Aplicado**
- CRUISE CONTROL — Controle de Velocidade de Cruzeiro **LIGADO**
- 1ª Posição: **lanternas ligadas**
  2ª Posição: **faróis ligados**
- Faróis de Neblina* **LIGADOS**
- Farol Alto **LIGADO**
- BRAKE HOLD — Sistema Retenção Automática do Freio **Ligado**
- Retenção Automática do Freio **Ativada**

* Não disponível em todos os modelos

SISTEMA ECO ASSIST

Indicador Eco Assist

- Os indicadores Eco Assist mudam de cor para mostrar seu modo de condução.
  Verde: Consumo eficiente de combustível
  Verde claro: Consumo moderado de combustível
  Branco: Alto consumo de combustível
- O indicador Eco Assist muda de cor de acordo com a operação dos pedais do freio e do acelerador.

- Para alterar a configuração da cor da indicação de alto consumo de combustível, siga o procedimento a seguir:

1. Gire o interruptor de ignição para a posição ACESSÓRIOS [I] ou para a posição DESLIGADA [0].
2. Enquanto o Sistema Eco Assist estiver ligado, pressione o botão [ECO] (Seleção/Ajuste) repetidamente.
   ▶ A cor muda para branco*1, azul, púrpura, rosa, vermelho, âmbar e amarelo.
3. Pare de pressionar o botão [ECO] (Seleção/Ajuste), quando o Sistema Eco Assist estiver da cor desejada.
   ▶ O ajuste está completo.

*1: Configuração padrão

Proteção de Crianças

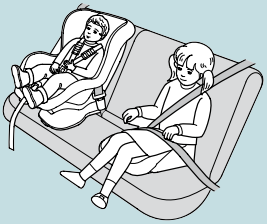

⚠ CUIDADO

- **Crianças sem proteção ou protegidas inadequadamente podem sofrer ferimentos graves ou fatais em uma colisão.**
- **Crianças muito pequenas para usarem o cinto de segurança devem ser adequadamente protegidas em um sistema de proteção infantil. Crianças maiores devem ser adequadamente protegidas com o cinto de segurança, usando um "assento de elevação", se necessário.**
- **Permitir que uma criança brinque com o cinto de segurança ou enrole o cinto ao redor do pescoço pode resultar em ferimentos graves ou fatais.**
- **Oriente as crianças a não brincarem com o cinto de segurança e certifique-se de que qualquer cinto ao alcance delas que não estiver sendo utilizado esteja afivelado, totalmente retraído e travado.**
- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag dianteiro do passageiro for acionado.**
- **Coloque sempre o sistema de proteção infantil voltado para trás no banco traseiro, nunca no banco dianteiro.**

Acomodação de Crianças com Até Um Ano de Idade

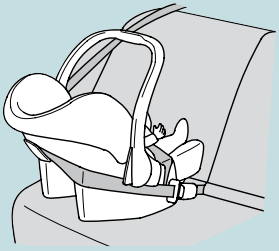

Considerações importantes ao escolher um sistema de proteção infantil

Certifique-se de que o sistema de proteção infantil atende a estas três exigências:

- O sistema de proteção infantil é do tipo e tamanho corretos para a criança.
- O sistema de proteção infantil é do tipo e tamanho corretos para a posição no banco.
- O sistema de proteção infantil atende às normas de segurança.

Para-sol do Passageiro Dianteiro

⚠ CUIDADO

NÃO coloque um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco equipado com airbag.

Se for inevitável a instalação de um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro, você deve desativar manualmente o sistema de airbag do passageiro dianteiro, usando a chave de ignição.

Caso contrário, poderão ocorrer FERIMENTOS GRAVES OU FATAIS.

DESLIGAMENTO DO AIRBAG DO PASSAGEIRO DIANTEIRO

Se for inevitável a instalação de um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro, desative manualmente o sistema de airbag do passageiro dianteiro, usando a chave de ignição.

Interruptor LIGA/DESLIGA do Airbag do Passageiro Dianteiro

Quando o interruptor **LIGA (ON)/DESLIGA (OFF)** do airbag do passageiro dianteiro estiver em:

DESLIGA (OFF): O airbag do passageiro dianteiro está desativado. O airbag do passageiro dianteiro não infla durante uma batida dianteira moderada ou severa que infla o airbag do motorista.

O indicador de desligamento do airbag do passageiro dianteiro permanece aceso como lembrete.

LIGA (ON): O airbag do passageiro dianteiro está ativado. A luz de advertência do airbag do passageiro dianteiro se acende e permanece ligada por cerca de 60 segundos.

Para Desativar o Sistema do Airbag do Passageiro Dianteiro

1. Aplique o freio de estacionamento e gire o interruptor de ignição para a posição **DESLIGADA** 0. Remova a chave.
2. Abra a porta do passageiro dianteiro.
3. Insira a chave de ignição no interruptor **ON (LIGA)/OFF (DESLIGA)** do airbag do passageiro dianteiro.

   O interruptor está localizado no painel lateral do painel de instrumentos do lado do passageiro dianteiro.
4. Gire a chave para **OFF (DESLIGA)** e remova-a do interruptor.

⚠ CUIDADO

- **O sistema do airbag do passageiro dianteiro deve ser desligado somente se não puder evitar a colocação de um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro.**
- **Se o airbag do passageiro dianteiro inflar, ele pode atingir o sistema de proteção infantil voltado para trás com força suficiente para causar ferimento fatal ou grave na criança.**
- **Certifique-se de ligar o sistema do airbag do passageiro dianteiro quando não for usar um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro.**
- **Deixar o sistema do airbag do passageiro dianteiro desativado pode resultar em ferimento grave ou fatal em uma colisão.**

Acomodação de Crianças com Idade Superior a Um Ano e Inferior ou Igual a Quatro Anos

■ **Colocação do sistema de proteção infantil voltado para a frente**

Recomendamos enfaticamente que o sistema de proteção infantil voltado para a frente seja colocado em uma posição do banco traseiro.

⚠ CUIDADO

- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para frente no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag do passageiro dianteiro for acionado (abertura da bolsa).**
- **Se não puder evitar que uma criança maior utilize o banco dianteiro, mova o banco dianteiro o máximo possível para trás, e posicione a criança corretamente para a colocação do cinto de segurança. Use um "assento de elevação", se necessário. Certifique-se de que o interruptor do airbag do passageiro dianteiro esteja na posição ON (LIGA), indicando que o airbag esteja ativado.**
- **Consulte o Sistema de Desligamento do Airbag do Passageiro Dianteiro no Manual do Proprietário.**

MANUTENÇÃO SOB O CAPÔ

Verificação do Óleo

Recomendamos verificar o nível do óleo do motor sempre que reabastecer o veículo. Estacione o veículo numa superfície plana.

Antes de verificar o óleo, aguarde aproximadamente três minutos após desligar o motor.

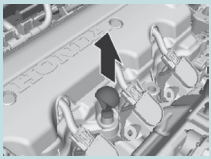

1. Remova a vareta de nível (alça laranja).
2. Limpe a vareta com um pano limpo ou papel-toalha.
3. Reinsira totalmente a vareta em seu orifício.
4. Remova novamente a vareta e verifique o nível. O nível deverá estar entre as marcas superior e inferior. Adicione óleo, se necessário.

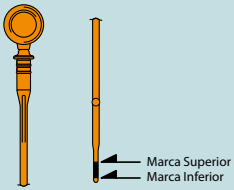

Figura meramente ilustrativa

DISPLAY MULTI-INFORMATIVO

Alternando o Display Multi-informativo

Pressione o botão (Seleção/Ajuste) para alternar as telas do Display Multi-informativo

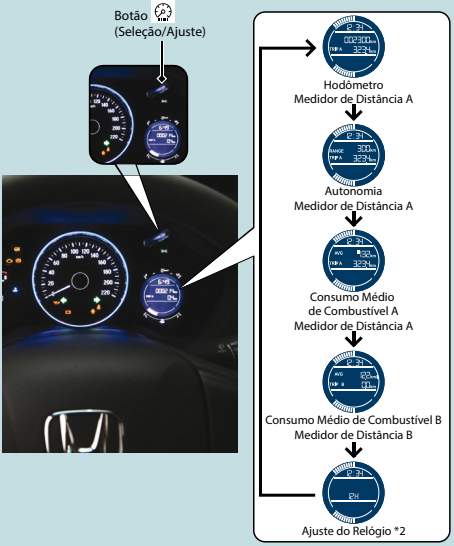

*2: Modelos LX

SISTEMA DE ÁUDIO

Controle Remoto do Volante de Direção*

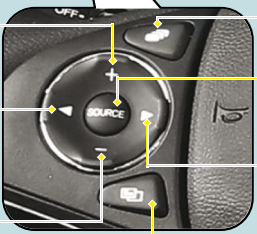

Botão [+]:
Pressione para rolar para cima ou aumentar o volume.

Botão [◀]:
Pressione para voltar para a tela anterior ou para a estação, início da faixa ou arquivo anterior.

Botão [−]:
Pressione para rolar para baixo ou diminuir o volume.

Pressione o botão (Display)*3 para alternar as telas do sistema de áudio no display multi-informativo.

Botão **SOURCE**:
Pressione para ajustar sua seleção, selecionar um item ou alterar entre os modos de reprodução.

Botão [▶]:
Pressione para avançar para a próxima tela ou para a próxima estação, faixa ou arquivo.

Botão **MENU** (Menu)*3:
Pressione para exibir os itens do menu disponíveis para a tela atual.

Sistema de Áudio sem Navegador*

Sistema de Áudio A*

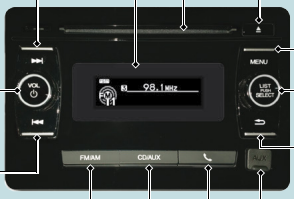

Tela Áudio/Informação*

Botão ▶▶| (Busca/Pular)

Compartimento do CD

Botão ⏏ (Ejeção do CD)

Botão **MENU**

Botão VOL/ ⏻ (Volume/ Liga e Desliga)

Botão **LIST/SELECT** (Seletor)

Botão ↩ (Voltar)

Botão |◀◀ (Busca/Pular)

Botão FM/AM

Botão CD/AUX

AUX (Entrada Auxiliar)

Botão 📞 (Telefone)

Sistema de Áudio B*

Tela Áudio/Informação

Botão ☀ ☽

Compartimento do CD

Botão ⏏ (Ejeção do CD)

Botão **RÁDIO**

Botão 📞 (Telefone)

Botão **CD/AUX**

Botão ♪/🔈 Som

Botão **VOL** (Volume/Liga e Desliga)

Botão **LIST/SELECT** (Seletor)

Botão **MENU/ CLOCK (RELÓGIO)**

Botão |◀◀ (Busca/Pular)

Botão ▶▶| (Busca/Pular)

Botões de Memória / Modo de Reprodução

Botão ↩ (Voltar)

* Não disponível em todos os modelos

3: Modelos com sistema de áudio com navegador

SISTEMA DE ÁUDIO COM NAVEGADOR*

Você pode reproduzir música a partir de uma grande variedade de fontes de mídia. Você também pode reproduzir vídeo no dispositivo USB.

Operação Básica

1. Pressione o botão ⏻ (Liga/Desliga) para ligar ou desligar o sistema de áudio.
2. Selecione **HOME** e então selecione **Áudio** na tela.
   A tela do controle de áudio da última fonte selecionada é exibida.
3. Selecione **Fonte** e então selecione a fonte de áudio.

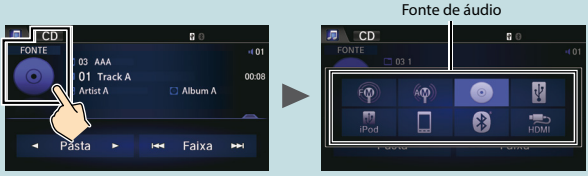

Se você iniciar aplicativos de áudio pré-instalados, serão exibidos no canto superior esquerdo da tela. Você pode inicializar os aplicativos de áudio através da **Lista de Aplicativos/Widget**.

4. Selecione **VOL** (Volume) para ajustar o volume.

Display do Controle de Áudio

* Não disponível em todos os modelos

SISTEMA DE TELEFONE HANDS-FREE (HFT)

Funções Principais

As funções são operadas pelos três botões no volante de direção e um microfone no teto.

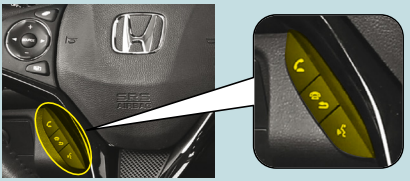

Botão Atender: Pressione para ir diretamente à tela **Telefone** ou atender uma ligação.

Botão Desligar/Voltar: Pressione para finalizar uma ligação ou cancelar um comando.

Botão Falar*3: Pressione para ligar para um número com comando de voz armazenado.

Faça ou receba chamadas através do sistema de áudio do veículo.
Visite www.globalhondahandsfree.com/br para verificar se o seu telefone é compatível.

Para usar o HFT é necessário, primeiramente, parear seu celular compatível com o *Bluetooth®* ao sistema enquanto o veículo estiver estacionado.

Parear um celular (quando não existe nenhum celular pareado no sistema)

Modelos sem sistema de navegação*

Modelos com sistema de áudio A*

1. Pressione o botão (Telefone) ou o botão .
2. Gire para selecionar **Sim** e, em seguida, pressione .
3. Certifique-se de que seu telefone esteja no modo busca ou detectável e, em seguida, pressione .
   ▶ O HFT busca automaticamente um dispositivo Bluetooth®.
4. O sistema fornecerá um código de pareamento no seu telefone. Quando o telefone solicitar, insira o código de pareamento de quatro dígitos.

Modelos com sistema de áudio B*

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Sim** e então pressione
3. Certifique-se de que seu telefone esteja no modo busca ou detectável e então pressione .
   ▶ O HFT busca automaticamente um dispositivo Bluetooth®.
4. Quando seu telefone aparecer na lista, selecione-o pressionando .
   ▶ Se o telefone não aparecer, selecione **Telefone não encontrado?** e procure dispositivos Bluetooth® usando seu celular.
   ▶ No seu telefone, selecione **"Honda HFT"**.

5. O sistema lhe dá um código de pareamento na tela áudio/ informação.
   ▶ Confirme se o código de pareamento na tela e seu telefone combinam.
   ▶ Isto pode variar conforme o telefone.
6. Aparecerá uma notificação na tela se o pareamento for bem sucedido.

Modelos com sistema de navegação*

1. Selecione **HOME**.
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione **Sim**.



4. Certifique-se de que seu celular esteja no modo "**Search**", "**Pesquisar**" ou "**Procurar**" ou que possa ser localizado e selecione **Sim**.
5. Quando seu celular aparecer na lista, selecione-o na lista.
   ▶ Selecione **Atualizar** se o seu telefone não for encontrado.
   ▶ Se o seu telefone ainda não aparecer, selecione **Tel. não achado** e busque no sistema pelo Telefone compatível com Bluetooth®. Consulte o manual do seu telefone.

6. Insira ou confirme o código de pareamento no seu telefone quando solicitado para completar o processo de pareamento.
   ▶ Após completar o processo de pareamento, o sistema solicita que ligue a Sincronização Automática do Telefone.

* Não disponível em todos os modelos
3: Modelos com sistema de áudio com navegador

Importação Automática da Agenda Telefônica e Histórico de Chamadas

Modelos sem sistema de navegação*

Modelos com sistema de áudio A*

Ao parear o seu telefone, o conteúdo da agenda telefônica e do histórico de chamadas podem ser importados manualmente para o sistema.

Modelos com sistema de áudio B*

Ao parear o seu telefone, o conteúdo da agenda telefônica e do histórico de chamadas serão importados automaticamente para o sistema. Dependendo do aparelho haverá necessidade de "aceitar".

Modelos com sistema de navegação*

Ao parear o seu telefone, se a sincronização automática do telefone estiver definida para Ligar, o conteúdo da agenda telefônica e o histórico de chamadas serão automaticamente importados para o HFT.

Ⓐ Recebendo uma Chamada

Modelos sem sistema de navegação*

Ao receber uma chamada, uma notificação sonora será emitida e a tela **Recebendo chamada** aparece.

- Pressione o botão para atender a chamada.
- Pressione o botão para recusar ou finalizar a chamada.

Modelos com sistema de navegação*

Ao receber uma chamada, um toque sonoro será emitido e aparecerá a tela **Recebendo chamada**.

- Selecione **Resposta** ou pressione o botão (Atender) para atender a chamada e exibir a tela de **Recebendo chamada**.
- Selecione **Desligar** ou pressione o botão (Desligar/Voltar) para encerrar uma chamada.

Ⓑ Realizar uma Chamada: Inserindo o Número do Telefone*4

Modelos sem sistema de navegação*

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Discagem** e então pressione .
3. Gire para selecionar um número e então pressione .
4. Gire para selecionar e então pressione .
   ▶ A discagem começará automaticamente.

Modelos com sistema de navegação*

1. Selecione **HOME**.
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione **MENU**.
4. Selecione **Chamar**.
5. Insira um número de telefone.
6. Selecione **Concluído** ou pressione o botão (Atender) para iniciar a chamada.

Ⓒ Realizar uma Chamada: Usando a Agenda Telefônica

Modelos sem sistema de navegação*

Modelos com sistema de áudio A*

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Contatos** e, em seguida, pressione .
   ▶ A agenda telefônica é armazenada na ordem alfabética.
3. Gire para selecionar um nome na lista e, em seguida, pressione .
4. Gire para selecionar um número na lista e, em seguida, pressione .
   ▶ A discagem inicia-se automaticamente.

Modelos com sistema de áudio B*

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar Agenda telefônica e então pressione .
   ▶ A agenda telefônica é armazenada na ordem alfabética.
3. Gire para selecionar a letra inicial e então pressione .
4. Gire para selecionar um nome e então pressione .
5. Gire para selecionar um número e então pressione .
   ▶ Dependendo da configuração do aparelho celular utilizado a discagem começa automaticamente.

Modelos com sistema de navegação*

1. Selecione **HOME**.
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione **MENU**.
4. Selecione **Chamar**.



5. Selecione um nome.
   ▶ Selecione as guias com as letras na ordem alfabética, para exibir as entradas em grupo.
   ▶ Selecione **Pesquisar** para selecionar um nome inserindo o nome diretamente.
6. Selecione um número.
   ▶ O sistema inicia a discagem.

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Pressione o **Interruptor** (Desligar/voltar) no volante de direção para encerrar a chamada.

* Não disponível em todos os modelos

4: Função disponível somente no sistema de áudio B e no sistema de áudio com navegador*

D Realizar uma Chamada: Usando a Discagem Rápida

Modelos sem sistema de navegação*

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Discagem rápida** e então pressione .
3. Gire para selecionar um número e então pressione .

Modelos com sistema de áudio A*

▶ A discagem inicia-se automaticamente.

Modelos com sistema de áudio B*

▶ Dependendo da configuração do aparelho celular utilizado a discagem começa automaticamente.

Modelos com sistema de navegação*

1. Selecione **HOME**.
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione **MENU**.
4. Selecione **Discagem Rápida**.



5. Selecione uma entrada de discagem rápida.
   ▶ O sistema inicia a chamada.

TELA HOME*

O sistema exibe várias funções da tela HOME. Pressione o botão HOME a qualquer momento para retornar a tela.

(Liga/Desliga)
Selecione e segure o botão por cerca de dez segundos paras reiniciar o sistema.

HOME
Exibe a tela HOME.

VOL (Volume)
Aumenta ou diminui o volume do áudio.

MENU
Exibe a tela do menu de cada função (este não é usado no aplicativo de navegação).

BACK
Para voltar para a tela anterior.

(Modo da Tela)
Selecione entre o modo Dia e Noite manualmente.

Navegação
Exibe a tela do mapa e opera o sistema de navegação.

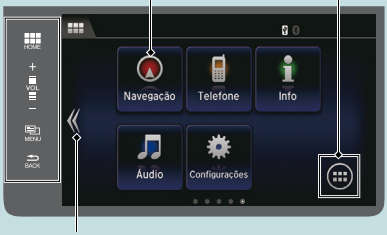

Selecionando ⟪ ou ⟫, ou arrastando a tela para a esquerda ou para a direita para alterar para a próxima tela.

Lista de Aplicativos/Widget
Exibe a Lista de Aplicativos/Widget. Você também pode exibir a tela do menu de navegação para seleção através da Lista de Aplicativos/Widget.

Aplicativo de navegação

Tela do Menu de Navegação

Exibe a tela do mapa e opera as funcionalidades de navegação.

Intensidade do sinal do GPS
Exibe o status dos satélites

Para Onde?
Selecione métodos de pesquisa para inserir um destino para orientação de rota.

Exibir Mapa
Exibe a tela do mapa.

Apps
Exibe as funções úteis incorporadas ao sistema de navegação.

Definições
Altera as definições para as funções de navegação.

* Não disponível em todos os modelos

LEGENDA DA TELA DO MAPA*

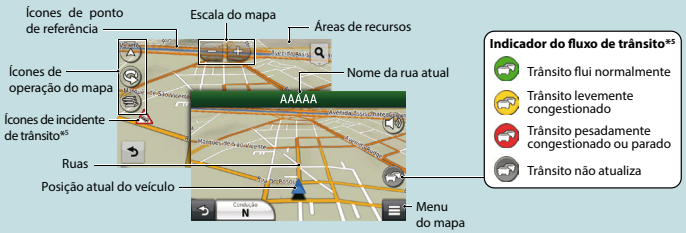

Navegação – Inserir um Destino*

Insira seu destino utilizando um dos vários métodos, então siga a orientação da rota no mapa para o seu destino. A ordem das etapas pode mudar, dependendo dos dados de mapas carregados em seu dispositivo.

1. Selecione **HOME** e então selecione **Navegação**.
2. Selecione **Para Onde?**.
3. Selecione **Endereço**.

4. Selecione **Procurar tudo**.



5. Introduza o nome da rua de seu destino e selecione **Concluído**.



6. Insira o número da residência e selecione **Concluído**, se necessário.

7. Selecione a rua do seu destino em uma lista.

   Se a tela de seleção de Cidade for exibida, selecione uma cidade.



8. Selecione um endereço de uma lista.
9. Selecione **Ir!**.

   A orientação de rota para o destino começa.



- **Rotas**: Escolha uma ou múltiplas rotas.

- ⓘ : Exibe o mapa do seu destino e salva sua localização.

* Não disponível em todos os modelos

*5: Somente nas áreas de cobertura

ORIENTAÇÃO DURANTE A ROTA*

Na orientação durante a rota, a informação da rota é exibida na tela do mapa.
Você pode ver as informações detalhadas voltando na tela de informações.

Tela do Mapa

Indicador da próxima orientação
Distância para o ponto da próxima orientação e nome da rua do ponto da próxima orientação.

Ponto de passagem

Tempo estimado de chegada

Ícone de orientação de parada

Rota calculada

Ícone de limite de velocidade

Tela de Orientação

Nome da rua do próximo ponto de orientação

Seta de rolagem
Selecione esta seta para rolagem da tela

Tempo estimado para o próximo ponto de orientação

Distância para o próximo ponto de orientação

Modo Dia ou Noite

Pressione o botão (Modo da Tela) para trocar manualmente entre os modos Dia e Noite.

* Não disponível em todos os modelos

HONDA
The Power of Dreams

© 2015 Honda Automóveis do Brasil Ltda - Todos os Direitos Reservados
6BT7AM50 - 10.02.2015