
Guida alla scansione di rete con Fiery X3eTY 50C-KM

Prima di procedere alla scansione, si consiglia la lettura di questo manuale. Tenere questo manuale a portata di mano.

Guida dell'utente

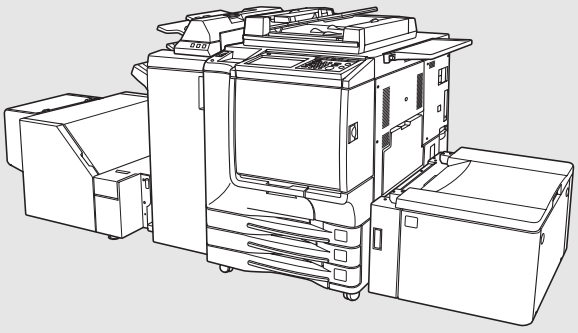

Introduzione

Grazie per avere acquistato il Fiery X3eTY 50C-KM.

Questa Guida dello scanner di rete include le istruzioni necessarie per l'utilizzo della sua gamma di funzioni complete, nonché le relative misure di sicurezza. Prendere tutto il tempo necessario per leggerla attentamente.

Prima di procedere con le operazioni di scansione o prima di utilizzare questo dispositivo, si consiglia pertanto la lettura di questo manuale.

RICONOSCIMENTI:

- Fiery e Fiery Logo sono marchi registrati di Electronics For Imaging, Inc. nell'ufficio brevetti e dei marchi degli Stati Uniti e in alcune altre giurisdizioni straniere.
- Command WorkStation, WebScan e EFI sono marchi di Electronics For Imaging, Inc.
- Microsoft, MS, Windows e MS-DOS sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.
- Macintosh e PowerMac sono marchi registrati o marchi commerciali di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti e/o altri paesi.
- Adobe, Adobe Logo, Acrobat, Acrobat Logo, PostScript e PostScript Logo sono marchi registrati o marchi commerciali di Adobe Systems, Inc.
- Altri nomi di società e di prodotti citati in questo manuale sono marchi registrati o marchi commerciali delle rispettive società.

Copyright © 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc.

ESENZIONE

- Nessuna parte di questo manuale può essere usata o duplicata senza permesso.
- Il produttore ed il rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi incidente causato dall'uso del sistema di stampa e di questo manuale.
- Le informazioni scritte in questa Guida dello scanner di rete possono essere modificate senza preavviso.

SOMMARIO

Introduzione **1**
Informazioni su questo manuale **4**

Capitolo 1 : Presentazione delle funzioni di scansione **6**
1-1 Classificazione delle funzioni di scansione **7**
Cosa sono le funzioni di scansione? 7
Invio a E-Mail 7
Invio a HDD 9
Invio a FTP 10
Invio a CODA 11
1-2 Prima dell'uso **12**
Posizione / Descrizione del pannello di controllo 12
Display LCD 13
1-3 Operazione di base **13**
Profilo 13
Schermata [Selezionare oggetto trasmissione] 14
Schermata [Fase impostazione scanner] 15
Immissione di testo 16

Capitolo 2 : Prima di usare le funzioni di scansione **18**
2-1 Presentazione **19**
2-2 Registrazione destinazioni (E-Mail) **19**
Registro dell'indirizzo E-mail 19
Revisione e eliminazione dell'indirizzo E-mail 20
2-3 Registrazione delle ubicazioni di memorizzazione (HDD) **20**
Registrazione del Nr. Box. 21
Modifica e eliminazione del Nr. Box. 22
2-4 Registrazione destinazioni (FTP) **22**
Registrazione del server FTP 22
Controllo e rimozione del server FTP 24

Capitolo 3 : Prima di usare le funzioni di scansione **25**
3-1 Attivazione della fase scansione **26**
3-2 Selezione della destinazione **26**
Selezione della destinazione (E-Mail) 26
Selezionare l'ubicazione di memorizzazione (HDD) 30
Selezione della destinazione (FTP) 32
Selezione della destinazione (CODA) 34
3-3 Impostazione del documento originale **34**

3-4 Impostazione delle funzioni dello scanner 34
NOME FILE 35
MODALITÀ COLORE (MODO COLORE) 36
FORMATO FILE 36
MODO SCANSIONE 36
FORMATO SCAN 36
QUALITA' 36
MODO ZOOM 37
DENS. SCANSIONE 37
REG. COLORE 38
ALTRO 39
Immagine piena 40
Orientamento originale 40
Tipo documento originale 40
3-5 Avvio della scansione 41
3-6 Controllo dello stato e delle impostazioni dello scanner 41
Visualizzazione dell'etichetta relativa allo stato di funzionamento 41
Controllo funzioni di scansione 41
Confermare le impostazioni correnti 42

Capitolo 4 : Importazione dei dati scanditi 43
4-1 Recupero dall'HDD 44
Come leggere i dati scanditi 44
Come rimuovere i dati scanditi 44
4-2 Immagini inviate all'FTP o all'E-mail 45
4-3 Immagini inviate alla CODA 45
Come utilizzare i dati scanditi 45
Come rimuovere i dati scanditi 45

Capitolo 5 : Modalità Operatore responsabile 46
5-1 Modalità Operatore responsabile 47
Commutazione sulla modalità Operatore responsabile 47
5-2 Modifica / Rimozione della destinazione 47

Capitolo 6 : Risoluzione dei problemi 48
6-1 Impossibile utilizzare lo scanner 49
Se non è possibile collegarsi allo scanner 49
Se non è possibile eseguire la scansione 49

Appendice 50
Appendice-1 Specifiche del prodotto 51
Specifiche prodotto delle funzioni di scansione 51

Indice 52

Informazioni su questo manuale

Questo manuale descrive le funzioni dello Scanner di Rete di questo Server a colori Fiery X3eTY 50C-KM.

Questo capitolo spiega la composizione e le convenzioni usate in questo manuale.

Questo manuale presuppone che l'utente abbia una conoscenza approfondita delle operazioni di base del computer e della copiatrice. Per operazioni dettagliate sui computer Windows e Macintosh, fare riferirimento ai Manuali dell'utente appositi.

Per informazioni sulle altre funzioni di questo Server a colori Fiery X3eTY 50C-KM, fare riferimento all'apposito Manuale dell'utente.

Composizione del manuale

Questo manuale è composto dai 6 seguenti capitoli:

Capitolo 1 : Presentazione delle funzioni di scansione
Spiega il profilo delle funzioni dello scanner e come utilizzare il pannello di controllo.

Capitolo 2 : Prima di usare le funzioni di scansione
Spiega le operazioni relative alle registrazioni delle destinazioni eseguite precedentemente per trasmettere/memorizzare i dati di scansione

Capitolo 3 : Prima di usare le funzioni di scansione
Spiega come utilizzare le funzioni dello Scanner di Rete.

Capitolo 4 : Importazione dei dati scanditi
Spiega come importare i dati scanditi dalle destinazioni per trasmetterli/memorizzarli in un computer.

Capitolo 5 : Modalità Operatore responsabile
Spiega la modalità Operatore responsabile rispetto alle impostazioni delle opzioni dello scanner.

Capitolo 6 : Risoluzione dei problemi
Spiega le operazioni da eseguire se si verificano problemi con le funzioni dello scanner.

Appendice
Spiega le specifiche del prodotto per il controller di stampa.

Convenzioni usate in questo manuale

In questo manuale vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Annotazione di ogni prodotto

- Fiery X3eTY 50C-KM
  Server a colori Fiery X3eTY 50C-KM→ controller di stampa

Altro

- Funzioni dello Scanner di Rete → Funzioni dello scanner

Utility di questo prodotto


Il sistema di scansione ed il sistema di stampa utilizzano i seguenti strumenti seguenti:

Per informazioni dettagliate su queste utility, fare riferimento al "Manuale dell'utente del controller di stampa ".

- Command WorkStation — Utility per il controllo dei lavori. Utilizzare questa applicazione per controllare i dati di scansione memorizzati da Invio a CODA (p.11).
- Applicazione Fiery Remote Scan — Applicazione per utilizzare la funzione Scansione remota del controller di stampa. Usando questa applicazione, è possibile ai dati scanditi sul disco rigido della copiatrice e trasferirli in un server FTP o ad un destinatario di posta elettronica sotto forma di allegato.
- Plug-in Fiery Remote Scan — Plug-in compatibile TWAIN. Utilizzare quest'applicazione per accedere ai dati scanditi e memorizzati sul disco rigido della copiatrice tramite applicazioni compatibili da un computer in rete.

Come leggere questo Manuale

Mostra un oggetto e la funzione di una procedura.

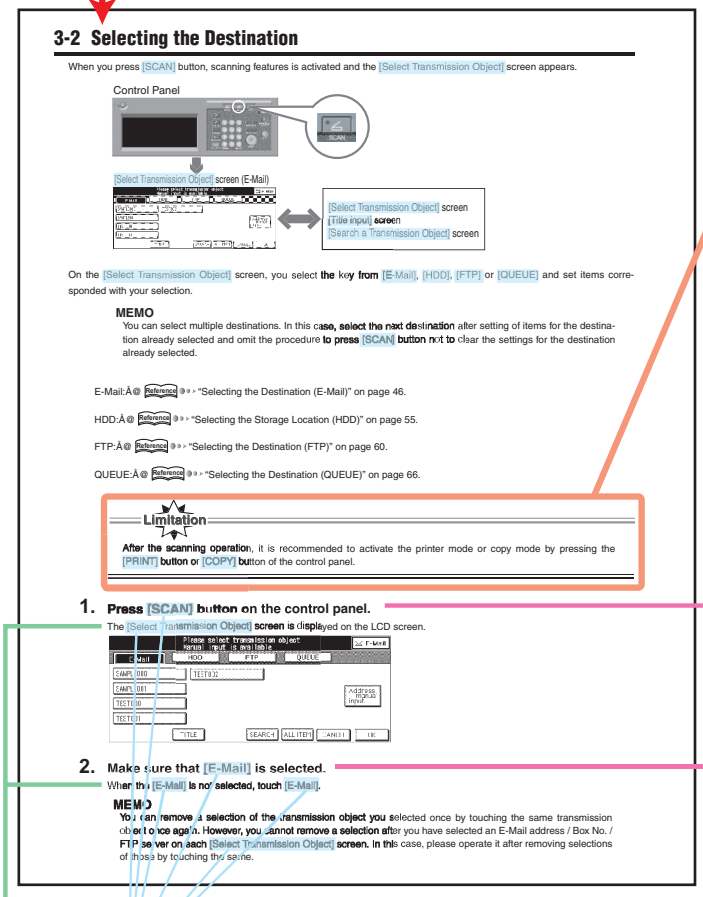

3-2 Selecting the Destination

When you press [SCAN] button, scanning features is activated and the [Select Transmission Object] screen appears.

Control Panel

[Select Transmission Object] screen (E-Mail)

[Select Transmission Object] screen
[Title input] screen
[Search a Transmission Object] screen

On the [Select Transmission Object] screen, you select the key from [E-Mail], [HDD], [FTP] or [QUEUE] and set items corresponded with your selection.

MEMO
You can select multiple destinations. In this case, select the next destination after setting of items for the destination already selected and omit the procedure to press [SCAN] button not to clear the settings for the destination already selected.

E-Mail:Â@ Reference "Selecting the Destination (E-Mail)" on page 46.

HDD:Â@ Reference "Selecting the Storage Location (HDD)" on page 55.

FTP:Â@ Reference "Selecting the Destination (FTP)" on page 60.

QUEUE:Â@ Reference "Selecting the Destination (QUEUE)" on page 66.

Limitation
After the scanning operation, it is recommended to activate the printer mode or copy mode by pressing the [PRINT] button or [COPY] button of the control panel.

1. Press [SCAN] button on the control panel.
The [Select Transmission Object] screen is displayed on the LCD screen.

2. Make sure that [E-Mail] is selected.
When the [E-Mail] is not selected, touch [E-Mail].

MEMO
You can remove a selection of the transmission object you selected once by touching the same transmission object once again. However, you cannot remove a selection after you have selected an E-Mail address / Box No. / FTP server on each [Select Transmission Object] screen. In this case, please operate it after removing selections of those by touching the same.

Questo documento contiene richiami situati nel corpo del testo. Si distinguono i seguenti tipi di richiamo:

Attenzione
Indica punti di attenzione e restrizioni sull'uso dell'hardware o del software.

Limitazione
Spiega i principi delle funzioni e le limitazioni del loro uso in combinazione con altre funzioni.

Importante
Spiega avvisi importanti per le procedure operative.

MEMO
Spiegazioni integrative nel corpo del testo.

Riferimento
Mostra una pagina di riferimento. Eventualmente, fare riferimento a tale pagina.

Suggerimenti
Consigli e suggerimenti per le procedure operative.

Descrive lo stato dell'hardware e del software alla fine di un'operazione.

Descrive le procedure operative.

[ ] vengono utilizzati per i termini visualizzati nelle schermate.

Questa pagina non esiste nel documento.

Capitolo 1 : Presentazione delle funzioni di scansione

1-1 Classificazione delle funzioni di scansione.....7

1-2 Prima dell'uso.....12

1-3 Operazione di base.....13

1-1 Classificazione delle funzioni di scansione

●Cosa sono le funzioni di scansione?

Le funzioni di scansione eseguono la scansione del documento originale sotto forma di dati immagine (dati scanditi) dal dispositivo RADF della copiatrice o dalla lastra di esposizione e vengono memorizzati sul disco rigido del controller o trasmessi via ftp o e-mail.

Tutti i documenti originali possono essere copiati e scanditi con le funzioni di scansione.

È anche possibile scandire e trasmettere/memorizzare immediatamente i documenti originali in vari formati.

Riferimento ▸▸ "Tipo documento originale" alla pagina 40.

IMPORTANTE

Per usare le funzioni di scansione, è necessario eseguire le impostazioni di rete nel controller di stampa. Per informazioni sulle impostazioni di rete, fare riferimento al Manuale dell'utente del controller di stampa.

Quattro tipi di funzioni di scansione

A seconda dell'oggetto di trasmissione, le opzioni di scansione rientrano in quattro gruppi:


- Invio a E-Mail: Trasmettere un'E-mail con un file allegato (lavoro scandito) all'indirizzo prescelto.
- Invio a HDD: Salvare i dati scanditi nel disco rigido del controller di stampa.
- Invio a FTP: Trasferire i dati scanditi nel server FTP prescelto.
- Invio a CODA: Memorizzare i dati scanditi come coda nel controller di stampa.

Durante le operazioni di scansione, è possibile selezionare l'oggetto della trasmissione. È anche possibile selezionare più oggetti con un'unica operazione.

MEMO

È possibile recuperare i dati scanditi e salvati con Invio a HDD dal computer in rete.

Riferimento ▸▸ "Recupero dall'HDD" alla pagina 44.

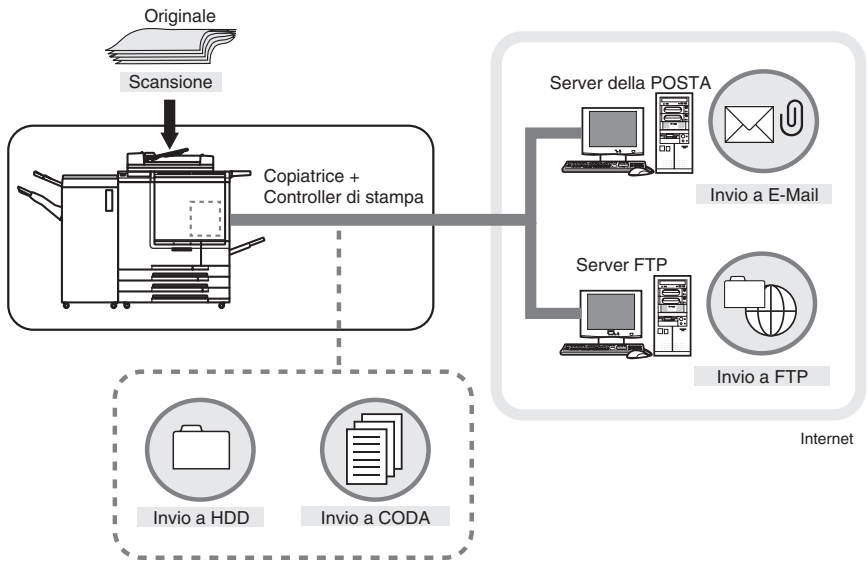


●Invio a E-Mail

È possibile trasmettere i dati immagine (dati scanditi) dal dispositivo RADF della copiatrice o dalla lastra di esposizione sotto forma di file allegato via E-mail oppure inviare un'E-mail con un collegamento URL nell'ubicazione in cui sono memorizzati i dati scanditi.

MEMO

Invio a E-Mail garantisce che il messaggio raggiunga con successo il server (SMTP) interno. Tuttavia, possono verificarsi problemi su Internet o con il server del destinatario. Di conseguenza, si consiglia la richiesta di conferma alla ricezione.

Per le procedure, fare riferimento a "Capitolo 3 : Prima di usare le funzioni di scansione" (p. 25).

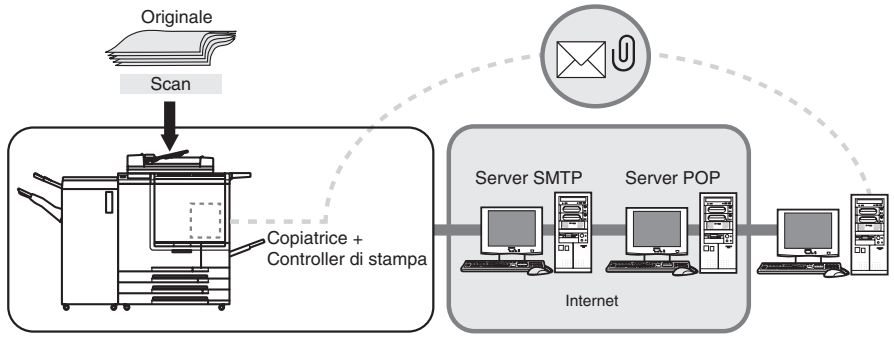

Trasmissione di un file allegato

Invio a E-Mail trasmette i dati scanditi sotto forma di file allegato ad un'E-mail.

Trasmissione di un'URL

Se le dimensioni del file dei dati scanditi superano un limite predeterminato, Invio a E-Mail invia un'E-mail con un collegamento URL ai dati scanditi del disco rigido della stampante.

In questo caso, i dati scanditi vengono memorizzati nel disco rigido del controller di stampa e l'URL che mostra automaticamente la posizione verrà inviata in un'E-mail.

MEMO

Per i dettagli sulle restrizioni del formato di trasmissione, fare riferimento a "Manuale d'uso del controller di stampa".

Voci da impostare con Invio a E-Mail

Indirizzo E-Mail

Impostare già gli indirizzi E-mail selezionando un indirizzo E-mail dall'indirizzo registrato oppure specificandolo manualmente.

Per informazioni sulla registrazione dell'indirizzo, fare riferimento a “Registrazione destinazioni (E-Mail)” alla pagina 19.

Titolo

L'impostazione predefinita è vuota. Tuttavia, è possibile cambiarlo durante le operazioni.

Per informazioni sulla modifica del titolo, fare riferimento a “Impostazione del Titolo” alla pagina 29.

Formato file

Modificare la prima frase in “Gli allegati ed i dati memorizzati possono essere salvati sotto forma di file JPEG, TIFF o PDF.

Per informazioni sulla modifica del formato del file, fare riferimento a “FORMATO FILE” alla pagina 36.

Nome del file

Un nome di file allegato / un file da memorizzare viene generato automaticamente, ma eventualmente è possibile modificarlo.

Per informazioni sulla modifica del nome di file, fare riferimento a “NOME FILE” alla pagina 35.

Il testo dell'E-mail

La frase seguente è contenuta automaticamente nel testo dell'E-mail quando si trasmette un messaggio sotto forma di file allegato.

“I seguenti documenti sono stati acquisiti sul Fiery e allegati a questa E-mail: Allegato(i) (Nome file)”

Le seguenti frasi sono menzionate automaticamente nel testo dell'E-mail quando si trasmette un'URL.

"I seguenti documenti sono stati scanditi sul Fiery e possono essere trasferiti da: URL

Trasferire il documento entro 1 giorno. (**Nota: solo se l'eliminazione automatica è impostata per 1 giorno**)

Trasferire il documento entro 7 giorni. (**Nota: solo se l'eliminazione automatica è impostata per 7 giorni. Il tempo durante il quale il file risiede sul Fiery non viene menzionato se non è presente la rimozione automatica**.)"

ATTENZIONE

- Non è possibile modificare il testo dell'E-mail dal pannello di controllo. Per informazioni sulla modifica del testo, fare riferimento alla Guida per l'utente del controller di stampa.
- Quando si usa "Invio a E-Mail", i dati scanditi possono essere danneggiati a causa dello stato della rete o per un altro motivo.
  Controllare i dati scanditi per vedere se sono danneggiati.


●Invio a HDD

È possibile memorizzare i dati immagine (dati scanditi) nel disco rigido del controller di stampa.

Nel disco rigido sono presenti caselle che funzionano come cartelle e i dati scanditi vengono salvati nella casella selezionata.

È possibile recuperare i dati memorizzati in una casella con un computer in rete.

Per le procedure, fare riferimento a "Capitolo 3 : Prima di usare le funzioni di scansione" (p. 25).

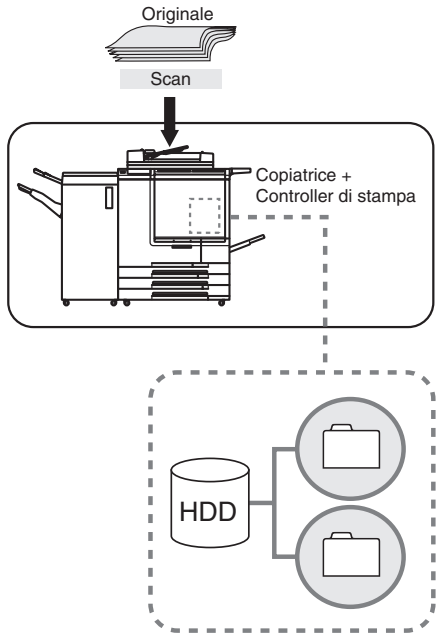

MEMO

Non esiste un limite di dimensioni per i dati scanditi che ogni casella può memorizzare. Il limite massimo cumulativo del file dipende dallo spazio disponibile sul disco rigido.

Voci da impostare per Invio a HDD

Nr. box

Impostare un Nr. box., usando numeri con meno di quattro cifre, o selezionare un Nr. Box da quelli già registrati.

Riferimento "Selezionare l'ubicazione di memorizzazione (HDD)" alla pagina 30.

●Invio a FTP


È possibile trasmettere i dati immagine (dati scanditi) al server FTP.

È possibile accedere ai dati scanditi trasmessi al server FTP da un computer remoto e scaricarli.

MEMO

- Il file di registro sulla trasmissione dei dati scanditi nell'FTP viene salvato nel controller di stampa.
- È possibile stampare il file di registro con Command WorkStation. Per le informazioni sulla stampa, fare riferimento alla Guida per l'utente del controller di stampa.

Per le procedure, fare riferimento a "Capitolo 3 : Prima di usare le funzioni di scansione" (p. 25).

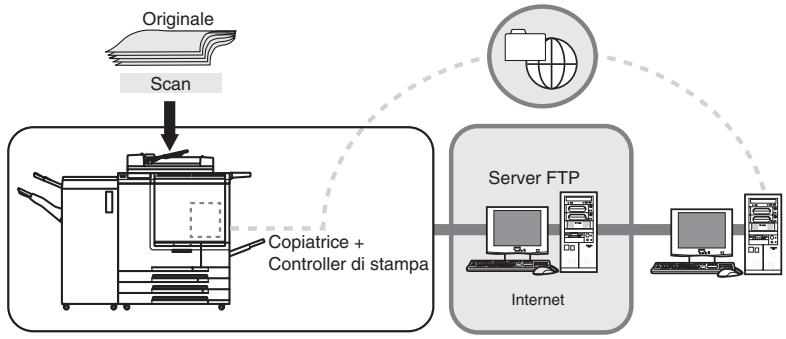

Voci da impostare per Invio a FTP

Nome profilo

Impostare il nome di profilo selezionando un nome di profilo a partire dalla lista dei nomi di profilo registrati o specificandolo manualmente.

Per informazioni sulla registrazione del nome di profilo, fare riferimento a “Registrazione del server FTP” alla pagina 22.

MEMO

Non è possibile selezionare / registrare un profilo che ha raccolto informazioni necessarie per il collegamento al server FTP.

Riferimento “Selezione della destinazione (FTP)” alla pagina 32.

Indirizzo host

Se non è presente un profilo registrato necessario, digitare manualmente l'indirizzo host.

Per informazioni sulla registrazione di un indirizzo host (nome del server FTP / indirizzo IP), fare riferimento a “Registrazione del server FTP” alla pagina 22.

Percorso File

Se non è presente un profilo registrato, digitare manualmente il percorso del file.

Per informazioni sulla registrazione del percorso del file, fare riferimento a “Registrazione del server FTP” alla pagina 22.

Numero porta

A seconda delle necessità, impostare manualmente il numero della porta.

Per informazioni sull'impostazione del numero di porta, fare riferimento a “Registrazione del server FTP” alla pagina 22.

Login (Nome utente)

Selezionare un nome utente a partire da quelli che sono stati registrati precedentemente per collegarsi al server FTP o impostare il login (Nome utente) manualmente.

Per informazioni sulla registrazione del nome di profilo, fare riferimento a “Registrazione del server FTP” alla pagina 22.

Password

Selezionare una password necessaria per il login (Nome utente) o impostare la password che corrisponde al login (Nome utente) manualmente.

Per informazioni sulla registrazione della password, fare riferimento a “Registrazione del server FTP” alla pagina 22.

ATTENZIONE


Se si usa "Invio a FTP", i dati scanditi possono danneggiarsi a causa dello stato della rete o per un altro motivo. Controllare i dati scanditi per vedere se sono danneggiati.

●Invio a CODA

È possibile memorizzare i dati immagine (dati scanditi) sotto forma di file PDF (Portable Document Format) nel controller di stampa che possono essere usati come dati per un lavoro di stampa (coda).

È possibile modificare o stampare i dati scanditi e memorizzati sotto forma di coda con Command WorkStation.

Per le procedure, fare riferimento a "Capitolo 3 : Prima di usare le funzioni di scansione" (p. 25).

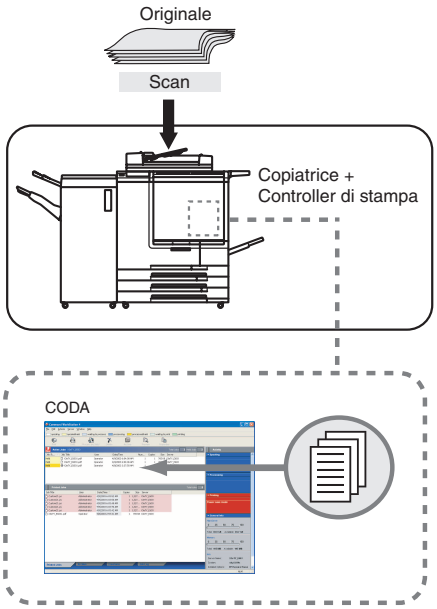


MEMO

- La versione del formato PDF è 1.4.
- Per informazioni su Command WorkStation, fare riferimento al “Manuale dell'utente del controller di stampa”.

1-2 Prima dell'uso

●Posizione / Descrizione del pannello di controllo

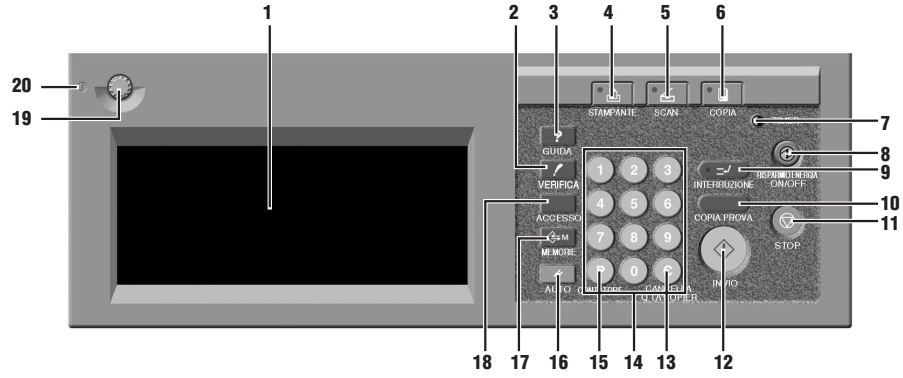

MEMO

Per informazioni sui dettagli di ogni funzione, fare riferimento alla Guida per l'utente della copiatrice.

1. LCD

Il display LCD visualizza lo stato del controller di stampa, i menu utilizzati per le impostazioni, le voci di selezione e altre informazioni simili. Per eseguire le impostazioni, premere il tasto visualizzato sullo schermo.

2. Tasto [VERIFICA]

Questo tasto visualizza la schermata [VERIFICA STAMPANTE].

3. Tasto [GUIDA]

Questo tasto visualizza una guida per la funzione attualmente selezionata.

4. Tasto [STAMPANTE]

Questo tasto commuta la fase di funzionamento della macchina sul modo stampante.

5. Tasto [SCAN]

Questo tasto commuta la fase di funzionamento della macchina sul modo scanner.

6. Tasto [COPIA]

Questo tasto commuta la fase di funzionamento della macchina sulla modalità copia.

7. LED [TIMER]

Questo LED si illumina quando viene impostata la funzione del timer.

8. Tasto [RISPARMIO ENERGIA ON/OFF]

Questa è la modalità del risparmio energetico quando la copiatrice non è attiva, o attiva la modalità interruzione del timer quando è attiva la funzione del timer settimanale.

9. Tasto [INTERRUZIONE]

Questo tasto arresta la stampa in corso per consentire la copia.

10. Tasto [COPIA PROVA]

Questo tasto stampa una copia per confermare le impostazioni eseguite.

11. Tasto [STOP]

Questo tasto arresta la copia o l'elaborazione della stampa.

12. Tasto [INVIO]

Questo tasto riprende l'elaborazione della stampa o avvia la scansione.

13. Tasto [CANCELLA Q.TA' COPIE]

Rimuove i caratteri numerici immessi.

14. TASTIERINO NUMERICO

Immette i valori numerici.

15. Tasto [CONTATORE]

Questo tasto visualizza la schermata del contatore o accede alle modalità di programmazione per l'impostazione delle funzioni speciali.

16. Tasto [AUTO]

Questo tasto ripristina le impostazioni predefinite.

17. Tasto [MEMORIE]

Questo tasto visualizza la schermata che consente di selezionare le funzioni per la memorizzazione/richiamo dei lavori.

18. Tasto [ACCESSO]

Se non è possibile copiare a causa delle limitazioni della password ECM, premere questo tasto. Questo tasto visualizza la schermata per digitare la password. Immettere la password corretta per la copia.

19. Selettore per la regolazione del contrasto

Questo tasto è un selettore utilizzato per regolare il contrasto del display LCD.

20. Spia indicazione alimentazione

Questa luce si spegne/accende, a seconda dello stato dell'alimentazione.

● Display LCD

Selezionare le voci sfiorando il tasto apposito visualizzato sul display LCD.

Quando si preme un tasto e si apre la schermata dall'impostazione, il tasto selezionato verrà visualizzato insieme ai suoi colori (nero su bianco) rovesciati o invertiti (bianco su nero).

Tasti comuni a tutte le schermate di impostazione

[OK]: Vengono applicati i risultati dell'operazione.

[CANCELLA]: I risultati dell'operazione vengono annullati.

Con la copiatrice avviata, se si preme [SCAN] sul pannello di controllo, la schermata [Selezionare oggetto trasmissione] verrà visualizzata sul display LCD.

MEMO

Il display LCD è diverso negli Stati Uniti e negli altri paesi.

1-3 Operazione di base

● Profilo

Le operazioni di scansione utilizzano il pannello di controllo della copiatrice.

Un flusso di operazioni di base è il seguente.

MEMO
Per informazioni sulla registrazione delle destinazioni, fare riferimento alle pagine seguenti.

- Invio a E-Mail:  "Registrazione destinazioni (E-Mail)" alla pagina 19.
- Invio a HDD:  "Registrazione delle ubicazioni di memorizzazione (HDD)" alla pagina 20.
- Invio a FTP:  "Registrazione destinazioni (FTP)" alla pagina 22.

●Schermata [Selezionare oggetto trasmissione]

La schermata [Selezionare oggetto trasmissione] viene visualizzata quando si preme il tasto [SCAN] sul pannello di controllo.

MEMO
Quando si preme [SCAN] sul pannello di controllo, l'[E-Mail] viene selezionata nella schermata [Selezionare oggetto trasmissione].

Con la schermata [Selezionare oggetto trasmissione], è possibile selezionare l'oggetto di trasmissione per i dati scanditi sfiorando i tasti [E-Mail], [HDD], [FTP] o [CODA].

È possibile selezionare oggetti di trasmissione multipli per trasmettere/memorizzare i dati scanditi.

MEMO
È possibile nominare più oggetti di trasmissione.

La schermata [Selezionare oggetto trasmissione] viene commutata su una schermata diversa a seconda della destinazione ogni volta che si sfiora [E-Mail], [HDD] o [FTP].

MEMO
- La schermata non viene modificata quando si sfiora [CODA].
- È possibile uscire dalla modalità di trasmissione dell'oggetto selezionato sfiorandolo di nuovo.

La schermata [Fase impostazione scanner] viene visualizzata quando si preme [OK] nella schermata [Selezionare oggetto trasmissione].

MEMO
Quando si preme [INDIRIZZO] nella schermata [Fase impostazione scanner], la schermata ritorna alla schermata [Selezionare oggetto trasmissione] con le impostazioni eseguite.

Inoltre, è possibile cercare l'indirizzo E-Mail, il Nr. Box o il server FTP ed elencare tutte le destinazioni registrate.

MEMO

- Gli indirizzi E-mail registrati vengono visualizzati.
- Se sono registrati oltre 12 indirizzi di E-mail, [▼] e [▲] vengono visualizzati sulla parte inferiore sinistra dello schermo. La schermata successiva viene visualizzata quando si sfiora [▼]. Premendo [▲], si ritorna alla schermata precedente.

MEMO

- Vengono visualizzati i Nr. Box registrati .
- Se sono registrati oltre 12 Nr. Box, [▼] e [▲] vengono visualizzati sulla parte inferiore a sinistra dello schermo. La schermata successiva viene visualizzata quando si sfiora [▼]. Premendo [▲], si ritorna alla schermata precedente.

MEMO

- Vengono visualizzati i nomi del profilo registrato.
- Se sono registrati oltre 12 nomi di profilo, [▼] e [▲] vengono visualizzati sulla parte inferiore a sinistra dello schermo. La schermata successiva viene visualizzata quando si sfiora [▼]. Premendo [▲], si ritorna alla schermata precedente.

MEMO

Quando si sfiora [CODA], la schermata non viene sostituita.

●Schermata [Fase impostazione scanner]

La schermata [Fase impostazione scanner] viene visualizzata quando si preme [OK] nella schermata [Selezionare oggetto trasmissione].

Nella schermata [Fase impostazione scanner], è possibile impostare le varie regolazioni di base per scandire i dati immagine.

Se si sfiora [INDIRIZZO], si ritorna alla schermata [Selezionare oggetto trasmissione] con l'impostazione eseguita.

MEMO

Quando viene visualizzata la schermata [Fase impostazione scanner], è possibile ritornare alla schermata [Selezionare oggetto trasmissione] come segue:

- Premere [ANNULLA] sul display LCD
- Premere il tasto [AUTO] sul pannello di controllo.

Tuttavia, il tasto [AUTO] annulla tutte le impostazioni eseguite e visualizza la schermata [Selezionare oggetto trasmissione].

Per eseguire la scansione e la trasmissione / memorizzazione, premere il tasto [INVIO] sul pannello di controllo.

MEMO

È possibile confermare il contenuto dell'impostazione corrente con la schermata [Modo controllo regolazioni] che appare quando si preme il tasto [VERIFICA] sul pannello di controllo.

Le voci che possono essere impostate nella schermata [Fase impostazione scanner] sono le seguenti:

NOME FILE

Quando si preme [NOME FILE], verrà visualizzata la schermata [Input nome file].

È possibile specificare un nome di file con una lunghezza di fino a massimo 26 caratteri alfanumerici.

Per informazioni sul nome del file, fare riferimento a "NOME FILE" alla pagina 35.

MODALITÀ COLORE (MODO COLORE)

È possibile selezionare il modo colore (modalità colore) per la scansione [NERO], [COLORE COMPLETO] ([COLORE COMPLETO]) o [AUTO].

Per informazioni sulla modalità colore (modalità colore), fare riferimento a "MODALITÀ COLORE (MODO COLORE)" alla pagina 36.

FORMATO FILE

È possibile selezionare il formato del file per gli allegati alle E-mail, salvati sul disco rigido o trasferiti su un server FTP.

Per informazioni sul formato del file, fare riferimento a “FORMATO FILE” alla pagina 36.

MODO SCANSIONE

Utilizzare questa opzione per determinare se scandire il documento originale come Fronte Retro o Fronte.

Per informazioni sulla modalità di scansione, fare riferimento a “MODO SCANSIONE” alla pagina 36.

FORMATO SCAN.

Usare questa opzione per determinare se il formato di scansione viene rilevato automaticamente o impostato manualmente ogni volta dall’utente.

Per informazioni sulla modalità di scansione, fare riferimento a “FORMATO SCAN” alla pagina 36.

QUALITA’

Usare questa opzione per selezionare la risoluzione della scansione.

Per informazioni sulla qualità, fare riferimento a “QUALITA’” alla pagina 36.

MODO LENTE

Usare questa opzione per determinare se impostare il rapporto di ingrandimento.

Per informazioni sul modo lente, fare riferimento a “MODO ZOOM” alla pagina 37.

Immagine piena (FUNZIONE)

Di solito, le scansioni vengono eseguite con i dati immagine che cancellano il margine sul bordo superiore, inferiore, sinistro e destro.

Quando si seleziona questa opzione, il documento viene scandito completamente fino ai bordi.

Per informazioni sull’immagine piena, fare riferimento a “Immagine piena” alla pagina 40.

ORIGINALE SPECIALE (FUNZIONE)

Se si seleziona [ORIGINALE SPECIALE], verrà visualizzata la schermata [ORIGINALE SPECIALE].

Per informazioni su Originale Speciale, fare riferimento a “Orientamento originale” alla pagina 40 e “Tipo documento originale” alla pagina 40.

REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE (FUNZIONE)

Dopo la lettura dell'originale, è possibile regolarne l'immagine.

Per ulteriori informazioni, consultare le parti “DENS. SCANSIONE” alla pagina 37, “REG. COLORE” alla pagina 38 e “ALTRO” alla pagina 39.

●Immissione di testo

Quando viene immesso il nome o l’indirizzo di E-mail, utilizzare la schermata [Input tastiera] che appare quando si preme [Indica input Tasti].

Schermata [Input tastiera]

Con la schermata [Input tastiera], è possibile inserire lettere e lettere speciali.



Per inserire i numeri, utilizzare il TASTIERINO NUMERICO del pannello di controllo.

MEMO

Per modificare il layout predefinito della tastiera, contattare l’assistenza tecnica.

Sono disponibili i tre seguenti tipi di schermata tastiera.

- La schermata [Input Lettere Minuscole]

  La schermata [Input Lettere Minuscole] appare quando si preme [Indica input Tasti].

Se viene visualizzata la schermata [Input Lettere Maiuscole], verrà visualizzata la schermata [Input Lettere Minuscole] se si preme [Maiuscolo/Minuscolo].

Se viene visualizzata la schermata [Input Simboli], verrà visualizzata la schermata [Input Lettere Minuscole] se si preme [Alfabeto].

- La schermata [Input Lettere Maiuscole]

  Se viene visualizzata la schermata [Input Lettere Minuscole], verrà visualizzata la schermata [Input Lettere Maiuscole] se si preme [Maiuscolo/Minuscolo].

  Se viene visualizzata la schermata [Input Simboli], verrà visualizzata la schermata [Input Lettere Maiuscole] se si preme [Alfabeto], e quindi [Maiuscolo/Minuscolo].

- La schermata [Input Simboli]

  Se viene visualizzata la schermata [Input Lettere Minuscole] o la schermata [Input Lettere Maiuscole], verrà visualizzata la schermata [Input Simboli] se si preme [Simbolo].

Immissione di testo

MEMO
Per inserire i numeri, utilizzare il TASTIERINCO NUMERICO del pannello di controllo.

1. Verificare che la schermata [Input tastiera] (Lettera minuscola / Lettera maiuscola / Simbolo) necessaria appare.

Se non si tratta della schermata corretta, sostituire la schermata sfiorando [Alfabeto] / [Maiuscolo/Minuscolo] / [Simbolo]

2. Per inserire le lettere, premere i tasti delle lettere sul display LCD.

Le lettere immesse appaiono sulla parte superiore dello schermo.

MEMO
- il segno d'omissione "l", che rappresenta una posizione di input, lampeggia e si spegne insieme alle lettere visualizzate nella parte superiore dello schermo.
- Se si preme [Cancella], le lettere che si trovano prima della posizione del segno d'omissione vengono eliminate una alla volta.
- Se si preme [◄], la posizione dell'accento circonflesso si sposta a sinistra.
- Se si preme [►], la posizione dell'accento circonflesso si sposta a destra.

3. Verificare le lettere immesse e premere [OK] sul display LCD.

Il display rinvia allo schermo visualizzato prima di premere il tasto [Indica input Tasti].

Le lettere immesse appaiono sullo schermo.

Capitolo 2 : Prima di usare le funzioni di scansione

2-1 Presentazione 19

2-2 Registrazione destinazioni (E-Mail) 19

2-3 Registrazione delle ubicazioni di memorizzazione (HDD) 20

2-4 Registrazione destinazioni (FTP) 22

2-1 Presentazione

Questa sezione fornisce le istruzioni per registrare le destinazioni dei dati scanditi prima di usare le funzioni dello scanner.

È possibile registrare prima le seguenti voci:

- Invio E-Mail: Indirizzo E-Mail Riferimento "Registrazione destinazioni (E-Mail)" alla pagina 19.
- Invio a HDD: Nr. Box Riferimento "Registrazione delle ubicazioni di memorizzazione (HDD)" alla pagina 20.
- Invio a FTP: Nome profilo Riferimento "Registrazione destinazioni (FTP)" alla pagina 22.
  Indirizzo host
  Percorso File
  Login (Nome utente)
  Password
  Nr. Porta

MEMO
Invio a CODA non necessita di informazioni da impostare.

2-2 Registrazione destinazioni (E-Mail)

È possibile registrare in anticipo le destinazioni per l'Invio a E-Mail.

La destinazione usata con Invio a E-Mail è un indirizzo E-mail.

È possibile registrare l'indirizzo E-mail con il pannello di controllo o l'utility Web della copiatrice.

Questa sezione spiega come registrarsi con il pannello di controllo.

MEMO
Per informazioni sull'utility Web della copiatrice, fare riferimento alla Guida per l'utente della copiatrice.

●Registro dell'indirizzo E-mail

1. Premere il tasto [SCAN] sul pannello di controllo.
La schermata [Selezionare oggetto trasmissione] verrà visualizzata sullo schermo LCD.

2. Accertarsi che è selezionato [E-Mail].
Se [E-Mail] non è selezionato, premere [E-Mail].

MEMO
È possibile uscire dalla modalità di trasmissione dell'oggetto selezionato sfiorando nuovamente il tasto.

3. Premere [Inserimento indirizzo manuale] ([INDIRIZZO I/P MANUALE]).
Verrà visualizzata la schermata [Input indirizzo trasmissione].

MEMO
Se viene selezionato di nuovo [E-Mail] dopo avere usato Invio a E-Mail senza uscire dalla modalità di scansione, verranno visualizzati il nome e l'indirizzo E-mail precedentemente inseriti.

4. Accertarsi che è selezionato [Inserimento nome].
Se [Inserimento nome] non è selezionato, premere [Inserimento nome].

5. Premere [Indica input tasti].
Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

6. Inserire Inserimento nome e premere [OK].

Il display ritornerà alla schermata [Input indirizzo trasmissione].

Il nome inserito apparirà nella schermata [Input indirizzo trasmissione].

MEMO

- L'inserimento del nome non deve superare 24 caratteri alfanumerici.
- Digitare il numero con il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.

7. Premere [Indirizzo E-Mail].

[Indirizzo E-Mail] verrà evidenziato.

8. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

9. Inserire l'Indirizzo E-Mail e premere [OK].

Il display ritornerà alla schermata [Input indirizzo trasmissione].

L'indirizzo E-mail apparirà nella schermata [Input indirizzo trasmissione].

MEMO

- Digitare l'indirizzo E-mail in 54 caratteri alfanumerici. Possono essere usati soltanto i segni seguenti: @, - (trattino), _(carattere di sottolineatura), (spazio)
- Digitare il numero con il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.

10. Verificare il contenuto immesso e premere [INSERIMENTO].

Il contenuto impostato verrà salvato.

Il display ritorna alla schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (E-Mail).

Il nome inserito apparirà nella schermata LCD.

MEMO

Se nessun nome viene immesso durante la registrazione, l'indirizzo E-mail viene utilizzato come titolo.

●Revisione e eliminazione dell'indirizzo E-mail

Per rimuovere e rimuovere un indirizzo E-mail registrato, utilizzare l'utility Web della copiatrice o la modalità Operatore responsabile.

Riferimento "Modifica / Rimozione della destinazione" alla pagina 47.

Per informazioni sull'utility Web della copiatrice, fare riferimento alla Guida per l'utente della copiatrice.

2-3 Registrazione delle ubicazioni di memorizzazione (HDD)

È possibile registrare in anticipo le ubicazioni di memorizzazione per Invio a HDD.

La posizione di memorizzazione usata con Invio a HDD è un Box all'interno del disco rigido del controller di stampa.

È possibile registrare i Nr. Box con il pannello di controllo o l'utility Web della copiatrice.

Questa sezione spiega come eseguire l'input con il pannello di controllo.

MEMO

Per informazioni sull'utility Web della copiatrice, fare riferimento alla Guida per l'utente della copiatrice.

I Nr. Box possono essere selezionati nell'intervallo 0000 - 9999.

Si consiglia di assegnare il Nr. box (da 0001 a 9999) agli utenti e informarli sui numeri che sono stati assegnati loro.

●Registrazione del Nr. Box.

1. Premere [SCAN] sul pannello di controllo.

La schermata [Selezionare oggetto trasmissione] verrà visualizzata sullo schermo LCD.

2. Premere [HDD].

Verrà visualizzata la schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (HDD).

Se le posizioni di memorizzazione dell'HDD sono già registrate, verrà visualizzato il nome di tale voce.

MEMO

È possibile uscire dalla modalità di trasmissione dell'oggetto selezionato sfiorando nuovamente il tasto.

3. Premere [Inserimento indirizzo manuale] ([INDIRIZZO I/P MANUALE]).

Verrà visualizzata la schermata [Input Nr. Box HDD].

MEMO

Se viene selezionato di nuovo [HDD] dopo avere usato Invio a HDD senza uscire dalla modalità di scansione, verranno il nome e il Nr. Box precedentemente impostati.

4. Accertarsi che è selezionato [Inserimento nome].

Se [Inserimento nome] non è selezionato, premere [Inserimento nome].

5. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

6. Inserire Inserimento nome e premere [OK].

Il display ritornerà alla schermata [Input Nr. Box HDD].

L'Inserimento del nome apparirà nella schermata [Input Nr. Box HDD].

MEMO

- L'inserimento del nome non deve superare 24 caratteri alfanumerici.
- Digitare i numeri con il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.

7. Premere [Nr. box]

Il [Nr. Box] verrà evidenziato.

8. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

9. Digitare il Nr. Box con il TASTIERINO NUMERICO del pannello di controllo e premere [OK] sullo schermo LCD.

Il display ritornerà alla schermata [Input Nr. Box HDD].

Il Nr. Box inserito apparirà nella schermata [Input Nr. Box HDD].

MEMO

- Digitare le 4 cifre del Nr. Box nello spazio del Nr. Box. Se viene digitato solo "1", il Nr. Box viene indicato come "0001".
- Se vengono inseriti numeri, questi avanzeranno verso sinistra uno ad uno.

10. Confermare l'impostazione e premere [INSERIMENTO].

Il contenuto impostato verrà salvato.

Il display ritorna alla schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (HDD).

L'inserimento del nome apparirà nella schermata LCD.

MEMO

Se nessun nome viene immesso durante la registrazione, il Nr. BOX viene utilizzato come titolo.

●Modifica e eliminazione del Nr. Box.

Per modificare e rimuovere un Nr. Box registrato, utilizzare l'utility Web per la copiatrice o la modalità Operatore responsabile.

Riferimento ▸▸ "Modifica / Rimozione della destinazione" alla pagina 47.

Per informazioni sull'utility Web della copiatrice, fare riferimento alla Guida per l'utente della copiatrice.

2-4 Registrazione destinazioni (FTP)

È possibile registrare in anticipo le destinazioni Invio a FTP.

La destinazione usata con Invio a FTP è server FTP.

È possibile registrare il server FTP con il pannello di controllo o l'utility Web della copiatrice.

Questa sezione spiega come registrarsi con il pannello di controllo.

MEMO
Per informazioni sull'utility Web della copiatrice, fare riferimento alla Guida per l'utente della copiatrice.

●Registrazione del server FTP

1. Premere il tasto [SCAN] sul pannello di controllo.

La schermata [Selezionare oggetto trasmissione] verrà visualizzata sullo schermo LCD.

2. Premere [FTP].

Verrà visualizzata la schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (FTP).

Se la destinazione [FTP] è già registrata, verrà visualizzato il nome del profilo.

MEMO
È possibile uscire dalla modalità di trasmissione dell'oggetto selezionato sfiorando nuovamente il tasto.

3. Premere [Inserimento indirizzo manuale] ([INDIRIZZO I/P MANUALE]).

Verrà visualizzata la schermata [Input indirizzo trasmissione].

MEMO
Se viene selezionato [FTP] di nuovo dopo che viene utilizzato Invio a FTP senza uscire dalla modalità Scansione, verranno visualizzate le lettere precedentemente impostate .

4. Accertarsi che è selezionato [Nome profilo].

Se [Nome profilo] non è selezionato, premere [Nome profilo].

5. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

6. Inserire il Nome profilo e premere [OK].

Il Nome profilo è il nome visualizzato nella schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (FTP).

Il display ritornerà a [Input indirizzo trasmissione].

Il nome del profilo inserito apparirà nella schermata [Input indirizzo trasmissione].

MEMO
- Il nome del profilo non deve superare 10 caratteri alfanumerici.
- Digitare i numeri con il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.

7. Premere [Indirizzo host].

L' [Indirizzo host] verrà evidenziato.

8. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

9. Inserire l'Indirizzo host e premere [OK].

L'Indirizzo host è l'indirizzo del server FTP.

Il display ritornerà a [Input indirizzo trasmissione].

L'Indirizzo host digitato apparirà nella schermata [Input indirizzo trasmissione].

MEMO

- L'Indirizzo host non deve superare 63 caratteri.
- Digitare il numero con la tastiera sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.

10. Premere [Percorso File].

Il [Percorso File] verrà evidenziato.

11. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

12. Inserire il Percorso File e premere [OK].

Il Percorso File corrisponde al percorso della directory all'interno del server FTP.

Il display ritornerà a [Input indirizzo trasmissione].

Il Percorso File digitato apparirà nella schermata [Input indirizzo trasmissione].

MEMO

- L'Indirizzo del Percorso File non deve superare 127 caratteri.
- Digitare i numeri con il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.

13. Premere [Login].

Il [Login] verrà evidenziato.

14. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

MEMO

[Anonimo] visualizzato non appare sulla solita schermata della tastiera.

15. Immettere l'ID del login o premere [Anonimo] se il server FTP non richiede l'autenticazione dell'utente e premere [OK].

L'ID Login è l'ID utente per accedere alla directory all'interno del server FTP.

Se si sfiora [Anonimo], la parola "Anonymous" verrà visualizzata nella parte superiore dello schermo LCD.

Un volta che si preme [OK], il display ritornerà a [Input indirizzo trasmissione].

L'ID del login inserito o "Anonymous" apparirà in [Input indirizzo trasmissione].

MEMO

- L'ID login host non deve superare 47 caratteri.
- Digitare i numeri con il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.

16. Premere [Password].

La [Password] verrà evidenziata.

17. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

18. Inserire Password e premere [OK].

Digitare la password corrispondente all'ID del login.

Una volta che si preme [OK], il display ritornerà a [Input indirizzo trasmissione].

La password digitata apparirà con un asterisco (*) in [Input indirizzo trasmissione].

MEMO

- La password non deve superare 25 caratteri.
- Digitare i numeri con il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.

19. Eventualmente, premere [NR. PORTA].

Verrà visualizzata la schermata [Input Nr. Porta].

"21" è il numero predefinito.

IMPORTANTE

La modifica del numero di porta può generare impropriamente ostruzioni sulla rete. Non cambiare il numero di porta senza istruzioni da parte dell'amministratore di rete.

MEMO

- È possibile impostare il numero della porta su 65565.
- Modificarlo solo se necessario.

20. Immettere il NR. PORTA con il tasto numerico del display LCD e premere [OK].

Il display ritornerà alla schermata [Input indirizzo trasmissione].

MEMO

- Il [Nr. Porta.] può contenere fino a cinque caratteri.
- Con il primo input, il valore predefinito di "21" verrà rimosso.
- "21" e "00021" verranno contati come lo stesso valore.
- Se viene sfiorato [RESET], il valore ritorna al valore predefinito.

21. Eventualmente, premere [FIRE WALL].

22. Per utilizzare il Firewall durante la trasmissione, impostarlo su ON e premere [OK].

Il display ritornerà alla schermata [Input indirizzo trasmissione].

MEMO

Per informazioni sull'uso del [Firewall], rivolgersi all'amministratore di rete.

23. Confermare le impostazioni e premere [INSERIMENTO].

Il contenuto impostato verrà salvato.

Il display ritorna alla schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (FTP).

Il nome del profilo inserito verrà visualizzato sul display LCD.

MEMO

L'[INSERIMENTO] diventa efficace quando vengono immessi tutti i tasti ([Nome profilo], [Indirizzo host], [Percorso File], [Login] e [Password]).

●Controllo e rimozione del server FTP

Per controllare e rimuovere il server FTP registrato, utilizzare l'utility Web della copiatrice o la modalità Operatore responsabile.

Riferimento ▶▶ "Modifica / Rimozione della destinazione" alla pagina 47.

Capitolo 3 : Prima di usare le funzioni di scansione

3-1 Attivazione della fase scansione 26

3-2 Selezione della destinazione 26

3-3 Impostazione del documento originale 34

3-4 Impostazione delle funzioni dello scanner 34

3-5 Avvio della scansione 41

3-6 Controllo dello stato e delle impostazioni dello scanner 41

3-1 Attivazione della fase scansione

Quando vengono scanditi i documenti, premere prima [SCAN] sul pannello di controllo della copiatrice.

Non è possibile attivare il modo scansione nelle situazioni seguenti:

- Se un messaggio di errore viene visualizzato sullo schermo LCD.

MEMO
Per informazioni sui messaggi di errore, fare riferimento alla “Guida per l'utente della copiatrice”.

3-2 Selezione della destinazione

Se si preme [SCAN], verrà attivata la scansione e verrà visualizzata la schermata [Selezionare oggetto trasmissione].

Nella schermata [Selezionare oggetto trasmissione], è possibile selezionare uno dei tasti [E-Mail], [HDD], [FTP] o [CODA] ed impostare le voci che corrispondono alla propria selezione.

MEMO
È possibile selezionare destinazioni multiple. In questo caso, selezionare la destinazione successiva dopo avere impostato le voci relative alla destinazione già selezionata. Omettere la procedura per premere [SCAN] in modo da mantenere e modificare le impostazioni per la destinazione già selezionata.

- E-Mail: Riferimento “Selezione della destinazione (E-Mail)” alla pagina 26.
- HDD: Riferimento “Selezionare l’ubicazione di memorizzazione (HDD)” alla pagina 30.
- FTP: Riferimento “Selezione della destinazione (FTP)” alla pagina 32.
- CODA: Riferimento “Selezione della destinazione (CODA)” alla pagina 34.

Limitation

Dopo l’operazione di scansione, per attivare il modo Copia premere il tasto [COPIA] sul pannello di controllo.

●Selezione della destinazione (E-Mail)

L’[E-Mail] viene selezionata dopo avere selezionato la schermata [Selezionare oggetto trasmissione] che appare una volta che viene premuto il tasto [SCAN] sul pannello di controllo.

Quando si seleziona [E-Mail] (Invio a E-Mail), è possibile impostare il titolo e l’indirizzo dell’E-mail e trasmettere i dati scanditi sotto forma di file allegato.

MEMO
Se il formato dei dati scanditi eccede un limite impostato precedentemente, l’URL che rinvia all’ubicazione dei dati di scansione viene inviata per tramite E-mail.
Per i dettagli sulle restrizioni relative al formato del file allegato, fare riferimento a "Manuale d’uso del controller di stampa".

È anche possibile selezionare le altre destinazioni per [HDD], [FTP], e/o [CODA] con un’unica stazione.

È possibile selezionare le destinazioni (Indirizzo E-Mail) con il metodo seguente:

- Selezionare tra le destinazioni già registrate Riferimento Pagina 27
- Selezionare tra le destinazioni già registrate usando la ricerca Riferimento Pagina 27
- Impostare la destinazione con un input manuale Riferimento Pagina 28

Per informazioni sul titolo, fare riferimento a “Impostazione del Titolo” alla pagina 29.

MEMO
Il numero totale di lettere e indirizzi è di fino a 512 caratteri, compresi "," e "(spazio)".

Selezione delle destinazioni già registrate

ATTENZIONE
Se è stato selezionato un'altro oggetto di trasmissione o di destinazione, saltare la procedura 1 per mantenere e modificare le impostazioni già effettuate.

1. Premere il tasto [SCAN] sul pannello di controllo.

La schermata [Selezionare oggetto trasmissione] verrà visualizzata sullo schermo LCD.

2. Accertarsi che è selezionato [E-Mail].

Se [E-Mail] non è selezionato, premere [E-Mail].

MEMO
È possibile uscire dalla modalità di trasmissione dell’oggetto selezionato sfiorando nuovamente il tasto.

3. Selezionare Inserimento nome (Indirizzo E-Mail) dall’elenco.

Selezionare Inserimento nome (Indirizzo E-Mail) dall’elenco degli indirizzi registrati sul display LCD.

Il numero totale di lettere e indirizzi è di fino a 512 caratteri.

MEMO
Per selezionare più di un indirizzo E-mail, fare riferimento a “Impostazione delle destinazioni multiple” alla pagina 30.

4. Eventualmente, impostare il Titolo.

Riferimento “Impostazione del Titolo” alla pagina 29.

5. Impostare il documento originale.

Riferimento “Impostazione del documento originale” alla pagina 34.

Selezionare tra le destinazioni già registrate usando la ricerca

ATTENZIONE
Se è stato selezionato l'altro oggetto di trasmissione o di destinazione, saltare la procedura 1 per mantenere e modificare le impostazioni già effettuate.

1. Premere il tasto [SCAN] sul pannello di controllo.

La schermata [Selezionare oggetto trasmissione] verrà visualizzata sullo schermo LCD.

2. Accertarsi che è selezionato [E-Mail].

Se [E-Mail] non è selezionato, premere [E-Mail].

MEMO
È possibile uscire dalla modalità di trasmissione dell’oggetto selezionato premendo nuovamente il tasto.

3. Premere [CERCA].

Verrà visualizzata la schermata [Cerca un oggetto trasmissione].

4. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

5. Immettere la prima lettera dell'Inserimento del nome da cercare.

Verrà visualizzata la schermata [Risultati ricerca].

L'inserimento del nome corrisponde alla condizione di visualizzazione sul display LCD.

MEMO

- Digitare i numeri con il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.

6. Selezionare il nome da inserire dall'elenco.

Selezionare il nome da inserire dall'elenco contenente i risultati di ricerca sul display LCD.

Il numero totale di lettere e indirizzi è di fino a 512 caratteri.

MEMO

- Per selezionare più di un indirizzo E-mail, fare riferimento a "Impostazione delle destinazioni multiple" alla pagina 30.
- A questo punto, è possibile premere [TUTTE LE VOCI] per registrare tutti i nomi inseriti e visualizzati precedentemente.

7. Eventualmente, impostare il Titolo.

Riferimento "Impostazione del Titolo" alla pagina 29.

8. Impostare il documento originale.

Riferimento "Impostazione del documento originale" alla pagina 34.

Impostazione della destinazione con un input manuale

ATTENZIONE

Se è stato selezionato un'altro oggetto di trasmissione o di destinazione, saltare la procedura 1 per mantenere e modificare le impostazioni già effettuate.

1. Premere il tasto [SCAN] sul pannello di controllo.

La schermata [Selezionare oggetto trasmissione] verrà visualizzata sullo schermo LCD.

2. Accertarsi che è selezionato [E-Mail].

Se [E-Mail] non è selezionato, premere [E-Mail].

MEMO

È possibile uscire dalla modalità di trasmissione dell'oggetto selezionato sfiorando nuovamente il tasto.

3. Premere [Inserimento indirizzo manuale] ([INDIRIZZO I/P MANUALE]).

Verrà visualizzata la schermata [Input indirizzo trasmissione].

MEMO

Se viene selezionato di nuovo [E-Mail] dopo avere usato Invio a E-Mail senza uscire dal modo scansione, verranno visualizzati il nome e l'indirizzo E-mail precedentemente impostati .

4. Accertarsi che è selezionato [Inserimento nome].

Se [Inserimento nome] non è selezionato, premere [Inserimento nome].

5. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

6. Inserire Inserimento nome e premere [OK].

Il display ritornerà alla schermata [Input indirizzo trasmissione].

Il nome inserito apparirà nella schermata [Input indirizzo trasmissione].

MEMO

- L'inserimento del nome non deve superare 24 caratteri alfanumerici.
- Digitare i numeri con la tastiera sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.

7. Premere [Indirizzo E-Mail].

[Indirizzo E-Mail] verrà evidenziato.

8. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

9. Inserire l'Indirizzo E-mail e premere [OK].

Il display ritornerà alla schermata [Input indirizzo trasmissione].

L'indirizzo E-mail immesso apparirà nella schermata [Input indirizzo trasmissione].

MEMO

- Digitare l'indirizzo E-mail in 54 caratteri alfanumerici. Possono essere usati soltanto i seguenti simboli: @, - (trattino), _(carattere di sottolineatura), (spazio)
- Digitare i numeri con il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.
- Per selezionare più di un indirizzo E-mail, fare riferimento a "Impostazione delle destinazioni multiple" alla pagina 30.
- Se a questo punto si preme [INSERIMENTO], è possibile salvare il contenuto immesso e la schermata ritorna a [Selezionare oggetto trasmissione] nella quale viene selezionato il nome inserito.

10. Eventualmente, impostare il Titolo.

Riferimento "Impostazione del Titolo" alla pagina 29.

11. Impostare il documento originale.

Riferimento "Impostazione del documento originale" alla pagina 34.

ATTENZIONE

L'indirizzo E-mail immesso manualmente non viene salvato quando si preme [OK]. Un indirizzo di E-mail usato spesso deve essere registrato quando si preme [INSERIMENTO].

Riferimento "Registrazione destinazioni (E-Mail)" alla pagina 19.

Impostazione del Titolo

È possibile impostare il titolo dell'E-mail. (L'impostazione predefinita è vuota.). Tuttavia, se si seleziona [E-Mail] di nuovo dopo avere usato Invio a E-Mail senza uscire dal Modo scansione, il titolo immesso rimane.

Modificare il titolo come segue:

1. Premere [TITOLO] nella schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (E-Mail) o nella schermata [Input indirizzo trasmissione].

Verrà visualizzata la schermata [Input titolo].

2. Premere [Indica input tasto].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

3. Inserire il titolo dell'Indirizzo E-Mail e premere [OK].

Il display restituisce la schermata [Selezionare oggetto trasmissione] o la schermata [Input indirizzo trasmissione].

MEMO

- Il titolo non deve superare 45 caratteri alfanumerici.
- Digitare i numeri con il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.

Impostazione delle destinazioni multiple

Con Invio a E-Mail è possibile impostare più destinazioni.

MEMO

Il numero totale di lettere e indirizzi è di fino a 512 caratteri.

1. Premere [OK] nella schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (E-Mail) o nella schermata [Input indirizzo trasmissione], oppure nella schermata [Risultati ricerca].

Verrà visualizzata la schermata [Fase impostazione scanner].

2. Premere [INDIRIZZO].

Verrà visualizzata la schermata [Input indirizzo trasmissione].

3. Impostare un altro indirizzo di E-mail attenendosi alle procedure seguenti.

- selezionare dall'elenco gli indirizzi registrati Riferimento Pagina 27
- selezionare dall'elenco gli indirizzi registrati con ricerca Riferimento Pagina 27
- impostare l'indirizzo inserendolo manualmente Riferimento Pagina 28

●Selezionare l'ubicazione di memorizzazione (HDD)

Se si seleziona [HDD] (Invio a HDD), è possibile memorizzare i dati scanditi nominando il Nr. Box all'interno del controller di stampa con il TASTIERINO NUMERICO sul pannello di controllo della copiatrice.

È possibile selezionare la destinazione (Nr. Box) come segue:

- Selezionare la destinazione dalle destinazioni già registrate Riferimento Pagina 30
- Selezionare la destinazione dalle destinazioni già registrate con ricerca Riferimento Pagina 31
- Impostare la destinazione con un input manuale Riferimento Pagina 31

ATTENZIONE

È possibile selezionare solo una destinazione (Nr. Box.).

Selezionare la destinazione dalle destinazioni già registrate

ATTENZIONE

Se è stato selezionato l'altro oggetto di trasmissione o di destinazione, saltare la procedura 1 per mantenere e modificare le impostazioni già effettuate.

1. Premere il tasto [SCAN] sul pannello di controllo.

La schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (E-Mail) verrà visualizzata sullo schermo LCD.

2. Premere [HDD].

Verrà visualizzata la schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (HDD).

MEMO

È possibile uscire dalla modalità di trasmissione dell'oggetto selezionato sfiorando nuovamente il tasto.

3. Selezionare Inserimento nome dall'elenco.

Selezionare Inserimento nome dall'elenco dei Nr. Box registrati sul display LCD.

4. Impostare il documento originale.

Riferimento ▸▸ "Impostazione del documento originale" alla pagina 34.

Selezionare la destinazione dalle destinazioni già registrate con Ricerca

ATTENZIONE
Se è stato selezionato un'altro oggetto di trasmissione o di destinazione, saltare la procedura 1 per mantenere e modificare le impostazioni già effettuate.

1. Premere il tasto [SCAN] sul pannello di controllo.

La schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (E-Mail) verrà visualizzata sullo schermo LCD.

2. Premere [HDD].

Verrà visualizzata la schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (HDD).

MEMO
È possibile uscire dalla modalità di trasmissione dell'oggetto selezionato sfiorando il tasto di nuovo.

3. Premere [CERCA].

Verrà visualizzata la schermata [Cerca un oggetto trasmissione].

4. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

5. Immettere la prima lettera dell'Inserimento del nome da cercare.

Verrà visualizzata la schermata [Risultati ricerca].

L'inserimento del nome corrispondente alla condizione viene elencato sul display LCD.

MEMO
- Digitare i numeri con il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.

6. Selezionare Inserimento nome dall'elenco.

Selezionare Inserimento nome dall'elenco dei risultati di ricerca sul display LCD.

MEMO
A questo punto, è possibile premere [TUTTE LE VOCI] per registrare tutti i nomi inseriti e visualizzati come prima.

7. Impostare il documento originale.

Riferimento ▸▸ "Impostazione del documento originale" alla pagina 34.

Impostazione della destinazione con un input manuale

1. Seguire la stessa procedura dal passo 1. a 9. di "Registrazione delle ubicazioni di memorizzazione (HDD)" alla pagina 20.

ATTENZIONE
Se è stato selezionato l'altro oggetto di trasmissione o di destinazione, saltare la procedura 1 per mantenere e modificare le impostazioni già effettuate.

2. Confermare la propria immissione.

MEMO
Se a questo punto si preme [INSERIMENTO], è possibile salvare il contenuto immesso e la schermata ritornerà a [Selezionare oggetto trasmissione] nella quale il nome inserito è stato selezionato.

3. Impostare il documento originale.

Riferimento "Impostazione del documento originale" alla pagina 34.

●Selezione della destinazione (FTP)

Se si seleziona [FTP] (Invio a FTP), è possibile trasferire i dati scanditi su un server FTP.

È possibile selezionare le destinazioni (Server FTP) come segue:

- Selezionare tra le destinazioni già registrate Riferimento Pagina 32
- Selezionare tra le destinazioni già registrate usando la ricerca Riferimento Pagina 32
- Impostare la destinazione con un input manuale Riferimento Pagina 33

ATTENZIONE
È possibile selezionare solo una destinazione (server FTP).

Per informazioni sul metodo di impostazione del numero di porta, fare riferimento a "Registrazione del server FTP" alla pagina 22.

Per informazioni sul Firewall, fare riferimento a "Registrazione del server FTP" alla pagina 22.

Selezione delle destinazioni già registrate

ATTENZIONE
Se è stato selezionato un'altro oggetto di trasmissione o di destinazione, saltare la procedura 1 per mantenere e modificare le impostazioni già effettuate.

1. Premere il tasto [SCAN] sul pannello di controllo.

La schermata [Selezionare oggetto trasmissione] verrà visualizzata sullo schermo LCD.

2. Premere [FTP].

Verrà visualizzata la schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (FTP).

MEMO
È possibile uscire dalla modalità di trasmissione dell'oggetto selezionato sfiorando il tasto di nuovo.

3. Selezionare il nome del profilo dall'elenco del display LCD.

Selezionare il nome del profilo dall'elenco dei nomi di profilo registrati sul display LCD.

4. Eventualmente, impostare il numero della porta.

Riferimento "Registrazione del server FTP" alla pagina 22.

5. Impostare il documento originale.

Riferimento "Impostazione del documento originale" alla pagina 34.

Selezionare tra le destinazioni già registrate usando la ricerca

ATTENZIONE
Se è stato selezionato un'altro oggetto di trasmissione o di destinazione, saltare la procedura 1 per mantenere e modificare le impostazioni già effettuate.

1. Premere il tasto [SCAN] sul pannello di controllo.

La schermata [Selezionare oggetto trasmissione] verrà visualizzata sullo schermo LCD.

2. Premere [FTP].

Verrà visualizzata la schermata [Selezionare oggetto trasmissione] (FTP).

MEMO
È possibile uscire dalla modalità di trasmissione dell'oggetto selezionato premendo il tasto di nuovo.

3. Premere [CERCA].

Verrà visualizzata la schermata [Cerca un oggetto trasmissione].

4. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

5. Immettere la prima lettera del nome del profilo.

Verrà visualizzata la schermata [Risultati ricerca].
Il nome del profilo corrispondente alla condizione viene elencato sul display LCD.

MEMO
- Digitare i numeri con il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a "Immissione di testo" alla pagina 16.

6. Selezionare il Nome del profilo dall'elenco del display LCD.

Selezionare il Nome del profilo dall'elenco dei Nomi di profilo registrati sul display LCD.

MEMO
A questo punto, è possibile premere [TUTTE LE VOCI] per registrare il Nome del profilo visualizzato come prima.

7. Eventualmente, impostare il numero della porta.

Riferimento "Registrazione del server FTP" alla pagina 22.

8. Impostare il documento originale.

Riferimento "Impostazione del documento originale" alla pagina 34.

Impostazione della destinazione con un input manuale

1. Seguire la stessa procedura dal passo 1. a 22. di "Registrazione destinazioni (FTP)" alla pagina 22.

ATTENZIONE
Se è stato selezionato l'altro oggetto di trasmissione o di destinazione, saltare la procedura 1 per mantenere e modificare le impostazioni già effettuate.

2. Confermare la propria immissione.

MEMO
Se a questo punto si preme [INSERIMENTO], è possibile salvare il contenuto immesso e la schermata ritornerà a [Selezionare oggetto trasmissione] nella quale il nome del profilo inserito è stato selezionato.

3. Eventualmente, impostare il numero della porta.

Riferimento "Registrazione del server FTP" alla pagina 22.

4. Impostare il documento originale.

Riferimento "Impostazione del documento originale" alla pagina 34.

ATTENZIONE
Un indirizzo di E-mail inserito manualmente non viene salvato se si preme il tasto [OK]. Un indirizzo di E-mail usato spesso deve essere registrato premendo [INSERIMENTO].

Riferimento "Registrazione destinazioni (FTP)" alla pagina 22.

●Selezione della destinazione (CODA)

Se si seleziona [CODA] (Invio a CODA), è possibile memorizzare i dati scanditi come dati del lavoro di stampa all'interno del controller di stampa.

1. Premere il tasto [SCAN] sul pannello di controllo.

La schermata [Selezionare oggetto trasmissione] verrà visualizzata sullo schermo LCD.

2. Premere [CODA].

MEMO

È possibile uscire dalla modalità di trasmissione dell'oggetto selezionato sfiorando il tasto di nuovo.

3-3 Impostazione del documento originale


Una volta impostata la schermata [Selezionare oggetto trasmissione], impostare il documento originale nel dispositivo RADF della copiatrice o sulla lastra di esposizione.

Orientamento degli originali

A seconda dell'orientamento di impostazione degli originali, l'orientamento con il quale le applicazioni leggono le immagini sarà diverso.

MEMO

I formati carta accettabili per la scansione ed il metodo di caricamento dell'originale sono gli stessi nel modo copia. Per i dettagli, fare riferimento alla "Guida per l'utente della copiatrice".

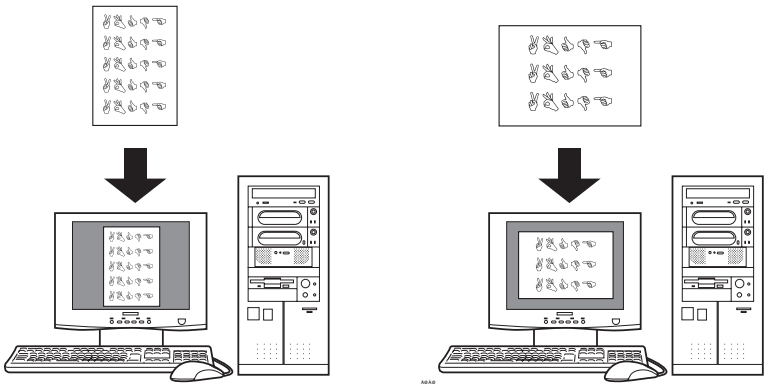

3-4 Impostazione delle funzioni dello scanner

Se si preme [OK], una volta impostato il documento originale nel dispositivo RADF della copiatrice o sulla lastra di esposizione, verrà visualizzata la schermata [Fase impostazione scanner].

MEMO

Se si preme [Indirizzo] nella schermata [Fase impostazione scanner], si ritornerà alla schermata [Selezionare oggetto trasmissione].

Nella schermata [Fase impostazione scanner], è possibile eseguire le varie impostazioni relative alla scansione.

- NOME FILE Riferimento Pagina 35
- MODALITÀ COLORE (MODO COLORE) Riferimento Pagina 36
- FORMATO FILE Riferimento Pagina 36
- MODO SCANSIONE Riferimento Pagina 36
- FORMATO SCAN Riferimento Pagina 36
- QUALITA' Riferimento Pagina 36
- MODO ZOOM Riferimento Pagina 37
- DENS. SCANSIONE Riferimento Pagina 37
- REG. COLORE Riferimento Pagina 38
- ALTRO Riferimento Pagina 39
- Immagine piena (FUNZIONE) Riferimento Pagina 40
- Orientamento originale (ORIGINALE SPECIALE (FUNZIONE)) Riferimento Pagina 40
- Impostazione speciale (ORIGINALE SPECIALE (FUNZIONE)) Riferimento Pagina 40

●NOME FILE

Durante la scansione, il nome del file viene immesso automaticamente. Tuttavia, è possibile impostare / modificare il nome del file nella schermata [Fase impostazione scansione].

ATTENZIONE

I caratteri seguenti non possono essere usati per i nomi di file. Se viene usato uno di questi caratteri, la rete o il file system potrebbe risentirne.
Caratteri inutilizzabili:
\ / : ;, * ? " < > |

1. Premere [OK] nella schermata [Selezionare oggetto trasmissione].

Verrà visualizzata la schermata [Fase impostazione scanner].

2. Premere [NOME FILE].

Verrà visualizzata la schermata [Input nome file].

MEMO

È possibile uscire dalla modalità di trasmissione dell'oggetto selezionato sfiorando il tasto di nuovo.

3. Premere [Indica input tasti].

Verrà visualizzata la schermata [Input tastiera].

4. Inserire il Nome del file e premere [OK].

Il display ritorna alla schermata [Fase impostazione scanner].

MEMO

- Il nome del file non deve superare 26 caratteri alfanumerici.
- Non è possibile utilizzare un simbolo diverso da "-", "_", ".", “(spazio)”.
- Digitare i numeri con il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Per informazioni su come immettere il testo, fare riferimento a “Immissione di testo” alla pagina 16.

5. Verificare il contenuto immesso e premere [OK].

Il display ritorna alla schermata [Fase impostazione scanner].

●MODALITÀ COLORE (MODO COLORE)

Per il modo colore è possibile scegliere tra [SCALA GRIGI], [NERO] o [COLORE PURO].

MEMO

Il formato JPEG non supporta il [NERO].

●FORMATO FILE

È possibile selezionare i file nel formato [JPEG], [TIFF] e [PDF].

Se si scandiscono più documenti contemporaneamente, non è possibile modificare il formato del file individualmente.

MEMO

Il formato JPEG non supporta il [NERO].

●MODO SCANSIONE

Utilizzare questa opzione per determinare se il documento originale è Fronte Retro o Fronte.

Se è installato il dispositivo RADF, l'opzione [Fronte Retro] non può essere selezionata.

●FORMATO SCAN

Usare questa funzione per impostare il formato carta da scandire.

È possibile selezionare [AUTO] o [IMPOST. FORMATO]. L'impostazione predefinita è [AUTO].

Se è selezionato [AUTO], il formato del documento originale da leggere è equivalente al documento predefinito nella modalità copia.

Nel caso di [IMPOST. FORMATO]:

1. Premere [IMPOST. FORMATO].

Verrà visualizzata la schermata a comparsa.

2. Selezionare il formato carta e premere [OK].

Il display ritorna alla schermata [Fase impostazione scanner].

Ad esempio, se è caricato un formato A3 originale e viene selezionato B5, la scansione conserva il riquadro B5.

Formati carta disponibili:

- Stati Uniti
  A3 / A4R / A4 / A5R / A5 / B4 / B5R / B5 / B6R / 11x17 / 8.5x14 / 8.5x11R / 8.5x11 / 5.5x8.5R / 5.5x8.5 / AREA COMPLETA
- Altro
  A3 / A4R / A4 / A5R / A5 / A6R / B4 / B5R / B5 / B6R / 11x17 / 8.5x14 / 8.5x11R / 8.5x11 / 5.5x8.5R / 5.5x8.5 / F4 / AREA COMPLETA

●QUALITA’

Usare questa opzione per selezionare la risoluzione.

È possibile selezionare tra [600dpi], [400dpi], [300dpi] o [200dpi].

MEMO

Se è necessario modificare il valore predefinito di [QUALITÀ], contattare l'assistenza tecnica.

MEMO
La seguente tabella mostra la quantità di originali che possono essere acquisiti. (formato file; JPEG, TIFF, PDF)

Qualità	Formato dati	pagine che possono essere importate
200dpi	420KB	74.000 pagine
300dpi	810KB	38.000 pagine
400dpi	1200KB	24.000 pagine
600dpi	2300KB	13.000 pagine

MEMO
Il Formato dati ed il Nr. di originali disponibili e da leggere dipende dai dati scanditi effettivamente. I numeri nella tabella vengono forniti solo per essere utilizzati come una guida approssimativa.

●MODO ZOOM

Premere questo tasto per modificare il rapporto di ingrandimento con il quale viene letto il documento originale.

È possibile selezionare [ZOOM] o [1:1]. L'impostazione predefinita è [1:1].

Nel caso dello [ZOOM]; rapporti di ingrandimento fissi:

1. Premere [ZOOM].

Verrà visualizzata la schermata a comparsa.

2. Selezionare i rapporti di ingrandimento fissi dai gruppi [RE] e premere [OK].

Il display ritorna alla schermata [Fase impostazione scanner].

MEMO
Il valore di impostazione dei rapporti d'ingrandimento fissi è equivalente al valore predefinito nella modalità copia.

Nel caso dello [ZOOM]; rapporti di ingrandimento fissi:

1. Premere [ZOOM].

Verrà visualizzata la schermata a comparsa.

2. Premere [ ], [ ] o [ ].

È possibile selezionare [ ] per eseguire l'ingrandimento con lo stesso rapporto.

È possibile selezionare [ ] per eseguire l'ingrandimento con il rapporto dell'orientamento verticale.

È possibile selezionare [ ] per eseguire l'ingrandimento con il rapporto dell'orientamento orizzontale.

3. Inserire il rapporto dello zoom e premere [OK].

Il display ritorna alla schermata [Fase impostazione scanner].

MEMO
Rapporti di ingrandimento opzionali Cambia a seconda della risoluzione di lettura.
Per 200 dpi : 75-400%
Per 300 dpi : 75-400%
Per 400 dpi : 38-400%
Per 600 dpi : 25-400%

●DENS. SCANSIONE

Dopo la lettura dell'immagine, è possibile regolarne la densità, schiarendola o scurendola. Quando si effettua la scansione di giornali, carta riciclata o altri originali dallo sfondo piuttosto scuro, è possibile aumentare o diminuire la densità dell'immagine grazie alla funzione di regolazione dello sfondo.

1. Premere il tasto [REG. IMMAGINE].

Appare la schermata di regolazione dell'immagine.

2. Premere [DENS. SCANSIONE].

Appare la schermata della densità di scansione.

3. Premere i tasti da [-1] a [-4] per ridurre la densità, oppure i tasti da [+1] a [+4] per aumentarla.

MEMO

- Per tornare all'impostazione precedente alla regolazione, sfiorare [ANNULLA].
- Per tornare all'impostazione iniziale, premere [RICHIAMA STANDARD].

4. Per regolare lo sfondo, premere [REG. SFONDO].

5. Premere i tasti da [-1] a [-4] sulla schermata per aumentare la densità, oppure i tasti da [+1] a [+4] per ridurla.

MEMO

- Per tornare all'impostazione precedente alla regolazione, sfiorare [ANNULLA].

6. Premere [OK] per tornare alla schermata di regolazione dell'immagine.

MEMO

- Per tornare all'impostazione precedente alla regolazione, sfiorare [ANNULLA].
- Per tornare all'impostazione iniziale, premere [RICHIAMA STANDARD].

7. Premere [OK] per tornare alla schermata iniziale di impostazione dello scanner.

Se per la "DENS. SCANSIONE" e lo "SFONDO" si seleziona un'impostazione diversa da "STD.", l'indicazione [REG. IMMAGINE] nella schermata di impostazione dello scanner appare invertita.

●REG. COLORE

È possibile regolare separatamente il rosso, il verde e il blu (RGB) dell'immagine letta a scansione.

1. Premere il tasto [REG. IMMAGINE].

Appare la schermata di regolazione dell'immagine.

2. Premere il tasto [REG. COLORE].

Appare la schermata di regolazione del colore.

3. Premere uno dei tasti.

4. Premere i tasti da [-1] a [-4] per ridurre la densità del colore, oppure i tasti da [+1] a [+4] per aumentarla. (es.: per regolare il rosso)

MEMO

- Per tornare all'impostazione precedente alla regolazione, sfiorare [ANNULLA].

5. Premere [OK].

Riappare la schermata di regolazione del colore.

MEMO
- Per tornare all'impostazione precedente alla regolazione, sfiorare [ANNULLA].
- Per tornare all'impostazione iniziale, premere [RICHIAMA STANDARD].

6. Premere [OK] per tornare alla schermata iniziale di impostazione dello scanner.

Se per la [REG. COLORE] si seleziona un'impostazione diversa da [STD.], l'indicazione [REG. IMMAGINE] nella schermata di impostazione dello scanner appare invertita.

MEMO
- Per tornare all'impostazione precedente alla regolazione, sfiorare [ANNULLA].
- Per tornare all'impostazione iniziale, premere [RICHIAMA STANDARD].

●ALTRO

È possibile regolare la chiarezza dei contorni dell'immagine ("NITIDEZZA") o la differenza tra le zone luminose e le zone scure dell'immagine ("CONTRASTO").

1. Premere il tasto [REG. IMMAGINE].

Appare la schermata di regolazione dell'immagine.

2. Premere [ALTRO].

Appare la schermata Altro.

3. Per regolare la nitidezza, premere [NITIDEZZA].

4. Premere i tasti da [-1] a [-4] per un'immagine più "morbida", oppure i tasti da [+1] a [+4] per un'immagine più netta.

MEMO
Per tornare all'impostazione precedente alla regolazione, sfiorare [ANNULLA].

5. Premere [OK].

Riappare la schermata Altro.

6. Premere [CONTRASTO] e regolare il contrasto.

7. Premere i tasti da [-1] a [-4] per ridurre il contrasto, oppure i tasti da [+1] a [+4] per aumentarlo.

MEMO
Per tornare all'impostazione precedente alla regolazione, sfiorare [ANNULLA].

8. Premere [OK].

Riappare la schermata Altro.

MEMO
- Per tornare all'impostazione precedente alla regolazione, sfiorare [ANNULLA].
- Per tornare all'impostazione iniziale, premere [RICHIAMA STANDARD].

9. Premere [OK] per tornare alla schermata iniziale di impostazione dello scanner.

Se per la [NITIDEZZA] ed il [CONTRASTO] si seleziona un'impostazione diversa da [STD.], l'indicazione [REG. IMMAGINE] nella schermata di impostazione dello scanner appare invertita.

●Immagine piena

Di solito la scansione viene eseguita con un margine per la cancellazione dei dati immagine nel bordo inferiore, superiore, sinistro e destro.

In questa modalità, il documento viene scandito completamente fino ai bordi.

Usare questa funzione per scandire il documento completamente fino ai bordi.

●Orientamento originale

Utilizzare questa funzione per scegliere l'orientamento con il quale caricare l'originale.

MEMO

L'orientamento originale può e non può essere impostato a seconda del formato di file.

PDF: Impostabile
JPEG: Impostabile
TIFF: Non impostabile

1. Premere [ORIGINALE SPECIALE].

Verrà visualizzata la schermata a comparsa.

2. Selezionare l'orientamento del documento da acquisire e premere [OK].

Il display ritorna alla schermata [Fase impostazione scanner].

3. Per leggere i dati sullo schermo, selezionare [RILEGATURA], quindi scegliere [RILEG. DESTRA&SINISTRA] o [RILEGATURA SUP.] e premere [OK].

Il display ritorna alla schermata [Fase impostazione scanner].

●Tipo documento originale

Usare questa opzione per impostare il tipo del documento originale.

1. Premere [ORIGINALE SPECIALE].

Verrà visualizzata la schermata a comparsa.

2. Premere [IMPOSTAZIONE SPECIALE].

Verrà visualizzata la schermata a comparsa.

3. Quando vengono acquisiti più originali di vari tipi, premere [Originali Misti]. Quando vengono acquisiti originali piegati a Z, premere [Orig. piegato a Z].

Nel caso di originali con lo stesso formato o con un pezzo dell'originale, verificare che sia selezionato [Normale].

MEMO

Originali Misti non può essere implementata nel computer con la funzione plug-in TWAIN.

4. Se gli originali sono carta spessa, premere [Pesante]. Se gli originali sono composti da carta leggera, premere [Leggera].

Nel caso della carta normale, verificare che sia selezionato [Normale].

5. Se l'originale è su carta di formato non standard o su tabulati, selezionare, rispettivamente, il formato carta [Formato non STD] o [Carta tab].

6. Verificare il contenuto selezionato e premere [OK].

Il display ritorna alla schermata menzionata nella procedura 1.

7. Premere [OK].

Il display ritorna alla schermata [Fase impostazione scanner].

3-5 Avvio della scansione

Una volta eseguite le impostazioni necessarie nella schermata [Fase impostazione scanner], premere [INVIO] nel pannello di controllo per avviare la scansione.

Una volta avviata la scansione, il display LCD ritorna alla schermata [Selezionare oggetto trasmissione] ([Modo base scansione]).



Se il pannello di controllo della copiatrice si trova nel modo scanner, non può essere ricevuto nessun lavoro di stampa e quindi non viene prodotto nessun risultato. Se le opzioni di scansione non sono necessarie, posizionare il pannello di controllo nel modo Copia premendo il tasto [COPIA].

MEMO

Se è impostata la funzione AUTO, il display LCD ritorna automaticamente al modo Copia una volta scaduto il tempo di impostazione.

3-6 Controllo dello stato e delle impostazioni dello scanner

●Visualizzazione dell'etichetta relativa allo stato di funzionamento

Per mostrare il processo di scansione, vengono visualizzate le seguenti etichette:

PROCESSO LETTURA SCANNER

Un processo di scansione in corso di lettura.

PROCESSO OUTPUT SCANNER

Un lavoro di scansione che sta per essere inviato al controller di stampa.

LAVORO ATTESA SCANNER

Un processo di scansione è stato letto ma è in attesa di essere inviato perché il processo di stampa non si è ancora concluso.

PROCESSO INTERROTTO DA SCANNER

La lettura del processo di scansione viene arrestata.

PROCESSO INCEPPAMENTO SCANNER

Un inceppamento della carta si è verificato durante la lettura del processo di scansione.

MEMO

Se il pannello di controllo della copiatrice si trova nel modo scanner, non viene inviato alcun lavoro di stampa e quindi non viene prodotto nessun risultato. Si consiglia di posizionare il pannello di controllo nel modo Copia premendo il tasto [COPIA] se non si necessita nessuna opzione di scansione. Se è impostata la funzione AUTO, il display LCD ritorna automaticamente al modo Copia una volta scaduto il tempo di impostazione.

●Controllo funzioni di scansione

È possibile verificare la funzione di scansione in modo da elencare il contenuto delle impostazioni dello scanner sul display LCD.

È possibile verificare tali impostazioni quando viene visualizzata la schermata [Fase impostazione scansione] attenendosi alle procedure seguenti:

MEMO

Se viene visualizzata una schermata diversa dalla schermata [Fase impostazione scansione], non è possibile verificare la funzione dello scanner.

1. Premere il tasto [VERIFICA] sul pannello di controllo.

Verrà visualizzata la schermata [VERIFICA STAMPANTE].

Questa schermata mostra le impostazioni correnti della scansione.

Con [MODIFICA IMPOSTAZIONI], è possibile modificare le impostazioni correnti.

●Confermare le impostazioni correnti

1. Per modificare le impostazioni, premere la voce.

La voce selezionata si trasforma nell'indicazione turn-over.

2. Premere [MODIFICA IMPOSTAZIONI].

Se viene selezionata la voce della procedura 1 con le impostazioni nella schermata [Fase impostazione scanner], verrà visualizzata la schermata [Fase impostazione scanner].

Se viene selezionata la voce nella procedura 1 che non ha impostazioni nella schermata [Fase impostazione scanner], verrà visualizzata la schermata relativa all'impostazione di una voce.

Ad esempio: se si seleziona [Indirizzo E-Mail], verrà visualizzata la schermata [Selezionare oggetto trasmissione] e verrà selezionato [E-Mail].

3. Modificare le impostazioni e premere [OK].

Se viene selezionata la voce della procedura 1 con le impostazioni nella schermata [Fase impostazione scanner], verrà visualizzata la schermata [VERIFICA STAMPANTE].

Quindi, in questa schermata sarà possibile confermare il contenuto delle impostazioni modificate nella procedura 2 di questa schermata.

Se nella procedura 1 è stata selezionata una voce che non ha impostazioni nella schermata [Fase impostazione scanner], si ritornerà alla schermata [Fase impostazione scanner].

In questo caso, è possibile eseguire le solite procedure necessarie e avviare la scansione del documento.

È anche possibile ritornare alla schermata [VERIFICA STAMPANTE] premendo il pulsante [VERIFICA] sul pannello di controllo.

MEMO

Se l'altra impostazione viene modificata in sequenza, attenersi alla stessa procedura dal passo 1 al passo 3.

4. Per uscire dalla schermata [VERIFICA STAMPANTE], premere [ESCI].

Capitolo 4 : Importazione dei dati scanditi

4-1 Recupero dall'HDD 44

4-2 Immagini inviate all'FTP o all'E-mail 45

4-3 Immagini inviate alla CODA 45

4-1 Recupero dall'HDD

Come leggere i dati scanditi

Utilizzare l'utility della copiatrice per leggere i dati scanditi e memorizzati nel disco rigido del controller di stampa.

È possibile importare i dati scanditi nei modi seguenti:

- Leggere i dati scanditi tramite l'applicazione Fiery Remote Scan
- Leggere i dati scanditi tramite il plug-in compatibile TWAIN

In queste utility, "Mail Box" significa "Box (Nr.)" durante l'importazione dei dati scanditi.

> **MEMO**
> Per le operazioni dettagliate di questi strumenti utility, fare riferimento al "Manuale dell'utente del controller di stampa".

Applicazione Fiery Remote Scan

Fiery Remote Scan è un'applicazione che consente di usare le funzioni di scansione remote del controller di stampa.

Avviare l'applicazione Fiery Remote Scan, collegarsi al controller di stampa e impostare il Nr. Box nella colonna "MailBox". I lavori di scansione (dati di scansione memorizzati) verranno elencati.

Selezionare un lavoro di scansione dall'elenco. È possibile trasmetterlo come file allegato in un'E-mail, trasferirlo su un server FTP e importarlo nel proprio computer (salvataggio locale).

Plug-in TWAIN compatibile Fiery Remote Scan

Il plug-in Fiery Remote Scan è compatibile TWAIN ed è possibile utilizzarlo da un'applicazione compatibile TWAIN.

Avviare una applicazione compatibile TWAIN, selezionare [File] - [Leggi] - [Fiery Remote Scan 5] (un nome di comando viene differito dalle applicazioni), accedere al controller di stampa dalla finestra di dialogo visualizzata e impostare il Nr. Box nella colonna "MailBox", i processi di stampa (dati di scansione memorizzati) verranno elencati.

Selezionare un lavoro di scansione dall'elenco e fare clic sul tasto [IMPORTA]. È possibile importarlo nel proprio computer (salvataggio locale).

●Come rimuovere i dati scanditi

I dati scanditi e memorizzati nel disco rigido vengono rimossi automaticamente ogni giorno o ogni settimana a seconda dell'impostazione del controller di stampa.

> **MEMO**
> Per informazioni sulla funzione CANCELLAZIONE AUTOMATICA, rivolgersi all'amministratore del controller di stampa.

È possibile rimuoverlo manualmente come segue:

- Rimuovere i dati scanditi con WebScan
- Rimuovere i dati scanditi con l'applicazione Fiery Remote Scan
- Rimuovere i dati scanditi con il plug-in Fiery Remote Scan compatibile TWAIN
- Rimuovere i dati scanditi con Command WorkStation

In queste utility, "Mail Box" significa "Box (Nr.)" durante la rimozione dei dati scanditi.

> **MEMO**
> Per le operazioni dettagliate di questi strumenti utility, fare riferimento al "Manuale dell'utente del controller di stampa".

Applicazione Fiery Remote Scan

Plug-in TWAIN compatibile Fiery Remote Scan

Elencare il lavoro di scansione con le stesse procedure utilizzate per importare il lavoro di scansione (dati scanditi e memorizzati), selezionare un lavoro di scansione da rimuovere e fare clic sul pulsante [CANCELLA].

Command WorkStation

Command WorkStation è un'utility per il controllo dei lavori.


L'amministratore del controller di stampa può rimuovere contemporaneamente tutti i dati scanditi e memorizzati all'interno di tutti i box.

4-2 Immagini inviate all'FTP o all'E-mail

È possibile ricevere i dati scanditi sotto forma di file allegati a un'E-mail tramite l'applicazione della posta.

È possibile trasferire i dati scanditi che vengono trasferiti sul server FTP tramite un'applicazione client FTP.

Per i dettagli relativi alle operazioni di queste applicazioni, fare riferimento agli appositi Manuali d'uso.

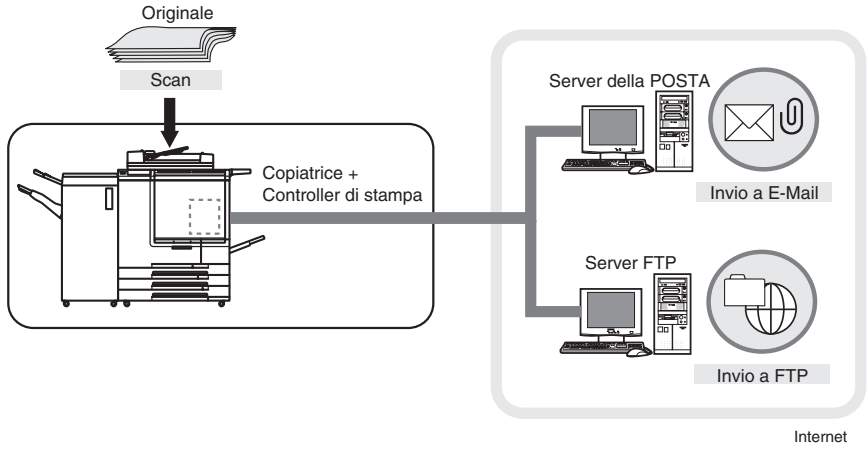

4-3 Immagini inviate alla CODA

●Come utilizzare i dati scanditi

Con Command WorkStation, è possibile modificare, stampare e salvare i dati scanditi e memorizzati sotto forma di coda del controller di stampa da un computer in rete.

MEMO
Per le operazioni dettagliate di Command WorkStation, fare riferimento al "Manuale dell'utente del controller di stampa".

Command WorkStation

Command WorkStation è un utility per il controllo dei lavori.

Avviare Command WorkStation, collegarsi al server e fare clic con il tasto destro del mouse sulla coda salvata sotto forma di file PDF nell'elenco [Lavoro attivo]. È possibile selezionare il comando per la modifica, la stampa e il salvataggio.

MEMO
Invio a CODA memorizza i dati scanditi sotto forma di file PDF.

●Come rimuovere i dati scanditi

Con Command WorkStation è possibile rimuovere i dati scanditi e memorizzati sotto forma di coda del controller di stampa da un computer in rete.

MEMO
Per le operazioni dettagliate di Command WorkStation, fare riferimento al "Manuale dell'utente del controller di stampa".

Command WorkStation

Fare clic con il tasto destro sulla coda salvata sotto forma di file PDF in [Lavoro attivo] e selezionare [CANCELLA].

Capitolo 5 : Modalità Operatore responsabile

5-1 Modalità Operatore responsabile.....47

5-2 Modifica / Rimozione della destinazione.....47

5-1 Modalità Operatore responsabile

L'amministratore può utilizzare la modalità Operatore responsabile e modificare o rimuovere la destinazione già registrata in questa modalità.

●Commutazione sulla modalità Operatore responsabile

1. Premere il tasto [COPIA] sul pannello di controllo.

Verrà visualizzata la schermata [Modalità copia di base].

2. Premere il tasto [GUIDA] sul pannello di controllo.

Verrà visualizzato [MODO GUIDA].

3. Premere [MODALITÀ OPERATORE RESPONSABILE].

4. Se è stata digitata la password, digitare la password dell'operatore responsabile.

Se non è stata impostata alcuna password, attenersi alla procedura nel passo 5.

MEMO

Per ulteriori informazioni sulle password, fare riferimento alla "Guida per l'utente della copiatrice".

5. Premere [OK].

Verrà visualizzata la schermata [Modalità Operatore responsabile] che consente di passare alla fase operatore responsabile.

5-2 Modifica / Rimozione della destinazione

L'amministratore può cambiare o cancellare la destinazione.

MEMO

È possibile utilizzare l'utility Web della copiatrice per controllare o rimuovere un Nr. Box registrato.

1. Display [Modalità Operatore responsabile].

2. Premere [▼] e quindi premere [18. Impostazione trasmissione scansione].

Verrà visualizzata la schermata [Impostazione trasmissione scansione].

MEMO

Premendo [▼] [▲], verrà visualizzata la schermata avanti / indietro.

3. Per modificarla o rimuoverla, premere la destinazione.

4. Premere [MODIFICA] o [ELIMINA].

Se si preme [MODIFICA], è possibile modificare e registrare manualmente la destinazione con le stesse procedure della registrazione solita.

Se si preme [CANCELLA], la destinazione selezionata verrà rimossa.

5. Premere [OK] per uscire dalla schermata [Modifica / Elimina indirizzo].

La schermata ritornerà a [Modalità Operatore responsabile].

Capitolo 6 : Risoluzione dei problemi

6-1 Impossibile utilizzare lo scanner 49

6-1 Impossibile utilizzare lo scanner

●Se non è possibile collegarsi allo scanner

Se appare un messaggio di errore quando si tenta di accedere allo scanner, effettuare i seguenti controlli:

MEMO
Per problemi o domande circa le impostazione della rete, contattare l'amministratore di rete.

1. Verificare se è stato immesso l'indirizzo IP corretto dello scanner.

Se l'indirizzo IP non è corretto, digitare un indirizzo corretto.

Se l'indirizzo IP immesso è corretto, andare al passo 2.

2. Dal prompt del DOS, effettuare un ping di prova tramite l'host di destinazione verso l'indirizzo IP dello scanner.

es.,: C:\>ping 192.168.101.152

Se il ping di prova fallisce, controllare se la alimentazione principale della copiatrice è presente e verificare anche che il cavo di rete è collegato correttamente.

Se il ping di prova riesce, andare al passo 3.

3. Controllare se il router IP è impostato correttamente.

Altrimenti, provvedere a impostarlo correttamente.

Se non sono presenti problemi con l'impostazione del router IP, andare al passo 4.

4. Seguire il percorso fino allo scanner per controllare se ci sono condizioni di errore all'interno della rete.

Se le condizioni di errore non vengono trovate, eliminarle.

Se non è stato trovato nessun errore ma il collegamento allo scanner non può essere stabilito, contattare l'assistenza tecnica.

●Se non è possibile eseguire la scansione

Se non è possibile eseguire la scansione, controllare se [3. impostazione della funzione E.C.M.] ([3. impostazione della funzione E.K.C.]) -[Commutazione dello scanner su ON/OFF] si trova su [ECM ON] ([EKC ON]) nella modalità Operatore responsabile. Per informazioni sui dettagli di [3. impostazione della funzione E.C.M.] ([3. impostazione della funzione E.K.C.]), fare riferimento al manuale d'uso della copiatrice o al manuale d'uso del controller di stampa.

Appendice

Appendice-1 Specifiche del prodotto 51

Appendice-1 Specifiche del prodotto

Per informazioni sulle specifiche prodotto della copiatrice e del controller di stampa, fare riferimento all'apposito Manuale dell'utente.

●Specifiche prodotto delle funzioni di scansione

- Protocollo supportato — TCP/IP
- Risoluzione dello scanner — 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi
- Velocità di scansione — 37 pagine/minuto (A4 / 8.5 x 11)
- Campo scandibile — Equivalente a quello della copiatrice
- Funzione — Invio a E-Mail / Invio a HDD / Invio a FTP / Invio a CODA
- Rapporto di ingrandimento — Cambia a seconda della risoluzione di lettura.
  Per 200dpi: 75 - 400%
  Per 300dpi: 75 - 400%
  Per 400dpi: 38 - 400%
  Per 600dpi: 25 - 400%
- Formati carta leggibili — A3 / A4R / A4 / A5 / A5R / B4 / B5R / B5 / B6R / 8.5x11R / 8.5x11 / 5.5x8.5 / 5.5x8.5R / 8.5Rx14 / 11x17 / CART / AREA COMPLETA
- Numero di pagine che possono essere memorizzate nel disco rigido — Dipende dalla risoluzione e dal contenuto del documento (documenti A4, formato file; JPEG, TIFF, PDF)
  Per 200 dpi: circa 74.000 pagine
  Per 300 dpi: circa 38.000 pagine
  Per 400 dpi: circa 24.000 pagine
  Per 600 dpi: circa 13.000 pagine
- Area stampabile — L'area stampabile differisce dal fronte al retro del foglio
  - Standard (non ""Immagine Piena") — Anteriore: Superiore 3mm / lati 2mm / inferiore 3mm
    Posteriore: Superiore 4mm / lati 2mm / inferiore 4mm
  - Immagine piena (solo formato carta standard) — Anteriore: Superiore 0mm / lati 0mm / inferiore 0mm
    Posteriore: Superiore 0mm / lati 0mm / inferiore 0mm
- Funzioni speciali — Doppia pagina, Originale mista, Orig. piegato a Z, Immagine piena

Indice

A

Applicazione Fiery Remote Scan 4, 44

C

CODA 26, 34, 45
Command WorkStation 4, 44, 45
Controllo funzioni di scansione 41

D

Display LCD 13

E

E.C.M. (E.K.C.) 49
E-Mail 19, 26, 45

F

Fiery X3eTY 50C-KM 4
FORMATO FILE 16, 36
Formato file 8
FORMATO SCAN. 16, 36
FTP 22, 26, 32, 45
Funzioni Rete/Scanner 4

H

HDD 20, 26, 30, 44

I

Immagine piena 16, 40
IMPOST. FORMATO 36
Indirizzo E-Mail 8, 19
Indirizzo host 10, 19
Invio a CODA 7, 11, 19
Invio a E-Mail 7, 19
Invio a FTP 7, 10, 19
Invio a HDD 7, 9, 19

L

LAVORO ATTESA SCANNER 41
LCD 12
LED [TIMER] 12
Login 10, 19

M

MODALITÀ COLORE (MODO COLORE) 15, 36
Modalità Operatore responsabile 47
Modifica della destinazione 47
MODO SCANSIONE 16, 36
MODO ZOOM 16, 37

N

Nome del file 8
NOME FILE 15, 35
Nome profilo 10, 19
Nr. box 9, 19
Nr. Porta 19
Numero porta 10

O

Orientamento originale 40
ORIGINALE SPECIALE 16

P

Password 11, 19
Percorso File 10, 19
Plug-in Fiery Remote Scan 4
Plug-in TWAIN compatibile Fiery Remote Scan 44
PROCESSO INCEPPAMENTO SCANNER .. 41
PROCESSO INTERROTTO DA SCANNER . 41
PROCESSO LETTURA SCANNER 41
PROCESSO OUTPUT SCANNER 41

Q

QUALITA' 16, 36

R

Rimozione della destinazione 47

S

Selettore per la regolazione del contrasto 13
Server a colori Fiery X3eTY 50C-KM 4
Spia indicazione alimentazione 13

T

TASTIERINO NUMERICO 13
Tasto [ACCESSO] 13
Tasto [AUTO] 13
Tasto [CANCELLA QTÀ' COPIE] 13
Tasto [CONTATORE] 13
Tasto [COPIA] 12
Tasto [COPIA PROVA] 12
Tasto [GUIDA] 12
Tasto [INTERRUZIONE] 12
Tasto [INVIO] 13
Tasto [MEMORIE] 13
Tasto [RISPARMIO ENERGIA ON/OFF] 12
Tasto [SCAN] 12
Tasto [STAMPANTE] 12

Tasto [STOP] 12
Tasto [VERIFICA] 12
Tipo documento originale 40
Titolo 8, 29

Z

ZOOM 37

2006.3

Fiery X3eTY 50C-KM I V100