# Charging the Battery Pack

❶ Close the LCD monitor to turn off the camcorder.
❷ Attach the battery pack, then connect the AC adapter.

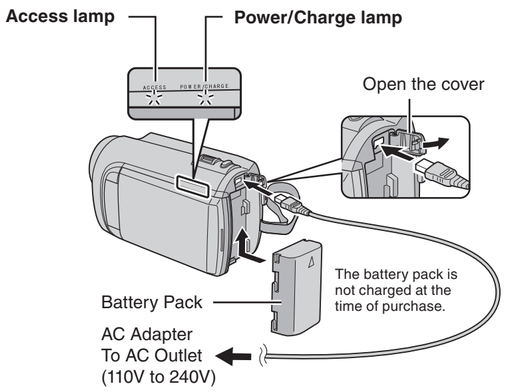


- *The battery (BN-VF808U) will take 110 minutes to completely charge.*
- *The power/charge lamp blinks and charging starts. The power/charge lamp turns off when the battery is fully charged.*

## ■ Checking the remaining battery power

**Video (🎥) mode**
Press the INFO button twice or the INFO button and then select 🔋.

**Still image (📷) mode**
Press the INFO button.

# How to Use the Touch Sensor

## ■ How to change the MENU settings

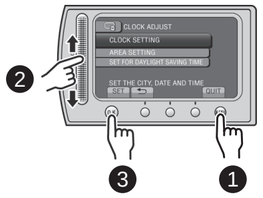


❶ Touch the MENU button.
❷ Slide your finger up and down on the Touch Sensor.
❸ Touch the OK button.

- *The sensors do not function if you touch them with your finger nail or with gloves on.*

## ■ How to play back your videos

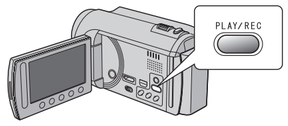

❶ Press the PLAY/REC button to display thumbnails on the screen.
❷ Highlight thumbnail using Touch Sensor and touch OK button.

## ■ Using on-screen buttons

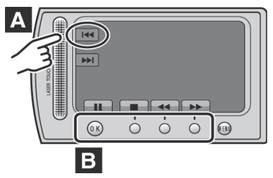


**A** To select an on-screen button appearing on the left side, touch the portion of the sensor next to the on-screen button.

**B** To select an on-screen button appearing at the bottom of the screen, touch the buttons underneath them.

# Recording Files

**Preparation:**
❶ Open the LCD monitor to turn on the camcorder.
❷ Slide the mode switch to select (video or still image) mode.
❸ Press the PLAY/REC button to set on recording mode.

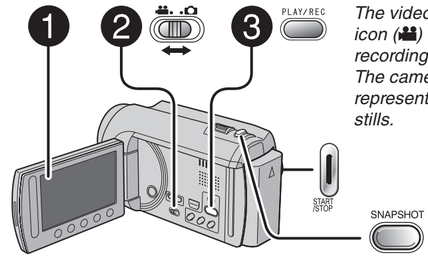


*The video camera icon (🎥) represents recording video. The camera icon (📷) represents recording stills.*

**Video (🎥) mode**
Press the START/STOP button to start or stop recording.
- *You can take pictures during video recording only by pressing SNAPSHOT button.*

**Still image (📷) mode**
Press the SNAPSHOT button to take pictures.

**To view the video or image you just recorded;**
Press the QUICK REVIEW ( ⮌ ) button.
- *During the preview you can delete the video or image by pressing the DELETE ( 🗑 ) button.*

# Installing the Software to the PC

**Preparation:**
- Load the provided CD-ROM into the PC.
- In Windows Vista, the auto play dialog box appears.

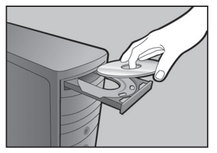

❶ Click [Easy Installation]. Follow the on-screen instructions.

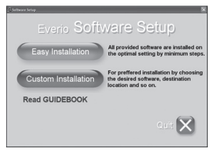


❷ Click [Next].

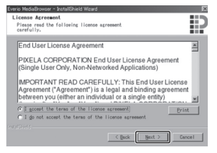

❸ Click [Finish].

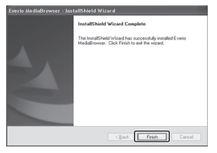

- *Everio MediaBrowser HD edition icon and Everio MediaBrowser Player icon are created on the desktop.*

# Carga de la Batería

❶ Cierre la pantalla LCD para apagar la videocámara.
❷ Instale la batería y conecte el adaptador de CA.

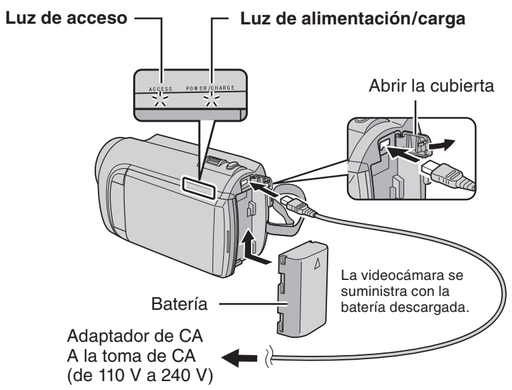


- *La batería (BN-VF808U) tardará 110 minutos en cargarse por completo.*
- *La luz de alimentación/carga parpadea y la carga empieza. La luz de alimentación/carga se apaga cuando la batería está completamente cargada.*

## ■ Comprobación de la carga restante de la batería

**Modo vídeo (🎥)**
Pulse INFO dos veces o pulse INFO y seleccione 🔋.

**Modo imagen fija (📷)**
Pulse INFO.

# Cómo Utilizar el Sensor Táctil

## ■ Cómo cambiar los ajustes

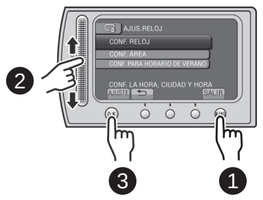


❶ Toque el botón MENU.
❷ Deslice un dedo hacia arriba y hacia abajo por el sensor táctil.
❸ Toque el botón OK.

- *Los sensores no funcionan si los toca con la uña o con guantes puestos.*

## ■ Cómo reproducir vídeos

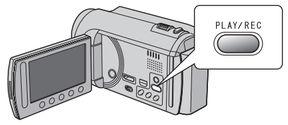

❶ Pulse el botón PLAY/REC para mostrar miniaturas en la pantalla.
❷ Resalte una miniatura mediante el sensor láser y toque el botón OK.

## ■ Uso de los botones en pantalla

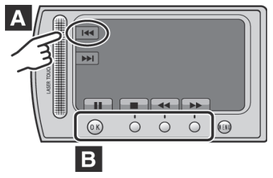


**A** Para seleccionar un botón en pantalla que aparezca en el lado izquierdo, toque la parte del sensor que se encuentre junto al botón en pantalla.

**B** Para seleccionar un botón en pantalla que aparezca en la parte inferior de la pantalla, toque el botón que se encuentre debajo de él.

# Grabación de Archivos

**Preparativos:**
❶ Abra la pantalla LCD para encender la cámara.
❷ Deslice el interruptor de modo para seleccionar el modo (vídeo o imagen fija).
❸ Pulse el botón PLAY/REC para seleccionar el modo de grabación.

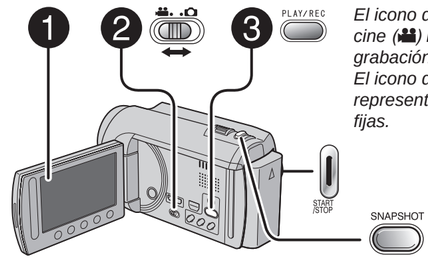


*El icono de cámara de cine (🎥) representa la grabación de vídeo. El icono de cámara (📷) representa imágenes fijas.*

**Modo vídeo (🎥)**
Pulse el botón START/STOP para empezar o detener la grabación.
- *Es posible tomar fotografías durante la grabación de un vídeo simplemente pulsando el botón SNAPSHOT.*

**Modo imagen fija (📷)**
Pulse el botón SNAPSHOT para tomar fotografías.

**Para ver el vídeo o la imagen que acaba de grabar,**
Pulse el botón QUICK REVIEW ( ⮌ ).
- *Durante la vista preliminar se puede eliminar el vídeo o imagen pulsando el botón DELETE ( 🗑 ).*

# Instalación de Software en el PC

**Preparativos:**
- Inserte el CD-ROM suministrado en el PC.
- En Windows Vista aparece el cuadro de diálogo de reproducción automática.

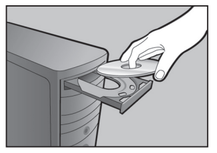

❶ Haga clic en [Easy Installation]. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

❷ Haga clic en [Siguiente].

❸ Haga clic en [Finalizar].

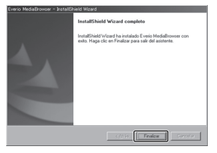

- *Se crea un icono de Everio MediaBrowser HD edition y un icono de Everio MediaBrowser Player en el escritorio.*

# Charger la Batterie

❶ Fermez l'écran LCD pour éteindre le caméscope.
❷ Fixez la batterie, puis connectez l'adaptateur CA.

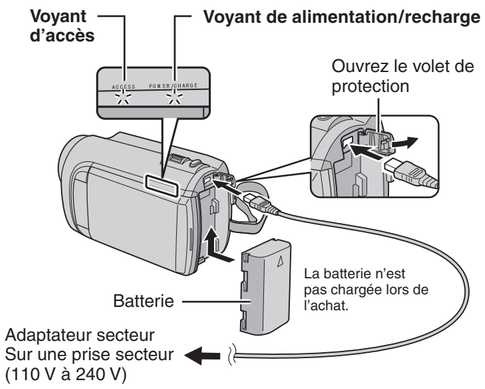


- *Il faut 110 minutes pour charger complètement la batterie (BN-VF808U).*
- *Le voyant d'alimentation/recharge clignote et la recharge commence. Lorsque la batterie est entièrement rechargée, le voyant d'alimentation/recharge s'éteint.*

## ■ Vérifier la charge restante de la batterie

**Mode vidéo (🎥)**
Appuyez deux fois sur la touche INFO ou appuyez sur la touche INFO puis sélectionnez 🔋.

**Mode photo (📷)**
Appuyez sur la touche INFO.

# Comment Utiliser le Capteur Tactile

## ■ Comment changer les réglages à l'aide

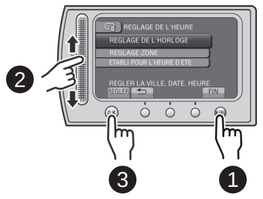


❶ Touchez la touche MENU.
❷ Faites glisser votre doigt vers le haut et le bas sur le capteur tactile.
❸ Touchez la touche OK.

- *Les capteurs ne fonctionnent pas si vous les touchez avec un ongle ou avec des gants.*

## ■ Comment lire vos vidéos à l'aide

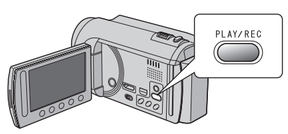

❶ Appuyez sur le bouton PLAY/REC pour afficher des miniatures sur l'écran.
❷ Sélectionnez les miniatures à l'aide du capteur tactile et toucher le bouton OK.

## ■ Utilisation des boutons à l'écran

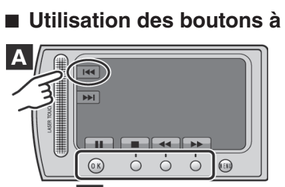


**A** Pour sélectionner une touche apparaissant sur le côté gauche de l'écran, touchez le capteur près de bouton à l'écran.

**B** Pour sélectionner une des touches apparaissant au fond de l'écran, touchez son bouton correspondant.

# Enregistrement de Fichiers

**Préparation:**
❶ Ouvrez l'écran LCD pour allumer le caméscope.
❷ Faites glisser la commutateur de mode pour sélectionner un mode (vidéo ou image fixe).
❸ Appuyez sur la touche PLAY/REC pour régler le mode d'enregistrement.

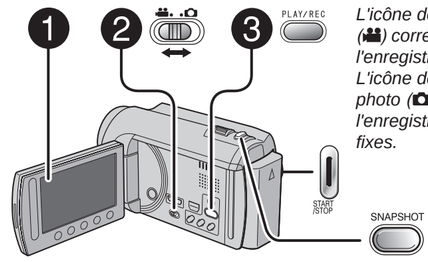


*L'icône de la caméra (🎥) correspond à l'enregistrement de vidéo. L'icône de l'appareil photo (📷) correspond à l'enregistrement d'images fixes.*

**Mode vidéo (🎥)**
Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.
- *Vous pouvez prendre des photos pendant l'enregistrement vidéo en appuyant simplement sur la touche SNAPSHOT.*

**Mode photo (📷)**
Appuyez sur la touche SNAPSHOT pour prendre des photos.

**Pour afficher la vidéo ou l'image que vous venez d'enregistrer,**
Appuyez sur la touche QUICK REVIEW ( ⮌ ).
- *Dans l'aperçu, vous pouvez supprimer la vidéo ou l'image en appuyant sur la touche DELETE ( 🗑 ).*

# Installer le logiciel sur l'ordinateur

**Préparation:**
- Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD de l'ordinateur.
- Sous Windows Vista, la boîte de dialogue de lecture automatique apparaît.

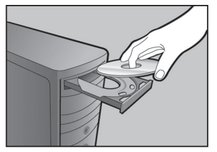

❶ Cliquez sur [Easy Installation]. Suivez les instructions sur l'écran.

❷ Cliquez sur [Suivant].

❸ Cliquez sur [Terminer].

- *L'icône Everio MediaBrowser HD edition et l'icône Everio MediaBrowser Player sont créées sur le bureau.*

JVC

The Perfect Experience

Customer Service
TOLL FREE: 1-800-252-5722

**For our online tutorials please visit:**
**http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp**

Register your EVERIO online at:
REGISTER.JVC.COM
and receive a special offer.

JVC Company of America
A Division of JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com

M9H4 1208FOH-AL-VM

# Making Backup on the PC

**Preparation:**
- Install the software to the PC.
- Make sure that enough free space is left in the PC's HDD.
- Close the LCD monitor to turn off the camcorder.
- Connect the camcorder to the PC with the USB cable.

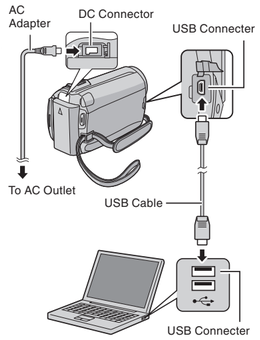


❶ Open the LCD monitor to turn on the camcorder.

❷ Select [BACK UP].
Everio MediaBrowser starts on the PC.

❸ Click [All volume in camcorder] and click [Next].

❹ Click [Start].
Backup starts.

# Viewing Files on TV

■ **To connect using the HDMI mini connector**
- Turn off all units.
- When connecting to a 1080p compatible TV, set [HDMI OUTPUT] to [AUTO 1].

■ **To connect using the COMPONENT connector**
- Turn off all units.
- Change the settings in [COMPONENT OUTPUT] according to the connection.

■ **Playback Operation**
After the connection with TV is completed
❶ Turn on the camcorder and the TV.
❷ Set the TV to its VIDEO mode.
❸ Start playback on the camcorder.

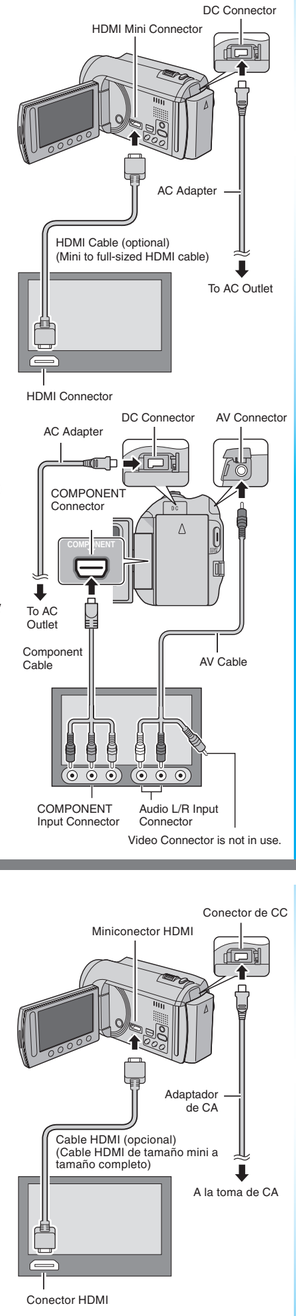


LYT2045-001B-M

JVC

The Perfect Experience

# Everio

## Easy Start Guide

*This easy start guide is designed to navigate you to using your new Everio quickly. Please refer to the owner's manual for a detailed listing of features.*

**For our online tutorials please visit:**
**http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp**

JVC

The Perfect Experience

Atención al cliente
NÚMERO GRATUITO: 1-800-252-5722

**Para consultar nuestros tutoriales en línea, visite:**
**http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp**

Registre su EVERIO en línea en:
REGISTER.JVC.COM
y recibirá una oferta especial.

JVC Company of America
Una división de JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com

M9H4 1208FOH-AL-VM

# Copia de Seguridad en un PC

**Preparativos:**
- Instale el software en el PC.
- Asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro del PC.
- Cierre la pantalla LCD para apagar la videocámara.
- Conecte la videocámara al PC con el cable USB.

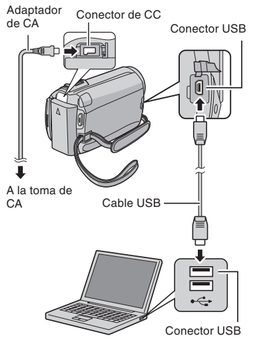


❶ Abra la pantalla LCD para encender la videocámara.

❷ Seleccione [HACER COPIA DE SEGURIDAD].
El programa Everio MediaBrowser se inicia en el PC.

❸ Haga clic en [Todo el volumen en la videocamara] y en [Proximo].

❹ Haga clic en [Comienzo].
Se inicia la copia de seguridad.

# Visualización de Archivos en un Televisor

■ **Para realizar la conexión con el miniconector HDMI**
- Apague todas las unidades.
- Si se conecta a un televisor compatible con 1080p, ajuste [SALIDA HDMI] en [AUTO 1].

■ **Para realizar la conexión con el conector COMPONENT**
- Apague todas las unidades.
- Cambie los ajustes de [SALIDA COMPONENTES] de acuerdo con la conexión.

■ **Operación de reproducción**
Una vez realizada la conexión con el televisor
❶ Encienda la videocámara y el televisor.
❷ Ajuste el televisor en el modo de vídeo.
❸ Inicie la reproducción en la videocámara.

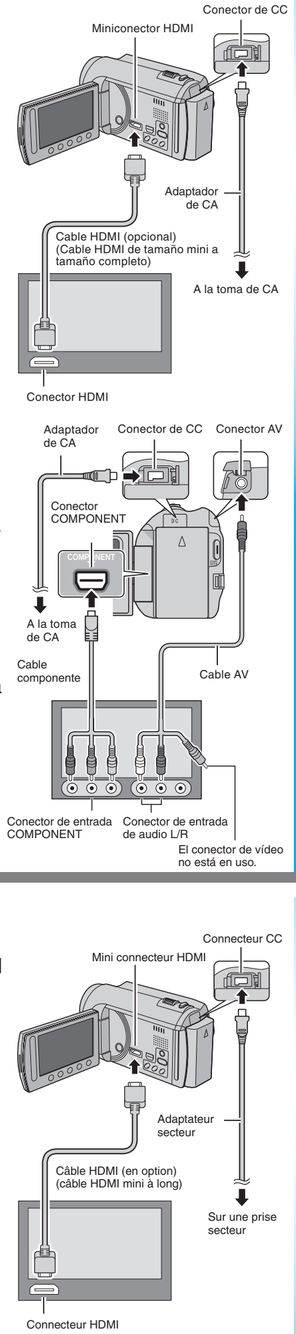


JVC

The Perfect Experience

# Everio

## Guía de inicio rápido

*Esta guía de inicio rápido se ha diseñado para que pueda empezar a usar su nueva Everio rápidamente. Consulte el manual del propietario para obtener una lista detallada de características.*

**Para consultar nuestros tutoriales en línea, visite:**
**http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp**

JVC

The Perfect Experience

Service après-vente
APPEL GRATUIT : 1-800-252-5722

**Pour nos tutoriels en ligne, consultez :**
**http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp**

Enregistrez votre EVERIO en ligne sur :
REGISTER.JVC.COM
et recevez une offre spéciale.

JVC Company of America
Une division de JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com

M9H4 1208FOH-AL-VM

# Effectuer une Sauvegarde sur l'ordinateur

**Préparation:**
- Installez le logiciel sur l'ordinateur.
- Vérifiez que l'espace libre sur le disque dur de l'ordinateur est suffisant.
- Fermez l'écran LCD pour éteindre le caméscope.
- Connectez le caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

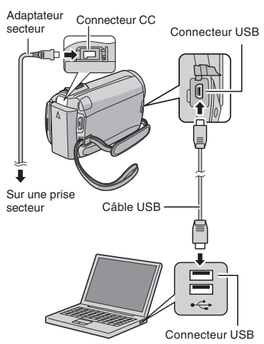


❶ Ouvrez l'écran LCD pour allumer le caméscope.

❷ Sélectionnez [SAUVEGARDER].
Everio MediaBrowser démarre sur l'ordinateur.

❸ Cliquez sur [Tout le volume du camescope] puis sur [Suivant].

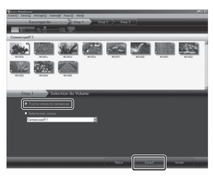

❹ Cliquez sur [Demarrer].
La sauvegarde démarre.

# Visualiser des Fichiers sur un Téléviseur

■ **Pour connecter à l'aide du mini connecteur HDMI**
- Éteignez tous les appareils.
- En connectant à un téléviseur compatible avec 1080p, réglez [SORTIE HDMI] sur [AUTO 1].

■ **Pour connecter à l'aide du connecteur COMPONENT**
- Éteignez tous les appareils.
- Modifiez les réglages dans [SORTIE COMPOSANTES] en fonction de la connexion.

■ **Opération de lecture**
Une fois la connexion au téléviseur effectuée
❶ Allumez le caméscope et le téléviseur.
❷ Réglez le téléviseur au mode VIDÉO.
❸ Lancez la lecture sur le caméscope.




JVC

The Perfect Experience

# Everio

## Guide de démarrage facile

*Ce guide de démarrage facile est conçu pour vous guider rapidement dans l'utilisation de votre nouvel Everio. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour une liste détaillée des fonctions.*

**Pour nos tutoriels en ligne, consultez :**
**http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp**